


Roomba® Plus 615-619

Combo Robot + dokk Wash Only


Kasutusjuhend

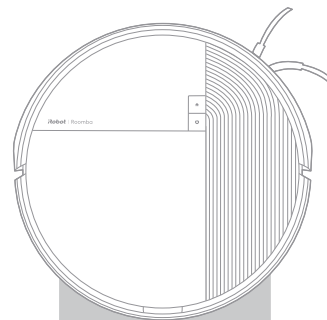

iRobot


Alustamine

- 1 Eemaldage roboti mõlemalt küljelt vahtplastist sisetükid. Eemaldage esiküljelt kaitsekiile.

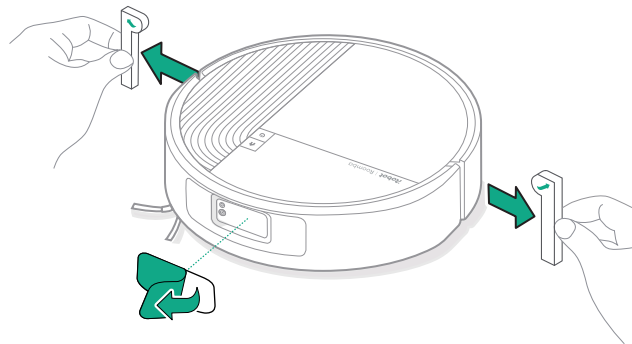


- 2 Paigaldage külghari.

Joondage külghari roboti kinnituspostiga ja vajutage alla, kuni kuulete "klõpsu".

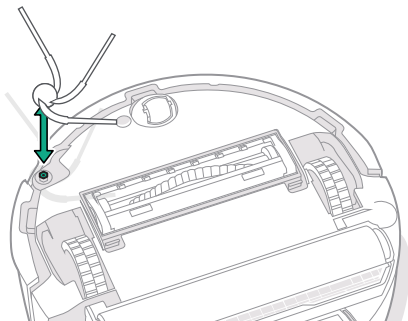

- 3 Asetage dokk kõvale ja tasasele põrandale.

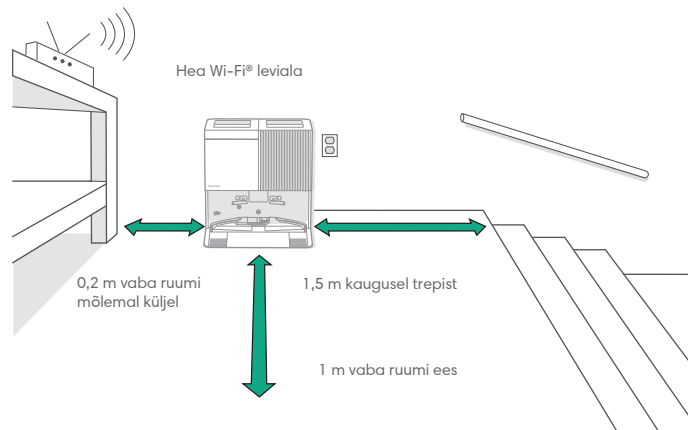


- Märkus:**
- Hoidke dokki eemal otsesest päikesevalgusest. Veenduge, et doki ümbruses ei oleks segadust, et robot saaks edukalt dokki naasta.
 - Ärge asetage dokki vaibale.




- HOIATUS:** Roboti trepist alla kukkumise vältimiseks veenduge, et dokk asuks trepist vähemalt 1,5 m kaugusel.

4 Ühendage dokk vooluvõrku.

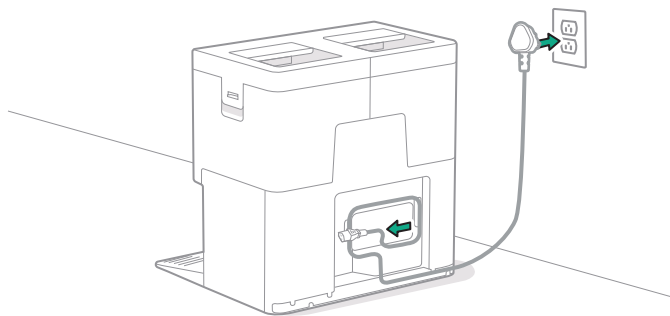

Ühendage toitejuhe doki tagaküljele ja seejärel seinakontakti. Kerige juhe tagaküljele, et see ei jääks roboti liikumisel ette.

5 Lülitage robot sisse ja äratage see üles.

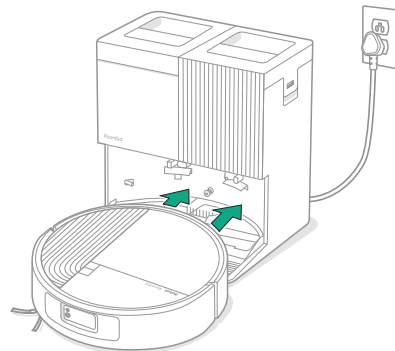


Asetage robot doki ette joonisel näidatud suunas ja lükake seda aeglaselt ettepoole, kuni see puutub kokku doki laadimiskontaktidega. Näidik muutub valgeks, andes märku, et robot lülitub sisse. Seejärel kuulete hääljuhist, mis annab märku, et robot on täielikult sisse lülitatud ja töövalmis.



- Märkus:**
- Esimaskordset kasutamisel, pärast tugijaama sisselülitamist, lükake robot selle äratamiseks õrnalt dokki.
 - Roboti kasutamisel uues keskkonnas laske sel uue kaardi loomiseks alustada dokist.
 - Kuigi robotil on algselt väike jääklaeng, on soovitatav seda enne esimest puhastustsüklit 4 tundi laadida.
 - Roboti dokist eemaldamiseks libistage seda enda poole ja tõstke seejärel välja.
 - Uutele toodetele tehakse enne tehast väljastamist veekontroll, mistõttu võib esineda väike kogus jääkvett. See on normaalne.

6 Täitke puhta vee paak.

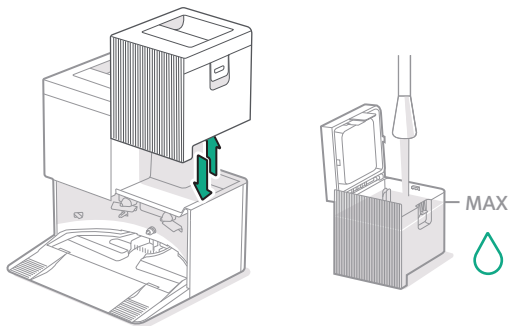

Eemaldage dokist puhta vee paak (paremal). Täitke puhta vee paak puhta veega.

7 Laadige alla rakendus Roomba® Home.

Skannige QR-kood oma mobiilseadme kaameraga või otsige oma rakenduste poest üles Roomba® Home. Rakendus Roomba® Home ja Wi-Fi-ühendus on seadistamise lõpuleviimiseks vajalikud.

Lisa seade

Pärast roboti sisselülitamist puudutage võrgu seadistamiseks nuppu „Connect”;



Kui robot on rakenduses seadistatud, saate teha järgmist:

- Kontrollida, millal, kus ja kuidas see puhastab
- Seadistage ajastatud graafikud
- Kohandage puhastuseelistusi
- Juurdepääs nõannetele, nippidele ja KKK-dele



Tähtis: Wi-Fi-ühendus toetab ainult 2,4 GHz võrke; 5 GHz võrke ei toetata.

Laadimine

Märgutulede joonis

 	Valge	Ooterežiim / Puhastamine / Dokki naasmine
	Pulseeriv valge	Sisselülitamine / Laadimine / Wi-Fi-ga ühendamine / Käimas on püsivara värskendus
	Vilkuv valge	Pärast katkestust naasmine dokki / Püsivara värskenduse allalaadimine / Käimas on tehase seadetele lähtestamine.
	Vilkuv punane	Roboti viga
	Tuli kustunud	Välja lülitatud / puhkerežiim
	Vilgub vaheldumisi punaselt ja valgelt	Doki viga

Laadimine ja puhastamise jätkamine

Kui robot vajab laadimist, naaseb see dokki. Kui see on järelejäanud puhastustöö lõpuleviimiseks piisavalt laetud, jätkab see puhastamist sealt, kus see pooleli jäi.

Ooterežiim

Robot tarbib dokis olles väikeses koguses voolu. Kui te seda pikemat aega ei kasuta, võite toitenuppu vajutada ja 10 sekundit all hoida, et robot välja lülitada. Selle uuesti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 3 sekundit.

Puhastamine

Juhtnupud

 Kodu nupp	Vajutage	Kui robot on väljaspool dokki	Saada robot tagasi dokki
		Kui robot on dokis	Peske mopipatju
	Topeltvajutage	Kui robot on väljaspool dokki	Aktiveeri kohtpuhastus
	Vajutage ja hoidke seda nuppu 10 sekundit all ning vajutage 5 sekundi jooksul toitenuppu	Tehase seadetele lähtestamine	
 Toitenupp	Vajutage		Alusta/peata puhastamine
	Vajutage ja hoidke 3 s all		Toide sisse
	Vajutage ja hoidke 10 s all		Toide välja (väljalülitusheliga)
	Vajutage ja hoidke 15 s all		Sundväljalülitus

Puhastusseaded

Robot uurib automaatselt teie kodu ja puhastab süstemaatiliselt ridade kaupa. Kui aku hakkab puhastustsükli ajal tühjenema, naaseb robot dokki ja jätkab seejärel puhastamist sealt, kus see pooleli jäi.



Näpunäited:

Enne puhastamist eemaldage põrandalt liigne segadus. Roboti sage kasutamine hoiab teie põrandad puhtana.

Kui te pole kindel, kas robot on puhastamise lõpetanud või peatatud, kontrollige selle olekut rakendusest Roomba® Home.



Märkus: Rakendus Roomba® Home ja Wi-Fi-ühendus on seadistamise lõpuleviimiseks vajalikud. Mobiilirakendus võimaldab teil puhastada konkreetseid ruume, ajastada puhastusülesandeid ning seadistada automatiseeritud töid/ajakavasid. Puhastusfunktsioonide juhtimiseks on tungivalt soovitatav kasutada rakendust Roomba® Home.

Kohtpuhastus

Kui robot on dokist väljas, vajutage määratud ala kohtpuhastuseks topelt nuppu Home. Kui kohtpuhastus on lõppenud, lõpetab robot oma ülesande. Roboti dokki tagasi saatmiseks vajutage nuppu Home.

Automaatne pesemine


Teie robot naaseb puhastustsükli ajal ja pärast iga puhastustsükli automaatselt dokki, et tühjendada must vesi ja pesta rullmopp.




Märkus: Roomba® robotid on üldiselt mõeldud tolmu imemiseks enamikul põrandatüüpidel. Kuna aga viimistlemata puitpõrandad ja teatud laminaat-/vinüülpõrandad või aluspõrandad võivad olla veekahjustustele vastuvõtlikud, ei soovita me rullmoppi sellistel põrandatel kasutada.

Teave roboti kohta

Pealtvaade

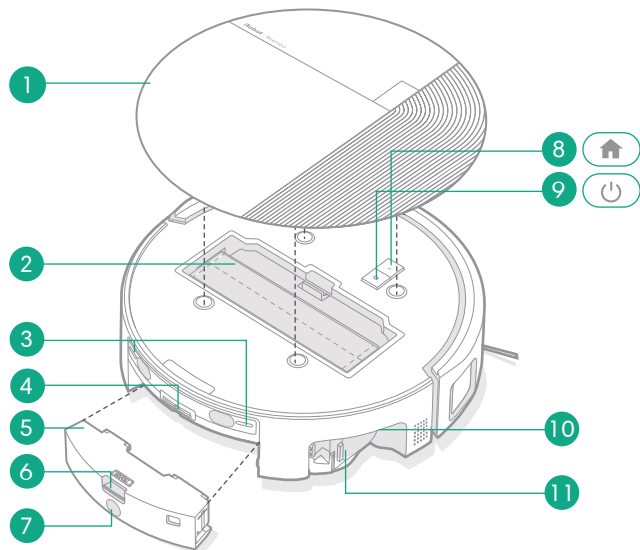


- | | | | |
|---|------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Roboti pealne kate | 7 | Puhta vee täiteava |
| 2 | Roboti prügikott | 8 | Kodu nupp |
| 3 | Laadimiskontaktid | 9 | Toitenupp |
| 4 | Roboti veepihusti otsik | 10 | Rullmopi vabastusnupp |
| 5 | Roboti musta vee paak | 11 | Rullmopi moodul |
| 6 | Musta vee paagi vabastusnupp | | |

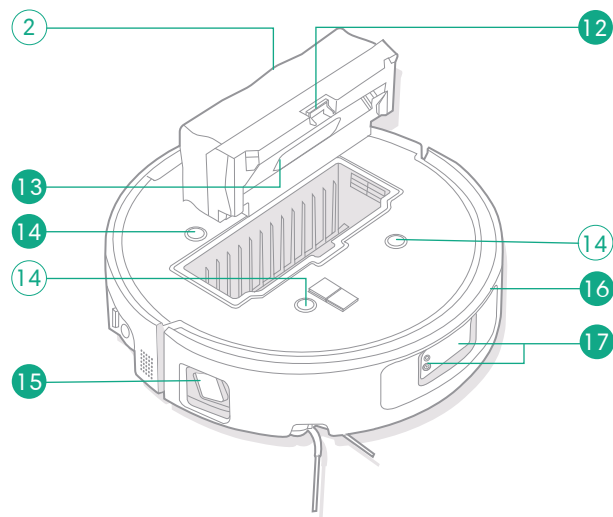

- | | | | |
|----|---------------------------|----|--|
| 12 | Mustusekoti vabastusnupp | 15 | Külgmine üherealine laseri servaandur |
| 13 | Mustusekoti tühjendusava | 16 | Esikaitseraua andur |
| 14 | Pealmise katte magnetriiv | 17 | Navigeerimise ja takistuste vältimise moodul+täitevalgusti |

Altvaade

etEE

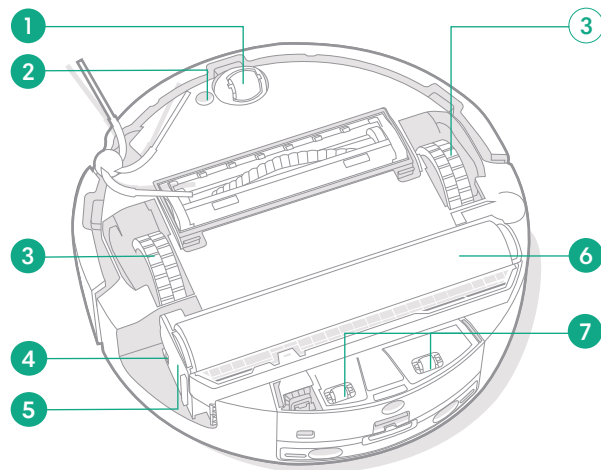

1 Tõstetav universaalratas

2 Ultraheli vaibatu vastusandur


3 Veoratas

4 Rullmopi vabastusnupp

5 Rullmopi otsakork

6 Rullmopp

7 Tagumine abiratas

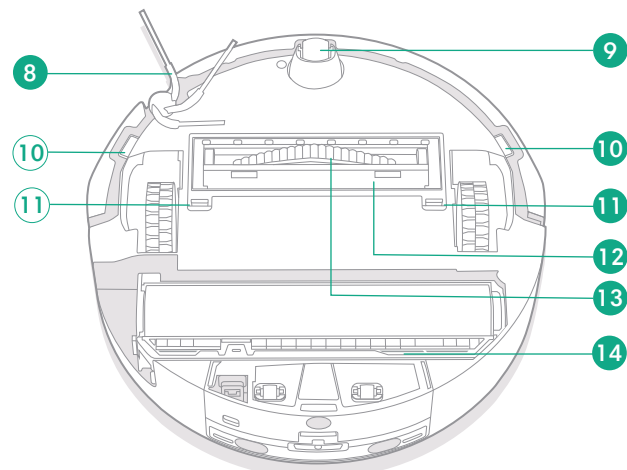

8 Külghari

9 TOF põrandatu vastusandur

10 Infrapuna põrandatu vastusandur

11 Põhiharja kate vabastusnupp


12 Põhiharja kate

13 Pusavastane põhihari

14 Rullmopi kaabitsa soon


Teave isepuhastuva doki kohta

Eestvaade

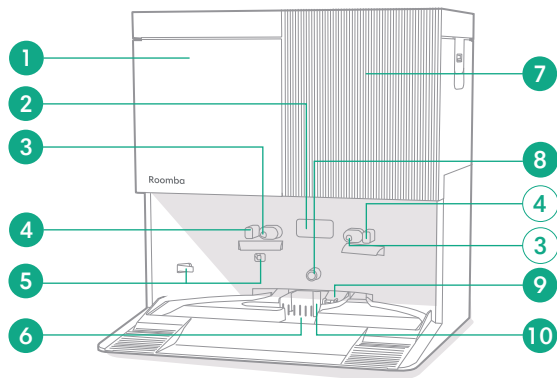


- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1 Musta vee paak | 6 Puhastusalus |
| 2 Dokkimissignaali edastusala | 7 Puhta vee paak |
| 3 Dokki naasmise joondusnurk | 8 Puhta vee sisselaskeava |
| 4 Doki laadimiskontaktid | 9 Aluse ujuk |
| 5 Äravoolu lülkevarras | 10 Musta vee imemisava |

Tagavaade

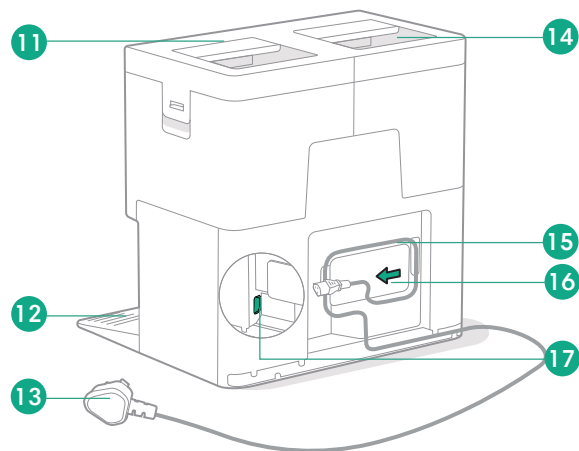

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 11 Puhta vee paagi kaas | 14 Musta vee paagi kaas |
| 12 Kaldplaat | 15 Toitejuhe |
| 13 Toitepistik | 16 Juhtmerull |
| | 17 Toitejuhtme pesa |

Sisevaade

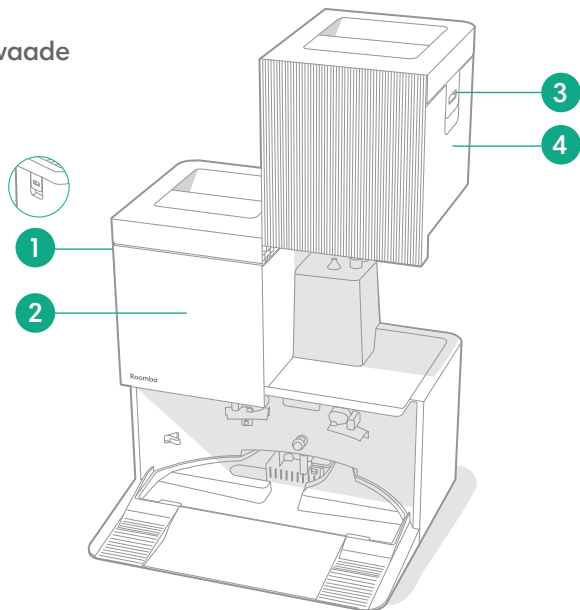


1 Musta vee paagi kaane sulgur

2 Musta vee paak

3 Puhta vee paagi kaane sulgur

4 Puhta vee paak

Pealtvaade

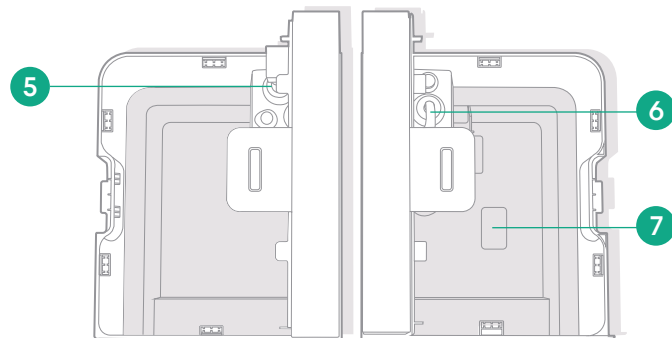

5 Musta vee paagi sisselaskeava

6 Puhta vee paagi väljaslaskeava

7 Katlakivitõrje moodul

Roboti hooldus ja korrashoid


Roboti maksimaalse jõudluse tagamiseks on oluline teha regulaarselt järgmisi põhilisi hooldus- ja korrashoiutöid. Rakendus Roomba® Home pakub isikupärastatud meeldetuletusi tarvikute vahetamiseks ja olulisteks hooldustöödeks. Täiendavad õppevideod on saadaval rakenduses Roomba® Home. Kui märkate, et robot korjab põrandalt vähem prahti, vahetage tolmukott ja puhastage harjad.

Komponendid	Hooldussagedus	Asendussagedus*
Põhiharja kate	Kontrollige iga 6 kuu järel	Vahetage välja, kui see on kulunud või kahjustunud
Laadimiskontaktid	Puhastage iga 2 nädala järel või vastavalt vajadusele	-
Prügikott	Vahetage vastavalt vajadusele	Vastavalt vajadusele, soovitatav iga 1 kuu järel
Külghari	Puhastage iga 2 nädala järel või vastavalt vajadusele	Iga 3–6 kuu järel
Pusavastane põhihari	Puhastage kord nädalas	Iga 6–12 kuu järel
Tõstetav universaalratas	Puhastage iga 4 nädala järel (lemmikloomade korral kord nädalas)	-
Veoratas	Puhastage iga 4 nädala järel (lemmikloomade korral kord nädalas)	-
Rullmopp	Puhastage vastavalt vajadusele	Iga 3–6 kuu järel
Rullmopi kaabitsa soon	Puhastage iga 2 kuu järel või vastavalt vajadusele	-
Andurid (navigeerimise ja takistuste vältimise moodul, servaandur, kukkumisandur jne)	Puhastage kord kuus või vastavalt vajadusele	-

* Asendussagedus võib varieeruda. Nähtava kulumise korral vahetage komponendid välja.

Külgharja puhastamine


Külgharja eemaldamiseks tõmmake see välja. Eemaldage juuksed või prahti, seejärel paigaldage külghari uuesti. Kuulete klõpsatust, kui see on kindlalt paigas.

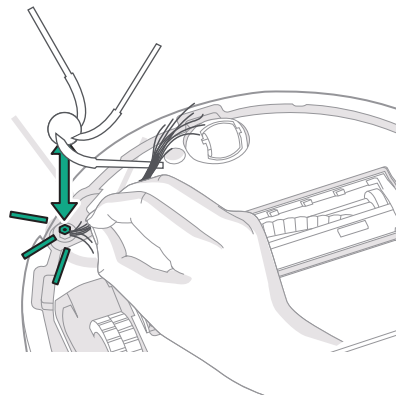


 **Tähtis:** Optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks on soovitatav külghari vahetada iga 3–6 kuu tagant.

Puhastage rullharja


- 1 Vajutage rullharja kate vabastusnuppe ja tõstke kate üles.

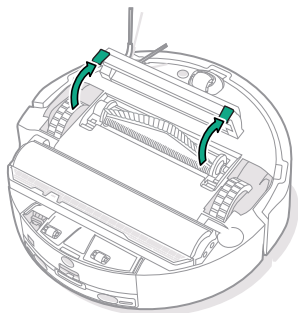


- 2 Eemaldage rullhari.

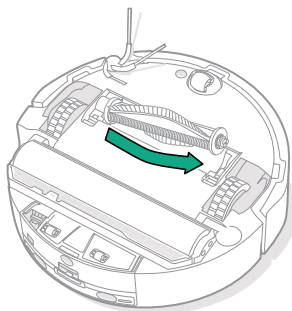


- 3 Eemaldage rullharja otsast otsakork.

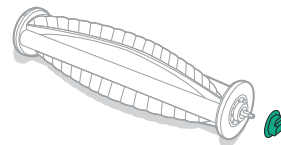

- 4 Eemaldage rullharjale ja otsakorgile takerdunud juuksed või praht, kontrollige, kas löikehammastel vahel on võõrkehi, ja puhastage need kohe. Paigaldage otsakork tagasi.

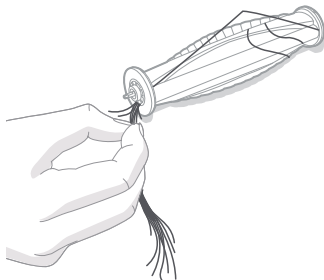


- 5 Paigaldage rullhari ja rullharja kate tagasi robotile, veendudes, et kate kõik neli nurka on kindlalt paika surutud. Kuulete klõpsatust, kui see on kindlalt paigas.

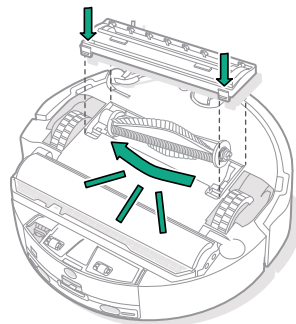


*** Tähtis:** Optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks on soovitatav rullhari vahetada iga 6–12 kuu tagant. Veenduge, et rullharja kate oleks õigesti paigaldatud.

Puhastage universaalratas

- 1 Kasutage puhastusharja või kuiva lappi, et eemaldada universaalselt rattalt juuksed ja praht.

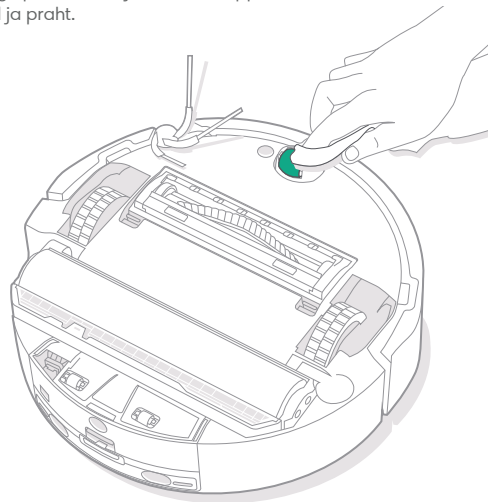

- 2 Kasutage tööriista, et universaalne ratas üles kangutada ja pesast eemaldada.

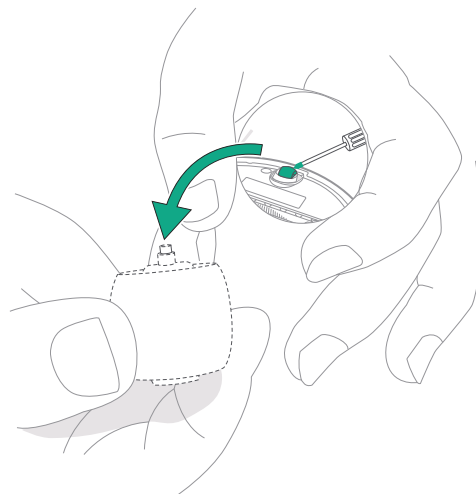


 **Tähtis:** Juuste ja prahiga ummistunud universaalratas võib põhjustada kahjustada.

Puhastage tagumist abiratas

Kasutage tööriista, et tagumine abiratas üles kangutada ja libistada seda paremalt vasakule, et see metallvõlliilt lahti ühendada. Libistage tagumine abiratas maha, seejärel kasutage puhastusharja, et eemaldada selle tagant juuksed ja praht.


Tagumine abiratas

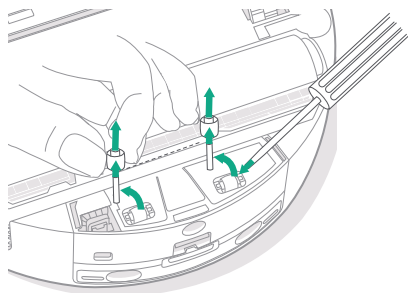


Puhastage laadimiskontakte ja andureid

Pühkige laadimiskontakte ja andureid puhta kuiva lapiga.

Laadimiskontaktid

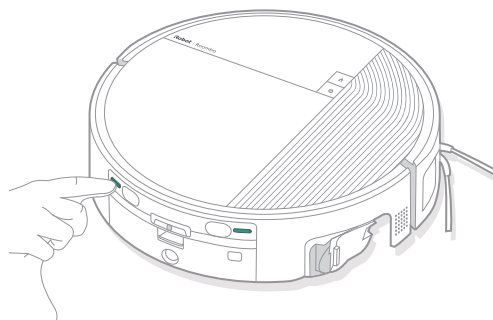


Andurid

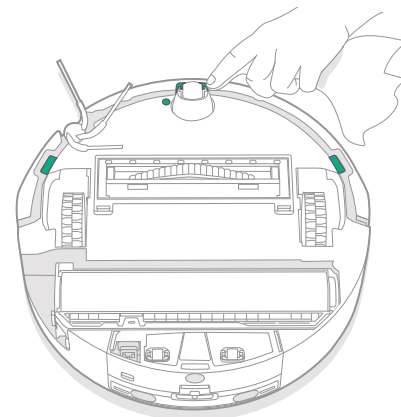


Tähtis: Ärge pihustage puhastusvedelikku ega vett anduritele ega anduriavadesse.

Vahetage tolmukott


1 Tõstke ülespoole, et eemaldada roboti ülemine kate.

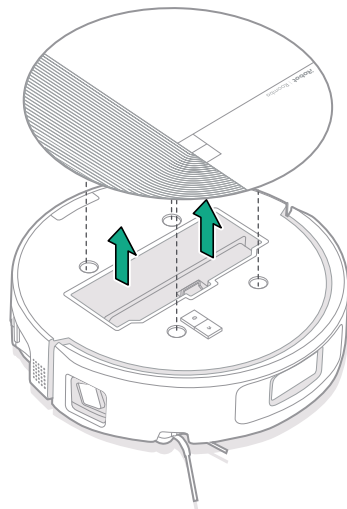

2 Vajutage ja hoidke all tolmukoti vabastusnuppu, et tolmukott eemaldada.

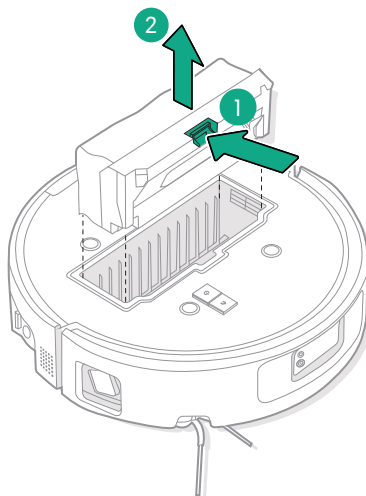


3 Sisestage uus tolmukott, seejärel sulgege roboti ülemine kate.

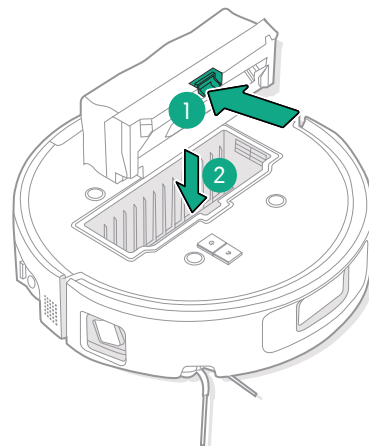


 **Tähtis:** Optimaalse jõudluse tagamiseks vahetage tolmukott õigeaegselt vastavalt tegelikule kasutusele.

Puhastage musta vee paaki


- 1 Paagi eemaldamiseks vajutage alla musta vee paagi vabastusnuppu.

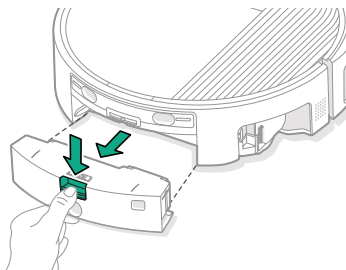


- 2 Avage musta vee anuma kate.

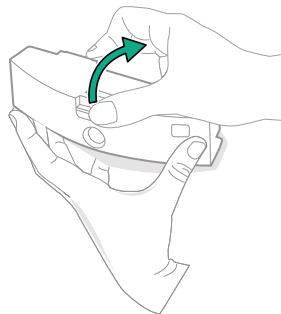

- 3 Tühjendage must vesi, loputage anumad puhta vee all ja pühkige ära kõik jäägid.

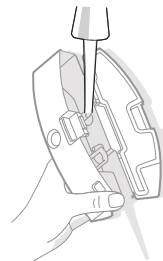


- 4 Loputage ja pühkige ära kõik jäägid anuma ülemiselt pinnalt.

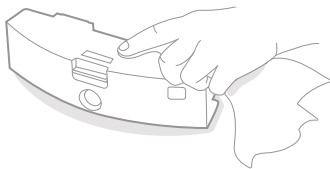

- 5 Pühkige kõik jäägid roboti põhjalt ära. See ala peab jääma jääkidest puhtaks, et tagada paagi korralik paigaldumine robotisse.




- 6 Paigaldage musta vee mahuti tagasi robotisse. Kui see on kindlalt paigas, kuulete klõpsatust.

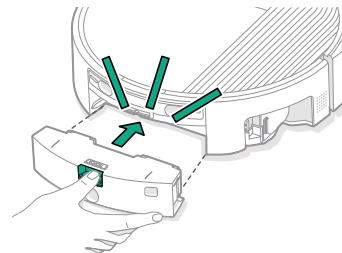


Tähtis: Ärge peske musta vee paaki nõudepesumasinas. Optimaalse puhastusjõudluse säilitamiseks puhastage anumad põhjalikult.

Puhastage rullmoppi

- 1 Vajutage ja hoidke all küljel asuvat rullmopi vabastusnuppu, seejärel tõmmake rullmopp aeglaselt horisontaalselt välja.

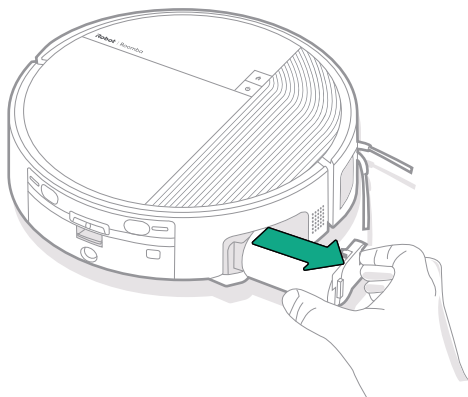


- 2 Puhastage ja loputage rullmopp, seejärel laske sel toatemperatuuril õhu käes kuivada.

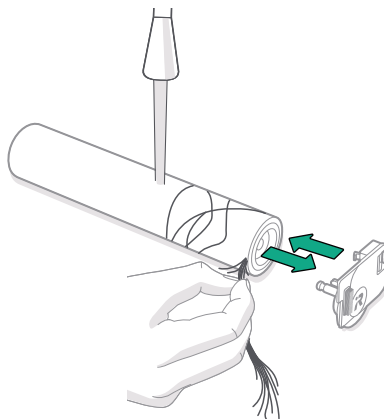

 **Märkus:** Rullmopi otsakorgi eemaldamisel tõmmake see mõõduka jõuga välja. Uuesti paigaldamisel suruge see kindlalt paika.


- 3 Joondage rullmopp otsakorgiga, lükake see sisse ja suruge tugevalt, kuni kuulete klõpsatust, mis näitab, et see on kindlalt paigas.

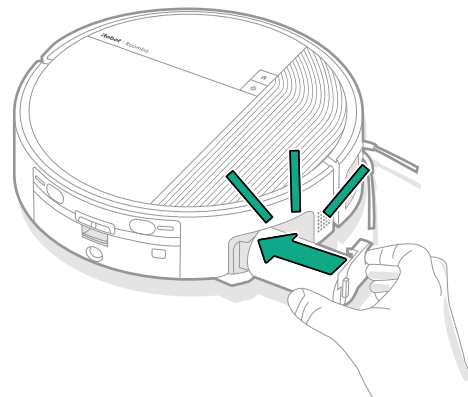


 **Märkus:** Rullmopi paigaldamisel veenduge, et otsakorgil olev roheline vabastusnupp asuks paremas ülanurgas. Joondage otsakork robotiga ja lükake seda horisontaalselt sissepoole, kuni kuulete klõpsatust, mis näitab, et see on kindlalt paigas.

Puhastage rollmopi kaabitsa soont


- 1 Vajutage ja hoidke all küljel asuvat vabastusnuppu, seejärel tõmmake rollmopp aeglaselt horisontaalselt välja.

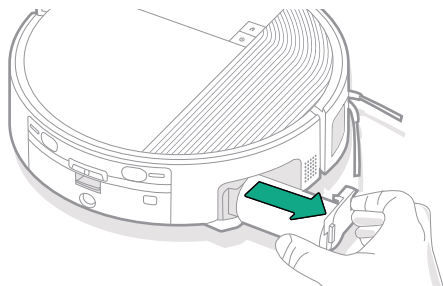


- 2 Pöörake robot ümber, lükake rollmopi kaabitsa soone vasakut külge ettepoole ja tõmmake see vasakule välja.

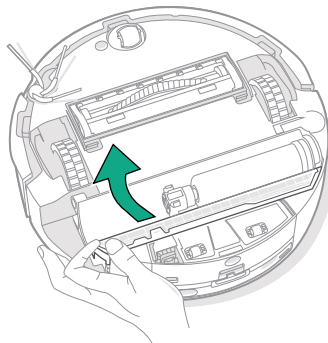

- 3 Loputage või pühkige rollmopi kaabitsa soont.

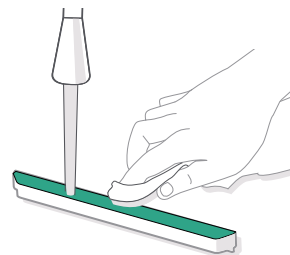

- 4 Joondage rollmopi kaabitsa soon paremal asuva piluga, sisestage see ja vajutage vasakut külge tugevalt tahapoole, et see fikseerida.

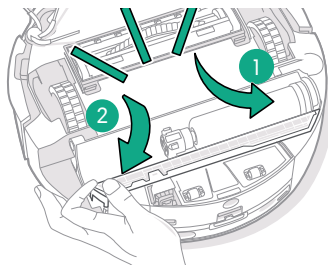

*** Tähtis:** Veenduge, et rollmopi kaabitsa soon oleks õigesti paigaldatud. Kui see pole kindlalt kinnitatud, on rollmoppi raske uuesti paigaldada.

Doki hooldus ja korrashoid


Selleks, et dokk töötaks parimal viisil, järgige järgmistel lehekülgedel toodud protseduure.

Komponendid	Hooldussagedus	Asendussagedus*
Doki laadimiskontaktid	Kord kuus	-
Andurid	Puhastage kord kuus	-
Dokki naasmise signaali edastusala	Puhastage kord kuus	-
Puhastusalus	Puhastage iga 2 nädala järel või vastavalt vajadusele	-
Puhta vee paak	Loputage ja vahetage vett vastavalt vajadusele	-
Musta vee paak	Loputage ja tühjendage vastavalt vajadusele	-
Kaldplaat	Puhastage kord kuus	-

* Asendussagedus võib varieeruda. Nähtava kulumise korral vahetage komponendid välja.

Puhastage doki laadimiskontakte ja infrapunaakent


Kontrollige komponente veendumaks, et seal ei oleks prahti. Pühkige puhta ja kuiva lapiga.

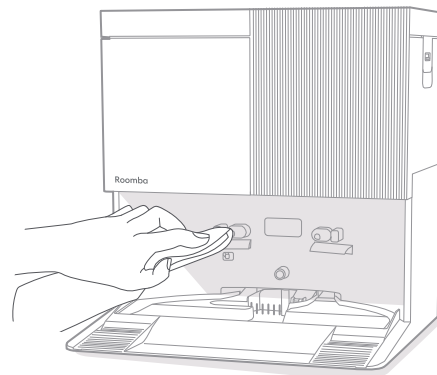

Tähtis: Ärge pihustage puhastusvedelikku ega vett anduritele ega anduriavadesse.

Puhastage puhastusalust



- 1 Pühkige praht puhastusaluses ja selle ümbert ettevaatlikult puhta ja kuiva lapiga ära. Veenduge, et puhta vee täiteavas ja musta vee imiavas ei oleks takistusi. Tõrksa mustuse eemaldamiseks võib kasutada õrnatoimelist seepi ja käsna.

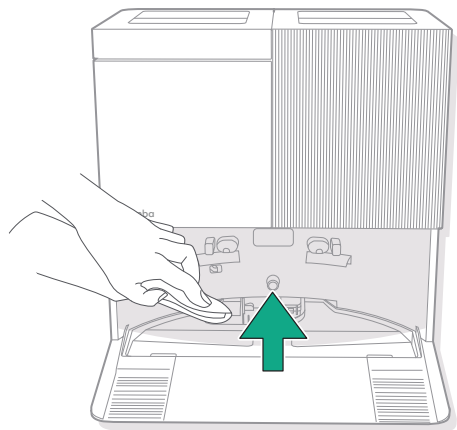

*** Tähtis:** Seda ala pühkides olge ettevaatlik, et te ei lükkaks prahti musta vee imiavasse ega aluse ujuki alale.


Puhastage veepaagid

- 1 Eemaldage puhta vee paak ja musta vee paak.
- 2 Nende avamiseks tehke lahti paakide riivid.

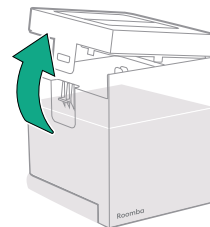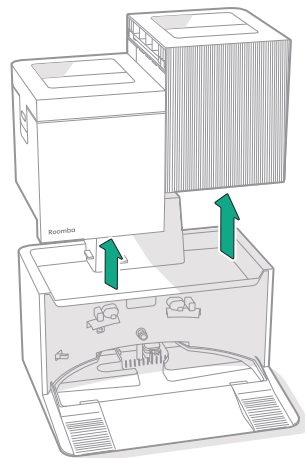


Puhastage veepaagid


3 Tühjendage musta vee paak.

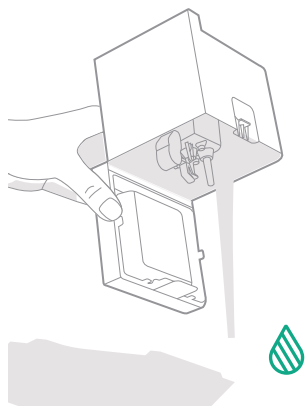


4 Loputage mõlemat paaki toatemperatuuril veega. Tõrksa prahi eemaldamiseks võib kasutada käsna.

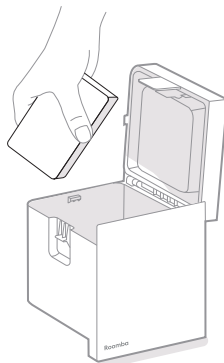

5 Täitke puhta vee paak uuesti puhta veega.

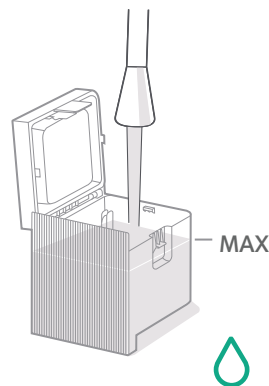

6 Paigaldage mõlemad paagid tagasi dokki.

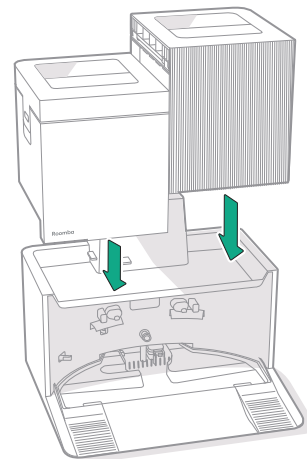

 **Tähtis:** Ärge pange paake nõudepesumasinasse. Enne tagasipanekut veenduge, et paagi sulgurid on kindlalt suletud.

Tõrkeotsing

Veanäidikud

Lahendused

Ei saa sisse lülitada	Aku tase on madal. Enne kasutamist laadige täis.
Ei saa käivitada: aku tase on madal	Laske robotil akut piisavalt laadida ja proovige uuesti
Ei jõudnud dokki	Veenduge, et roboti teekond dokki naasmiseks on takistusteta. Kontrollige, et dokk oleks vooluvõrku ühendatud ja asuks oma algses asukohas
Ebatavaline müra puhastamise ajal	Põhihari, külghari, vasak/parem ratas või rullmopp võivad olla takerdunud võõrkehadesse. Lülitage robot välja ja puhastage see.
Vähenenud puhastusjõudlus või prahi väljalangemine	Prügikott on täis. Palun vahetage välja. Põhiharja külge on takerdunud võõrkehad. Puhastage põhihari.
Robot on võrguühendusetu	Nõrk Wi-Fi signaal. Veenduge, et robot oleks hea Wi-Fi-levi allas. Wi-Fi-ühendus on ebatavaline. Lähtestage Wi-Fi ja laadige alla uusim rakendus, seejärel proovige uuesti ühendada.
Ei saa laadida	Veenduge, et doki ümber on piisavalt ruumi ning doki laadimiskontaktidel poleks tolmu ega takistusi. Ümbritsev temperatuur on liiga madal (alla 0 °C) või liiga kõrge (üle 40 °C).

Veanäidikud

Lahendused

Rakendusega ei saa ühendust	Veenduge, et nii dokk kui ka robot oleksid tugeva signaaliga Wi-Fi levialas. Enne uuesti sidumist lähtestage Wi-Fi vastavalt kasutusjuhendi juhistele.
Moppi ei saa pesta	Doki puhta vee paagis ei ole vett. Palun täitke puhta veega. Puhta vee väljalaskeava on ummistunud. Palun eemaldage ummistus. Doki puhastusalus on täis. Palun puhastage alus. Puhastusalus pole paigaldatud. Palun paigaldage puhastusalus. Musta vee paak on täis. Palun tühjendage see.
Kaardistamine ebaõnnestus. Palun kaardistage uuesti.	Esmakordselt kaardistamiseks asetage robot dokki ja vajutage robotil toitenuppu. Robot alustab kaardistamist. Enne kaardistamist avage puhastatavate ruumide uked ja eemaldage põrandalt kõik segavad esemed. Kaardistamise ajal ärge liigutage robotit ega dokki ning hoidke lapsed ja lemmikloomad eemal.
Põhihari on kinni	Eemaldage harjalt takistused või sassis kiud, et see saaks vabalt pöörlelda

Tõrkeotsing

Veanäidikud

Lahendused

Külghari on kinni

Eemaldage külgharjalt takerdunud kiud ja praht, et see saaks vabalt pöörlelda.

Vasak ratas on kinni /
parem ratas on kinni

Lükake vasakut/paremat ratast paar korda üles-alla, seejärel keerutage seda, et vabastada sinna kinni jäänud praht. See peaks vabalt pöörlema.

Puhastage kukkumisandurid

Puhastage alumisi kukkumisandureid pehme kuiva lapiga, et treppe saaks täpselt tuvastada. Asetage robot põrandale ja vajutage puhastamise jätkamiseks käivitusnuppu.

Navigeerimise ja takistuste
vältimise moodul on
blokeeritud, palun pühkige
ja jätkake

1. Navigeerimise ja takistuste vältimise moodul on blokeeritud. Pühkige takistus või võõrkeha ära;
2. Kui puhastamine pole vajalik, viige robot uude asukohta ja taaskäivitage.

Robot on kinni jäänud

Viige see avatud alale ja vajutage jätkamiseks toitenuppu. Eemaldage takistused ja avage uksed.

Ei saa käivitada: kinni
keelualas

Viige robot keelualast välja, et see saaks alustada uut rutiini.

Ei saa käivitada: tuvastati
trepp või astang

Viige robot uude asukohta ja proovige uuesti.

Veanäidikud

Lahendused

Robot on rippes

Robot tuvastas, et ta on õhus. Viige see uude asukohta ja alustage uuesti.

Aku on puhastamiseks
liiga tühi

Asetage robot dokile ja laske sel piisavalt laadida. Aku olekut saate kontrollida siin vahekaardil Robotid

Puhastusalus on täis.
Kontrollige musta vee toru
ja veenduge, et musta vee
paak on õigesti
paigaldatud

Kõigepealt kontrollige ja tühjendage musta vee paak ning veenduge, et see on oma kohale paigaldatud. Seejärel eemaldage doki puhastusfiltrist ja imiavast juuksed ning muud ummistused.

Roboti tehnilised andmed

Roboti andurite loend

Nimi	Kogus	Funktsioon	Tuvastusulatus / töökaugus
Navigeerimise ja takistuste vältimise moodul	x1	Lokaliseerimine, navigeerimine & takistuste vältimine	Radarnavigatsioon 0,08–12 m Takistuste vältimine 0,05–0,32 m
IMU güroskoop	x1	Liikumise juhtimine	/
Kiirendusandur	x1	Kiiruse reguleerimine	/
Külgmine üherealine laseri servaandur	x1	Servade puhastamine	1,5–10 cm
Ultraheli vaibatuvastusandur	x1	Vaibatuvastus	30 mm
Esikaitseraia andur	x2	Kokkupõrkekaitse	≤ 3 mm
TOF põrandatuvastusandur	x1	Kukkumistuvastus	9 cm
Infrapuna põrandatuvastusandur	x2	Kukkumistuvastus	9 cm
Tolmukoti tuvastamise Halli andur	x1	Tuvastab, kas tolumuhuti on paigaldatud	≤ 1 cm
Tagumine tagasipöördumise infrapunaandur	x1	Dokki naasmine ja sidumine	2–2,2 m
Musta vee paagi tuvastamise Halli andur	x1	Tuvastab, kas musta vee paak on paigaldatud	≤ 1 cm
Musta vee paagi täitumise tuvastamise Halli andur	x1	Tuvastab, kas musta vee paak on täis	< 0.3 mm

Doki andurite loend

Nimi	Kogus	Funktsioon	Tuvastusulatus / töökaugus
Puhta vee paagi tuvastamise Halli andur	x1	Tuvastab, kas puhta vee paak on paigaldatud või tühi	≤ 1,5 cm
Musta vee paagi tuvastamise Halli andur	x1	Tuvastab, kas musta vee paak on paigaldatud või täis	≤ 1,5 cm
Puhastusalue täitumise tuvastamise Halli andur	x1	Tuvastab, kas puhastusalue on täis	≤ 1,5 cm
Puhastusalue Halli andur	x1	Tuvastab, kas puhastusalue on paigaldatud	≤ 1,5 cm

Robot

Toote nimi	Roomba® Plus 615 Combo robot
Mõõtmed	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Aku mahtuvus	Nimiväärtus: 4800 mAh Nimiväärtus: 5200 mAh
Netokaal	~4,8 kg

Dokk Wash Only

Doki mõõtmed	350 x 325 x 360 mm
Baasjaama netokaal	~4 kg

Tehniline tugi

Kas vajate täiendavat abi? Lubage meil aidata.

Laadige alla rakendus Roomba® Home või külastage veebisaiti global.irobot.com, et saada tootetugi. Samuti võite võtta ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Kui viibite Ameerika Ühendriikides või Kanadas ja vajate täiendavat abi, helistage Ameerika Ühendriikide klienditeeninduse meeskonnale numbril (877) 855-8593.

iRobot® Ameerika Ühendriikide klienditeeninduskeskuse tööaeg

Esmaspäev–reede: 9.00–21.00 (EST)

Laupäev–pühapäev: 9.00–18.00 (EST)

Ohutusala teave

Lugege tootega kaasas olevat ohutusjuhendit või külastage lisateabe saamiseks veebisaiti global.irobot.com.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Kõik õigused kaitstud. iRobot, Roomba ja PerfectEdge on iRobot Corporationi registreeritud kaubamärgid. AutoEmpty, AutoWash, StayClean ja PrecisionVision on iRobot Corporationi kaubamärgid. Wi-Fi ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid. Apple ja App Store on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Google Play on Google LLC kaubamärk.