




DRIFT 60 MB_80 MB

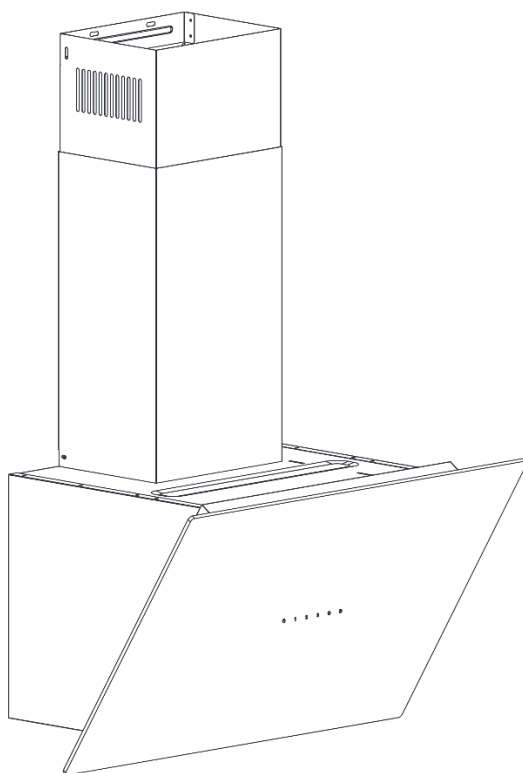

Bruksanvisning NO

TAKK FOR AT DU VALGTE WITT

Takk for at du valgte et produkt fra Witt.

Før du tar i bruk det nye produktet, bør du lese denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, installasjon, bruk og vedlikehold.

Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.

INNHold

Sikkerhetsanvisninger	3
Installasjonsmål.....	5
Installasjon	6
Bruk.....	7
Vedlikehold	7
Feilsøking	9
Reklamasjon og service.....	10

SIKKERHETSANVISNINGER

- Kjøkkenheten er kun beregnet for bruk i private husholdninger og er ikke egnet for kommersiell bruk, f.eks. i grillbarer, restauranter eller lignende virksomheter.
- Kjøkkenheten og filtrene må rengjøres regelmessig for å sikre korrekt funksjon.
- Rengjør kjøkkenheten i henhold til anvisningene i denne bruksanvisningen for å unngå brannfare.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på kjøkkenet.
- Kontroller at strømledningen ikke er skadet før kjøkkenheten kobles til. Hvis strømledningen er skadet, må den kun skiftes ut av kvalifisert servicepersonell.
- Det må være tilstrekkelig ventilasjon i rommet når kjøkkenheten brukes samtidig med apparater som forbrenner gass eller annet brennstoff.
- Avtrekksluften må ikke ledes ut i en røykkanal eller kanal som brukes til å lede bort avgasser fra apparater som forbrenner gass eller annet brennstoff.
- Gjeldende bestemmelser for utslipp av avtrekksluft må overholdes.
- Ikke bruk åpen flamme under kjøkkenheten.
- Kjøkkenheten er ikke beregnet for installasjon over en platetopp med mer enn fire kokesoner.
- Når kjøkkenheten og apparater som forsynes med annen energi enn elektrisitet, er i bruk samtidig, må undertrykket i rommet ikke overstige 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **ADVARSEL:** Tilgjengelige deler kan bli varme når kjøkkenheten brukes sammen med kokeapparater.
- Koble alltid fra strømforsyningen før filtrene eller utsiden av kjøkkenheten rengjøres, og før vedlikehold utføres.
- Installasjonen må utføres av en kvalifisert fagperson.
- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader som skyldes at installasjonsanvisningene i denne bruksanvisningen ikke følges.
- Kjøkkenheten er beregnet for 220–240 V AC, 50 Hz.

FARE FOR ELEKTRISK STØT!


- Koble kjøkkenheten kun til en korrekt jordet stikkontakt. Kontakt en autorisert elektriker hvis du er i tvil.
- Hvis disse anvisningene ikke følges, kan det føre til dødsfall, brann eller elektrisk støt.

BARNESIKKERHET


- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten tilsyn.

INSTALLASJONSANVISNINGER




1. Før installasjonen må du kontrollere at området er rent, slik at trebiter, støv eller lignende ikke suges inn i kjøkkenheten.
2. Kjøkkenheten må ikke kobles til samme avtrekkskanal som andre apparater, f.eks. apparater som forbrenner gass eller annet brennstoff.
3. Bøyer på avtrekkskanalen skal ha en vinkel på $\geq 120^\circ$. Avtrekkskanalen skal gå horisontalt eller oppover fra kjøkkenheten og føres ut i friluft.
4. Kontroller etter installasjonen at kjøkkenheten er i vater, slik at fett ikke samler seg på den ene siden.

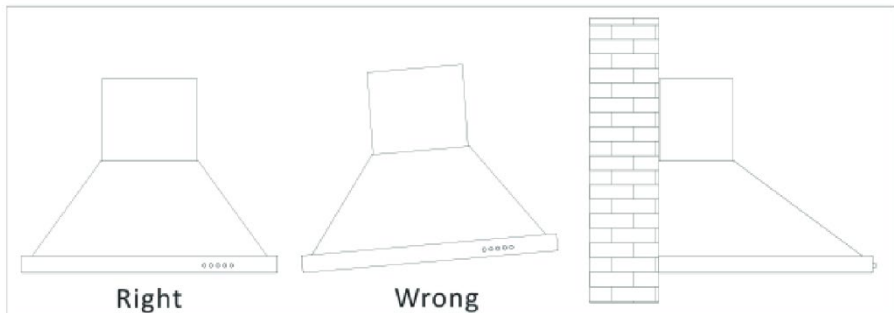

INSTALLASJONSMÅL

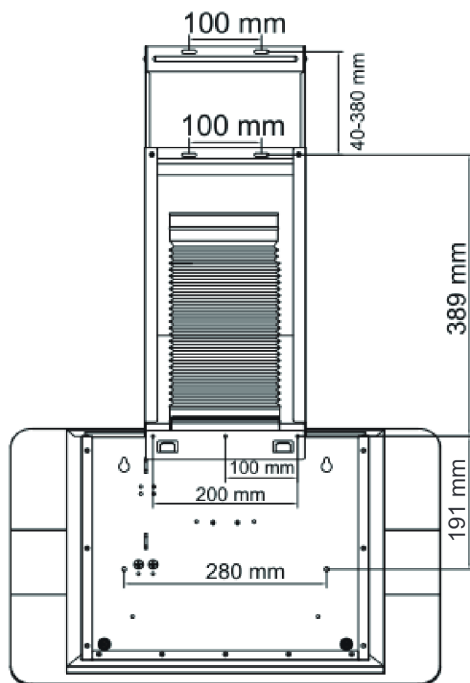


MONTERINGSBESLAG


	Feste for innvendig skorstein
	Feste for utvendig skorstein
	Veggfeste

INSTALLASJON



1. For optimal avtrekksevne bør kjøkkenheten installeres 65–75 cm over platetoppen. Se fig. 1.
2. Når installasjonshøyden er fastsatt, monterer du veggfestet og festet for den innvendige skorsteinen på et egnet sted. Kontroller at de er i vater. Fest dem til veggen med skruer. Se fig. 2.
3. Monter festet for den utvendige skorsteinen på den utvendige skorsteinen. Kontroller at den innvendige skorsteinen kan justeres fritt i høyden. Koble til avtrekkskanalen, og monter deretter avtrekkskanalen og skorsteinen på kjøkkenheten. Se fig. 3.
4. Heng kjøkkenheten på veggfestet. Se fig. 4.
5. Fest den innvendige og utvendige skorsteinen til skorsteinsfestene med 2 skruer (ST4 × 8 mm) for hver. Fest kabinettet med 2 sikkerhetsskruer (ST4 × 30 mm). Se fig. 5.

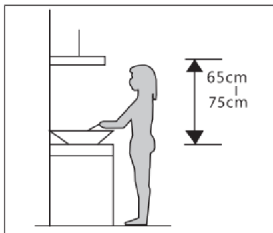


Merk: De to hullene for sikkerhetsskruene er plassert på baksiden av kabinettet.

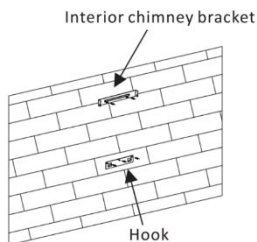

Pic 2

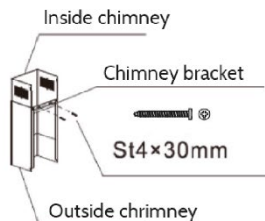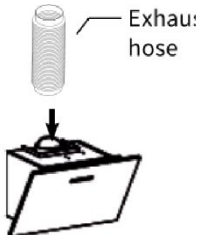


Pic 3

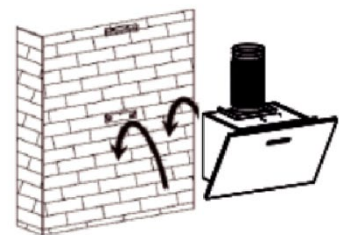

(7) Switch instruction

Pic 4

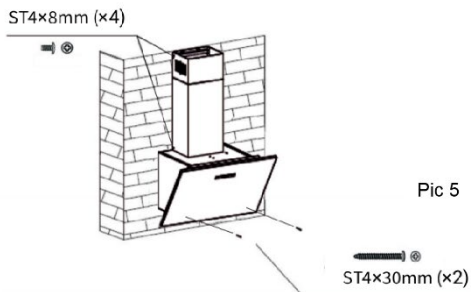

Pic 5

BRUK

BERØRINGSKONTROLL

 1 2 3   Boost		
	På/Av	Trykk på knappen for å slå på kjøkkenheten. Displayet lyser, og kjøkkenheten starter på hastighet 1. Trykk på knappen igjen for å slå av kjøkkenheten.
	Hastighet	1 = hastighet 1 2 = hastighet 2 3 = hastighet 3. Trykk én gang til for å aktivere Boost.
		
 Boost		
	Belysning	Trykk på knappen for å slå belysningen på eller av.
	Timer	Hastighet 1: 5 minutter Hastighet 2: 4 minutter Hastighet 3: 3 minutter

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING AV FETTFILTRENE

Fettfiltrene samler opp fett fra matlagingen. For å sikre optimal funksjon av kjøkkenheten må filtrene rengjøres regelmessig.


Merk: Ikke bruk etsende rengjøringsmidler.

Metode 1:

Legg fettfilteret i bløt i rent vann ved 40–50 °C, tilsett en liten mengde mildt rengjøringsmiddel og la filteret ligge i bløt i 2–3 minutter. Bruk hansker og rengjør filteret forsiktig med en myk børste. Unngå å trykke for hardt, da filteret er skjørt og lett kan bli skadet.

Metode 2:

Fettfilteret kan vaskes i oppvaskmaskin ved en temperatur på ca. 60 °C.

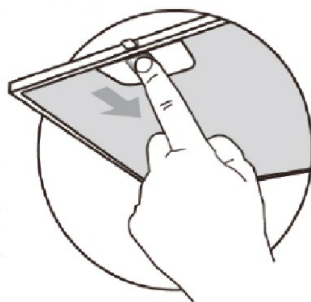

RENGJØRING AV KJØKKENHETTEN

Merk: Koble alltid fra strømforsyningen til kjøkkenheten før rengjøring.


- A. For å beskytte kjøkkenhettens kabinett mot korrosjon skal det rengjøres med varmt vann og et mildt, ikke-etsende rengjøringsmiddel annenhver måned.
- B. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, da de kan skade overflaten.
- C. Sørg for at det ikke kommer vann inn i motoren eller andre elektriske komponenter, da dette kan skade kjøkkenheten.
- D. Ikke utsett kullfilteret for varme.

KULLFILTER – SELGES SEPARAT

Kullfilteret inneholder aktivt kull som absorberer matos. Over tid blir det aktive kullet mettet, og filterets evne til å absorbere lukt reduseres. Kullfilteret kan ikke vaskes eller rengjøres på annen måte.

Ved normal bruk bør kullfilteret skiftes ut hver 2.–3. måned. Hvis du steker eller friterer ofte, bør det skiftes ut oftere.

- 1. Fjern metallfettfiltrene.
- 2. Kullfiltrene er plassert på begge sider av motoren. Drei filtrene til de sitter godt på plass. Se figuren nedenfor.
- 3. Følg fremgangsmåten i motsatt rekkefølge for å fjerne kullfiltrene.

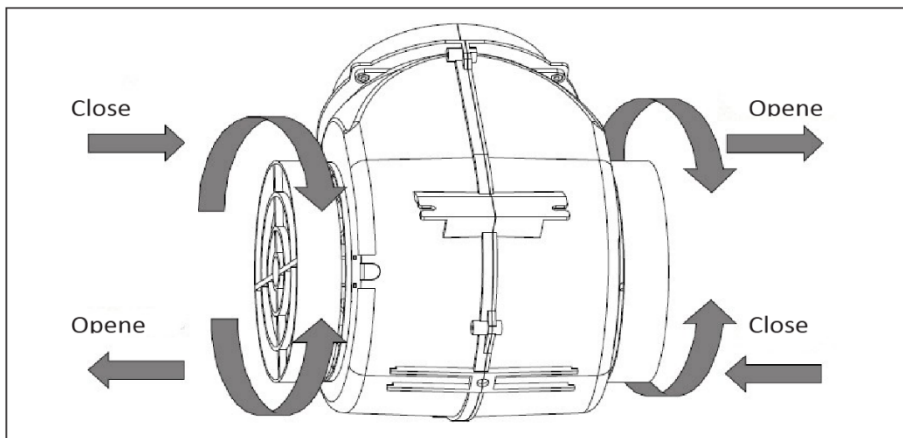

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Belysningen er på, men motoren går ikke	Viftehjulet er blokkert.	Fjern blokkeringen.
	Kondensatoren er skadet.	Skift ut kondensatoren.
	Motoren eller motorlageret er skadet.	Skift ut motoren.
	Det er en intern feil i motoren, eller det kommer en uvanlig lukt fra motoren.	Skift ut motoren.
Verken belysningen eller motoren fungerer	Belysningen er defekt.	Skift ut belysningen.
	Strømledningen sitter løst.	Kontroller og koble til ledningene i henhold til koblingsskjemaet.
Det drypper fett fra metallfettfilteret	Fettfilteret er svært skittent.	Rengjør eller skift ut fettfilteret umiddelbart.
Kjøkkenheten vibrerer	Viftehjulet er skadet.	Skift ut viftehjulet.
	Motoren er ikke festet riktig.	Fest motoren riktig.
	Kjøkkenhettens kabinett er ikke festet riktig.	Fest kabinettet riktig.
Utilstrekkelig avtrekksevne	Avstanden mellom kjøkkenheten og platetoppen er for stor.	Juster avstanden mellom kjøkkenheten og platetoppen.
	Åpne dører eller vinduer skaper for mye luftsirkulasjon.	Lukk om mulig dører eller vinduer som påvirker kjøkkenhettens avtrekksevne.
Kjøkkenheten er ikke i vater	Festeskrueene eller monteringsskrueene er ikke tilstrekkelig strammet.	Stram skruene og kontroller at kjøkkenheten er i vater.

REKLAMASJON OG SERVICE

Produktet omfattes av gjeldende reklamasjonsrett i henhold til norsk forbrukerlovgivning. Reklamasjonsretten omfatter material- og produksjonsfeil som forelår ved levering. I Norge er reklamasjonsfristen 5 år fra leveringsdatoen.

Hvis du trenger service eller support, skal du kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt.

Når du kontakter forhandleren, skal du oppgi produktnavn og serienummer. Disse opplysningene finner du på typeskiltet. Du kan med fordel notere opplysningene i denne bruksanvisningen for senere bruk. Dette gjør det enklere for serviceteknikeren å finne de riktige reservedelene raskt.

Serienummer: _____

Produsenten og/eller distributøren kan ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene ikke følges.

Reklamasjonsretten omfatter ikke feil eller skader som skyldes at anvisningene i denne bruksanvisningen ikke følges.

Reklamasjonsretten omfatter ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes material- eller produksjonsfeil
- Normal og forventet slitasje
- Skader forårsaket av skadedyr
- Skader som skyldes bruk av reservedeler som ikke er originaldeler
- Skader som skyldes at anvisningene i denne bruksanvisningen ikke følges
- Skader som skyldes feil installasjon eller montering
- Skader som skyldes reparasjoner utført av uautoriserte personer
- Rust og misfarging forårsaket av ytre påvirkninger eller feil vedlikehold

UBERETTIGEDE SERVICEBESØK

Hvis produktet leveres inn til service og det viser seg at feilen kunne vært utbedret ved å følge anvisningene i denne bruksanvisningen, forbeholder vi oss retten til å kreve betaling for servicekontrollen.

PRODUKTSIKKERHET

Hvis du mener at produktet utgjør en sikkerhetsrisiko (f.eks. avgir røyk eller brent lukt, blir unormalt varmt eller har skadede deler ved mottak), må du umiddelbart slutte å bruke produktet.

Ved sikkerhetsrelaterte spørsmål eller hendelser, kontakt:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning, Danmark
E-post: safety@witt.dk

Når du kontakter oss, vennligst oppgi:

- Produktmodell
- Serienummer
- Beskrivelse av problemet
- Bilder (hvis mulig)

Dette hjelper oss med å vurdere situasjonen raskt og iverksette nødvendige tiltak.

TRANSPORTSKADER

Hvis produktet skades under transport og skaden oppdages ved levering, skal dette håndteres mellom kunden og forhandleren.

Hvis kunden selv har transportert produktet, kan produsenten og/eller distributøren ikke holdes ansvarlig for eventuelle transportskader.

Synlige transportskader bør meldes til forhandleren så snart som mulig etter mottak, slik at skaden kan dokumenteres og behandles.

KOMMERSIELLE KJØP

Med kommersielle kjøp menes kjøp av produkter som ikke brukes i private husholdninger, men til kommersielle formål (f.eks. restauranter, kafeer og kantiner), eller til utleie eller bruk av flere brukere.

Produktet er ikke beregnet for kommersiell bruk, og det gis derfor ingen reklamasjonsrett ved kommersielle kjøp.

SERVICEHENVENDELSER

Alle servicehenvendelser skal rettes til forhandleren der produktet ble kjøpt.

AVFALLSHÅNDTERING OG MILJØINFORMASJON



Symbolet med den overkryssede avfallsbeholderen angir at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Når produktet har nådd slutten av levetiden, skal det leveres til et godkjent gjenvinningsanlegg for korrekt behandling av elektrisk og elektronisk utstyr i samsvar med gjeldende lokale og nasjonale bestemmelser samt direktiv 2012/19/EU (WEEE).

Korrekt avfallshåndtering bidrar til å forhindre skadelige virkninger på miljøet og menneskers helse.

Emballasjematerialene kan gjenvinnes og skal sorteres i henhold til lokale bestemmelser for avfallssortering.

EU-SAMSVARSEKLÆRING

Dette produktet oppfyller relevante og vesentlige krav i gjeldende EU-lovgivning.

Den fullstendige EU-samsvarserklæringen kan fås ved henvendelse til Witt Denmark A/S.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Danmark
www.witt.dk