




DRIFT 60 MB_80 MB

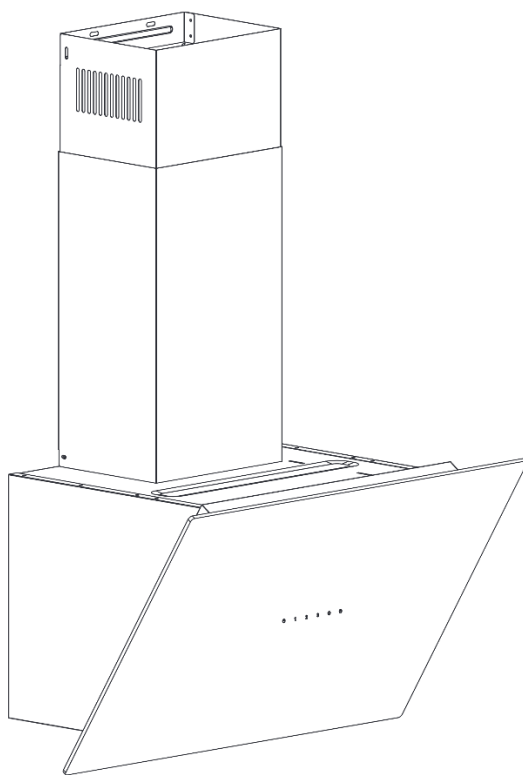

Bruksanvisning SE

TACK FÖR ATT DU VALDE WITT

Tack för att du valde en produkt från Witt.

Innan du börjar använda din nya produkt bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant. Den innehåller viktig information om säkerhet, installation, användning och underhåll.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

INNEHÅLL

Säkerhetsanvisningar	3
Installationsmått	5
Installation	6
Användning	7
Underhåll	7
Felsökning	9
Reklamation och service	10

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Köksfläkten är endast avsedd för användning i privata hushåll och är inte lämplig för kommersiell användning, t.ex. i grillbarer, restauranger eller liknande verksamheter.
- Köksfläkten och dess filter måste rengöras regelbundet för att säkerställa korrekt funktion.
- Rengör köksfläkten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning för att undvika brandrisk.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation i köket.
- Kontrollera att nätkabeln inte är skadad innan köksfläkten ansluts. Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av kvalificerad servicepersonal.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när köksfläkten används samtidigt med apparater som förbränner gas eller andra bränslen.
- Frånluften får inte ledas ut i en rökkanal eller kanal som används för att leda bort rökgaser från apparater som förbränner gas eller andra bränslen.
- Gällande bestämmelser för utsläpp av frånluft måste följas.
- Använd inte öppen låga under köksfläkten.
- Köksfläkten är inte avsedd för installation ovanför en spishäll med fler än fyra kokzoner.
- När köksfläkten och apparater som drivs med annan energi än elektricitet används samtidigt får undertrycket i rummet inte överstiga 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **VARNING:** Åtkomliga delar kan bli varma när köksfläkten används tillsammans med matlagningsapparater.
- Koppla alltid bort strömförsörjningen innan filtren eller köksfläktens utsida rengörs samt innan underhåll utförs.
- Installationen måste utföras av en kvalificerad fackman.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för person- eller saksador som uppstår till följd av att installationsanvisningarna i denna bruksanvisning inte följs.
- Köksfläkten är avsedd för 220–240 V AC, 50 Hz.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!


- Anslut endast köksfläkten till ett korrekt jordat eluttag. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.
- Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

BARNSÄKERHET


- Denna apparat får användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan tillsyn.

INSTALLATIONSANVISNINGAR



1. Kontrollera före installationen att området är rent så att träbitar, damm eller liknande inte sugas in i köksfläkten.
2. Köksfläkten får inte anslutas till samma frånluftskanal som andra apparater, t.ex. apparater som förbränner gas eller andra bränslen.
3. Böjar på frånluftskanalen ska ha en vinkel på $\geq 120^\circ$. Frånluftskanalen ska löpa horisontellt eller uppåt från köksfläkten och ledas ut i det fria.
4. Kontrollera efter installationen att köksfläkten är i våg för att förhindra att fett samlas på ena sidan.

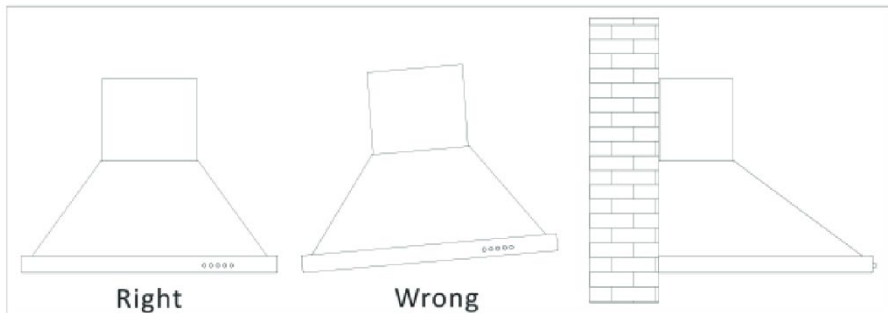

INSTALLATIONSÅTT

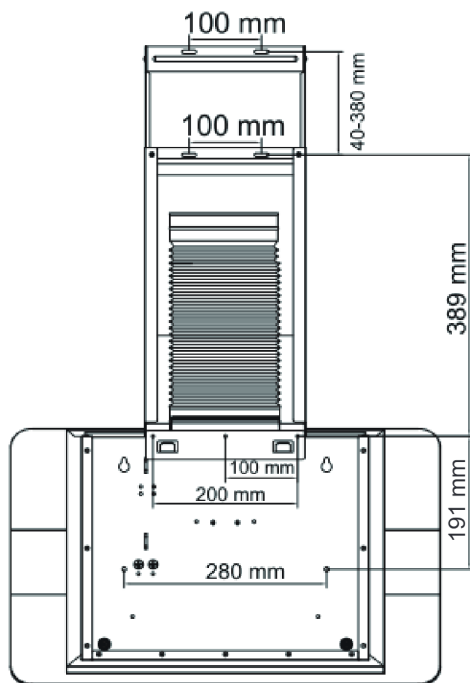


MONTERINGSBESLAG


	Fäste för inre skorsten
	Fäste för yttre skorsten
	Väggfäste

INSTALLATION



1. För optimal utsugningsförmåga bör köksfläkten installeras 65–75 cm ovanför spishällen. Se fig. 1.
2. När installationshöjden har fastställts monterar du väggfästet och fästet för den inre skorstenen på lämplig plats. Kontrollera att de är i våg. Fäst dem på väggen med skruvar. Se fig. 2.
3. Montera fästet för den yttre skorstenen på den yttre skorstenen. Kontrollera att den inre skorstenen kan justeras fritt i höjdlid. Anslut frånluftskanalen och montera därefter frånluftskanalen och skorstenen på köksfläkten. Se fig. 3.
4. Häng upp köksfläkten på väggfästet. Se fig. 4.
5. Fäst den inre och yttre skorstenen i skorstensfästena med 2 skruvar (ST4 × 8 mm) för vardera. Fäst höljet med 2 säkerhetsskruvar (ST4 × 30 mm). Se fig. 5.

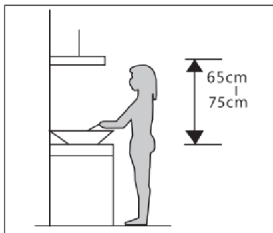


Obs! De två hålen för säkerhetsskruvarna finns på höljetts baksida.

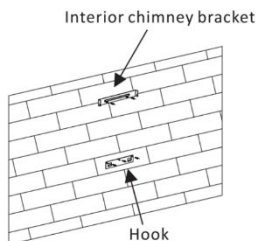

Pic 2

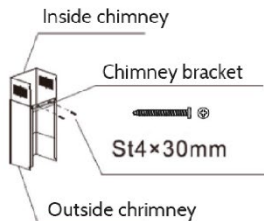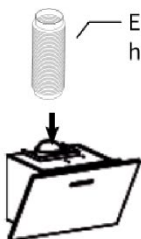


Pic 3

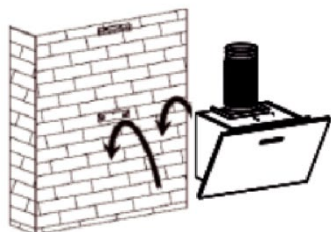

(7) Switch instruction

Pic 4

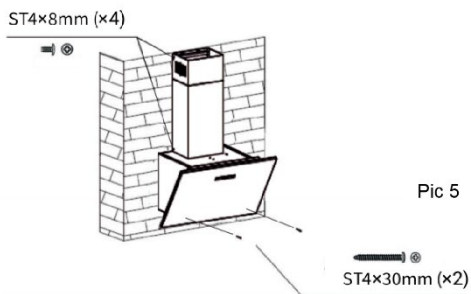

Pic 5

ANVÄNDNING

TOUCHKONTROLL

 1 2 3   Boost		
	På/Av	Tryck på knappen för att slå på köksfläkten. Displayen tänds och köksfläkten startar på hastighet 1. Tryck på knappen igen för att stänga av köksfläkten.
1	Hastighet	1 = hastighet 1 2 = hastighet 2 3 = hastighet 3. Tryck en gång till för att aktivera Boost.
2		
3 Boost		
	Belysning	Tryck på knappen för att tända eller släcka belysningen.
	Timer	Hastighet 1: 5 minuter Hastighet 2: 4 minuter Hastighet 3: 3 minuter

UNDERHÅLL


RENGÖRING AV FETTFILTREN

Fettfiltren samlar upp fett från matlagningen. För att säkerställa optimal funktion hos köksfläkten måste filtren rengöras regelbundet.

Obs! Använd inte frätande rengöringsmedel.

Metod 1:

Blötlägg fettfiltret i rent vatten vid 40–50 °C, tillsätt en liten mängd mildt rengöringsmedel och låt filtret ligga i blöt i 2–3 minuter. Använd handskar och rengör försiktigt filtret med en mjuk borste. Undvik att trycka för hårt eftersom filtret är ömtåligt och lätt kan skadas.

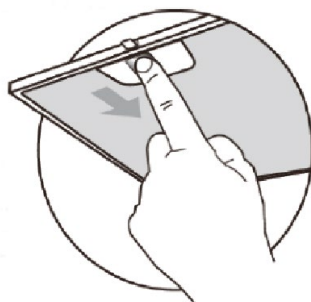

Metod 2:

Fettfiltret kan diskas i diskmaskin vid en temperatur på cirka 60 °C.

RENGÖRING AV KÖKSFLÄKTEN

Obs! Koppla alltid bort strömförsörjningen till köksfläkten före rengöring.


- A. För att skydda köksfläktens hölje mot korrosion ska det rengöras med varmt vatten och ett mildt, icke-frätande rengöringsmedel varannan månad.
- B. Använd inte slipande rengöringsmedel eftersom de kan skada ytan.
- C. Se till att inget vatten tränger in i motorn eller andra elektriska komponenter eftersom det kan skada köksfläkten.
- D. Utsätt inte kolfiltret för värme.

KOLFILTER – SÄLS SEPARAT

Kolfiltret innehåller aktivt kol som absorberar matos. Med tiden blir det aktiva kolet mättat och filtrets förmåga att absorbera lukt minskar. Kolfiltret kan inte diskas eller rengöras på annat sätt.

Vid normal användning bör kolfiltret bytas ut var 2–3 månad. Om du steker eller friterar ofta bör det bytas ut oftare.

- 1. Ta bort metallfettfiltren.
- 2. Kolfiltren sitter på båda sidor om motorn. Vrid filtren tills de sitter ordentligt på plats. Se bilden nedan.
- 3. För att ta bort kolfiltren följer du proceduren i omvänd ordning.

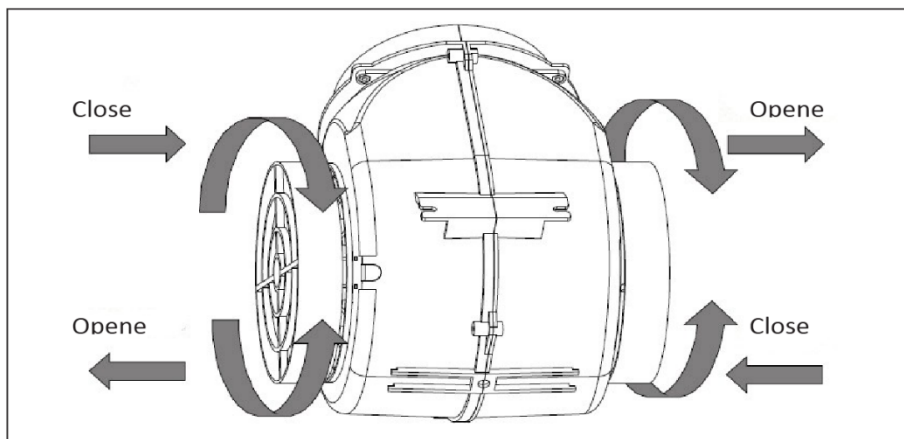

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Belysningen är tänd, men motorn går inte	Fläkthjulet är blockerat.	Ta bort blockeringen.
	Kondensatorn är skadad.	Byt ut kondensatorn.
	Motorn eller motorlagret är skadat.	Byt ut motorn.
	Det finns ett internt fel i motorn eller motorn avger en ovanlig lukt.	Byt ut motorn.
Varken belysningen eller motorn fungerar	Belysningen är defekt.	Byt ut belysningen.
	Nätkabeln sitter löst.	Kontrollera och anslut ledningarna enligt kopplingsschemat.
Det droppar fett från metallfettfiltret	Fettfiltret är mycket smutsigt.	Rengör eller byt ut fettfiltret omedelbart.
Köksfläkten vibrerar	Fläkthjulet är skadat.	Byt ut fläkthjulet.
	Motorn är inte korrekt fastsatt.	Fäst motorn korrekt.
	Köksfläktens hölje är inte korrekt fastsatt.	Fäst höljet korrekt.
Otillräcklig utsugningsförmåga	Avståndet mellan köksfläkten och spishällen är för stort.	Justera avståndet mellan köksfläkten och spishällen.
	Öppna dörrar eller fönster skapar för stor luftcirkulation.	Stäng om möjligt dörrar eller fönster som påverkar köksfläktens utsugningsförmåga.
Köksfläkten är inte i våg	Fästskruvarna eller monteringskruvorna är inte tillräckligt åtdragna.	Dra åt skruvarna och kontrollera att köksfläkten är i våg.

REKLAMATION OCH SERVICE

Produkten omfattas av gällande reklamationsrätt enligt svensk konsumentlagstiftning. Reklamationsrätten omfattar material- och tillverkningsfel som förelåg vid leveransen. I Sverige är reklamationsfristen 3 år från leveransdatumet.

Om du behöver service eller support ska du kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

När du kontaktar återförsäljaren ska du ange produktnamn och serienummer. Dessa uppgifter finns på typskylten. Du kan med fördel anteckna uppgifterna i denna bruksanvisning för framtida bruk. Det gör det enklare för serviceteknikern att snabbt hitta rätt reservdelar.

Serienummer: _____

Tillverkaren och/eller distributören kan inte hållas ansvarig för skador på produkten eller personskador som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna inte följs.

Reklamationsrätten omfattar inte fel eller skador som uppstår till följd av att anvisningarna i denna bruksanvisning inte följs.

Reklamationsrätten omfattar inte:

- Fel och skador som inte beror på material- eller tillverkningsfel
- Normalt och förväntat slitage
- Skador orsakade av skadedjur
- Skador som uppstår till följd av användning av reservdelar som inte är originaldelar
- Skador som uppstår till följd av att anvisningarna i denna bruksanvisning inte följs
- Skador som uppstår till följd av felaktig installation eller montering
- Skador som uppstår till följd av reparationer som utförts av obehöriga personer
- Rost och missfärgning som orsakas av yttre påverkan eller felaktigt underhåll

OBEOGADE SERVICEBESÖK

Om produkten lämnas in för service och det visar sig att felet hade kunnat åtgärdas genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten att debitera kostnaden för servicekontrollen.

PRODUKTSÄKERHET

Om du misstänker att produkten utgör en säkerhetsrisk (t.ex. avger rök eller bränd lukt, blir ovanligt varm eller har skadade delar vid mottagandet) ska du omedelbart sluta använda produkten.

Vid säkerhetsrelaterade frågor eller incidenter, kontakta:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning, Danmark
E-post: safety@witt.dk

När du kontaktar oss ska du ange:

- Produktmodell
- Serienummer
- Beskrivning av problemet
- Bilder (om möjligt)

Detta hjälper oss att snabbt bedöma situationen och vidta nödvändiga åtgärder.

TRANSPORTSKADOR

Om produkten skadas under transport och skadan upptäcks vid leveransen ska detta hanteras mellan kunden och återförsäljaren.

Om kunden själv har transporterat produkten ansvarar tillverkaren och/eller distributören inte för eventuella transportskador.

Synliga transportskador bör anmälas till återförsäljaren så snart som möjligt efter mottagandet, så att skadan kan dokumenteras och hanteras.

KOMMERSIELLA KÖP

Med kommersiella köp avses köp av produkter som inte används i privata hushåll utan för kommersiella ändamål (t.ex. restauranger, kaféer och personalmatsalar) eller för uthyrning eller användning av flera användare.

Produkten är inte avsedd för kommersiell användning och därför gäller ingen reklamationsrätt vid kommersiella köp.

SERVICEÄRENDEN

Alla serviceärenden ska riktas till återförsäljaren där produkten köptes.

AVFALLSHANtering OCH MILJÖINFORMATION



Symbolen med den överkryssade soptunnan visar att produkten inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall.

När produkten har nått slutet av sin livslängd ska den lämnas till en godkänd återvinningsstation för korrekt hantering av elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med gällande lokala och nationella bestämmelser samt direktiv 2012/19/EU (WEEE).

Korrekt avfallshantering bidrar till att förhindra skadliga effekter på miljön och människors hälsa.

Förpackningsmaterial kan återvinnas och ska sorteras i enlighet med lokala bestämmelser för avfallssortering.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt uppfyller relevanta och väsentliga krav i tillämplig EU-lagstiftning.

Den fullständiga EU-försäkrans om överensstämmelse kan erhållas från Witt Denmark A/S.

Witt Denmark A/S

Gødstrup Søvej 9

7400 Herning

Danmark

www.witt.dk