


Roomba® 770-779 Max Combo robota + AutoWash™ dokstacija

Lietotāja rokasgrāmata

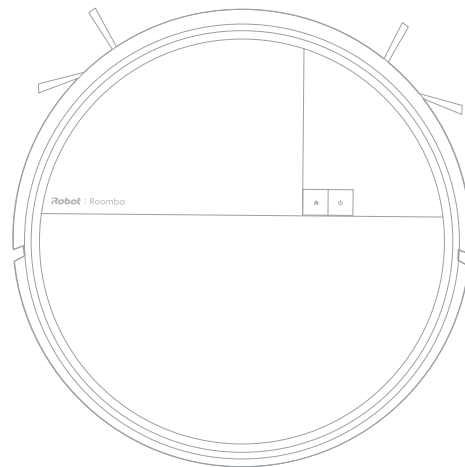

Darba sākšana

1

Lejupielādējiet Roomba® Home lietotni



Noskenējiet kvadratkodu ar mobilās ierīces kameru vai atrodiēt Roomba® Home lietotni savā lietotņu veikalā.

Lai pabeigtu iestatīšanu, nepieciešama Roomba® Home lietotne un Wi-Fi® **savienojums**. Roomba® Home lietotne palīdzēs veikt

darbības, lai iestatītu robotu. Kad robots ir iestatīts, lietotni varat izmantot, lai:

Kad robots ir iestatīts, varat izmantot lietotni, lai veiktu zemāk norādītās darbības.

- kontrolētu tīrīšanas laiku, vietu un veidu;
- izveidotu automātiskus tīrīšanas grafikus;
- iestatītu pielāgotas tīrīšanas preferences;
- atbloķētu digitālās funkcijas;
- piekļūtu padomiem, ieteikumiem un atbildēm uz bieži uzdotiem jautājumiem.

PIEZĪME.


Ir nepieciešams 2,4 GHz Wi-Fi tīkls. Iestatīšana nav saderīga ar 5 GHz Wi-Fi.

SVARĪGI.


Pirms robota lietošanas vispirms izlasiet drošības informācijas rokasgrāmatu.

2

Noņemiet aizsargiepakojumu

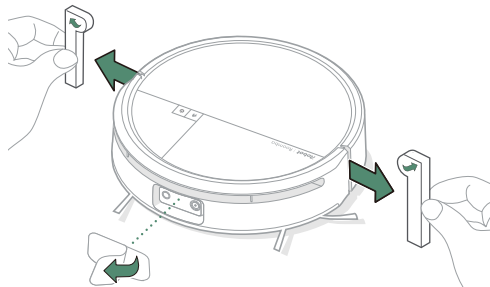


Noņemiet aizsargplēvi no IR loga un putuplasta ieliktņus aiz bufera.

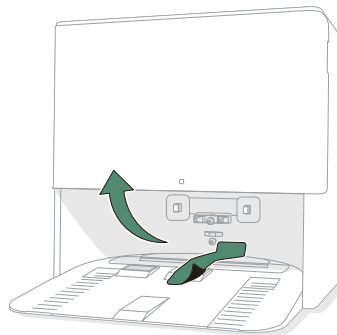

Noņemiet iepakojuma lenti no dokstacijas.

3

Uzstādiet abas sānu birstes

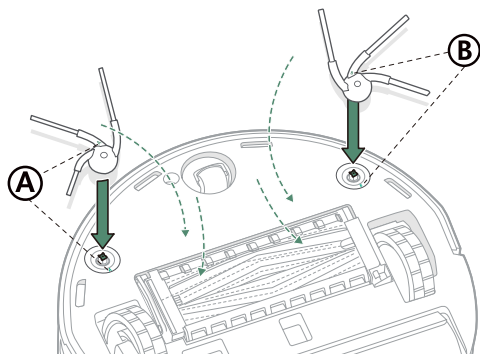


Salāgojiet ar "A" apzīmēto sānu birsti ar ierīces vietu, kas apzīmēta ar "A". Spiediet uz leju, līdz izdzirdat klikšķi.

Salāgojiet ar "B" apzīmēto sānu birsti ar ierīces vietu, kas apzīmēta ar "B". Spiediet uz leju, līdz izdzirdat klikšķi.

4

Uzpildiet tīrā ūdens tvertni

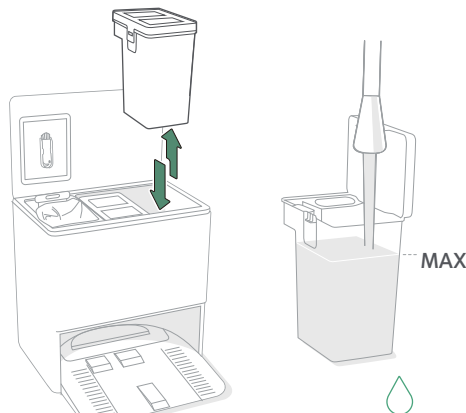

Izņemiet tīrā ūdens tvertni no dokstacijas. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar ūdeni.


* SVARĪGI!

Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārliecinieties, ka fiksators ir aizvērts pareizi un tvertnes ir pareizi ievietotas, lai nepieļautu noplūdes.

5

Uzpildiet šķīduma koncentrāta tvertni ar StayClean™ mazgāšanas koncentrātu, kas paredzēts Roomba® Combo robotiem.

Ja jums nav StayClean™ mazgāšanas koncentrāta, varat izvēlēties tīrā ūdens tvertnē iepildīt daļu ūdens un daļu apstiprināta saderīga tīrīšanas šķīduma, kā parādīts:

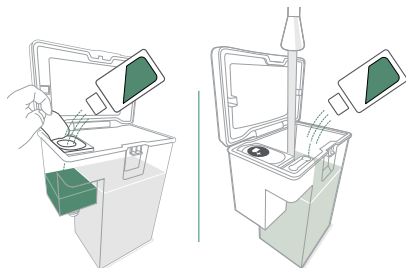

Šķīduma tvertne StayClean™ TIKAL mazgāšanas koncentrātam, kas paredzēts Roomba Combo robotiem. Tīrā ūdens tvertne visiem pārējiem saderīgajiem šķīdumiem.

* SVARĪGI.


StayClean™ mazgāšanas koncentrāts, kas paredzēts Roomba® Combo robotiem, pašlaik ir **VIENĪGAIS** saderīgais tīrīšanas koncentrāts, kuru var liet šķīduma tvertnē. **NELEJIET** šajā tvertnē citus šķīdumus.

* SVARĪGI.

Ja izvēlaties pievienot tīrīšanas šķīdumu ūdenim tīrā ūdens tvertnē, pilnu sarakstu ar saderīgiem tīrīšanas šķīdumiem var atrast šeit: <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> vai lietotnē. Lūdzu, neizmantojiet citus tīrīšanas šķīdumus vai produktus ar balinātāju.

6

Pievienojiet dokstaciju

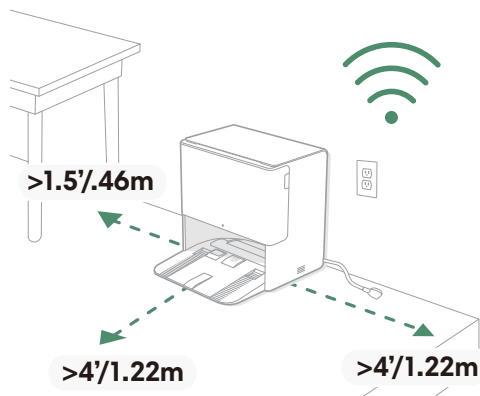

Novietojiet dokstaciju uz cietas, līdzenas grīdas.

PIEZĪME.

Nenovietojiet to tiešos saules staros. Lai uzlabotu pieslēgšanās procesu, pārliecinieties, vai zona ap dokstaciju ir brīva.




BRĪDINĀJUMS.

Lai novērstu risku, ka robots nokrīt pa kāpnēm, pārliecinieties, vai dokstacija ir novietota vismaz 1,22 metru (4 pēdu) attālumā no kāpnēm.

7


Pievienojiet dokstaciju

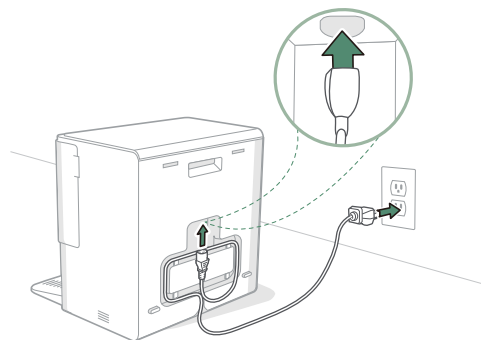

Pievienojiet strāvas vadu dokstacijas aizmugurē un pēc tam sienas kontaktligzdai. Aptiniet vadu aizmugurē, lai tas netraucētu robotam, kad tas dodas prom vai atgriežas.

8

Aktivizējiet robotu

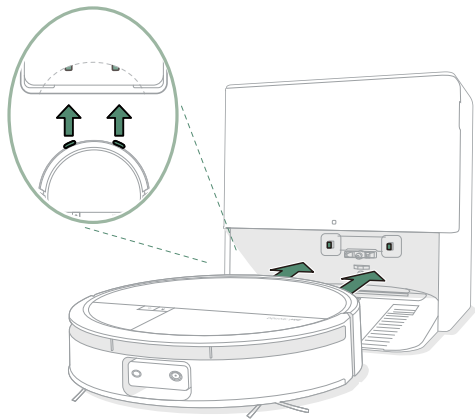


Novietojiet robotu dokstacijas priekšā un pēc tam pabīdiet to uz priekšu, līdz metāla uzlādes kontakti ir vienā līnijā. Tā gaismas norādīs, ka tas aktivizējas. Skaņas signāls paziņos, ka ierīce ir pilnībā aktivizēta.

PIEZĪME.


Robots tiek piegādāts ar daļēju uzlādi, taču iesakām to uzlādēt 6 stundas pirms mājas kartes izveides, jo akumulatora rādījumi pirmajās dienās var būt neprecīzi.

Par Roomba® Max 770-779 Combo robotu

Skats no augšas

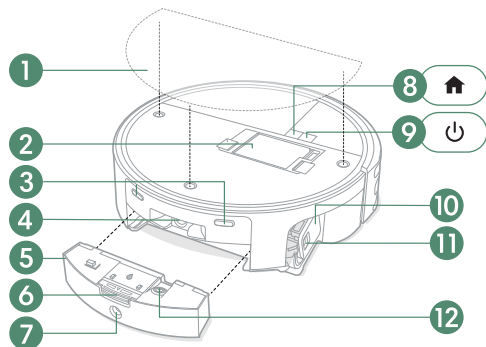


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Robota augšējā plāksne | 7. Netīra ūdens ekstrakcijas sprausla |
| 2. Putekļu tvertne | 8. Poga "Home" (Sākums) |
| 3. Uzlādes kontakts(-i) | 9. Poga "Power" (Ieslēgt) |
| 4. Tīra ūdens uzpildes atvere | 10. PowerSpin™ rullīša sukas mezgls |
| 5. Netīrā ūdens tvertne | 11. PowerSpin™ rullīša suka |
| 6. Netīrā ūdens tvertne Poga "Release" (Atbrīvot) | 12. Netīra ūdens ekstrakcijas sūkņis |

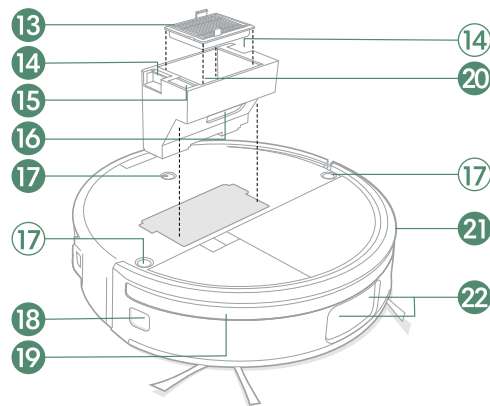


- | | |
|--|----------------------------------|
| 13. Filtra kasetne | 19. ClearView™ Pro LiDAR |
| 14. Putekļu tvertnes atbrīvošanas poga | 20. Putekļu tvertnes vāks |
| 15. Filtra vāka atbrīvošanas poga | 21. Buferis |
| 16. Putekļu tvertnes atvere | 22. PrecisionVision™ MI kamera |
| 17. Augšējā vāka magnētiskie turētāji | Tehnoloģijas un apgaismojuma LED |
| 18. Sensors kustībai gar sienu | |

Skats no apakšas

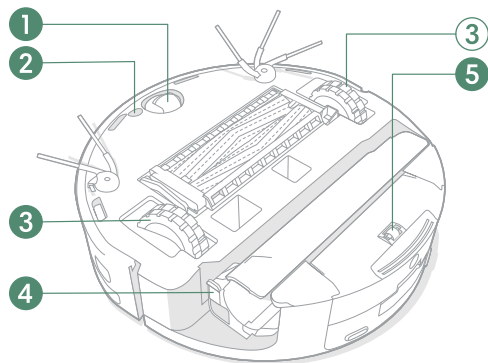


1. Priekšējais grozāmais ritenis
2. Paklāja noteikšanas sensors
3. Riteņi
4. Rullīša sukas skrāpja atbrīvošanas poga
5. Rullīša sukas vāks
6. Aizmugurējais grozāmais ritenis

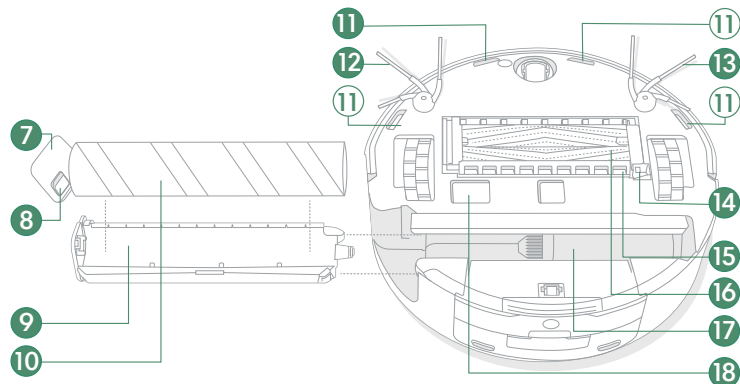

7. Rullīša sukas malu skava
8. Rullīša sukas atbrīvošanas poga
9. Rullīša sukas skrāpjs
10. PowerSpin™ rullīša suka ar PerfectEdge®
11. Drošības sensori
12. Malu slaucīšanas sānu birste "A"
13. Malu slaucīšanas sānu birste "B"
14. Tīrīšanas galvas vāks Poga "Release" (Atbrīvot)
15. Tīrīšanas galvas vāks
16. Divas vairāku virsmu gumijas birstes
17. Rullīša sukas aktivizators
18. Automātiskas iztukšošanas izvades atvere


Informācija par AutoWash™ dokstaciju

Pretskats

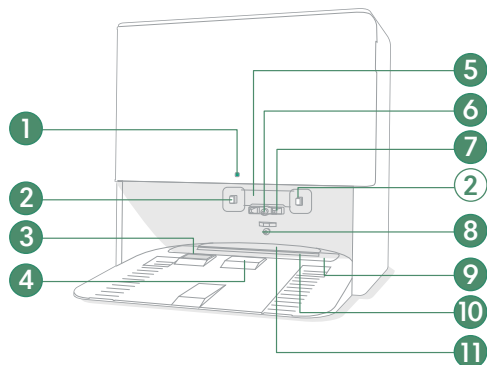


1. LED indikators
2. Uzlādes kontakti
3. Izplūdes atvere
4. Ieplūdes atvere
5. IR logs
6. Tīra ūdens uzpildes atvere
7. Dokstacijas salāgošanas vadotnes
8. Netīra ūdens ekstrakcijas sprausla
9. Mazgāšanas nodalījums

Priekšējais atvērtais skats

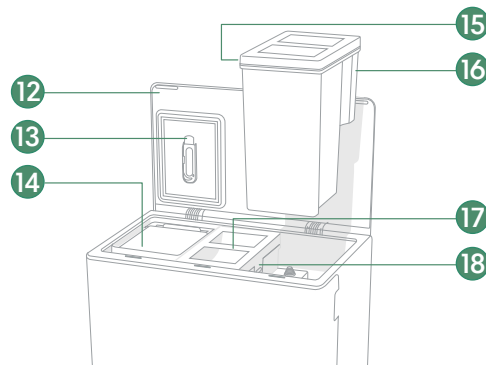


10. Karstā gaisa kanāls
11. Karstā gaisa kanāla vāks
12. Dokstacijas vāks
13. Tīrīšanas birste un matu griešanas piederums
14. Putekļu maisiņš
15. Tīrā ūdens tvertnes fiksators
16. Tīrā ūdens tvertne
17. Netīrā ūdens tvertne
18. Netīrā ūdens tvertnes fiksators

Skats no augšas

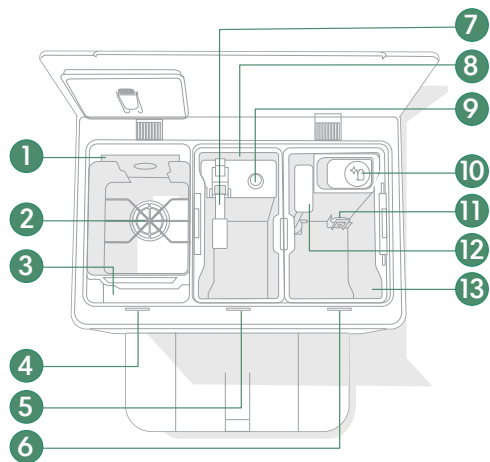

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Putekļu maisiņa vadotnes sliedes | 8. Netīrā ūdens tvertne |
| 2. Dokstacijas priekšfiltrs | 9. Ūdens ievades vieta |
| 3. Putekļu maisiņa novietne | 10. Šķīduma tvertnes vāks |
| 4. Pilna maisiņa LED indikators | 11. Netīrā ūdens pludiņš |
| 5. Netīrā ūdens tvertne | 12. Tīrā ūdens caurules |
| LED indikators | 13. Tīrā ūdens tvertne |
| 6. Tīrā ūdens tvertne | |
| LED indikators | |
| 7. Netīrā ūdens pludiņš | |


Skats no aizmugures

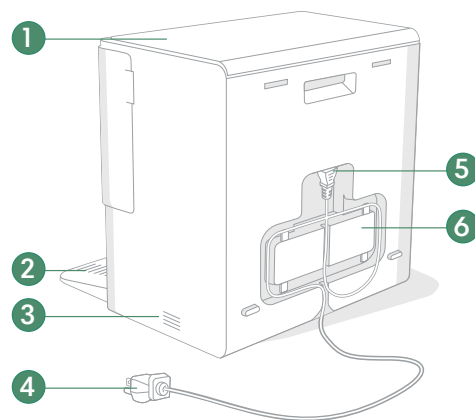

- | |
|-------------------------------|
| 1. Dokstacijas vāks |
| 2. Riteņa sliede |
| 3. Izplūdes atvere |
| 4. Noņemams barošanas kabelis |
| 5. Vada stiprinājums |
| 6. Vada aptīšanas vieta |

Uzlāde

Ikonu indikatori

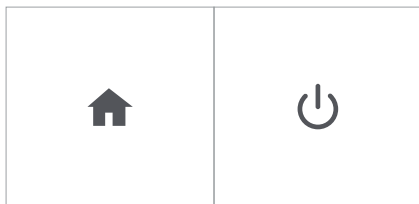

Poga POWER un HOME

Balts: pilnībā uzlādēts un pievienots

Mirgojošs balts: atgriežas pie dokstacijas, lai uzlādētu

Pulsējošs balts: notiek uzlāde / zems akumulatora līmenis. Kad robota akumulatora uzlādes līmenis nokrītas zem 20 %, notiek uzlāde vai tas ir ceļā uz uzlādi.

Mirgojošs sarkans: kļūda/zems akumulatora līmenis. Ja robotam rodas kļūda vai tas nav pieslēgts dokstacijai un tā akumulatora uzlādes līmenis nokrītas zem 20 %.

Robota uzlāde

Robots atgriezīsies dokstacijā ikreiz, kad tīrīšanas laikā tam būs jāuzlādē akumulators. Kad tas būs pietiekami uzlādēts, tas atsāks tīrīšanu no vietas, kur pārtrauca.

Gaidīšanas režīms

Robots patērē nelielu enerģijas daudzumu, kad tas atrodas dokstacijā. Kad ierīce netiek lietota, to var pārslēgt vēl mazāka enerģijas patēriņa režīmā, turot nospiestu  10 sekundes. Lai izietu no enerģijas taupīšanas režīma, īsi nospiediet .


PIEZĪME.

Tīrīšanu nevar sākt no mobilās lietotnes, kamēr ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā.

Robota uzglabāšana

Ilgstošai uzglabāšanai izslēdziet robotu, noņemot to no dokstacijas, pēc tam 10 sekundes turiet nospiestu  pogu un buferi kopā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā.

Dokstacijas uzlādes LED indikators

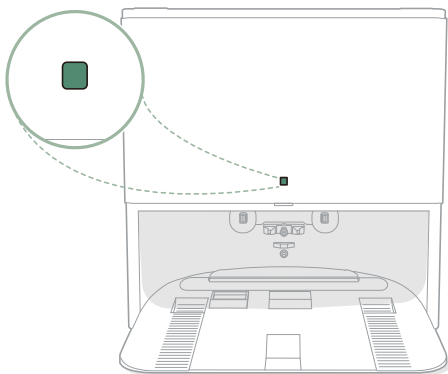

Deg baltā krāsā: dokstacija ir ieslēgta un darbojas


LED indikators nedeg: dokstacija nav ieslēgta.

PIEZĪME.

Programmatūras atjauninājumi var pielāgot robota un/vai dokstacijas LED indikatora darbību. Lūdzu, apmeklējiet vietni global.irobot.com, lai iegūtu jaunāko informāciju.

Tīrīšana

Pogu vadība

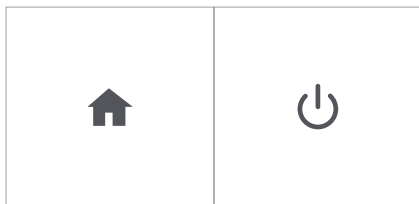

POWER

- Nospiediet, lai Sāktu/Nopauzētu/Atsāktu tīrīšanu
- Turiet 3 sekundes, lai ieslēgtu
- Turiet 10 sekundes, lai izslēgtu

HOME

- Pieskarieties, lai nosūtītu robotu uz staciju
- Nospiediet, lai apturētu tīrīšanu
- Pauzes laikā nospiediet, lai dotos uz staciju
- Nospiediet, lai pārtrauktu pieslēgšanos stacijai

Tīrīšanas paraugs

Robots automātiski izpētīs un iztīrīs māju. Tas sāks ar telpas perimetra tīrīšanu un pēc tam atlikušās grīdas platības tīrīšanu kārtīgās rindās. Tīrīšanas cikla beigās un ikreiz, kad tam būs nepieciešams uzlādēties, robots atgriezīsies uzlādes stacijā.

Padomi



- Pirms tīrīšanas no grīdas noņemiet liekos priekšmetus.
- Izmantojiet robotu regulāri, lai uzturētu grīdas labā stāvoklī.

Pēc 90 minūšu dīkstāves ārpus dokstacijas robots automātiski pārtrauks tīrīšanu. Ja neesat pārliecināts, vai darbība ir pabeigta vai apturēta, apmeklējiet Roomba® Home lietotni, lai pārbaudītu tās statusu.

PIEZĪME.

Tīrīšanas vadībai ļoti ieteicams izmantot Roomba® Home lietotni. Mobilo lietotni var izmantot, lai iztīrītu konkrētas telpas, iestatītu tīrīšanas programmas un izveidotu automatizācijas un grafikus.

Vietas tīrīšana

Novietojiet robotu netālu no norādītās vietas, kurai nepieciešama tīrīšana. Pieskarieties  divas reizes. Individuālas vietas tīrīšanas režīmā robots divas reizes perpendikulāros virzienos notīrīs 1 m x 1 m kvadrātu ap sevi. Pēc vietas tīrīšanas pabeigšanas robots pārtrauks tīrīšanas procesu. Piespiediet , lai nosūtītu to atpakaļ uz dokstaciju.

Novietojiet robotu netālu no vietas, kas jātīra. Divas reizes pieskarieties . Konkrētas vietas tīrīšanas režīmā robots divas reizes perpendikulārā virzienā notīrīs 1 m x 1 m zonu savā tuvumā. Pēc šīs vietas iztīrīšanas robots pārtrauks tīrīt. Nospiediet , lai nosūtītu robotu atpakaļ uz dokstaciju.

Automātiska iztukšošana

Jūsu robots automātiski iztukšos putekļu tvertni katras tīrīšanas beigās

PIEZĪME.

Tīrīšanas vadībai ļoti ieteicams izmantot Roomba® Home lietotni. Mobilo lietotni var izmantot, lai iztīrītu konkrētas telpas, iestatītu tīrīšanas programmas un izveidotu automatizācijas un grafikus.

Automātiskā mazgāšana


Robots automātiski atgriezīsies AutoWash™ dokstacijā, lai iztukšotu netīro ūdeni un izmazgātu rulliša suku katras tīrīšanas laikā un tās beigās.

PIEZĪME.

Roomba® roboti parasti ir paredzēti putekļu sūkšanai no vairuma grīdas seguma veidu. Neiesakām izmantot mazgāšanas funkcijas uz nelakotām cietkoksnes grīdām un noteiktiem lamināta/vinila dēļiem, jo pastāv iespēja, ka ūdens sabojās grīdas segumu un/vai pamatni. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet global.irobot.com.

AutoWash™ dokstacijas tīršanas LED indikatori

Dokstacijai ir 3 horizontāli sarkani LED indikatori, kas iedegas, ja rodas kļūdas.

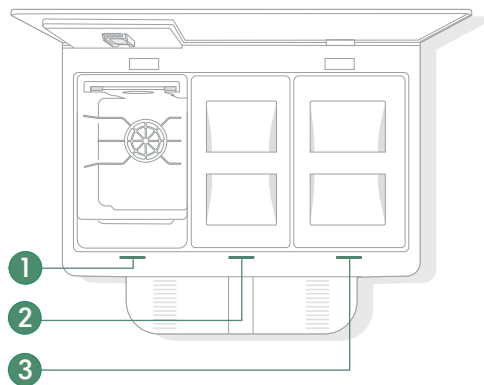

Iedegas sarkanā krāsā, ja tīrā ūdens tvertne ir pilna, tās nav vai tā ievietota nepareizi

1. Pilna maisiņa LED indikators

Iedegas sarkanā krāsā, ja putekļu maisiņš ir pilns, tā nav, vai tas ir ievietots nepareizi

2. Netīrā ūdens tvertnes LED indikators

Iedegas sarkanā krāsā, ja netīrā ūdens tvertne ir pilna, tās nav vai tā ievietota nepareizi

3. Tīrā ūdens tvertnes LED indikators

Rulliņa sukas mazgāšana un žāvēšana

Robots atgriezīsies AutoWash™ dokstacijā, lai pēc nepieciešamības izmazgātu rulliņa suku tīrīšanas laikā un vēlreiz pēc tam, kad tīrīšana pabeigta.

Rulliņa sukas žāvēšana tiks veikta tikai tīrīšanas beigās.

Kad mazgāšana ir pabeigta, AutoWash™ dokstacija nožāvē rulliņu suku, pūšot uz to karstu gaisu. Uz rulliņa suku tiek pūsts karsts gaiss, un robots periodiski griež rulliņa suku, lai nodrošinātu, ka visas rulliņa sukas puses ir vienmērīgi nožāvētas.

Lai manuāli sāktu rulliņa sukas mazgāšanu, sāktu vai apturētu rulliņa sukas žāvēšanu vai mainītu rulliņa sukas mazgāšanas iestatījumus, izmantojiet lietotni Roomba® Home.

PIEZĪME.

Žāvēšanas process var ilgt dažas stundas. Lietotnē varat izvēlēties dažādus žāvēšanas laikus. Kamēr žāvētājs ir aktīvs, no dokstācijas var dzirdēt klušu dūkoņu.

SVARĪGI.


Nepārtrauciet robota darbu, kamēr ir aktīva rulliņa sukas mazgāšana. Trokšņi šī procesa laikā ir normāli — tie rodas, rotējot rulliņa sukai.

SVARĪGI!

PowerSpin™ rulliņa suku ar PerfectEdge® nedrīkst mazgāt veļas vai trauku mazgājamā mašīnā.

Putekļu savākšana un mazgāšana

Lai sāktu tīrīt, novietojiet robotu dokstacijā un izmantojiet lietotni Roomba® Home vai nospiediet , lai sāktu.

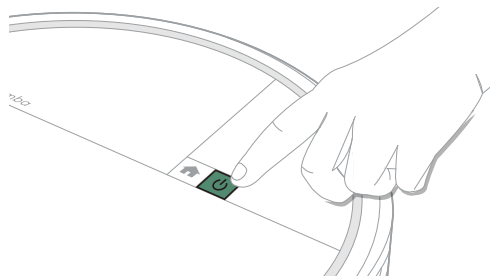

“Sūkt un mazgāt” vai izmantojiet lietotni, lai atlasītu istabas/telpas, atlasiet “Sūkt un mazgāt”, “Sūkt, pēc tam mazgāt” vai tikai “Mazgāt” un sāciet uzkopšanu.

PIEZĪME.

Jūsu robots pēc noklusējuma izmanto kombinēto tīrīšanas režīmu “Sūkt un mazgāt”. Lai izmantotu tikai sūkšanu vai tikai mazgāšanu, atlasiet uzkopjamās telpas un pielāgojiet tīrīšanas rutīnu, izmantojot lietotni.

Putekļu savākšanas režīma ieslēgšana

Lai veiktu putekļu sūkšanu, pārliecinieties, vai robots atrodas dokstacijā. Izmantojiet lietotni, lai atlasītu istabas/telpas, atlasītu putekļu sūkšanas režīmu un sāktu tīrīšanas procedūru.


Ieslēdziet režīmu Mazgāt vai Savākt un mazgāt

Lai izmantotu režīmu “Mazgāt” vai “Sūkt un mazgāt”, pārliecinieties, ka tīrā ūdens tvertne ir pilna, netīrā ūdens tvertne ir tukša un robots ir dokstacijā vai uz grīdas ar uzstādītām suku paliktņņu plāksnēm un suku paliktņņiem. Nospiediet , lai sāktu

Tīrīšanas procedūras sākšana no dokstacijas


Ja tīrā un netīrā ūdens tvertnes ir sagatavotas darbam, pārejiet pie 5. darbības. Ja deg tīrā vai netīrā ūdens tvertnes LED indikatori:

1

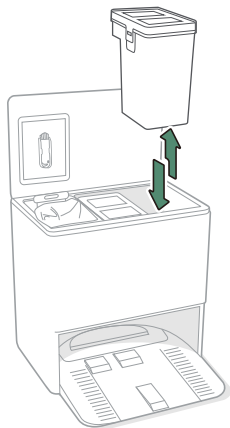


paceliet, lai izņemtu tīrā ūdens tvertni;

2

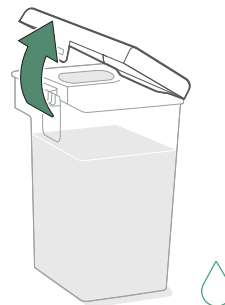


Paceliet fiksatoru uz tvertnes, lai to atvērtu.

3

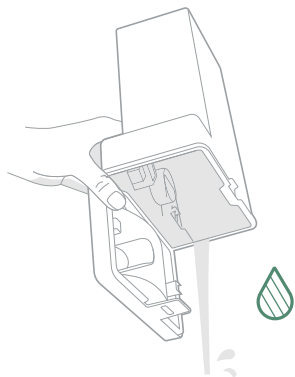


Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

4

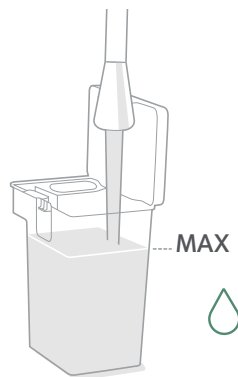


Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar ūdeni.

5

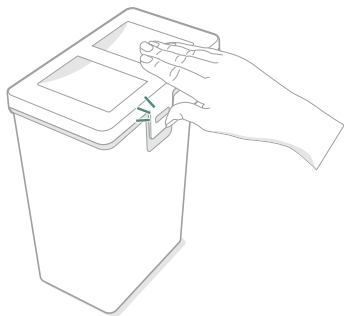

Aizveriet un fiksējiet ūdens tvertnes vākus.

6

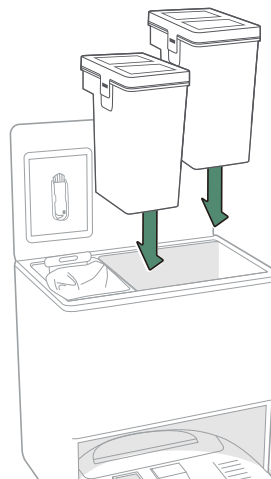


Novietojiet tvertnes atpakaļ dokstacijā.

SVARĪGI!

Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārliecinieties, ka fiksators ir aizvērts pareizi un tvertnes ir pareizi ievietotas, lai nepieļautu noplūdes.

7

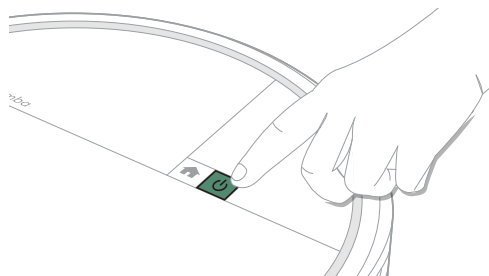

Lai sāktu tīrīt, novietojiet robotu atpakaļ AutoWash™ dokstacijā un izmantojiet lietotni vai nospiediet .

SVARĪGI!

Šis robots spēj vienlaikus savākt putekļus un mazgāt, ja ir uzstādītas mazgāšanas paliktņa plāksnes un mazgāšanas paliktņi. Pirms sākat tīrīšanu, sagatavojiet telpu, sarullējot/noņemot visus paklājus telpā, kuru vēlaties mazgāt.

Robota kopšana un apkope

Nodrošiniet optimālu veikspēju un netīrumu savākšanu, regulāri tīrot zemāk tabulā parādītās daļas. Ja pamanāt, ka robots atstāj netīrumus, iztukšojiet tvertni un iztīriet filtru un suku.


Noskatietiest papildu mācību video Roomba® Home lietotnē.

Daļa	Kopšanas biežums	Maiņa ^a
Ūdens tvertne	Iztukšojiet pēc katras lietošanas reizes	
Putekļu tvertne	Iztukšojiet un mazgājiet pēc nepieciešamības	
Vairāku virsmu birste	Tīriet 1 reizi nedēļā	Ik pēc 6–12 mēnešiem
Uzlādes kontakti	Tīriet ik pēc 2 nedēļām vai pēc nepieciešamības	
Sānu birste	Tīriet ik pēc 2 nedēļām vai pēc nepieciešamības	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Filtrs	Tīriet 1 reizi nedēļā (2 reizes nedēļā, ja ir mājdzīvnieki)	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Ritenītis	Tīriet ik pēc 2 nedēļām vai pēc nepieciešamības	
Aizmugurējais grozāmais ritenis	Tīriet ik pēc 2 nedēļām vai pēc nepieciešamības	
Sensori	Tīriet 1 reizi mēnesī vai pēc nepieciešamības	

Daļa	Kopšanas biežums	Maiņa ^a
Birstes pārsegs	Pārbaudiet ik pēc 6 mēnešiem	Nomainiet, ja nodilis vai bojāts
PowerSpin™ rulliņa suku mitrās tīrīšanas sistēma	Tīrīt pēc vajadzības	Ik pēc 6–12 mēnešiem

^a Maiņas biežums var atšķirties. Daļas jāmaina, ja ir redzamas nodiluma pazīmes. Ja uzskatāt, ka nepieciešama rezerves daļa, sazinieties ar iRobot® klientu apkalpošanas dienestu, lai iegūtu plašāku informāciju.

Sānu slotiņas tīrīšana

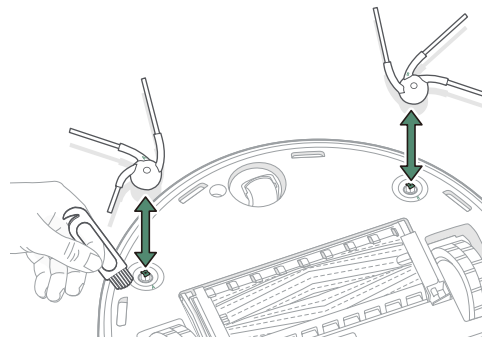


Pavelciet sānu slotiņu, lai to noņemtu. Noņemiet visus matus vai gružus. Uzstādiet sānu slotiņu atpakaļ.

*** SVARĪGI.**

Lai robots darbotos teicami, ieteicams nomainīt sānu birsti ik pēc 3–6 mēnešiem.


Vairāku virsmu birstu tīrīšana

1

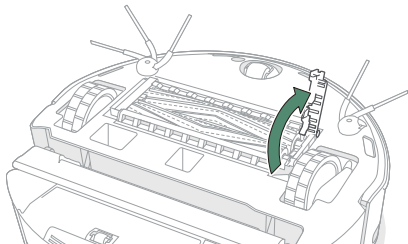


Saspiediet birstes rāmja atbrīvošanas izcilni, paceliet to un noņemiet visus nosprostojumus.

2

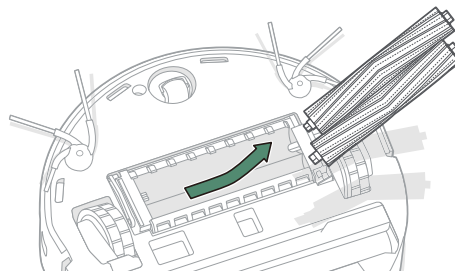


Noņemiet vairāku virsmu birstes.

3

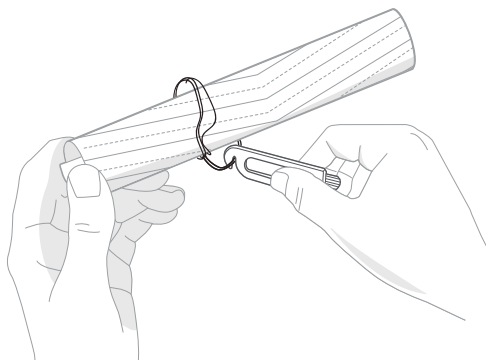


Noņemiet visus matus un netīrumus.

4

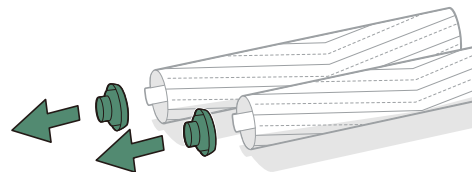


Noņemiet gala vāciņus no birstu gala.

5

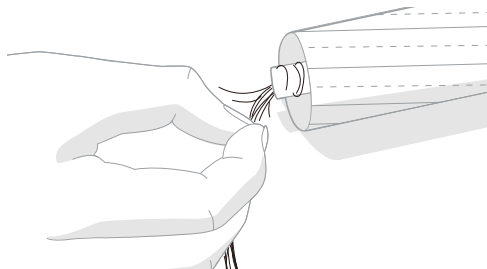

Noņemiet visus matus un netīrumus, kas sakrājušies zem vāciņiem. Uzlieciet vāciņus atpakaļ.

6

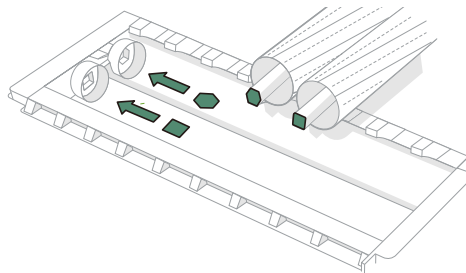

Ievietojiet vairāku virsmu birstes atpakaļ un uzlieciet birstes pārsegu robotā.




SVARĪGI.

Lai nodrošinātu optimālu tīrīšanas veikspēju, vairāku virsmu birstes ieteicams nomainīt ik pēc 6–12 mēnešiem.

Priekšējā grozāmā ritenīša tīrīšana


1

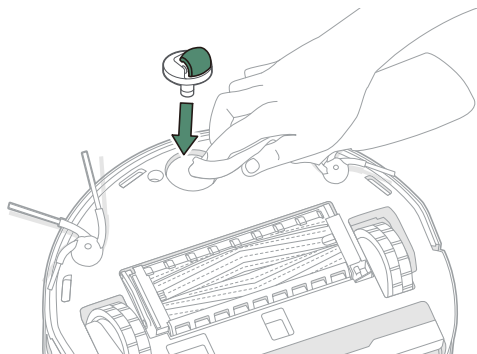

Paceliet, lai noņemtu ritenīti no robota.


Izmantojiet drānu, lai notīrītu matus un netīrumus no priekšējā ritenīša apakšas.

2

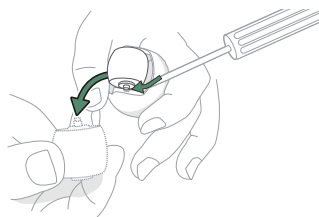

Izmantojiet plakanu skrūvgriezi, lai izspiestu ritenīti un izņemtu to no turētāja.

3

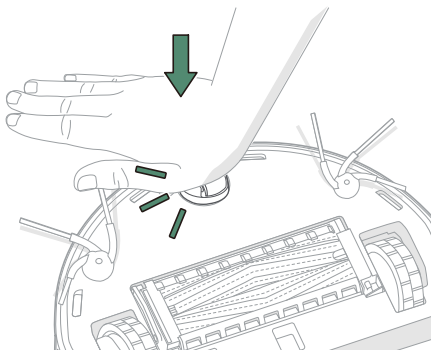


Lai ievietotu grozāmo ritenīti atpakaļ, stingri nospiediet to ar plaukstu, līdz atskan klikšķis.

* SVARĪGI.

Ar matiem un gružiem aizsērējis priekšējais ritenis var sabojāt grīdu. Ja pēc tīrīšanas ritenis brīvi negriežas, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Aizmugurējā ritenīša tīrīšana

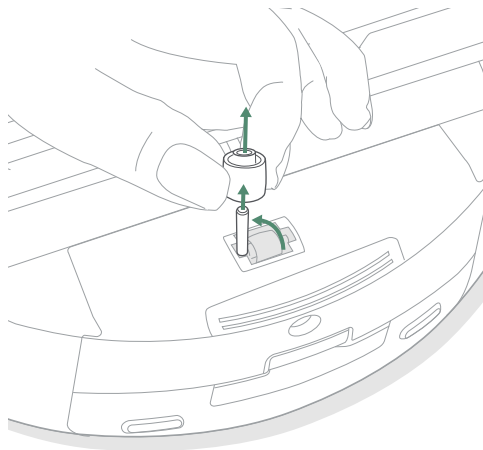


Uzmanīgi velciet melno ritenīti no labās puses uz kreiso, lai to atdalītu no metāla stieņa. Nobīdiet ritenīti un izmantojiet tīrīšanas suku, lai notīrītu matus un netīrumus ritenīša aizmugurē.


Uzlādes kontaktu un sensoru tīrīšana

Izņemiet robotu no dokstacijas un noslaukiet uzlādes kontaktus un sensorus ar tīru, sausu drānu vai viegli samitrinātu melamīna putu sūkli.

UZLĀDES KONTAKTI

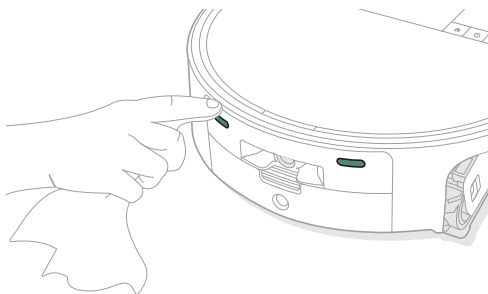

SENSORI

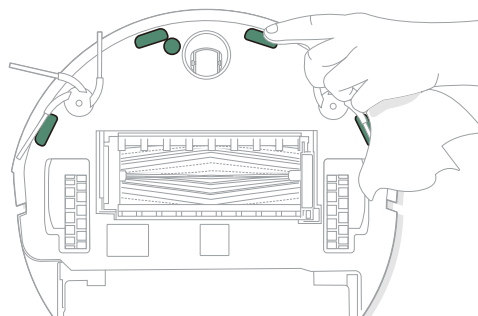


SVARĪGI!

Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārliecinieties, ka fiksators ir aizvērts pareizi un tvertnes ir pareizi ievietotas, lai nepieļautu noplūdes.


Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana

1

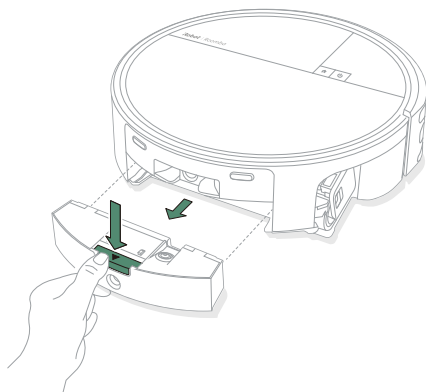


Nospiediet atbrīvošanas pogu **UZ LEJU**, lai izņemtu netīrā ūdens tvertni.

2

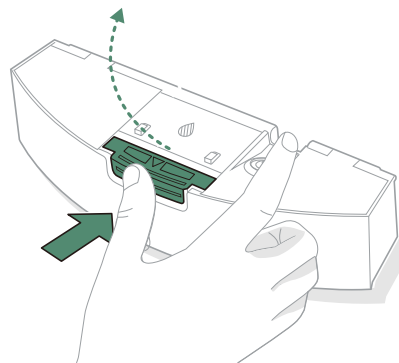


Nospiediet to pašu atbrīvošanas pogu **UZ IEKŠU**, lai atvērtu un paceltu netīrā ūdens tvertnes vāku.

3

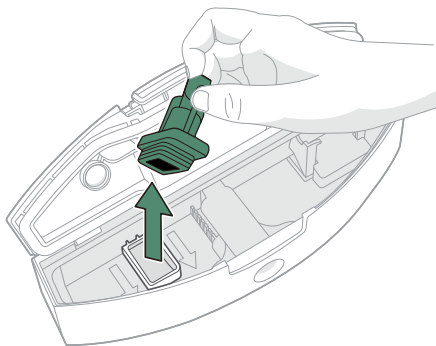


Noņemiet melno gumijas aizbāzni netīrā ūdens tvertnes iekšpusē, lai iztīrītu iekšējo cauruli uz notekaplati.

4

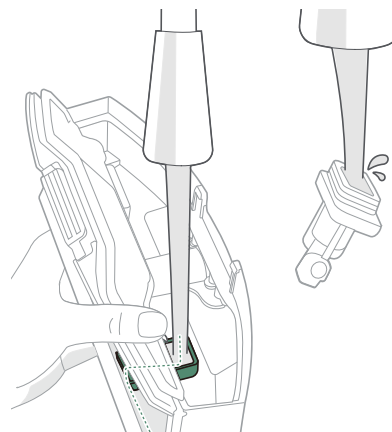


5

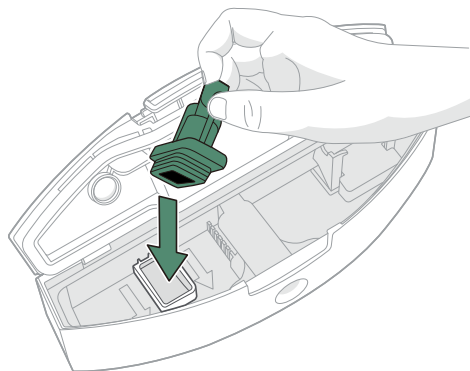


Uzlieciet atpakaļ melno gumijas aizbāzni.

6

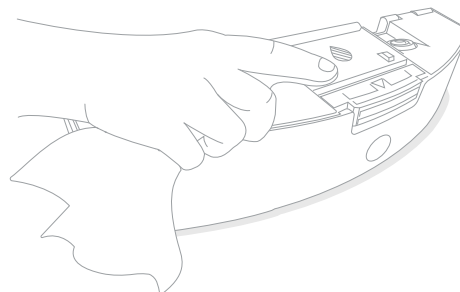


Noskalojiet un noslaukiet atlikumus no netīrā ūdens tvertnes augšējās virsmas.

7

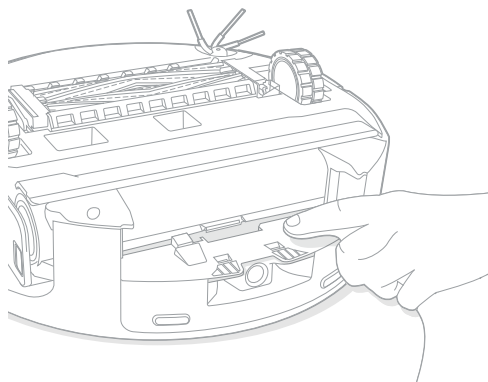

Noslaukiet atlikumus no robota šasijas. Lai nodrošinātu, ka netīrā ūdens tvertne pareizi ieslīd atpakaļ robotā, šajā vietā nedrīkst būt atlikumu.

8

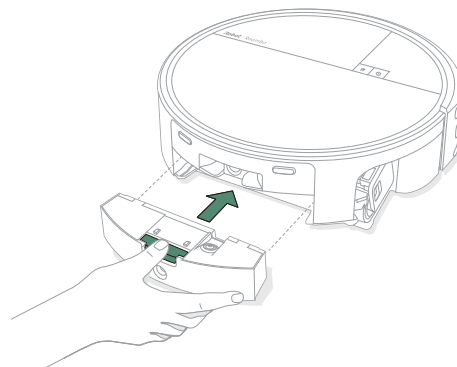


Ievietojiet netīrā ūdens tvertni atpakaļ robotā.

SVARĪGS

⚠ **SVARĪG!!** Netīrā ūdens tvertne nav piemērota mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. Ir svarīgi rūpīgi notīrīt netīrā ūdens tvertni, lai robots tīrītu pēc iespējas labāk.


PowerSpin™ rullīša sukas tīrīšana ar PerfectEdge™

1

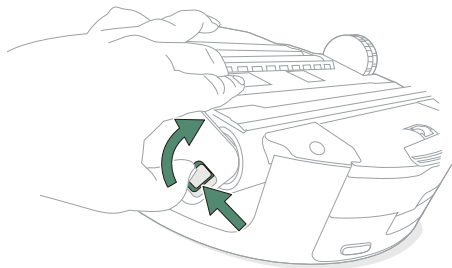


Pabīdiet zaļo atbrīvošanas pogu uz PowerSpin™ rullīša sukas malas skavu. Tādējādi malas skava tiks atbrīvota no PowerSpin™ rullīša sukas skrāpja.

2

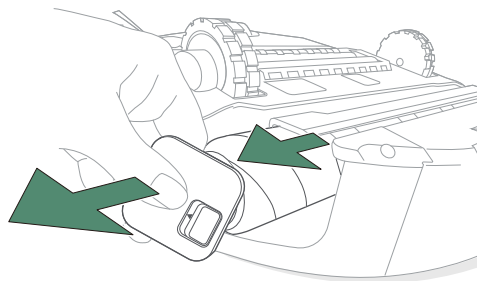


Turiet malas skavu un izvelciet PowerSpin™ rullīša suku.

3

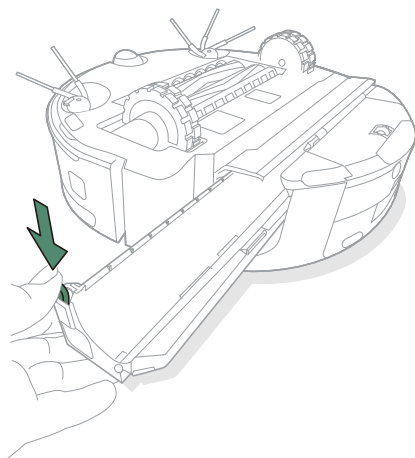


Nospiediet PowerSpin™ rullīša sukas skrāpja bloka atbrīvošanas pogu un izbīdīet skrāpi.

4

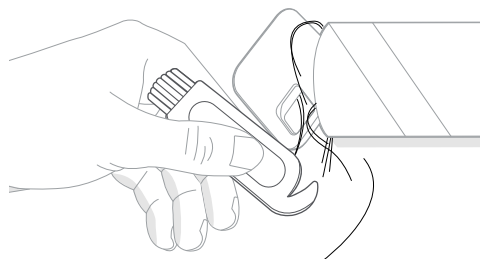


Iztīriet visus matus un netīrumus no aizmugures un starp malas skavu un rullīša sukas skrāpi.

5

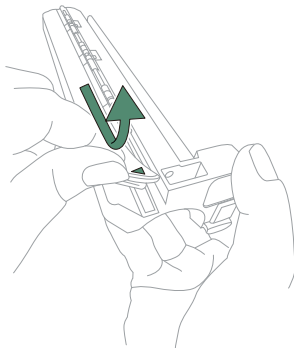


Uzmanīgi noņemiet gumijas sloksni, paceļot to no stūra, kas apzīmēts ar bultu, atstājot pretējo galu piestiprinātu.

6

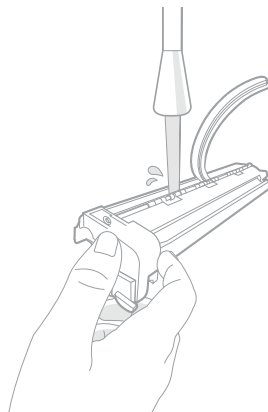


Noskalojiet un noslaukiet visus atlikumus uz gumijas sloksnes un no tās.

7

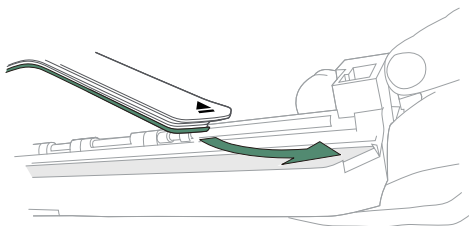


Ievietojiet gumijas sloksni atpakaļ, sākot no tās pašas puses ar bultiņu, no kuras to izvilkāt.

8

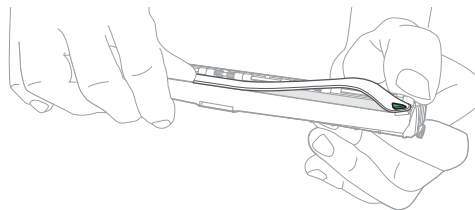

Piespiediet gumijas sloksni, sākot no ievietotajai pusei pretējās puses, līdz tā ir pilnībā līdzena visā garumā.

9

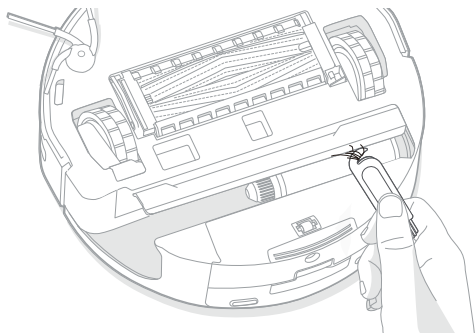


Kad rullīša sukas vāks ir iebīdītā pozīcijā, notīriet aktivizatoru tā, lai tajā nebūtu netīrumu un nosēdumu.

SVARĪGS


🔗 **SVARĪGI!** Ja rullīša sukas vāks ir aizvērts, nemēģiniet to atvērt ar spēku. Lai saņemtu palīdzību, lūdzu, apmeklējiet global.irobot.com.

10

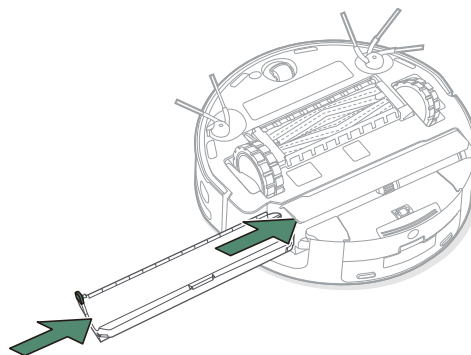


Atkārtoti uzstādiet PowerSpin™ rullīša sukas skrāpi.

11

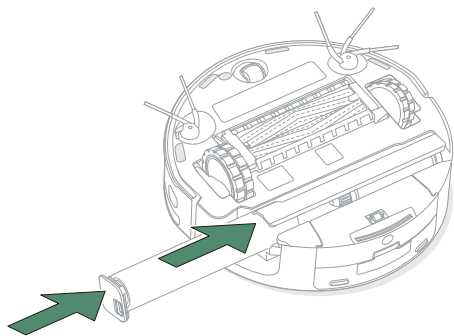

Atkārtoti uzstādiet PowerSpin™ rullīšu suku.


12

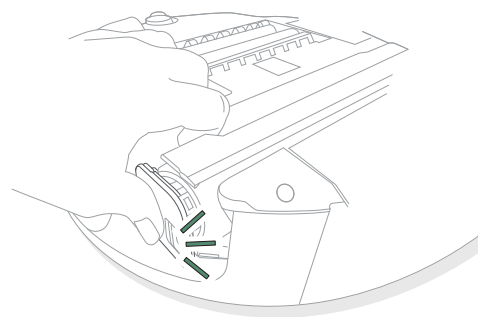

PowerSpin™ rullīša suku skrāpis ir pareizi uzstādīts vietā, kad atskan klikšķis.


Filtra un putekļu tvertnes tīrīšana

1

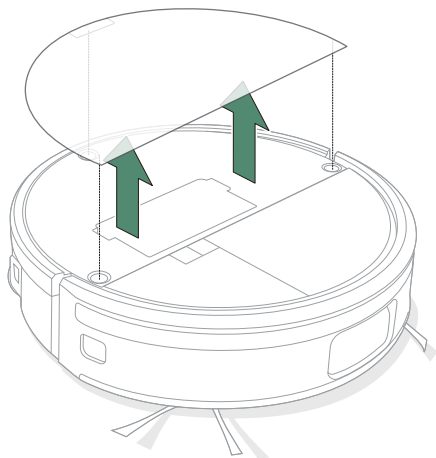


Noņemiet robota augšējo vāku, paceļot to uz augšu.

2

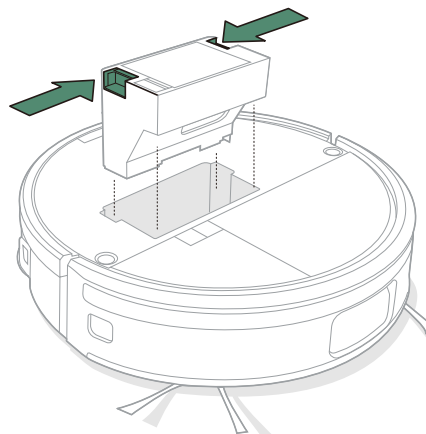


Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu un pavelciet tvertni uz augšu, lai to izņemtu.

3

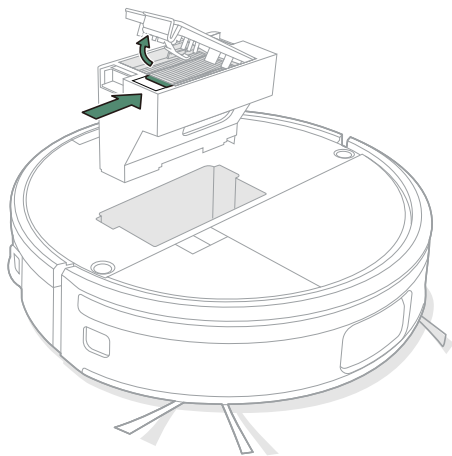


Nospiediet atbrīvošanas izcilni, lai atvērtu tvertnes lūku.

4

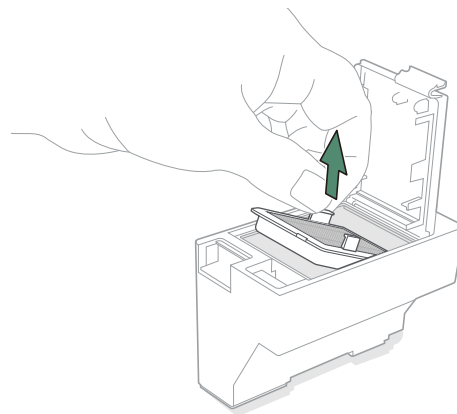


Izņemiet filtra kasetni.

5

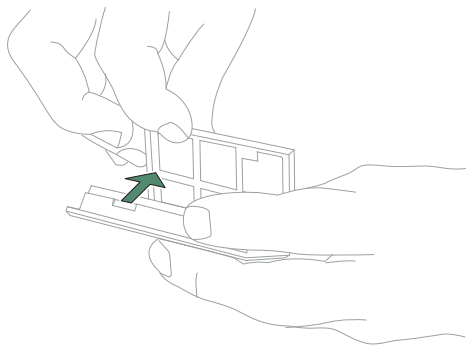

Izņemiet filtra sietu.

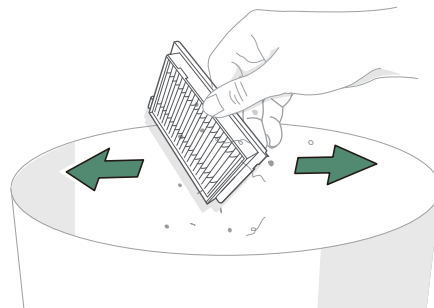

Notīriet netīrumus, viegli uzsitot filtra kasetni pret atkritumu tvertni un/vai notīriet to ar tīru drānu.

PIEZĪME.

Filtra sietu var mazgāt, bet tam jābūt pilnīgi sausam pirms to atkārtoti pievienot filtram

PIEZĪME.

Lai robots un dokstacija darbotos, kā paredzēts, pēc nepieciešamības iztīriet un/vai nomainiet robota filtru.

6




Iztukšojiet putekļu tvertnes saturu atkritumu tvertnē un pēc tam iztīriet ar drānu vai izskalojiet ar siltu ūdeni.

SVARĪGI.


Nemazgājiet filtru. Pirms tvertnes mazgāšanas izņemiet filtru. Tvertne nav piemērota mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.

7

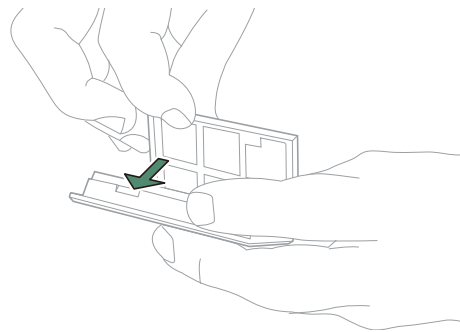


Uzlieciet sietu atpakaļ uz filtra. Uzstādiet atpakaļ filtru.

8

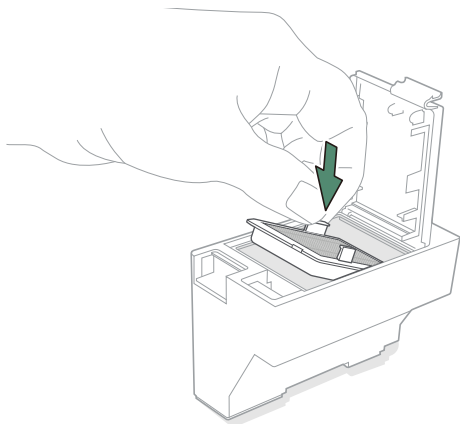

Aizveriet tvertnes lūku. Ja filtrs ir pareizi ievietots, jāatskan klikšķim.

9

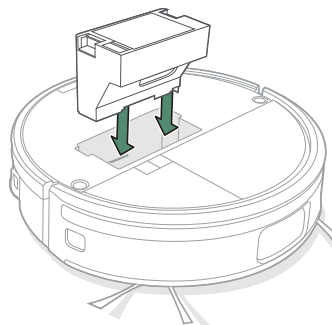


Ievietojiet putekļu tvertni atpakaļ robotā.

10

Uzlieciet atpakaļ robota augšējo vāku.

Tvertnes mazgāšana

Atlaidiet tvertni, izņemiet filtru un atveriet tvertnes durvis.

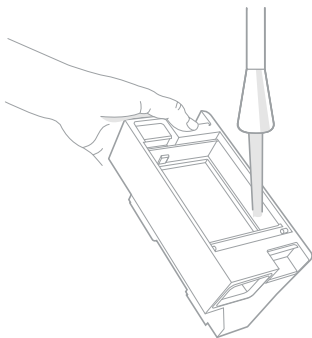

Izskalojiet putekļu tvertni, izmantojot siltu ūdeni.

Pārliecinieties, ka tvertne ir pilnībā sausa. Ievietojiet filtru atpakaļ un ievietojiet tvertni atpakaļ robotā.

SVARĪGI.

Nemazgājiet filtru. Pirms tvertnes mazgāšanas izņemiet filtru. Tvertne nav piemērota mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.

AutoEmpty™ dokstacijas kopšana un apkope

Lai nodrošinātu optimālu AutoEmpty™ dokstacijas darbību, veiciet zemāk norādītos tīrīšanas un apkopes uzdevumus.

Daļa	Kopšanas biežums	Maiņas biežums ^a
Uzlādes kontakti	Reizi mēnesī	
Tīrā ūdens tvertne	Pēc vajadzības izskalojiet un papildiniet	
Utilizējami netīrumu maisiņi		Maisiņi jānomaina, kad tie pilni; to norāda LED indikators AutoWash™ dokstacijā un/vai Roomba® Home lietotnē
Netīrā ūdens tvertne	Pēc vajadzības izskalojiet un iztukšojiet	
Dokstacijas filtrs	Katru mēnesi notīriet netīrumus, kas pārklāj dokstacijas filtru	
IR logs	Tīriet reizi mēnesī	
Sensori	Tīriet reizi mēnesī	
Mazgāšanas nodalījums un gaisa kanāls	Tīriet ik pēc 2 nedēļām vai pēc nepieciešamības	

^aMaiņas biežums var atšķirties. Daļas jāmaina, ja ir redzamas nodiluma pazīmes. Ja uzskatāt, ka nepieciešama rezerves daļa, sazinieties ar iRobot® klientu apkalpošanas dienestu, lai iegūtu plašāku informāciju.

Uzlādes kontaktu un IR loga tīrīšana




Atvienojiet dokstaciju no strāvas. Pārbaudiet detaļas, lai pārliecinātos, ka uz tām nav gružu. Noslaukiet ar tīru, sausu drānu.

SVARĪGI.

Neizsmidziniet tīrīšanas šķīdumu vai ūdeni uz sensoriem vai uzlādes kontaktiem.

Ūdens tvertņu mazgāšana

1

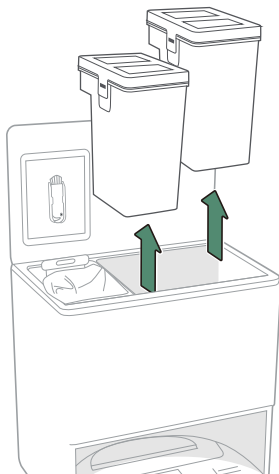


Noņemiet abas ūdens tvertnes.

2




Paceliet fiksatoru uz ūdens tvertnēm, lai tās atvērtu.

3

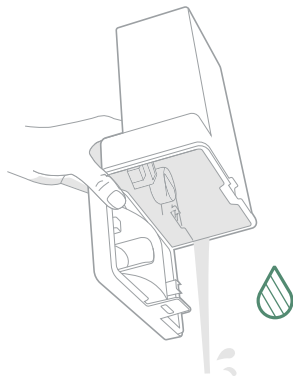

Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

4

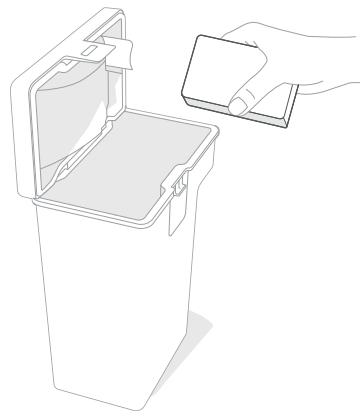


Izskalojiet abas ūdens tvertnes ar siltu ūdeni. Piekaltušiem netīrumiem var izmantot saudzīgas ziepes un sūkli.

*** SVARĪGI!**


Ūdens tvertnes nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

5

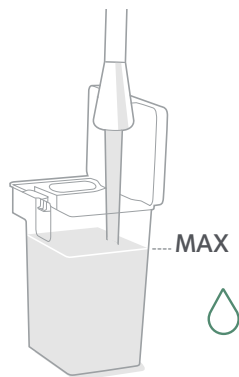

Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar ūdeni. Atstājiet netīrā ūdens tvertni tukšu.

6

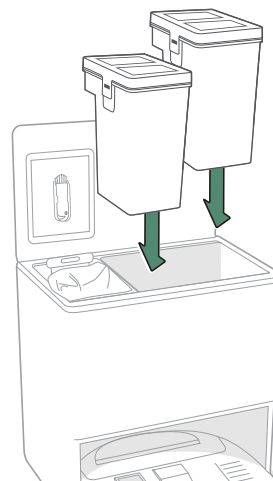


Ievietojiet atpakaļ abas ūdens tvertnes.

SVARĪGI!

Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārļiecinieties, ka fiksators ir aizvērts pareizi.


Netīrumu savākšanas maisa nomaiņa

1

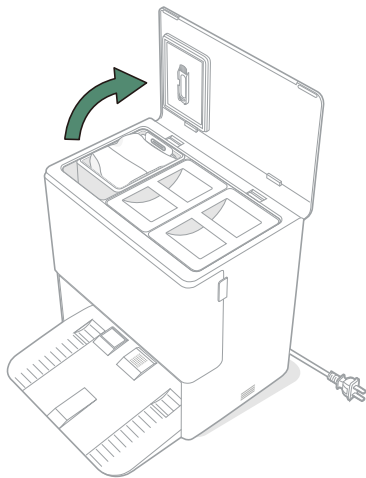


Noņemiet mazo lūku.

2

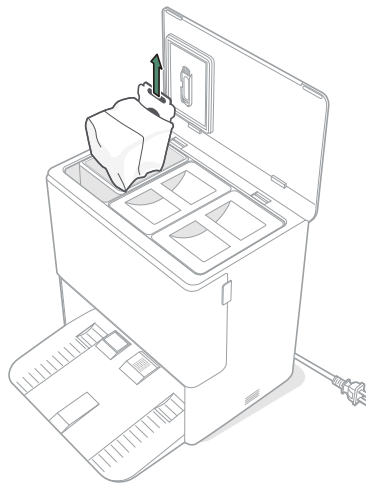


Noņemiet utilizējamo netīrumu maisiņu, izvelkot izvirzījumu no dokstacijas. Šī kustība noslēgs maisiņu, lai putekļi un netīrumi nevarētu izkļūt.

3

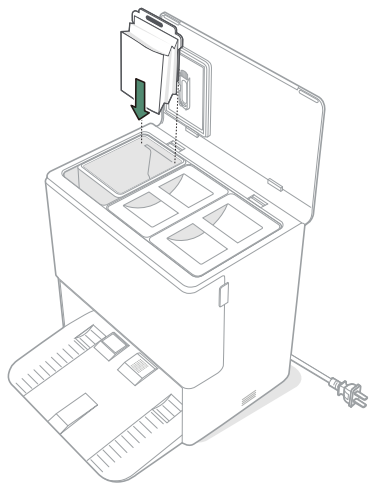


Ielieciet jaunu maisiņu, iebīdot karti vadotnēs.

4

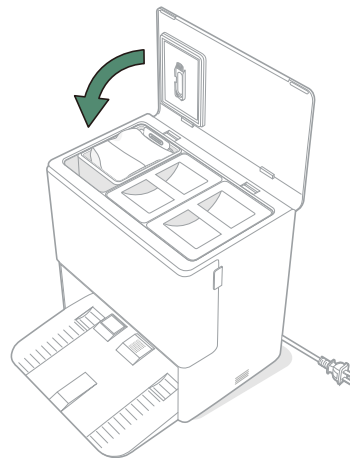

Novietojiet atpakaļ mazo lūku.


Gružu noņemšana no dokstacijas filtra

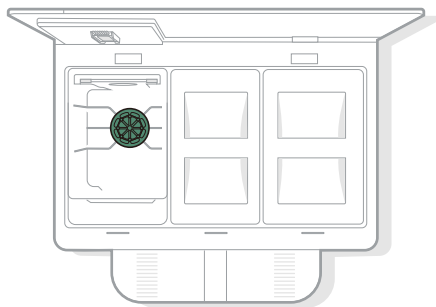

Pārbaudiet pūtēja vāku, vai nav uzkrājušās pūkas vai gruži, un noslaukiet to ar tīru, sausu drānu, lai noņemtu gružus.

PowerSpin™ rullīša sukas mazgāšanas sistēmas un ventilācijas kanāla tīrīšana

1

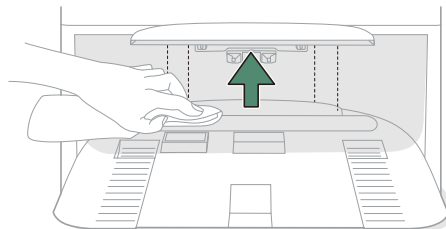


Ventilācijas atveres vāks ir piestiprināts, izmantojot magnētu. Paceliet ventilācijas atveres vāku, lai uzmanīgi noslaucītu netīrumus zem ventilācijas atveres un ap to un izslaukiet mazgāšanas nodalījumu ar tīru, sausu drānu. Pārliecinieties, vai iztukšošanas atvere nav nosprostota. Piekaltsiņiem netīrumiem var izmantot saudzīgas ziepes un sūkli.

SVARĪGI.

Noslaukot netīrumus šajā zonā, uzmanieties, lai neiespiestu netīrumus atverē, kas atrodas aizmugurē, kur izplūst gaiss.

2

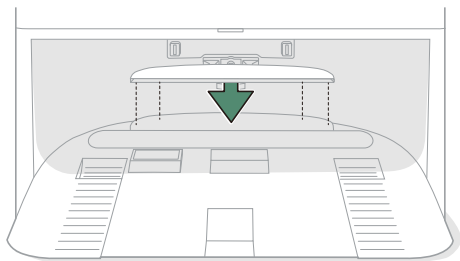

Uzstādiet atpakaļ ventilācijas atveres vāku.

Problēmu novēršana

Robota problēmu novēršana

Ja kaut kas nebūs kārtībā, robots jūs brīdinās ar balss paziņojumu vai audio brīdinājumu. Roomba® Home lietotne sniegs arī paziņojumus par darbībām, kas jāveic, lai novērstu jebkādas problēmas.

Ja neesat pārliecināts, vai robota darbība ir pabeigta vai apturēta, pārbaudiet tā statusu Roomba® Home lietotnē.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Lai atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, nospiediet  un turiet to nospiestu 5 sekundes, neatlaižiet un pēc tam (5 sekunžu laikā) 5 sekundes turiet nospiestu  + .

Akumulatora drošība un transportēšana

- Pirms transportēšanas akumulators IR JĀIZSLĒDZ.
- Lai izslēgtu akumulatoru, noņemiet robotu no dokstacijas. Iespiediet iekšā tā buferi un turiet to šajā pozīcijā, vienlaikus nospiežot un turot  pogu 10 sekundes vai līdz brīdim, kad gaismas izslēdzas.
- Pirms nosūtīšanas robotu droši iepakojiet.

BRĪDINĀJUMS.

Litija jonu akumulatoriem un produktiem, kas satur litija jonu akumulatorus, piemēro stingrus pārvadāšanas noteikumus. Ja jums šis produkts ir jānosūta apkopes, ceļojuma vai jebkura cita iemesla dēļ, jums OBLIGĀTI jāievēro tālāk sniegtie transportēšanas norādījumi.

Ja nepieciešama papildu palīdzība, apmeklējiet Roomba® Home lietotni, sazinieties ar iRobot® klientu apkalpošanas dienestu vai apmeklējiet vietni global.irobot.com

AutoWash™ dokstacijas problēmu novēršana

Ja kaut kas nebūs kārtībā, AutoWash™ dokstacija paziņos ar sarkanu LED indikatoru Autowash™ dokstacijas augšpusē. Lai uzzinātu par problēmu novēršanas darbībām, skatiet Roomba® Home lietotni. Ja AutoWash™ dokstacija nedarbojas, kā paredzēts, pārbaudiet Roomba® Home lietotnē kļūdas.

LED indikators	Statuss	Kā labot
Kreisajā pusē – Pilna maiņa LED indikators	Nav maiņa, vai tas ir pilns	Nomainiet maiņu, ja tas ir pilns vai tā trūkst. Pārliecinieties, vai maiņš ir droši ievietots. Ja problēma joprojām pastāv, notīriet visus grūžus no robota apakšpusē esošās atveres un AutoWash™ dokstacijas.

LED indikators	Statuss	Kā labot
Centrā – netīrā ūdens tvertnes LED indikators	Netīrā ūdens tvertne ir pilna, vai tās nav	Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
Labajā pusē – tīrā ūdens tvertnes LED indikators	Tīrā ūdens tvertne ir tukša, vai tās nav	Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

Šis produkts ir aprīkots ar termisko aizsargu, kas paredzēts aizsardzībai pret bojājumiem pārkaršanas dēļ. Ja aizsargs nostrādā, motors pārstās darboties. Ja tas notiek, atvienojiet ierīci no strāvas, ļaujiet tai atdzist 30 minūtes, notīriet visus šķēršļus no evakuācijas porta un evakuācijas caurules un pēc tam pievienojiet ierīci atpakaļ strāvas padevei.

Vai nepieciešama papildu palīdzība? Mēs esam šeit, lai palīdzētu.

Lejupielādējiet Roomba® Home lietotni vai apmeklējiet **global.irobot.com**, lai saņemtu produkta atbalstu vai sazinātos ar vietējo atbalsta centru. Ja jums nepieciešama papildu palīdzība ASV un Kanādā, zvaniet ASV klientu apkalpošanas komandai pa tālruni (877) 855-8593

iRobot® ASV klientu apkalpošanas centra darba laiks

No pirmdienas līdz piektdienai, 9.00–21.00 pēc Austrumkrasta laika

Sestdienās un svētdienās, 9.00–18.00 pēc Austrumkrasta laika

Drošības informācija

Skatiet robota komplektācijā iekļauto drošības rokasgrāmatu vai apmeklējiet vietni **global.irobot.com**



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Visas tiesības aizsargātas. iRobot, Roomba un PerfectEdge ir iRobot Corporation reģistrētas preču zīmes. AutoEmpty, AutoWash, StayClean un PrecisionVision ir iRobot Corporation preču zīmes. Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes. Apple un App Store ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Google Play ir Google LLC preču zīme.



WC# 4867789 vA