Bruksanvisning



NO **ORIGINAL BRUKSANVISNING**

LIEBHERR

Innhold

1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner..... 3
1.1 Tiltenkt bruk..... 3
1.2 Forutsigbar feil bruk..... 3
1.3 Brukergruppe..... 3
1.4 Advarsler - Farer for brukeren..... 3
1.5 Feil, skader og reparasjoner..... 4
1.6 Avhendingsinstruksjoner..... 4
1.7 Samsvar..... 4
1.8 Klimaklasser..... 4
1.9 SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen..... 4
1.10 EPREL-database..... 4
1.11 Open-Source-lisenser..... 4
1.12 Reservedeler..... 5
1.13 Advarselsnivåer..... 5

2 Oversikt over enheten..... 5
2.1 Leveringsomfanget..... 5
2.2 Oversikt over apparater og utstyr..... 5
2.3 SmartDevice..... 5

3 Oppstilling og tilkobling..... 5
3.1 Oppstillingsbetingelser..... 5
3.2 Apparatdimensjoner..... 6
3.3 Nisjemål..... 6
3.4 Møbelfront..... 7
3.5 Transportere apparatet..... 8
3.6 Pakk ut enheten..... 8
3.7 Bytte dørhengsling..... 8
3.8 Montere apparatet i nisjen..... 13
3.9 Montering av møbeldør..... 18
3.10 Etter installasjon..... 19
3.11 Koble apparatet til strømforsyningen..... 20
3.12 Kassere emballasjen..... 20

4 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet..... 20
4.1 Navigasjon og symbolforklaring..... 20
4.2 Menyer..... 21
4.3 Dvalemodus..... 21

5 Oppstart..... 21
5.1 Slå på apparatet (første oppstart)..... 21

6 Lagring..... 22
6.1 Informasjon om lagring..... 22
6.2 BioFresh..... 22
6.3 Oppbevaringstider..... 22

7 Spare energi..... 23

8 Betjening..... 23
8.1 Betjenings- og visningselementer..... 23
8.1.1 Statusvisning..... 23
8.1.2 Displaysymboler..... 23
8.2 Apparatfunksjoner..... 23
8.2.1 Merknader til apparatets funksjoner..... 23
Slå apparatet av og på..... 24
Temperatur..... 24
BioFresh B-Value..... 24
SabbathMode..... 24
HumidityPlus..... 25
CleaningMode..... 25
Inntastingssperre..... 26
Språk..... 26
Temperaturenhet..... 26
Displaylysstyrke..... 27
WLAN..... 27
Apparatinformasjon..... 28
Programvare..... 28
Døralarm..... 28
Demomodus..... 29
Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene..... 29
8.3 Meldinger..... 30
8.3.1 Oversikt over varsler..... 30
8.3.2 Avslutte varsler..... 30
8.3.3 Oversikt over påminnelser..... 30

9 Utrustning..... 30
9.1 Skuffer..... 30

10 Vedlikehold..... 31
10.1 Demontere/montere uttrekkssystemer..... 31
10.2 Avriming av apparat..... 31
10.3 Rengjøre apparatet..... 31


11 Kundehjelp..... 31
11.1 Tekniske data..... 31
11.2 Driftsstøy..... 32
11.3 Teknisk feil..... 32
11.4 Kundeservice..... 33
11.5 Typeskilt..... 33

12 Sette ut av drift..... 33

13 Kassering..... 33
13.1 Forberede apparatet for avhending..... 34
13.2 Miljøvennlig avhending av apparatet..... 34

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.

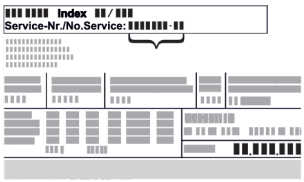Symbol	Forklaring
	**Ytterligere informasjon på Internett** Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenummeret finner du på typeskiltet:  *Fig.* Eksempelfremstilling
	**Undersøk apparatet** Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	**Avvik** Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	**Handlingsanvisninger og handlingsresultater** Handlingsanvisninger er merket med en ▶. Handlingsanvisninger er merket med en ▷.
	**Videoer** Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Denne brukerinformasjonen gjelder for følgende apparater:

SUBa	375i
SUBa30	375i

1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Ta godt vare på denne brukerinformasjonen slik at du til enhver tid har tilgang til den.

Hvis du gir apparatet videre, må du gi denne brukerinformasjonen videre til neste eier.

For å bruke apparatet forskriftsmessig og trygt, må du lese denne brukerinformasjonen før installasjon og bruk. Følg alltid instruksjonene, sikkerhetsanvisningene og advarslene som finnes der. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en sikker og feilfri måte.

1.1 Tiltenkt bruk

- Dette apparatet er ment for bruk i husholdningen og i lignende bruksområder, som f. eks.:
  - personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsområder
  - innen landbruk og av gjester på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
  - bed and breakfast-hoteller
  - i catering og lignende engrosanvendelser
- Ytterligere bruksområder:
  - Dette apparatet er ikke egnet for å fryse ned matvarer.
  - Dette apparatet er egnet for integrert montering under benken.
  - Alle annen bruk er ikke tillatt.

1.2 Forutsigbar feil bruk

Følgende bruk er strengt forbudt:

- Lagring og kjøling av:
  - Kjemisk ustabile, brannfarlige eller etsende stoffer
  - Eksplosive stoffer, som for eksempel aerosolbeholdere med brennbar drivgass
  - Medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer og produkter som ligger til grunn for medisinproduktdirektivet 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Feil bruk av apparatet fører til skade eller ødeleggelse av de lagrede matvarene.

1.3 Brukergruppe

- Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskaper, med mindre de har fått tilsyn eller instrukser om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Barn må være under tilsyn for å sørge for at de ikke leker med apparatet.
- Barn mellom 3 og 8 år kan legge inn og ta ut av kjøle-/fryseskapet.

1.4 Advarsler - Farer for brukeren

- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i apparathuset eller i installasjonene fri for hindringer.
- ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde avrimingsprosessen.
- ADVARSEL: Ikke skad kuldemiddelkretsen.
- ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater i kjøle-/fryseskapet som ikke er i samsvar med den konstruksjonen som er anbefalt av produsenten.
- ADVARSEL: Når du installerer apparatet, må du forsikre deg om at strømledningen ikke er klemt eller skadet.
- ADVARSEL: Ikke plasser strømuttak eller nettdeler på baksiden av apparatet.

Når apparatet er installert, må det fortsatt være mulig å koble apparatet fra strømnettet.

- Tilgjengelig stikkontakt (over, under eller ved siden av apparatet)
- Utløsning av sikringen i bygningsinstallasjonen i samsvar med bygningsforskriftene.



ADVARSEL: Brannfare/brannfarlige stoffer.

Symbolet befinner seg på kompressoren og kan også være på andre steder på apparatet. Dette indikerer faren for brannfarlige materialer. Ikke fjern klistremerket.

- Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet som apparatet er plassert i, være. I for små rom kan det ved lekkasje oppstå en brennbar blanding av gass og luft. I oppstillingsrommet per 8 g kuldemiddel

minst være 1 m^3 stort. Du finner informasjon om kuldemiddelet på typeskiltet inne i apparatet.
- Flater som kan komme i kontakt med næringsmidler og tilgjengelige avløpssystemer, må rengjøres regelmessig.
- Pakk inn rått kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Hvis kjøle-/fryseskapet er tomt i lang tid, må du slå av apparatet, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren stå åpen for å unngå muggdannelse.
- Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjølevarer. Bruk f. eks. hansker for å beskytte deg.
- Drikker eller beholdere som inneholder alkohol må oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Åpne døren kun i korte perioder. På denne måten hindrer du at temperaturen i apparatet stiger.
- Ikke grip inn mellom døren og apparatet når du åpner og lukker. Fingrene kan komme i klem.
- ADVARSEL: Dette apparatet må festes i samsvar med bruksanvisningen for å utelukke farer på grunn av utilstrekkelig stabilitet.
- Følg instruksjonene for installasjon, festing, nødvendige dimensjoner og tilkoblinger. (se 3 Oppstilling og tilkobling)

1.5 Feil, skader og reparasjoner

- Strømtilkobling med kald apparatplugg:
  Hvis nettilkoblingsledningen til dette apparatet blir skadet, må den erstattes av en spesiell tilkoblingsledning, som du kan få hos produsenten eller dens kundeservice. Byttet kan gjøres av kunden.
- Reparasjoner og inngrep på apparatet skal kun gjennomføres av kundeservicen eller annet utdannet fagpersonell.
- Ved feil eller problemer med apparatet må du trekke ut strømpluggen eller slå av sikringen. Når du trekker i strømpluggen, må du alltid ta tak i pluggen. Ikke trekk i kabelen.

1.6 Avhendingsinstruksjoner



Søppeldunken med kryss gjennom indikerer at apparatet ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall og må samles inn separat. Den inneholder resirkulerbare materialer og kan ev. gjenbrukes.



Symbolet kan stå på kompressoren. Det gjelder oljen i kompressoren og henviser til følgende fare: **Kan være dødelig ved svelging og hvis den kommer i luftveiene.** Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ingen fare ved normal drift.



Dette eller et lignende klistremerke kan være plassert på baksiden av apparatet. Det indikerer at det er vakuumisolasjonspaneler (VIP) eller perlittpaneler i døren og/eller huset. Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ikke fjern klistremerket.

- Avhending av brukte apparater må derfor utføres på en fagmessig og korrekt måte, iht. lokale forskrifter og lover. Ved borttransport av det gamle skapet må man unngå å skade kjølekretsen, slik at kuldemiddelet (oppgitt på typeskiltet) og oljen ikke slipper ut ukontrollert.
- Vær oppmerksom på at sletting av ev. eksisterende personopplysninger er kundens ansvar.
- For Tyskland: På de lokale resirkulerings-/gjenvinningsstedene kan apparatet avhendes gratis via oppsamlingsbeholderne i klasse 1. Hvis du kjøper et nytt kjøle- / fryseskap og et salgsareal > 400 m^2, vil det gamle apparatet også bli tatt tilbake gratis via forhandleren.
- EU: Vennligst sjekk med dine lokale myndigheter om avhendingsalternativene for gamle apparater.

1.7 Samsvar

Kjølemiddelkretsen er kontrollert for tetthet. I monteringstilstand er apparatet i samsvar med relevante sikkerhetsbestemmelser og tilhørende direktiver.

For EU-markedet:	Apparatet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
For GB-markedet:	Apparatet tilsvarer Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: www.Liebherr.com

BioFresh-skuffen oppfyller kravene til en kjøleromhylle iht. DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimaklasser

Apparatet er, avhengig av klimaklassen, konstruert for bruk i begrensede omgivelsestemperaturer. Klimaklassen som gjelder for ditt apparat, er angitt på typeskiltet.

Merk

▶ For å sikre feilfri drift må du overholde de angitte omgivelsestemperaturene.

Klimaklasse	omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.9 SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen

- Du kan sjekke om apparatet ditt inneholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen ved å bruke følgende lenke:
  https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL-database

- Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energiforbruksmerking og krav til økodesign i den europeiske produktdatabasen (EPREL). Under følgende lenke https://eprel.ec.europa.eu/ kommer du til produktdatabasen. Her blir du bedt om å legge inn modellnavnet. Du finner modellnavnet på typeskiltet.

1.11 Open-Source-lisenser

- Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her:
  home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Reservedeler

- Tilgjengeligheten av reservedeler for funksjonsdeler og deler av utstyret som kan lagres er 15 år.

1.13 Advarselsnivåer

FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som fører til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre lette eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
OBS	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til materielle skader hvis den ikke unngås.
Merknad	Kjennetegner nyttige merknader og tips.

2 Oversikt over enheten

2.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 11.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servicebrosjyre

2.2 Oversikt over apparater og utstyr

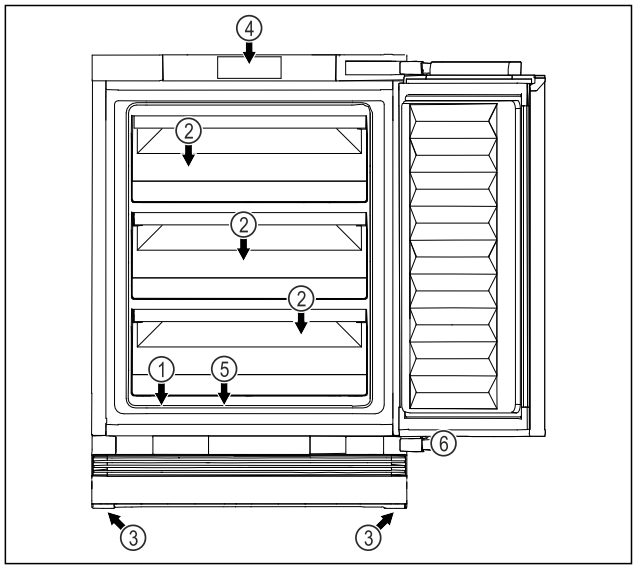


Fig. 1 Eksempelfremstilling forside

Utrustning

(1) Typeskilt
(2) BioFresh-skuff
(3) Justerbar fot
(4) Betjeningselementer og temperaturvisning
(5) Kondensvannutløp
(6) Lukkedempere

2.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverksløsningen for ditt fullrom-BioFresh-apparat.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat med SmartDevice:	Apparatet ditt er SmartDevicei-aktivert. Hvis du vil koble apparatet til WLAN, må du laste ned SmartDevice-appen.
Mer informasjon om SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Laste ned Smart-Device-appen:	

Etter installasjon og konfigurasjon av SmartDevice-appen kan du integrere apparatet ved hjelp av SmartDevice-appen og WLAN-apparatfunksjonen (se WLAN) i WLAN-nettverket.

Merk
SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

3 Oppstilling og tilkobling

3.1 Oppstillingsbetingelser

Installasjonsforholdene er avgjørende for å sikre at du kan betjene apparatet trygt, effektivt og problemfritt.

- Vær oppmerksom på alle sikkerhetsinstruksjoner.
- Kontroller oppstillingsstedet og posisjonen i rommet.

ADVARSEL
Brannfare ved feil oppstilling!
Hvis en strømledning eller et støpsel berører baksiden av apparatet, kan vibrasjoner fra apparatet skade strømledningen eller støpselet og forårsake kortslutning.

- ▶ Ved oppstilling av apparatet, pass på at ingen nettkabler klemmes under apparatet.
- ▶ Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler.
- ▶ Ingen apparater må kobles til stikkontakter i området på baksiden av apparatet.
- ▶ Det er **ikke** tillatt å plassere og bruke multistikkontaker eller skjøtekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.

ADVARSEL
Brannfare på grunn av fuktighet!
Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning.
▶ Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut.

ADVARSEL
Fare for brann på grunn av utslipp av kuldemiddel og olje!
Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbart. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.
▶ Ikke skad rørledningene til kuldemiddelkretsens og kompressoren.

3.1.1 Oppstillingssted

- Apparatet skal utelukkende settes opp og brukes i lukkede rom.
- Bruk bare apparatet når det er installert.
- Hvis apparatet plasseres i en svært fuktig omgivelse, kan det danne seg kondensvann på utsiden av apparatet. Sørg alltid for god lufting på oppstillingsstedet.
- Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet som apparatet er plassert i, være. I for små rom kan det ved lekkasje oppstå en brennbar blanding av gass og luft. I oppstillingsrommet per 8 g kuldemiddel minst være 1 m^3 stort. Du finner informasjon om kuldemiddelet på typeskiltet inne i apparatet.
- Underlaget må være vannrett og jevnt.

3.1.2 Posisjon i rommet

- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Du kan installere enheten rett ved siden av en stekeovn.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Hvis du installerer apparatet i en kjøkkenøy, kan apparater med integrert avtrekkssystem skade apparatet. Sørg enten for en separat luftkanal eller installer en skillevegg mellom apparatene.
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt.

3.1.3 Skyve inn under arbeidsplate

- Hvis du installerer apparatet i et kjøkkenmøbel som står på et ujevnt gulv: Utjevne kjøkkenmøblet.

3.2 Apparatdimensjoner

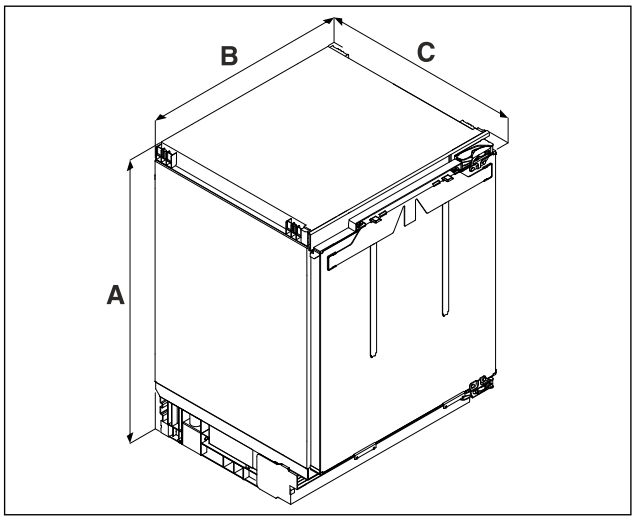


Fig. 2 Eksempelfremstilling

(A) Apparathøyde inkludert føtter
(B) Apparatbredde
(C) Apparatdybde

	U.. 36..[A]	**U.. 37..**[A]
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

[A] Apparatets typebetegnelse

3.3 Nisjemål

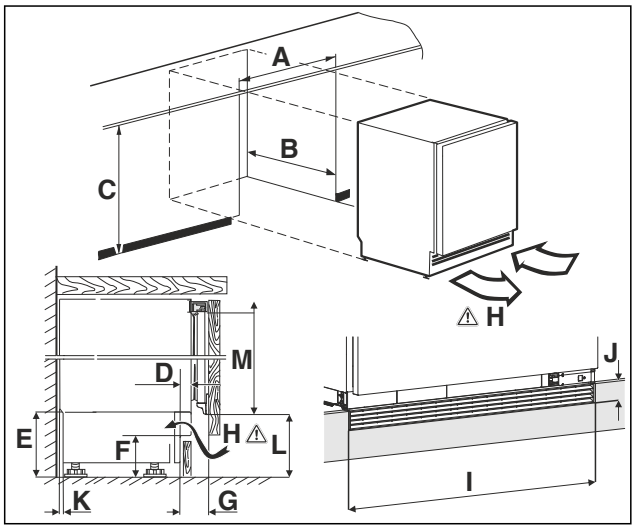


Fig. 3 Eksempelfremstilling

(A) Nisjebredde
(B) Nisjedybde
(C) Nisjehøyde
(H) Ventilasjonstverrsnitt

A	600 mm	
B	min. 560 mm	
C	**U.. 36..**:[A] 820 mm til 880 mm	**U.. 37..**:[A] 860 mm til 920 mm
D	11 mm til 66 mm	
E	100 mm til 160 mm	
F	60 mm til 120 mm	

G	54 mm til 109 mm
H	150 cm²
I	600 mm
J	40 mm
K	18 mm
L	**SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:** 99 mm til 159 mm **SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNc 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:** 104 mm til 164 mm **URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:** 126 mm til 186 mm **SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:** 104 mm til 164 mm
M	**SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:** 752 mm **SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNc 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:** 705 mm **URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:** 680 mm **SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:** 744 mm

A) Apparatets typebetegnelse

3.4 Møbelfront

3.4.1 Møbelfrontvekt

PASS PÅ
Fare for skade på grunn av for tung møbeldør!
Dersom møbeldøren er for tung, kan det ikke utelukkes at hengslene skades og at dette reduserer funksjonen.
▶ Forsikre deg om at vekten på møbeldøren ikke overskrider tillatt vekt før møbeldøren monteres.

Nisjehøyde	Møbeldørens maksimale vekt
.. 36..A)	10 kg
.. 37..A)	10 kg

A) Apparatets typebetegnelse

3.4.2 Møbeldør

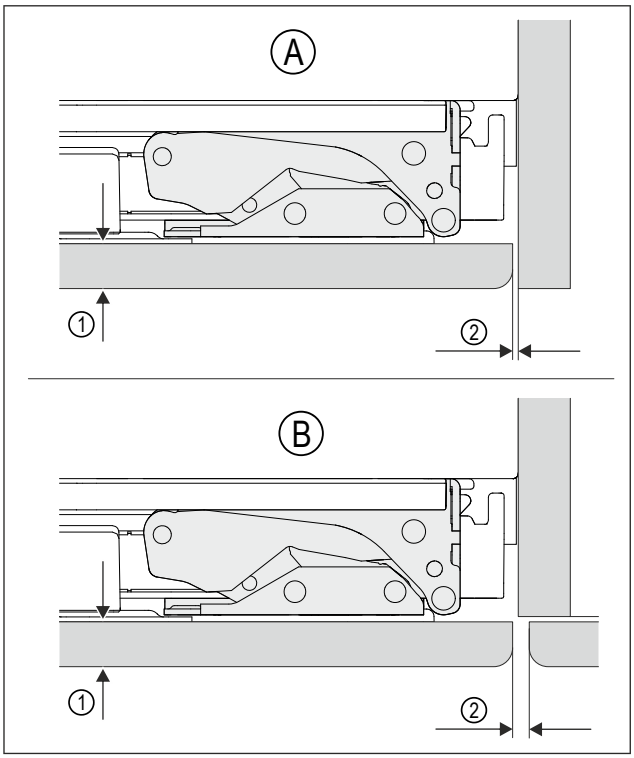


Fig. 4 Eksempelfremstilling
(A) Nisje med vegg
(B) Nisje med tilstøtende møbel
(1) Fronttykkelse
(2) Spaltemål

Fronttykkelse	minst 16 mm til maksimalt 19 mm
Spaltemål	minst 3 mm
Møbeldøren må være flat og montert uten spenning.	

3.4.3 Møbelfrontmål

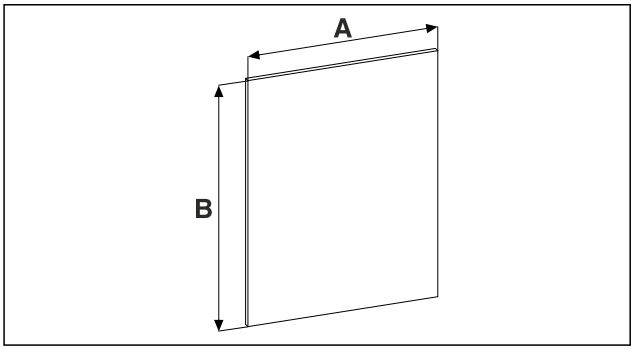


Fig. 5

Nisje-høyde	.. 36..	.. 37..
A	minst 595 mm	
B	minst 711 mm Den maksimale verdien skal ikke underskride ventilasjonstverrsnittet på 150 cm².	minst 757 mm Den maksimale verdien skal ikke underskride ventilasjonstverrsnittet på 150 cm².

A) Apparatets typebetegnelse

3.4.4 Mål dekorativ plate

Den dekorative platen settes inn i rammen, som allerede er montert på bæreplaten. Bæreplaten leveres sammen med apparatet. Bæreplaten med dekorativ plate monteres deretter sammen på apparatet.

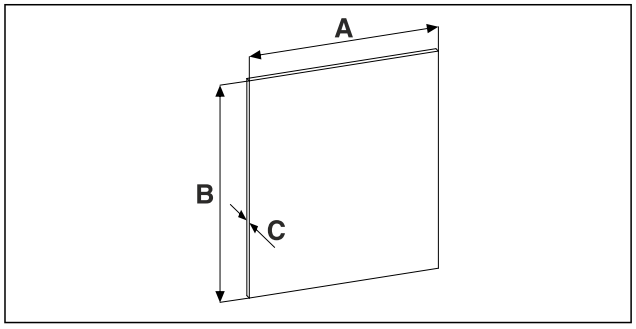


Fig. 6

Nisjehøyde	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	maksimalt 4 mm

A) Apparatets typebetegnelse

3.5 Transportere apparatet

3.5.1 Transportere apparatet for første oppstart

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Apparatet er pakket.
- ❑ Apparatet står oppreist.

▶ Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.
▶ Pakke ut apparatet. (se 3.6 Pakk ut enheten)

3.5.2 Transportere apparatet etter første oppstart

Følg instruksjonene nedenfor hvis du vil transportere eller flytte apparatet igjen etter første oppstart.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Apparatet er tømt.
- ❑ Apparatet står oppreist.
- ❑ Apparat med dør(er): Døren er sikret mot utilsiktet åpning.
- ❑ Apparat med uttrekksskuff: Uttrekksskuffen er sikret mot utilsiktet åpning.
- ❑ Apparatet er demontert.

▶ Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.

3.6 Pakk ut enheten

PASS PÅ
Fare for skade på grunn av at apparatet flyttes!
Hvis du flytter apparatet på gulvet uten beskyttelse, kan apparatet skade gulvet.
▶ Dekk gulvet tilstrekkelig før du fjerner emballasjen fra apparatet.

▶ Kontrollere apparatet og emballasjen: Hvis det er mistanke om transportskader, kontakt leverandøren før tilkobling.

PASS PÅ
Materiell skade på grunn av spisse eller skarpe gjenstander!
Hvis du bruker spisse eller skarpe gjenstander når du fjerner emballasjematerialet, kan du skade apparatet.
▶ Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne emballasjematerialet.

▶ Fjern emballasjematerialet.

3.7 Bytte dørhengsling

3.7.1 Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL
Fare for personskader ved usakkyndig skifte av dørhengsel!
▶ Dørhengslet må byttes om av kvalifisert personell.


ADVARSEL
Fare for personskader og materielle skader på grunn av dørens vekt!
▶ Skift om døranslaget kun når du kann bære en vekt på 15 kg.
▶ Vær to personer for å skifte om døranslag.

PASS PÅ
Strømførende deler!
Skade på elektriske komponenter.
▶ Trekk ut strømpluggen før du utfører døranslagbytte.

3.7.2 Verktøy



3.7.3 Leveranse

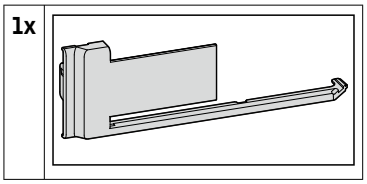

3.7.4 Fjerne deksler

▶ Åpne døren.

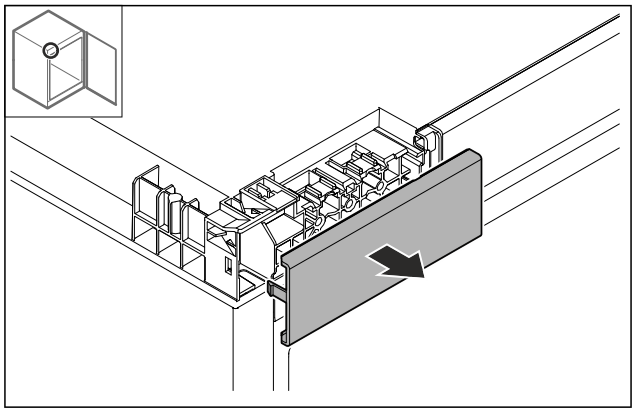


Fig. 7

▶ Fjern dekselet.

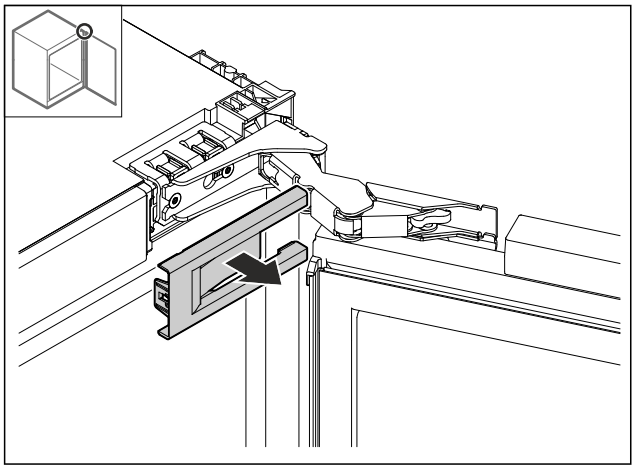


Fig. 8

▶ Fjern dekselet.

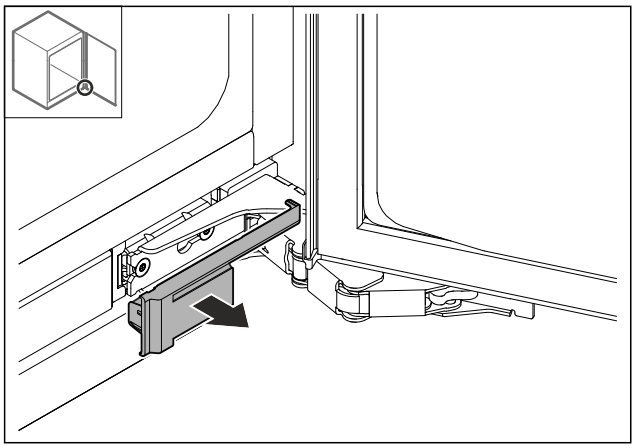


Fig. 9

▶ Fjern dekselet.

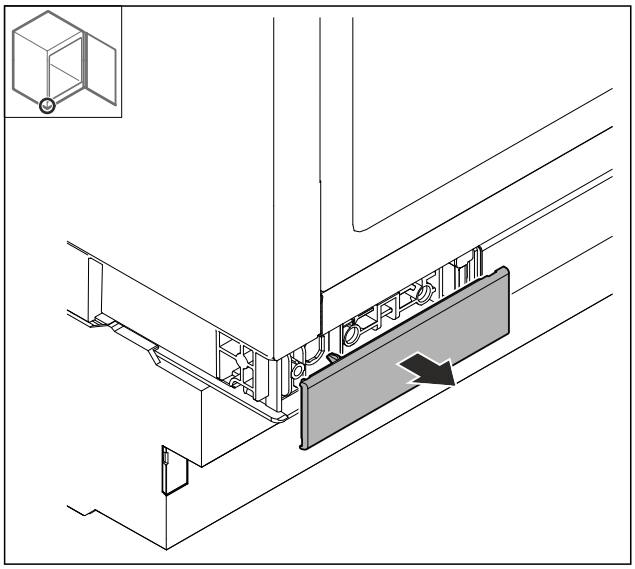


Fig. 10

▶ Fjern dekselet.

3.7.5 Demontering av lukkedempere

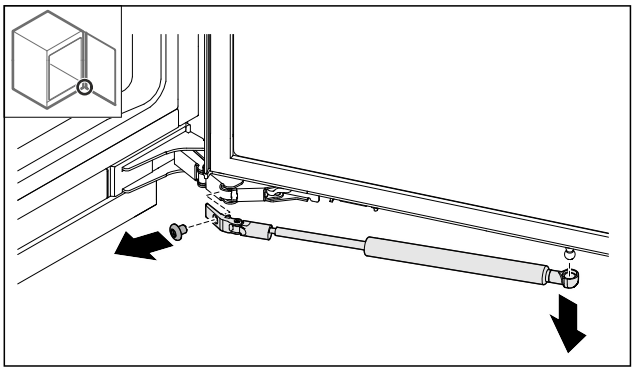


Fig. 11

▶ Fjern skrue.

▶ Trekk lukkedemper nedover.

3.7.6 Ta av døren

PASS PÅ

Fare for personskader hvis døren vipper ut!

▶ Hold fast i døren.

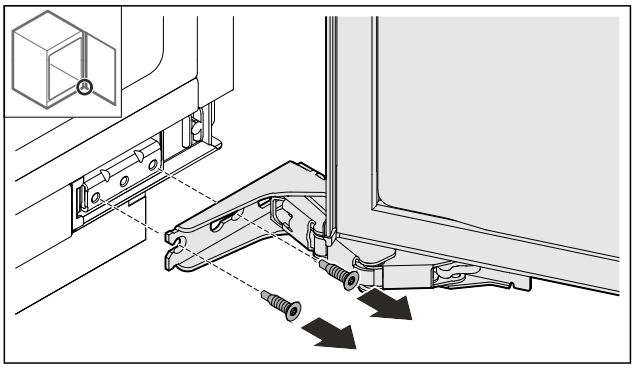


Fig. 12

▶ Fjern skruene.

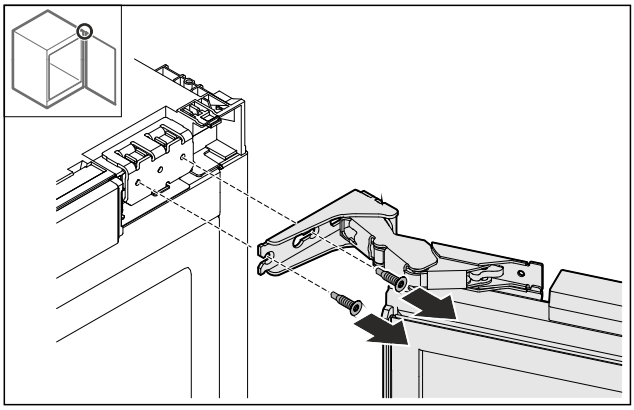


Fig. 13

▶ Fjern skruene.

▶ Ta av døren.

▶ Legg døren ned på et myk underlag.

3.7.7 Demontere hengsel

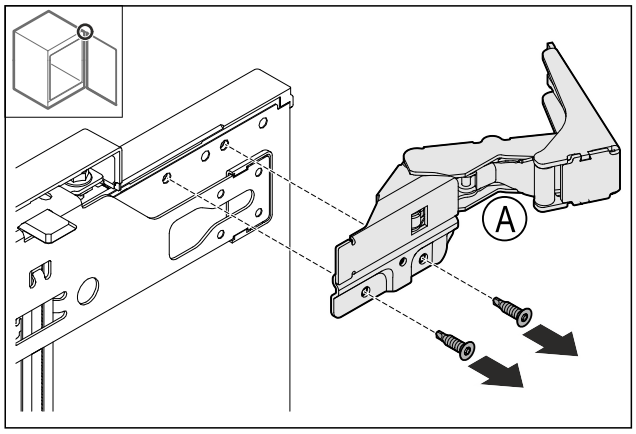


Fig. 14

▶ Fjern skruene.

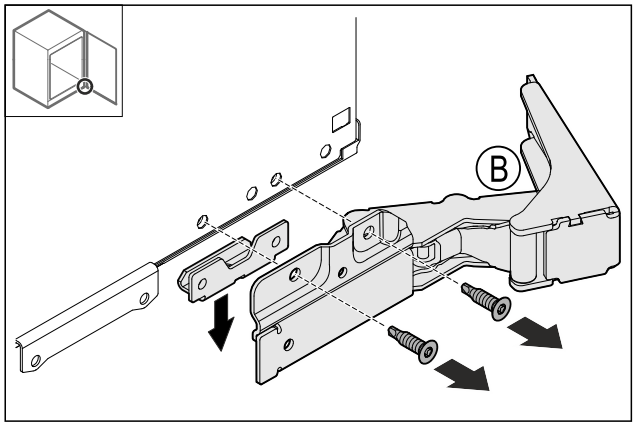


Fig. 15

▶ Fjern skruene.

3.7.8 Bytte om festevinkel

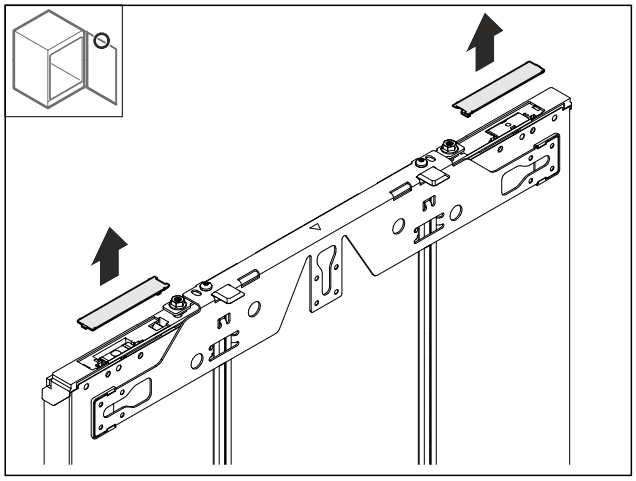


Fig. 16

▶ Demontere dekslene.

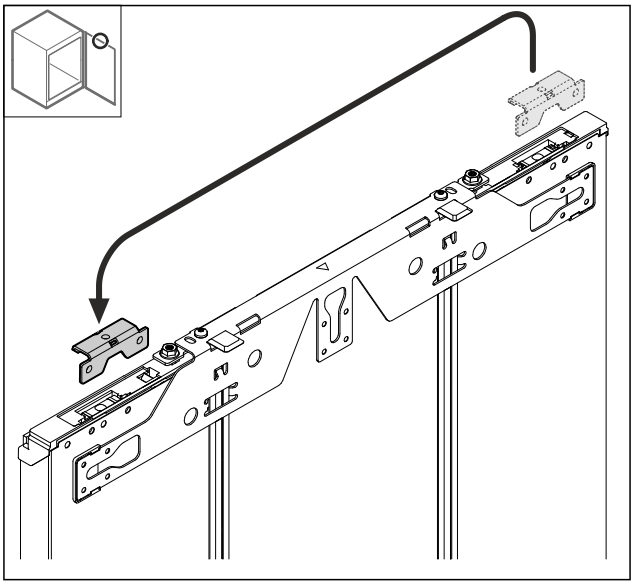


Fig. 17

▶ Bytte om vinkel.

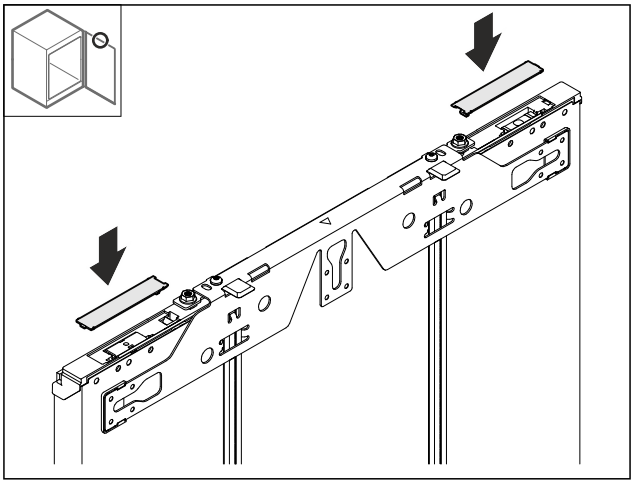


Fig. 18

▶ Monter dekslene.

3.7.9 Bytte om kuletappen

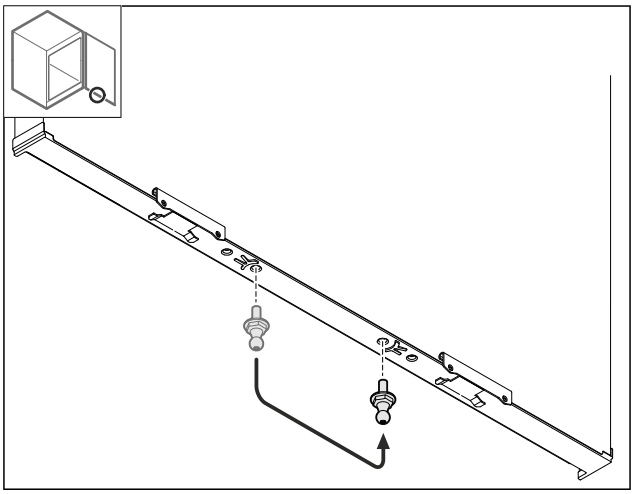


Fig. 19

▶ Bytte om kuletappen.

3.7.10 Montere hengsel

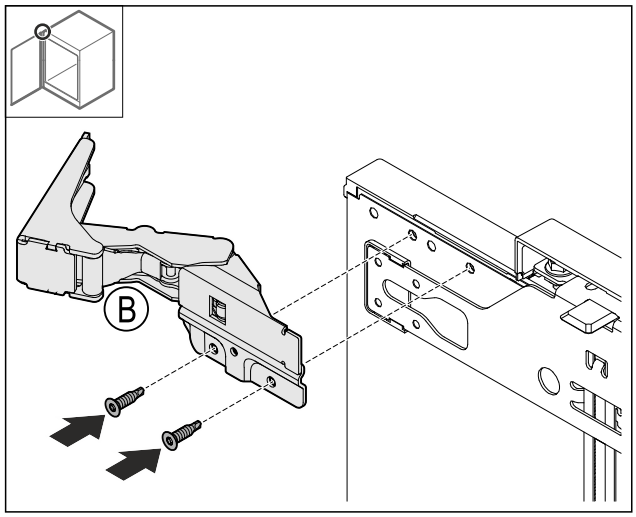


Fig. 20

▶ Skru fast hengsel.

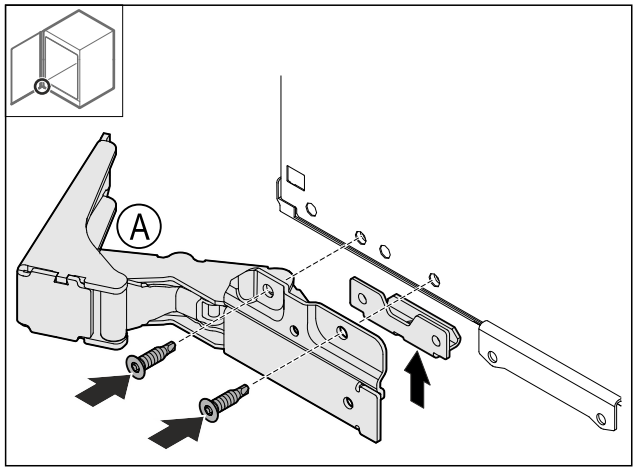


Fig. 21

▶ Skru fast hengsel.

3.7.11 Bytte om øvre vinkel

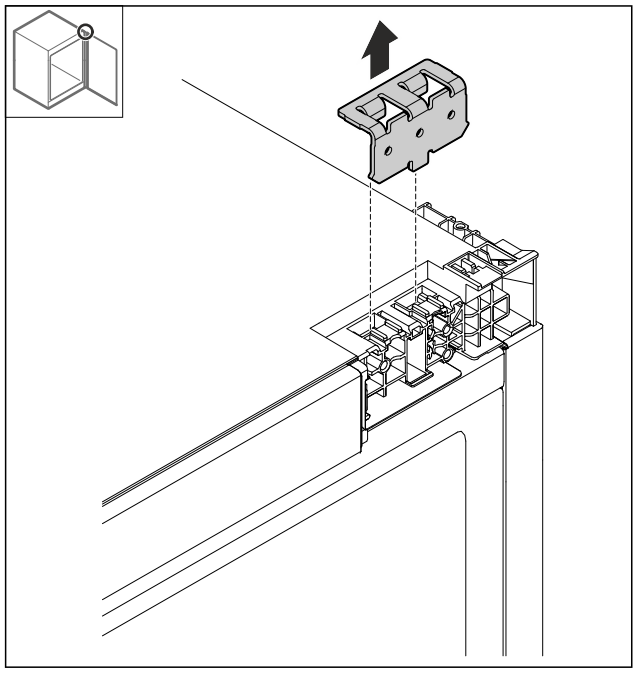


Fig. 22

▶ Fjern vinkel.

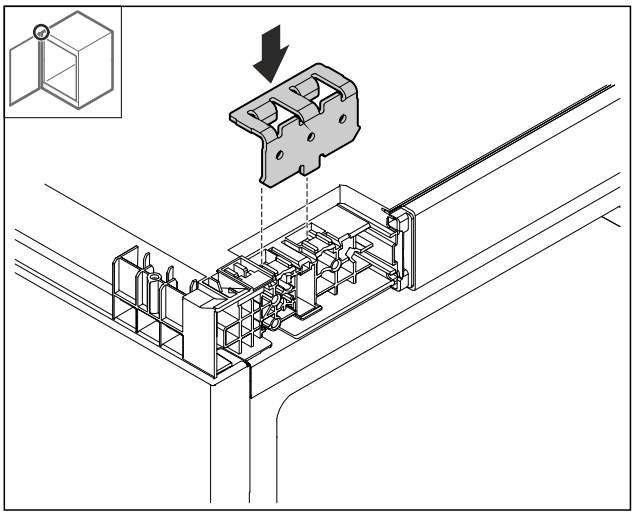


Fig. 23

▶ Sett inn vinkel.

3.7.12 Bytte om nedre vinkel

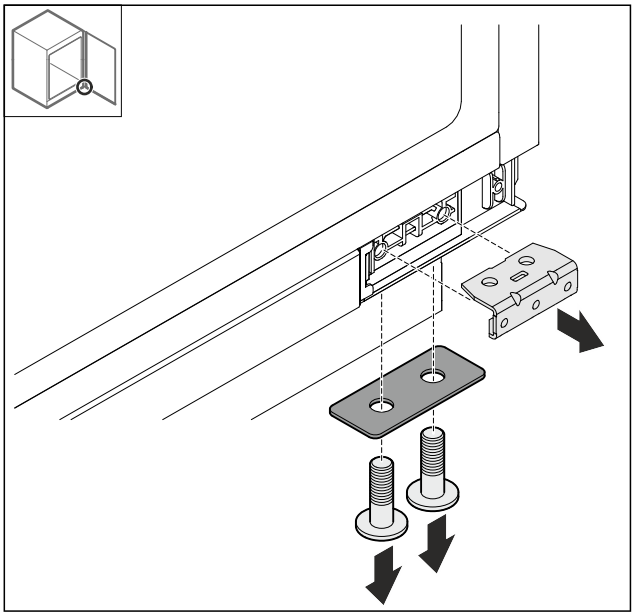


Fig. 24

▶ Demontere vinkel.

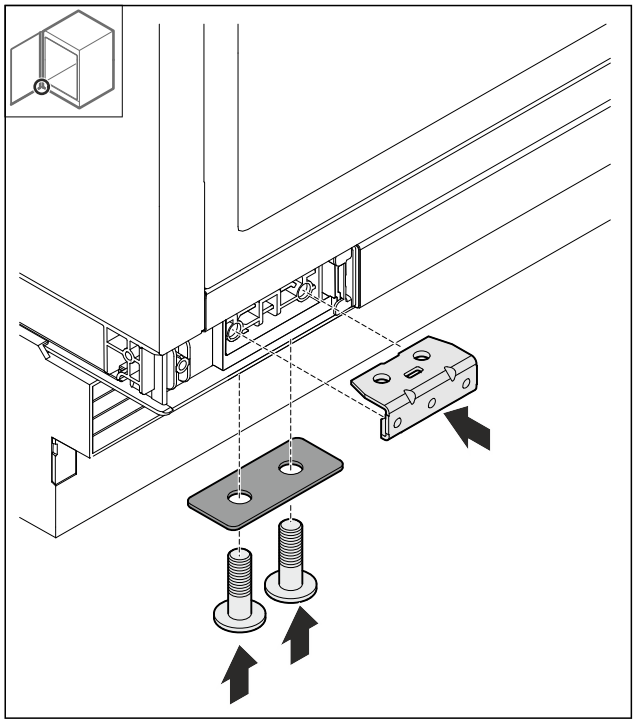


Fig. 25

▶ Montere vinkel.

3.7.13 Bytte om nedre holder

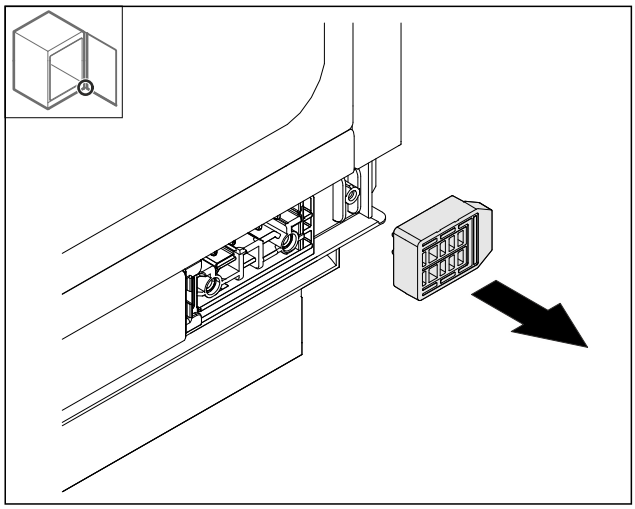


Fig. 26

▶ Fjern holderen.

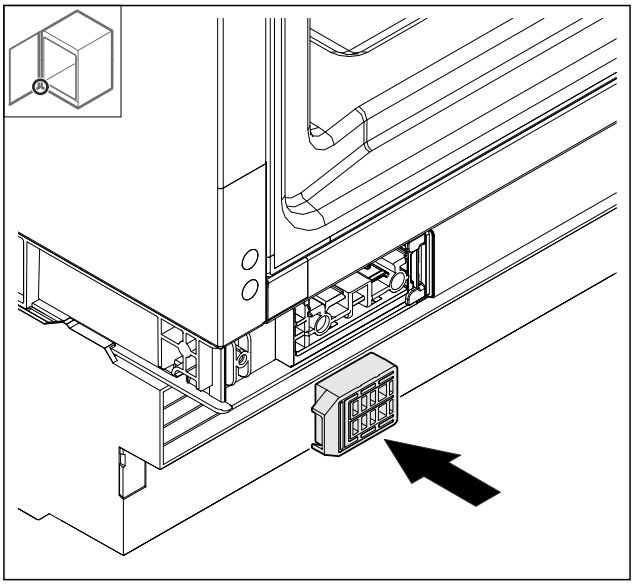


Fig. 27

▶ Sett inn holderen.

3.7.14 Montere døren

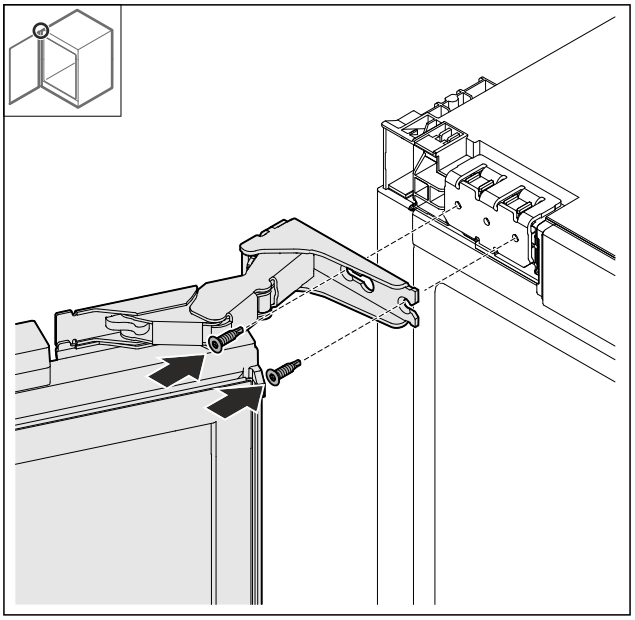


Fig. 28

▶ Skru fast døren oppe.

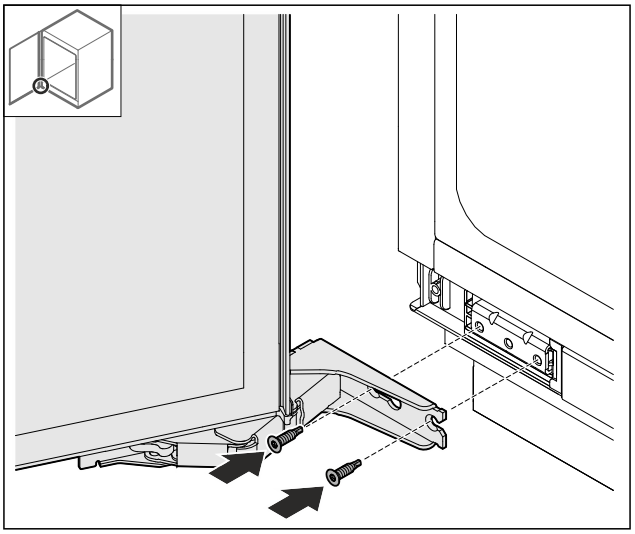


Fig. 29

▶ Skru fast døren nede.

3.7.15 Montering av lukkedempere

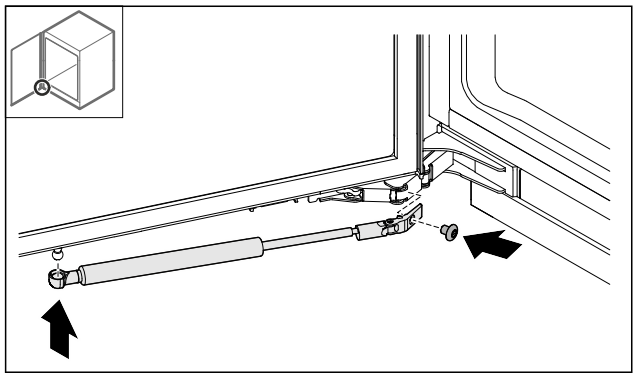


Fig. 30

▶ Sett lukkedemperen på plass på kuletappen.
▶ Skru på lukkedemperen.

3.7.16 Sette på deksler

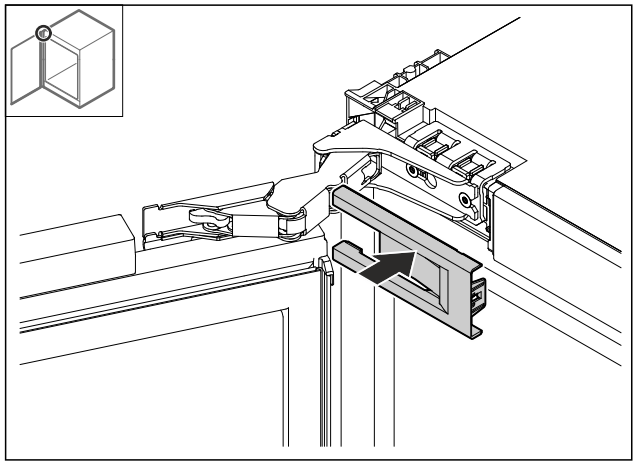


Fig. 31

▶ Sett på dekselet.

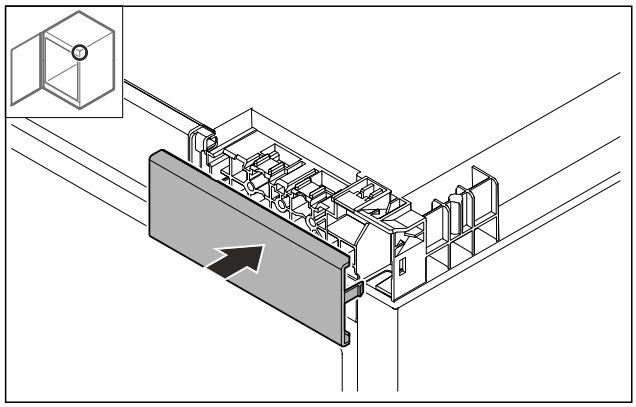


Fig. 32

▶ Sett på dekselet.

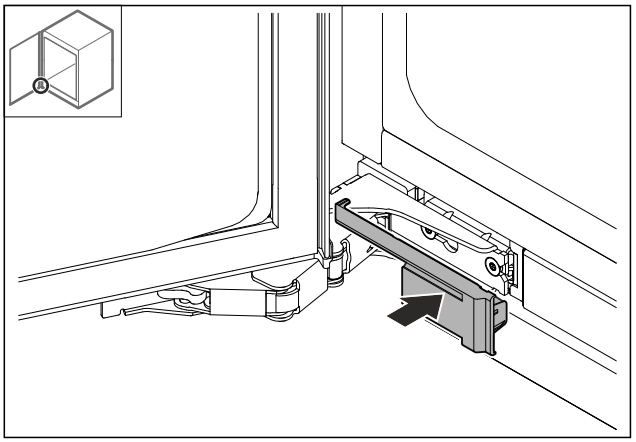


Fig. 33

▶ Sett på dekselet.

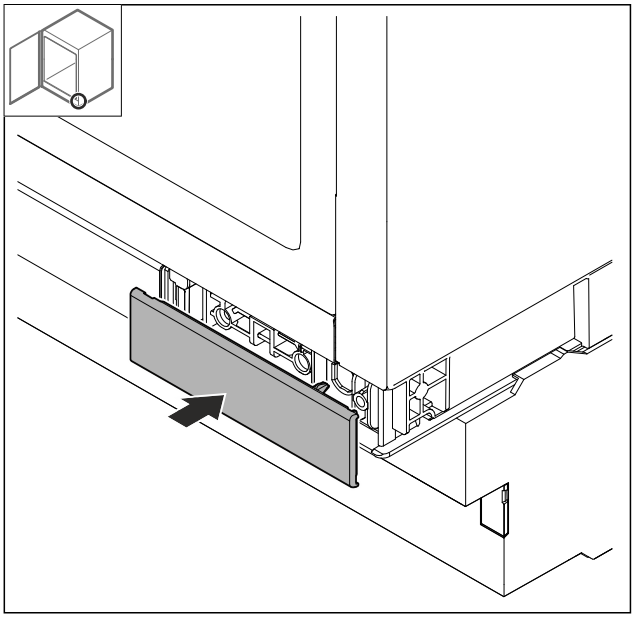


Fig. 34


▶ Sett på dekselet.

3.8 Montere apparatet i nisjen

Montering av apparatet i nisjen gjøres i henhold til disse hovedtrinnene:


- (se 3.8.1 Sette frem verktøy)
- (se 3.8.2 Kontrollere leveringsomfanget)
- (se 3.8.3 Klargjøre apparatet)
- (se 3.8.4 Bestem monteringsposisjon)
- (se 3.8.5 Klargjøre strømtilkobling)
- (se 3.8.6 Klargjøre apparatet)
- (se 3.8.7 Justere apparatet)
- (se 3.8.8 Feste apparatet i nisjen)
- (se 3.8.9 Montere ventilasjonsgitteret)

3.8.1 Sette frem verktøy

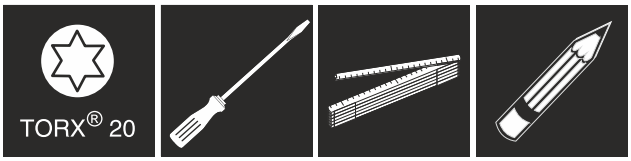



3.8.2 Kontrollere leveringsomfanget

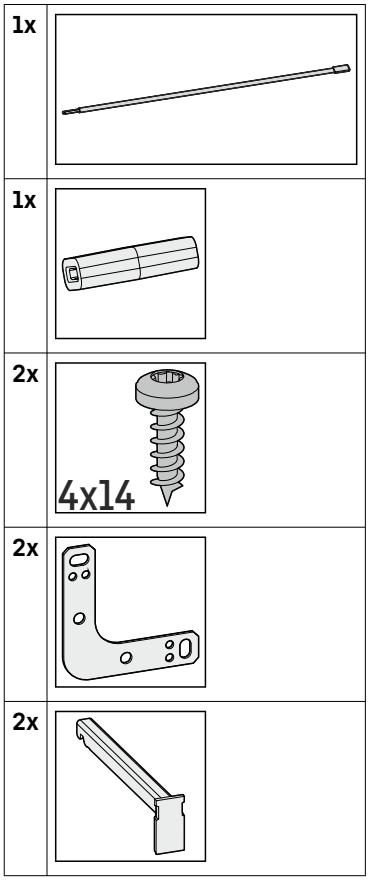

3.8.3 Klargjøre apparatet

Forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt, før du installerer apparatet i en nisje:

- ❑ Apparatet er plassert på installasjonsstedet.
- ❑ Dørstopper er ført gjennom. Dørstopperen kan kun føres gjennom utenfor nisjen, siden det kreves tilstrekkelig plass.

3.8.4 Bestem monteringsposisjon

Før du installerer apparatet i nisjen, må du bestemme festemetoden. Det er et sidefeste og et takfeste. En kombinasjon av sidefeste og takfeste er mulig.

Fastgjøring på siden	Takfeste
Underkonstruksjon under hard arbeidsplate som granitt	Ingen granittplate
Når de justerbare føttene er helt uttrukket, er apparatet lavere enn arbeidsplaten.	Når de justerbare føttene er trukket helt ut, sitter apparatet litt spent under arbeidsplaten.
Møbelsidevegg tilgjengelig for skruing.	

3.8.4 Forberede monteringsvinkelen for takfeste

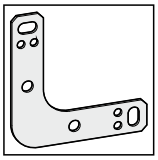


Fig. 35 Leveringsomfang

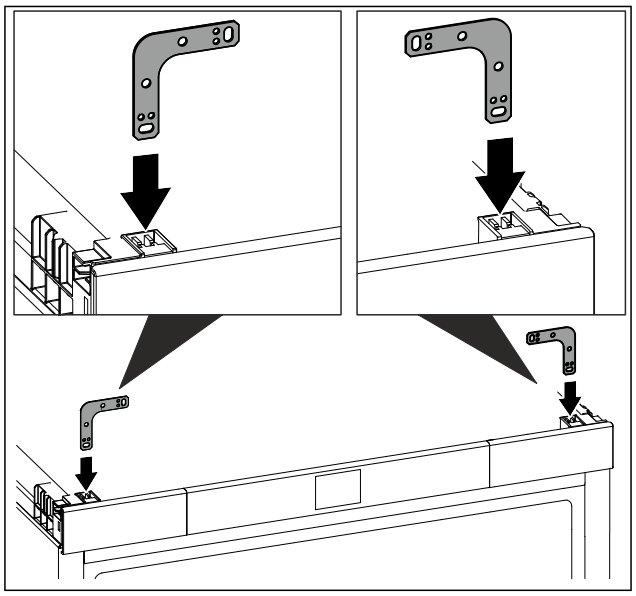


Fig. 36

▶ Sett vinkelen inn i mottaksåpningen til apparattaket.

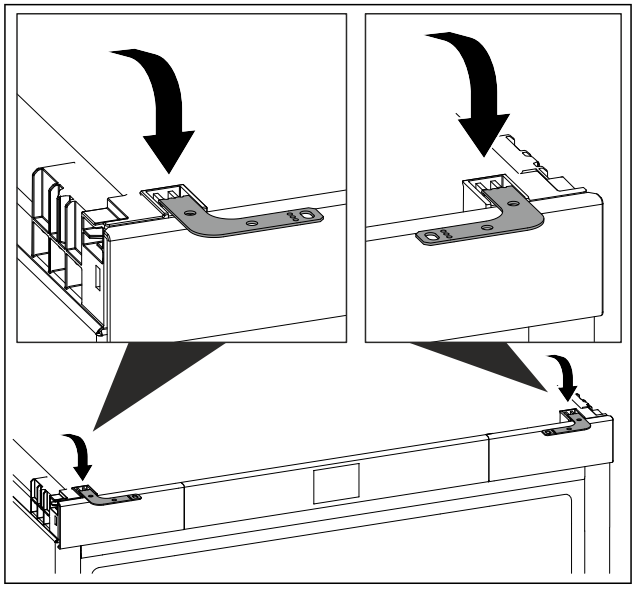


Fig. 37

▶ Bøy vinkelen fremover.
▷ Vinkelen forblir på apparatet.

3.8.4 Forberede monteringsvinkelen for sidefeste

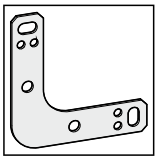


Fig. 38 Leveringsomfang

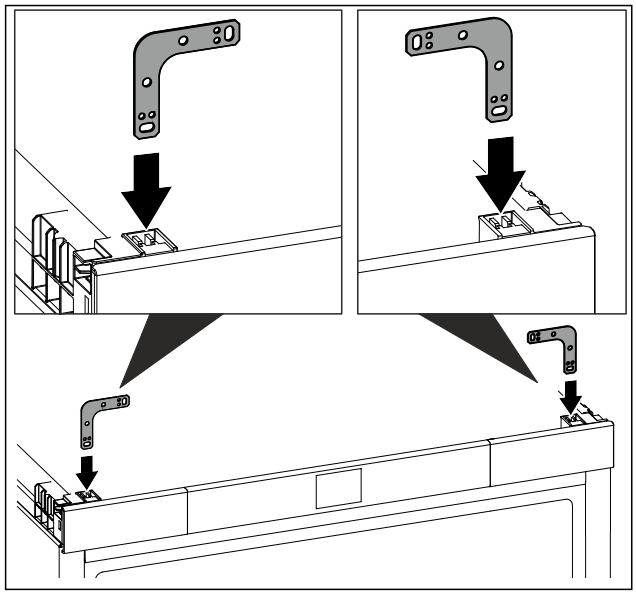


Fig. 39

▶ Sett vinkelen inn i mottaksåpningen til apparattaket.

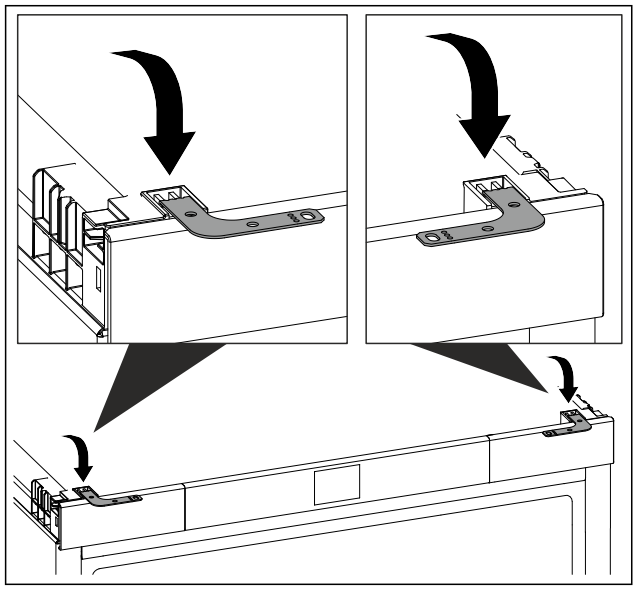


Fig. 40

▶ Bøy vinkelen fremover.

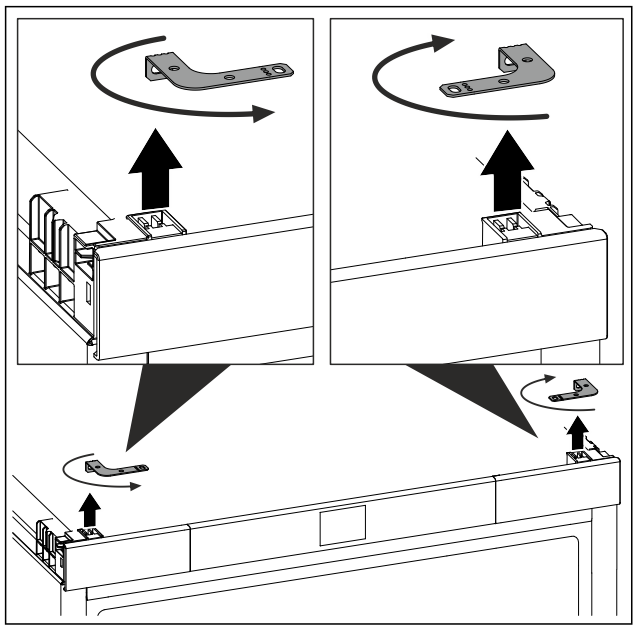


Fig. 41

▶ Trekk ut vinkelen.

▶ Drei vinkelen i pilretningen.

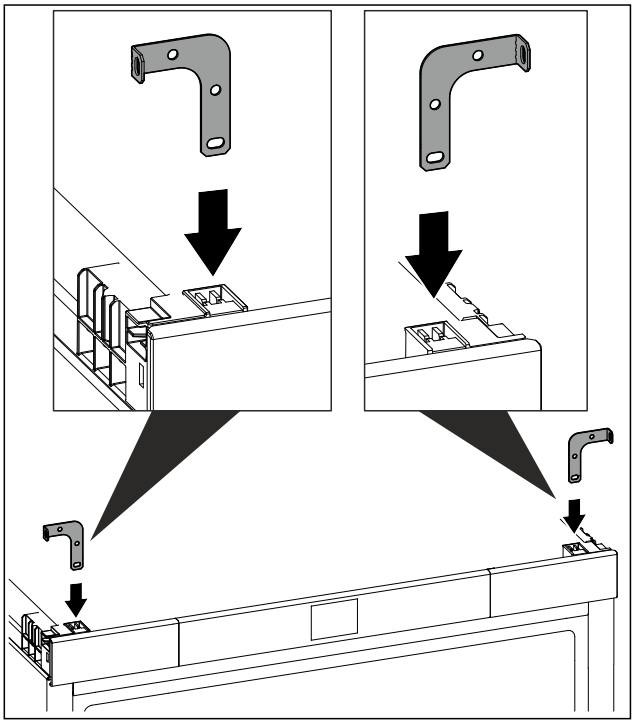


Fig. 42

▶ Sett inn vinkelen med rett ende.

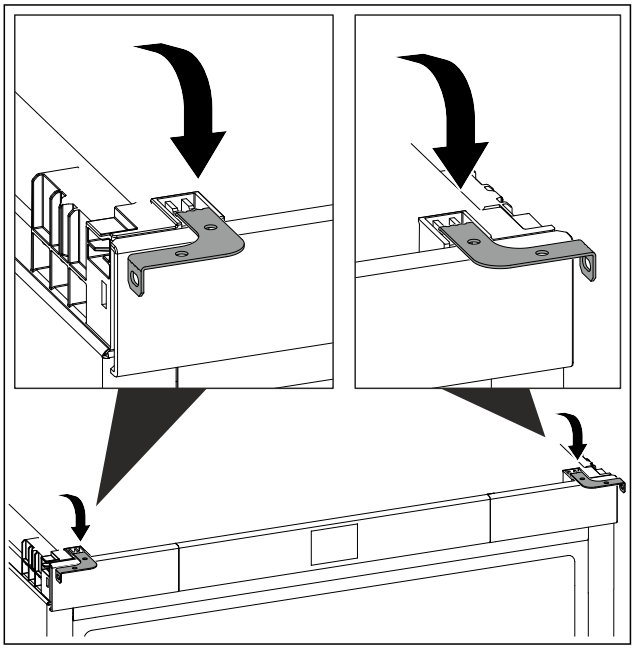


Fig. 43

▶ Bøy vinkelen fremover.

▷ Vinkelen forblir på apparatet.

3.8.5 Klargjøre strømtilkobling

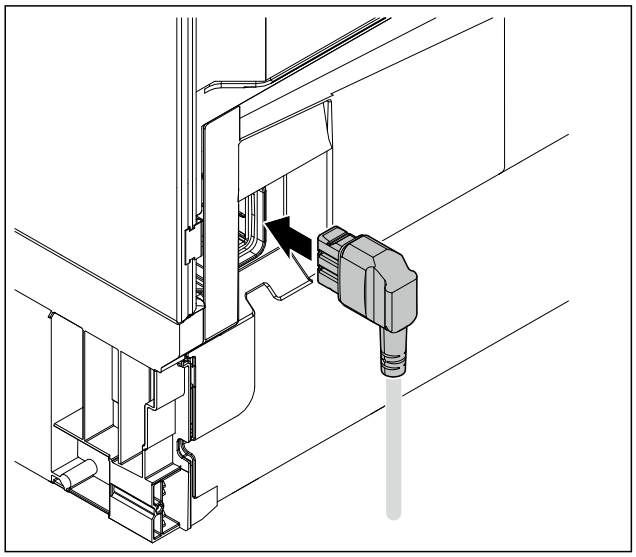


Fig. 44 Eksempelfremstilling

- ▶ Sett kuldeapparatkontakten til strømledningen full-stendig inn i apparatpluggen på baksiden av apparatet.
- ▶ Sørg for at kuldeapparatkontakten sitter fast.
- ▶ Legg nettpluggen til en lett tilgjengelig stikkontakt ved hjelp av en snor.

3.8.6 Klargjøre apparatet

PASS PÅ
Fare for skade på grunn av at apparatet flyttes!
Hvis du flytter apparatet, kan du skade gulvet eller føttene til apparatet kan knekke.
Før det flytter:

- ▶ Skru de justerbare føttene helt inn.
- ▶ Legg en pappstrimmel (f.eks. emballasje) med ca. 100 mm x 600 mm under hver av de justerbare føttene.

Når du flytter:

- ▶ Flytt apparatet forsiktig.
- ▶ Ved ujevnt underlag: Løfte apparatet forsiktig.

Etter at det er flyttet:

- ▶ Fjern pappstrimlene.

ADVARSEL
Brannfare ved kortslutning!

- ▶ Når du skyver apparatet inn i nisjen: Ikke bøy, klem eller skad strømledningen.
- ▶ Ikke bruk apparatet med defekt strømledning.

- ▶ Skyv apparatet inn i nisjen.

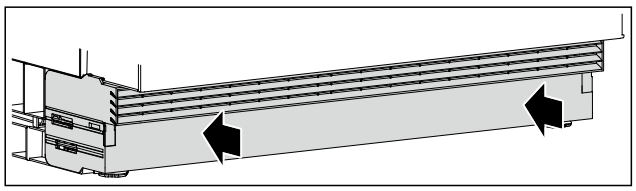


Fig. 45 Eksempelfremstilling

- ▶ Trykk ventilasjonsgitteret helt bakover.

3.8.7 Justere apparatet

3.8.7 Justere apparatet i høyden

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Gulvet der apparatet er plassert er horisontalt og plant.
- ❑ Nisjen er justert horisontalt og vertikalt.

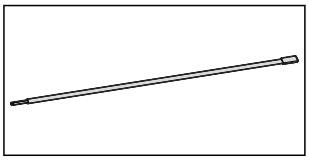


Fig. 46 Leveringsomfang

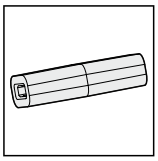


Fig. 47 Leveringsomfang

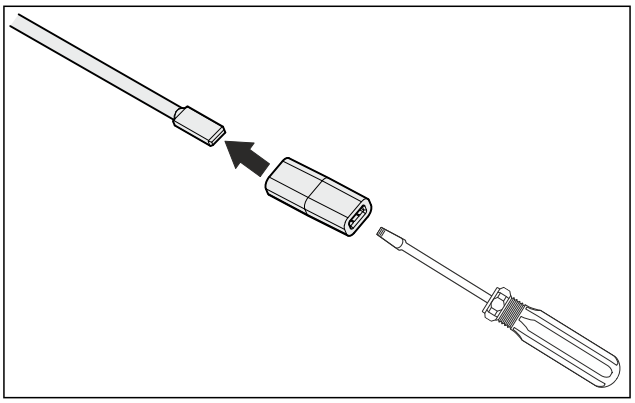


Fig. 48

- ▶ Høydejustering bak: Koble stangen til adapterstykket.

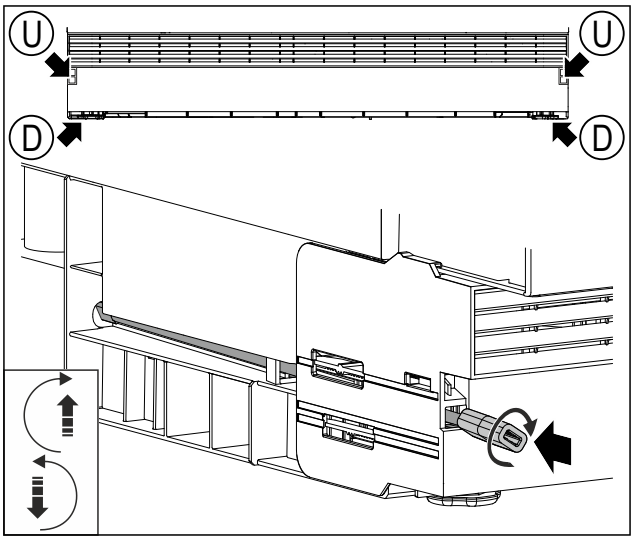


Fig. 49 Eksempelfremstilling

(U) Høydejustering bak **(D)** Høydejustering foran

- ▶ Sett stangen med adapterstykket inn i åpningen *Fig. 49 (U)*.
- ▶ Drei stangen med adapterstykket.
- ▶ Løft apparatet via de justerbare føttene på hver side til rett under arbeidsplaten.
- ▷ Apparatet kan justeres maksimalt 60 mm i høyden.

3.8.7 Juster apparatet i dybden

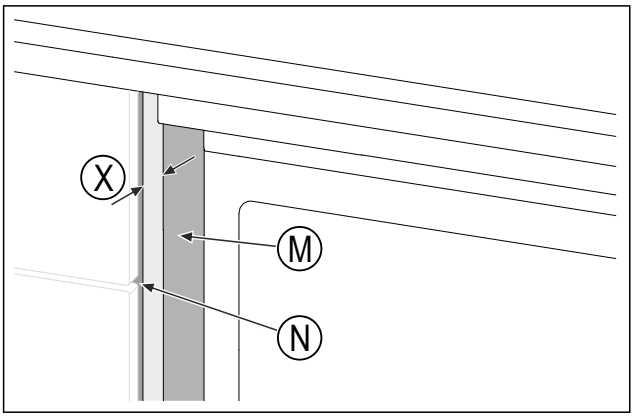


Fig. 50 Eksempelfremstilling

(M) Apparatfundament **(N)** Nisjefront

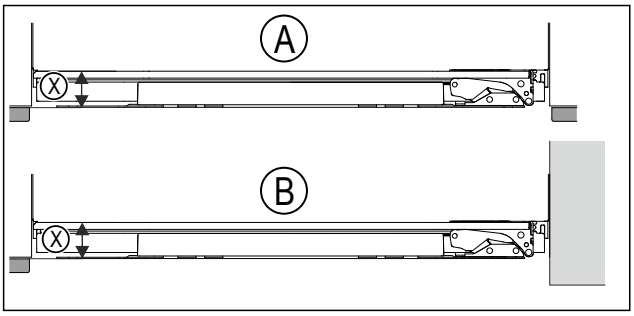


Fig. 51 Eksempel på installasjonssituasjon

(A) Nisje med tilstøtende møbel

(X) er avstanden mellom apparatfundamentet og nisjefronten

(B) Nisje med vegg

▶ Kontroller at avstand (X) tilsvarer monteringssituasjon (A) eller (B).

(X)	41,5 mm

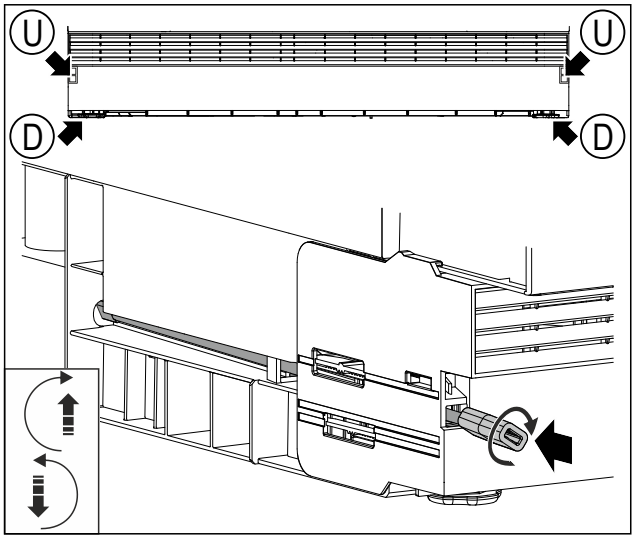


Fig. 52 Eksempelfremstilling

(U) Høydejustering bak **(D)** Høydejustering foran

▶ Skru ut de justerbare føttene til maksimum på hver side.

▶ Oppbevar stangen med adapterstykket for demontering av apparatet.

▷ Apparatet er justert oppreist.

▷ Apparatet er spent lett i nisjen mellom gulvet og arbeidsplaten.

3.8.8 Feste apparatet i nisjen

3.8.8 Takfeste

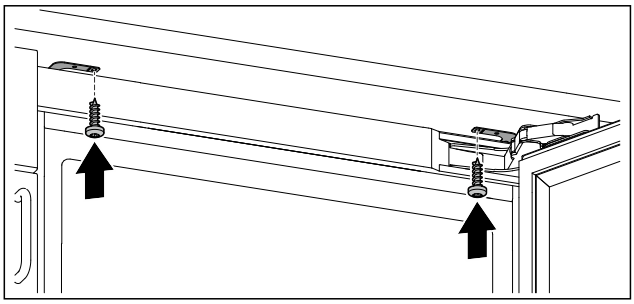


Fig. 53 Eksempelfremstilling

▶ Skru monteringsvinkelen fast med to skruer under arbeidsplaten.

3.8.8 Fastgjøring på siden

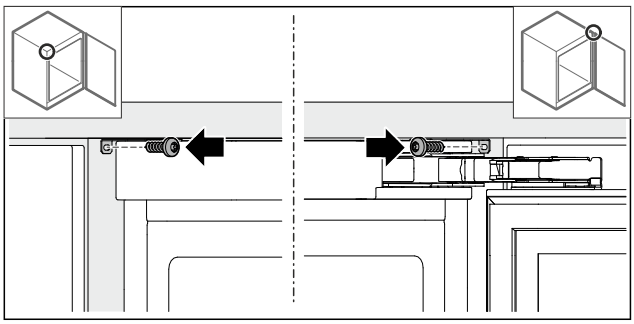


Fig. 54 Eksempelfremstilling: Flerleddshengsel med møbelfront

▶ Skru på monteringsvinkelen med en skrue hver på høyre og venstre side i nisjen.

3.8.9 Montere ventilasjonsgitteret

Ventilasjonsgitter synlig: Ventilasjonsgitteret er synlig i hele høyden.

Ventilasjonsgitter usynlig: Kun ventilasjonsåpninger er synlige. Det nedre området er dekket av møbelsokkelpanelet. Ventilasjonssprekker må forbli frie.

3.8.9 Justere ventilasjonsgitteret synlig

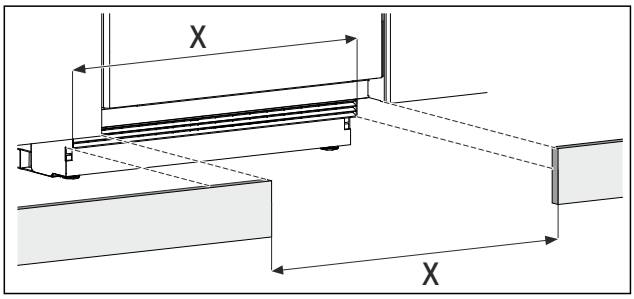


Fig. 55 Eksempelfremstilling

▶ Mål møbelsokkelutsnittet.

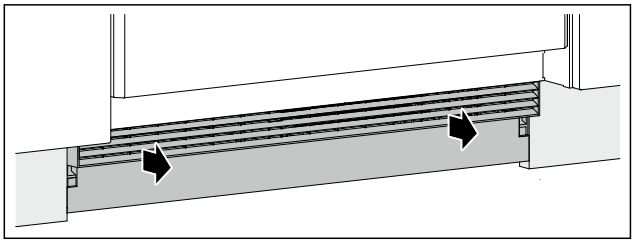


Fig. 56 Eksempelfremstilling

▶ Plasser møbelsokkelpanelet.
▶ Trekk ventilasjonsgitteret så langt fremover at ventilasjonsgitteret og møbelsokkelpanelet danner et nivå.
▷ Ventilasjonssprekkene er helt frie.

3.8.9 Juster ventilasjonsgitteret synlig

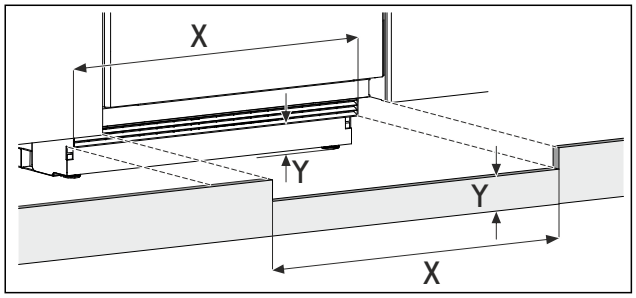


Fig. 57 Eksempelfremstilling

▶ Mål møbelsokkelutsnittet.
▶ Forsikre deg om at ventilasjonsåpningene er helt frie: Skjær X / Y i møbelsokkelpanelet.

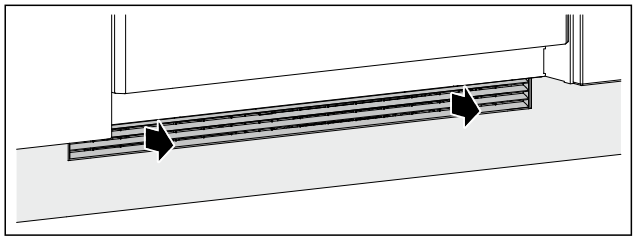


Fig. 58 Eksempelfremstilling

▶ Plasser møbelsokkelpanelet for testing.
▶ Trekk ventilasjonsgitteret så langt fremover at ventilasjonsgitteret og møbelsokkelpanelet danner et nivå.
▶ Fjern møbelsokkelpanelet.
▷ Ventilasjonssprekkene er helt frie.

3.8.9 Fikser ventilasjonsgitteret

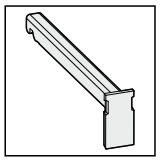


Fig. 59 Leveringsomfang


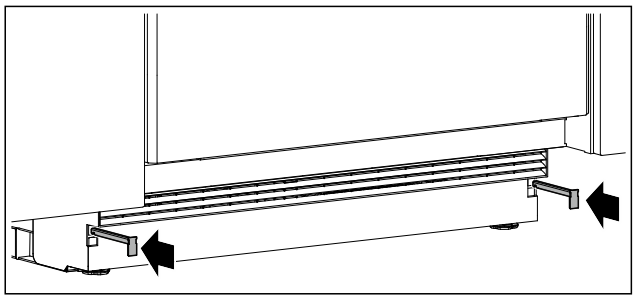


Fig. 60 Eksempelfremstilling


▶ Sett inn låsebolten mens du holder ventilasjonsgitteret fast mot utilsiktet forskyvning.
▷ Monter møbelfronten. (se 3.9 Montering av møbeldør)
▷ (se 3.11 Koble apparatet til strømforsyningen)

3.9 Montering av møbeldør

Verktøy

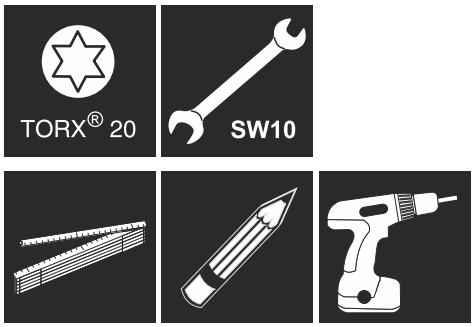

Leveranse

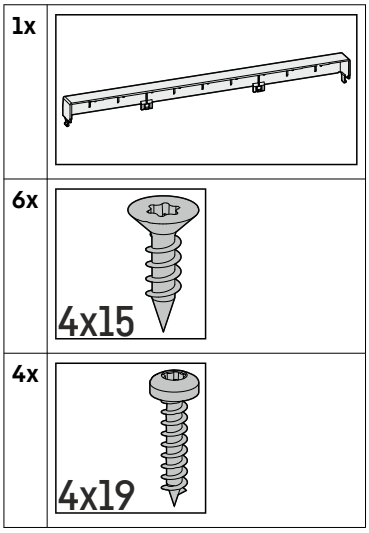

▶ Montere håndtak på møbeldør.

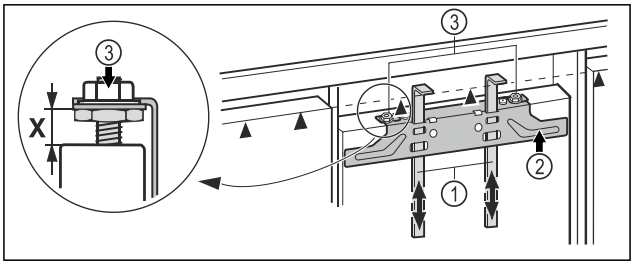


Fig. 61

▶ Kontroller forhåndsinnstillingen på **X = 8 mm**. (Avstand mellom apparatdør og nedre kant på travers)
▶ Skyv monteringshjelpemidlene *Fig. 61 (1)* opp på møbeldørhøyden. Nedre stoppkant ▲til monteringshjelpemiddelet = Øvre kant til møbeldøren som skal monteres.
▶ Skru av monteringstraversen *Fig. 61 (2)* via kontramutterne *Fig. 61 (3)*.

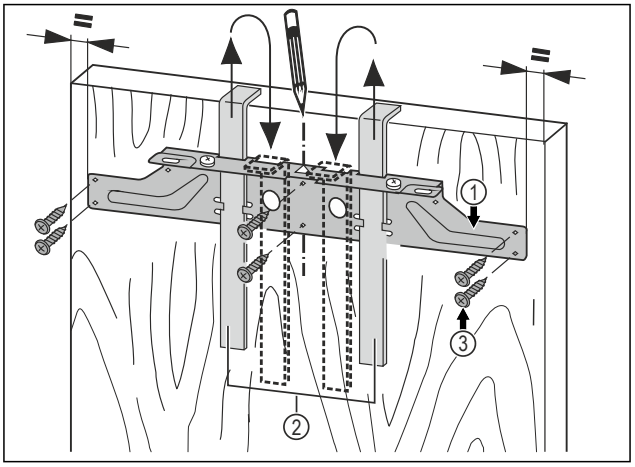


Fig. 62

- ▶ Heng monteringstraversen *Fig. 62 (1)* med monteringshjelpemidlene *Fig. 62 (2)* på innsiden av møbeldøren.
- ▶ Rett ut monteringstraversen *Fig. 62 (1)* på midten av døren.
- ▷ Avstander til den utvendige kanten er like på venstre og høyre side.

Ved sponplatedører:

- ▶ Skru fast monteringstraversen *Fig. 62 (1)* med minst 6 skruer *Fig. 62 (3)*.

Ved kassettdører:

- ▶ Skru fast monteringstraversen *Fig. 62 (1)* med 4 skruer *Fig. 62 (3)* på kanten.
- ▶ Trekk ut monteringshjelpemidler *Fig. 62 (2)* oppover og skyv dem dreid inn i mottaksåpningene ved siden av.

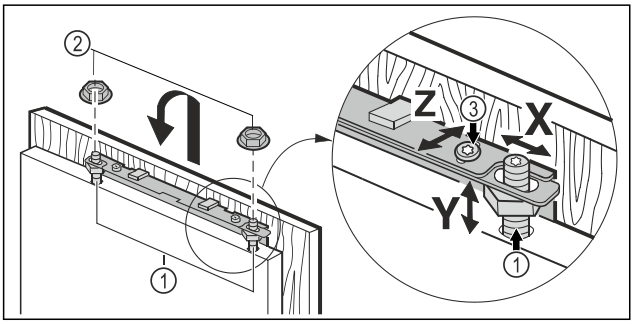


Fig. 63

- ▶ Heng møbeldøren på justeringsboltene *Fig. 63 (1)* og skru kontramutterne *Fig. 63 (2)* løst på justeringsboltene.
- ▶ Lukk døren.
- ▶ Kontroller avstanden mellom døren og de omkringliggende møbeldørene.
- ▶ Sideveis justering av møbeldøren: Skyv møbeldøren i **X** retning.
- ▶ Justere møbeldøren i høyden **Y** og i sideveis helling: Bruk en skrutrekker til å stille inn justeringsbolten *Fig. 63 (1)*.
- ▷ Møbeldøren er i flukt og på linje med de omkringliggende møbelfrontene.
- ▶ Trekk til kontramutterne *Fig. 63 (3)*.

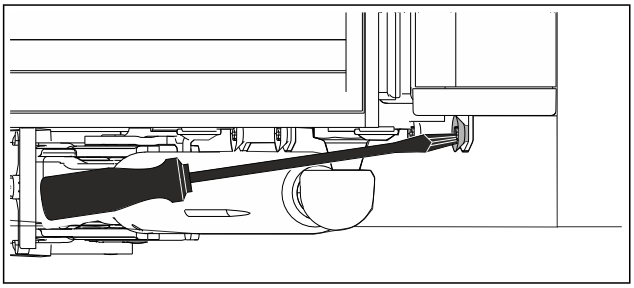


Fig. 64

- ▶ Skru møbeldøren sammen med apparatdøren.
- ▶ Forbor monteringshull i møbeldøren (ev. stikke hull med metallpinne).
- ▶ Skru apparatdøren med skruer gjennom monteringsvinkelen sammen på møbeldøren.

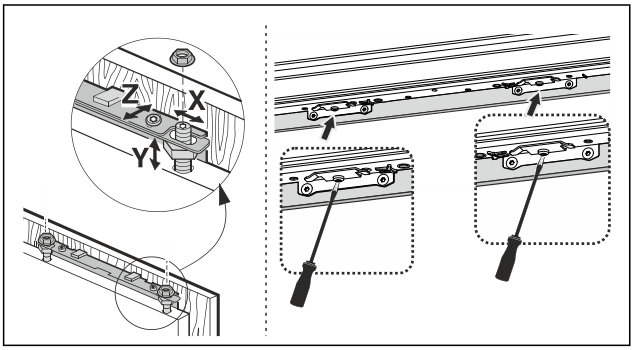
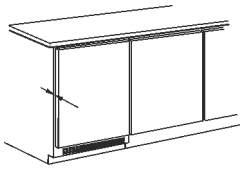


Fig. 65

- ▶ Justere møbeldøren i dybden **Z** : løsne skruene oppe og nede på døren, skyv deretter døren.
- ▶ For å lettere kunne nå skruene under døren, åpne døren ca. 45°.
- ▶ Ikke la knotter og tetningslepper treffe – funksjonelt viktig!
- ▶ Mellom møbeldøren og møbelkroppen må det innstilles en luftspalte på 2 mm.



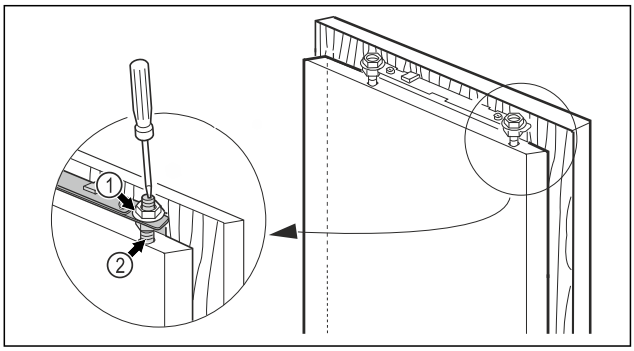


Fig. 66

- ▶ Kontroller at døren sitter godt og etterjustere om nødvendig.
- ▶ Trekk til alle skruene.
- ▶ Bruk en sekskantnøkkel 13 til å stramme kontramutterne *Fig. 66 (1)*, derved må justeringsbolten *Fig. 66 (2)* holdes fast med en skrutrekker.

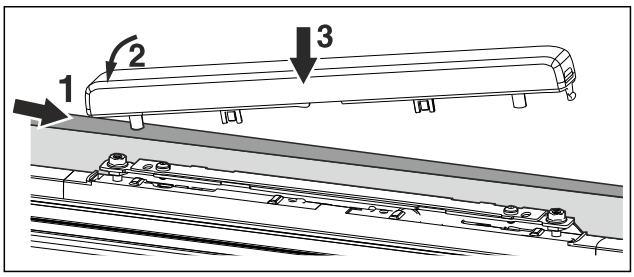


Fig. 67

- ▶ Sett på det øvre dekselet og la det gå i lås.

3.10 Etter installasjon

- ▶ Fjern alle deler av transportsikringen på innsiden.

PASS PÅ

Materiell skade på grunn av spisse eller skarpe gjenstander!
Hvis du bruker spisse eller skarpe gjenstander når du fjerner emballasjematerialet, kan du skade apparatet.

- ▶ Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne emballasjematerialet.

- ▶ Fjerne beskyttelsesfilmen på innsiden: Trekk av filmen flatt langs komponenten for å minimere filmens klebekraft.
- ▶ Rengjør apparatet. (se 10.3 Rengjøre apparatet)
- ▶ Noter type (modell, nummer), apparatnavn, apparat-/serienummer, kjøpsdato og forhandleradresse.

3.11 Koble apparatet til strømforsyningen


ADVARSEL
Fare for elektrisk støt og personskade på grunn av skadet apparat eller skadet nettkabel!
Livsfare og kuttskader. Hvis apparatet eller nettkabelen ble skadet under transport, kan du få et dødelig elektrisk støt. Du kan også kutte deg på skadede deler av apparathuset.
▶ Kontroller apparatet og nettkabel for skader etter transport.
▶ Sett aldri apparatet i drift hvis apparatet eller nettkabelen er skadet.
▶ Kontakt kundeservice.

Du kobler apparatet til strømnettet ved hjelp av den medfølgende separate strømkabelen. Strømkabelen har en apparatplugg i den ene enden og et støpsel for stikkontakt i den andre enden.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:
- Apparatet og strømkabelen er uskadet.
- Apparatet er satt opp i samsvar med forskriftene. (se 3.8 Montere apparatet i nisjen)
- Kravene til elektrisk tilkobling er oppfylt.
- Målene for korrekt tilkobling er kjent og overholdt.
- Nettspenning og frekvens samsvarer med opplysningene på typeskiltet.
- Stikkontakten er forskriftsmessig jordet og elektrisk sikret.
- Sikringens utløsingsstrøm ligger mellom 10 A og 16 A.

PASS PÅ
Fare for skade på grunn av feil bruk!
Skader på apparatets elektriske komponenter.
▶ Bruk kun nettkabelen som fulgte med.

ADVARSEL
Brannfare ved feil tilkobling!
Forbrenninger.
Skader på apparatet.
▶ Ikke bruk skjøteledning.
▶ Ikke bruk forgreningskontakter.

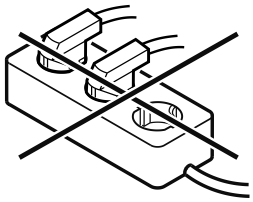

PASS PÅ
Fare for skader på grunn av feil tilkobling!
Skader på apparatet.
▶ Apparatet skal ikke kobles til vekselrettere, slik som f.eks. solarstrømanlegg og bensingeneratorer.

▶ Koble strømpluggen til nettkabelen til spenningsforsyningen. Vær oppmerksom på at strømpluggen sitter godt i stikkontakten.
▷ Liebherr-logoen vises i displayet.
▷ Visningen skifter til standby-symbolet.
▷ Hvis ingen tiltak iverksettes innen 60 sekunder: Standby-symbolet blekner eller forsvinner.
▷ Apparatet er tilkoblet. For første idriftsettelse, se følgende kapittel eller bruksanvisningen.

3.12 Kassere emballasjen

ADVARSEL
Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare!
▶ La aldri barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer:
- Bølgepapp/papp
- Deler av skummet polystyrol
- Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen
- Spennbånd av polypropylen
- spikret treramme med skive av polyetylen*




▶ Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted.

4 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch & Swipe-displayet. Bruk Touch & Swipe-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å sveipe eller trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

4.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.

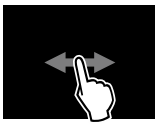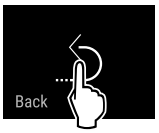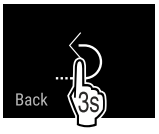Symbol	Beskrivelse
	**Berør skjermen kort:** Aktivere/deaktivere funksjon. Bekrefte valg. Åpne undermeny.
	**Berør displayet i en angitt tidsperiode (f.eks. 3 sekunder):** Aktivere/deaktivere funksjonen eller verdien.
	**Sveip mot høyre eller venstre:** Navigere i menyen.
	**Berør tilbake-symbolet kort:** Gå ett menynivå tilbake.
	**Berør tilbake-symbolet i 3 sekunder:** Gå tilbake til statusvisningen.
	**Pil med klokke:** Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	**Pil med tidsangivelse:** Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.


* avhengig av modell og utstyr

Symbol	Beskrivelse
	**Symbol «Åpne innstillingsmeny»:** Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 4.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
	**Symbol Åpne «utvidet meny»:** Naviger til utvidet meny, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 4.2.2 Åpne utvidet meny)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.
Åpne og lukk døren igjen.	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, går visningen direkte tilbake til statusvisningen.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

4.2 Menyer

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer:

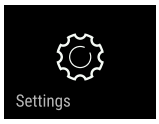Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.
 Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt.
Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden **1 5 1**.

4.2.1 Åpne innstillingsmenyen

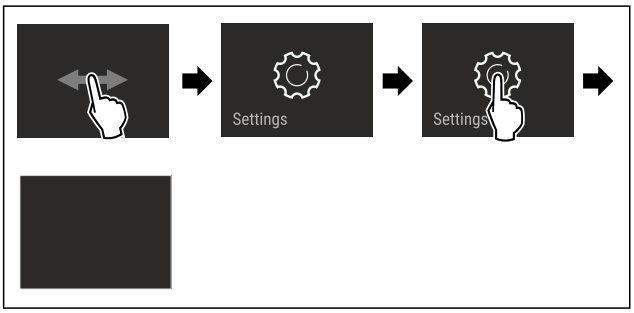


Fig. 68 Eksempelfremstilling

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Innstillingsmenyen er åpen.
▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

4.2.2 Åpne utvidet meny



Fig. 69

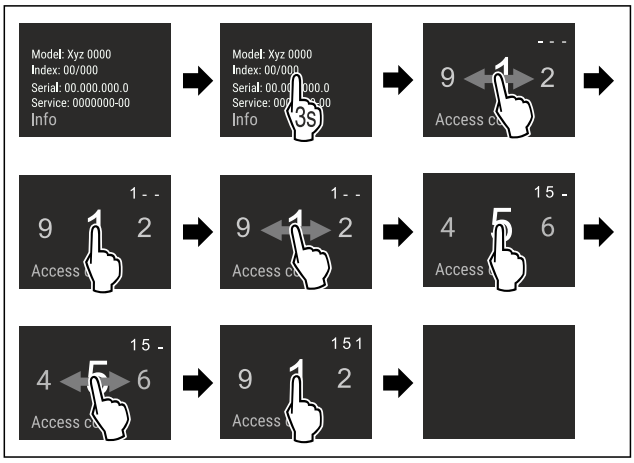


*Fig. 70 Eksempelfremstilling, tilgang med tallkode **151***

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Utvidet meny er åpnet.
▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

4.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

4.3.1 Avslutt dvalemodus

▶ Berør displayet kort med fingeren.
▷ Hvilemodus er avsluttet.

5 Oppstart

5.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ❑ Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- ❑ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ❑ All annonsemateriell er tatt ut fra skuffene.
- ❑ Funksjonen til Touch & Swipe-displayet er kjent. (se 4 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)

Slå på apparatet via Touch & Swipe-displayet:

▶ Når skjermen er i dvalemodus: Berør displayet kort.
▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

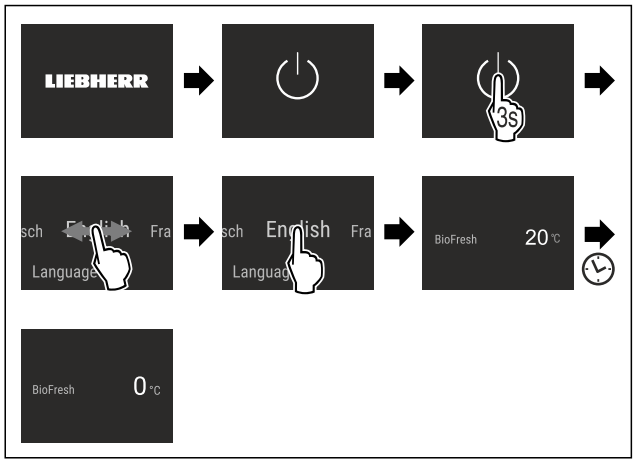


Fig. 71

▷ Statusvisningen vises.
▷ Apparatet kjøles ned til den fabrikkinnstilte måltemperaturen.
▷ Apparatet starter i demomodus (statusindikatoren viser DEMO): Når apparatet starter i demomodus, kan du deaktivere demomodusen i løpet av de neste 5 minuttene. (se Demomodus)

Ytterligere informasjon:

- Sett SmartDevice i drift. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Merk
Produsenten anbefaler:
▶ Legge inn matvarer: Vent i cirka 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.
▶ Vær oppmerksom på lagringsinstruksjonene. (se 6.1 Informasjon om lagring)

Merk
Du kan skaffe tilbehør på Liebherr-Hausgeräte-butikken på go.liebherr.com/47wtc4.

6 Lagring

6.1 Informasjon om lagring

ADVARSEL
Brannfare på grunn av elektriske apparater!
Hvis du bruker elektriske apparater i området til matvarer på apparatet, kan de forårsake brann.
▶ Ikke bruk elektriske apparater i området til matvarer til apparatet med mindre det er anbefalt av produsenten.

Merk
Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.
▶ Hold alltid lufteåpningene fri.

Følgende lagringskrav må overholdes:

- Mat som tar til seg eller avgir smak og lukt, bør dekkes til eller pakkes i lukkede beholdere.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Lagre kjølevarene med avstand mellom hver av dem, slik at luften kan sirkulere godt.
- Lagre mat som angitt på emballasjen.
- Følg alltid best før-datoen som er angitt på emballasjen.

Merk
Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.

6.2 BioFresh

BioFresh forlenger lagringstiden til enkelte ferske matvarer sammenlignet med konvensjonell kjøling.

Merk
Hvis temperaturen faller under 0 °C, kan matvarer fryse.
▶ Lagre ikke grønnsaker som er sensitive for kulde, slik som agurk, auberginer, squash samt sydlige frukter som er sensitive for kulde i det store rommet i BioFresh-apparatet.

For å lagre matvarene optimalt, kan du regulere fuktigheten i apparatet med funksjonen HumidityPlus. (se HumidityPlus)

Funksjon HumidityPlus	Lagringsklima	Matvarer
aktivert	fuktig lagringsklima	uemballert frukt og grønnsaker med høy indre fuktighet
deaktivert (forinnstilling)	tørt lagringsklima	tørr eller pakket mat (f.eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølse)

6.2.1 Klassifisere matvarene

Når HumidityPlus er aktivert:
▶ Lagre frukt og grønnsaker uten emballasje.
Når HumidityPlus er deaktivert:
▶ Lagre tørre eller innpakkede matvarer (f.eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølse).

6.3 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

6.3.1 BioFresh

Veiledende verdier for lagringsperioden med deaktivert HumidityPlus		
Smør	ved 1 °C	opptil 90 dager
Faste oster	ved 1 °C	opptil 110 dager
Melk	ved 1 °C	opptil 12 dager
Pølse og kjøttpålegg	ved 1 °C	opptil 8 dager
Fjærkre	ved 1 °C	opptil 6 dager
Svin	ved 1 °C	opptil 6 dager
Storfe	ved 1 °C	opptil 6 dager
Vilt	ved 1 °C	opptil 6 dager

Merk
▶ Vær oppmerksom på at matvarer som inneholder mye protein bederves raskere. Dvs. at skalldyr og skjellmat bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjøtt

Veiledende verdier for lagringsperioden med aktivert HumidityPlus
Grønnsaker, salater

Veiledende verdier for lagringsperioden med aktivert HumidityPlus		
Artisjokker	ved 1 °C	opptil 14 dager
Selleri	ved 1 °C	opptil 28 dager
Blomkål	ved 1 °C	opptil 21 dager
Brokkoli	ved 1 °C	opptil 13 dager
Chikori	ved 1 °C	opptil 27 dager
Vårsalat	ved 1 °C	opptil 19 dager
Erter	ved 1 °C	opptil 14 dager
Grønnkål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Gulrøtter	ved 1 °C	opptil 80 dager
Hvitløk	ved 1 °C	opptil 160 dager
Knutekål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Issalat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Urter	ved 1 °C	opptil 13 dager
Purre	ved 1 °C	opptil 29 dager
Sopp	ved 1 °C	opptil 7 dager
Reddik	ved 1 °C	opptil 10 dager
Rosenkål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Asparges	ved 1 °C	opptil 18 dager
Spinat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Savoikål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Frukt		
Aprikoser	ved 1 °C	opptil 13 dager
Epler	ved 1 °C	opptil 80 dager
Pærer	ved 1 °C	opptil 55 dager
Bjørnebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Dadler	ved 1 °C	opptil 180 dager
Jordbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Fiken	ved 1 °C	opptil 7 dager
Blåbær	ved 1 °C	opptil 9 dager
Bringebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Rips og solbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Kirsebær, søte	ved 1 °C	opptil 14 dager
Kiwi	ved 1 °C	opptil 80 dager
Fersken	ved 1 °C	opptil 13 dager
Plommer	ved 1 °C	opptil 20 dager
Tyttebær	ved 1 °C	opptil 60 dager
Rabarbra	ved 1 °C	opptil 13 dager
Stikkelsbær	ved 1 °C	opptil 13 dager
Druer	ved 1 °C	opptil 29 dager

7 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene . Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.

8 Betjening

8.1 Betjenings- og visningselementer

8.1.1 Statusvisning

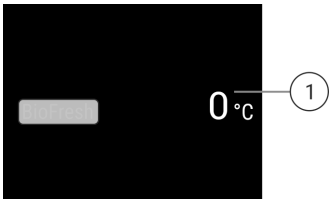


Fig. 72 Statusvisningen viser faktisk temperatur.
(1) Temperaturdisplay

8.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	**Standby** Enhet eller temperatursone er koblet ut.
 	**Pulserende tall** Apparatet arbeider. Temperaturen pulserer til innstilt verdi er oppnådd.
 	**Pulserende symbol** Apparatet arbeider. Innstillingen foretas.

8.2 Apparatfunksjoner

8.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 4 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)
- ❑ Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet.

Slå apparatet av og på

Med denne funksjonen slår du hele apparatet av og på.

Slå av apparatet

Hvis du slår av apparatet, lagres innstillingene som er gjort tidligere.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

❑ Instrukser om tiltak (se 12 Sette ut av drift) er utført.



Fig. 73

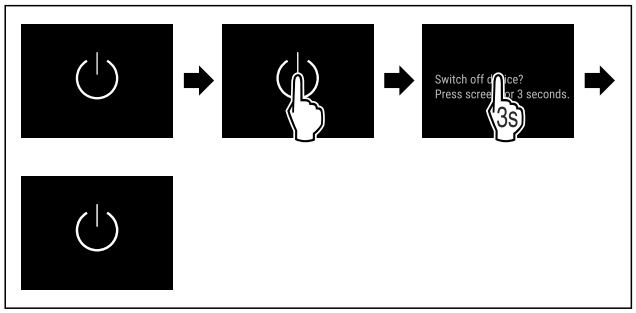


Fig. 74

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Apparatet er slått av.
▷ Standby-symbolet vises i displayet.
▷ Displayet blir svart.

Slå på apparatet

Når displayet er i hvilemodus:

▶ Berør displayet kort.
▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

Hvis apparatet starter i demomodus:

▶ Deaktivere demomodus. (se Deaktivere demomodus)
▷ Apparatet er slått på.
▷ Tidligere innstillinger blir gjenopprettet.
▷ Apparatet kjøler ned til innstilt måltemperatur.

Temperatur

Temperaturen er avhengig av følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åpnes
- Hvor lenge døren er åpen
- Romtemperaturen på oppstillingsstedet
- Type, temperatur og mengde matvarer

BioFresh	Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk	Anbefalt innstilling
0 °C	0 °C	B-Value (se BioFresh B-Value)

Stille inn temperatur

Du stiller inn temperaturen via **BioFresh B-Value**. (se BioFresh B-Value)

BioFresh B-Value

Bruk denne funksjonen til å stille inn BioFresh B-Value. Med BioFresh B-Value kan du stille inn BioFresh litt varmere eller kaldere hvis det er nødvendig på grunn av høyere eller lavere omgivelsestemperatur. BioFresh B-Value settes til verdien B5 ved levering. Hvis du endrer B-Value, se følgende tabell:

Verdi	Beskrivelse
B1	laveste temperatur
B1-B4	Temperaturen kan falle under 0 °C, slik at matvarene lett kan fryse.
B5	forhåndsinnstilt temperatur
B9	høyeste temperatur

Still inn BioFresh B-Value



Fig. 76

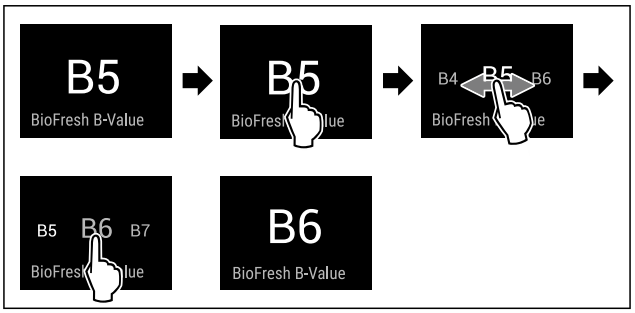


Fig. 77 Eksempelfremstilling: Bytt fra B5 til B6.

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ BioFresh B-Value er stilt inn.
▷ Statusdisplayet viser måltemperaturen.

SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at ditt apparat oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat, og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.
Alle funksjoner i displayet unntatt **funksjonen Deaktivere SabbathMode** er sperret.
Aktive funksjoner forblir aktivert.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.
Påminnelser og advarsler vises ikke.
Det finnes ingen døralarm.
Det finnes ingen temperaturalarm.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Etter et strømbrudd går apparatet tilbake i SabbathMode.

Apparatstatus

Merk
Dette apparatet er sertifisert av “Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode

ADVARSEL
Fare for forgiftning fra ødelagt mat!
Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrudd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbruddet. Når strømbruddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbruddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning.
Etter et strømbrudd:
▶ Ikke spis mat som har vært frossen og tint.



Fig. 78

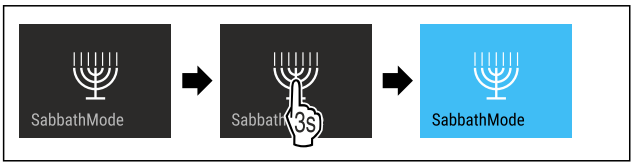


Fig. 79
▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ SabbathMode er aktivert.
▷ Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.

Deaktivere SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:

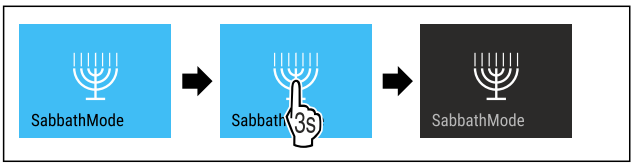


Fig. 80
▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ SabbathMode er deaktivert.

HumidityPlus

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du HumidityPlus. Hvis du aktiverer HumidityPlus øker luftfuktigheten i apparatet, og det skapes et fuktig klima.

Funksjon HumidityPlus	Lagrings-klima	Bruk
aktivert	fuktig lagrings-klima	lagring av uemballert salat, grønnsaker og frukt som har et høyt innhold av fukt (se 6.2 BioFresh)
deaktivert (standar-dinnstilling)	tørt lagrings-klima	Lagring av tørre eller emballerte matvarer (f eks. meieri-produkter, kjøtt, fisk, pølser) (se 6.2 BioFresh)

Aktivere HumidityPlus

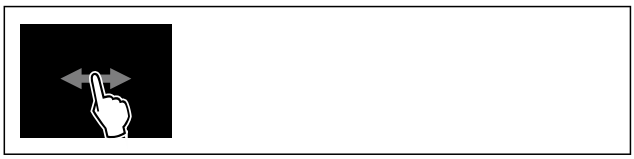


Fig. 81

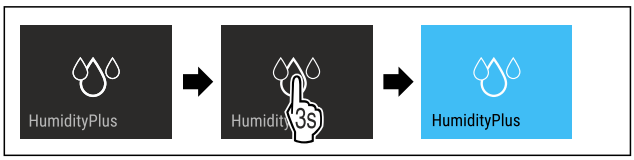


Fig. 82
▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ HumidityPlus er aktivert.

Deaktivere HumidityPlus



Fig. 83

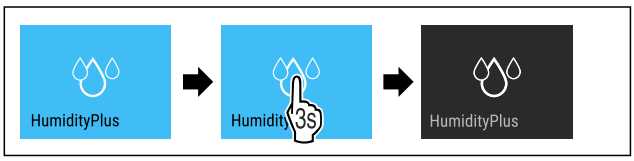


Fig. 84
▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ HumidityPlus er deaktivert.

CleaningMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode gjør det enkelt å rengjøre apparatet.

Denne innstillingen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- Rengjør kjøledelen. (se 10.3 Rengjøre apparatet)

Apparatstatus ved aktivert CleaningMode
Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.
Kjøledelen er slått av.
Den innvendige belysningen er aktivert.
Påminnelser og advarsler vises ikke. Det høres ikke noe akustisk signal.

Apparatstatus

Aktivere CleaningMode



Fig. 85

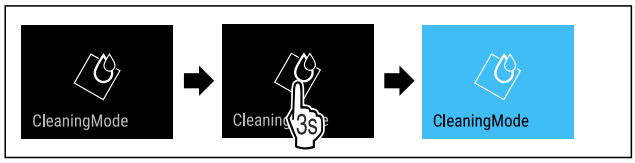


Fig. 86

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ CleaningMode er aktivert.
▷ Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.

Deaktivere CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk etter 60 minutter. Men du kan også deaktivere CleaningMode manuelt til enhver tid:

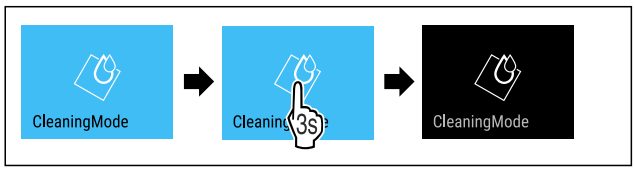


Fig. 87

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ CleaningMode er deaktivert.
▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.

Inntastingssperre

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du inngangslåsen. Inngangslåsen forhindrer at enheten betjenes utilsiktet, f. eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivere inntastingssperren

Hvis du aktiverer inngangslåsen, kan du fortsatt navigere i menyene, men du kan ikke velge eller endre andre funksjoner.



Fig. 88

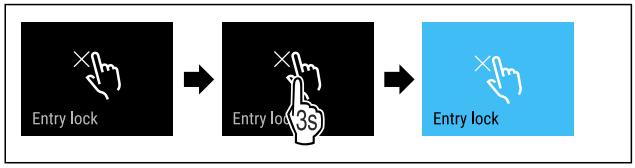


Fig. 89

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Inntastingssperren er aktivert.

Deaktivere inntastingssperren



Fig. 90

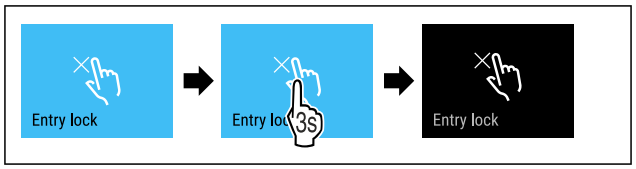


Fig. 91

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Inntastingssperren er deaktivert.

Språk

Med denne funksjonen stiller du inn visningsspråket.

Du kan stille inn følgende språk:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Nederlandsk
- Tsjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Bulgarsk
- Russisk
- Kinesisk

Still inn språk



Fig. 92

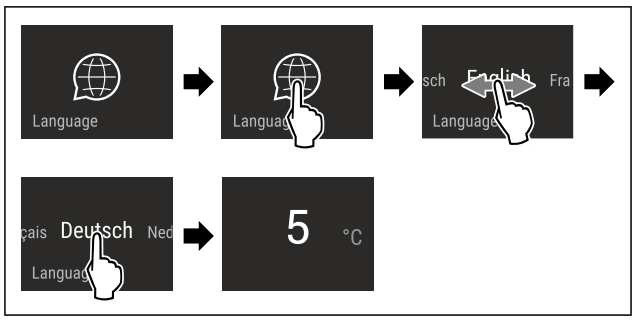


Fig. 93 Eksempelfremstilling avhengig av språk og temperatur

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Språk er stilt inn.
▷ Displayet går tilbake til statusvisningen.

Temperaturenhet

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Still inn temperaturenhet



Fig. 94

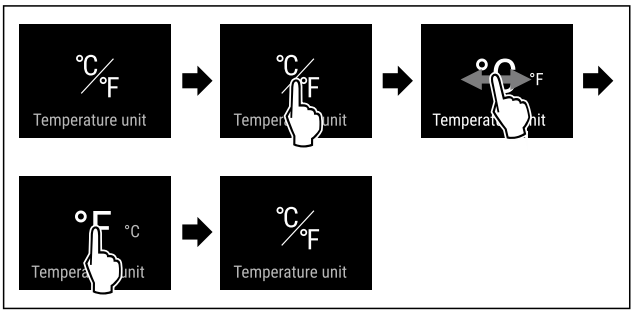


Fig. 96 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Temperaturenheten er stilt inn.

Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

Still inn lysstyrke



Fig. 97

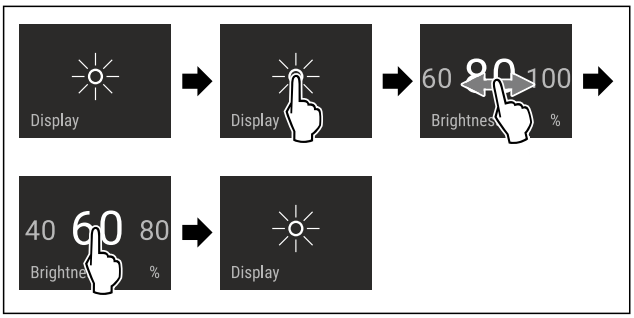


Fig. 98 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Lysstyrken er innstilt.

WLAN

Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Merk
SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).
❑ Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.



Fig. 99

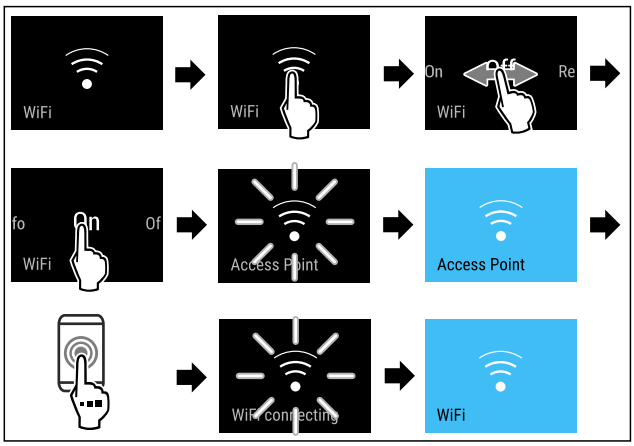


Fig. 100

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Forbindelsen er opprettet.

Koble fra WLAN-forbindelse



Fig. 101

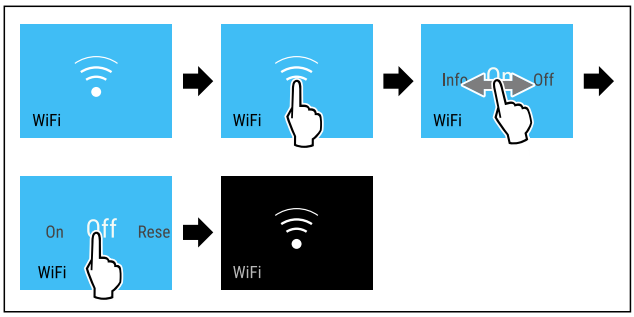


Fig. 102

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestill WLAN-forbindelse



Fig. 103

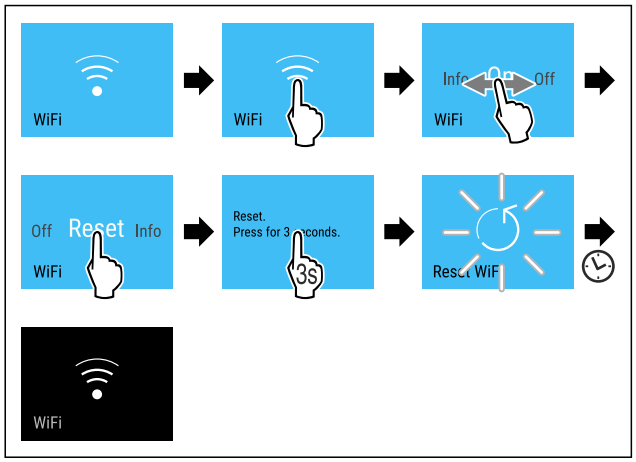


Fig. 104

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen



Fig. 105

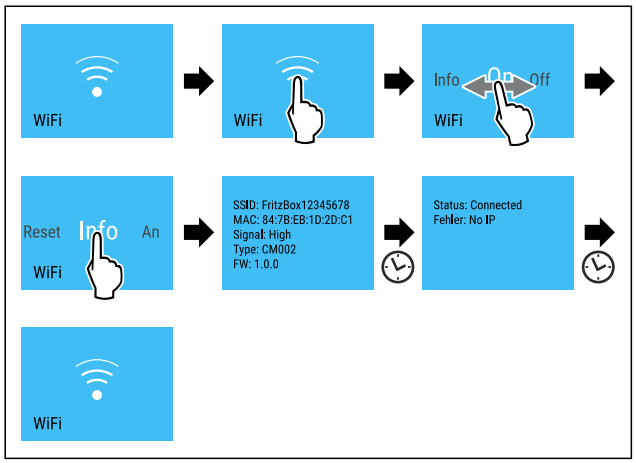


Fig. 106

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

Apparatinformasjon

Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatsinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Du kan også bruke denne funksjonen til å åpne den utvidede menyen. (se 4 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)

Vis apparatinformasjon



Fig. 107



Fig. 108

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Displayet viser apparatinformasjonen.

Programvare

Med denne funksjonen stiller du inn apparatets programvareversjon.

Vis programvareversjon



Fig. 109



Fig. 110

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Displayet viser programvareversjon.

Døralarm

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 1 minutt
- 2 minutter
- 3 minutter
- Av

Still inn døralarm



Fig. 111

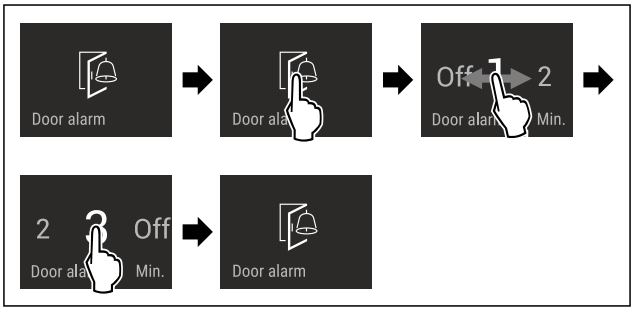


Fig. 112 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 1 minutt til 3 minutter.

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Døralarmen er innstilt.

Deaktiver døralarmen




Fig. 114

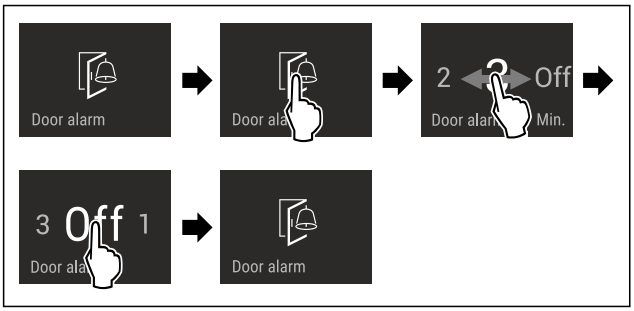


Fig. 115

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Døralarmen er deaktivert.

Demomodus

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og «Demo» vises i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

Aktivere demomodus



Fig. 116

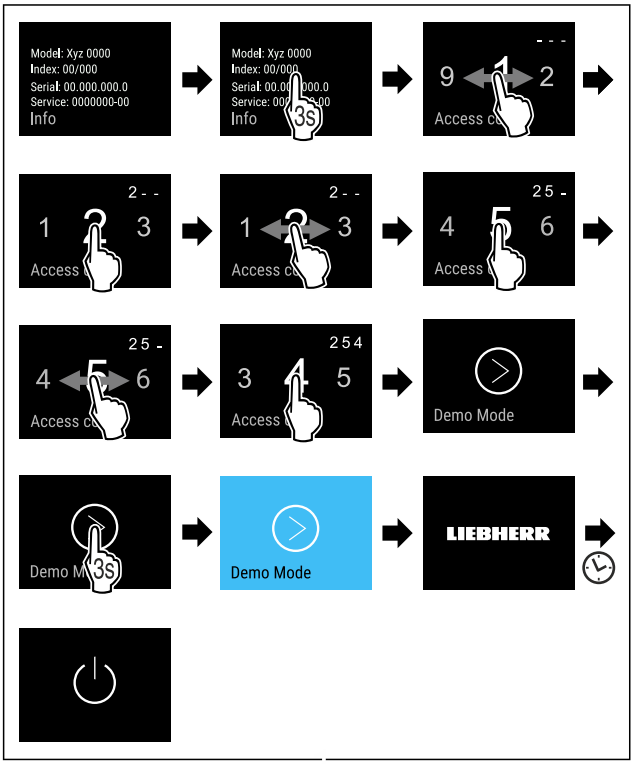


Fig. 117

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Demomodus er aktivert.
▷ Apparatet er slått av.
▶ Slå på apparatet. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))
▷ «DEMO» vises i statusvisningen.

Deaktivere demomodus



Fig. 118

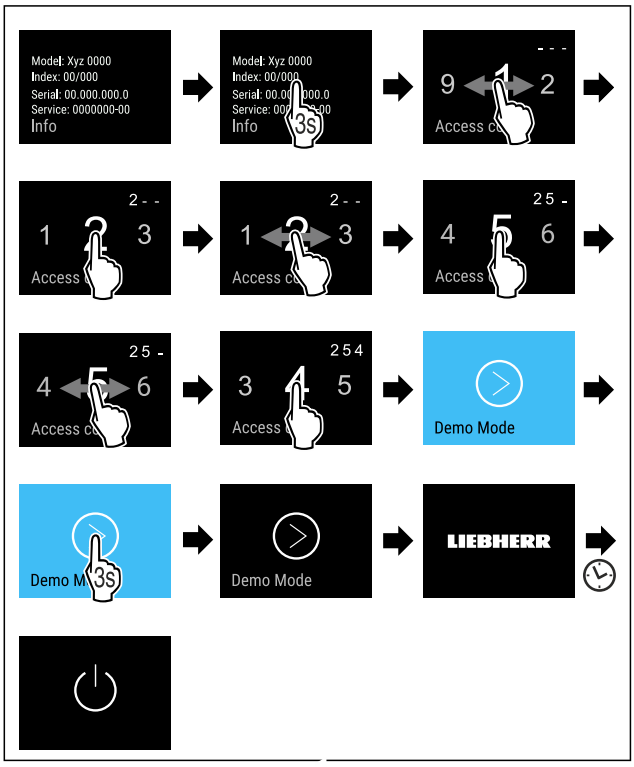


Fig. 119

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Demomodus er deaktivert.
▷ Apparatet er slått av.
▶ Slå på apparatet. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))
▷ Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 120

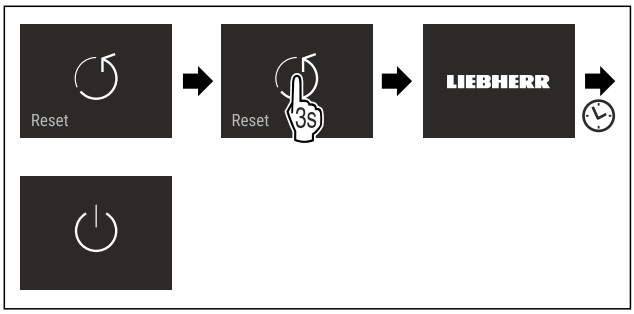


Fig. 121

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

▷ Apparatet er tilbakestilt.
▷ Apparatet er slått av.
▶ Start apparatet på nytt. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))


8.3 Meldinger

Det finnes to kategorier meldinger:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i tilfelle døralarm eller feil-funksjon. Du kan avslutte enkle advarsler selv. Ved alvorlige funksjonsfeil må du kontakte kunde-service. (se 11.4 Kundeservice)
Påminnelse	Påminnelser minner oss om generelle prosesser. Du kan utføre disse operasjonene og dermed avslutte meldingen.

8.3.1 Oversikt over varsler

Hvordan enheten oppfører seg i tilfelle varsler:
- Rødt varsel vises i displayet.
- Alarm lyder med økende lydstyrke.
- For noen varsler pulserer interiørbelysningen.

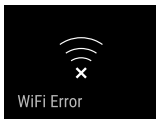Melding	Årsak	Avslutte melding
 **Døralarm**	Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge.	Gjennomfør handlingstrin-nene. (se Døralarm)
 **Feil**	Meldingen vises når det er en enhetsfeil. En komponent i enheten har en feil.	Gjennomfør handlingstrin-nene. (se Feil)
 **WLAN-feil**	Meldingen vises hvis apparatet ikke kunne kobles til WLAN. (se Koble til WLAN for første gang) Meldingen vises kun ved første konfigurasjon.	Gjennomfør handlingstrin-nene. (se WLAN-feil)

8.3.2 Avslutte varsler

Døralarm

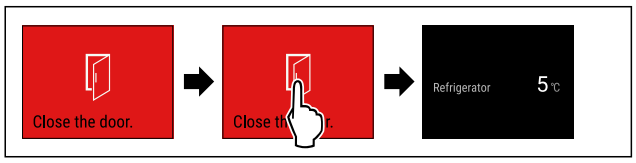


Fig. 122 Eksempelfremstilling

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
-eller-
▶ Lukk døren.

▷ Displayet går til statusvisningen.

Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går. (se Still inn døralarm)

Feil

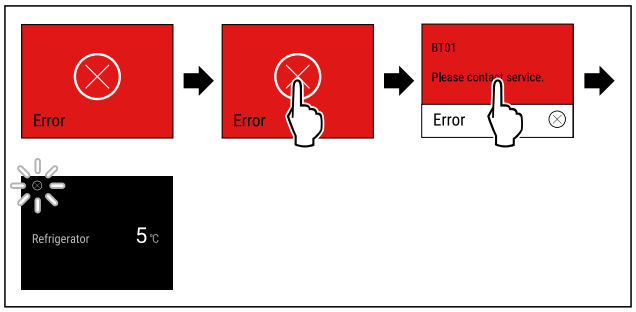


Fig. 123 Eksempelfremstilling

▶ Berør displayet kort.
▷ Feilkode vises.
▶ Noter feilkoden.
▶ Berør displayet kort.
▷ Displayet går til statusvisningen.
▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

WLAN-feil

▶ Kontroller WLAN-forbindelsen.
▶ Forbind apparatet på nytt med WLAN. (se WLAN)

8.3.3 Oversikt over påminnelser

Hvordan enheten oppfører seg ved påminnelser:
- Påminnelse vises gult i displayet.
- Alarmtone høres.
- For noen påminnelser pulserer interiørbelysningen.

9 Utrustning

9.1 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssy-stemer.

Merk
Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.
▶ De innvendige luftspaltene på bakveggen må alltid holdes fri.

9.1.1 Skuff ført på beholderribbe

Skuffen går direkte på beholderribben. Det finnes ingen skinner.

Ta ut skuffen

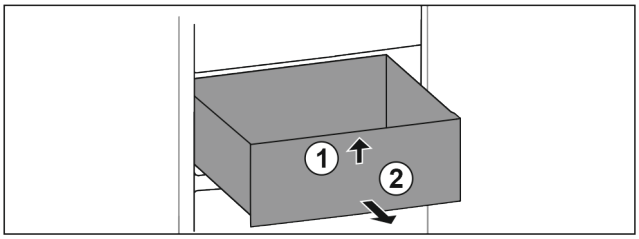


Fig. 124

▶ Trekk ut skuffen til anslag.
▶ Løft skuffen foran. *Fig. 124 (1)*
▶ Ta ut skuffen framover. *Fig. 124 (2)*

Sette inn skuffen

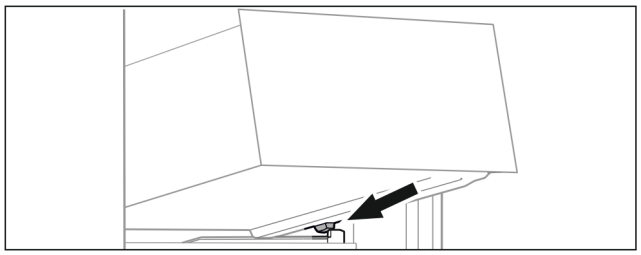


Fig. 125

▶ Sett skuffen på skrå bak stopperne på beholderribben. (se Fig. 125)
▶ Senk skuffen.
▶ Skyv inn skuffen bakover.

10 Vedlikehold

10.1 Demontere/montere uttrekkssystemer

10.1.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Skuff ført på beholderribbe	ikke avtakbar

10.2 Avriming av apparat

ADVARSEL
Feil avisning av enheten!
Personskader og materielle skader.
▶ Bruk ikke andre mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde tiningen.
▶ Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
▶ Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.

Avrimingen skjer automatisk. Kondensvannet renner av via avløpsåpningen og fordamper.

Vanndråper eller til og med et tynt lag med frost eller is på bakveggen er funksjonelt og helt normalt. Det er ikke nødvendig å fjerne disse.

▶ Rengjør avløpsåpningen regelmessig. (se 10.3 Rengjøre apparatet)

10.3 Rengjøre apparatet

10.3.1 Forberedelse

ADVARSEL
Fare for elektrisk støt!
▶ Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.

ADVARSEL
Brannfare!
▶ Ikke påfør skader på kuldekretsen.

▶ Tøm apparatet.
▶ Trekk ut strømpluggen.
-eller-
▶ Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode)

10.3.2 Rengjør innsiden

PASS PÅ
Usakkyndig rengjøring!
Skader på apparatet.
▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

▶ Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
▶ Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
▶ Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

10.3.3 Rengjøre utstyret

PASS PÅ
Usakkyndig rengjøring!
Skader på apparatet.
▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Skuffe
▶ Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
▶ Rengjør utstyret.

10.3.4 Etter rengjøringen

▶ Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
▶ Koble til strømkontakten og slå på enheten.
Når temperaturen er lav nok
▶ Legg inn matvarer.
▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.

11 Kundehjelp

11.1 Tekniske data

Utrustning	Maksimal belastningsvekt
Øverste skuff	20 kg
Midterste skuff	20 kg
Nederste skuff	10 kg

Belysning	
Energieffektivitetsklasse[1]	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

[1] *Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.*

For apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensangivelse	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt utstrålt effekt	< 100 mW
Bruksformål for radioinnretning	Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon

11.2 Driftsstøy

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **kraftig kjøleeffekt** kjøles matvarene raskere. Lydstyrken er **høyere**.

  Eksempler:
  - aktiverte funksjoner (se 8.2 Apparatfunksjoner)
  - nylig innlagte matvarer
  - høy omgivelsestemperatur
  - åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaskelyder	Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og vislelyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Slurpelyder	Døren med lukkedemper åpnes og lukkes.	Normal arbeidslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klapring eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet innbygging	Feillyd	Kontroller monteringen. Innjuster enheten.
Klapring	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

11.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

11.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig p	▶ Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	▶ Kontroller sikringen
	→ Strømbrudd	▶ Hold enheten lukket
	→ Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.	▶ Kontroller kuldeapparatkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	▶ Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	▶ Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	▶ Problemløsning: (se 1.8 Klimaklasser)
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	▶ Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 11.4 Kundeservice)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	▶ Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.

Feil	Årsak	Løsning
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	▶ Flytt enheten eller varmekilden.
	→ Apparaet ble ikke montert riktig i nisjen.	▶ Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	▶ Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

11.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i mer enn 15 minutter.	▶ Det innvendige lyset slås automatisk av etter ca. 15 minutter når døren er åpen.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

11.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 11 Kundehjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.

ADVARSEL
Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.
- ▶ Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 10 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- ▶ Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- ▶ Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

11.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:
- ❑ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ❑ Servicenr. (Service)
- ❑ Serienr. (S-nr.)

▶ Hent frem apparatinformasjon via displayet. (se Apparatinformasjon)
-eller-
▶ Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 11.5 Typeskilt)

▶ Skriv ned enhetsinformasjonen.
▶ Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
▷ Dette sikrer rask og effektiv service
▶ Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

11.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg nede, på innsiden av apparatet.

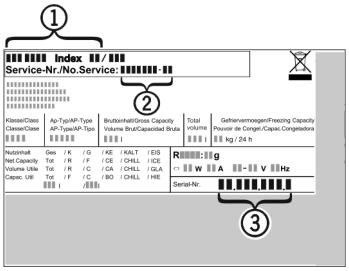


Fig. 126
(1) Enhetsbetegnelse **(3)** Serienr.
(2) Servicenr.

▶ Avles informasjonen fra typeskiltet.

12 Sette ut av drift

▶ Tøm enheten.
▶ Slå av apparatet. (se Slå apparatet av og på)
▶ Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
▶ Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
▶ Rengjør apparatet. (se 10.3 Rengjøre apparatet)
▶ La døren stå åpen slik at man unngår stygg lukt.

13 Kassering

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:
- ❑ Betydning til symbolene på apparatet er kjent.
- ❑ Merknader for kassering er kjent. (se 1.6 Avhendingsinstruksjoner)

13.1 Forberede apparatet for avhending

▶ Sett apparatet ut av drift. (se 12 Sette ut av drift)

13.2 Miljøvennlig avhending av apparatet

ADVARSEL
Fare for brann på grunn av utslipp av kuldemiddel og olje!
Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbart. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.
▶ Ikke skad rørledningene til kuldemiddelkretsens og kompressoren.

▶ Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet. (se 3.5 Transportere apparatet)
▶ Transporter apparatet uten å skade det.
▶ Avhend apparatet i henhold til spesifikasjonene.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20261005 7083972-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland