


Roomba® Max 875-877

Combo Robot + AutoWash™-dockningsstation


Användarhandbok

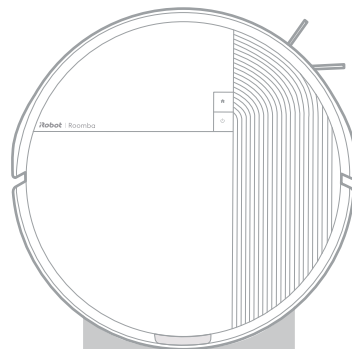

iRobot


Komma igång

- 1 Ta bort skuminsatserna från båda sidorna av roboten. Dra av skyddsfilmerna på framsidan.

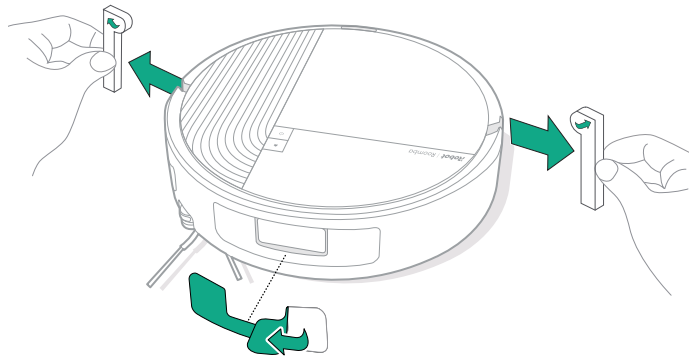


- 2 Montera sidoborsten.

Rikta in sidoborsten mot monteringsstiftet på roboten och tryck nedåt tills du hör ett "klick".

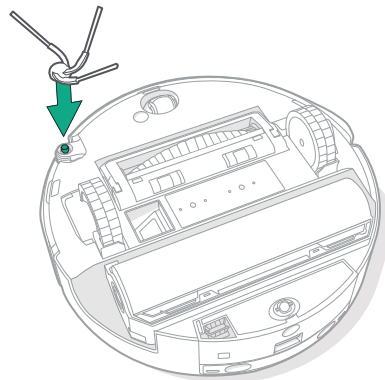

3 Placera dockningsstationen på ett hårt och jämnt golv.

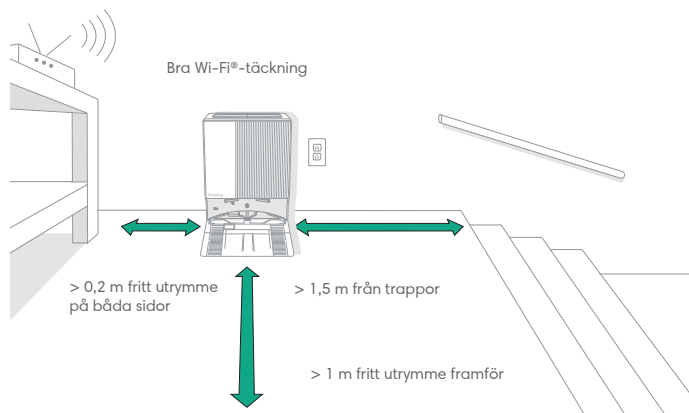


- Obs:**
- Håll dockningsstationen borta från direkt solljus. Se till att området runt dockningsstationen är fritt från hinder så att roboten kan återvända till dockningsstationen utan problem.
 - Placera inte dockningsstationen på en matta.




VARNING: För att förhindra att roboten faller nerför trappor, se till att dockningsstationen är placerad minst 1,5 m från trappor.

4 Anslut dockningsstationen.

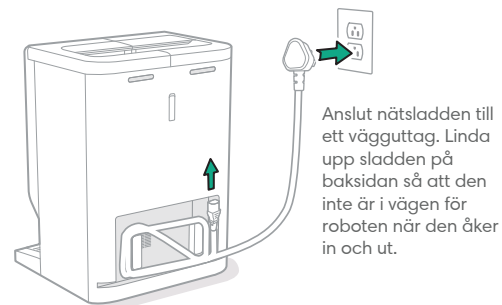


5 Rikta in dockningsstationen för att installera rampen. Tryck ned ordentligt tills den klickar på plats.

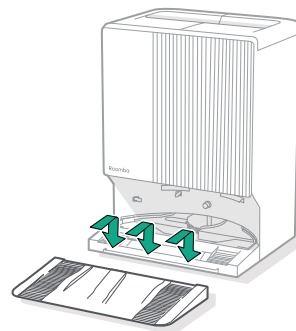

6 Installera rengöringsmedlet.

1. Ta bort stationens panel och placera den på ett stabilt underlag.
2. Sätt i rengöringspatronen på den avsedda platsen enligt bilden. Tryck patronen inåt tills den är korrekt installerad.

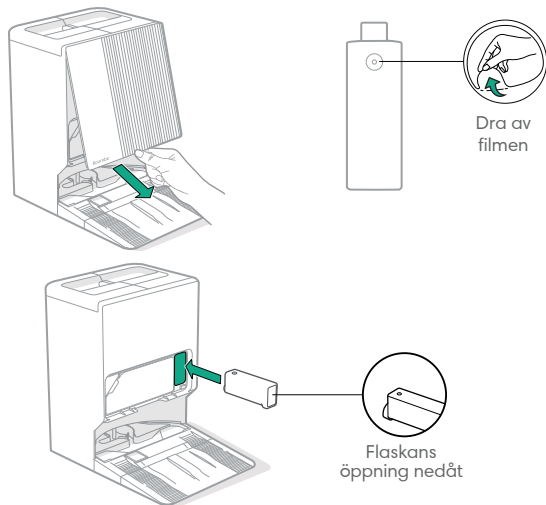


Viktigt:


1. Använd inte inofficiellt rengöringsmedel eller andra rengöringsprodukter, eftersom detta kan skada enheten.
2. Dockan doserar rengöringsmedel automatiskt. Det rekommenderas inte att fylla på rengöringsmedel manuellt i renvattentanken.
3. När rengöringsmedlet i stationen tar slut, byt genast ut det mot det angivna rengöringsmedlet för att bibehålla rengöringsprestandan.

7 Fyll på med rent vatten.

Ta ut renvattentanken (höger) från dockningsstationen. Fyll på renvattentanken med rent vatten.

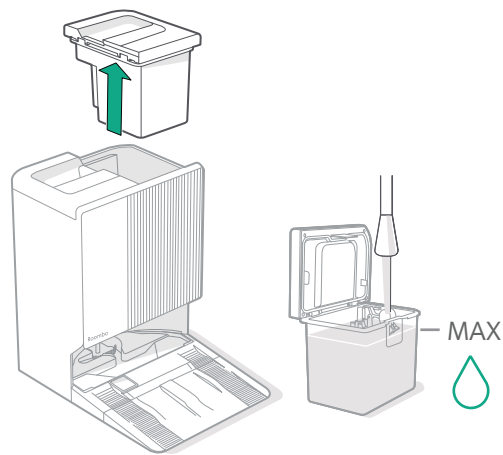

8 Slå på och väck roboten.

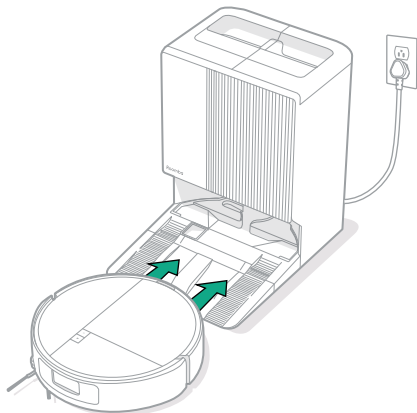

Placera roboten framför stationen i den riktning som visas på bilden och skjut den långsamt framåt tills den kommer i kontakt med stationens laddningskontakter. Indikatorn blir vit, vilket indikerar att roboten slås på. Du kommer sedan att höra ett röstmeddelande som indikerar att roboten är helt påslagen och vaken.

- Obs:**
- Vid första användningen, efter att dockningsstationen har slagits på, skjut försiktigt in roboten i dockningsstationen för att väcka den.
 - När du använder roboten i en ny miljö, låt den starta från dockningsstationen för att skapa en ny karta.
 - Även om roboten levereras med lite kvarvarande laddning rekommenderas det att ladda den i 4 timmar före den första rengöringscykeln.
 - För att ta bort roboten från dockningsstationen, dra den mot dig och lyft sedan ut den.
 - Nya produkter genomgår vattentester innan de lämnar fabriken, så en liten mängd kvarvarande vatten kan finnas. Detta är normalt.

9 Ladda ner.

Skanna QR-koden med kameran på din mobila enhet eller sök efter Roomba® Home i din App-butik. Roomba® Home-appen och en Wi-Fi-anslutning krävs för att slutföra installationen. Appen kommer att guida dig genom nätverkskonfigurationen.

Lägg till enhet.

När roboten har startat trycker du på "Anslut" för att konfigurera nätverket;



När roboten har konfigurerats i appen kommer du att kunna:


- Kontrollera när, var och hur den städar
- Ställ in scheman
- Anpassa städinställningar
- Få tillgång till tips, tricks och vanliga frågor




Viktigt: Wi-Fi-anslutning stöder endast 2,4 GHz-nätverk; 5 GHz-nätverk stöds inte.

Om din Roomba®-robot

Vy ovanifrån

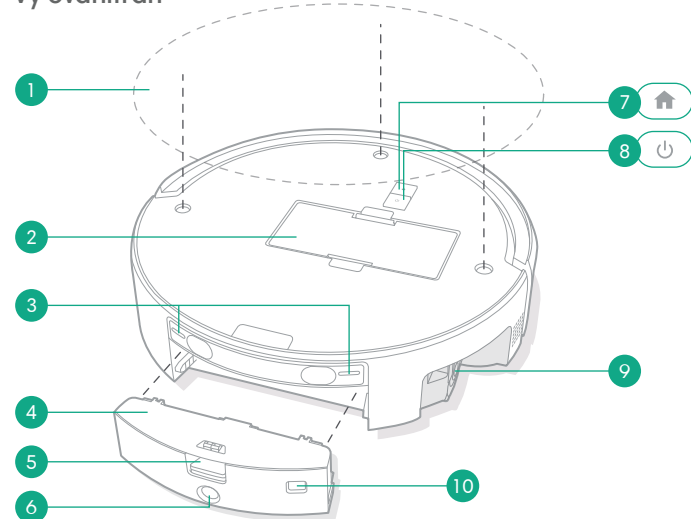


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Robotens övre hölje | 6 Påfyllningsport för rent vatten |
| 2 Robotens dammbehållare | 7 Hemknapp |
| 3 Laddkontakter | 8 Strömbrytare |
| 4 Robotens smutsvattenbehållare | 9 Frigöringsknapp för rullmopp |
| 5 Frigöringsknapp för smutsvattenbehållare | 10 Knapp för tömning av smutsvatten |

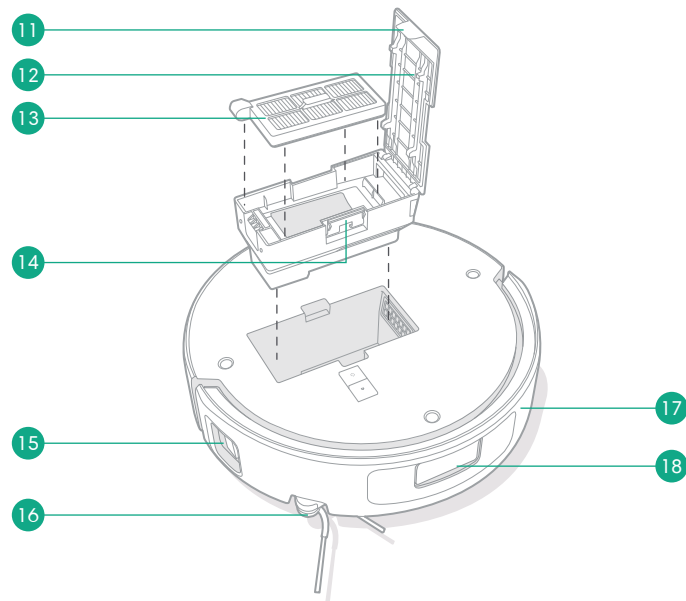

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 11 Frigöringsknapp för filterskydd | 17 Främre stötfångarsensor |
| 12 Filterlock | 18 Modul för navigering och hinderundvikande + fyllnadsljus |
| 13 Filter | |
| 14 Dammbehållarspär | |
| 15 Sidokantsensor med enlinjig laser | |
| 16 Sidoborste | |

Vy underifrån

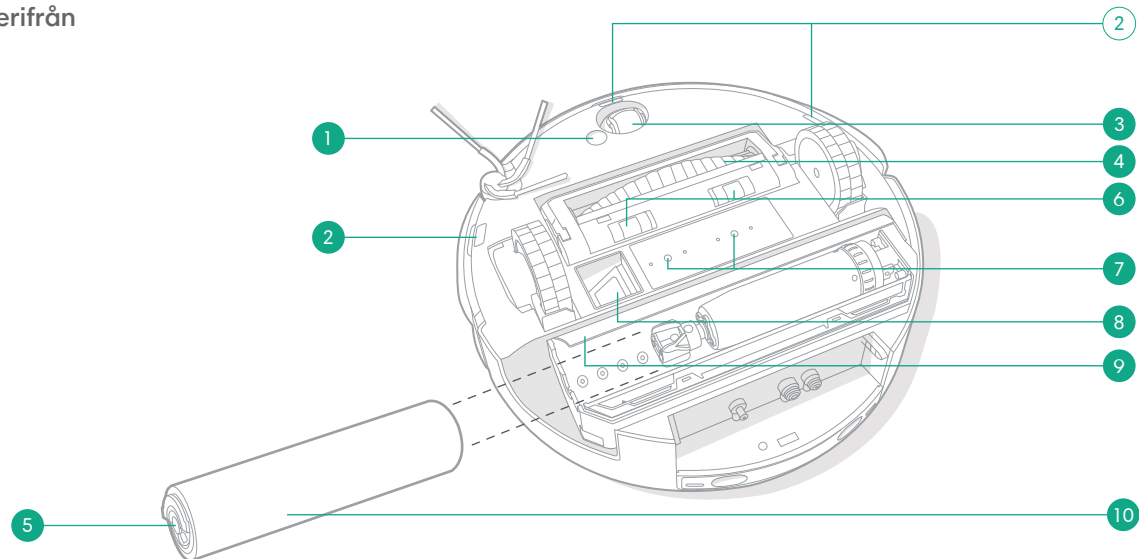

1 Ultraljudssensor för mattdetektering

2 Kantsensor

3 Lyftbart universalhjul

4 Huvudborste

5 Frigöringsknapp för rullmopp

6 Frigöringsknapp för huvudborstens skydd

7 Spraymunstycke


8 Tömningsport för skräp

9 Skydd för rullmopp (endast på mattor)

10 Rullmopp


Om din självrengörande dockningsstation

Vy framifrån

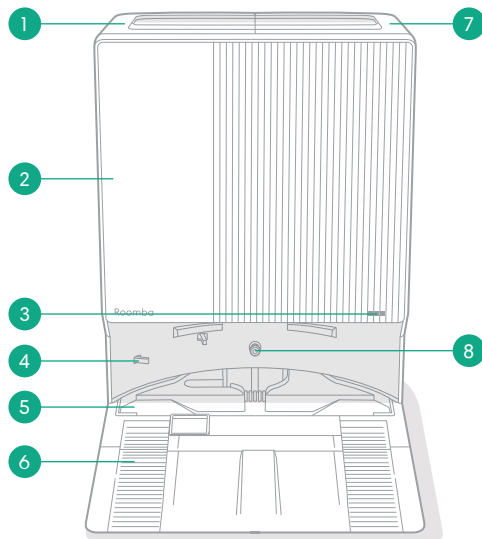


- 1 Smutsvattentank
- 2 Dockningsstationens panel (Ta bort denna panel för att ta bort eller installera damppåsen och rengöringslösningen)
- 3 Indikatorlampa
- 4 Dräneringstryckstång
- 5 Rengöringsbricka

Vy bakifrån

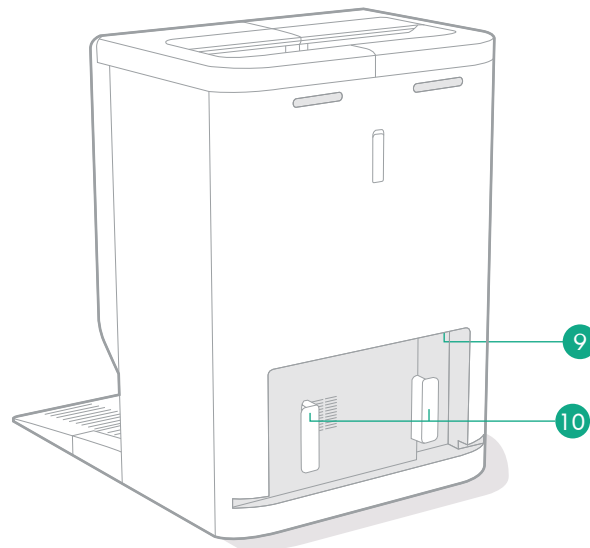


- 6 Ramplatta
- 7 Renvattentank
- 8 Vattenintag
- 9 Strömkabelanslutning
- 10 Kabelspår

Vy inifrån

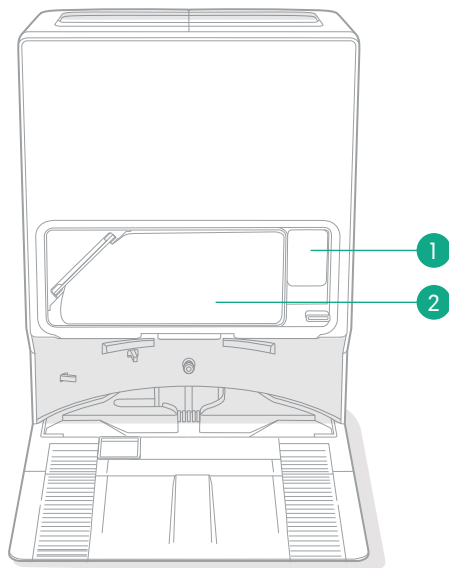

- 1 Rengöringsmedel
- 2 Dampmpåse

Vy ovanifrån

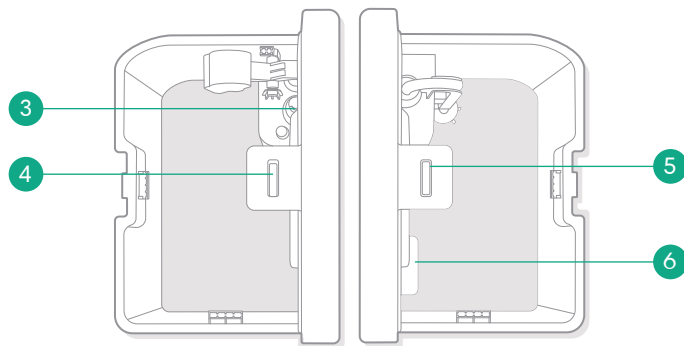

- 3 Smutsvattentankens inlopp
- 4 Spärr till smutsvattentankens lock
- 5 Spärr till renvattentankens lock
- 6 Kalkskyddsmodul

Laddning

Illustration av indikatorlampor

 	Vitt	Standby / Rengöring / Återvänder till dockningsstationen
	Pulserar vitt	Startar / Laddar / Ansluter till Wi-Fi / Uppdatering av inbyggd programvara pågår
	Blinkar vitt	Återvänder till dockningsstationen efter avbrott / Laddar ner uppdatering av inbyggd programvara / Fabriksåterställning pågår.
	Blinkar rött	Robotfel
	Släckt	Avstängd / Viloläge

Laddning och återupptagen städning

När roboten behöver laddas återvänder den till dockningsstationen. När den har laddats tillräckligt för att slutföra det återstående städuppdraget kommer den att återuppta städningen där den slutade.


Standbyläge

Roboten förbrukar en liten mängd ström när den står i laddningsstationen. När den inte ska användas under en längre period kan du trycka på och hålla in strömknappen i 10 sekunder för att stänga av roboten. För att slå på den igen trycker du på strömknappen i 3 sekunder.

Knappkontroller

 Hemknapp	Tryck	Om roboten är utanför laddstationen	Skicka tillbaka roboten till laddstationen
		Om roboten är i laddstationen	Tvätta rullmopp
	Dubbeltryck	Om roboten är utanför laddstationen	Aktivera punktrensning
	Håll denna knapp nedtryckt i 10 s, och tryck på strömknappen inom 5 s	Fabriksåterställning	
 Strömbrytare	Tryck		Starta/pausa städning
	Håll in i 3 s		Slå på
	Håll in i 10 s		Stäng av (med avstängningsljud)
	Håll in i 15 s		Framtvingad avstängning

LED-indikator för dockningsstation

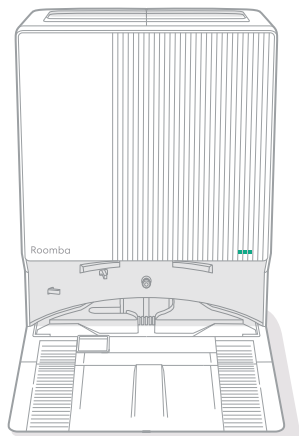

- Pulserar vitt: Städar
- Fast vitt: Redo att städa
- Blinkar rött: Fel på dockningsstationen
- LED-indikator av: Ström av (roboten är i laddstationen)

Obs: Robotens och dockningsstationens faktiska LED-beteenden kan ändras på grund av programuppdateringar.

Rengöringsinställningar

Roboten kommer automatiskt att utforska ditt hem och städa systematiskt, rad för rad. Om batterinivån blir låg under en städcykel återtänder roboten till dockningsstationen, och återupptar sedan städningen där den slutade.



Tips:

Innan du städar bör du plocka bort överflödiga föremål från golvet. Regelbunden användning av roboten håller dina golv rena.

Om du är osäker på om roboten har städlat klart eller är pausad, kontrollera dess status i appen Roomba® Home.



- Obs:**
1. Appen Roomba® Home och en Wi-Fi-anslutning krävs för att slutföra installationen. Mobilappen kan användas för att städa specifika rum, ställa in städrutiner och skapa automatiseringar och scheman. Vi rekommenderar starkt att använda Roomba® Home App för att styra städningen.
 2. Roomba®-robotar är i allmänhet utformade för att användas på de flesta golvtyper för dammsugning. Vi rekommenderar inte att använda mopplingsfunktioner på oförseglade trägolv eller vissa laminat-/vinylplankor på grund av risken för vattenskador på golvet och/eller undergolvet.

Punktrensning

När roboten befinner sig utanför dockningsstationen trycker du två gånger på Hem-knappen för att punktrensa ett specifikt område. När punktrensningen är klar avslutar roboten sin rengöringsrutin.

Tryck på Hem-knappen för att skicka tillbaka den till sin dockningsstation.

Automatisk tömning

När din robot är tillbaka vid dockningsstationen i slutet av varje rengöringsrutin utför den automatiskt en automatisk tömning. Tryck på knappen "Empty" i appen för att utlösa automatisk tömning när roboten står i viloläge i dockningsstationen.

NOTERA:

- Automatisk tömning aktiveras inte när roboten återvänder till laddstationen för laddning på grund av låg batterinivå; den aktiveras endast efter att en uppgift har slutförts.
- Automatisk tömning kan misslyckas om den aktiveras för ofta i appen under en kort tidsperiod.

Tvätt av rullmopp


Din robot återvänder till stationen för att tvätta sin rullmopp när städningen är slutförd.

NOTERA:

- Tvättprocessen avbryts om strömmen till stationen stängs av, roboten lämnar stationen, smutsvattentanken är full eller om renavattentanken inte är korrekt installerad. Kontrollera dessa förhållanden innan du startar en tvättcykel.
- Gå till Roomba® Home-appen för att manuellt starta tvätt av rullmoppen eller för att ändra inställningarna för tvätt av rullmoppen.

Dammsugning och mopning

För att starta städningen, sätt tillbaka roboten i laddstationen, använd sedan appen eller tryck på Power-knappen.

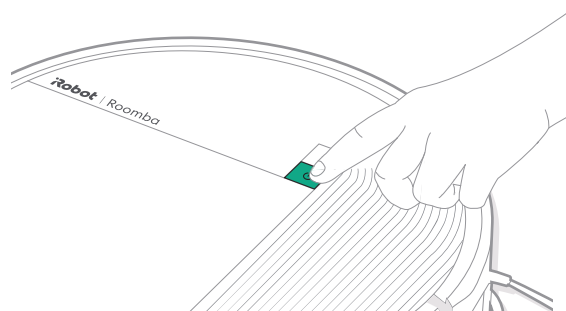

Obs: Din robot är som standard inställd på läget Dammsug sedan moppa. För att använda läget Endast dammsugning / Endast mopning, städa specifika rum eller anpassa ditt städuppdrag gör du inställningarna i appen Roomba® Home.




Viktigt: Tvätta inte rullmoppen i tvättmaskin eller diskmaskin.


Starta städningen från dockningsstationen

Om renvattenbehållaren och smutsvattenbehållaren är klara går du vidare till steg 5.


- 1 Lyft för att ta bort renvattenbehållaren och smutsvattenbehållaren.

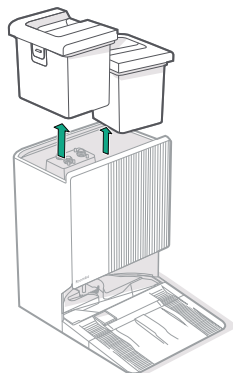


- 3 Töm smutsvattentanken. Fyll på renvattentanken med rent vatten.

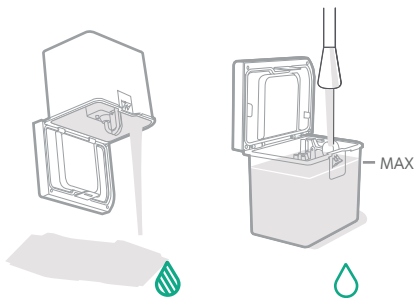

- 2 Lyft spärren på behållaren för att öppna.

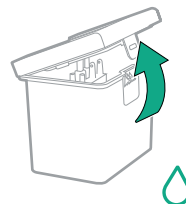


- 4 Stäng och spärra behållarnas lock. Sätt tillbaka behållarna i laddstationen.

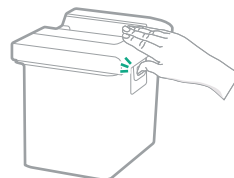

*** Viktigt:** Se till att spärren är ordentligt stängd före återinstallation, och att behållarna är korrekt placerade för att förhindra läckage.

- 5 För att starta städningen, sätt tillbaka roboten i laddstationen och använd appen eller tryck på POWER-knappen.

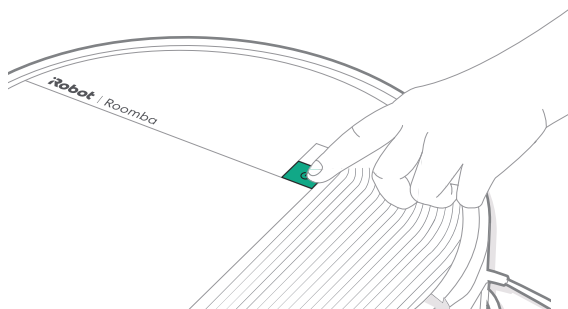

Skötsel och underhåll av roboten


Håll din robot i toppskick genom att regelbundet utföra nedanstående uppgifter för grundläggande skötsel och underhåll. Roomba® Home-appen ger anpassade påminnelser för byte av tillbehör och viktiga underhållsbehov. Se ytterligare instruktionsfilmer i Roomba® Home-appen. Om du märker att roboten plockar upp mindre skräp, byt ut dammbehållarens filter och rengör borstarna.

Komponent	Skötselfrekvens	Byte*
Sidaborste	Rengör en gång i månaden	Vid behov, rekommenderas var 3–6 månad
Huvudborste	Rengör en gång i månaden	Vid behov, rekommenderas var 3–6 månad
Rullmopp	Rengör vid behov	Vid behov, rekommenderas var 3–6 månad
Rullmoppskrapans spår	Rengör vid behov	–
Behållarfilter	Rengör vid behov	Var 6–12:e månad
Smutsvattenbehållare	Rengör vid behov	–
Dammbehållare	Rengör vid behov	–
Laddningskontakter/Bakre dockningslampa	Rengör en gång per månad eller vid behov	–
Lyftbart länkhjul	Rengör var 4:e vecka (en gång i veckan om du har husdjur)	–
Hjul	Rengör en gång per månad eller vid behov	–
Sensorer (modul för navigering och hinderundvikande, kantsensor, trappsensor osv.)	Rengör en gång per månad eller vid behov	–

* Utbytesfrekvens kan variera. Byt ut komponenterna vid synligt slitage.

Rengöring av sidoborsten


Dra utåt för att ta bort sidoborsten. Ta bort eventuellt hår eller skräp och sätt sedan tillbaka sidoborsten. Du hör ett klick när den sitter ordentligt på plats.

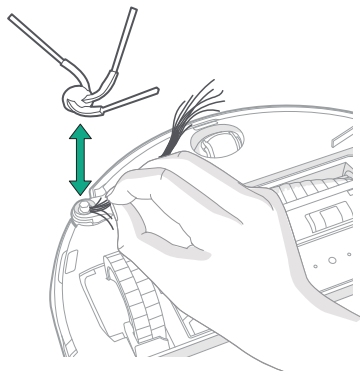


Viktigt: 1. Ta bort smutsvattenbehållaren innan du vänder på roboten.
2. Vi rekommenderar att du byter ut sidoborsten var 3:e till 6:e månad för att din robot ska fortsätta rengöra på bästa sätt.

Rengöring av huvudborsten


- 1 Kläm ihop frigöringsknapparna för huvudborstens lock och lyft locket uppåt.

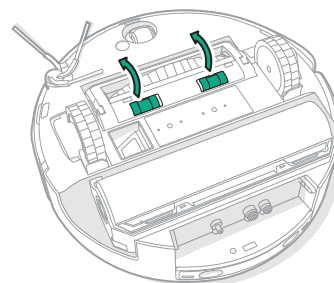

- 2 Ta bort huvudborsten.

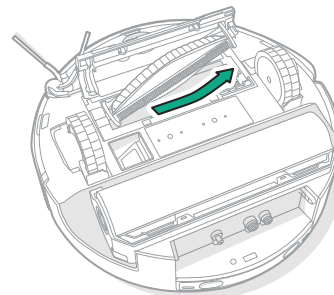


- 3 Ta bort ändlocket från änden av huvudborsten.

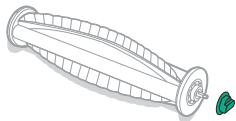

- 4 Ta bort eventuellt hår eller skräp som har trasslat in sig på huvudborsten och ändlocket, kontrollera om det finns främmande föremål mellan skärtänderna och rengör dem omedelbart. Sätt tillbaka ändlocket.




- 5 Sätt tillbaka huvudborsten och huvudborstens hölje på roboten och se till att alla fyra hörn på höljet är ordentligt intryckta på plats. Du hör ett klick när den sitter ordentligt på plats.

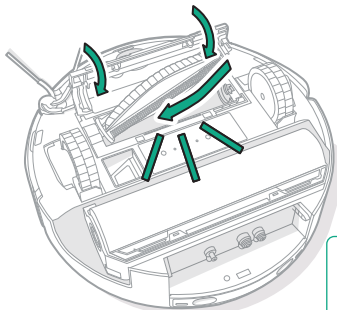


- * Viktigt:**
1. Ta bort smutsvattenbehållaren innan du vänder på roboten.
 2. Vi rekommenderar att du byter huvudborsten var 6–12:e månad för optimal städprestanda.
 3. Se till att borstskyddet är ordentligt installerat.

Rengör universalhjulet

- 1 Använd en rengöringsborste eller en torr trasa för att ta bort hår och skräp från universalhjulet.

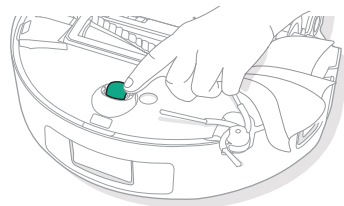


- 2 Använd ett verktyg för att bända upp universalhjulet och ta bort det från sitt fäste.

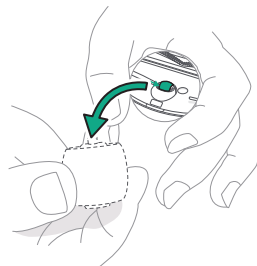

- * Viktigt:**
1. Ta bort smutsvattenbehållaren innan du vänder på roboten.
 2. Hår och skräp som blockerar styrhjulet kan skada ditt golv.
 3. Styrhjulets hölje kan inte tas bort från roboten. Endast styrhjulet kan tas bort med ett verktyg för underhåll.

Rengör det bakre hjälphjulet

Använd ett verktyg för att bända upp och skjuta det bakre hjälphjulet från höger till vänster för att lossa det från metallaxeln. Skjut av det bakre hjälphjulet och använd sedan en rengöringsborste för att ta bort hår och skräp bakom det.

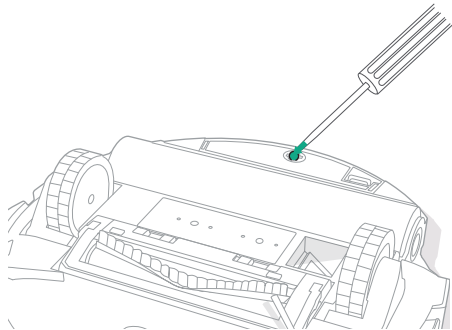


-  **Viktigt:** 1. Ta bort smutsvattenbehållaren innan du vänder på roboten. Om du inte tar bort smutsvattenbehållaren, se till att det inte finns något vatten i den.
2. Se till att det bakre länkhjulet är ordentligt installerat.


Rengör laddkontakterna och sensorerna

Torka av laddningskontakterna och sensorerna med en ren, torr trasa.

Laddkontakter

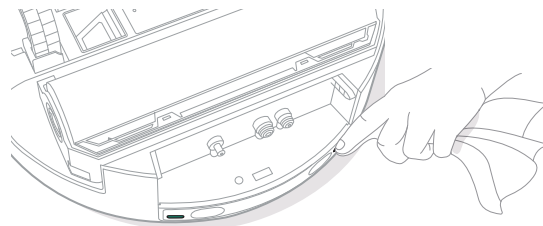


Sensorer

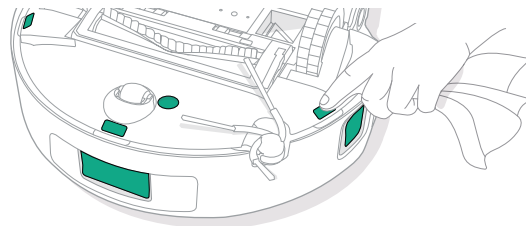


-  **Viktigt:** Spraya inte rengöringsmedel eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.

Rengör smutsvattenbehållaren


- 1 Tryck ner frigöringsknappen för smutsvattenbehållaren för att ta bort behållaren.

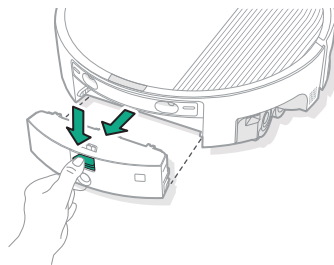


- 2 Fäll upp locket till smutsvattenbehållaren.

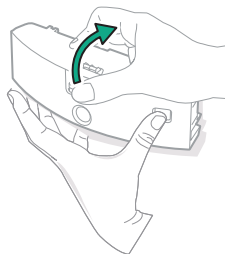


- 3 Töm smutsvattnet, skölj behållaren under rent vatten och torka bort eventuella rester.

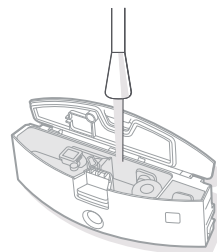


- 4 Rengör filtret från skräp.

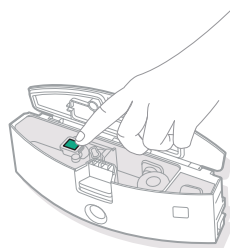

- 5 Skölj och torka bort eventuella rester från den övre ytan av smutsvattenbehållaren.

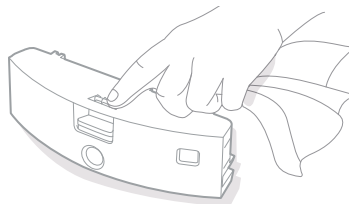


- 6 Rengör och se till att smutsvattenventilen är fri från skräp och kan stängas helt.




Rengör rullmoppen

- 7 Torka bort rester från robotens undersida. Detta område måste vara fritt från smuts för att säkerställa att smutsvattenbehållaren glider tillbaka in i roboten ordentligt.

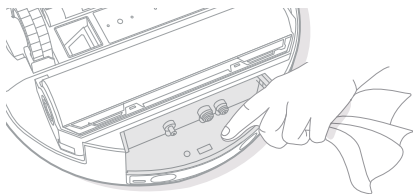


- 8 Sätt tillbaka smutsvattenbehållaren i roboten. Du hör ett "klick" när den sitter ordentligt på plats.

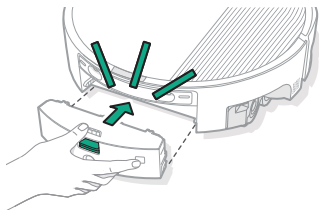


Viktigt: Smutsvattenbehållaren tål inte maskindisk. Det är viktigt att noggrant rengöra smutsvattenbehållaren för att din robot ska fortsätta rengöra på bästa sätt. Smutsvattenbehållaren måste sättas i eller tas ur i upprätt läge. Innan du flyttar eller vänder roboten ska du ta bort smutsvattenbehållaren för att förhindra läckage in i roboten.


- 1 Ta bort smutsvattenbehållaren och vänd på roboten. Tryck på frigöringsknappen för rullmoppen, lyft moppen uppåt och dra den åt vänster för att ta ut rullmoppen.

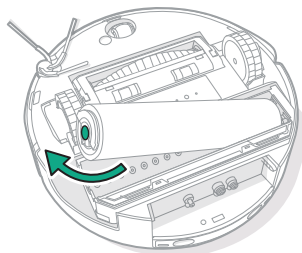

- 3 Rullmoppen är korrekt installerad på plats när du hör ett "klick".

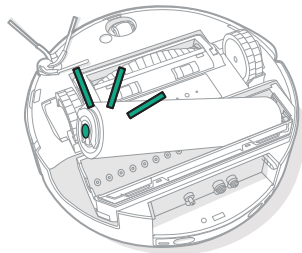


- 2 Rengör och skölj rullmoppen, låt den sedan lufttorka i rumstemperatur.

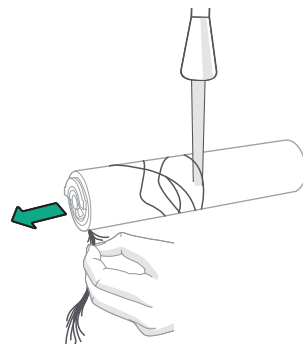


Viktigt: Det rekommenderas att byta ut rullmoppen var tredje månad för optimala moppresultat. Om locket till rullmoppen är stängt, försök inte tvinga upp det.

Rengöring av rullmoppskrapans spår


- 1 Ta bort smutsvattenbehållaren och vänd på roboten. Tryck på frigöringsknappen för rullmoppen, lyft moppen uppåt och dra den åt vänster för att ta ut rullmoppen.

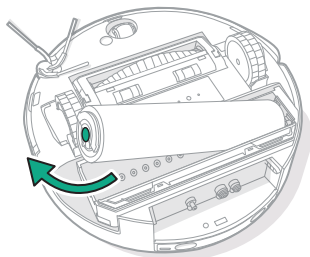


- 3 Skölj eller torka av rullmoppskrapans spår.

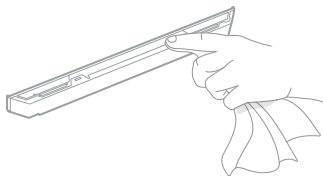

- 2 Tryck framåt och lyft uppåt för att ta bort rullmoppens skrapspår.

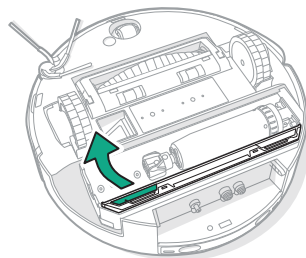


- 4 Rikta in rullmoppens skrapspår med spåret till höger och tryck den vänstra sidan bakåt för att fästa den.

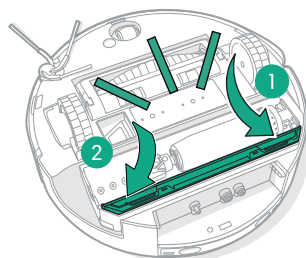


 **Viktigt:** Se till att rullmoppens skrapspår är ordentligt installerat. Rullmoppen går inte lätt att sätta tillbaka om den inte är ordentligt fastsatt.

Rengöring av dammbehållaren och filtret


- 1 Ta bort robotens övre hölje genom att lyfta uppåt.

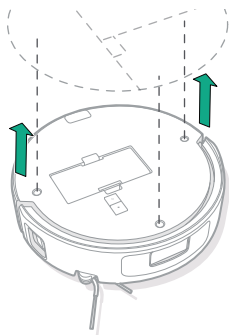

- 2 Tryck på dammbehållarspärren och dra uppåt för att ta bort dammbehållaren.

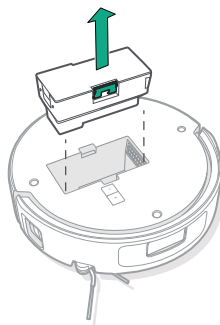


- 3 Öppna filterlocket och ta ut filtret.

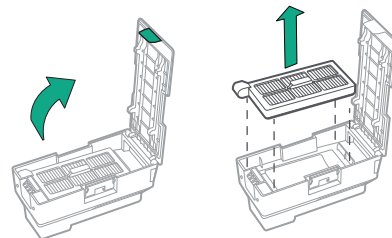


- 4 Rengör filtret från skräp.



- 5 Töm och rengör dammbehållaren från damm och skräp.

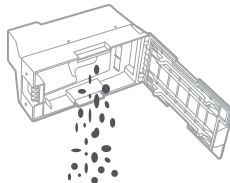


- 6 Sätt tillbaka filtret i dammbehållaren. Sätt tillbaka dammbehållaren i roboten.

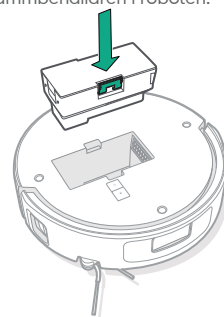

Viktigt: Filtret är tvättbart, men måste lufttorka helt innan det sätts tillbaka i dammbehållaren. Rengör inte dammbehållaren i en diskmaskin.

7 Sätt tillbaka robotens övre hölje.

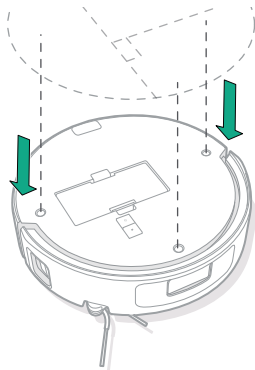

Skötsel och underhåll av dockan


För att hålla dockningsstationen i bästa skick, följ procedurerna som beskrivs på följande sidor.

Komponenter	Underhållsfrekvens	Utbytesfrekvens*
Basstationens laddkontakter	Rengör varje månad	-
Sensorer	Rengör varje månad	-
Signal för återgång till station sändningsområde	Rengör varje månad	-
Rengöringstråg och trågflottör	Rengör varannan vecka eller vid behov	-
Rentvattentank	Skölj och byt vattnet vid behov	-
Smutsvattentank	Skölj och töm vid behov	-
Rampplatta	Rengör varje månad	-
Dammtömningspåse	-	Byt ut vid behov
Rengöringsmedel	-	Byt ut vid behov

* Utbytesfrekvens kan variera. Byt ut komponenterna vid synligt slitage.

Rengör dockningsstationens laddkontakter och infraröda fönster



Kontrollera komponenterna för att säkerställa att det inte finns något skräp. Torka av med en ren, torr trasa.

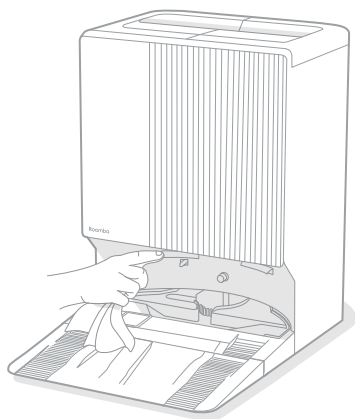


Viktigt: Spraya inte rengöringsmedel eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.

Rengöra rengöringsbrickan

- 1 Skölj försiktigt eller torka bort skräp i och runt rengöringsbrickan. Se till att påfyllningsporten för rent vatten och sugporten för smutsigt vatten är fria från hinder. En mild tvål och en svamp kan användas för att ta bort envis smuts.

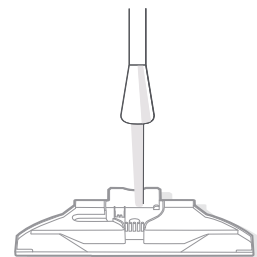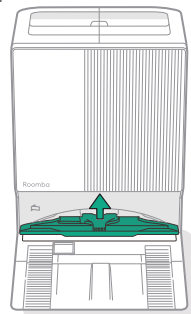


- 2 Efter rengöring, se till att rengöringsbrickan är ordentligt installerad på plats.

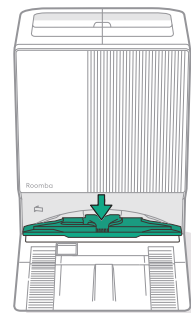


Rengöra vattentankarna


- 1 Ta omedelbart ut och rengör smutsvattentanken efter rullmoppens tvättcykel för att förhindra lukt och mögel.

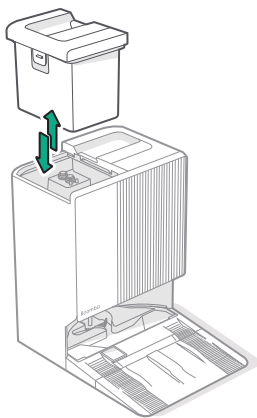

- 2 Töm smutsvattentanken.

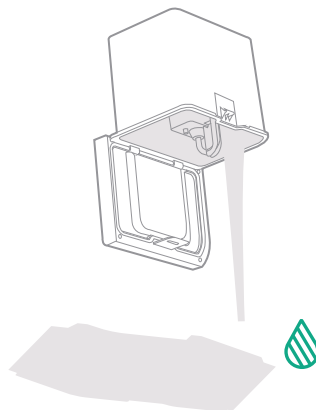


- 3 Skölj båda behållarna med rumstempererat vatten. En mild tvål och en svamp kan användas för att ta bort envis smuts.

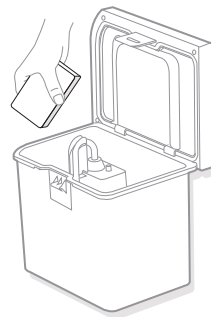


Viktigt: Flättörerna i renvattenbehållaren och smutsvattenbehållaren är rörliga delar. Var försiktig när du rengör dem för att undvika att skada deras funktion.

Rengöra vattentankarna

- 4 Fyll på revvattentanken med vatten.

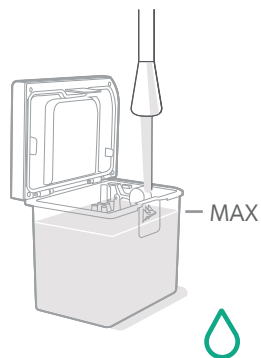

- 5 Sätt tillbaka båda behållarna i dockningsstationen.

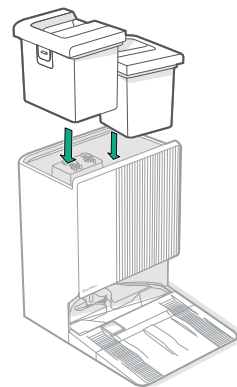


Viktigt: Placera inte tankarna i en diskmaskin. Innan du sätter tillbaka dem, se till att tankarnas spärrar är ordentligt stängda.

Byt ut rengöringsmedlet

Ta bort stationens panel och placera den på ett stabilt underlag.

Som visas i figuren, ta bort och kassera den tomma rengöringslösningen. Ta sedan fram en ny rengöringslösning och installera den på avsedd plats. Tryck rengöringslösningen inåt tills den är korrekt installerad.

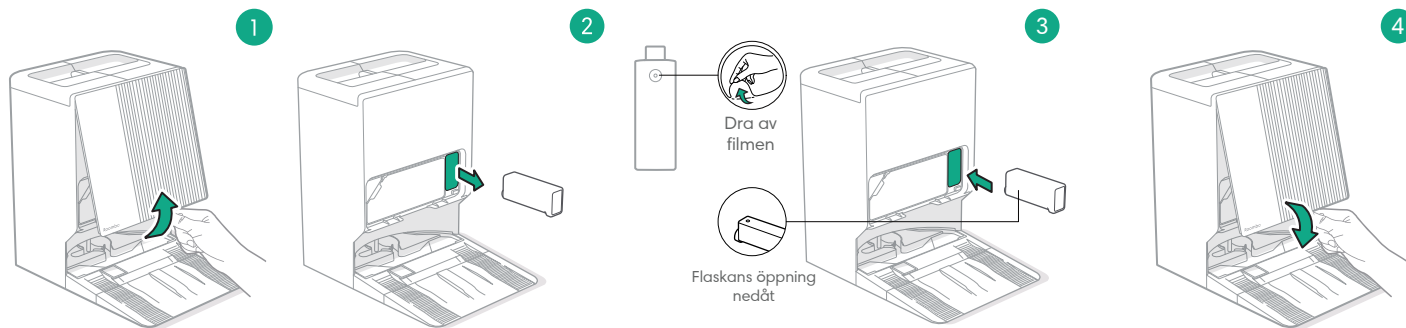


Viktigt: 1. Använd inte inofficiellt rengöringsmedel eller andra rengöringsprodukter, eftersom detta kan skada enheten.
2. Roboten doserar rengöringsmedel automatiskt. Fyll inte på rengöringsmedel manuellt i revvattentanken.
3. När rengöringsmedlet i stationen tar slut, byt genast ut det mot det angivna rengöringsmedlet för att bibehålla rengöringsprestandan.

Byt ut dammtömningspåsen

När dammpåsen behöver bytas ut öppnar du dockningsstationens panel, drar i dammpåsens handtag för att ta ut påsen och kasserar den. Sätt i en ny dammpåse och tryck in handtaget i spåret, och se till att den är korrekt installerad.

Rikta in spärrarna och sätt tillbaka dockningspanelen. Du hör ett klick när den sitter ordentligt på plats.

svSE

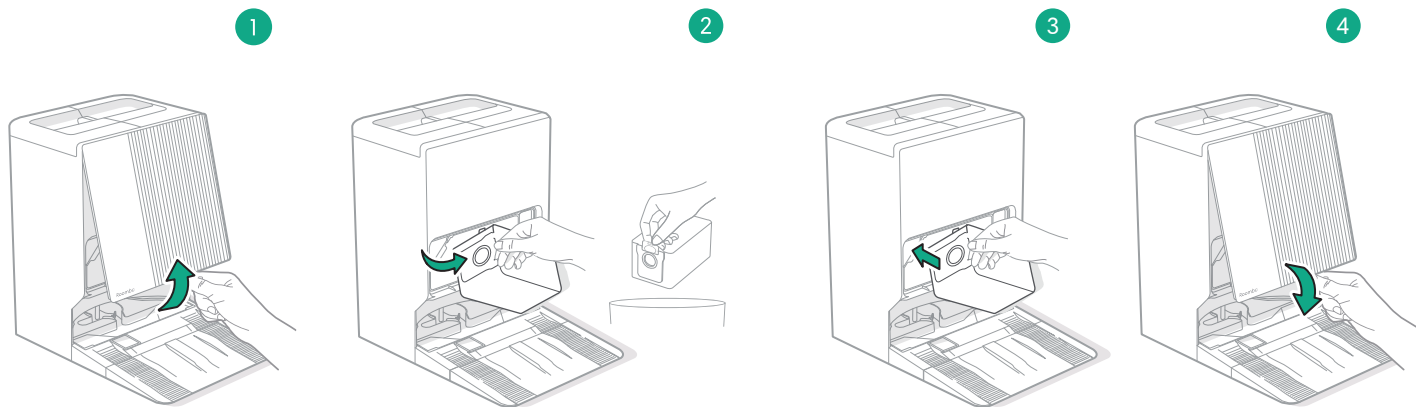

Felsökning

Felindikeringar

Lösningar

Kan inte starta	Batterinivån är låg. Ladda helt före användning.
Det går inte att starta. Låg batterinivå.	Låt roboten ladda batteriet till en tillräcklig nivå och försök igen.
Kunde inte nå sin laddstation	Se till att vägen är fri för roboten att återvända till sin laddstation. Kontrollera att laddstationen är ansluten och står på sin ursprungliga plats.
Ovanligt ljud under städning	Huvudborsten, sidoborsten, vänster/höger hjul eller rullmoppen kan ha trasslat in sig i främmande föremål. Stäng av roboten och rengör.
Försämrad städprestanda eller spill av skräp	Dammbehållaren är full. Rengör den. Främmande föremål har fastnat i huvudborsten. Rengör den.
Roboten är offline	Dålig Wi-Fi-signal. Säkerställ att roboten är inom god Wi-Fi-täckning. Onormal Wi-Fi-anslutning. Återställ Wi-Fi och ladda ned den senaste appen, försök sedan ansluta igen.
Kan inte ladda	Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt dockningsstationen och att laddningskontakterna på dockningsstationen är fria från damm och hinder. Omgivningstemperaturen är för låg (under 0 °C) eller för hög (över 40 °C).

Felindikeringar

Lösningar

Kan inte ansluta till appen	Se till att både dockningsstationen och roboten är inom Wi-Fi-täckning med stark signal. Återställ Wi-Fi enligt anvisningarna i bruksanvisningen innan du parkopplar dem igen.
Kan inte tvätta moppen	Dockningsstationens renavtöntank har slut på vatten. Fyll på med rent vatten. Utloppet för rent vatten är blockerat. Ta bort blockeringen. Stationens rengöringsbricka är full. Rengör brickan. Rengöringsbrickan är inte installerad. Sätt i den. Smutsvattentanken är full. Töm den.
Huvudborsten har fastnat	Ta bort hinder eller intrasslade fibrer från borsten så att den kan snurra fritt
Huvudborste intrasslad. Rengör och fortsätt	Främmande föremål har fastnat i huvudborsten. Rengör och starta om uppgiften.

Felsökning

Felindikeringar

Lösningar

Sidoborsten har fastnat

Ta bort intrasslade fibrer och skräp så att sidoborsten kan rotera fritt.

Vänster hjul har fastnat/Höger hjul har fastnat

Tryck vänster/höger hjul upp och ner några gånger och snurra det sedan för att lossa skräp som fastnat. Det ska snurra fritt.

Rengör kantsensorerna

Rengör de nedre trappsensorerna med en mjuk, torr trasa så att trappor kan detekteras korrekt. Placera roboten på golvet och tryck på startknappen för att återuppta städningen.

Modulen för navigering och hinderundvikande är blockerad, torka av och fortsätt

1. Navigerings- och hinderundvikningsmodulen är blockerad. Torka bort blockeringen eller det främmande föremålet;
2. Om rensning inte behövs, flytta roboten till en ny plats och starta om.

Roboten har fastnat

Flytta den till en öppen yta och tryck på strömbrytaren för att återuppta. Ta bort hinder och öppna dörrar.

Kunde inte starta: fast i en förbjuden zon

Flytta roboten från den förbjudna zonen så att den kan påbörja sin nya rutin.

Kunde inte starta: trappor eller avsatser upptäcktes

Flytta roboten till en ny plats och försök igen.

Felindikeringar

Lösningar

Roboten hänger i luften

Roboten har upptäckt att den hänger i luften. Flytta den till en ny plats och starta igen.

För låg batterinivå för att ståda

Placera roboten på laddstationen och låt den ladda tillräckligt. Du kan kontrollera batteristatusen här på fliken Robotar.

Rengöringsbrickan är full. Kontrollera smutsvattenröret och bekräfta att smutsvattentanken är korrekt installerad

Kontrollera och töm först smutsvattentanken och säkerställ att den sitter ordentligt på plats. Rensa sedan bort hår och andra blockeringar från dockningsstationens rengöringsfilter och suginlopp.

Robotspecifikationer

Robotsensorlista

Namn	Antal	Funktion	Detekteringsräckvidd / arbetsavstånd
Navigerings- och hinderundvikningsmodul	× 1	Lokalisering, navigering & hinderundvikande	0,15 m–8 m
IMU-gyroskop	× 1	Rörelsekontroll	/
Accelerometer	× 1	Hastighetskontroll	/
Sidokantsensor med enlinjig laser	× 1	Kantrengöring	≤ 1,5 cm
Ultraljudssensor för mattdetektering	× 1	Mattigenkänning	/
Främre stötfångarsensor	× 2	Kollisionsskydd	≤ 10 cm
TOF-golvdetekteringsensor	× 1	Stupdetektering	0,01 m–0,2 m
Infraröd golvdetekteringsensor	× 2	Stupdetektering	≤ 1 cm
Hallsensor för närvaro av mopphållare	× 1	Känner av om moppdynas hållare är på plats eller hållarens lyftstatus	≤ 1 cm
Hallsensor för avkänning av dammbehållare	× 1	Känner av om dammbehållaren är monterad	3 cm ± 0,5 cm
Bakre infraröd återgångssensor	× 1	Återgång till station och parkoppling	3 m–4 m
Hallsensor för avkänning av smutsvattenbehållare	× 1	Känner av om smutsvattenbehållaren är installerad	≤ 1 cm
Hallsensor för avkänning av full smutsvattenbehållare	× 1	Känner av om smutsvattenbehållaren är full	≤ 1,2 cm

Dockningssensorlista

Namn	Antal	Funktion	Detekteringsräckvidd / arbetsavstånd
Hallsensor för avkänning av renavtangent	× 1	Känner av om renavtangenten är installerad eller tom	< 1,8 cm
Hallsensor för avkänning av smutsvattentank	× 1	Känner av om smutsvattentanken är installerad eller full	< 1,8 cm
Hall-sensor för närvaro av dammpåse	× 1	Känner av om dammpåsen är installerad	≤ 1 cm
Hall-sensor för full rengöringsbricka	× 1	Känner av om rengöringsbrickan är full	≥ 40 ml
Hall-sensor för närvaro av rengöringsbricka	× 1	Känner av om rengöringsbrickan är installerad	≤ 6 mm
Sändar- och mottagarsensorer för docknings-IR	× 1	Dockning och inriktning	3 m–4 m
Detektering av brist på rengöringsmedel	× 1	Känner av om det finns rengöringslösning i ledningen	/

Robotspecifikationer

Robot

Mått	356 × 360 × 99,8 mm
Batterikapacitet	Nominell kapacitet: 4400 mAh Nominell kapacitet: 5000 mAh
Nettovikt	5,4 kg

Självrengörande dockningsstation

Dockningsstationens mått	350 × 499 × 475 mm
Dockans nettovikt	8,1 kg

Teknisk support

Behöver du mer hjälp? Vi finns här för att hjälpa dig.

Ladda ner Roomba® Home-appen eller gå till global.irobot.com för produktsupport eller kontakta ditt lokala supportcenter. Om du behöver ytterligare hjälp kan du ringa vår kundtjänst på +1 (877) 855-8593

Öppettider för iRobots® kundtjänst i Norden

Måndag till fredag 09.00–21.00 EST

Lördag och söndag 09.00–18.00 EST

Säkerhetsinformation

Se säkerhetsguiden som medföljer roboten eller besök global.irobot.com

The iRobot logo, featuring the word "iRobot" in a bold, black, sans-serif font. The "i" is lowercase and stylized, while "Robot" is in all caps. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med ensamrätt. iRobot®, Roomba® och PerfectEdge® är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation. AutoEmpty™, AutoWash™, StayClean™ och PrecisionVision™ är varumärken som tillhör iRobot Corporation. Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Apple och App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och i andra länder. Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.