


Roomba® Max 875-877

Combo Robot + AutoWash™-dokk


Brukerhåndbok

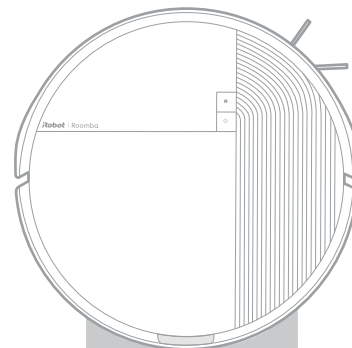

iRobot


Kom i gang

- 1 Fjern skuminnsettene fra begge sider av roboten. Trekk av beskyttelsesfilmen på forsiden.

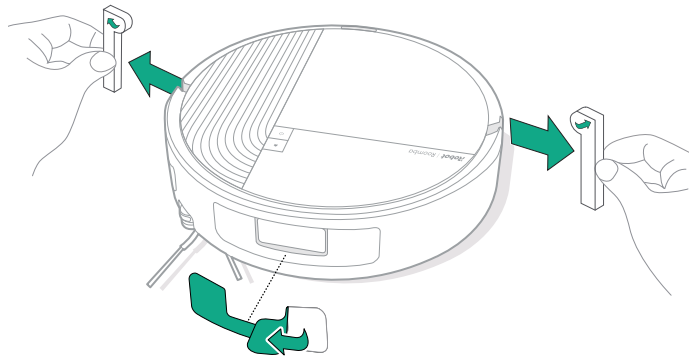


- 2 Monter sidebørsten.

Juster sidebørsten med festepinnen på roboten, og trykk ned til du hører et "klikk".

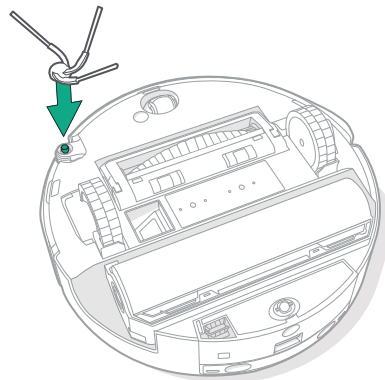

3 Plasser stasjonen på et hardt og jevnt gulv.

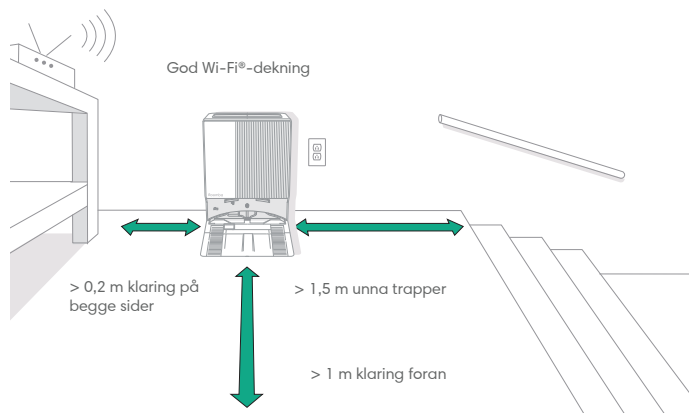


- Merk:**
- Hold stasjonen unna direkte sollys. Sørg for at området rundt ladestasjonen er fritt for rot, slik at roboten problemfritt kan returnere til ladestasjonen.
 - Ikke plasser ladestasjonen på et teppe.




ADVARSEL: For å forhindre at roboten faller ned trapper, sørg for at ladestasjonen er minst 1,5 m unna trappa.

4 Koble til ladestasjonen.

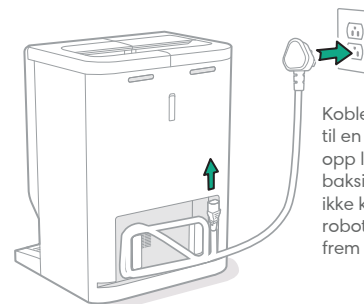


Koble strømledningen til en stikkontakt. Vikle opp ledningen på baksiden slik at den ikke kommer i veien for roboten når den kjører frem og tilbake.

5 Juster stasjonen for å installere rammeplaten. Trykk godt ned til den klikker på plass.

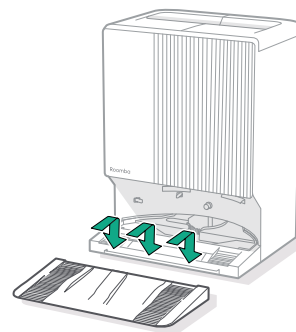

6 Installer rengjøringsløsningen.


1. Fjern panelet på dokken og plasser det på et stabilt underlag.
2. Sett inn vaskemiddelpatronen på anvist plass som vist på figuren. Skyv patronen innover til den er riktig installert.

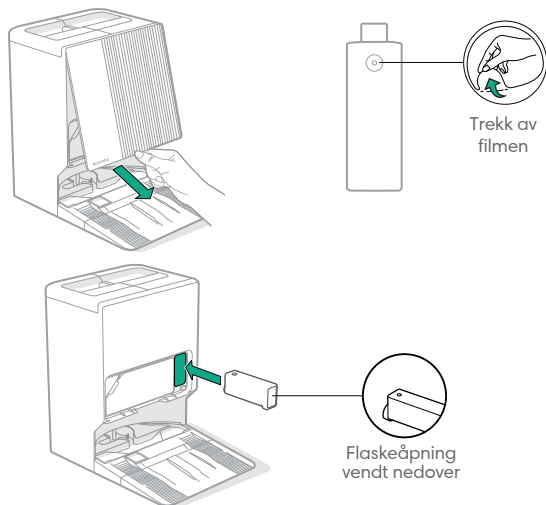


- Viktig:**
1. Ikke bruk uoffisiell rengjøringsløsning eller andre rengjøringsprodukter, da dette kan skade enheten.
 2. Dokken doserer rengjøringsløsning automatisk. Det anbefales ikke å tilsette rengjøringsløsning i rentvannstanken manuelt.
 3. Når rengjøringsløsningen i dokken går tom, må du umiddelbart bytte den ut med den angitte rengjøringsløsningen for å opprettholde rengjøringsytelsen.

7 Fyll med rent vann.

Ta ut rentvannstanken (høyre) fra stasjonen. Fyll rentvannstanken med rent vann.

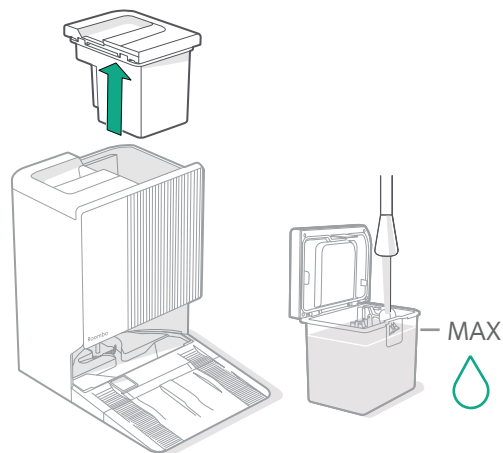

8 Slå på og vekk roboten.

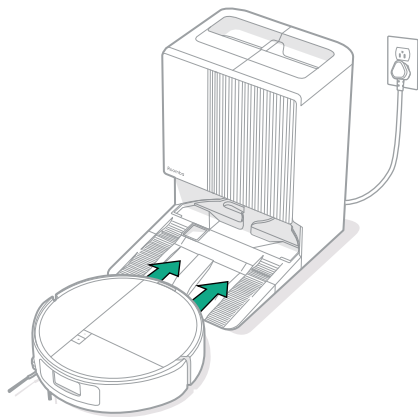

Plasser roboten foran dokken i retningen vist på figuren, og skyv den sakte fremover til den kommer i kontakt med ladekontaktene på dokken. Indikatoren vil lyse hvitt, noe som indikerer at roboten slås på. Du vil da høre en talemelding som indikerer at roboten er helt slått på og våken.

- Merk:**
- Ved første gangs bruk, etter at dokken er slått på, skyver du roboten forsiktig inn i dokken for å vekke den.
 - Når du bruker roboten i et nytt miljø, la den starte fra dokken for å generere et nytt kart.
 - Selv om roboten leveres med en liten mengde strøm, anbefales det å lade den i 4 timer før første rengjøringssyklus.
 - Før å fjerne roboten fra dokken, skyver du den mot deg og løfter den deretter ut.
 - Nye produkter gjennomgår vanntesting før de forlater fabrikkene, så en liten mengde restvann kan være til stede. Dette er normalt.

9 Last ned.

Skann QR-koden med kameraet på mobilenheten din, eller søk etter Roomba® Home i appbutikken din. Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-tilkobling er nødvendige for å fullføre oppsettet. Appen vil veilede deg gjennom nettverkskonfigurasjonen.

Legg til enhet.

Etter at roboten er slått på, trykk på "Koble til" for å konfigurere nettverket;



Når roboten er konfigurert i appen, vil du kunne:

- Kontrollere når, hvor og hvordan den rengjør
- Sett opp tidsplaner
- Tilpass preferanser for rengjøring
- Få tilgang til tips, triks og vanlige spørsmål




Viktig:


Wi-Fi-tilkobling støtter kun 2,4 GHz-nettverk; 5 GHz-nettverk støttes ikke.

Om din Roomba® robot

Sett ovenfra

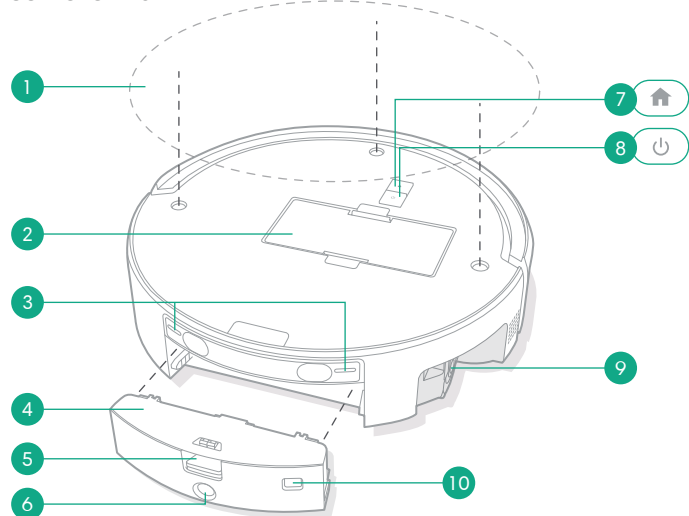


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Robotens toppdeksel | 6 Påfyllingsport for rent vann |
| 2 Støvbeholder for robot | 7 Home-knapp |
| 3 Ladekontakter | 8 Strømknapp |
| 4 Skittenvannsbeholder for robot | 9 Utløserknapp for rullemopp |
| 5 Utløserknapp for skittenvannsbeholder | 10 Knapp for tømning av skittenvann |

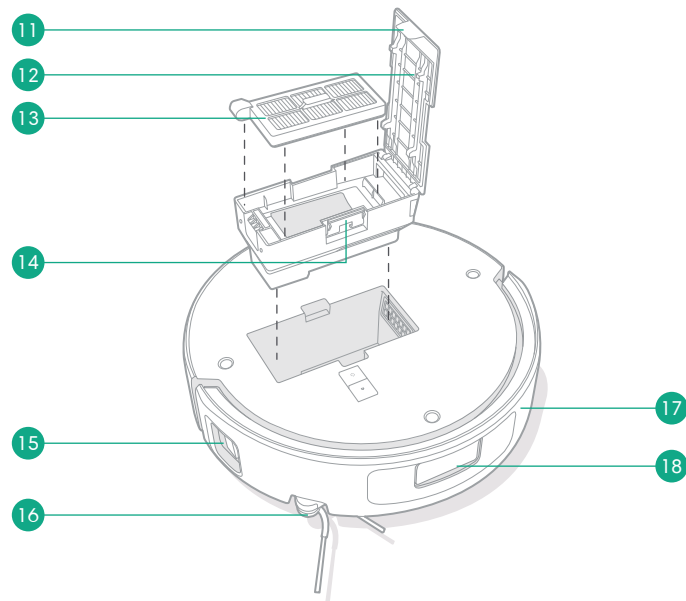

- | | |
|---|--|
| 11 Utløserknapp for filterdeksel | 17 Støtfangersensor foran |
| 12 Filterdeksel | 18 Modul for navigasjon og unngåelse av hindringer+fyllyls |
| 13 Filter | |
| 14 Knapp for frigjøring av støvbeholder | |
| 15 Sidekantsensor med enkeltlinjelaser | |
| 16 Sidebørste | |

Sett nedenfra

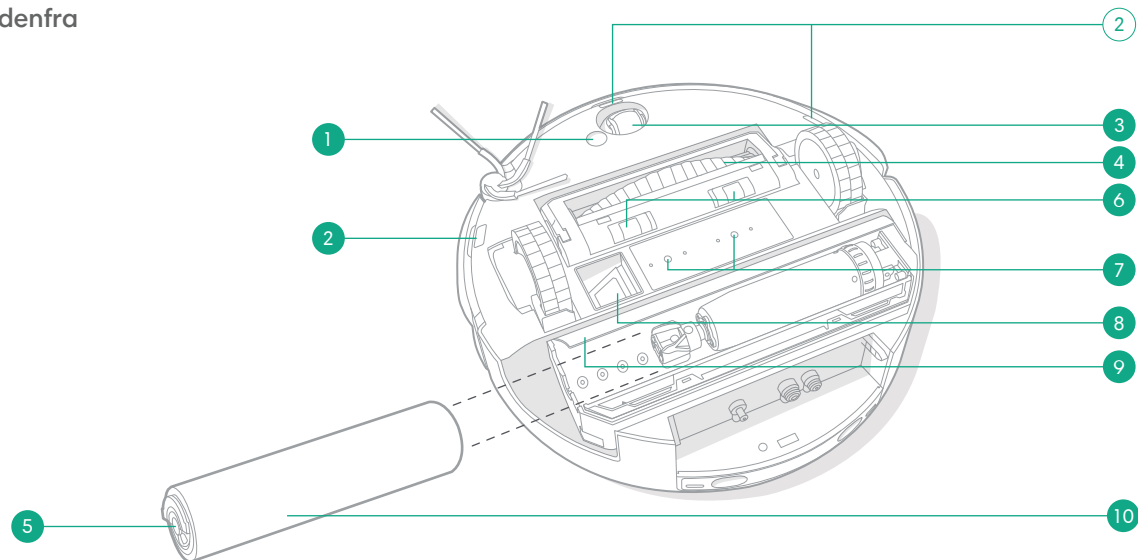

1 Ultrasonisk tepperegistreringssensor

2 Avsatssensor

3 Løftbart universalhjul

4 Hovedbørste

5 Utløserknapp for rullemopp

6 Utløserknapp for hovedbørstedeksel

7 Spraydyse


8 Tømmeåpning for smuss

9 Rullemoppdeksel (kun på tepper)

10 Rullemopp


Om din selvrensende stasjon

Sett forfra

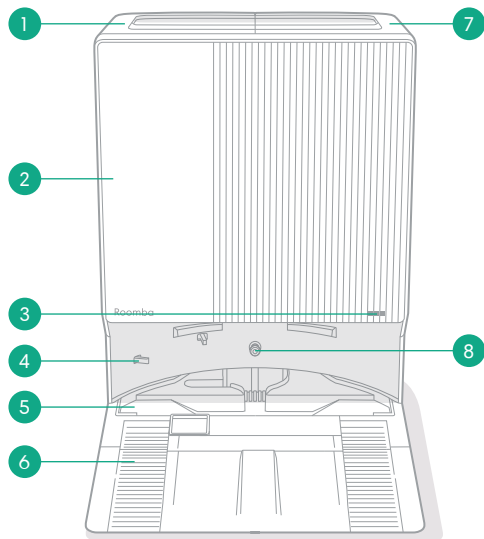


- 1 Skittenvannstank
- 2 Stasjonspanel (Fjern dette panelet for å ta ut eller sette inn støvposen og rengjøringsmiddelet)
- 3 Indikatorlampe
- 4 Dreneringsskyvestang
- 5 Rengjøringsbrett

Sett bakfra

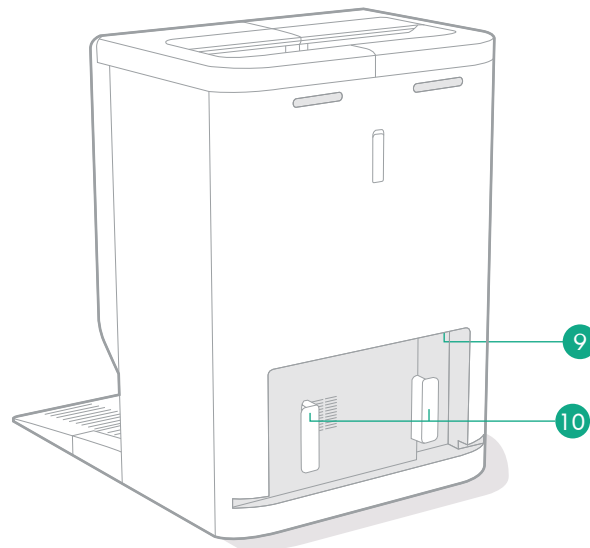


- 6 Rampeplate
- 7 Rentvannstank
- 8 Vanninntak
- 9 Strømledningsinntak
- 10 Spor for ledningsføring

Sett innenfra

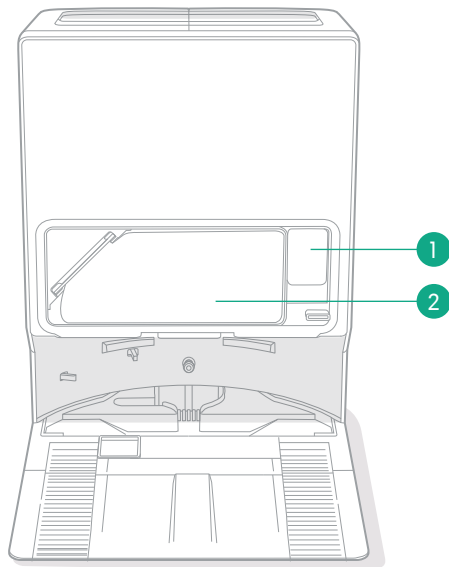

- 1 Rengjøringsløsning
- 2 Støvpose

Sett ovenfra

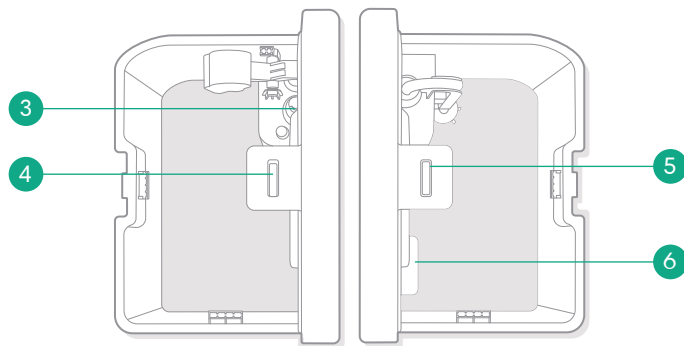

- 3 Innløp for skittenvannstank
- 4 Lokklås for skittenvannstank
- 5 Lokklås for rentvannstank
- 6 Kalkhemmermodul

Lading

Illustrasjon av indikatorlamper

 	Hvit	Standby / Rengjør / Returnerer til dokken
	Pulserer hvitt	Slår seg på / Lader / Kobler til Wi-Fi / Fastvareoppdatering pågår
	Blinker hvitt	Returnerer til dokken etter avbrudd / Laster ned fastvareoppdatering / Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger pågår.
	Blinker rødt	Robotfeil
	Lys av	Avslått / hvilemodus

Lading og gjenopptatt rengjøring

Når roboten må lades, vil den returnere til stasjonen. Når den har ladet nok til å fullføre den gjenværende rengjøringsoppgaven, vil den gjenoppta rengjøringen der den slapp.


Standbymodus

Roboten bruker en liten mengde strøm mens den står i dokken. Når den ikke er i bruk over en lengre periode, kan du trykke og holde inne. Strømknappen i 10 sekunder for å slå av roboten. For å slå den på igjen, trykker du på Strømknappen i 3 sekunder.

Knappekontroller

 Home-knapp	Trykk	Hvis roboten er utenfor ladestasjonen	Send roboten tilbake til ladestasjonen
		Hvis roboten er på ladestasjonen	Vask mopperullen
	Dobbeltrykk	Hvis roboten er utenfor ladestasjonen	Aktiver punktrensing
	Trykk og hold inne denne knappen i 10 s, og trykk på strømknappen innen 5 s	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	
 Strømknapp	Trykk		Start/pause rengjøring
	Trykk og hold inne i 3 s		Slå på
	Trykk og hold inne i 10 s		Slå av (med avslutningstone)
	Trykk og hold inne i 15 s		Tvingen nedstenging

LED-indikator på ladestasjonen

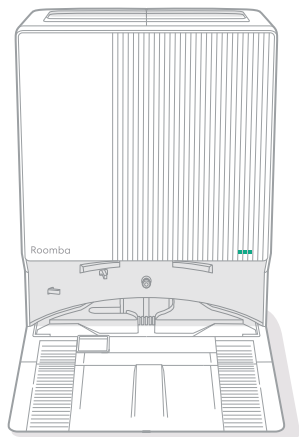

- Pulserer hvitt: Rengjøring
- Fast hvitt: Klar til rengjøring
- Blinker rødt: Dokkfeil
- LED-indikator av: Slått av (roboten er på ladestasjonen)

Merk: Faktisk LED-atferd for roboten og stasjonen kan endres på grunn av programvareoppdateringer.

Rengjøringsinnstillinger

Roboten vil automatisk utforske hjemmet ditt og rengjøre i systematiske baner, rad for rad. Hvis batterinivået blir lavt under en rengjøringscyklus, returnerer roboten til dokken og gjenopptar deretter rengjøringen der den slapp.



Tips:

Fjern overflødig rot fra gulvet før rengjøring.
Hyppig bruk av roboten vil holde gulvene dine rene.

Hvis du er usikker på om roboten er ferdig med rengjøringen eller er satt på pause, kan du sjekke statusen i Roomba® Home-appen.



Merk: 1. Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-tilkobling kreves for å fullføre oppsettet. Mobilappen kan brukes til å rengjøre bestemte rom, sette opp rengjøringsrutiner og opprette automatiseringer og tidsplaner. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke Roomba® Home-appen for å styre rengjøringen.
2. Roomba®-roboter er generelt utformet for å brukes på de fleste gulvtypene til støvsuging. Vi anbefaler ikke å bruke moppefunksjoner på ubehandlede tregulv eller visse laminat-/vinylplanker på grunn av faren for vannskader på gulvet og/eller undergulvet.

Punktrenngjøring

Når roboten er utenfor ladestasjonen, dobbeltrykker du på Hjem-knappen for å punktrenngjøre et angitt område. Etter at punktrenngjøringen er fullført, vil roboten avslutte rengjøringsrutinen.

Trykk på Hjem-knappen for å sende den tilbake til ladestasjonen.

Automatisk tømning

Når roboten er tilbake på ladestasjonen på slutten av hver rengjøringsrutine, vil den automatisk utføre autotømming. Trykk på "Tøm"-knappen i appen for å utløse autotømming når roboten er inaktiv på ladestasjonen.

MERK:

- Automatisk tømning utløses ikke når roboten returnerer til ladestasjonen for å lade på grunn av lavt batterinivå; det utløses bare etter at en oppgave er fullført.
- Automatisk tømning kan mislykkes hvis det utløses for ofte i appen i løpet av en kort tidsperiode.

Vasking av rullemopp


Roboten returnerer til stasjonen for å vaske rullemoppen når rengjøringen er fullført.

MERK:

- Vaskeprosessen avbrytes hvis stasjonen slås av, roboten forlater stasjonen, Skittenvannstanken er full eller Rentvannstanken ikke er riktig installert. Kontroller disse forholdene før du starter en vaskesyklus.
- Gå til Roomba® Home-appen for å starte vask av rullemopp manuelt eller for å endre vaskeinnstillingene for rullemoppen.

Støvsuging og mopping

For å starte rengjøringen, plasser roboten tilbake på ladestasjonen, og bruk deretter appen eller trykk på strømknappen.

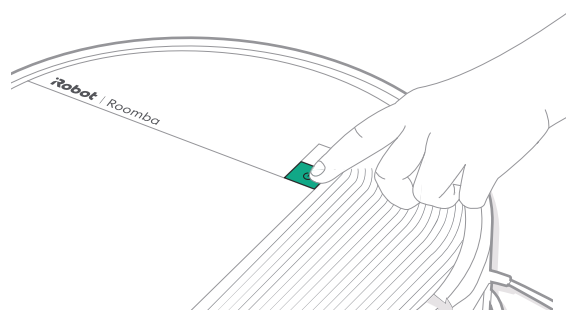

Merk: Roboten din er som standard satt til modus for støvsuging og deretter mopping. For å bruke modus for kun støvsuging / kun mopping, rengjøre bestemte rom eller tilpasse rengjøringsoppgaven din, må du stille inn dette i Roomba® Home-appen.




Viktig: Ikke vask rullemoppen i en vaskemaskin eller oppvaskmaskin.


For å starte rengjøring fra stasjonen

Hvis rentvannstanken og skittenvannstanken er klare, fortsett til trinn 5.


- 1 Løft for å fjerne rentvannstanken og skittenvannstanken.

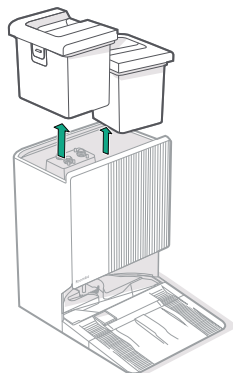


- 3 Tøm skittenvannstanken. Fyll rentvannstanken med rent vann.

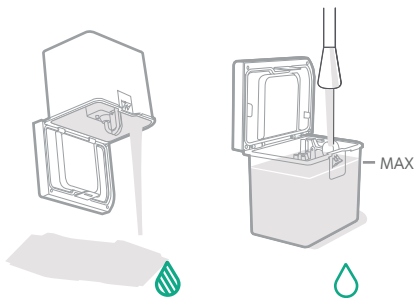

- 2 Løft låsen på tanken for å åpne.

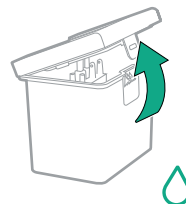


- 4 Lukk og lås tanklokkene. Plasser tankene tilbake på ladestasjonen.

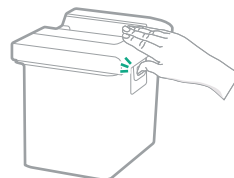

 **Viktig:** Sørg for at låsen er ordentlig lukket før den settes tilbake, og at tankene sitter riktig for å forhindre lekkasjer.

- 5 For å starte rengjøringen, plasser roboten tilbake på ladestasjonen og bruk appen eller trykk på strømknappen.

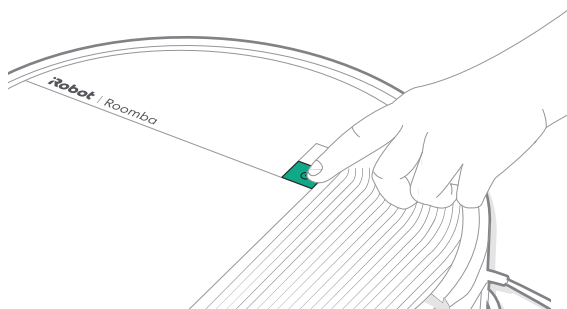

Stell og vedlikehold av roboten


Hold roboten din på topp ved å utføre de grunnleggende pleie- og vedlikeholdsoppgavene nedenfor med jevne mellomrom. Roomba® Home-appen gir personlige påminnelser for utskifting av tilbehør og viktige vedlikeholdsbehov. Se flere instruksjonsvideoer i Roomba® Home-appen. Hvis du merker at roboten plukker opp mindre rusk, bytt beholderfilteret og rengjør børstene.

Komponent	Vedlikeholdsfrekvens	Utskifting*
Sidebørste	Rengjør én gang i måneden	Etter behov, anbefalt hver 3.–6. måned
Hovedbørste	Rengjør én gang i måneden	Etter behov, anbefalt hver 3.–6. måned
Rullemopp	Rengjør ved behov	Etter behov, anbefalt hver 3.–6. måned
Rullemoppens skrapespor	Rengjør ved behov	–
Beholderfilter	Rengjør ved behov	Hver 6.–12. måned
Skittenvannsbeholder	Rengjør ved behov	–
Støvbeholder	Rengjør ved behov	–
Ladekontakter/bakre dokkinglys	Rengjør én gang i måneden eller ved behov	–
Hevbart styrehjul	Rengjør hver 4. uke (én gang i uken hvis du har kjæledyr)	–
Hjul	Rengjør én gang i måneden eller ved behov	–
Sensorer (Modul for navigasjon og unngåelse av hindringer, kantsensor, trappesensor, osv.)	Rengjør én gang i måneden eller ved behov	–

* Utskiftningshyppigheten kan variere. Skift ut komponenter hvis det er synlig slitasje.

Rengjør sidebørsten

Trekk ut for å fjerne sidebørsten. Fjern eventuelt hår og rusk, og sett deretter sidebørsten på plass igjen. Du vil høre et klikk når den sitter godt på plass.

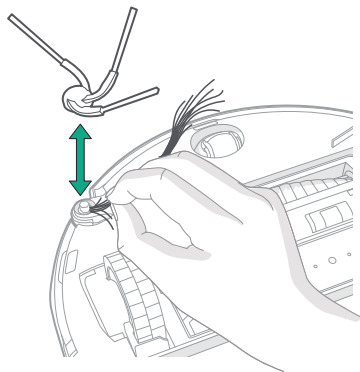


Viktig:


1. Fjern skittenvannsbekholderen før du snur roboten.
2. Det anbefales å bytte sidebørsten hver 3.-6. måned for å sikre at roboten rengjør best mulig.

Rengjør hovedbørsten


- 1 Klem sammen utløserknappene for hovedbørstedekselet, løft dekelet oppover.

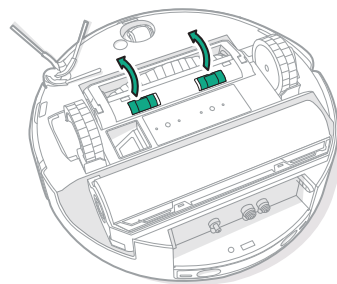


- 2 Fjern hovedbørsten.

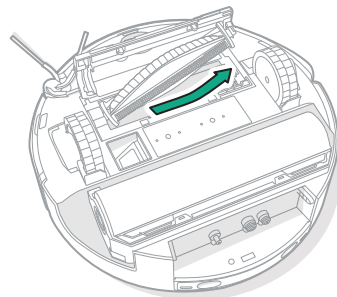


- 3 Fjern endelokket fra enden av hovedbørsten.

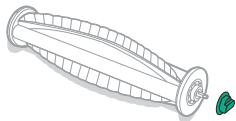

- 4 Fjern eventuelt hår eller rusk som har filtret seg inn i hovedbørsten og endelokket, sjekk om det er fremmedlegemer mellom skjæretennene, og rengjør dem umiddelbart. Sett på endelokket igjen.

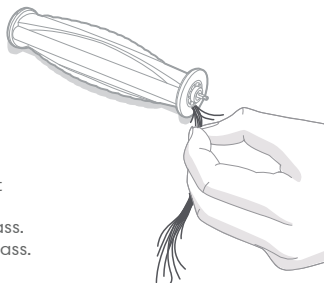


- 5 Sett hovedbørsten og hovedbørstedekelet tilbake på roboten, og sørg for at alle fire hjørnene på dekelet er trykket godt på plass. Du vil høre et klikk når den sitter godt på plass.

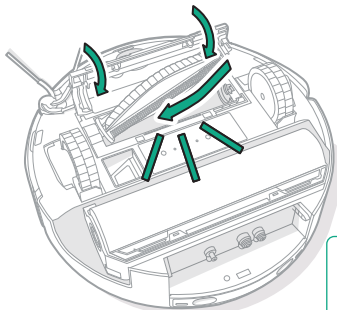


- * Viktig:**
1. Fjern skittenvannsbeholderen før du snur roboten.
 2. Det anbefales å bytte hovedbørsten hver 6.-12. måned for optimal rengjøringsytelse.
 3. Sørg for at børstedekelet er riktig montert.

Rengjør universalhjulet

- 1 Bruk en rengjøringsbørste eller en tørr klut til å fjerne hår og smuss fra universalhjulet.

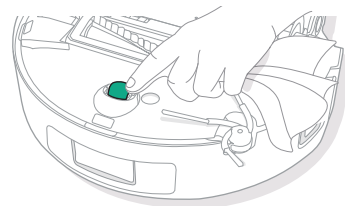


- 2 Bruk et verktøy til å vippe opp universalhjulet og fjerne det fra huset.

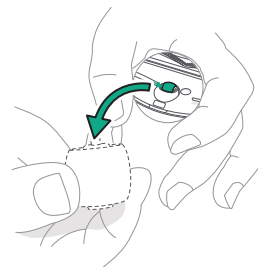

- * Viktig:**
1. Fjern skittenvannsbeholderen før du snur roboten.
 2. Hår og rusk som tetter svinghjulet, kan skade gulvet ditt.
 3. Svinghjulhuset kan ikke fjernes fra roboten. Kun svinghjulet kan fjernes med et verktøy for vedlikehold.

Rengjør bakre hjulpehjul

Bruk et verktøy til å lirke opp og skyve det bakre hjulpehjulet fra høyre til venstre for å løsne det fra metallakselen. Skyv av det bakre hjulpehjulet, og bruk deretter en rengjøringsbørste til å fjerne hår og rusk fra baksiden av det.

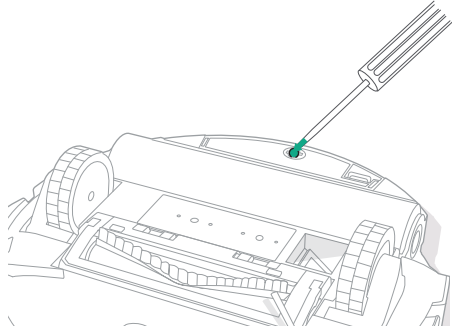


-  **Viktig:** 1. Fjern skittenvannsbeholderen før du snur roboten. Hvis du ikke fjerner skittenvannstanken, må du sørge for at det ikke er vann inni den.
2. Sørg for at det bakre svinghjulet er riktig montert.


Rengjør ladekontaktene og sensorene

Tørk av ladekontaktene og sensorene med en ren, tørr klut.

Ladekontakter

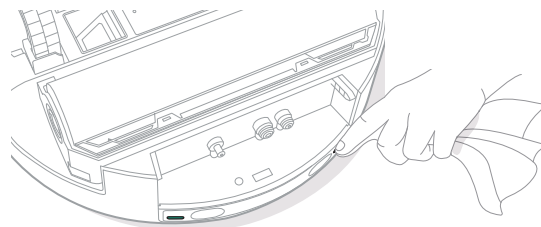


Sensorer

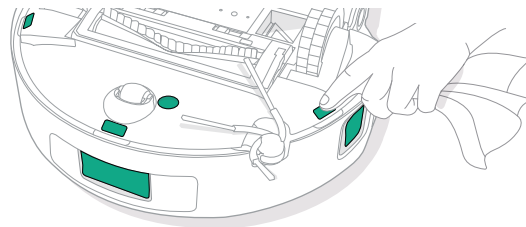


-  **Viktig:** Ikke spray rengjøringsmiddel eller vann på sensorene eller sensoråpningene.

Rengjør skittenvannsbeholderen


- 1 Trykk ned utløserknappen for skittenvannsbeholderen for å ta ut beholderen.

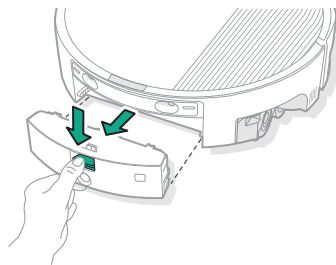


- 2 Vipp opp dekelet til skittenvannstanken.

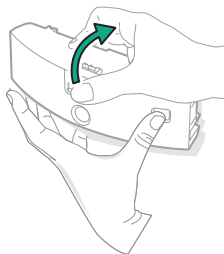


- 3 Tøm det skitne vannet, skyll beholderen under rent vann, og tørk bort eventuelle rester.

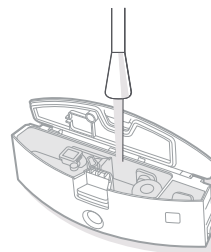


- 4 Fjern rusk fra filteret.

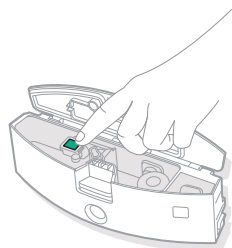

- 5 Skyll og tørk bort eventuelle rester fra den øvre overflaten av skittenvannstanken.

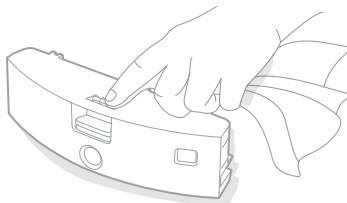


- 6 Rengjør og kontroller at skittenvannsventilen er fri for rusk og kan lukkes helt.

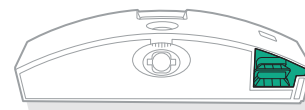


Rengjør rullemoppen

- 7 Tørk bort rester fra undersiden av roboten. Dette området må være fritt for rester for å sikre at skittenvannsbeholderen glir riktig tilbake i roboten.

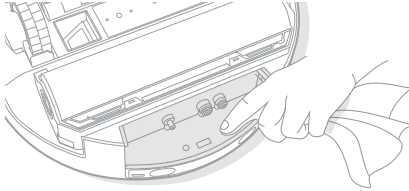


- 8 Sett skittenvannsbeholderen tilbake i roboten. Du vil høre et "klikk" når den er ordentlig på plass.

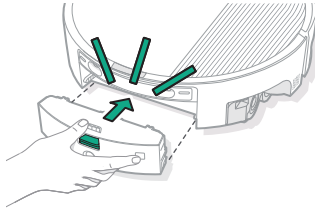


*** Viktig:** Skittenvannsbeholderen kan ikke vaskes i oppvaskmaskin. Det er viktig å rengjøre skittenvannsbeholderen grundig for at roboten skal kunne rengjøre optimalt. Skittenvannsbeholderen må settes inn eller tas ut oppreist. Før du flytter eller snur Robot, må du fjerne skittenvannstanken for å forhindre lekkasje inn i Robot.


- 1 Fjern skittenvannstanken og snu roboten. Trykk på utløserknappen for rullemoppen, løft moppen oppover og trekk den til venstre for å ta ut rullemoppen.

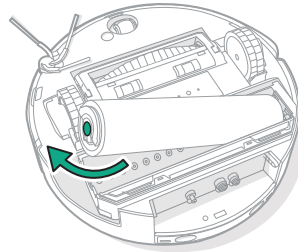

- 3 Rullemoppen er riktig installert på plass når du hører et "klikk".

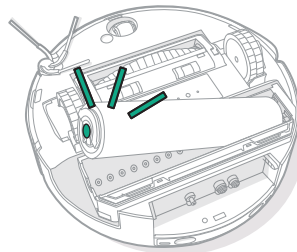


- 2 Rengjør og skyll rullemoppen, og la den deretter lufttørke i romtemperatur.

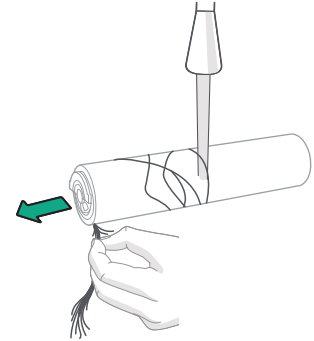


*** Viktig:** Det anbefales å bytte rullemoppen hver 3. måned for optimale mopperesultater. Hvis rullemoppedekselet er lukket, må du ikke prøve å tvinge det åpent.

Rengjøring av rullemoppens skrapespor


- 1 Fjern skittenvannstanken og snu roboten. Trykk på utløserknappen for rullemoppen, løft moppen oppover og trekk den til venstre for å ta ut rullemoppen.

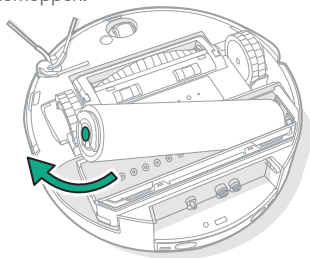


- 3 Skyll eller tørk av rullemoppens skrapespor.

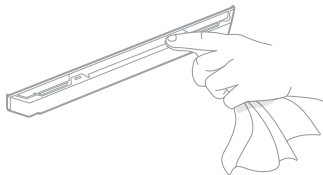

- 2 Skyv fremover og løft opp for å fjerne skrapsporet for rullemoppen.

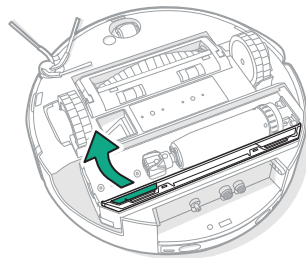


- 4 Rett inn skrapsporet for rullemoppen med sporet på høyre side, og trykk venstre side bakover for å feste det.

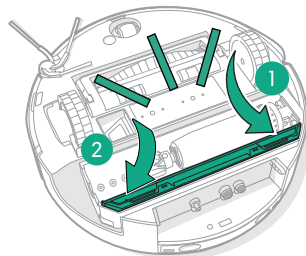


 **Viktig:** Sørg for at rullemoppens skrapespor er riktig montert. Rullemoppen kan ikke enkelt monteres på nytt med mindre den er godt festet.

Rengjøring av støvbeholder og filter


- 1 Ta av robotens toppdeksel ved å løfte det opp.

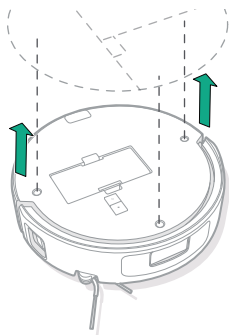

- 2 Trykk på knappen for frigjøring av beholderen og trekk opp for å ta ut støvbeholderen.

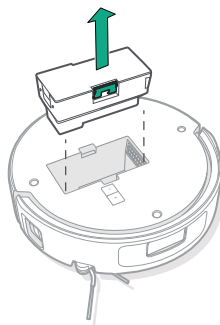


- 3 Åpne filterdekselet og ta ut filteret.

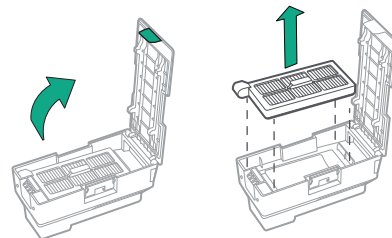


- 4 Fjern rusk fra filteret.



- 5 Tøm og rengjør støv og rusk fra støvbeholderen.

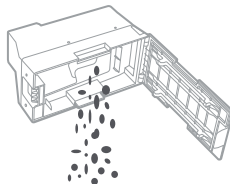


- 6 Sett filteret tilbake i støvbeholderen. Sett støvbeholderen tilbake i roboten.

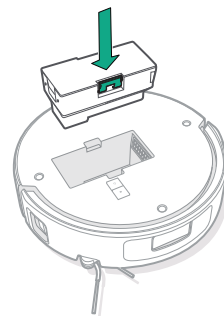

Viktig: Filteret er vaskbart, men må lufttørkes helt før det installeres på nytt i støvbeholderen. Ikke rengjør støvbeholderen i en oppvaskmaskin.

7 Monter toppdekslet på roboten igjen.

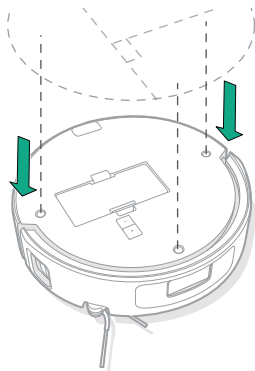

Stell og vedlikehold av stasjonen


For å sikre at dokken fungerer optimalt, følg prosedyrene som er beskrevet på de følgende sidene.

Komponenter	Vedlikeholdsfrekvens	Utskiftningshyppighet*
Stasjonens ladekontakter	Rengjør månedlig	-
Sensorer	Rengjør månedlig	-
Signal for retur til stasjon sendeområde	Rengjør månedlig	-
Rengjøringsbrett og brettflottør	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	-
Rentvannstank	Skyll og bytt vannet etter behov	-
Skittenvannstank	Skyll og tøm ved behov	-
Rampeplate	Rengjør månedlig	-
Støvsugerpose	-	Skift ut ved behov
Rengjøringsløsning	-	Skift ut ved behov

* Utskiftningshyppigheten kan variere. Skift ut komponenter hvis det er synlig slitasje.

Rengjør dokkens ladekontakter og infrarøde vindu



Kontroller komponentene for å sikre at det ikke er noe rusk. Tørk av med en ren, tørr klut.

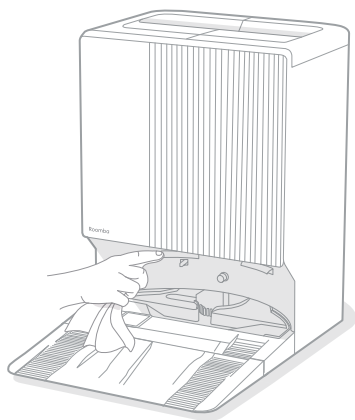


Viktig: Ikke spray rengjøringsmiddel eller vann på sensorene eller sensoråpningene.

Rengjøre rengjøringsbrettet

- 1 Skyll eller tørk forsiktig bort rusk i og rundt rengjøringsbrettet. Sørg for at påfyllingsporten for rent vann og sugeporten for skittent vann er fri for hindringer. Mild såpe og en svamp kan brukes til å fjerne gjenstridig rusk.

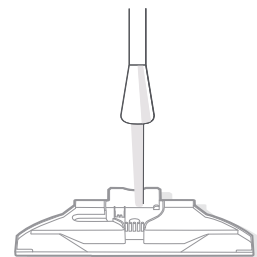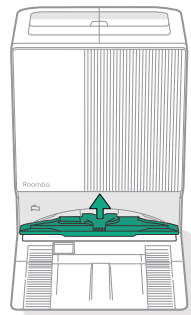


- 2 Etter rengjøring må du sørge for at rengjøringsbrettet er ordentlig på plass.

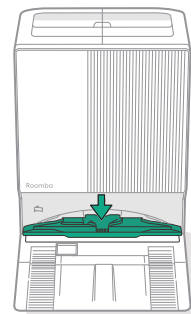


Rengjøring av vanntankene


- 1 Etter vaskesyklusen for rullempen bør du straks ta ut og rengjøre skittenvanntanken for å forhindre lukt og mugg.

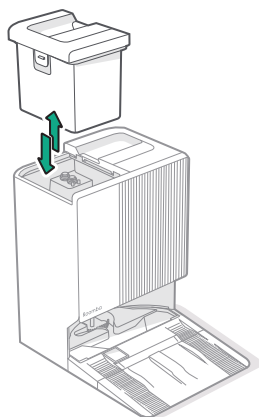

- 2 Tøm skittenvanntanken.

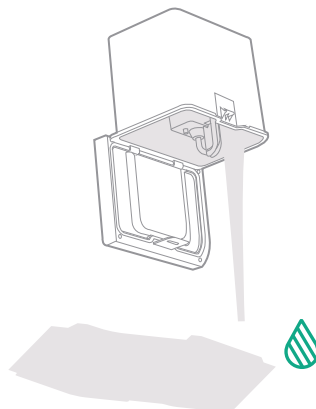


- 3 Skyll begge tankene med romtemperert vann. Mild såpe og en svamp kan brukes til å fjerne gjenstridig rusk.

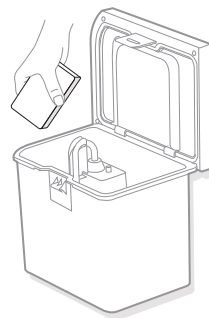


 **Viktig:** Flottørene i rentvannstanken og skittenvannstanken er bevegelige deler. Vær forsiktig når du rengjør dem for å unngå å skade funksjonen deres.

Rengjøring av vanntankene

- 4 Fyll rentvannstanken med vann.

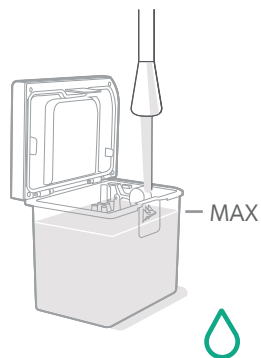

- 5 Sett begge tankene tilbake i stasjonen.

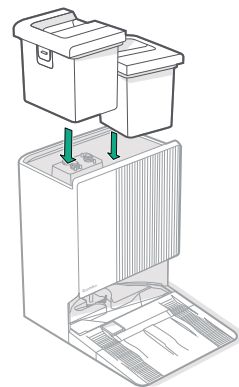


Viktig: Ikke plasser tankene i en oppvaskmaskin. Før du setter dem på plass igjen, må du sørge for at tanklåsene er ordentlig lukket.

Bytt ut rengjøringsløsningen

Fjern panelet på dokken og plasser det på et stabilt underlag.

Som vist på figuren, fjern og kasser den tomme rengjøringsløsningen, ta deretter ut en ny rengjøringsløsning og installer den på den angitte plassen. Skyv rengjøringsløsningen innover til den er riktig installert.

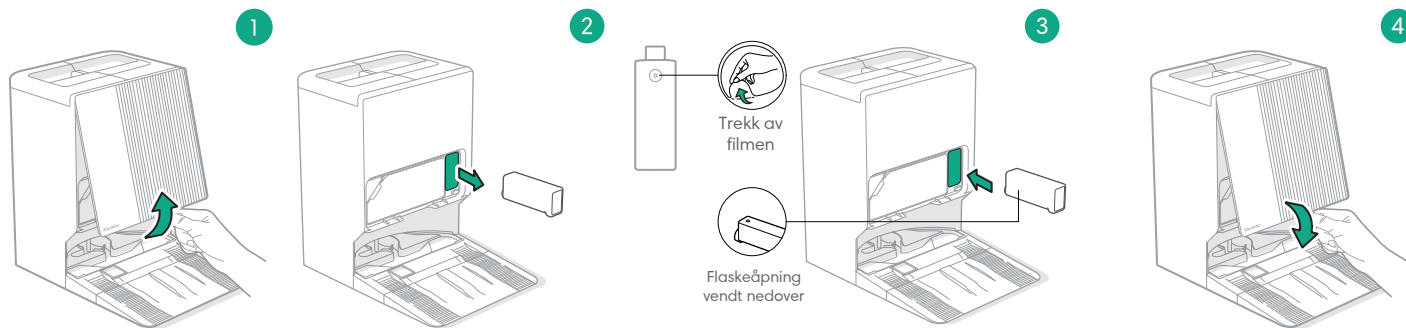


- Viktig:**
1. Ikke bruk uoffisiell rengjøringsløsning eller andre rengjøringsprodukter, da dette kan skade enheten.
 2. Roboten doserer rengjøringsløsning automatisk. Ikke tilsett rengjøringsløsning i rentvannstanken manuelt.
 3. Når rengjøringsløsningen i dokken går tom, må du umiddelbart bytte den ut med den angitte rengjøringsløsningen for å opprettholde rengjøringsytelsen.

Bytt støvsugerposen

Når avfallsposen må byttes ut, åpner du dokkpanelet, drar i håndtaket på avfallsposen for å ta ut posen, og kaster den. Sett inn en ny avfallspose og skyv håndtaket inn i sporet for å sikre at den er riktig montert. Juster låsene og sett på dokkpanelet igjen. Du vil høre et klikk når den sitter godt på plass.

nbNO

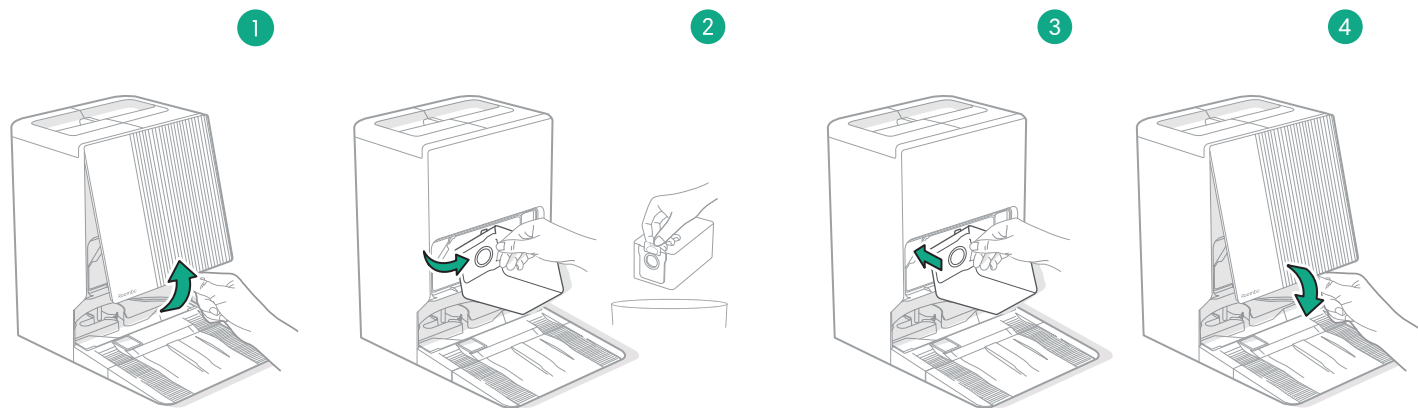

Feilsøking

Feilindikatorer

Løsninger

Kan ikke slå på	Batterinivået er lavt. Lad helt opp før bruk.
Kan ikke starte: lavt batteri	La roboten lade batteriet tilstrekkelig, og prøv igjen.
Kunne ikke nå ladestasjonen	Sørg for at banen er fri slik at roboten kan returnere til ladestasjonen. Sjekk at ladestasjonen er koblet til og står på sin opprinnelige plass.
Uvanlig støy under rengjøring	Hovedbørsten, sidebørsten, venstre/høyre hjul eller rullempen kan være viklet inn i fremmedlegemer. Slå av roboten og rengjør.
Redusert rengjøringsytelse eller tap av smuss	Støvbeholderen er full. Rengjør den. Hovedbørsten er viklet inn i fremmedlegemer. Rengjør den.
Roboten er frakoblet	Dårlig Wi-Fi-signal. Sørg for at roboten har god Wi-Fi-dekning. Unormal Wi-Fi-tilkobling. Tilbakestill Wi-Fi og last ned den nyeste appen, og prøv deretter å koble til på nytt.
Kan ikke lade	Sørg for at det er nok plass rundt stasjonen, og at ladekontaktene på stasjonen er frie for støv og hindringer. Omgivelsestemperaturen er for lav (under 0°C) eller for høy (over 40°C).

Feilindikatorer

Løsninger

Kan ikke koble til appen	Sørg for at både stasjonen og roboten er innenfor Wi-Fi-dekning med et sterkt signal. Tilbakestill Wi-Fi som angitt i håndboken før du kobler dem sammen igjen.
Kan ikke vaske moppen	Rentvannstanken på stasjonen er tom for vann. Vennligst fyll på med rent vann. Utløpet for rent vann er blokkert. Fjern blokkeringen. Stasjonens rengjøringsbrett er fullt. Vennligst rengjør brettet. Rengjøringsbrettet er ikke installert. Monter den. Skittenvannstanken er full. Tøm den.
Hovedbørsten sitter fast	Fjern hindringer eller fastviklede fibre fra børsten slik at den kan rotere fritt
Hovedbørste viklet inn. Rengjør og fortsett	Hovedbørsten er viklet inn i fremmedlegemer. Rengjør og start oppgaven på nytt.

Feilsøking

Feilindikatorer

Løsninger

Sidebørsten sitter fast

Fjern sammenfiltrede fibre og rusk slik at sidebørsten kan rotere fritt.

Venstre hjul sitter fast / Høyre hjul sitter fast

Trykk venstre/høyre hjul opp og ned noen ganger, og roter det for å løse fastklemt rusk. Det bør spinne fritt.

Rengjør avsatssensorer

Rengjør de nedre nivåsensorene med en myk, tørr klut slik at trapper kan registreres nøyaktig. Plasser roboten på gulvet og trykk på startknappen for å gjenoppta rengjøringen.

Modul for navigasjon og unngåelse av hindringer er blokkert, vennligst tørk av og fortsett

1. Navigasjons- og hindringsunngåelsesmodulen er blokkert. Tørk bort blokkeringen eller fremmedlegemet;
2. Hvis det ikke er nødvendig å fjerne noe, vennligst flytt roboten til et nytt sted og start på nytt.

Roboten sitter fast

Flytt den til et åpent område og trykk på strømknappen for å gjenoppta. Fjern hindringer og åpne dører.

Kan ikke starte: sitter fast i en adgang forbudt-sone

Flytt roboten ut av adgang forbudt-sonen, slik at den kan starte den nye rutinen sin.

Kan ikke starte: trapper eller nivåforskjell oppdaget

Flytt roboten til et nytt sted og prøv igjen.

Feilindikatorer

Løsninger

Roboten henger fritt

Roboten har oppdaget at den henger i løse luften. Flytt den til et nytt sted og start på nytt.

Batterinivået er for lavt til å rengjøre

Plasser roboten på ladestasjonen og la den lade tilstrekkelig. Du kan sjekke batteristatusen her under Roboter-fanen.

Rengjøringsbrettet er fullt. Kontroller skittenvannsrøret og bekreft at skittenvannstanken er riktig installert

Først må du sjekke og tømme skittenvannstanken, og sørge for at den er satt riktig på plass. Fjern deretter hår og andre blokkeringer fra stasjonens rengjøringsfilter og sugeinntak.

Robotspesifikasjoner

Robotsensorliste

Navn	Antall	Funksjon	Deteksjonsrekkevidde / arbeidsavstand
Navigasjons- og hindringsunngåelsesmodul	x1	Lokalisering, navigasjon & unngåelse av hindringer	0,15–8 m
IMU-gyroskop	x1	Bevegelseskontroll	/
Akselerometer	x1	Hastighetskontroll	/
Sidekantsensor med enkeltlinjelaser	x1	Kantrenngjøring	≤ 1,5 cm
Ultrasonisk tepperegistreringssensor	x1	Teppegjenkjenning	/
Støtfangersensor foran	x2	Kollisjonsbeskyttelse	≤ 10 cm
TOF-gulvregistreringssensor	x1	Stupdeteksjon	0,01–0,2 m
Infrarød gulvregistreringssensor	x2	Stupdeteksjon	≤ 1 cm
Hallsensor for tilstedeværelse av moppeholder	x1	Registrerer om moppeputeholderen er på plass eller løftestatusen til holderen	≤ 1 cm
Hallsensor for registrering av støvbeholder	x1	Registrerer om støvbeholderen er installert	3 cm ± 0,5 cm
Infrarød retursensor bak	x1	Retur til stasjon og sammenkobling	3–4 m
Hallsensor for registrering av skittenvannsbeholder	x1	Registrerer om skittenvannsbeholderen er installert	≤ 1 cm
Hallsensor for registrering av full skittenvannsbeholder	x1	Registrerer om skittenvannsbeholderen er full	≤ 1,2 cm

Dokksensorliste

Navn	Antall	Funksjon	Deteksjonsrekkevidde / arbeidsavstand
Hallsensor for registrering av rentvannstank	x1	Oppdager om rentvannstanken er installert eller tom	< 1,8 cm
Hallsensor for registrering av skittenvannstank	x1	Registrerer om skittenvannstanken er installert eller full	< 1,8 cm
Hallsensor for registrering av støvpose	x1	Registrerer om støvposen er installert	≤ 1 cm
Hallsensor for fullt rengjøringsbrett	x1	Oppdager om rengjøringsbrettet er fullt	≥ 40 ml
Hallsensor for tilstedeværelse av rengjøringsbrett	x1	Registrerer om rengjøringsbrettet er installert	≤ 6 mm
Sender- og mottakersensorer for IR-dokking	x1	Dokking og innretting	3–4 m
Registrering av manglende rengjøringsløsning	x1	Registrerer om det er rengjøringsmiddel i rørsystemet	/

Robotspesifikasjoner

Robot

Dimensjoner	356 × 360 × 99,8 mm
Batterikapasitet	Nominell kapasitet: 4 400 mAh Nominell kapasitet: 5 000 mAh
Nettvekt	5,4 kg

Selvrensende stasjon

Stasjonens dimensjoner	350 × 499 × 475 mm
Nettvekt for dokk	8,1 kg



Teknisk support

Trenger du mer hjelp? Vi er her for å hjelpe deg.

Last ned Roomba® Home-appen eller gå til global.irobot.com for å få produktstøtte eller kontakte ditt lokale kundesenter. Trenger du ytterligere assistanse i USA og Canada, ring kundebehandlingsteamet i USA på (877) 855-8593

Åpningstider for iRobot® kundebehandling i USA

Mandag til fredag, kl. 09.00–21.00 Eastern Time

Lørdag og søndag kl. 09.00–18.00 Eastern Time

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetsveiledningen som fulgte med roboten, eller gå til global.irobot.com

The iRobot logo, featuring the word "iRobot" in a bold, black, sans-serif font. The "i" is lowercase and stylized, while "Robot" is in all caps. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word "Robot".

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med enerett. iRobot, Roomba og PerfectEdge er registrerte varemerker for iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean og PrecisionVision er varemerker for iRobot Corporation. Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance. Apple og App Store er varemerker for Apple, Inc., registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke for Google LLC.