


Roomba® Plus 615-619

Combo Robotti + Wash Only -telakka


Omistajan opas

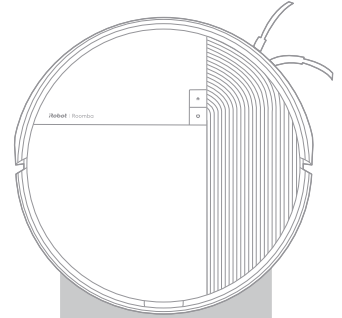

iRobot


Aloittaminen

- 1 Poista vaahtomuovikappaleet robotin molemmilta puolilta. Irrota suojakalvo etupuoletta.

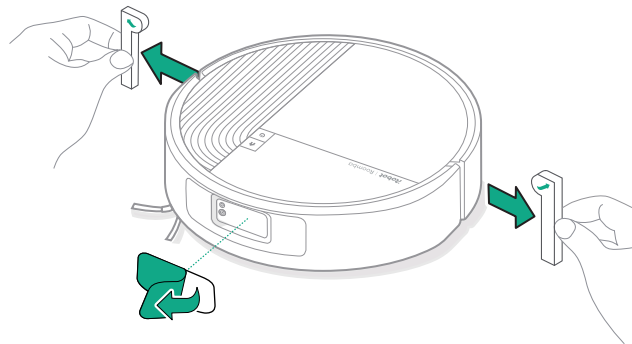


- 2 Asenna sivuharja.

Kohdista sivuharja robotin kiinnitystappiin ja paina alaspäin, kunnes kuulet "naksahduksen".

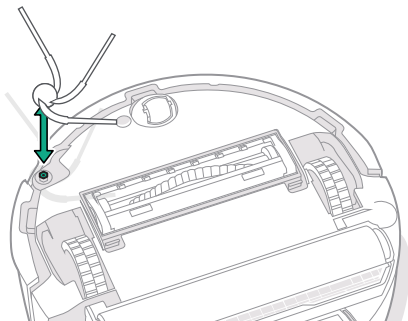

- 3 Aseta telakka kovalle ja tasaiselle lattialle.

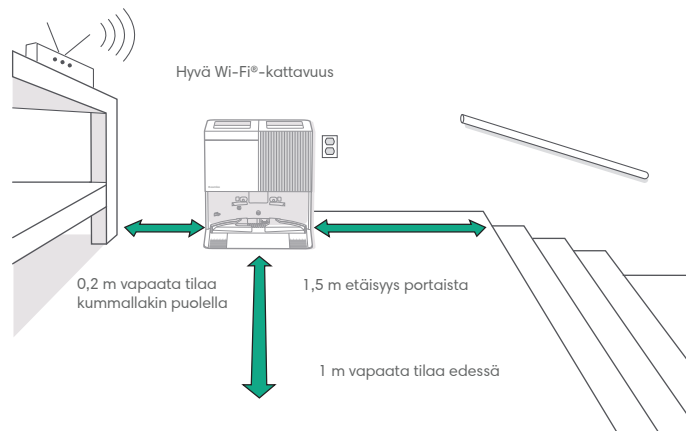


- Huomautus:**
- Pidä telakka suojassa suoralta auringonvalolta. Varmista, että telakan ympärillä oleva alue on esteetön, jotta robotti pystyy palaamaan telakkaan onnistuneesti.
 - Älä aseta telakkaa matolle.




- VAROITUS:** Jotta robotti ei putoa portaita alas, varmista, että telakka on vähintään 1,5 metrin päässä portaista.

4 Kytke telakka pistorasiaan.

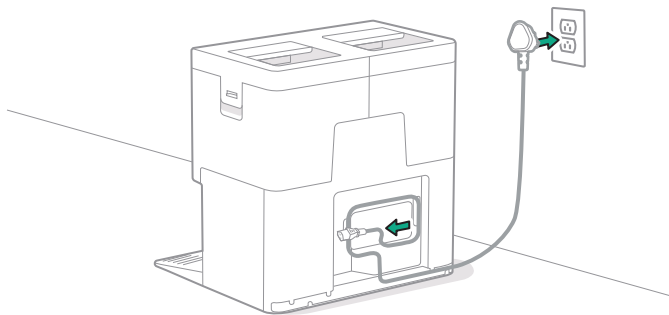

Kytke virtajohto telakan takaosaan ja sitten pistorasiaan. Kierrä johto taakse, jotta se ei ole robotin tiellä sen liikkeessä.

5 Käynnistä ja herätä robotti.

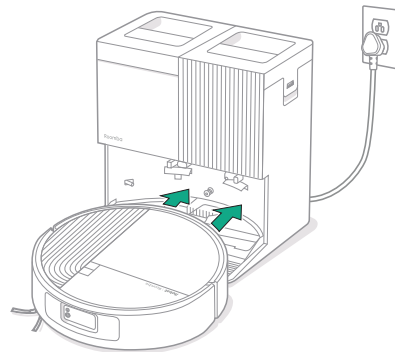


Aseta robotti telakan eteen kuvassa osoitettuun suuntaan ja työnnä sitä hitaasti eteenpäin, kunnes se koskettaa telakan latauskoskettimia. Merkkivalo muuttuu valkoiseksi osoittaen, että robotti käynnistyy. Kuulet sitten äänikehotteen, joka ilmoittaa, että robotti on täysin käynnistynyt ja hereillä.



- Huomautus:**
- Ensimmäisellä käyttökerralla, kun tukiasema on kytketty päälle, työnnä robotti varovasti telakkaan sen herättämiseksi.
 - Kun käytät robottia uudessa ympäristössä, anna sen aloittaa telakasta uuden kartan luomiseksi.
 - Vaikka robotissa on hieman jännösvarausta, on suositeltavaa ladata sitä 4 tunnin ajan ennen ensimmäistä siivousjaksoa.
 - Poistaaksesi robotin telakasta, liu'uta sitä itseäsi kohti ja nosta se sitten pois.
 - Uudet tuotteet vesitestataan ennen tehtaalta lähtöä, joten niissä saattaa olla hieman jännösvettä. Tämä on normaalia.

6 Täytä puhdasvesisäiliö.

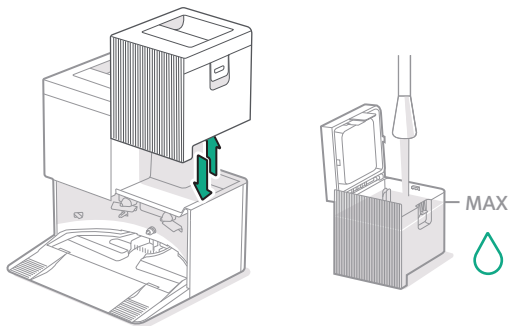

Irrota puhdasvesisäiliö (oikealla) telakasta. Täytä puhdasvesisäiliö puhtaalla vedellä.

7 Lataa Roomba® Home -sovellus.

Skannaa QR-koodi mobiililaitteesi kameralla tai etsi Roomba® Home sovelluskaupastasi. Roomba® Home -sovellus ja Wi-Fi-yhteys tarvitaan asennuksen loppuun viemiseksi.

Lisää laite

Kun robotti on käynnistynyt, määritä verkko napauttamalla "Yhdistä";



Kun robotti on määritetty sovelluksessa, voit:

- Hallitse siivouksen aikaa, paikkaa ja tapaa
- Määritä ajastettuja aikatauluja
- Mukauta siivousasetuksia
- Katso vinkit, niksit ja usein kysytyt kysymykset



Tärkeää: Wi-Fi-yhteys tukee vain 2,4 GHz:n verkkoja; 5 GHz:n verkkoja ei tueta.

Lataus

Merkkivalojen kuva

 	Valkoinen	Valmiustila / Siivous / Paluu telakkaan
	Sykkivä valkoinen	Käynnistyy / Lataa / Yhdistää Wi-Fi-verkkoon / Laiteohjelmistopäivitys käynnissä
	Vilkkuva valkoinen	Palaa telakkaan keskeytyksen jälkeen / Lataa laiteohjelmistopäivitystä / Tehdasasetusten palautus käynnissä.
	Vilkkuu punaisena	Robotin virhe
	Valo pois päältä	Virta katkaistu / lepotila
	Vilkkuu vuorotellen punaisena ja valkoisena	Telakan virhe

Lataus ja siivouksen jatkaminen

Kun robotti tarvitsee latausta, se palaa telakkaan. Kun se on latautunut tarpeeksi suorittaakseen jäljellä olevan siivoustehtävän loppuun, se jatkaa siivousta siitä, mihin se jäi.

Valmiustila

Robotti kuluttaa hieman virtaa ollessaan telakassa. Kun se on pitkään käyttämättä, voit painaa virtapainiketta ja pitää sitä painettuna 10 sekunnin ajan katkaistaksesi robotin virran. Kytkeäksesi virran takaisin päälle, paina virtapainiketta 3 sekunnin ajan.

Siivous

Painikeohjaus

 Home-painike	Paina	Jos robotti on telakan ulkopuolella	Lähetä robotti takaisin telakkaan
		Jos robotti on telakassa	Pese moppaustyyny
	Paina kahdesti	Jos robotti on telakan ulkopuolella	Aktivoi kohdennettu siivous
	Pidä tätä painiketta painettuna 10 s ajan ja paina virtapainiketta 5 s kuluessa	Tehdasasetusten palautus	
 Virtapainike	Paina	Aloita/keskeytä siivous	
	Pidä painettuna 3 s ajan	Virta päälle	
	Pidä painettuna 10 s ajan	Virta pois (sammutusäänellä)	
	Pidä painettuna 15 s ajan	Pakotettu sammutus	

Siivousasetukset

Robotti tutkii kotisi automaattisesti ja siivoaa järjestelmällisesti riveittäin. Jos akku on vähissä siivousjakson aikana, robotti palaa telakkaan ja jatkaa sen jälkeen siivoamista siitä, mihin se jäi.



Vinkejä:

Siivoa ylimääräinen sotku lattialta ennen siivousta. Robotin säännöllinen käyttö pitää lattiasi puhtaina.

Jos et ole varma, onko robotti lopettanut siivoamisen vai onko se tauolla, tarkista sen tila Roomba® Home -sovelluksesta.



Huomautus: Roomba® Home -sovellus ja Wi-Fi-yhteys tarvitaan asennuksen loppuun viemiseksi. Mobiiliversion avulla voit siivota tiettyjä huoneita, aikatauluttaa siivoustehtäviä ja asettaa automaattisia toimintoja/aikatauluja. On erittäin suositeltavaa käyttää Roomba® Home -sovellusta siivoustoimintojen hallintaan.

Kohdennettu siivous

Kun robotti on telakan ulkopuolella, paina Home-painiketta kahdesti siivotaksesi määritetyn alueen. Kun kohdennettu siivous on valmis, robotti päättää tehtävänsä. Lähetä se takaisin telakkaan painamalla Home-painiketta.

Automaattipesu


Robottisi palaa automaattisesti telakkaan jokaisen siivousjakson aikana ja sen jälkeen tyhjentääkseen likaveden ja pestäkseen rullamopin.




Huomautus: Roomba®-robotit on yleensä suunniteltu imuroimaan useimmilla lattiatyypeillä. Koska käsittelemättömät kovapuulattiat ja tietyt laminaatti-/vinyyilattiat tai aluslattiat voivat kuitenkin olla alttiita vesivahingoille, emme suosittele rullamopin käyttöä tällaisilla lattioilla.

Tietoja robotistasi

Yläkuva

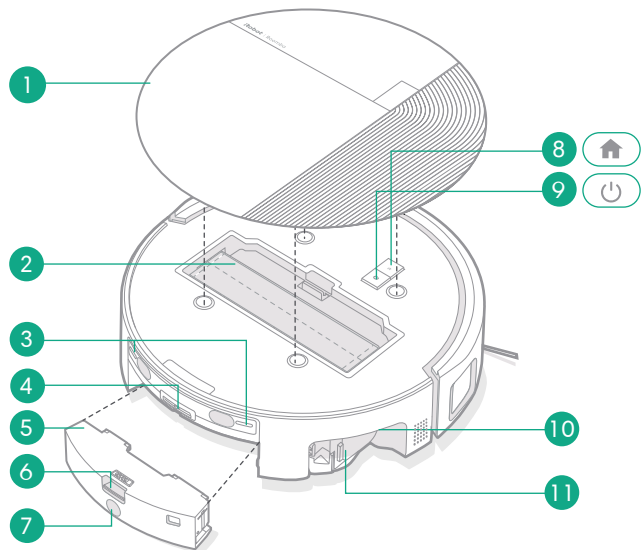


- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Robotin yläkansi | 7 Puhtaan veden täyttöaukko |
| 2 Robotin lianpoistopussi | 8 Home-painike |
| 3 Latauskosketuspinnat | 9 Virtapainike |
| 4 Robotin vesisuutin | 10 Rullamopin vapautuspainike |
| 5 Robotin likavesisäiliö | 11 Rullamoppikokoonpano |
| 6 Likavesisäiliön vapautuspainike | |

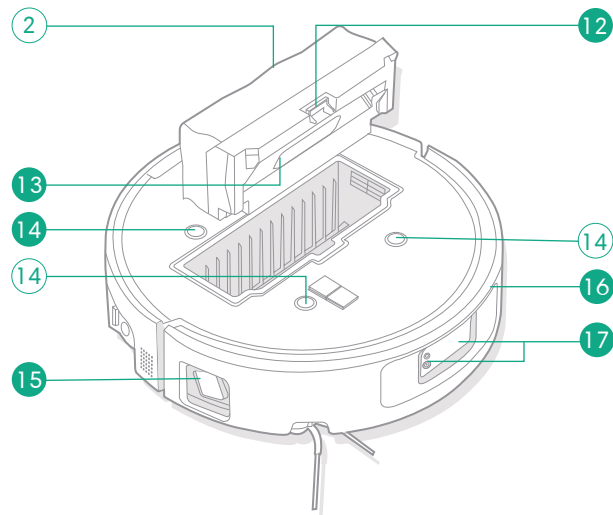


- | | |
|-------------------------------------|--|
| 12 Lianpoistopussin vapautuspainike | 15 Sivun yksiviivainen laserreuna-anturi |
| 13 Lianpoistopussin tyhjennysaukko | 16 Etupuskurin anturi |
| 14 Magneettinen yläkannen salpa | 17 Navigointi- ja esteidenväistömoduuli + täyttövalo |

Alakuva

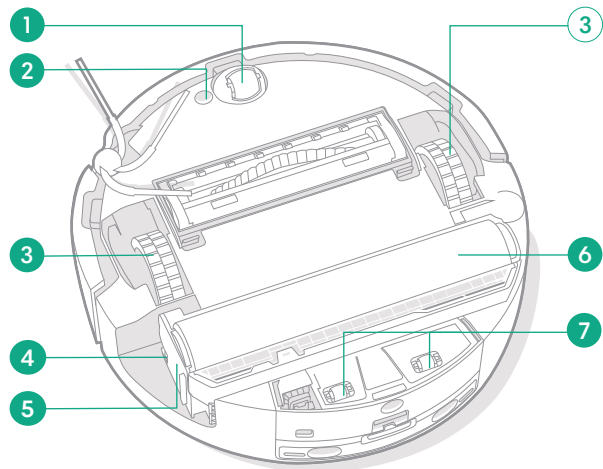


- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1 Nostettava yleispyörä | 6 Rullamoppi |
| 2 Ultraäänimattotunnistin | 7 Taka-apupyörä |
| 3 Vetopyörä | |
| 4 Rullamopin vapautuspainike | |
| 5 Rullamopin päätytulppa | |

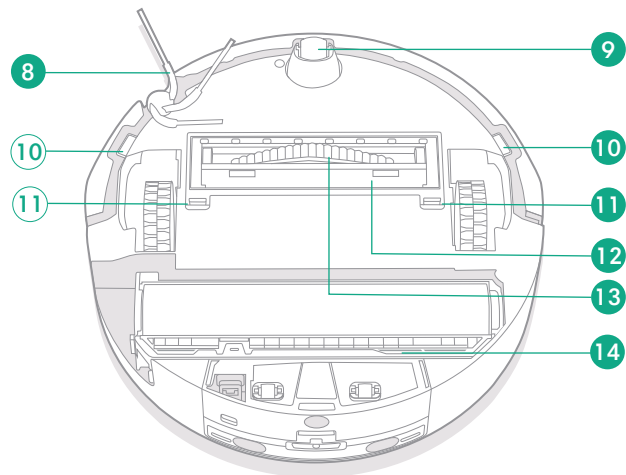

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 8 Sivuharja | 12 Pääharjan suojus |
| 9 TOF-lattiantunnistusanuri | 13 Takkuuntumaton pääharja |
| 10 Infrapunalattiantunnistusanuri | 14 Rullamopin kaapiminen ura |
| 11 Pääharjasuojuksen vapautinpainike | |


Tietoja itsepuhdistuvasta telakastasi

Etunäkymä

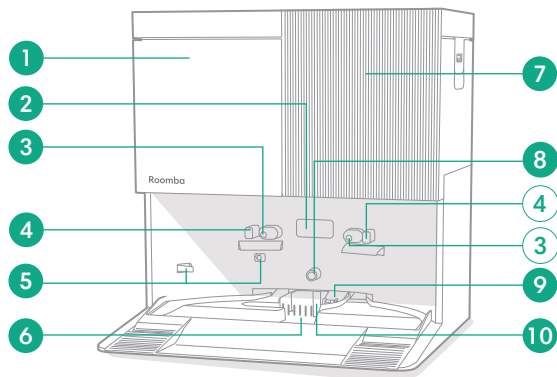


- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 Likavesisäiliö | 6 Siivousalusta |
| 2 Telakointisignaalin lähetyalue | 7 Puhdasvesisäiliö |
| 3 Telakalle paluun kohdistuskulma | 8 Puhdasveden tuloaukko |
| 4 Telakan latauskosketuspinnat | 9 Kaukalon uimuri |
| 5 Tyhjennystyönnin | 10 Likaveden imuaukko |

Takanäkymä

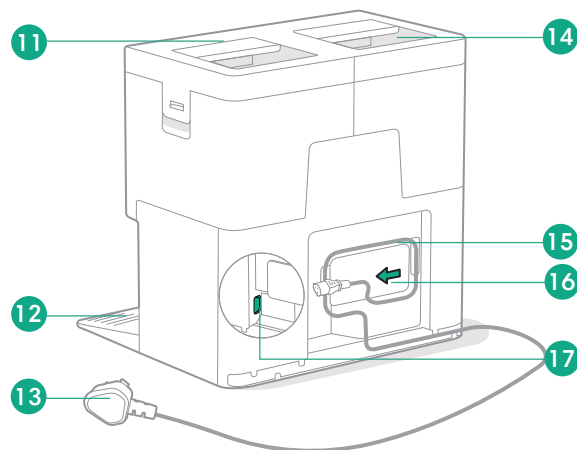

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 11 Puhdasvesisäiliön kansi | 14 Likavesisäiliön kansi |
| 12 Ramppilevy | 15 Virtajohto |
| 13 Virtapistoke | 16 Johtokela |
| | 17 Virtajohdon liitäntä |

Sisänäkymä

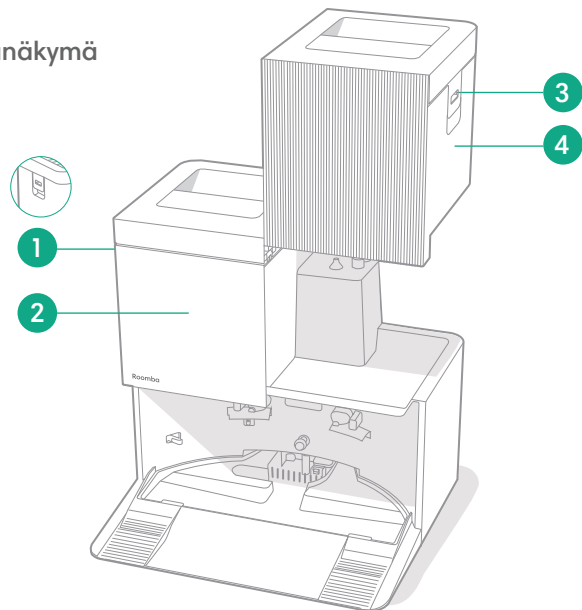


1 Likavesisäiliön kannen salpa

2 Likavesisäiliö

3 Puhdasvesisäiliön kannen salpa

4 Puhdasvesisäiliö

Yläkuva

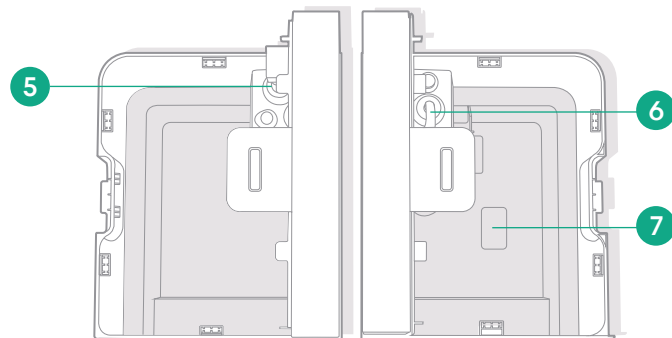

5 Likavesisäiliön tuloaukko

6 Puhdasvesisäiliön poistoaukko

7 Kalkinestomoduli

Robotin hoito ja huolto


Jotta robotti toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää suorittaa seuraavat perushoito- ja huoltotoimenpiteet säännöllisesti. Roomba® Home -sovellus tarjoaa henkilökohtaisia muistutuksia lisävarusteiden vaihtamisesta ja tärkeistä huoltotarpeista. Lisää ohjevideoita on saatavilla Roomba® Home -sovelluksessa. Jos huomaat robotin keraävän vähemmän roskia lattialta, vaihda lianpoistopussi ja puhdista harjat.

Osat	Huoltotiheys	Vaihtoväli*
Pääharjan suojus	Tarkista 6 kuukauden välein	Vaihda, jos se on kulunut tai vaurioitunut
Latauskosketuspinnat	Puhdista 2 viikon välein tai tarvittaessa	-
Lianpoistopussi	Vaihda tarpeen mukaan	Tarvittaessa, suositellaan 1 kuukauden välein
Sivuharja	Puhdista 2 viikon välein tai tarvittaessa	3–6 kuukauden välein
Takkuuntumaton pääharja	Puhdista viikoittain	6–12 kuukauden välein
Nostettava yleispyörä	Puhdista 4 viikon välein (viikoittain, jos sinulla on lemmikkejä)	-
Vetopyörä	Puhdista 4 viikon välein (viikoittain, jos sinulla on lemmikkejä)	-
Rullamoppi	Puhdista tarpeen mukaan	3–6 kuukauden välein
Rullamopin kaapimen ura	Puhdista 2 kuukauden välein tai tarvittaessa	-
Anturit (navigointi- ja esteidenkiertomodulaari, reunanturi, putoamisalueen anturi jne.)	Puhdista kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan	-

* Vaihtoväli voi vaihdella. Vaihda osat, jos niissä on näkyvää kulumista.

Sivuharjan puhdistaminen


Irrota sivuharja vetämällä se ulos. Poista mahdolliset hiukset tai roskat ja asenna sivuharja takaisin paikalleen. Kuulet naksahduksen, kun se on tukevasti paikallaan.

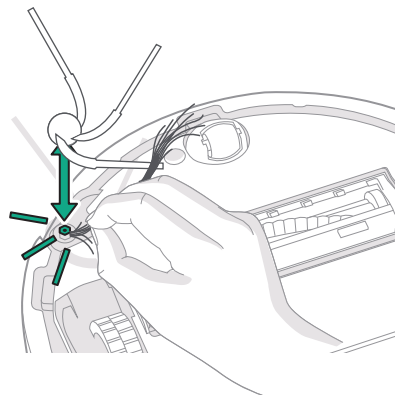


Tärkeää: Sivuharja on suositeltavaa vaihtaa 3–6 kuukauden välein optimaalisen puhdistustehon ylläpitämiseksi.

Puhdista pääharja


- 1 Purista pääharjan suojuksen vapautuspainikkeita ja nosta suojusta ylöspäin.

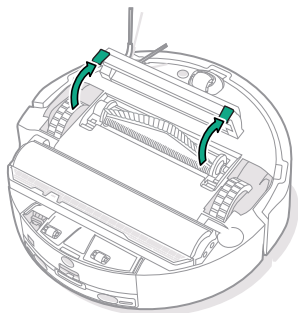


- 2 Irrota pääharja.

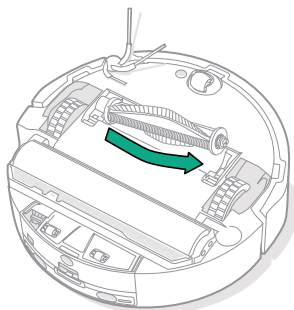


- 3 Irrota päätytulppa pääharjan päästä.

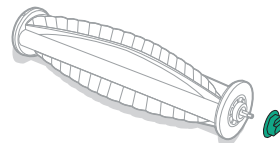

- 4 Poista pääharjaan ja päätytulppaan takertuneet hiukset ja roskat, tarkista leikkuuhampaiden välit vieraiden esineiden varalta ja puhdista ne välittömästi. Asenna päätytulppa takaisin.

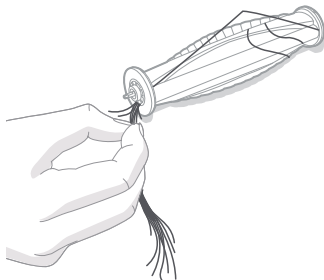


- 5 Asenna pääharja ja pääharjan suojus takaisin robottiin ja varmista, että suojuksen kaikki neljä kulmaa on painettu tiukasti paikoilleen. Kuulet naksahduksen, kun se on tukevasti paikallaan.

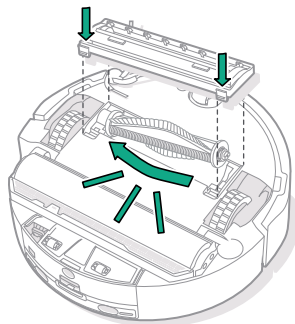


Tärkeää: Pääharja on suositeltavaa vaihtaa 6–12 kuukauden välein optimaalisen puhdistustehon ylläpitämiseksi. Varmista, että pääharjan suojus on asennettu oikein.

Puhdista yleispyörä

1 Poista hiukset ja roskat yleispyörästä puhdistusharjalla tai kuivalla liinalla.

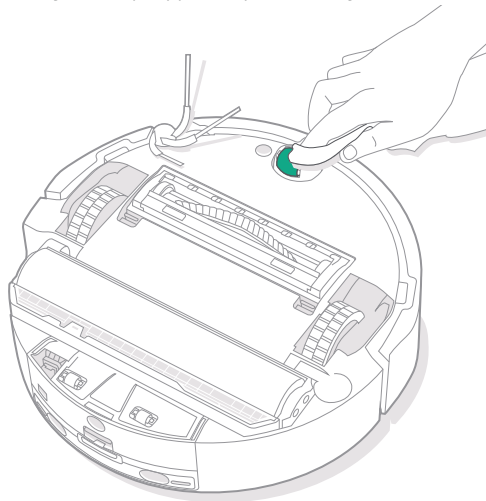

2 Väännä yleispyörä ylös työkalulla ja irrota se kotelostaan.

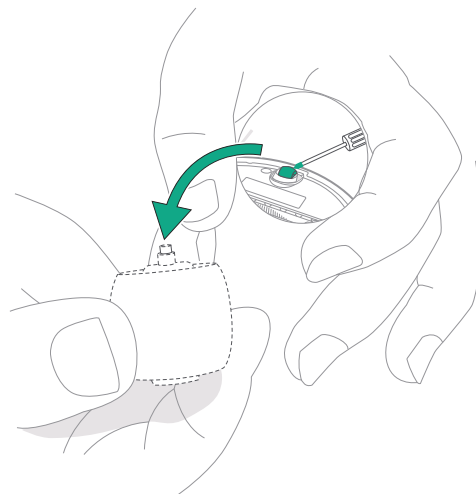


 **Tärkeää:** Hiuksista ja roskista jumittunut yleispyörä voi vaurioittaa lattiaa.

Puhdista taka-apupyörä

Nosta taka-apupyörää työkalulla ja liu'uta sitä oikealta vasemmalle irrottaaksesi sen metalliakselistista. Liu'uta taka-apupyörä irti ja poista sitten hiukset ja roskat sen takaa puhdistusharjalla.


Taka-apupyörä

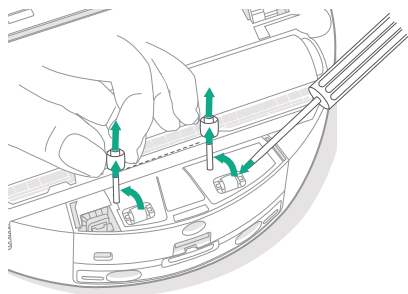


Puhdista latauskosketuspinnat ja anturit

Pyyhi latauskoskettimet ja anturit puhtaalla, kuivalla liinalla.

Latauskosketuspinnat

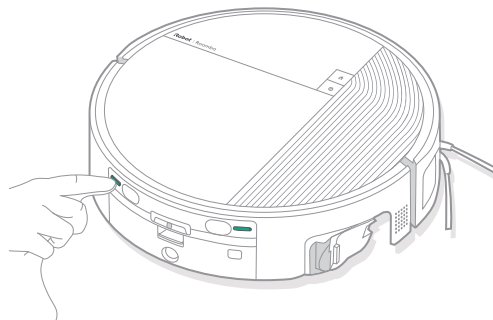


Anturit

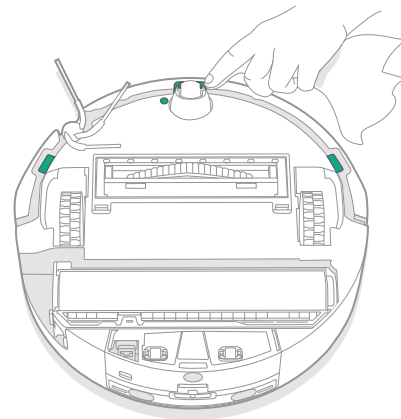


Tärkeää: Älä suihkuta puhdistusainetta tai vettä antureihin tai anturien aukkoihin.

Vaihda lianpoistopussi


- 1 Nosta ylöspäin irrottaaksesi robotin yläkannen.

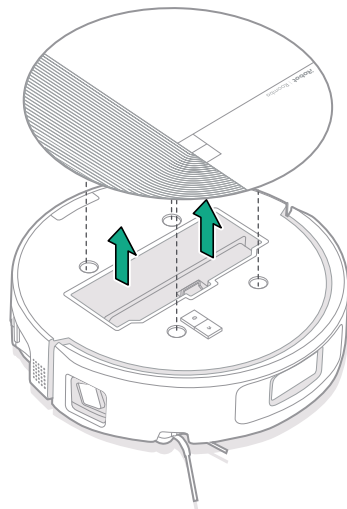

- 2 Paina lianpoistopussin vapautuspainiketta pitkään poistaaksesi lianpoistopussin.

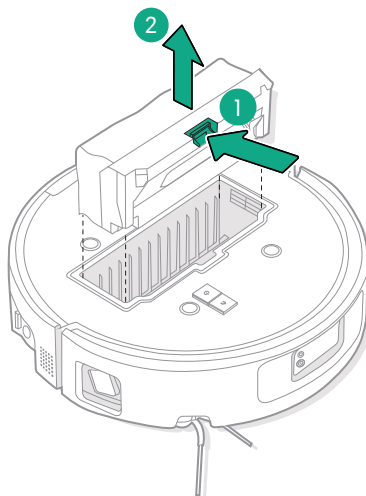


- 3 Aseta uusi lianpoistopussi ja sulje sitten robotin yläkansi.

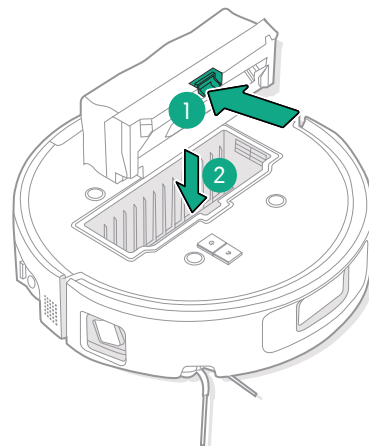


 **Tärkeää:** Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi vaihda lianpoistopussi viipymättä todellisen käytön perusteella.

Puhdista likavesisäiliö


- 1 Paina likavesisäiliön vapautuspainiketta alas säiliön irrottamiseksi.

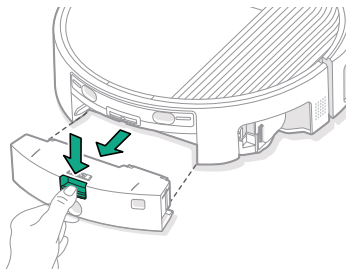


- 2 Käännä likavesisäiliön kansi auki.

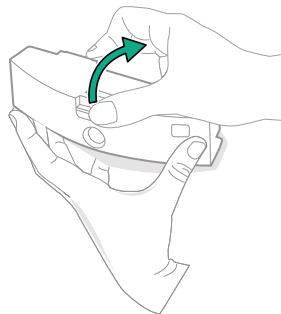

- 3 Tyhjennä likavesi, huuhtelee säiliö puhtaalla vedellä ja pyyhi mahdolliset jäämät pois.

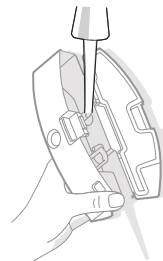


- 4 Huuhtelee ja pyyhi mahdolliset jäämät säiliön yläpinnalta.

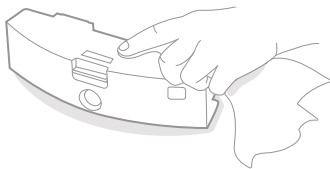

- 5 Pyyhi jäämät pois robotin pohjasta. Tämän alueen on pysyttävä puhtaana jäämistä, jotta säiliö liukuu kunnolla robottiin.




- 6 Asenna likavesisäiliö takaisin robottiin. Kuulet "naksahduksen", kun se on kunnolla paikallaan.

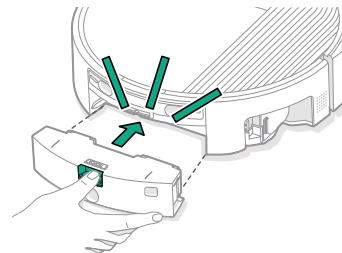


Tärkeää: Älä pese likavesisäiliötä astianpesukoneessa. Puhdista säiliö perusteellisesti optimaalisen puhdistustehon ylläpitämiseksi.

Puhdista rullamoppi

- 1 Paina sivulla olevaa rullamopin vapautuspainiketta pitkään ja vedä rullamoppi sitten hitaasti ulos vaakasuunnassa.

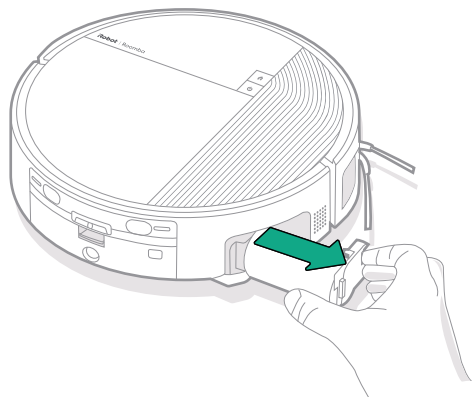


- 2 Puhdista ja huuhteleva rullamoppi ja anna sen ilmakeivua huoneenlämmössä.

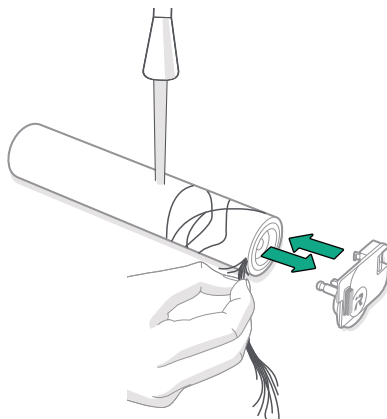

 **Huomautus:** Kun irrotat rullamopin päätytulpan, vedä se irti kohtuullisella voimalla. Kun asennat sen takaisin, paina se tiukasti paikalleen.


- 3 Kohdista rullamoppi päätytulppaan, työnnä sitä sisäänpäin ja paina tiukasti, kunnes kuulet naksahduksen sen merkiksi, että se on lukittunut paikalleen.

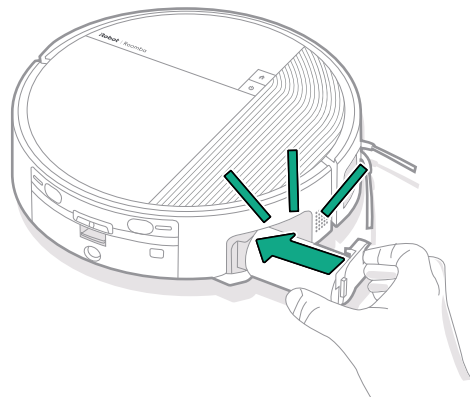


 **Huomautus:** Kun asennat rullamopin, varmista, että päätytulpan vihreä vapautuspainike on oikeassa yläkulmassa. Kohdista päätytulppa robottiin ja työnnä sitä vaakasuunnassa sisäänpäin, kunnes kuulet naksahduksen sen merkiksi, että se on lukittunut paikalleen.

Puhdista rullamopin kaapimen ura


- 1 Paina sivulla olevaa vapautuspainiketta pitkään ja vedä rullamoppi sitten hitaasti ulos vaakasuunnassa.

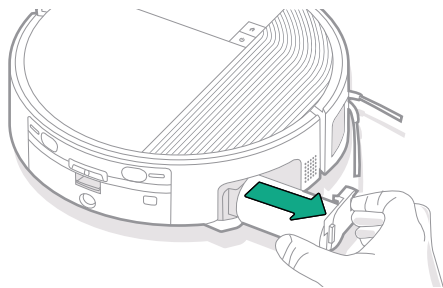


- 2 Käännä robotti ylösalaisin, työnnä rullamopin kaapimen uran vasenta puolta eteenpäin ja vedä se ulos vasemmalle.

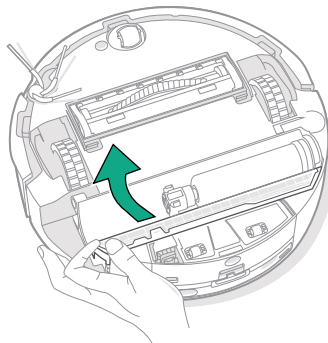

- 3 Huuhtele tai pyyhi rullamopin kaapimen ura.

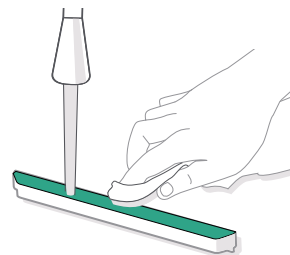

- 4 Kohdista rullamopin kaavinura oikeanpuoleiseen aukkoon, aseta se paikoilleen ja kiinnitä se painamalla vasenta puolta tukevasti taaksepäin.

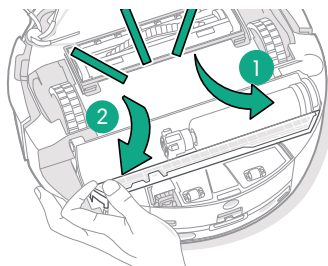

Tärkeää: Varmista, että rullamopin kaapimen ura on asennettu oikein. Jos sitä ei ole kiinnitetty kunnolla, rullamopin asentaminen takaisin on vaikeaa.

Telakan hoito ja huolto


Jotta telakka toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, noudata seuraavilla sivuilla kuvattuja toimenpiteitä.

Osat	Huoltotiheys	Vaihtoväli*
Telakan latauskosketuspinnat	Kuukausittain	-
Anturit	Puhdista kerran kuukaudessa	-
Paluu telakkaan -signaalin lähetyalue	Puhdista kerran kuukaudessa	-
Puhdistusalusta	Puhdista 2 viikon välein tai tarvittaessa	-
Puhdasvesisäiliö	Huuhtelee ja vaihda vesi tarvittaessa	-
Likavesisäiliö	Huuhtelee ja tyhjennä tarpeen mukaan	-
Ramppilevy	Puhdista kerran kuukaudessa	-

* Vaihtoväli voi vaihdella. Vaihda osat, jos niissä on näkyvää kulumista.

Puhdista telakan latauskosketuspinnat ja infrapunaikkuna


Tarkista osat varmistaaksesi, ettei niissä ole roskia. Pyyhi puhtaalla, kuivalla liinalla.

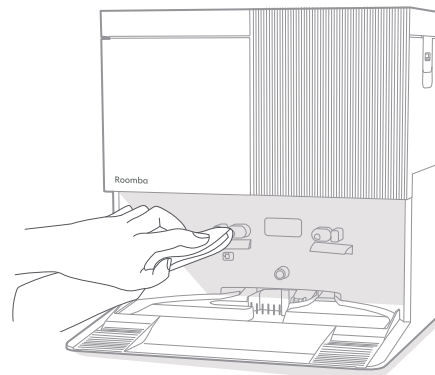

Tärkeää: Älä suihkuta puhdistusainetta tai vettä antureihin tai anturien aukkoihin.

Puhdista puhdistusalusta



- 1 Pyyhi roskat varovasti puhdistusalustan sisältä ja ympäriltä puhtaalla, kuivalla liinalla. Varmista, ettei puhtaan veden täyttöaukossa ja likaisen veden imuaukossa ole esteitä. Sitkeän lian poistamiseen voidaan käyttää mietoa saippuaa ja sientä.

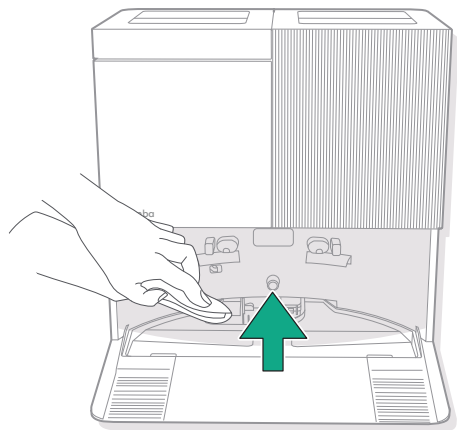

Tärkeää: Kun pyyhkit tätä aluetta, varo työntämästä roskia likaveden imuaukkoon tai kaukalan uimurialueelle.


Puhdista vesisäiliöt

- 1 Irrota puhtasvesisäiliö ja likavesisäiliö.
- 2 Avaa säiliöt kääntämällä niiden salvat auki.

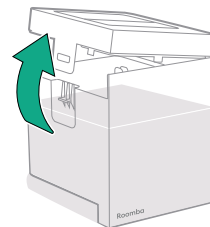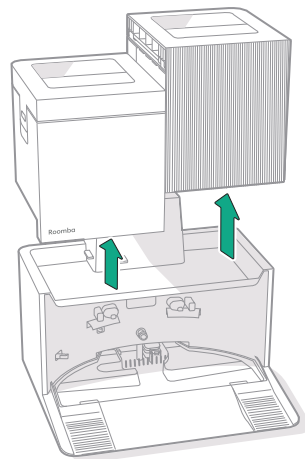


Puhdista vesisäiliöt


3 Tyhjennä likavesisäiliö.

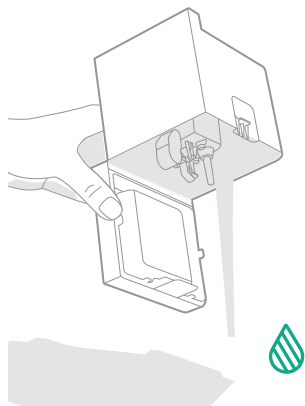


4 Huuhtele molemmat säiliöt huoneenlämpoisellä vedellä. Pinttyneen lian poistamiseen voi käyttää sientä.

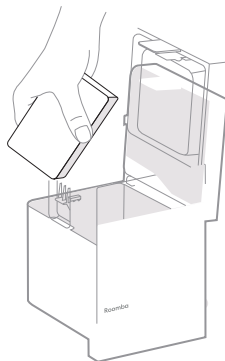

5 Täytä puhdasvesisäiliö uudelleen puhtaalla vedellä.

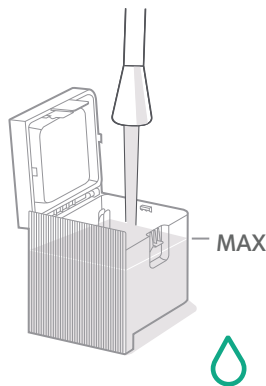

6 Asenna molemmat säiliöt takaisin telakkaan.

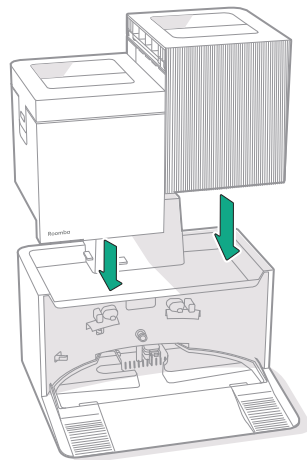

 **Tärkeää:** Älä laita säiliöitä astianpesukoneeseen. Varmista ennen uudelleenasennusta, että säiliön salvat on suljettu huolellisesti.

Vianmääritys

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Virran kytkeminen ei onnistu	Akun varaus on vähissä. Lataa täyteen ennen käyttöä.
Käynnistys ei onnistu: akun varaus alhainen	Anna robotin ladata akkuaan riittävästi ja yritä uudelleen
Ei päässyt telakalleen	Varmista, että reitti on vapaa, jotta robotti voi palata telakalleen. Tarkista, että telakka on kytketty pistorasiaan ja alkuperäisessä paikassaan
Epätavallinen ääni siivouksen aikana	Pääharja, sivuharja, vasen/oikea pyörä tai rullamoppi saattaa olla sotkeutunut vierasesineisiin. Sammuta robotti ja puhdista se.
Heikentynyt puhdistusteho tai roskien putoaminen	Lianpoistopussi on täynnä. Vaihda. Pääharjaan on sotkeutunut vierasesineitä. Puhdista pääharja.
Robotti offline-tilassa	Heikko Wi-Fi-signaali. Varmista, että robotti on hyvän Wi-Fi-kuuluvuuden alueella. Wi-Fi-yhteys epänormaali. Nollaa Wi-Fi, lataa usein sovellus ja yritä sitten yhdistää uudelleen.
Lataus ei onnistu	Varmista, että telakan ympärillä on riittävästi tilaa ja että telakan latauskoskettimissa ei ole pölyä tai esteitä. Ympäristön lämpötila on liian alhainen (alle 0 °C) tai liian korkea (yli 40 °C).

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Yhdistäminen sovellukseen ei onnistu	Varmista, että sekä telakka että robotti ovat Wi-Fi-verkon kantoalueella ja että signaali on vahva. Nollaa Wi-Fi-yhteys käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ennen kuin muodostat pariliitoksen uudelleen.
Mopin pesu ei onnistu	Telakan puhdasvesisäiliö on tyhjä. Täytä uudelleen puhtaalla vedellä. Puhdista veden poistoaukko on tukossa. Poista tukos. Telakan siivousalusta on täynnä. Puhdista alusta. Puhdistusalustaa ei ole asennettu. Asenna puhdistusalusta. Likavesisäiliö on täynnä. Tyhjennä se.
Kartoitus epäonnistui. Kartoita uudelleen.	Ensimmäistä kartoitusta varten aseta robotti telakkaan ja paina robotin virtapainiketta. Robotti aloittaa kartoituksen. Ennen kartoitusta avaa siivottavien huoneiden ovet ja siirrä mahdolliset esteet lattialta. Älä siirrä robottia tai telakkaa kartoituksen aikana ja pidä lapset ja lemmikit loitolla.
Pääharja on jumissa	Poista esteet tai kietoutuneet kuidut harjasta, jotta se pääsee pyörimään vapaasti

Vianmääritys

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Sivuharja on jumissa

Vedä sotkeutuneet kuidut ja roskat irti sivuharjasta, jotta se voi pyöriä vapaasti.

Vasen pyörä jumissa / oikea pyörä jumissa

Paina vasenta/oikeaa pyörää ylös ja alas muutaman kerran ja pyöritä sitä sen jälkeen kiinni jääneiden roskien irrottamiseksi. Sen pitäisi pyöriä vapaasti.

Puhdista korkeuserotunnistimet

Puhdista pohjan putoamisanturit pehmeällä ja kuivalla liinalla, jotta laite tunnistaa portaat tarkasti. Aseta robotti lattialle ja paina käynnistuspainiketta jatkaaksesi siivousta.

Navigointi- ja esteidenväistömoduuli tukossa, pyyhi se ja jatka

1. Navigointi- ja esteidenväistömoduuli on tukossa. Pyyhi tukos tai vierasesine pois;
2. Jos puhdistusta ei tarvita, siirrä robotti uuteen paikkaan ja käynnistä se uudelleen.

Robotti on jumissa

Siirrä se avoimelle alueelle ja jatka painamalla virtapainiketta. Poista esteet ja avaa ovet.

Käynnistys ei onnistu: jumissa kielletyllä alueella

Siirrä robotti pois kielletyltä alueelta, jotta se voi aloittaa uuden rutiininsa.

Käynnistys ei onnistu: portaita tai pudotus tunnistettu

Siirrä robotti uuteen paikkaan ja yritä uudelleen.

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Robotti on ilmassa

Robotti on havainnut olevansa ilmassa. Siirrä se uuteen paikkaan ja aloita uudelleen.

Akun varaus on liian alhainen siivousta varten

Aseta robotti telakkaansa ja anna sen latautua riittävästi. Voit tarkistaa akun tilan täältä Robotit-välilehdeltä

Siivousalusta on täynnä. Tarkista likavesiputki ja varmista, että likavesisäiliö on asennettu oikein

Tarkista ja tyhjennä ensin likavesisäiliö ja varmista, että se on asennettu paikalleen. Puhdista sitten hiukset ja muut tukokset telakan puhdistussuodattimesta ja imuaukosta.

fifi

Robotin tekniset tiedot

Robotin anturiluettelo

Nimi	Määrä	Toiminto	Tunnistusalue / Toimintaetäisyys
Navigointi- ja esteidenväistömoduuli	x 1	Paikannus, navigointi & esteiden väistäminen	Tutkanavigointi 0,08–12 m Esteiden välttäminen 0,05–0,32 m
IMU-gyroskooppi	x 1	Liikeohjaus	/
Kiihtyvyyssanturi	x 1	Nopeuden säätö	/
Sivun yksiviivainen laserreuna-anturi	x 1	Reunasiivous	1,5–10 cm
Ultraäänimattotunnistin	x 1	Maton tunnistus	30 mm
Etupuskurin anturi	x 2	Törmäyssuoja	≤ 3 mm
TOF-lattiantunnistusanturi	x 1	Pudotuksen tunnistus	9 cm
Infrapunallattiantunnistusanturi	x 2	Pudotuksen tunnistus	9 cm
Lianpoistopussin tunnistuksen Hall-anturi	x 1	Tunnistaa, onko pölysäiliö asennettu	≤ 1 cm
Takaosan paluun infrapuna-anturi	x 1	Paluu telakkaan ja laiteparin muodostus	2–2,2 m
Likavesisäiliön tunnistava Hall-anturi	x 1	Havaitsee, onko likavesisäiliö asennettu	≤ 1 cm
Likavesisäiliön täyttymisen tunnistava Hall-anturi	x 1	Tunnistaa, onko likavesisäiliö täynnä	< 0,3 mm

Telakan anturiluettelo

Nimi	Määrä	Toiminto	Tunnistusalue / Toimintaetäisyys
Puhdasvesisäiliön tunnistava Hall-anturi	x 1	Havaitsee, onko puhdasvesisäiliö asennettu tai tyhjä	≤ 1,5 cm
Likavesisäiliön tunnistava Hall-anturi	x 1	Havaitsee, onko likavesisäiliö asennettu tai täynnä	≤ 1,5 cm
Puhdistusallustan täyttymisen tunnistava Hall-anturi	x 1	Havaitsee, onko puhdistusallusta täynnä	≤ 1,5 cm
Puhdistusallustan tunnistuksen Hall-anturi	x 1	Tunnistaa, onko puhdistusallusta asennettu	≤ 1,5 cm

Robotti

Tuotteen nimi	Roomba® Plus 615 -Combo-robotti
Mitat	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Akun kapasiteetti	Nimellisarvo: 4800 mAh Nimellinen: 5200 mAh
Nettopaino	~4,8 kg

Wash Only -telakka

Telakan mitat	350 x 325 x 360 mm
Tukiaseman nettopaino	~4 kg



Tekninen tuki

Tarvitsetko lisääpua? Me autamme.

Jos tarvitset tuotetukea tai haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, lataa Roomba® Home -sovellus tai käy osoitteessa global.irobot.com. Jos tarvitset vielä tämän jälkeen apua ja olet Yhdysvalloissa tai Kanadassa, soita Yhdysvaltojen asiakaspalvelumme numeroon 877 855 8593.

Yhdysvaltojen iRobot®-asiakaspalvelun palveluajat

Maanantai–perjantai klo 9–21 EST

Lauantai ja sunnuntai klo 9–18 EST

Turvaohjeet

Tutustu robotin mukana toimitettuun turvallisuusoppaaseen tai käy osoitteessa global.irobot.com.



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Yhdysvallat. Kaikki oikeudet pidätetään. iRobot, Roomba ja PerfectEdge ovat iRobot Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. AutoEmpty, AutoWash, StayClean ja PrecisionVision ovat iRobot Corporationin tavaramerkkejä. Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple ja App Store ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.