Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Indhold

1 Oversigt over apparatet ... 3
1.1 Leveringsomfang ... 3
1.2 Oversigt over apparat og udstyr ... 3
1.3 SmartDevice ... 3
1.4 Skabets anvendelsesområde ... 4
1.5 Konformitet ... 4
1.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen ... 4
1.7 EPREL-database ... 4

2 Generelle sikkerhedshenvisninger ... 4

3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet ... 6
3.1 Navigation og symbolforklaring ... 6
3.2 Menuer ... 6
3.3 Dvaletilstand ... 7

4 Idriftsættelse ... 7
4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning) ... 7
4.2 Sådan tages IceMaker i brug ... 7

5 Opbevaring ... 7
5.1 Henvisninger angående opbevaring ... 7
5.2 Fryserum ... 8
5.3 Opbevaringstider ... 8

6 Energibesparelse ... 9

7 Betjening ... 9
7.1 Betjeningselementer og displayelementer ... 9
7.1.1 Status-visning ... 9
7.1.2 Symboler ... 9
7.2 Apparatets funktioner ... 9
7.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner ... 9
Sluk for skabet ... 9
WLAN ... 9
Temperatur ... 10
Temperaturenhed ... 10
SuperFrost ... 11
Start af afrimningscyklus ... 11
PartyMode ... 11
SabbathMode ... 12
EnergySaver ... 12
IceMaker / MaxIce ... 13
IceMaker-vandtilførsel ... 14
TubeClean ... 14
Display-lysstyrke ... 15
Døralarm ... 15
Indtastningsspærre ... 15
Sprog ... 16
Apparatoplysninger ... 16
Software ... 16
Påmindelse ... 16
Demotilstand ... 16
Nulstilling til fabriksindstillinger ... 17
7.3 Fejlmeldinger ... 18
7.3.1 Advarsler ... 18
7.3.2 Meldinger ... 18

8 Udstyr ... 18
8.1 Skuffer ... 18
8.2 Udtrækshylde med IceTower ... 20
8.3 Glasplader ... 21
8.4 IceMaker ... 22
8.5 VarioSpace ... 22
8.6 Køleelement ... 22
8.7 Fleksibel frostrumsadskiller ... 23


9 Service ... 23
9.1 Adskillelse/montering af udtrækssystemer ... 23
9.2 Afrimning af apparatet ... 25
9.3 Rengøring af skabet ... 25

10 Kundeservice ... 26
10.1 Tekniske data ... 26
10.2 Driftslyde ... 27
10.3 Teknisk fejl ... 27
10.4 Kundeservice ... 28
10.5 Typeskilt ... 28

11 Sæt ud af drift ... 28

12 Bortskaffelse ... 29
12.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse ... 29
12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet ... 29

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

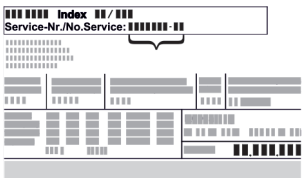Symbol	Forklaring
	**Læs vejledningen** Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	**Fuldstændig vejledning på internettet** Den udførlige vejledning kan findes på internettet med QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at indtaste servicenummeret på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenummeret kan findes på typeskiltet:  *Fig.* Vejledende illustration

Symbol	Forklaring
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afvigelser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvigelser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ▶. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Denne brugervejledning gælder for:

SIFN..i	5188
SIFNbsdi	5188

Bemærk
Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale om et NoFrost-apparat.

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Indbygningsskab
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servicebrochure

1.2 Oversigt over apparat og udstyr

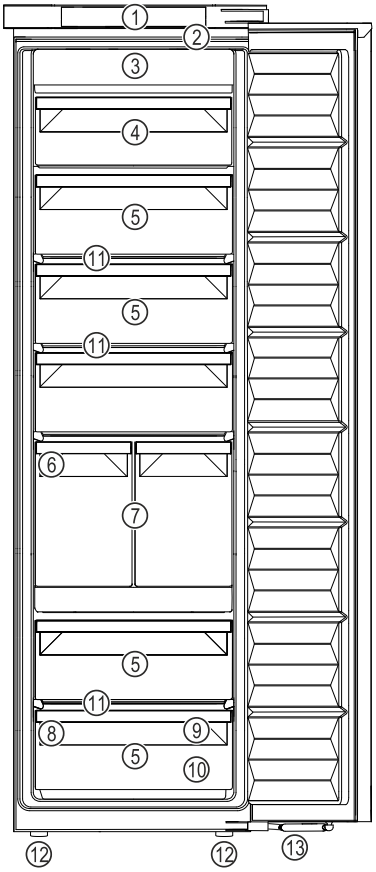


Fig. 1 Vejledende illustration

(1) Betjeningselementer
(2) Belysning
(3) NoFrost
(4) Nedklappelig skuffe
(5) Skuffe
(6) IceMaker
(7) IceTower
(8) Typeskilt
(9) Frysebakke, køleelementer
(10) Isterningeskovl
(11) VarioSpace
(12) Stillefødder
(13) Lukkedæmper

Bemærk
▶ Hylder, skuffer eller kurve er ved leveringen anbragt således, at der opnås en optimal energieffektivitet. Ændringer af placeringen inden for de pågældende positioneringsmuligheder, f.eks. for hylderne i køledelen, påvirker dog ikke energiforbruget.

1.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til dit fryseapparat.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integreret dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

SmartDevice-egnet apparat:	Apparatet er SmartDevice-kompatibelt. Hvis du vil oprette forbindelse mellem apparatet og Wi-Fi, skal du downloade SmartDevice-appen.



Flere oplysninger om SmartDevice: **smartdevice.liebherr.com**

Download appen SmartDevice:

Efter installationen og konfigurationen af SmartDevice-appen kan du integrere dit apparat vha. SmartDevice-appen og apparatfunktionen WLAN (se WLAN) i dit WLAN-net.

Bemærk
SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

1.4 Skabets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til køling af fødevarer i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. Hertil hører eksempelvis

- personalekøkkener, pensionater med servering af morgenmad,
- til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning,
- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

Sandsynlig forkert anvendelse

Følgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter i henhold til bekendtgørelsen 2007/47/EF om medicinsk udstyr
- Anvendelse i områder med eksplosionsrisiko

Misbrug af skabet kan medføre, at de opbevarede varer beskadiges eller fordærves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til brug ved begrænset omgivende temperatur. Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er trykt på typeskiltet.

Bemærk
▶ For at sikre en problemfri funktion skal de angivne omgivende temperaturer overholdes.

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.5 Konformitet

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt de tilhørende forskrifter i indbygget tilstand.

For markedet i EU: Apparatet opfylder direktiv 2014/53/EU.

For markedet i GB: Apparatet opfylder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes på følgende internetadresse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om mærkningen af energiforbruget og økodesign-kravene findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Du finder produktdatabasen under følgende link: https://eprel.ec.europa.eu/. Her opfordres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifikationen findes på typeskiltet.

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarselshenvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

Farer for brugeren:

- Dette apparat kan anvendes af børn samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget instruktion i sikker anvendelse af skabet, og hvis de er bevidste om de eventuelle farer, der er forbundet med anvendelsen.

Børn må ikke lege med skabet. Børn må kun udføre rengøring og vedligeholdelse, der kan udføres af brugeren, hvis de er under opsyn. Børn på 3-8 år må komme ting i og tage ting ud af skabet. Børn under 3 år skal holdes på afstand af skabet, hvis de ikke er under permanent opsyn.

- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.
- Tag altid fat i stikket, når skabet skal afbrydes fra elnettet. Træk ikke i ledningen.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud eller sikringen frakobles.
- Ledningen må ikke beskadiges. Skabet må ikke bruges med defekt ledning.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Skabet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold til oplysningerne i vejledningen.
- Skabet må kun benyttes i indbygget tilstand.
- Fabrikanten hæfter ikke for skader, som opstår på grund af en forkert fungerende fast vandtilslutning.

Fare for brand:

- Det anvendte kølemiddel (angivelser på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antænde.
  - Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
  - Håndter ikke tændingskilder i skabets indre.
  - Inde i skabet må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprengøringsapparater, varmeapparater, ismaskiner osv.).
  - Hvis kølemiddel strømmer ud: Åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udstrømningsstedet fjernes. Udluft rummet godt. Kontakt en servicetekniker.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i skabet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.
- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.
- Drikkevarer med alkohol eller beholdere med andet alkohol skal opbevares godt tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelsesløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medføre skoldninger. Til afrimning må der ikke benyttes elektriske varme- eller damprenseapparater, åben ild eller afisningsspray.
- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af is.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Symboler på skabet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene. Denne information har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved normal anvendelse er der ingen fare.



Symbolet findes på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkaten må ikke fjernes.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Mærkaten må ikke fjernes.

Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:

⚠	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.




⚠	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
⚠	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.

3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

Du betjener apparatet med Touch & Swipe-displayet. Brug Touch & Swipe-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke eller stryge på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

3.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.

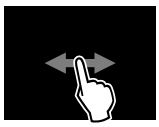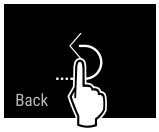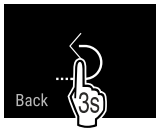
Symbol	Beskrivelse
	**Kort tryk på displayet:** Aktivér/deaktivér funktion. Bekræft valget. Åbn undermenuen.
	**Langt tryk på displayet med et angivet tidsrum (f.eks. 3 sekunder):** Aktivering/deaktivering af funktionen eller værdien.
	**Stryg til højre eller venstre:** Navigér i menuen.
	**Kort tryk på symbolet Tilbage:** Gå ét menuniveau tilbage.
	**Langt tryk i 3 sekunder på symbolet Tilbage:** Gå tilbage til statusdisplayet.
	**Pil med ur:** Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.
	**Pil med tidsangivelse:** Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.

Symbol	Beskrivelse
	**Symbolet "Åbn indstillingsmenuen":** Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	**Åbn symbolet "Avanceret menu":** Gå til menuen Avanceret, og åbn den avancerede menu. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 3.2.2 Åbning af udvidet menu)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Åbn døren, og luk den igen.	Hvis du åbner døren og lukker den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

3.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer:

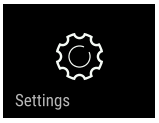Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Indstillingsmenu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.
Menuen Avanceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode **1 5 1**.

3.2.1 Åbn indstillingsmenuen

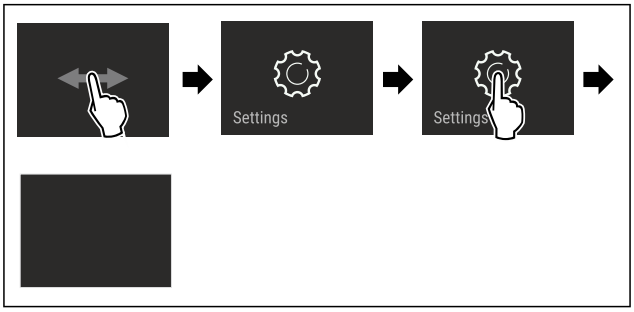


Fig. 2 Vejledende illustration

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Indstillingsmenuen åbnes.
▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.2.2 Åbning af udvidet menu



Fig. 3

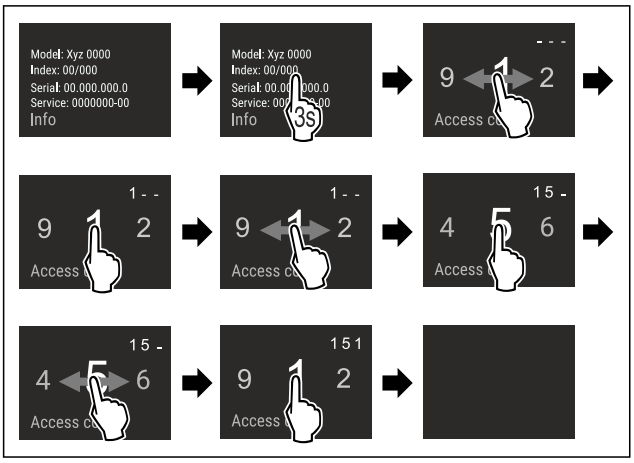


Fig. 4 Vejledende illustration, adgang med numerisk kode ***151***

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Udvidet menu er åbnet.
▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

3.3.1 Afslut dvaletilstand

▶ Kort tryk på skærmen med fingeren.
▷ Dvaletilstand afsluttes.

4 Idriftsættelse

4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Apparatet er indbygget og tilsluttet i overensstemmelse hermed.
❑ Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
❑ Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
❑ Touch & Swipe-displayets funktionsmåde er kendt. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Tænd for apparatet via Touch & Swipe-displayet:

▶ Når displayet er i dvaletilstand: Kort tryk på displayet.
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

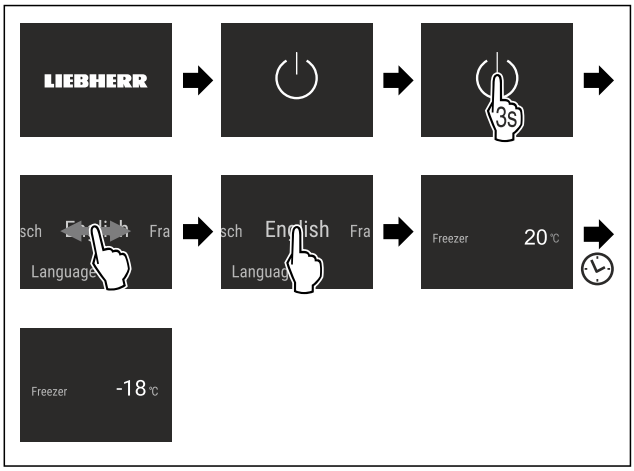


Fig. 5 Vejledende illustration

▷ Statusvisningen vises.
▷ Apparatet køler til den fabriksindstillede måltemperatur.
▷ Apparatet starter i demotilstand (statusvisning med DEMO vises): Når apparatet starter i demotilstand, kan du deaktivere denne tilstand inden for de næste 5 minutter. (se Demotilstand)

Yderligere oplysninger:

- Sådan tages IceMaker i brug. (se 4.2 Sådan tages IceMaker i brug)
- Sådan tages SmartDevice i brug. (se 1.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Bemærk
Producenten anbefaler:
▶ Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.
▶ Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 5.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk
Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Sådan tages IceMaker i brug

Hvis dit apparat er udstyret med en IceMaker, skal du rengøre IceMaker, før du **bruger den første gang**.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Vandtilslutning er etableret. Se Installation Guide eller monteringsvejledning.
❑ Skabet er fuldt indbygget og tilsluttet.

▶ Rengøring af IceMaker. (se 9.3.4 Rengøring af IceMaker)

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angående opbevaring

ADVARSEL
Brandfare
▶ Undlad at bruge elektriske apparater i apparatets levnedsmiddelområde, såfremt disse ikke anbefales af producenten.

Bemærk
Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.
▶ Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Luftåbningerne indvendigt på bagvæggen må ikke blokeres.
- Pak fødevarer godt ind.
- Emballer råt kød eller rå fisk i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk
Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

5.2 Fryserum

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frostvarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til indfrysning af friske fødevarer.

5.2.1 Indfrysning af fødevarer

Frysemængde

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 10.5 Typeskilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Indfrysning af fødevarer med SuperFrost

Afhængigt af frysemængden kan du aktivere SuperFrost før frysning for at opnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

▶ Aktivér SuperFrost, hvis frysemængden er større end ca. 2 kg.

Tidspunktet, hvor du aktiverer SuperFrost, afhænger af frysemængden:

Frysemængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Lille frysemængde	Aktivér SuperFrost ca. 6 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.
Maks. frysemængde	Aktivér SuperFrost ca. 24 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.

Placering af fødevarer

FORSIGTIG
Risiko for personskade på grund af knust glas!
Flasker og dåser med drikkevarer kan briste under frysning. Dette gælder især kulsyreholdige drikkevarer.

▶ Frys kun flasker og dåser med drikkevarer, hvis du har aktiveret BottleTimer-funktionen og SmartDevice-appen.

Apparatets højde < 1220 mm	
Frysemængde	Placering af fødevarer
Lille frysemængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.
Maks. frysemængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

Apparatets højde ≥ 1220 mm	
Frysemængde	Placering af fødevarer
Lille frysemængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer, men læg dog ikke fødevarer i den øverste skuffe.
Maks. frysemængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

5.2.2 Optøning af fødevarer

ADVARSEL
Fare for levnedsmiddelforgiftning!

▶ Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
▶ Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:

- I kølesektionen
- I mikrobølgeovnen
- I ovnen/varmluftskomfuret
- Ved stuetemperatur

▶ Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

5.2.3 Frysebakke

Med frysebakken kan du fryse bær, urter, grøntsager og andre små frostvarer, uden at det fryser sammen. Frostvarerne forbliver stort set i deres form og er senere nemmere at inddele i portioner.

Du kan desuden opbevare kølebatterierne pladsbesparende i frysebakken.

▶ Fordel fødevarerne uemballeret med afstand på frysebakken.

5.3 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fed	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, okse	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

6 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Opstil ikke skabet, så det står i direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur (se 1.4 Skabets anvendelsesområde) . Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.

7 Betjening

7.1 Betjeningselementer og displayelementer

7.1.1 Status-visning

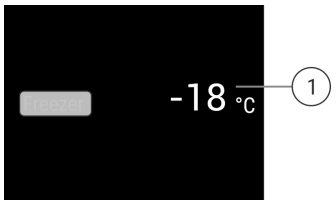


Fig. 6

(1) Temperaturvisning

Status-visningen viser de indstillede temperaturer. Det er startvisningen. Derfra kan der navigeres til funktionerne og indstillingerne.

7.1.2 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	Standby Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
	Blinkende tal Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
	Blinkende symbol Skabet kører. Der udføres indstillinger.

7.2 Apparatets funktioner

7.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer.
❑ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer.

Sluk for skabet

Med denne indstilling er det muligt at slukke for hele skabet.

Sluk for hele skabet



Fig. 7

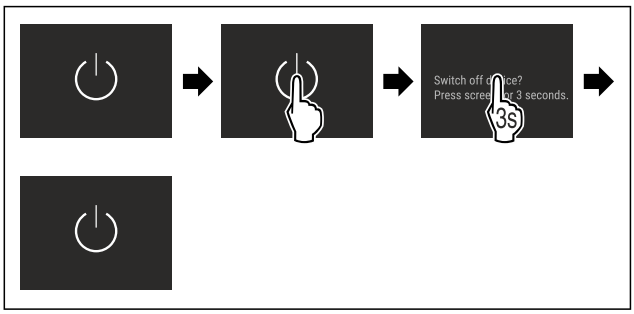


Fig. 8

▶ Deaktiver IceMaker .
▷ Deaktiveret: Displayet bliver sort.

WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobilenhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Bemærk
SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ SmartDevice-appen er installeret (se apps.home.liebherr.com).
❑ Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.



Fig. 9

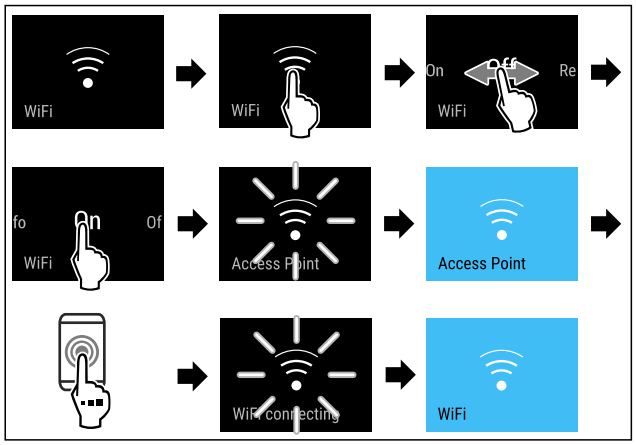


Fig. 10

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen



Fig. 11

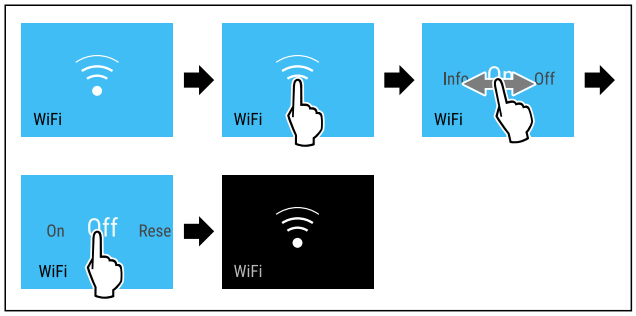


Fig. 12

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen



Fig. 13

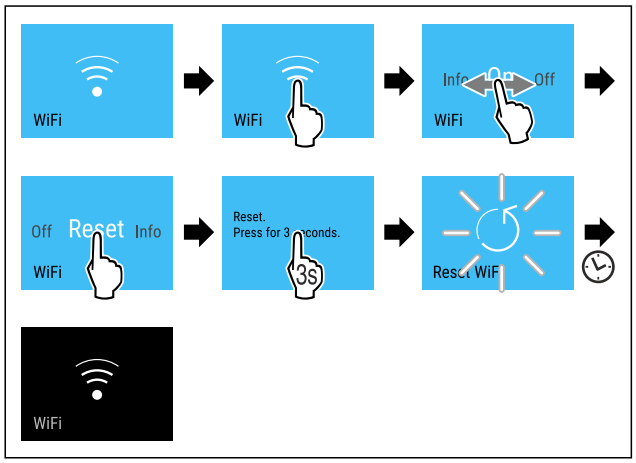


Fig. 14

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillingen.

Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen



Fig. 15

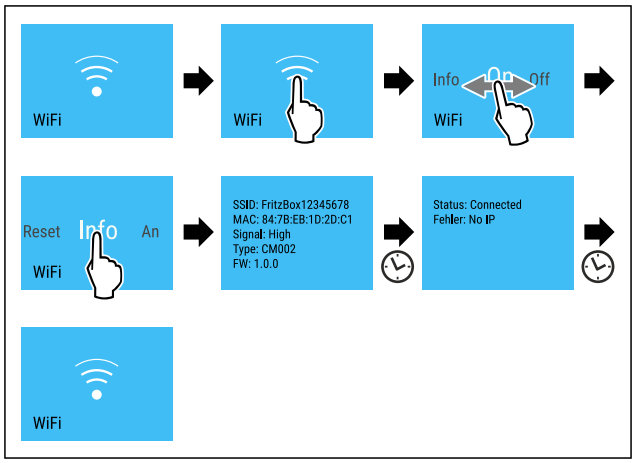


Fig. 16

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-18 °C Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- hvor tit døren åbnes
- hvor lang tid døren er åben
- rumtemperaturen på opstillingsstedet
- fødevarernes type, temperatur og mængde

Fryserum	Anbefalet indstilling
-18 °C	-18 °C

Indstilling af temperatur

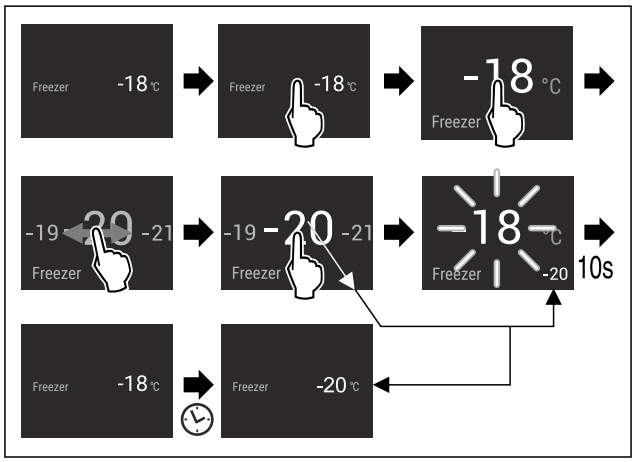


Fig. 17

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Temperaturen er indstillet.

°C/°F Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

Indstilling af temperaturenhed



Fig. 18

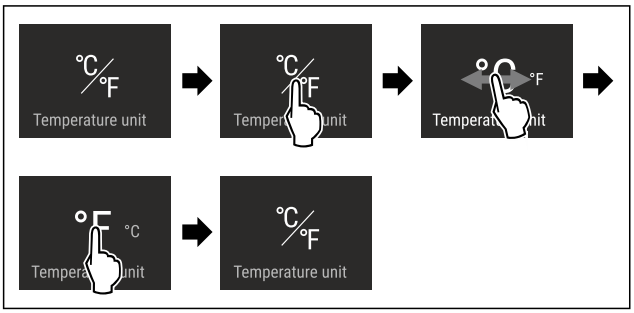


Fig. 19 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Temperaturenhed er indstillet.

SuperFrost

Med denne funktion skifter du til den højeste fryseeffekt. På den måde når du lavere frysetemperaturer.

Anvendelse:

- Daglig indfrysning af mere end 2 kg.
- Hurtig frysning af friske fødevarer helt igennem.
- Øg kuldereserverne i anbragte frostvarer, inden skabet afrimes.

Aktiver/deaktiver funktion

Ved små indfrysningsmængder:
▶ Aktiver 6 timer før anvendelsen.
Ved maksimal indfrysningsmængde:
▶ Aktiver 24 timer før anvendelsen.
▶ Aktiver/deaktiver .
-eller-
▶ Aktivering/deaktivering med SmartDevice-appen.

Funktionen deaktiveres automatisk. Derefter kører skabet normalt videre. Temperaturen indstilles til den indstillede værdi.

Start af afrimningscyklus

Med denne funktion kan man manuelt starte den automatiske afrimningscyklus, hvis afrimningscyklussen ikke starter automatisk i tilfælde af en fejl.

Start af afrimningscyklus



Fig. 20

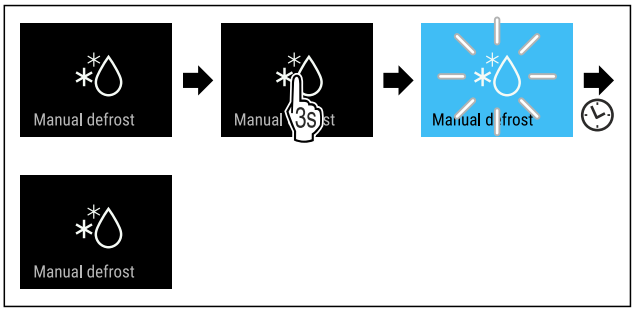


Fig. 21

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Afrimningscyklus er startet: Symbol blinker, indtil afrimningscyklus automatisk afsluttes.
▷ Når afrimningscyklussen er færdig: Apparat fortsætter i normaldrift.

Afbrydelse af afrimningscyklus

Afrimningscyklussen afsluttes automatisk. Man kan dog også altid afbryde afrimningscyklussen i løbet af afrimningsprocessen:

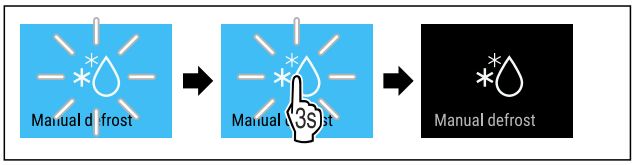


Fig. 22

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Afrimningscyklus er afbrudt.
▷ Apparat fortsætter i normaldrift.

PartyMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer diverse funktioner, der er praktiske i forbindelse med fester.

PartyMode aktiverer følgende funktioner:

- SuperFrost (se SuperFrost)
- IceMaker med MaxIce (se IceMaker / MaxIce)

Du kan indstille alle anførte funktioner individuelt og fleksibelt. Når du deaktiverer PartyMode, annulleres alle ændringer.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af PartyMode

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ IceMaker er taget i brug. (se 4.2 Sådan tages IceMaker i brug)

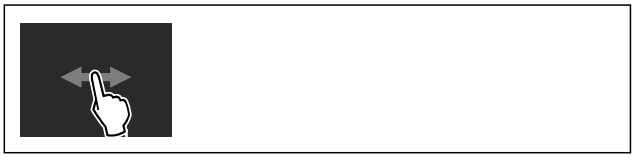


Fig. 23

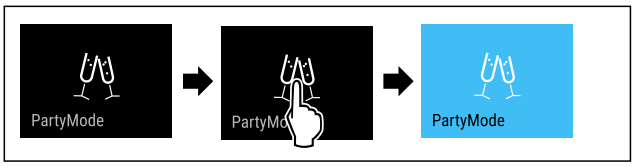


Fig. 24

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

▷ PartyMode og de tilhørende funktioner er aktiveret.
▷ Temperaturindikator bliver blå.
▷ Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

Deaktivering af PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk efter 24 timer. Du kan dog også altid deaktivere PartyMode manuelt:



Fig. 25

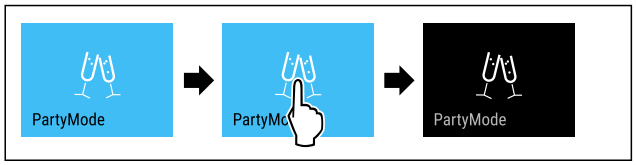


Fig. 26

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ PartyMode er deaktiveret.
▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur: Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.
Alle funktioner på displayet undtagen **funktionen Deaktivering af SabbathMode** er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Displayet bliver ved med at lyse, når du lukker døren.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval stoppes.
Påmindelser og advarsler vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
IceMaker er ude af drift.
Afrimningscyklussen arbejder kun på det angivne tidspunkt, uafhængigt af brugen af apparatet.
Efter et strømsvigt returnerer apparatet til SabbathMode.

Apparattilstand

Bemærk
Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode

ADVARSEL
Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer!
Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigtet. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigtet kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddelforgiftning, såfremt de indtages.
Efter et strømsvigt:
▶ Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.



Fig. 27

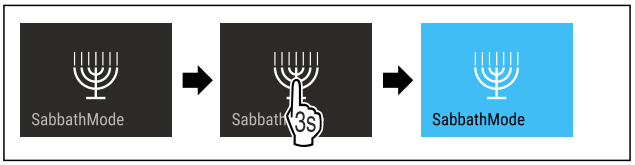


Fig. 28

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ SabbathMode er aktiveret.
▷ På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Du kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

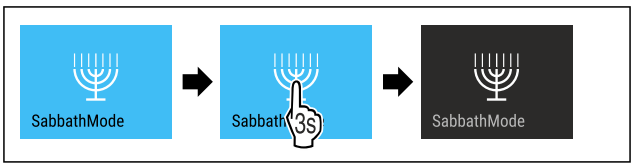


Fig. 29

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ SabbathMode er deaktiveret.

EnergySaver

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere energisparemodus. Hvis man aktiverer energisparemodus, falder energiforbruget, og temperaturen i apparatet stiger. Fødevarerne holder sig friske, men holdbarheden forkortes.

Temperaturzone	Anbefalet indstilling (se Temperatur)	Temperatur ved aktiv EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivering af EnergySaver

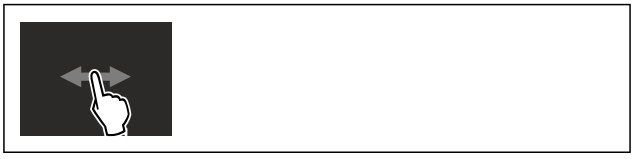


Fig. 30

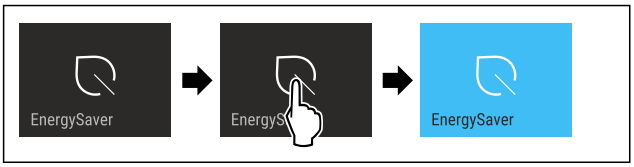


Fig. 31

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Energisparemodus er aktiveret.

Deaktivering af EnergySaver

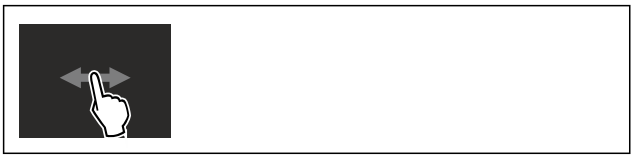


Fig. 32

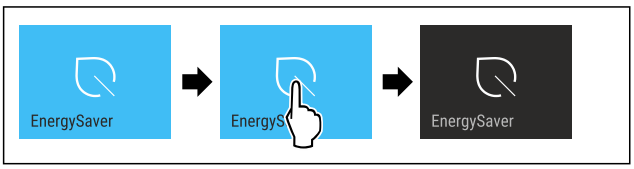


Fig. 33

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Energisparemodus er deaktiveret.

IceMaker / MaxIce

Med funktionen IceMaker aktiverer eller deaktiverer du fremstillingen af isterninger. Med funktionen MaxIce forøger du isterningemængden for IceMaker.

Flere informationer om isterningemængderne:	(se 10.1 Tekniske data)
Yderligere oplysninger om IceMaker-vandtilførslen:	(se IceMaker-vandtilførsel)
Flere informationer om rengøring af IceMaker-ledningerne:	(se TubeClean)

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af IceMaker

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Der er åbnet for vandtilførsel på den faste vandtilslutning. Se monteringsvejledningen.
❑ IceMaker er taget i brug. (se 8.4 IceMaker)



Fig. 34

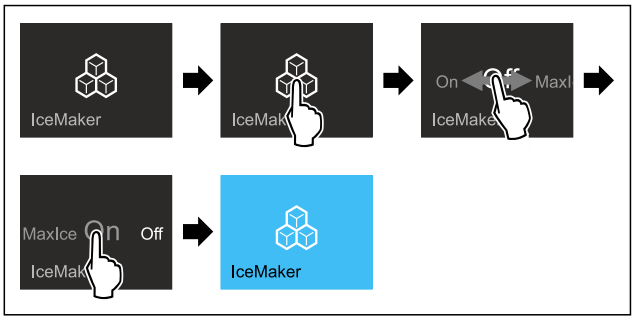


Fig. 35

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
-eller-
▶ Aktivér med SmartDevice-appen.

▷ IceMaker er aktiveret. Det kan tage op til 24 timer, indtil IceMaker fremstiller de første isterninger.

Aktivering af IceMaker med MaxIce

Hvis du ikke har aktiveret funktionen IceMaker, skal du sikre, at følgende forudsætninger opfyldes:

❑ Der er åbnet for vandtilførsel på den faste vandtilslutning. Se monteringsvejledningen.
❑ IceMaker er taget i brug. (se 8.4 IceMaker)

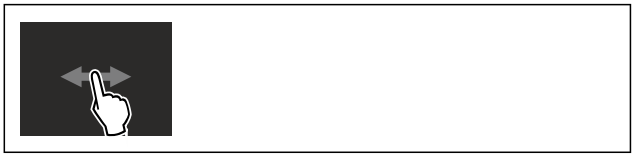


Fig. 36

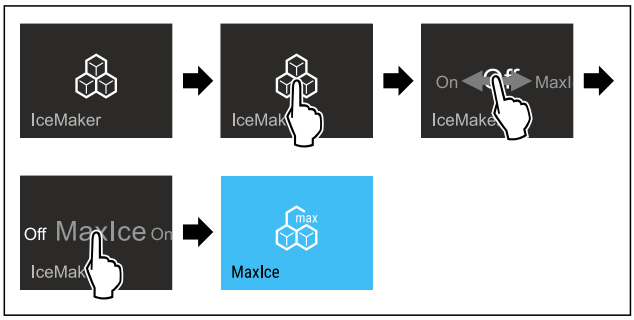


Fig. 37

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
-eller-
▶ Aktivér med SmartDevice-appen.

▷ IceMaker er aktiveret med MaxIce.

Skift mellem IceMaker og MaxIce

Når du har aktiveret IceMaker og vil skifte til MaxIce:



Fig. 38

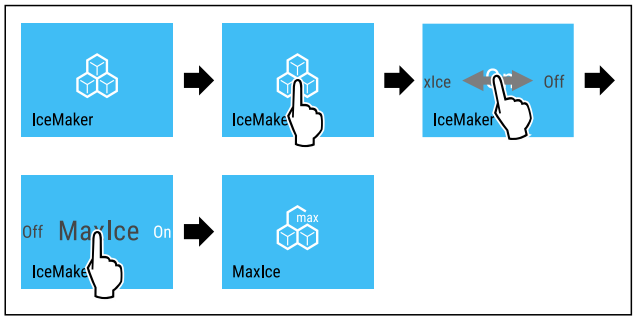


Fig. 39

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ IceMaker er aktiveret med MaxIce.

Når du har aktiveret MaxIce og vil skifte til IceMaker:

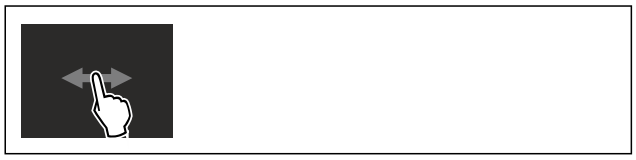


Fig. 40

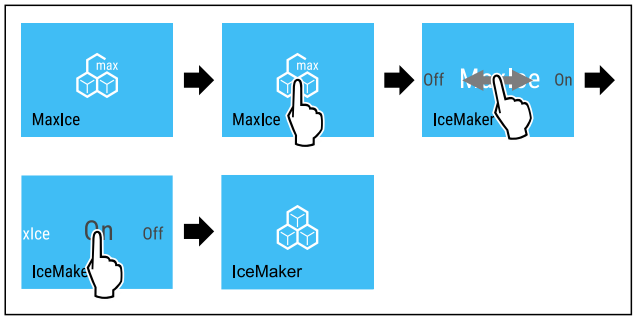


Fig. 41

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ IceMaker er aktiveret.
▷ MaxIce er deaktiveret.

Deaktivering af IceMaker / MaxIce

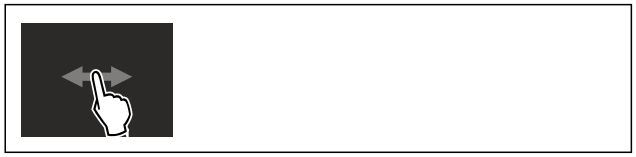


Fig. 42

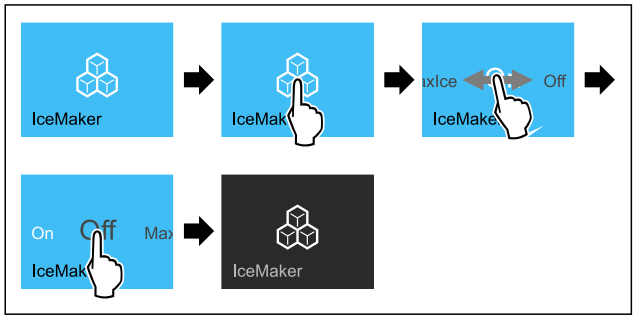


Fig. 43 Vejledende illustration af aktiv funktion IceMaker

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

▶ Deaktivér med SmartDevice-appen.

▷ IceMaker og MaxIce er deaktiveret.
▷ Den igangværende isterningefremstilling afsluttes.
▷ IceMaker slukker automatisk.

5 IceMaker-vandtilførsel

Brug denne funktion til at indstille IceMaker-vandtilførslen. IceMaker-vandtilførslen regulerer vandets tilløbsmængde. Man kan ændre IceMaker-vandtilførslen, hvis denne ikke passer til vandtrykket og den leverede isterningestørrelse.

IceMaker-vandtilførslen er indstillet til værdien 5 ved levering fra fabrikken. Man kan vælge en værdi fra 1 (mindste tilløbsmængde) til 8 (største tilløbsmængde).

Indstilling af IceMaker-vandtilførsel

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ IceMaker er taget i brug. (se 4.2 Sådan tages IceMaker i brug)
❑ IceMaker er aktiveret. (se IceMaker / MaxIce)



Fig. 44

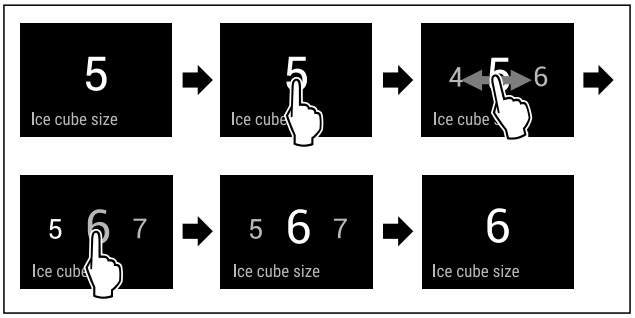


Fig. 45 Vejledende illustration: Skift fra værdi 5 til værdi 6.

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ IceMaker-vandtilførsel er indstillet.

TubeClean

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man TubeClean. Når man aktiverer TubeClean, rengøres IceMaker-ledningerne.

Aktivering af TubeClean

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ IceMaker-rengøring er forberedt. (se 9.3.4 Rengøring af IceMaker)
❑ Tom beholder med en kapacitet på 1,5 l og med en maks. højde på 10 cm står parat.

▶ Stil beholder i skuffen under IceMaker.



Fig. 46

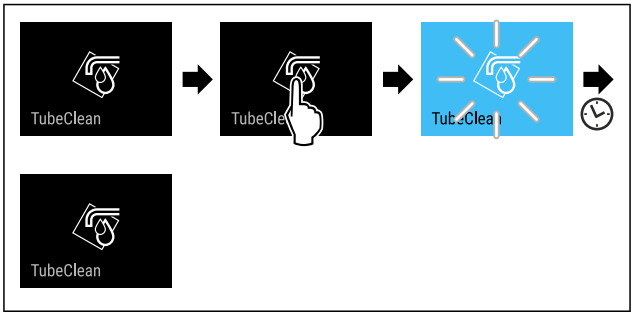


Fig. 47

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ TubeClean er aktiveret.
▷ Rengøringsproces er startet: Symbol blinker, indtil rengøringsproces afsluttes automatisk efter 60 minutter.
▷ Når rengøringsproces er afsluttet: Apparat fortsætter i normaldrift.

Deaktivering af TubeClean

TubeClean afsluttes automatisk efter 60 minutter. Man kan dog også altid deaktivere TubeClean under rengøringsprocessen:

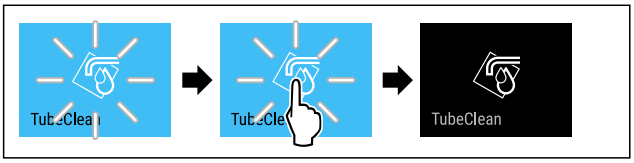


Fig. 48

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ TubeClean er deaktiveret: Rengøringsproces afbrydes.
▷ Apparat fortsætter i normaldrift.

Display-lysstyrke

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trinvist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af display-lysstyrke



Fig. 49

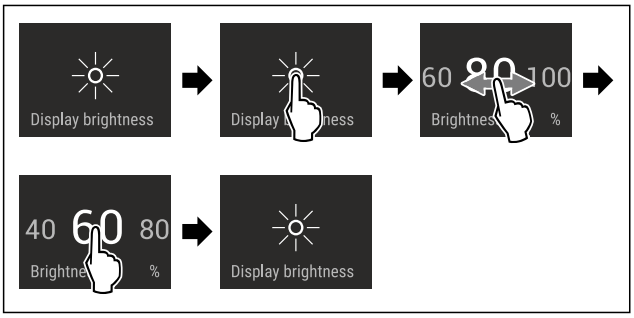


Fig. 50 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Display-lysstyrke er indstillet.

Døralarm

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 1 minut
- 2 minutter
- 3 minutter
- Off

Indstilling af døralarm



Fig. 51

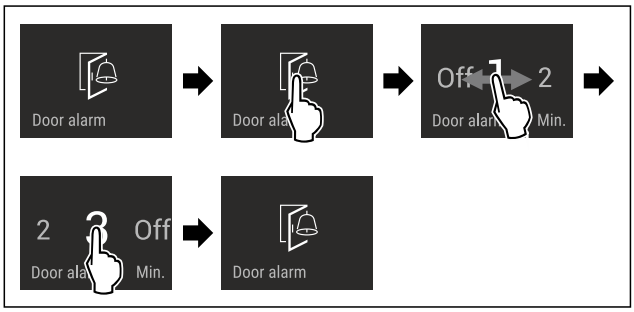


Fig. 52 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 1 minut til 3 minutter.

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm



Fig. 54

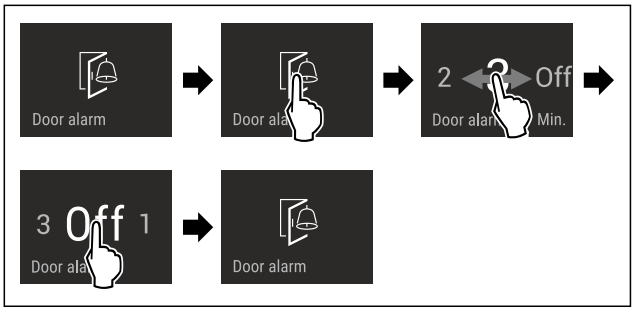


Fig. 55

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Døralarm er deaktiveret.

Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f.eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

Hvis du aktiverer indtastningsspærren, kan du stadig navigere i menuerne, men du kan ikke vælge eller ændre andre funktioner.



Fig. 56

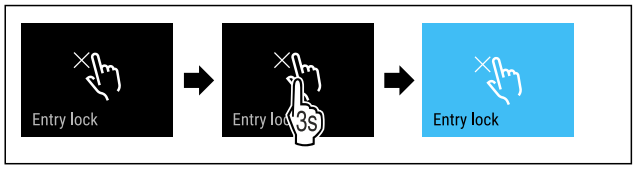


Fig. 57

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Indtastningsspærre er aktiveret.

Deaktivering af indtastningsspærre



Fig. 58

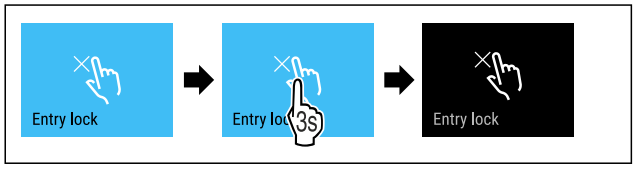


Fig. 59

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Indtastningsspærre er deaktiveret.

Sprog

Brug denne funktion til at indstille displayets sprog.

Du kan indstille følgende sprog:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Hollandsk
- Tjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Russisk
- Kinesisk

Indstilling af sprog



Fig. 60

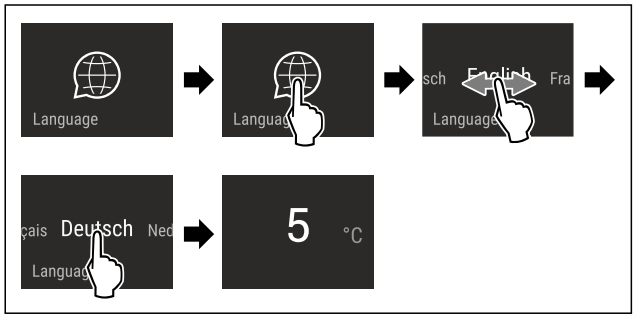


Fig. 61 Vejledende illustration afhængigt af sprog og temperatur

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Sprog er indstillet.
▷ Display springer tilbage til statusdisplayet.

Apparatoplysninger

Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Brug desuden denne funktion til at åbne den udvidede menu. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Visning af apparatoplysninger



Fig. 62



Fig. 63

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Display viser apparatoplysninger.

Software

Brug denne funktion til at få vist apparatets softwareversion.

Visning af softwareversion



Fig. 64



Fig. 65

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Display viser softwareversion.

Påmindelse

Påmindelser angives med et akustisk signal og et symbol i displayet. Det akustiske signal bliver højere, indtil meddelelsen afsluttes.

Aktivering af indstillingen

▶ Aktiver/deaktiver .

Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand



Fig. 66

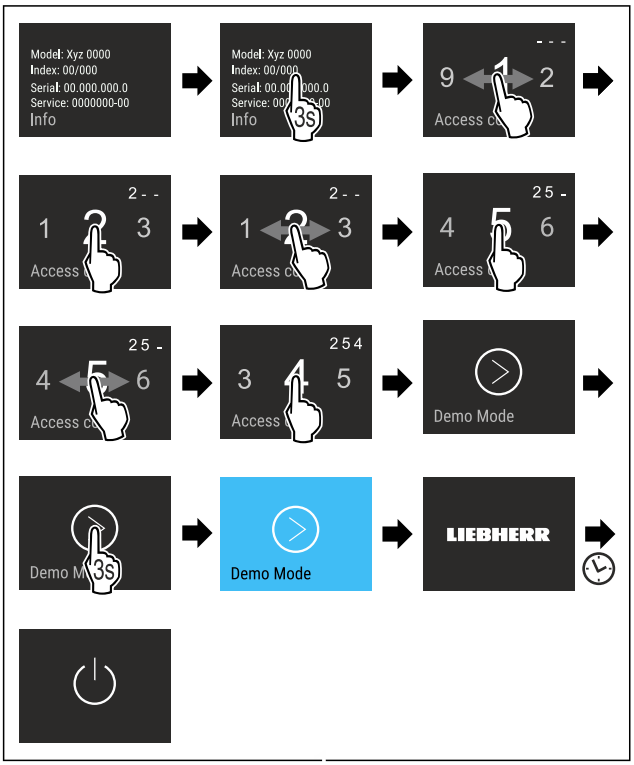


Fig. 67

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Demotilstand er aktiveret.
▷ Apparatet er slukket.
▶ Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
▷ "DEMO" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand



Fig. 68

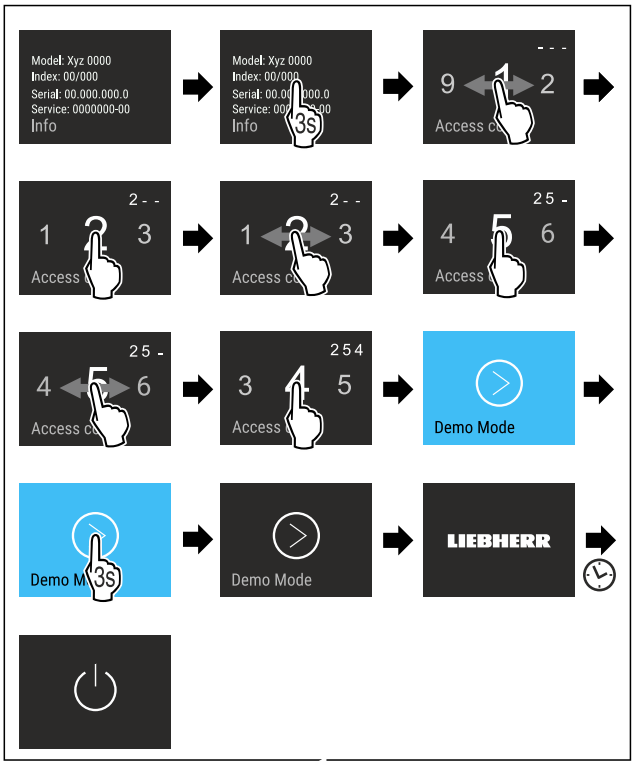


Fig. 69

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Demotilstand er deaktiveret.
▷ Apparatet er slukket.
▶ Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
▷ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling



Fig. 70

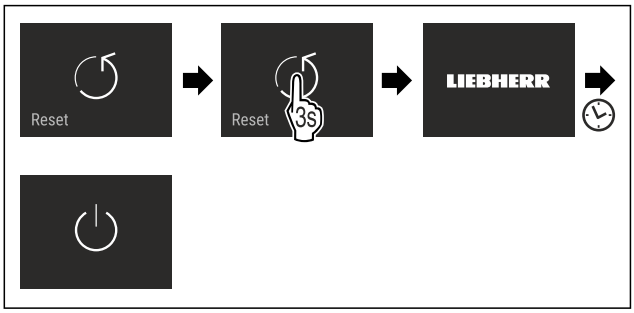


Fig. 71

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Apparat er nulstillet.
▷ Apparat er slukket.
▶ Genstart apparat. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))

7.3 Fejlmeldinger

Fejlmeldinger vises på displayet. Der findes to kategorier af fejlmeldinger:

Kategori	Betydning
Melding	Minder om generelle procedurer. Du kan udføre disse procedurer og dermed slette meldingen.
Advarsel	Vises ved funktionsforstyrrelser. Ud over visningen på displayet lyder der også et signal. Signallyden bliver højere, indtil du trykker på visningen. Du kan selv afhjælpe enkle funktionsforstyrrelser. Kontakt kundeservice i tilfælde af alvorlige funktionsforstyrrelser.

7.3.1 Advarsler



Luk døren

Meddelelsen vises, når døren har været åben for længe.

Det er muligt at indstille, hvor lang tid der skal gå, før meddelelsen vises .

▶ Afslut alarm: Bekræft meddelelsen.

-eller-

▶ Luk døren.



Strømsvigt

Meddelelsen vises, når frysetemperaturen er steget som følge af en strømafbrydelse. Når strømmen kommer igen, kører skabet videre med den indstillede temperatur.

▶ Afslut alarm: Bekræft meddelelsen.

▷ Temperaturalarmen vises (se Temperaturalarm) .



Temperaturalarm

Meddelelsen vises, når temperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur.

Årsagen til temperaturforskellen kan være:

- Der er lagt varme, friske fødevarer ind.
- Ved omsortering og udtagning af levnedsmidler er der strømmet for meget varm luft ind udefra.
- Strømmen har været afbrudt i længere tid.
- Skabet er defekt.

Når fejlen er afhjulpet, kører skabet videre med den indstillede temperatur.

▶ Bekræft visningen.

▷ Den varmeste temperatur vises.

▶ Bekræft igen visningen.

▷ Status-visningen vises.

▷ Den aktuelle temperatur vises.



Fejl

Denne meddelelse vises, når der er en fejl på skabet. Der er en fejl i en af skabets komponenter.

▶ Åbn døren.

▶ Noter fejlkoden.

▶ Bekræft meddelelsen.

▷ Signallyden slukker.

▷ Statusvisningen vises.

▶ Luk døren.

▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

7.3.2 Meldinger



Sæt IceMaker-skuffen i

Denne melding vises, når IceMaker-skuffen er åbnet.

▶ Skub IceMaker-skuffen ind.

▷ Meldingen forsvinder.

▷ IceMaker producerer isterninger.

8 Udstyr

8.1 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

▶ Lad den nederste skuffe blive i skabet!

▶ Ventilationsåbningen indvendigt på bagvæggen må aldrig blokeres!

8.1.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade

Skuffen kører direkte på bunden af apparatet eller på en glasplade. Der findes ingen skinner.

Hvis du tager skufferne ud, kan du anvende glaspladerne under dem som hylder.

Udtagning af skuffe

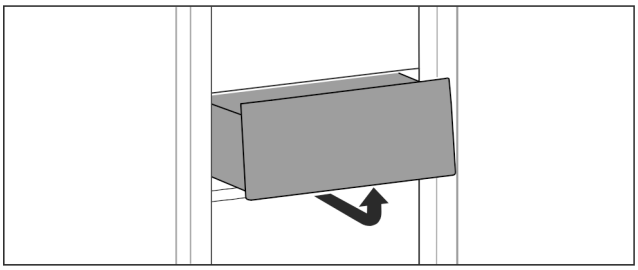


Fig. 72

▶ Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe

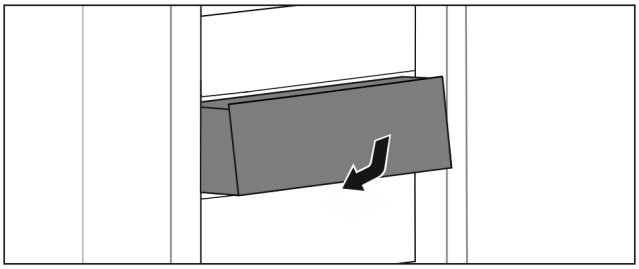


Fig. 73

▶ Sæt skuffen i som vist på tegningen.

8.1.2 Skuffe på teleskopskinner

Skuffen kører med udtrækkelige skinner (teleskopskinner). Der findes teleskopskinner med komplet udtræk og teleskopskinner med delvist udtræk. Skuffer med komplet udtræk kan trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Skuffer med delvist udtræk kan ikke trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhænger af apparattypen.

Skuffe ført på glasplade

Skuffen, der føres på glaspladen, er et delvist udtræk.

Udtagning af skuffe

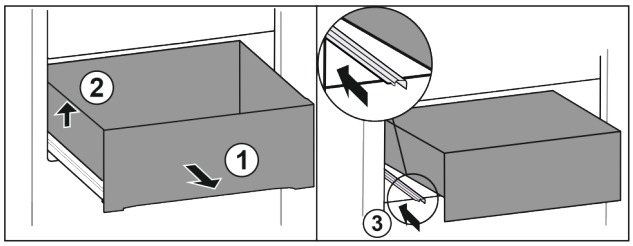


Fig. 74

▶ Træk skuffen ud indtil anslag. *Fig. 74 (1)*
▶ Løft skuffen i venstre side. *Fig. 74 (2)*
▶ Skub den venstre skinne ind. *Fig. 74 (3)*

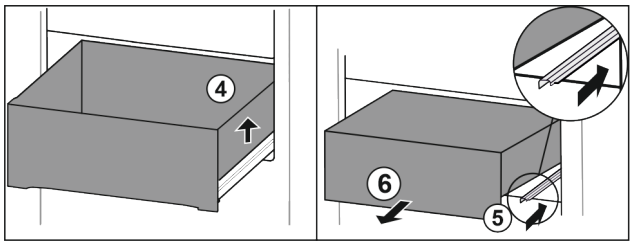


Fig. 75

▶ Løft skuffen i højre side. *Fig. 75 (4)*
▶ Skub den højre skinne ind. *Fig. 75 (5)*
▶ Tag skuffen ud fremefter. *Fig. 75 (6)*

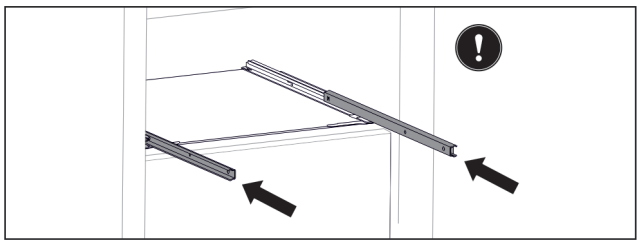


Fig. 76

Hvis skinnerne ikke er skubbet helt ind efter udtagningen af skuffen:

▶ Skub skinnerne helt ind.

Isætning af skuffe

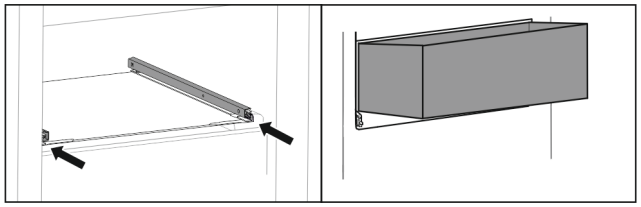


Fig. 77

▶ Skub skinnerne ind.
▶ Sæt skuffen skråt på skinnerne.

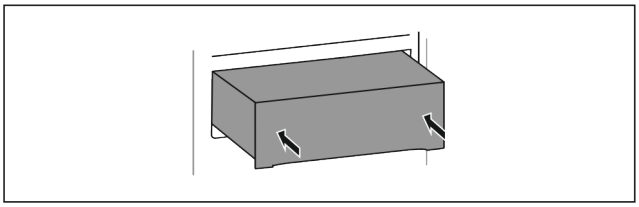


Fig. 78

▶ Sænk skuffen ned.
▶ Skub skuffen bagud.

8.1.3 Øverste nedklappelige skuffe

Når du trækker den øverste skuffe ud, klapper den frem. På den måde kan du bedre se ned i skuffen. Funktionen afhænger af apparatets højde.

Hvis du tage den øverste nedklappelige skuffe ud, kan du anvende glaspladen derunder som hylder.

Udtagning af skuffe

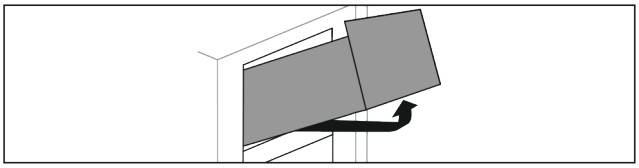


Fig. 79

▶ Træk skuffen ud indtil anslag.
▶ Løft skuffen foran, og tryk samtidigt nedefra bagved og opad.
▶ Tag skuffen ud fremefter.

Isætning af skuffe

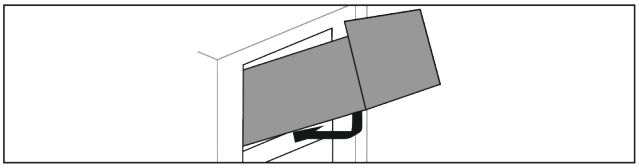


Fig. 80

▶ Sæt skuffen på som vist på tegningen.
▷ Skuffen hviler på glaspladen.
▶ Løft skuffe let nedefra bagtil, og skub den over kanten.
▶ Skub skuffen bagud.

8.1.4 Skuffe ført på beholderrist

Skuffen kører direkte på beholderristen. Der findes ingen skinner.

Udtagning af skuffe

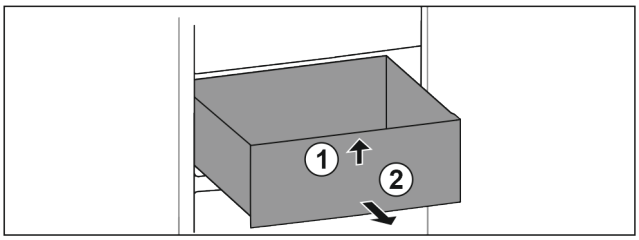


Fig. 81

▶ Træk skuffen ud indtil anslag.
▶ Løft skuffen fremefter. *Fig. 81 (1)*
▶ Tag skuffen ud fremefter. *Fig. 81 (2)*

Isætning af skuffe

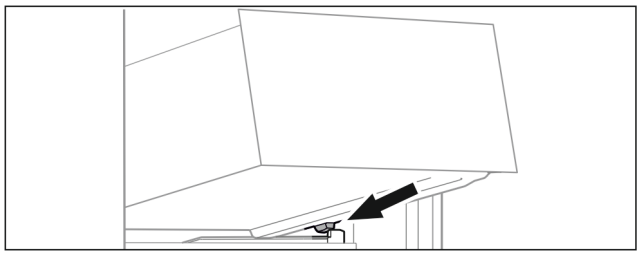


Fig. 82

▶ Sæt skuffen skråt bag stoppene på beholderristen. (se Fig. 82)
▶ Sænk skuffen ned.
▶ Skub skuffen bagud.

8.2 Udtrækshylde med IceTower

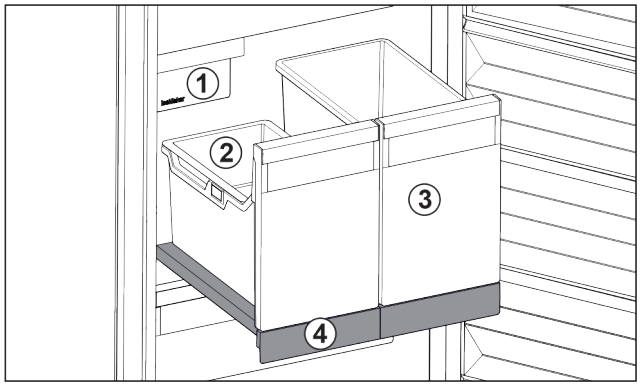


Fig. 83 Udtrækshylde med IceTower

(1) IceMaker
(2) Holder i døren til isterninger
(3) Beholder til f.eks. pizza, alkoholiske drikkevarer
(4) Udtrækshylde

Der findes to høje beholdere på udtrækshylden (IceTower). I beholderen *Fig. 83 (2)* samles og opbevares isterninger fra IceMaker. Beholderen *Fig. 83 (3)* er egnet til opbevaring af høje fødevarer som pizzaer eller alkoholiske drikkevarer.

Udtrækshylden med IceTower er monteret på en glasplade med udtræksskinner. Du kan adskille udtrækshylden med henblik på rengøringen.

8.2.1 Adskillelse af udtrækshylde med IceTower

Udtagning af beholder

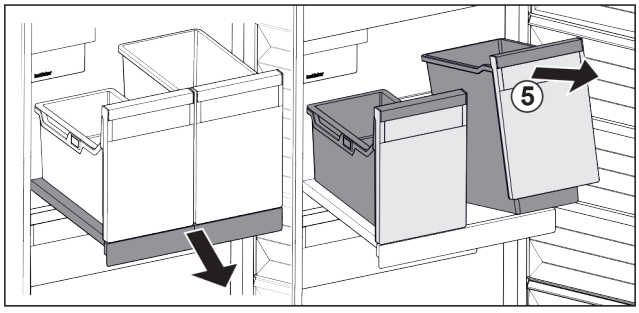


Fig. 84

▶ Træk udtrækshylden ud.
▶ Løft beholderen *Fig. 84 (5)* foran.
▶ Tag beholderen ud.

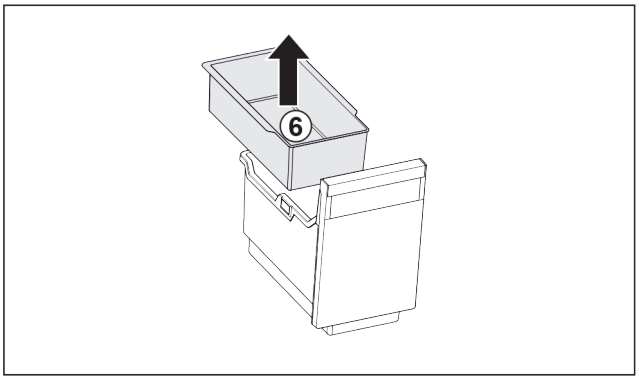


Fig. 85

▶ Tag holderen i døren *Fig. 85 (6)* ud.
▶ Når der er isterninger i holderen i døren: Tøm holderen i døren.
▷ Beholderen og holderen i døren er taget ud, og du kan rengøre dem. (se 9.3.3 Rengør udstyret)

Udtagning af udtrækshylden

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Beholderne er taget ud. (se Udtagning af beholder)

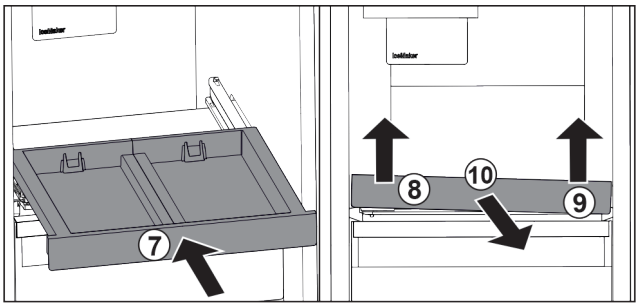


Fig. 86

▶ Skub udtrækshylden ind. *Fig. 86 (7)*
▶ Løft udtrækshylden foran i venstre side. *Fig. 86 (8)*
▶ Løft udtrækshylden foran i højre side. *Fig. 86 (9)*
▷ Udtrækshylden er løsnet fra fastgørelsen foran.
▶ Tag udtrækshylden ud fremefter. *Fig. 86 (10)*
▷ Udtrækshylden er taget ud, og du kan rengøre den. (se 9.3.3 Rengør udstyret)

Udtagning af glaspladen under udtrækshylden

(se 8.3 Glasplader)

8.2.2 Isætning af udtrækshylden med IceTower

Isætning af glaspladen under udtrækshylden

(se 8.3 Glasplader)

Isætning af udtrækshylden

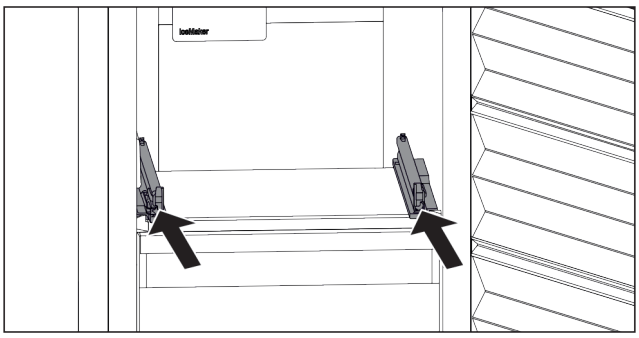


Fig. 87

▶ Skub skinnerne ind.

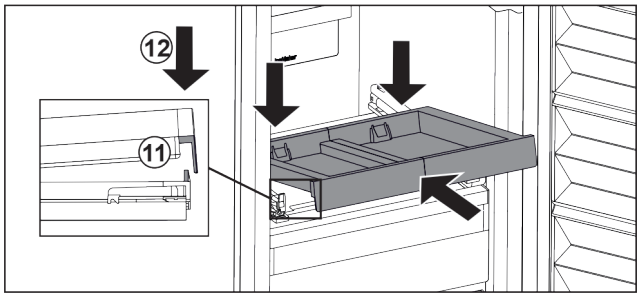


Fig. 88

▶ Sæt udtrækshylden skråt på bag den forreste laske.
▶ Skub skråt ind. Vær opmærksom på, at anslagets to sidder er bag lasken. *Fig. 88 (11)*
▶ Sæt udtrækshylden ned foran. *Fig. 88 (12)*

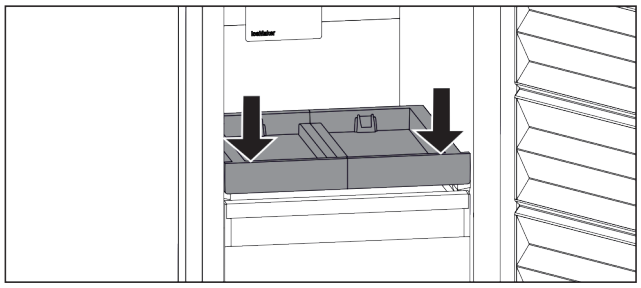


Fig. 89

▶ Tryk udtrækshylden nedad foran.
▷ Udtrækshylden går hørbart i indgreb.

Isætning af beholdere

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Udtrækshylden er sat i. (se Isætning af udtrækshylden)

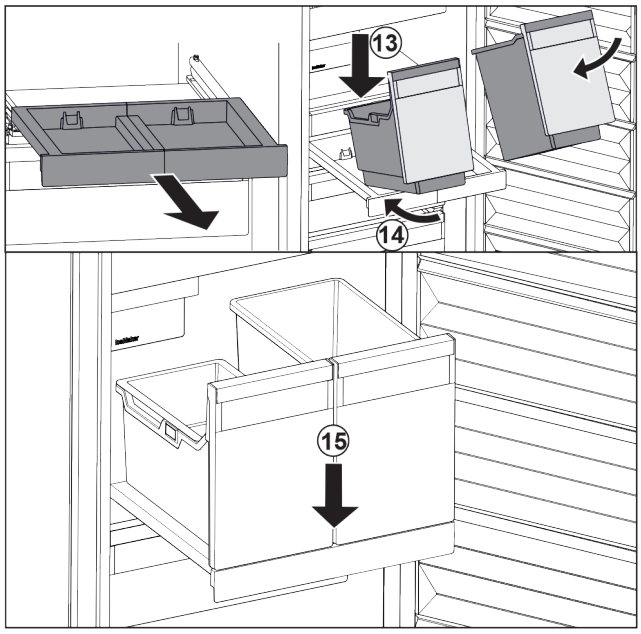


Fig. 90

▶ Træk udtrækshylden ud.
▶ Hold udtrækshylden med én hånd.

Bemærk
Beholderne er formet, så de ikke blive forbyttet.

▶ Sæt beholderne skråt på udtrækshylden. *Fig. 90 (13)*
▶ Skub beholderne skråt bagud. *Fig. 90 (14)*
▶ Sæt beholderne ned foran. *Fig. 90 (15)*

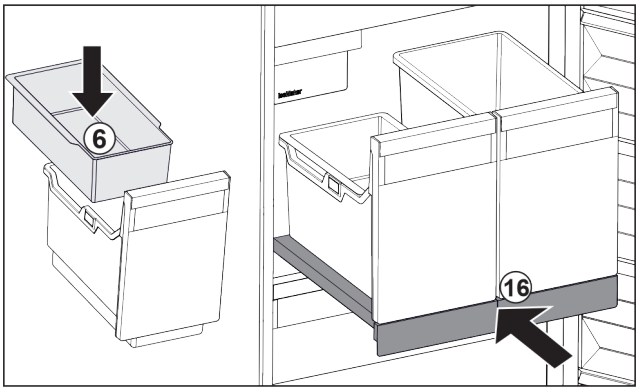


Fig. 91

▶ Sæt holderen i døren *Fig. 91 (6)* til isterninger i.
▶ Skub udtrækshylden med beholderne (IceTower) ind. *Fig. 91 (16)*
▷ Udtrækshylden med IceTower er sat helt i.

8.3 Glasplader

VIGTIGT
Ikke-tilladt udtagning af glaspladen over IceTower!
Beskadigelser på IceMaker. På glaspladen over IceTower sidder IceMaker.
▶ Tag ikke glaspladen over IceTower ud.

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at rengøre dem.

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at benytte VarioSpace.

8.3.1 Udtagning/isætning af glasplade under nedklappelige skuffe

Glaspladen befinder sig under den øverste nedklappelige skuffe.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Skuffen er taget ud. (se 8.1.3 Øverste nedklappelige skuffe)

Udtagning af glasplade

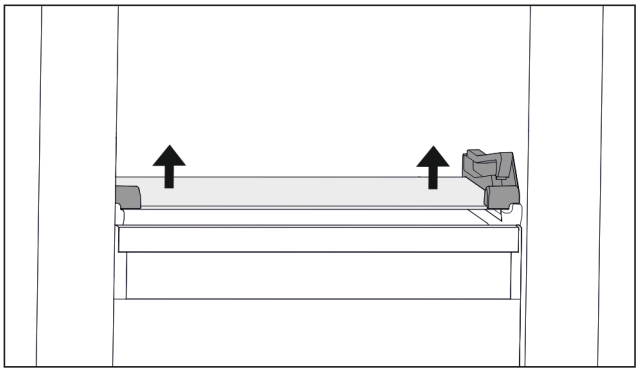


Fig. 92 Den nedklappelige skuffes glasplade

▶ Tryk glaspladen op nedefra i begge sider. (se Fig. 92)
▶ Tag glaspladen ud fremefter.

Isætning af glasplade

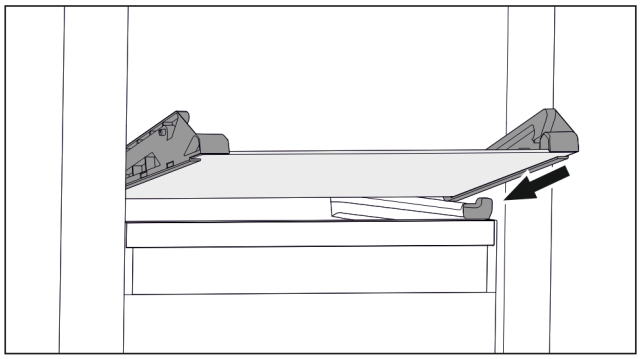


Fig. 93 Den nedklappelige skuffes glasplade

▶ Sæt glaspladen skråt bag stoppene. (se Fig. 93)
▶ Sænk glaspladen ned.
▶ Skub glaspladen bagud.
▷ Glaspladen går i indgreb.

8.3.2 Isætning/udtagning af glasplade

Glaspladen kan befinde sig under skuffen afhængigt af udstyret.

Glaspladen kan befinde sig under IceTower afhængigt af udstyret.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Glasplade under skuffe: Skuffen er taget ud. (se 8.1 Skuffer)
❑ Udtrækshylde under IceTower: IceTower er taget ud. (se 8.2 Udtrækshylde med IceTower)

Udtagning af glasplade

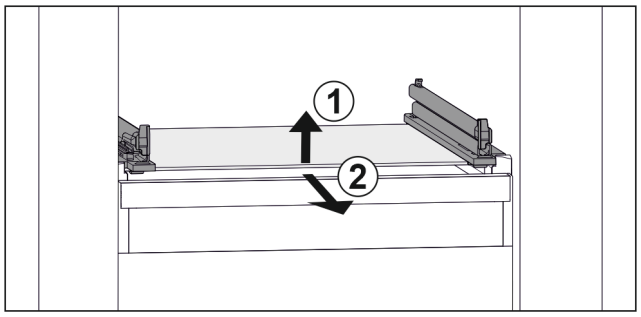


Fig. 94 Vejledende visning af glaspladen

▶ Løft glaspladen foran. *Fig. 94 (1)*
▶ Tag glaspladen ud fremefter. *Fig. 94 (2)*

Isætning af glasplade

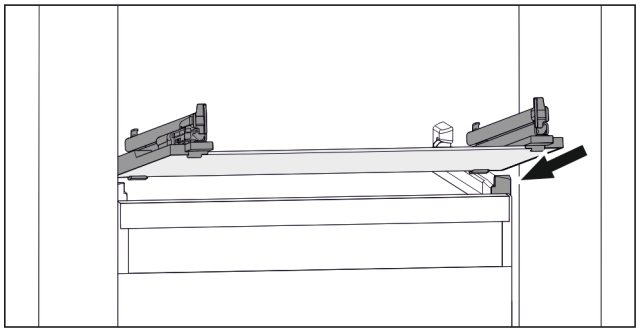


Fig. 95 Vejledende visning af glaspladen

▶ Sæt glaspladen skråt bag stoppene. (se Fig. 95)
▶ Sænk glaspladen ned.
▶ Skub glaspladen bagud.

8.4 IceMaker

IceMaker er kun beregnet til fremstilling af isterninger til almindelige husholdninger.

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- IceMaker er rengjort (se 9 Service) .
- IceMaker-skuffen er rengjort.
- IceMaker-skuffen er skubbet helt ind.

8.4.1 Fremstilling af isterninger

Produktionskapaciteten afhænger af frysetemperaturen. Jo lavere temperatur, desto flere isterninger kan der fremstilles i et bestemt tidsrum.

Når IceMaker tændes for første gang, kan det tage op til 24 timer, før de første isterninger er parate.

▶ Aktiver funktionen IceMaker .
▶ Fremstilling af mange isterninger: Aktiver funktionen MaxIce .
▶ Fremstilling af mange isterninger: Flyt skillerne i IceMaker-skuffen eller tag dem ud.
▶ Fordel isterningerne jævnt i skuffen, så den kan rumme mest muligt.
▶ Luk skuffen: IceMaker begynder igen automatisk med produktionen.

Bemærk
Når et bestemt niveau er nået i IceMaker-skuffen, fremstilles der ikke flere isterninger. IceMaker fylder ikke skuffen til kanten.

8.5 VarioSpace

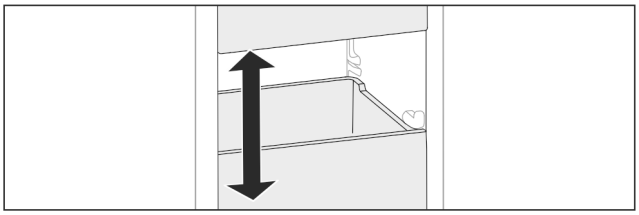


Fig. 96

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. På den måde får du plads til store fødevarer som fjerkræ, kød, store dele af vildt samt højt bagværk. Disse fødevarer kan dermed fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

▶ Vær opmærksom på skuffernes og glaspladernes belastningsgrænser (se 10.1 Tekniske data) .

8.6 Køleelement

Køleelementerne forhindrer, at temperaturen stiger for hurtigt i tilfælde af strømsvigt.

Køleelementerne befinder sig skuffen.

Du kan opbevare køleelementerne i frysebakken.

8.6.1 Anvendelse af køleelement

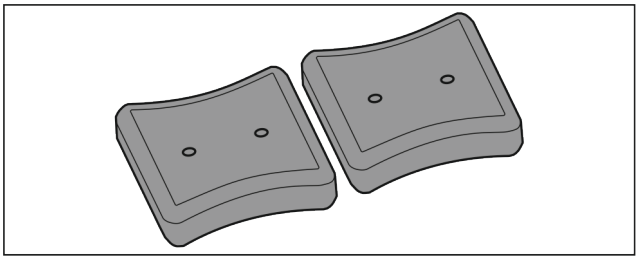


Fig. 97

Når køleelementerne er helt frosne:

▶ Anbring dem foran foroven i frysedelen oven på frostvarerne.

8.7 Fleksibel frostrumsadskiller

Isterningeskuffen til IceMaker har en fleksibel frostrumsadskiller. Du kan også opbevare store mængder isterninger eller ekstra madvarer efter behov. Du kan flytte eller tage frostrumsadskilleren ud.

8.7.1 Flytning af fleksibel frostrumsadskiller

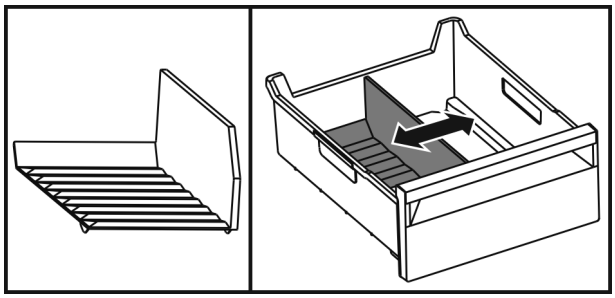


Fig. 98 Vejledende illustration af frostrumsadskilleren

▶ Flyt frostrumsadskilleren til den ønskede position.

8.7.2 Udtagning af fleksibel frostrumsadskiller

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Isterningeskuffen er taget ud. (se 8.1 Skuffer)

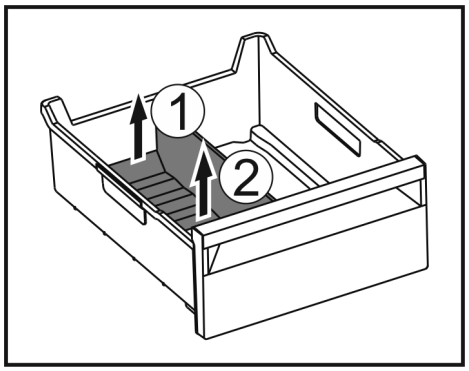


Fig. 99

▶ Løft den bageste den af frostrumsadskilleren. *Fig. 99 (1)*

▶ Tag frostrumsadskilleren op og ud. *Fig. 99 (2)*

8.7.3 Isætning af fleksibel frostrumsadskiller

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Isterningeskuffen er taget ud. (se 8.1 Skuffer)

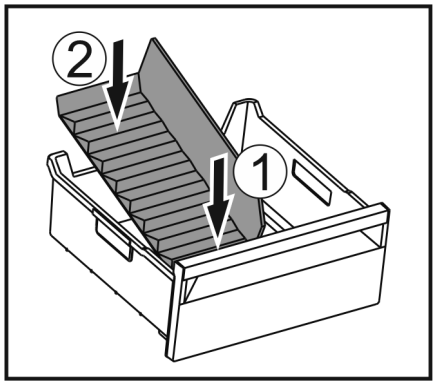


Fig. 100

▶ Sæt den forreste del af frostrumsadskilleren i. *Fig. 100 (1)*

▶ Sæt den bageste del af frostrumsadskilleren ned i skuffebunden. *Fig. 100 (2)*

9 Service

9.1 Adskillelse/montering af udtrækssystemer

9.1.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade	Kan ikke skilles ad
Skuffe ført på glasplade	Kan skilles ad (se Skuffe ført på glasplade)
Øverste nedklappelige skuffe	Kan skilles ad (se 9.1.3 Øverste nedklappelige skuffe)
Skuffe ført på beholderrist	Kan skilles ad (se 9.1.4 Skuffe ført på beholderrist)
IceTower	Kan skilles ad (se 9.1.5 IceTower)

9.1.2 Skuffe på teleskopskinner

Skuffe ført på glasplade

Adskillelse af udtrækssystem

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Skuffen er taget ud.

❑ Glaspladen er taget ud. (se 8.3 Glasplader)

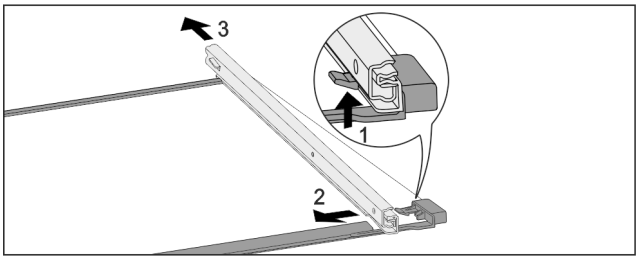


Fig. 101 Glasplade med skinner

▶ Tryk den forreste låsekrog op. *(1)*

▶ Skub udtrækksskinnen til siden *(2)* og og bagud *(3)*.

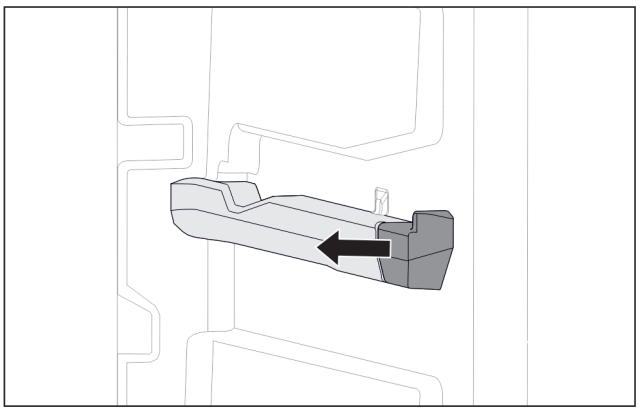


Fig. 102 Påsætningsdel på den højre beholderrist

▶ Træk påsætningsdelen af beholderristen til siden.

Montering af udtrækssystem

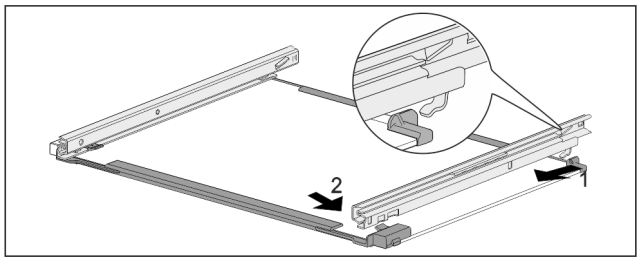


Fig. 103 Glasplade med skinner

▶ Fastgør skinnen bagtil. *(1)*
▶ Lad skinnen gå i indgreb foran. *(2)*

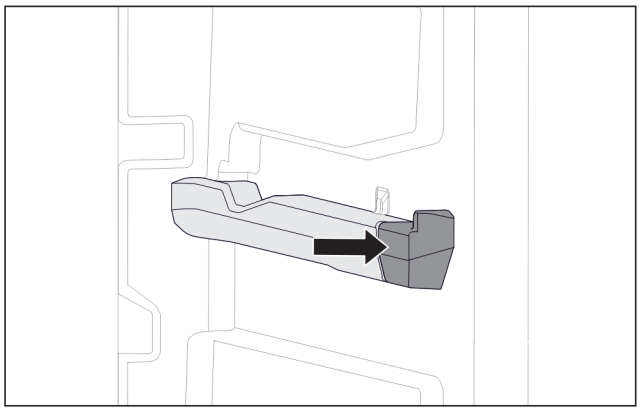


Fig. 104 Påsætningsdel på den højre beholderrist

▶ Tryk påsætningsdelen på beholderristen.

9.1.3 Øverste nedklappelige skuffe

Adskillelse af udtrækssystem

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Skuffen er taget ud. (se 8.1.3 Øverste nedklappelige skuffe)
❑ Glaspladen er taget ud. (se 8.3 Glasplader)

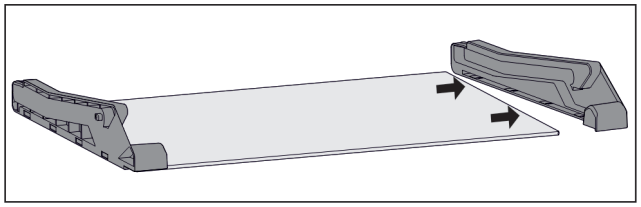


Fig. 105 Glasplade med sidedele

▶ Træk sidedelen af glaspladen til siden.

Montering af udtrækssystem

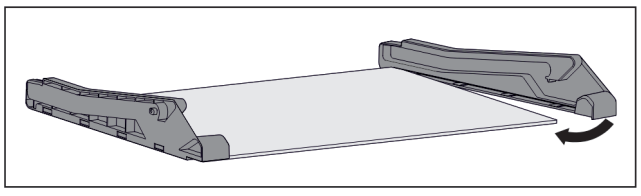


Fig. 106 Glasplade med sidedele

▶ Sæt den bageste del af sidedelen på.
▶ Tryk den forreste del af sidedelen på glaspladen.

9.1.4 Skuffe ført på beholderrist

Adskillelse af udtrækssystem

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Skuffen er taget ud. (se 8.1.4 Skuffe ført på beholderrist)

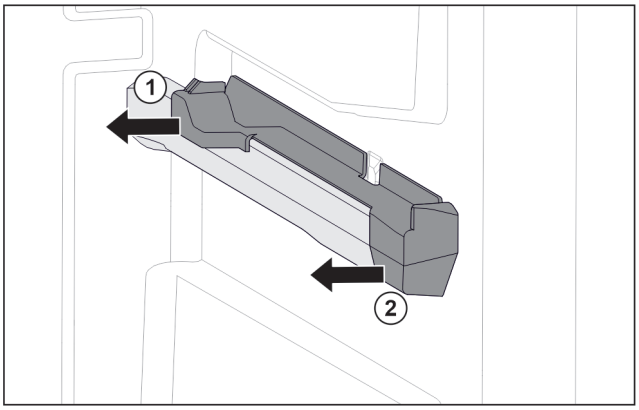


Fig. 107 Påsætningsdel på den højre beholderrist

▶ Tag fat i den bageste del af påsætningsdelen nedefra.
▶ Træk den bageste del af påsætningsdelen af og til siden. *Fig. 107 (1)*
▶ Træk den forreste del af påsætningsdelen af og til siden. *Fig. 107 (2)*

Montering af udtrækssystem

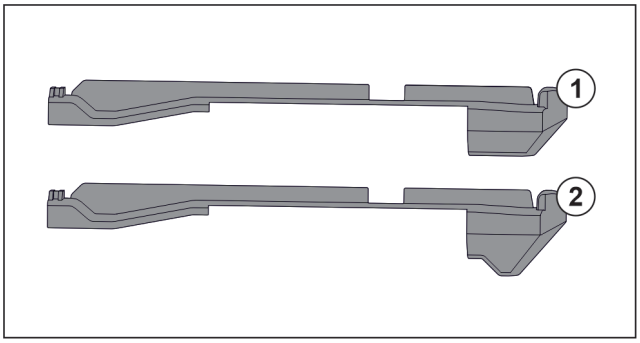


Fig. 108 Sammenligning af påsætningsdelene

I apparatet er der to forskellige påsætningsdele. Påsætningsdelen over den nederste skuffe *Fig. 108 (2)* har en trekantet kant. Alle andre påsætningsdele *Fig. 108 (1)* har en lige kant.

▶ Anbring påsætningsdelen *Fig. 108 (2)* med den trekantede kant over den nederste skuffe.
▶ Anbring påsætningsdelen *Fig. 108 (1)* med den lige kant på alle andre steder.

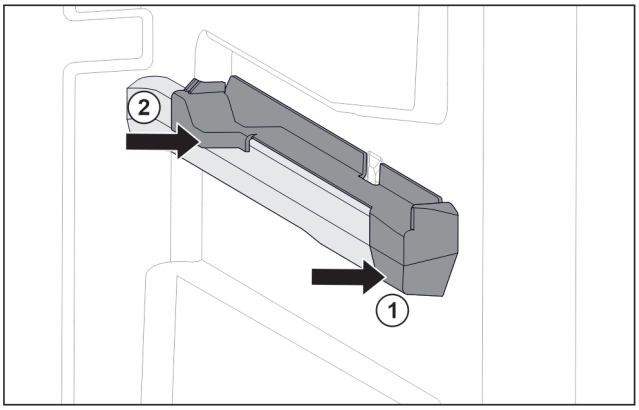


Fig. 109 Påsætningsdel på den højre beholderrist

▶ Sæt den forreste del af påsætningsdelen på beholderristen. *Fig. 109 (1)*
▶ Tryk den bageste del af påsætningsdelen på. *Fig. 109 (2)*

9.1.5 IceTower

Adskillelse af udtrækssystem

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ IceTower er taget ud. (se 8.2 Udtrækshylde med IceTower)
❑ Glaspladen er taget ud. (se 8.3 Glasplader)

▶ Læg udtrækshylden på et bord.
▷ Du kan lettere tage skinnerne af glaspladen.

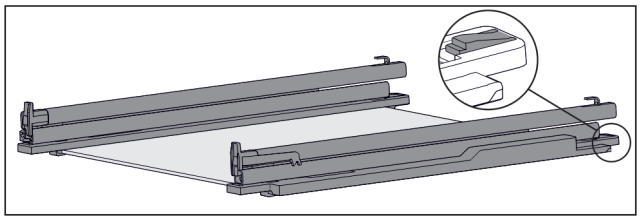


Fig. 110 Glasplade med skinner og holdedele

▶ Tryk den bageste del af holdedelen ned (se Fig. 110) , og skub samtidigt skinnen bagud.

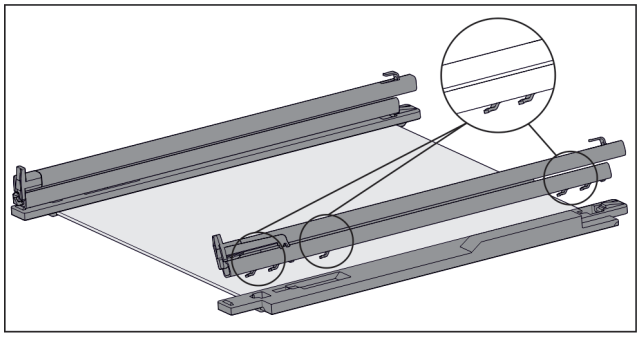


Fig. 111 Glasplade med skinner og holdedele

▷ Skinnens kroge løsnes fra holdedelen.
▶ Tag skinnen af holdedelen.

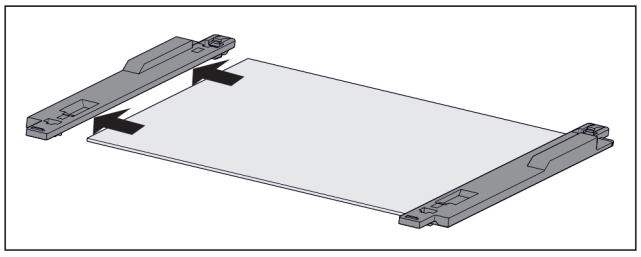


Fig. 112 Glasplade med holdedele

▶ Træk holdedelen af glaspladen til siden.

Montering af udtrækssystem

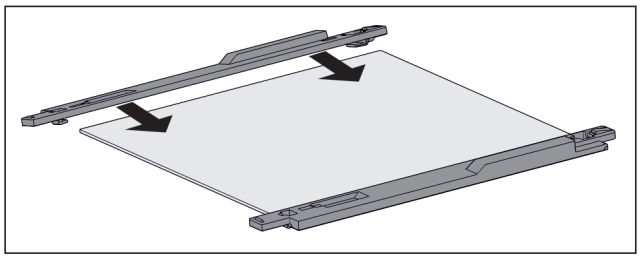


Fig. 113 Glasplade med holdedele

▶ Sæt holdedelen på glaspladen.
▶ Skub holdedelen på glaspladen indtil anslag.

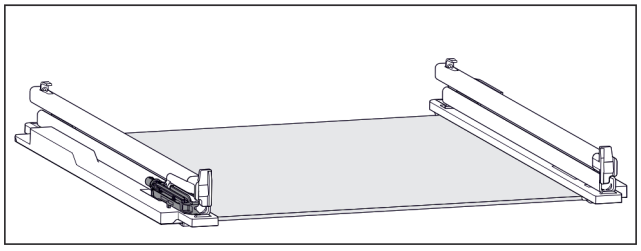


Fig. 114 Dæmpningsenhed

Dæmpningsenheden er fastgjort på den venstre skinne. (se Fig. 114) Der er ikke fastgjort en dæmpningsenhed på den højre skinne.

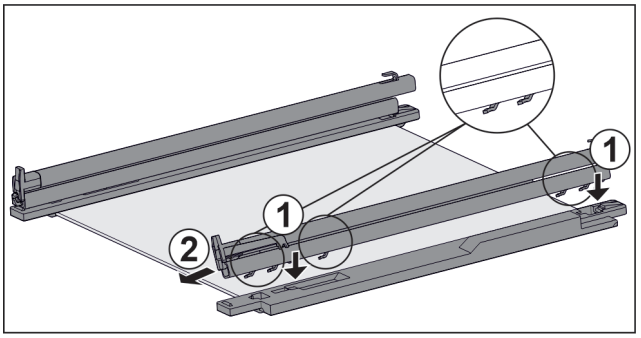


Fig. 115 Glasplade med skinner og holdedele

Montér skinnen **med** dæmpningsenheden:
▶ Sæt skinnens kroge på den **venstre** holdedels åbninger. *Fig. 115 (1)*
▶ Træk skinnen frem. *Fig. 115 (2)*
▷ Skinnen går hørbart i indgreb bagtil.
Montér skinnen **uden** dæmpningsenheden:
▶ Sæt skinnens kroge på den **højre** holdedels åbninger. *Fig. 115 (1)*
▶ Træk skinnen frem. *Fig. 115 (2)*
▷ Skinnen går hørbart i indgreb bagtil.

9.2 Afrimning af apparatet

9.2.1 Afrimning med NoFrost

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtigheden lægger sig på fordamperen, afrimes periodisk og fordamper.

Apparatet behøver ikke at blive afrimet.

9.3 Rengøring af skabet

9.3.1 Forberedelse

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød!
▶ Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.

ADVARSEL
Brandfare
▶ Undlad at skade kølekredsløbet

▶ Tøm skabet.
▶ Tag netstikket ud.

9.3.2 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT
Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.
▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

▶ Kunststoffladder: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
▶ Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.

9.3.3 Rengør udstyret

VIGTIGT
Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.
▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Udtrækshylde IceTower
- Skuffe
  Vær opmærksom på følgende: Magnet på skuffen må ikke fjernes! Magneten sørger for, at IceMaker fungerer korrekt.
- Adskiller i IceMaker-skuffen
- Frysebakke

Rengøring med en fugtig klud:

- Teleskopskinner
  Vær opmærksom på: Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes!

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Isterningeskovl

▶ Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
▶ Rengør udstyret.

9.3.4 Rengøring af IceMaker

IceMaker kan rengøres på forskellig vis.

Rengøringen skal udføres i forbindelse med:

❑ Første ibrugtagning
❑ Med vandtilslutning:
Hvis skabet ikke har været anvendt i mere end 5 dage.

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ IceMaker-skuffen er tømt.
❑ IceMaker-skuffen er skubbet ind.
❑ IceMaker er aktiveret.

Ved første ibrugtagning eller længere tids stilstand

Rengør IceMaker med funktionen TubeClean.
▶ Stil en 1,5 l tom beholder (maks. højde 10 cm) i skuffen under IceMaker.
▶ Aktivér funktionen TubeClean.
▷ Skylningen forberedes (maks. 60 min.): Symbolet blinker.
▷ Vandledningerne skylles: Symbolet blinker.
▷ Skylningen er afsluttet: Funktionen er deaktiveret automatisk.
▶ Tag IceMaker-skuffen og beholderen ud.
▶ Rengør IceMaker-skuffen med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
▶ Skub IceMaker-skuffen ind.
▷ Isterningproduktionen starter automatisk.
▶ Kassér isterninger, der er fremstillet 24 timer efter, at de første isterninger er lavet.

Ved behov for rengøring

Rengør IceMaker manuelt.
▶ Tag IceMaker-skuffen ud og rengør med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
▶ Skub IceMaker-skuffen ind.
▷ Isterningproduktionen starter automatisk.

9.3.5 Efter rengøringen

▶ Gnid skab og udstyrsdele tørre.
▶ Tilslut skabet og tænd for det.
▶ Aktiver SuperFrost (se 7.2 Apparatets funktioner) .
Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
▶ Anbring fødevarer.
▶ Gentag rengøringen regelmæssigt.

10 Kundeservice

10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Frost	-28 °C til -15 °C

Maksimal frysemængde/24 h	
Frysedel	se typeskiltet under „frysekapacitet ... /24 h“

Udstyrets maksimale fyldningsvægt			
Udstyr	Apparatbredde 550 mm (se monteringsvejledning, apparatmål)	Apparatbredde 600 mm (se monteringsvejledning, apparatmål)	Apparatbredde 700 mm (se monteringsvejledning, apparatmål)
Skuffe på glasplade (se 8.1.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade)	12 kg	15 kg	--
Skuffe ført på beholderrist (se 8.1.4 Skuffe ført på beholderrist)	14 kg	19 kg	19 kg
Skuffe ført på glasplade (se 8.1.2 Skuffe på teleskopskinner)	12 kg	15 kg	22 kg

Isterningeproduktion med IceMaker	
Isterningeproduktion/24 h	Ved temperatur -18 °C: 0,8 kg isterninger
Maksimal isterningeproduktion/24 h	Ved aktiveret funktion MaxIce: 1,2 kg isterninger

Belysning	
Energieffektivitetsklasse[1]	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

[1] *Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.*

Til apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensoplysning	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt udstrålet effekt	< 100 mW
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

10.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kraftigere køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lyden er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 7.2 Apparatets funktioner)
- ventilatoren kører
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Slubrelyde	Skabet åbnes og lukkes med dæmper.	Normal driftslyd
Snurrende og susende lyde	Ventilatoren kører.	Normal driftslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet montering	Fejllyd	Kontroller indbygningen. Juster skabet.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

10.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktionssikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

10.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Strømstikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	▶ Kontroller strømstikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	▶ Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	▶ Hold skabet lukket. ▶ Beskyt levnedsmidler: Anbring køleelementer oven på fødevarerne eller benyt en anden fryser, hvis strømsvigtet varer længere. ▶ Genindfrys ikke optøede fødevarer.
	→ Skabets stik sidder ikke rigtigt i skabet.	▶ Kontroller skabets stik.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	▶ Luk skabsdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	▶ Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	▶ Problemløsning: (se 1.4 Skabets anvendelsesområde)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	▶ Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Der er anbragt en for stor mængde friske fødevarer uden SuperFrost.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	▶ Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	▶ Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
	→ Skabet er ikke monteret korrekt i nichen.	▶ Kontroller, om skabet er monteret korrekt, og at døren lukker rigtigt.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	▶ Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.

10.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Det er ikke muligt at slå IceMaker til.	→ Skabet og dermed IceMaker er ikke tilsluttet.	▶ Tilslut skabet (se monteringsvejledningen).
IceMaker producerer ikke isterninger.	→ IceMaker er ikke tændt.	▶ Aktiver IceMaker.
	→ IceMaker-skuffen er ikke lukket rigtigt.	▶ Skub skuffen rigtigt ind.
	→ Der er ikke åbnet for vandtilslutningen.	▶ Åbn vandtilslutningen.
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	▶ Den indvendige belysning slår automatisk fra efter ca. 15 min., når døren er åben.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

10.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 10 Kundeservice) . Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.

ADVARSEL
Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.
- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 9 Service) , må kun gennemføres af kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ❑ Skabets betegnelse (model og indeks)
- ❑ Service-nr. (Service)
- ❑ Serienummer (S-Nr.)

▶ Hent oplysninger om apparatet via displayet. (se Apparatoplysninger)
-eller-
▶ Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)

▶ Noter oplysningerne om skabet.
▶ Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
▶ Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.

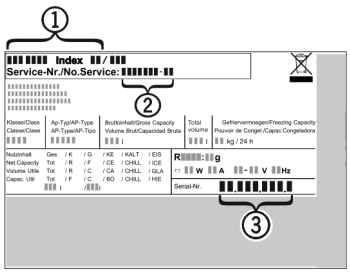


Fig. 116
(1) Skabsbetegnelse **(3)** Serienummer
(2) Service-nr.

▶ Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

11 Sæt ud af drift

▶ Tøm skabet.

- ▶ Deaktivering af IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker / MaxIce)
- ▶ Sluk for apparatet. (se Sluk for skabet)
- ▶ Tag netstikket ud.
- ▶ Fjern netstikket, hvis det er nødvendigt: Tag det ud, og drej det samtidigt fra venstre mod højre.
- ▶ Rengør apparatet. (se 9.3 Rengøring af skabet)
- ▶ Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

12 Bortskaffelse

12.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Liebherr anvender batterier i egne apparater. I EU forpligter lovgivningen af miljømæssige årsager slutbrugeren til at tage disse batterier ud af de gamle apparater før bortskaffelsen. Hvis dit apparat indeholder batterier, er der anbragt en tilhørende henvisning på apparatet.

Pærer	I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- ▶ Tag apparatet ud af drift.
- ▶ Apparat med batterier: tag batterierne ud. Beskrivelse, se kapitlet **Vedligeholdelse**.
- ▶ Såfremt muligt: afmontér pærerne uden at ødelægge dem.

12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.





Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer	Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.
For Tyskland:	Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i containere i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m^2 tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.

ADVARSEL
Udløbende kølemiddel og olie!
Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.
- ▶ Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.
- ▶ Transportér apparat væk uden at beskadige det.
- ▶ Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Fryseskab til indbygning

Udgivelsesdato: 20240205

Artikelnr.-indeks: 7088438-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland