Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Innhold

1 Oversikt over enheten ... 3
1.1 Leveringsomfanget ... 3
1.2 Oversikt over apparatet og utstyret ... 3
1.3 SmartDevice ... 3
1.4 Apparatets bruksområde ... 4
1.5 Konformitet ... 4
1.6 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet ... 4
1.7 EPREL-database ... 4

2 Generelle sikkerhetsanvisninger ... 4

3 Oppstart ... 6
3.1 Slå på apparatet ... 6
3.2 Sett inn utstyret ... 6

4 Matvareadministrasjon ... 6
4.1 Oppbevaring av matvarer ... 6
4.2 Oppbevaringstider ... 7

5 Spare energi ... 7

6 Betjening ... 7
6.1 Betjenings- og visningselementer ... 7
6.1.1 Status-visning ... 7
6.1.2 Navigasjon ... 7
6.1.3 Betjeningsstruktur ... 8
6.1.4 Displaysymboler ... 8
6.2 Betjeningslogikk ... 8
6.2.1 Aktivere/deaktivere funksjon ... 8
6.2.2 Velge funksjonsverdi ... 8
6.2.3 Aktiver/deaktiver innstillingen ... 9
6.2.4 Velg innstillingsverdi ... 9
6.2.5 Hente frem kundemenyen ... 9
6.3 Funksjoner ... 9
Slå av enheten ... 9
WLAN ... 10
Temperatur ... 10
Temperaturenhet ... 10
SuperFrost ... 10
PartyMode ... 11
SabbathMode ... 11
E-Saver ... 11
IceMaker* ... 12
Isbiter* ... 12
MaxIce* ... 12
TubeClean* ... 12
Displaylysstyrke ... 13
Døralarm ... 13
Inntastingssperre ... 13
Info ... 13
Påminnelse ... 13
Tilbakestille ... 13
6.4 Feilmeldinger ... 13
6.4.1 Advarsler ... 13
6.4.2 Meldinger ... 14
6.4.3 DemoMode ... 14

7 Utrustning ... 14
7.1 Skuffer ... 14
7.2 Uttrekksplate med IceTower* ... 15
7.3 Glassplater ... 16
7.4 EasyTwist-Ice* ... 17
7.5 IceMaker* ... 17
7.6 VarioSpace ... 17
7.7 Tilbehør ... 17


8 Vedlikehold ... 18
8.1 Demontere/montere uttrekkssystemer ... 18
8.2 Avrime apparatet ... 19
8.3 Rengjøre apparatet ... 19

9 Kundehjelp ... 21
9.1 Tekniske data ... 21
9.2 Driftslyder ... 21
9.3 Teknisk feil ... 22
9.4 Kundeservice ... 23
9.5 Typeskilt ... 23

10 Sette ut av drift ... 23

11 Avfallshåndtering ... 23
11.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering ... 23
11.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte ... 23

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

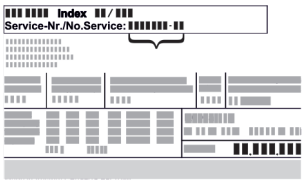Symbol	Forklaring
	**Les anvisningen** Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	**Fullstendig anvisning på internett** En utførlig anvisning finner du på internett via QR-koden på forsiden av denne veiledningen, eller ved å oppgi servicenummeret på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenummeret finner du på typeskiltet:  *Fig.* Eksempelfremstilling
	**Undersøk apparatet** Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.

Symbol	Forklaring
*	**Avvik** Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
▷ ▶	**Handlingsanvisninger og handlingsresultater** Handlingsanvisninger er merket med en ▶. Handlingsanvisninger er merket med en ▷.
▶	**Videoer** Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Denne bruksanvisningen gjelder for:

FN d/e/f	42/46/50/52...
FN c/d	66/70/72...
FN sf e	5227
SFN (bd/sd/sf) e	52...
GNeu	1460-e/1460 D
LTGN-234 LTGN-314	
GN	4Z2fa4/4Z6fa5/5Z0fa6/5Z2fa7
GNe	42Z4/46Z5/50Z6/52Z7

Merk
Hvis det er en N i apparatbetegnelsen, er det et NoFrost-apparat.

1 Oversikt over enheten

1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Henvend deg ved klager til forhandleren eller til kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

Leveringen består av følgende deler:

- Gulvmodell
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servicebrosjyre

1.2 Oversikt over apparatet og utstyret

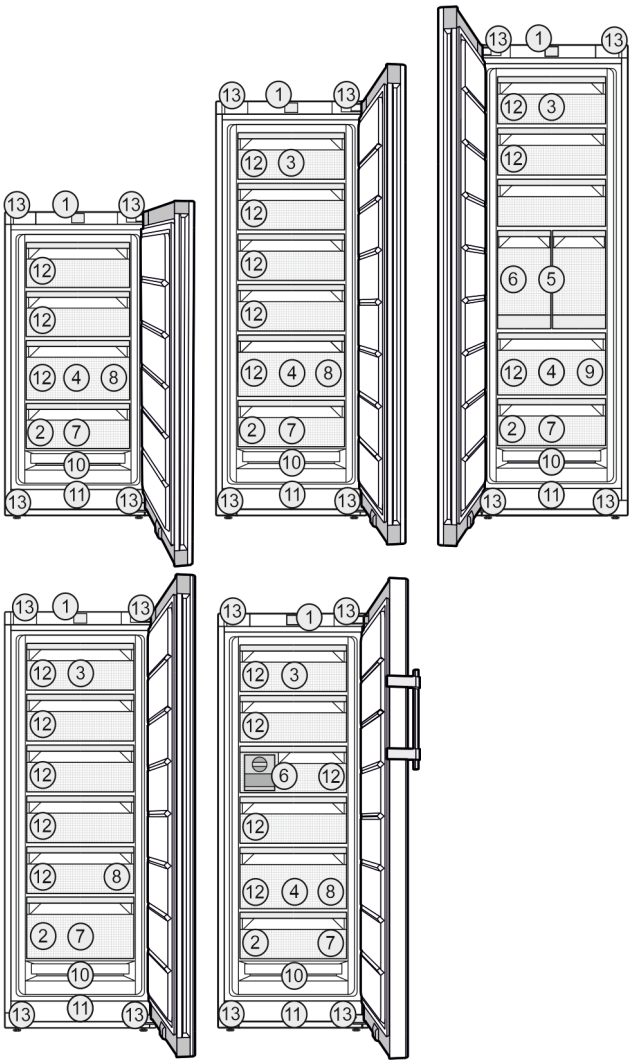


Fig. 1 Eksempelillustrasjon

Utstyr

(1) Betjeningselementer
(2) Typeskilt
(3) Skuff som kan vippes*
(4) SpaceBox*
(5) IceTower*
(6) IceMaker* / EasyTwist-Ice*
(7) Frysebrett*, kjøleelementer*
(8) Isbitbrett*
(9) Isbitskje*
(10) NoFrost
(11) Ventilasjonsåpning
(12) VarioSpace
(13) Oppstillingsføtter (foran), transporthjul (bak), transporthåndtak oppe (bak) og nede (foran)

Merk
▶ Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering. Forandringer på innordningen innenfor de gitte innskyvningsmulighetene for f.eks. hyller i kjøledelen, har likevel ingen påvirkning på energiforbruket.

1.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverksløsningen for ditt fryseapparat.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat forberedt for SmartDevice:	Ditt apparat er forberedt for bruk med SmartDeviceBox. Du må først anskaffe og installere SmartDeviceBox. For å kunne koble ditt apparat til WLAN, må du laste ned appen SmartDevice.



Mer informasjon om SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Anskaff SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shop:	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html**
Laste ned SmartDevice-appen:	

Etter installasjon og konfigurering av appen SmartDevice kan du ved hjelp av appen SmartDevice og apparatfunksjonen WLAN (se WLAN) koble apparatet til WLAN.

Merk
I følgende land kan du ikke bruke SmartDeviceBox: Russland, Hviterussland, Kasakhstan. Funksjonen SmartDevice er ikke tilgjengelig.

1.4 Apparatets bruksområde

Riktig bruk

Apparatet egner seg utelukkende for kjøling av matvarer i husholdninger eller husholdningslignende omgivelser. Dette omfatter for eksempel også bruk

- i personalkjøkkener, frokostpensjonater,
- av gjester på pensjonater, hoteller, moteller og i andre overnattingsbedrifter,
- av cateringfirmaer og lignende firmaer innen engrosvirksomhet.

Apparatet er ikke beregnet brukt som innbyggingsapparat.

Ingen annen bruk er tillatt.

Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av apparatet kan føre til at oppbevarte varer blir skadet eller bedervet.

Klimaklasser

Apparatet er beregnet brukt ved begrensede omgivelsestemperaturer avhengig av klimaklassen. Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.

Merk
▶ For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

Klimaklasse	for omgivelsestemperaturer på
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

Hvis apparatet ikke har fast vanntilkobling, er problemfri drift av apparatet sikret ned til en omgivelsestemperatur på -15 °C.*

1.5 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Apparatet er i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

På følgende lenke kan du kontrollere om ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produktdatabasen (EPREL). Under følgende link, https://eprel.ec.europa.eu/, kommer du til produktdatabasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

* avhengig av modell og utstyr

Farer for brukeren:

- Denne enheten kan brukes av barn samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskaper, dersom de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten og forstår farene som utgår fra den. Påse at barn ikke leker med enheten. Barn må ikke få rengjøre enheten eller utføre vedlikehold på den uten tilsyn. Barn fra 3-8 år kan fylle og tømme enheten. Barn under 3 år skal holdes på avstand fra apparatet, hvis de ikke er under kontinuerlig oppsikt.
- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømnettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømnettet. Ikke trekk i kabelen.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.
- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Denne enheten skal kun installeres, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.
- Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi vanntilførselen ikke er tilkoplet korrekt.*

Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes
  - Skad ikke rørene til kuldekretsen.
  - Ikke bruk antenningskilder inne i enheten.
  - Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
  - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f. eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antenning av dette.
- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.

Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller iverksett beskyttelsestiltak som f.eks. bruk av hansker.

Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avising
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is

Klemfare:

- Grip aldri inn i hengselet når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

Symboler på enheten:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Dette eller et lignende klistremerke kan befinne seg på baksiden av apparatet. Den henviser til at det er vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitt-paneler i døren og/eller kabinettet. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:

⚠	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.

⚠	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
⚠	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.
	PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Viser til nyttige opplysninger og tips.

3 Oppstart

3.1 Slå på apparatet

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ❑ Apparatet er montert og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- ❑ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ❑ Alle reklamer er tatt ut fra skuffene.

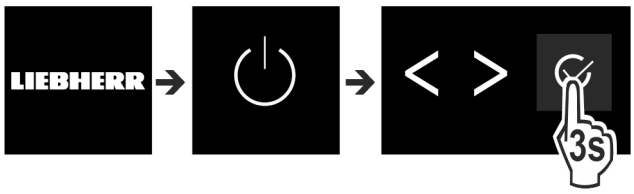


Fig. 2

▶ Slå på apparatet med betjeningsflaten ved siden av displayet.
▷ Statusindikeringen vises.

Apparatet starter opp i DemoMode:

Når apparatet starter i DemoMode, kan du deaktivere DemoMode i løpet av de neste 5 minuttene.

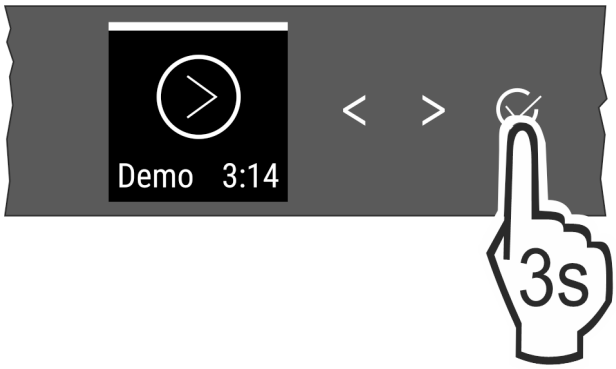


Fig. 3

▶ Trykk på bekreftelsen ved siden av displayet i 3 sekunder.
▷ DemoMode er deaktivert.

Merk
Produsenten anbefaler:
▶ Legg inn **frossenmat** ved -18 °C eller kaldere.

3.2 Sett inn utstyret

Merk
Du kan skaffe tilbehør på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

▶ Sett inn vedliggende utstyr for å bruke apparatet optimalt.

4 Matvareadministrasjon

4.1 Oppbevaring av matvarer

⚠ **ADVARSEL**
Fare for brann
▶ Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

Merk
Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.
▶ Hold alltid lufteåpningene fri.

Ved innlagring av matvarer må følgende tas hensyn til:

- ❑ Lufteåpningene på bakveggen er frie.
- ❑ Lufteåpningene på ventilatoren er frie.
- ❑ Matvarer er godt pakket.
- ❑ Rått kjøtt eller fisk befinner seg i rene, lukkede beholdere, slik at andre matvarer ikke blir berørt eller at det ikke kan dryppe på disse.
- ❑ Matvarer er lagret med avstand, slik at luften kan sirkulere fritt.

Merk
Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til en bedervelse av matvarene.

4.1.1 Frysedel

Her stilles det inn et tørt, frossen lagerklima ved -18 °C. Frossent klima egner seg til lagring av dypfrosne matvarer og frysegods i flere måneder, til isbitklargjøring eller til innfrysing av ferske matvarer.

Fryse inn matvarer

Du kan fryse inn maksimalt så mange kg ferske matvarer per døgn som er angitt på typeskiltet (se 9.5 Typeskilt) under "Frysekapasitet ... kg/24t".

For at matvarene skal fryse raskt helt inn til kjernen, skal skal pakkene inneholde følgende mengder:

- Frukt, grønnsaker opptil 1 kg
- Kjøtt opptil 2,5 kg

Før innfrysing må følgende overholdes:

- ❑ SuperFrost er aktivert (se 6.3 Funksjoner) når innfrysingsmengden er større enn ca. 2 kg.
- ❑ Ved liten innfrysingsmengde: SuperFrost er aktivert ca. 6 timer i forkant.
- ❑ Ved maksimal innfrysingsmengde: SuperFrost er aktivert ca. 24 timer i forkant.

Innordne matvarene:

FORSIKTIG
Personskader på grunn av glasskår!
Flasker og bokser med drikkevarer kan sprekke når de fryses. Dette gjelder spesielt kullsyreholdige drikkevarer.
▶ Flasker og bokser med drikkevarer må kun fryses ved bruk av *BottleTimer*-funksjonen.

Ved liten innfrysingsmengde:
▶ Legg inn innpakkede matvarer i den øverste skuffen.
▶ Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.
Ved maksimal innfrysingsmengde:
▶ Fordel innpakkede matvarer på alle skuffene, men legg likevel ingen matvarer i den nederste skuffen.
▶ Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.
Ved maksimal innfrysingsmengde:
▶ Etter at SuperFrost er automatisk deaktivert, legg matvarer inn i skuffen.

Tine matvarer

- i kjølerommet
- i mikrobølgeovn
- i stekeovn/varmluftsovn
- ved romtemperatur

ADVARSEL
Fare for matforgiftning!
▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.

▶ Ta kun ut den mengden mat som det er behov for.
▶ Opptinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.

Frysebrett*

Med frysebrettet kan du fryse inn bær, urter, grønnsaker og andre små frossenvarer uten at de fryser sammen. Frossenvarene opprettholder formen, og blir lettere å posjonere senere.

Dessuten kan du spare plass ved å oppbevare kjøleelementene på frysebrettet.*
▶ Fordel matvarene upakket, med avstand på frysehyllen.

4.2 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer		
Iskrem	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølser, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bakervarer	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vilt, svin	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fet	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjærkre, storfe	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grønnsaker, frukt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

5 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.4 Apparatets bruksområde) . Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.

6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gjør det mulig med en hurtig oversikt over temperaturinnstillingen og tilstanden til funksjonene og innstillingene. Betjeningen av funksjonene og innstillingene skjer enten gjennom aktivering/deaktivering eller gjennom valg av en verdi.

6.1.1 Status-visning



Fig. 4
(1) Temperaturdisplay

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene og innstillingene.

6.1.2 Navigasjon

Du får tilgang til de enkelte funksjonene via Navigasjon i menyen. Når du bekreftet en funksjon eller innstilling, lyder et lydsignal. Hvis du ikke foretar noe valg innen 10 sekunder, skifter visningen til Status-indikatoren.

Apparatet betjenes med knappene ved siden av visningen:



Fig. 5
(1) Navigasjonspil venstre/høyre
(2) Bekreft

Navigasjonspil venstre/høyre *Fig. 5 (1)*:

- Navigere i menyen. Etter den siste menysiden vises den første siden igjen.

Bekreft *Fig. 5 (2)*:

- Aktiver/deaktiver en funksjon.

- Åpne en undermeny.
- Bekreft et valg. Etter bekreftelsen skifter visningen til menyen igjen.

Tilbake til Status-indikatoren: På raskeste måte:

- Lukk og åpne dør.
- eller vent i 10 sekunder. Visningen skifter til Status-indikatoren.

6.1.3 Betjeningsstruktur

Betjeningsstrukturen blir forklart på grunnlag av en mønstermal. Avhengig av funksjon eller innstillinger endres visningen.

Meny uten undermeny

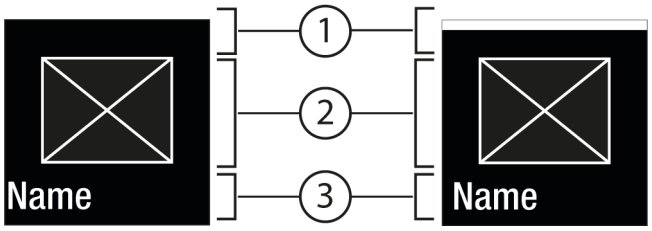


Fig. 6

(1) Status deaktivert / status aktivert hvit stolpe i det øvre området
(2) Symbol eller aktivert verdi
(3) Meny: Funksjonsnavn eller meny: Innstillingsnavn

Meny med undermeny

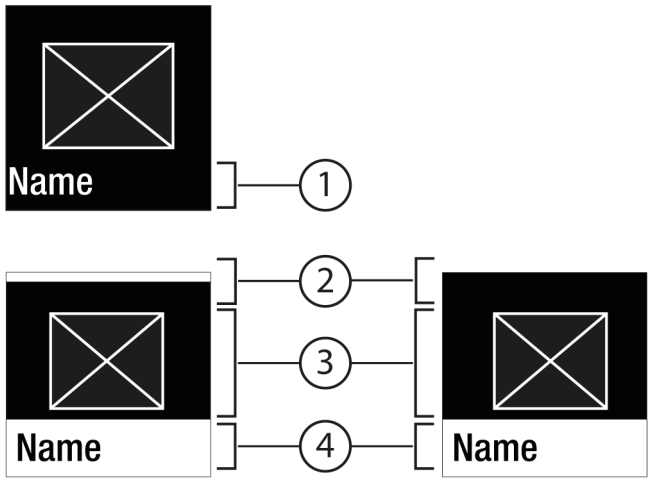


Fig. 7

(1) Meny: Funksjonsnavn eller meny: Innstillingsnavn
(2) Status
(2) deaktivert / aktivert
(3) Symbol eller aktivert verdi
(4) Undermeny: Funksjonsnavn eller undermeny: Innstillingsnavn

Følgende navigasjon er mulig:

- Naviger med navigasjonspil venstre/høyre *Fig. 5 (1)*.
- Med Bekreft *Fig. 5 (2)* henter du undermenyen *Fig. 7 (4)*.
  - Naviger med navigasjonspil venstre/høyre *Fig. 5 (1)*.
  - Still inn ny verdi: Med Bekreft *Fig. 5 (2)* velger du en deaktivert verdi *Fig. 6 (1)*.
  - Tilbake til menyen: Med Bekreft *Fig. 5 (2)* velger du den allerede aktiverte verdien *Fig. 6 (2)*.

6.1.4 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	**Standby** Enhet eller temperatursone er koblet ut.
	**Pulserende tall** Enheten arbeider. Temperaturvisningen blinker til den innstilte verdien er nådd.
	**Pulserende symbol** Enheten arbeider. Innstillingen foretas.
	**Stolpen fylles** Funksjonen aktiveres.

6.2 Betjeningslogikk

6.2.1 Aktivere/deaktivere funksjon

Følgende funksjoner kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Funksjon
	SuperFrost[x]
	IceMaker und MaxIce[x]*
	PartyMode[x]
	E-Saver

[x] Når funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med høyere ytelse. Gjennom dette kan arbeidslyder for apparatet være forbigående høyere, og energiforbruket øker.

▶ Trykk på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* helt til funksjonen vises.
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▷ Det høres en bekreftelsestone.
▷ Status vises i menyen.
▷ Funksjon er aktivert/deaktivert.

6.2.2 Velge funksjonsverdi

Ved følgende funksjoner kan det stilles inn en verdi i undermenyen:

Symbol	Funksjon
	Stille inn temperatur Slå apparatet av/på

▶ Trykk på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* helt til funksjonen vises.
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▶ Bruk navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* til å velge innstillingsverdi.

Stille inn temperatur

▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▷ Det høres en bekreftelsestone.
▷ Status: aktivert *Fig. 6 (1)* vises kort i undermenyen *Fig. 7 (4)*.

▷ Displayet går tilbake til menyen.

6.2.3 Aktiver/deaktiver innstillingen

Følgende innstillinger kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Innstilling
	WiFi[1]
	Inntastingssperre[2]
	SabbathMode[2]
	Minne[1]
	Tilbakestille[2]
	Slå av [2]

▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* helt til Innstillinger vises.
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▶ Trykk på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* til ønsket innstilling vises.

[1] **Aktiver innstillingen (shortpress)**
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▷ Det høres en bekreftelsestone.
▷ Status vises i menyen.
▷ Innstillingen er aktivert/deaktivert.

[2] **Aktiver innstillingen (longpress)**
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)* i 3 sekunder.
▷ Det høres en bekreftelsestone.
▷ Status vises i menyen.
▷ Displayet endrer seg.

6.2.4 Velg innstillingsverdi

Ved følgende innstillinger kan en verdi stilles inn i undermenyen:

Symbol	Innstillinger
	Lysstyrke
	Døralarm
°C °F	Temp. enhet

▶ Trykk mange ganger på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* inntil Innstillinger vises.
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▶ Trykk på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* til ønsket innstilling vises.
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▶ Bruk navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* til å velge innstillingsverdi.
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▷ Det høres en bekreftelsestone.
▷ Status vises kort i undermenyen.
▷ Displayet går tilbake til menyen.

6.2.5 Hente frem kundemenyen

Følgende innstillinger kan hentes frem i kundemenyen:

Symbol	Funksjon
*	TubeClean[2]*
*	Isbiter[1]*
Software	Software

▶ Trykk på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* inntil innstillingene vises.
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▶ Trykk på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* inntil Apparatinformasjon vises i visningen.
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▶ Legg inn tallkoden 151.
▷ Kundemenyen.
▶ I kundemenyen trykker du på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* til ønsket innstilling vises.

[1] **Velg verdi**
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▷ Det høres en bekreftelsestone.
▷ Status vises kort på displayet.
▷ Displayet går tilbake til menyen.

[2] **Aktiver innstillingen**
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)* i 3 sekunder.
▷ Det høres en bekreftelsestone.
▷ Status vises på displayet.
▷ Symbolet pulserer inntil apparatet er i drift.

6.3 Funksjoner

Slå av enheten

Denne innstillingen gjør det mulig å slå av hele apparatet.

Koble ut hele apparatet

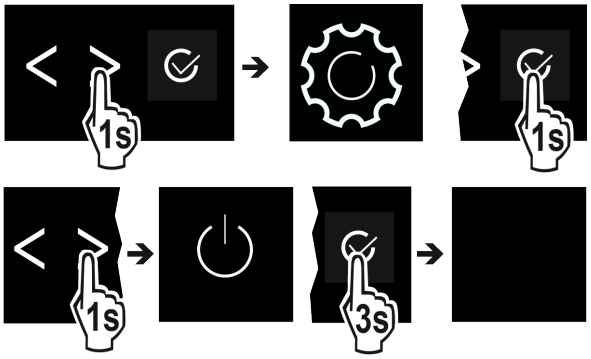


Fig. 8

▶ Deaktiver IceMaker.*
▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
▷ Deaktivert: Displayet blir svart.

WLAN

Med denne funksjonen kobler du apparatet til WLAN. Du kan deretter betjene den via SmartDevice-appen på en mobilenhet. Du kan også bruke denne funksjonen til å koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen. For å koble enheten til WLAN, trenger du SmartDeviceBox. Mer informasjon om SmartDeviceBox og om bruk av appen SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Merk
I følgende land kan du ikke bruke SmartDeviceBox: Russland, Hviterussland, Kasakhstan. Funksjonen SmartDevice er ikke tilgjengelig.

Opprette WLAN-forbindelse

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ SmartDeviceBox er anskaffet og montert. (se 1.3 SmartDevice)
❑ SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).

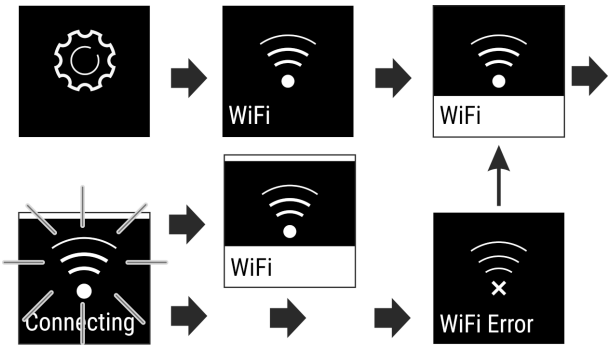


Fig. 9

▶ Aktivere innstilling. (se 6.2 Betjeningslogikk)
▷ Forbindelsen opprettes: Status: aktivert *Fig. 6 (1)* og WiFi connecting vises. Symbolet pulserer.
▷ Forbindelsen er opprettet: Status: aktivert *Fig. 6 (1)* vises.
▷ Tilkoblingen mislyktes: Status og Connect vises. Symbolet vises kontinuerlig.

Koble fra WLAN-forbindelse

▶ Deaktivere innstillingen. (se 6.2 Betjeningslogikk)

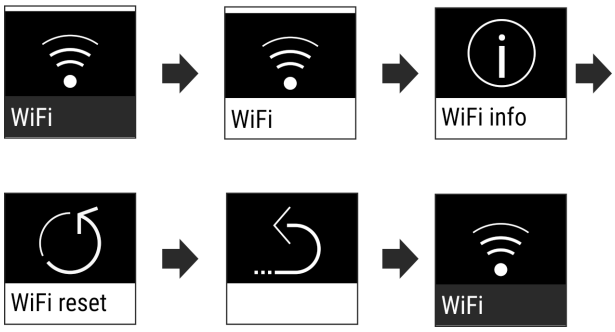


Fig. 10

▷ Forbindelsen er frakoblet: Symbolet vises kontinuerlig.

Tilbakestill WLAN-forbindelse

▶ Tilbakestille innstillinger. (se 6.2 Betjeningslogikk)

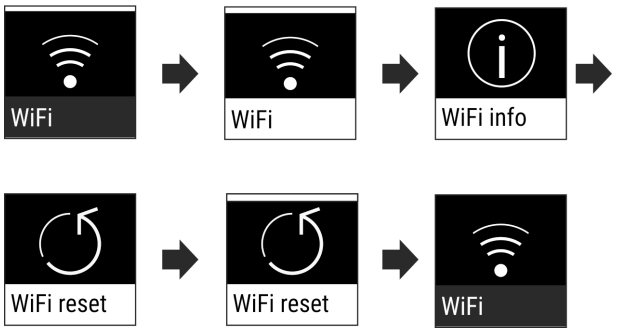


Fig. 11

▷ Forbindelsen og andre innstillinger tilbakestilles til tilstanden ved levering.

Temperatur

Temperaturen avhenger av følgende faktorer:
- hvor ofte døren åpnes
- hvor lenge døren åpnes
- romtemperaturen der apparatet er plassert
- typen og mengden matvarer og hvilken temperatur de har

Fryserom	Anbefalt innstilling
-18 ℃	-18 °C

Stille inn temperatur

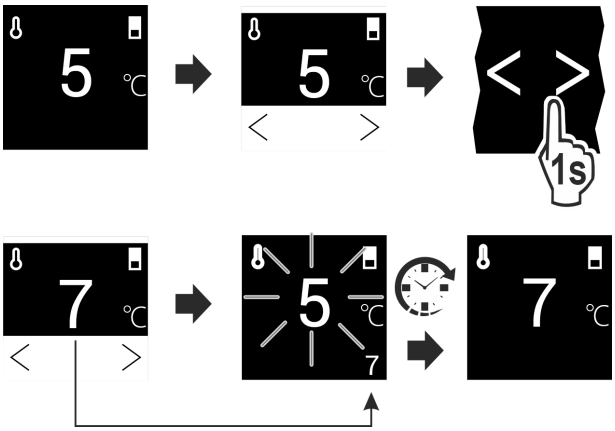


Fig. 12

▶ Still inn verdien. (se 6.2 Betjeningslogikk) .
▷ Den innstilte temperaturen vises nede til høyre på displayet.

Temperaturenhet

Med denne innstillingen er det mulig å endre temperaturenheten fra celsius til fahrenheit.

Velge innstillingsverdi

▶ Stille inn verdien (se 6.2 Betjeningslogikk) .

SuperFrost

Med denne funksjonen kobler du til høyeste fryseeffekt. Dermed oppnår du lavere frysetemperaturer.

Bruk:
- Fryse inn mer enn 2 kg friske matvarer daglig.

- Fryse ferske matvarer raskt helt inn til kjernen.
- Øk kjølereserver i innlagt frysegods før apparatet tines av.

Aktiver/deaktiver funksjon

Ved liten innfrysingsmengde:
▶ Aktiver 6 timer før bruk.
Ved maksimal innfrysingsmengde:
▶ Aktiver 24 timer før bruk.
▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter går apparatet videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn på den innstilte verdien.

PartyMode

Denne funksjonen tilbyr en samling av spesielle funksjoner og innstillinger som er nyttige i løpet av en fest.

Følgende funksjoner aktiveres:

- *SuperFrost*
- *IceMaker* og *MaxIce**

Alle funksjoner stilles inn fleksible og individuelle. Endringer blir forkastet når funksjonen er deaktivert.

Aktiver/deaktiver funksjon

▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
▷ Aktivert: Alle funksjoner er aktivert samtidig.
▷ Deaktivert: Tidligere innstilte temperaturer er gjenopprettet.

Etter 24 timer blir funksjonen automatisk deaktivert.

SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, vil enkelte elektroniske funksjoner slås av. Dette lar enheten din oppfylle de religiøse kravene til jødiske høytider som f.eks på sabbat og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Enhetsstatus med aktiv SabbathMode
Statusindikatoren viser SabbathMode kontinuerlig.
Alle funksjoner i displayet er blokkert bortsett fra **funksjonen Deaktiver SabbathMode**.
Aktive funksjoner forblir aktive.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Påminnelser blir ikke utført. Det innstilte tidsintervallet blir stoppet.
Påminnelser og advarsler blir ikke vist.
Det er ikke noen døralarm.
Det er ikke noen temperaturalarm.
IceMaker er ute av drift.*
Avrimingssyklusen kjører bare på innstilt tidspunkt, uten hensyn til bruken av apparatet.
Etter et strømbrudd går apparatet tilbake til SabbathMode.

Apparatets tilstand

Merk
Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode

ADVARSEL
Fare for forgiftning fra ødelagt mat!
Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrudd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbruddet. Når strømbruddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbruddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning.
Etter et strømbrudd:
▶ Ikke spis mat som har vært frossen og tint.

▶ Åpne innstillingsmenyen. (se 6.2 Betjeningslogikk)
▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen til den tilsvarende funksjonen vises.

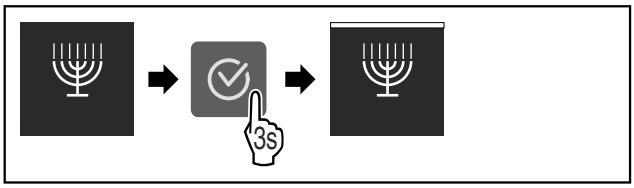


Fig. 13

▶ Følg anvisningene (se Fig. 1471) .
▷ SabbathMode er aktivert.
▷ Statusindikatoren viser konstant SabbathMode.

Deaktivere SabbathMode

▶ Åpne innstillingsmenyen. (se 6.2 Betjeningslogikk)
▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen til den tilsvarende funksjonen vises.

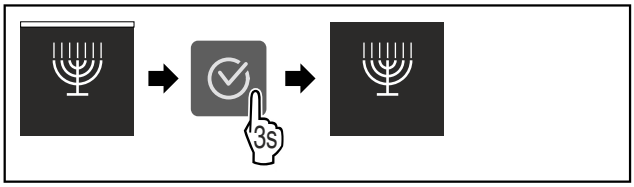


Fig. 14

▶ Følg anvisningene (se Fig. 1472) .
▷ SabbathMode er deaktivert.

E-Saver

Denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer energisparemodus. Når du aktiverer denne funksjonen, synker energiforbruket og temperaturen økes med 2 °C i apparatet. Matvarene holder seg friske, men holdbarheten forkortes.

Temperatursone	Anbefalt innstilling	Temperatur ved aktiv E-Saver
-18 ℃	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivere E-Saver

▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen til den tilsvarende funksjonen vises.

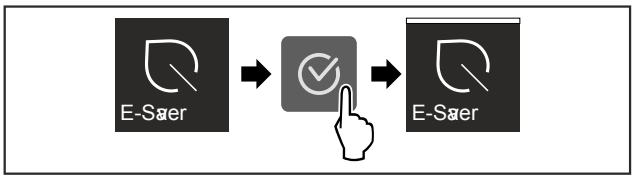


Fig. 15

▶ Følg anvisningene (se Fig. 1473) .
▷ Energisparemodus er aktivert.

Deaktivere E-Saver

▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen til den tilsvarende funksjonen vises.

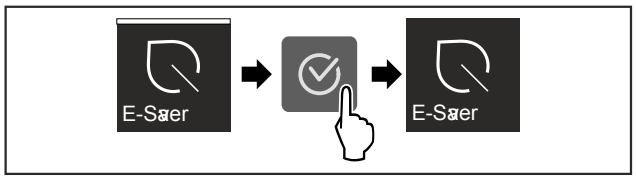


Fig. 16

▶ Følg anvisningene (se Fig. 1474) .
▷ Energisparemodus er deaktivert.

IceMaker*

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du framstillingen av iskuber.

Mer informasjon om iskubemengden:	(se 9.1 Tekniske data)
Mer informasjon om å øke iskubemengden:	(se MaxIce*)
Mer informasjon om iskubestørrelse:	
Mer informasjon om rengjøring av IceMaker-ledningene:	(se TubeClean*)

Aktivere IceMaker

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Vanntilførsel på fast vanntilkobling er opprettet. Se monteringsanvisningen.*
❑ IceMaker er tatt i drift. (se 7.5 IceMaker*)

▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen til den tilsvarende funksjonen vises.

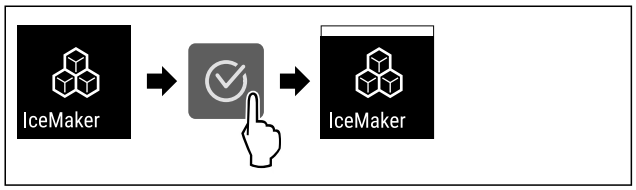


Fig. 17

▶ Følg anvisningene (se Fig. 1475) .
▷ IceMaker er aktivert. Det kan ta opptil 24 timer før de første isbitene blir produsert av IceMaker.

Deaktivere IceMaker

▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen til den tilsvarende funksjonen vises.

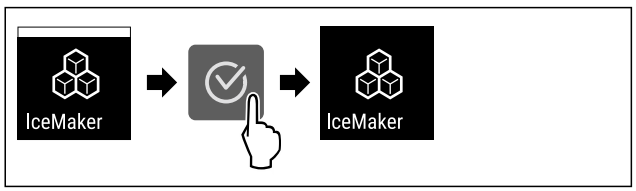


Fig. 18

▶ Følg anvisningene (se Fig. 1476) .
▷ IceMaker er deaktivert.
▷ Pågående isbitproduksjon avsluttes.
▷ IceMaker slås av automatisk.

Isbiter*

Denne innstillingen gjør det mulig med individuell innstilling av isbitstørrelse.*

Velge innstilling*

▶ Still inn verdi i kundemenyen (se 6.2 Betjeningslogikk) .

MaxIce*

Med denne funksjonen øker du iskubemengden til IceMaker.

Mer informasjon om iskubemengden:	(se 9.1 Tekniske data)

Aktivere MaxIce

Når du aktiverer MaxIce og du ikke tidligere har aktivert funksjonen IceMaker (se IceMaker*) , aktiverer du med MaxIce automatisk også funksjonen IceMaker.

Hvis du fortsatt ikke har aktivert funksjonen IceMaker, forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Vanntilførsel på fast vanntilkobling er opprettet. Se monteringsanvisningen.*
❑ IceMaker er tatt i drift. (se 7.5 IceMaker*)

▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen til den tilsvarende funksjonen vises.

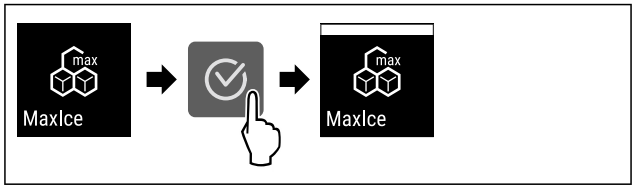


Fig. 19

▶ Følg anvisningene (se Fig. 1477) .
▷ MaxIce er aktivert.
▷ Hvis du ikke har aktivert funksjonen IceMaker tidligere: IceMaker er aktivert.

Deaktivere MaxIce

Når du deaktiverer MaxIce, er funksjonen IceMaker fortsatt aktivert.

▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen til den tilsvarende funksjonen vises.

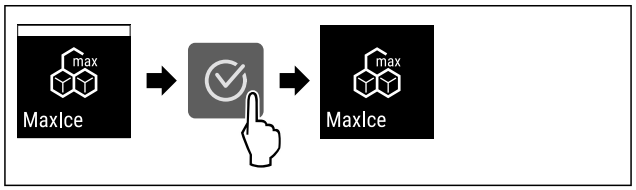


Fig. 20

▶ Følg anvisningene (se Fig. 1478) .
▷ MaxIce er deaktivert.

TubeClean*

Denne innstillingen gjør det mulig med rengjøring av IceMaker-ledningene.*

Påse at følgende betingelser er oppfylt:*

❑ IceMaker-rengjøring er forberedt (se 8.3.6 Rengjøre IceMaker*) .

Aktivere innstilling*

▶ Aktiver innstillingen i kundemenyen (se 6.2 Betjeningslogikk) .
▷ Vaskeprosess blir forberedt (maks. 60 min.): Symbolet pulserer.
▷ Vannledninger skylles. Symbolet pulserer.
▷ Skylleprosessen er avsluttet: Funksjon er automatisk deaktivert.

Displaylysstyrke

Denne innstillingen gjør det mulig med trinnvis innstilling av displayets lysstyrke.

Følgende lysstyrketrinn kan stilles inn:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Velge innstilling

▶ Still inn verdi (se 6.2 Betjeningslogikk)

Døralarm

Denne innstillingen gjør det mulig å stille inn tiden før døralarmen (se Lukk døren) høres.

Følgende verdier kan stilles inn:
- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Av

Velge innstilling

▶ Still inn verdi (se 6.4 Feilmeldinger) .

Inntastingssperre

Denne innstillingen unngår utilsiktet betjening av apparatet f.eks. av barn.

Bruk:
- Unngå utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktiver/deaktiver innstillingen

▶ Aktivere/deaktivere. (se 6.2 Betjeningslogikk)



Info

Denne innstillingen gir mulighet til avlesing av apparatinformasjon og tilgang til kundemenyen.

Følgende informasjon kan leses av:
- Modellnavn
- Indeks
- Serienummer
- Servicenummer

Hente apparatinformasjon

▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* helt til Innstillinger vises.
▶ Trykk på Bekreft *Fig. 5 (2)*.
▶ Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilene *Fig. 5 (1)* helt til skjermbildet med informasjonen vises.
▶ Avles apparatinformasjonen.

Påminnelse

Påminnelser gis i form av et lydsignal og et symbol på displayet. Lydsignalet forsterkes og volumet øker helt til varslingen avsluttes.

Aktivere innstilling

▶ Aktivere/deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .

Tilbakestille

Med denne funksjonen kan alle innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har foretatt blir tilbakestilt til den opprinnelige innstillingen.

Aktivere innstilling

▶ Aktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .

6.4 Feilmeldinger

Feilmeldinger vises i displayet. Det finnes to kategorier feilmeldinger:

Kategori	Betydning
Melding	Minner om generelle prosesser. Du kan gjennomføre disse prosessene og dermed fjerne meldingen.
Advarsel	Vises ved funksjonsfeil. Det lyder et signal i tillegg til indikeringen på displayet. Signallyden blir høyere helt til du bekrefter indikeringen med et trykk. Du kan selv utbedre funksjonsfeilen. Ved alvorlige funksjonsfeil må du ta kontakt med kundeservice.

6.4.1 Advarsler

Lukk døren

Meldingen vises når døren er åpen for lenge.

Tiden frem til meldingen vises, kan stilles inn.
▶ Avslutt alarm: Bekreft meldingen .
-eller-
▶ Lukk døren.

Strømbrudd

Meldingen vises når frysetemperaturen er steget på grunn av et strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake, fortsetter enheten å arbeide med den siste temperaturinnstillingen.
▶ Avslutt alarm: Bekreft meldingen .
▷ Temperaturalarm vises (se Temperaturalarm) .

Temperaturalarm

Meldingen vises når temperaturen ikke tilsvarer innstilt temperatur.

Årsak til temperaturforskjeller kan være:
- Varme, ferske matvarer ble lagt inn.
- For mye varm luft har strømmet inn under omplassering eller uttak av matvarer.
- Det har vært et langvarig strømbrudd.
- Enheten er defekt.

Når årsaken er utbedret, fortsetter enheten å arbeide med den siste temperaturinnstillingen.
▶ Bekreft visning.
▷ Den varmeste temperaturen vises.

▶ Bekreft visning på nytt.
▷ Statusindikatoren vises.
▷ Aktuell temperatur vises.

Feil

Denne meldingen vises når det finnes en feil på apparatet. En modul i enheten oppviser en feil.
▶ Åpne døren.
▶ Skriv ned feilkoden.
▶ Bekreft meldingen .
▷ Signallyden stanser.
▷ Statusindikeringen vises.
▶ Lukk døren.
▶ Ta kontakt med kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)

6.4.2 Meldinger

Sett inn IceMaker-skuff*

Denne meldingen vises når IceMaker-skuffen er åpen.
▶ Skyv inn IceMaker-skuffen.
▷ Meldingen slukker.
▷ IceMaker produserer isbiter.

6.4.3 DemoMode

Hvis «D» vises på, er demonstrasjonsmodusen aktiv. Denne funksjonen er utviklet for forhandlere, da alle kjøletekniske funksjoner er deaktivert:

Deaktiver DemoMode

Hvis en tid på displayet utløper:
▶ Bekreft visningen innen den utløpende tiden.
▷ DemoMode er deaktivert.

Hvis ingen tid utløper på displayet:
▶ Trekk ut nettpluggen.
▶ Koble støpselet inn igjen.
▷ DemoMode er deaktivert.

7 Utrustning

7.1 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut skuffene for å bruke VarioSpace.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.
▶ La nederste skuff stå igjen i enheten!
▶ Ventilasjonskanalen innvendig for viften på bakveggen må ikke blokkeres!

7.1.1 Øvre nedvippbar skuff*

Når du trekker ut den øverste skuffen, vipper den fremover. Dermed får du et bedre blikk inn i skuffen. Funksjonen er uavhengig av apparatets høyde.

Ta ut skuffen

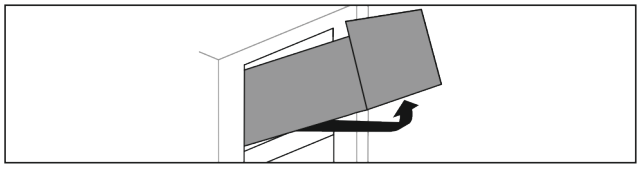


Fig. 21

▶ Trekk ut skuffen til anslag.
▶ Løft skuffen foran.
▶ Løft skuffen nedenfra.
▶ Ta ut skuffen framover.

Sette inn skuffen

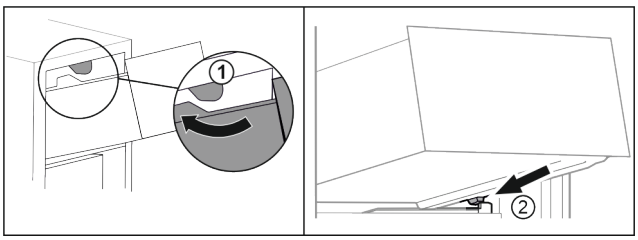


Fig. 22

▶ Før skuffen rundt de øvre stopperne. *Fig. 22 (1)*
▶ Sett skuffen på skrå bak de nederste stopperne på beholderribben. *Fig. 22 (2)*
▶ Senk skuffen.
▶ Skyv inn bakover.

7.1.2 Skuff ført på beholderribbe

Skuffen går direkte på beholderribben. Det finnes ingen skinner.

Ta ut skuffen

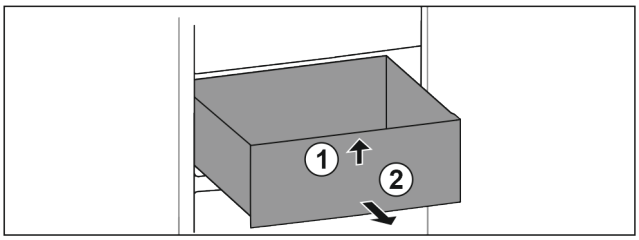


Fig. 23

▶ Trekk ut skuffen til anslag.
▶ Løft skuffen foran. *Fig. 23 (1)*
▶ Ta ut skuffen framover. *Fig. 23 (2)*

Sette inn skuffen

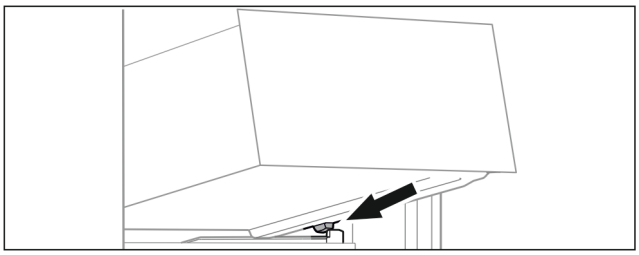


Fig. 24

▶ Sett skuffen på skrå bak stopperne på beholderribben. (se Fig. 1482)
▶ Senk skuffen.
▶ Skyv inn skuffen bakover.

7.1.3 Nederste skuff

Skuffen er den nederste skuffen i apparatet. Den går direkte på beholderribben. Det finnes ingen skinner.

Ta ut skuffen

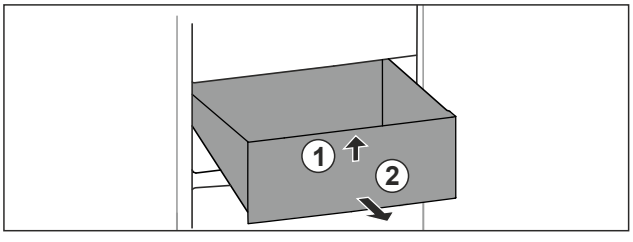


Fig. 25

▶ Trekk ut skuffen til anslag.
▶ Løft skuffen foran. *Fig. 25 (1)*
▶ Ta ut skuffen framover. *Fig. 25 (2)*

Sette inn skuffen

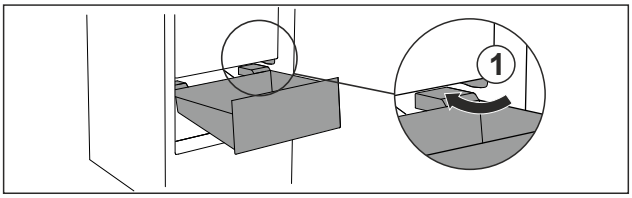


Fig. 26

▶ Før skuffen rundt stopperne *Fig. 26 (1)* på skrå.
▶ Senk skuffen.
▶ Skyv inn skuffen bakover.

7.2 Uttrekksplate med IceTower*

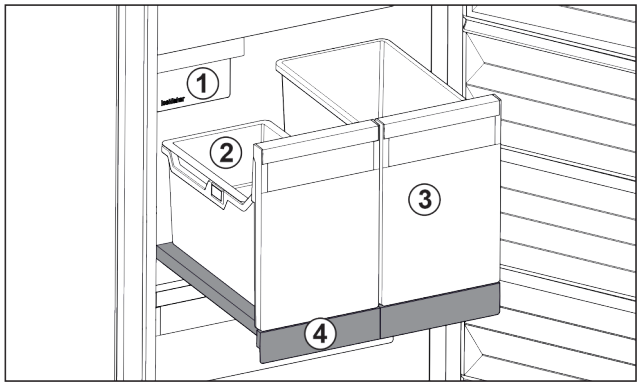


Fig. 27 Uttrekksplate med IceTower

(1) IceMaker
(2) Isbitbrett
(3) Beholdere for f.eks. pizza, alkoholholdige drikkevarer
(4) Uttrekksplate

Det er to høye beholdere (IceTower) på uttrekksplaten. I beholderen *Fig. 27 (2)* blir isbiter fra IceMaker samlet og lagret. Beholderen *Fig. 27 (3)* er egnet for lagring av høye matvarer som f.eks. pizzaer eller alkoholholdige drikkevarer.

Uttrekksplaten med IceTower er montert på en glassplate med uttrekksskinner. Du kan ta uttrekksplaten fra hverandre for rengjøring.

7.2.1 Demontere uttrekksplaten med IceTower

Ta ut beholderne

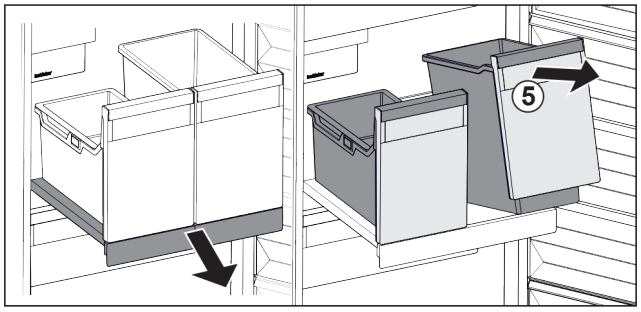


Fig. 28

▶ Trekk ut uttrekksplaten.
▶ Løft beholderen *Fig. 28 (5)* foran.
▶ Ta ut beholderne.

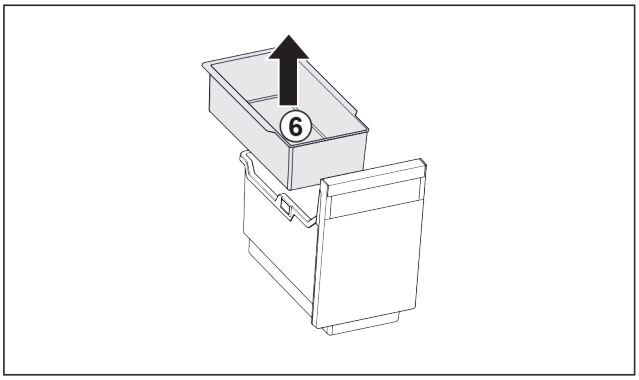


Fig. 29

▶ Ta ut brettet *Fig. 29 (6)*.
▶ Hvis det er isbiter på brettet: Tøm brettet.
▷ Beholderne og brettet er tatt ut, og du kan rengjøre disse. (se 8.3.4 Rengjøre utstyret)

Ta ut uttrekksplaten

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Beholderne er tatt ut. (se 7.2.1.1 Ta ut beholderne)

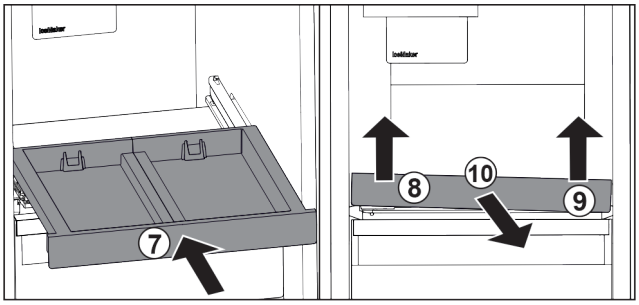


Fig. 30

▶ Skyv inn uttrekksplaten. *Fig. 30 (7)*
▶ Løft opp uttrekksplaten på venstre side foran. *Fig. 30 (8)*
▶ Løft opp uttrekksplaten på høyre side foran. *Fig. 30 (9)*
▷ Uttrekksplaten er løsnet fra festet.
▶ Ta ut uttrekksplaten forover. *Fig. 30 (10)*
▷ Uttrekksplaten er tatt ut, og du kan rengjøre den. (se 8.3.4 Rengjøre utstyret)

Ta ut glassplaten under uttrekksplaten

(se 7.3 Glassplater)

7.2.2 Sette inn uttrekksplaten med IceTower

Sette inn glassplaten under uttrekksplaten

(se 7.3 Glassplater)

Sette inn uttrekksplaten

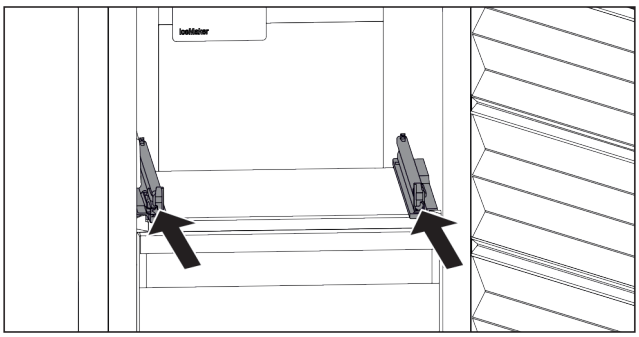


Fig. 31

▶ Skyv inn skinnene.

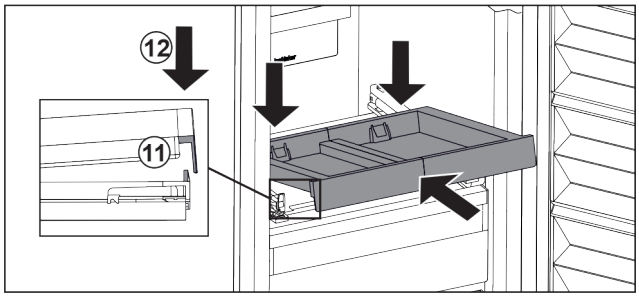


Fig. 32

▶ Sett uttrekksplaten skrått bak tappen foran.
▶ Skyv den skrått inn. Pass på at begge sider av anslaget er bak tappen. *Fig. 32 (11)*
▶ Sett ned uttrekksplaten foran. *Fig. 32 (12)*

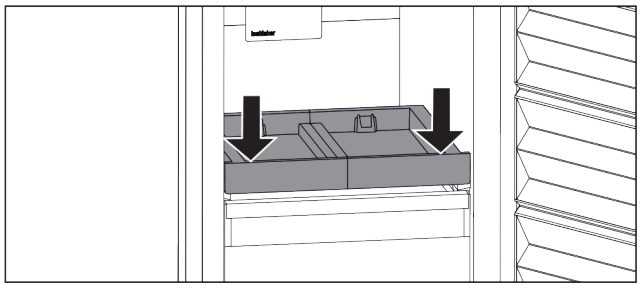


Fig. 33

▶ Trykk ned uttrekksbrettet i forkant.
▷ Uttrekksplaten festes hørbart.

Sette inn beholderne

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Uttrekksplaten er satt inn. (se 7.2.2.2 Sette inn uttrekksplaten)

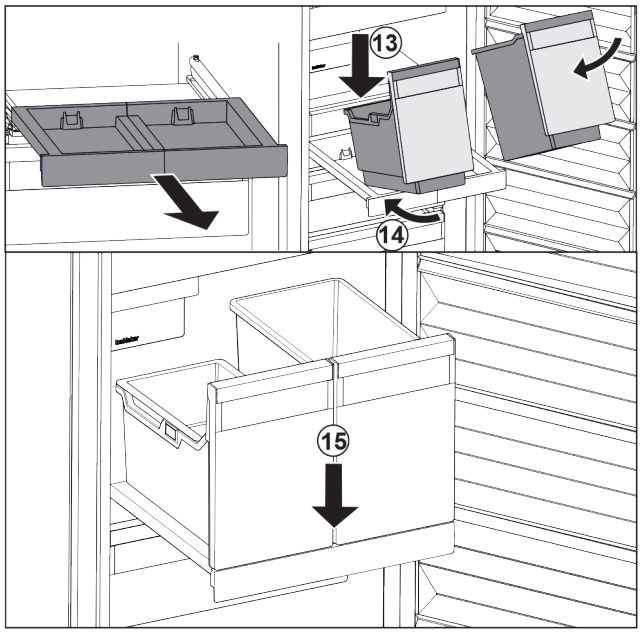


Fig. 34

▶ Trekk ut uttrekksplaten.
▶ Hold uttrekksplaten med den ene hånden.

Merk
Beholderne er formet slik at de ikke kan forveksles.

▶ Sett beholderen skrått på uttrekksplaten. *Fig. 34 (13)*
▶ Skyv inn beholderen skrått bakover. *Fig. 34 (14)*
▶ Sett ned beholderen foran. *Fig. 34 (15)*

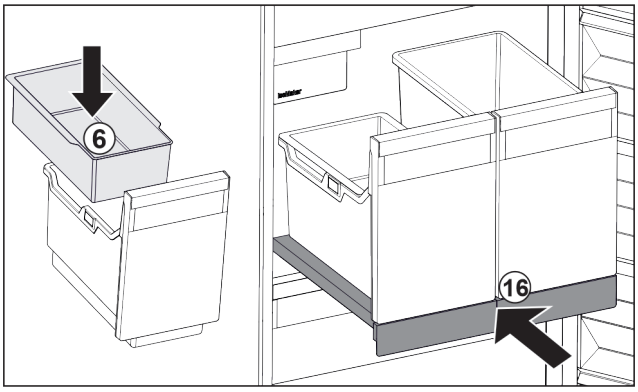


Fig. 35

▶ Sett inn brettet *Fig. 35 (6)* for isbiter.
▶ Skyv inn uttrekksplaten med beholder (IceTower). *Fig. 35 (16)*
▷ Uttrekksplaten med IceTower er satt helt inn.

7.3 Glassplater

PASS PÅ
Glassplaten over IceTower må ikke tas ut!*
Skader på IceMaker. På glassplaten over IceTower er IceMaker festet.
▶ Ikke ta ut glassplaten over IceTower.

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for å bruke VarioSpace.

7.3.1 Ta ut / sette inn glassplaten

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Glassplate under skuff: Skuffen er tatt ut. (se 7.1 Skuffer)
❑ Uttrekksbord under IceTower: IceTower er tatt ut. (se 7.2 Uttrekksplate med IceTower*) *

Ta ut glassplaten

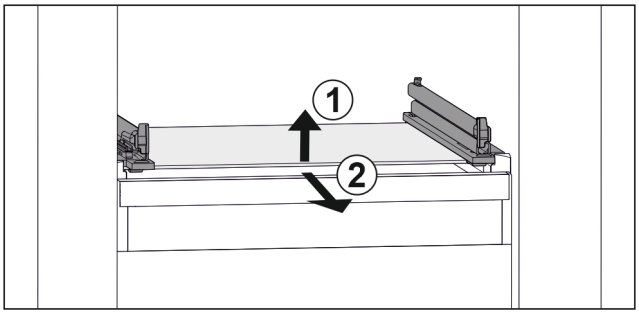


Fig. 36 Eksempel på fremstilling av glassplaten

▶ Løft opp glassplaten foran. *Fig. 36 (1)*
▶ Ta ut glassplaten fremover. *Fig. 36 (2)*

Sette inn glassplaten

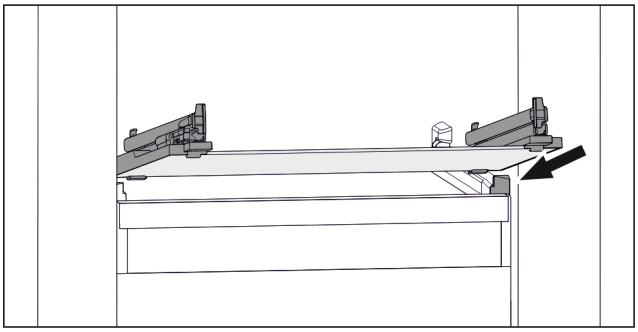


Fig. 37 Eksempel på fremstilling av glassplaten

▶ Sett glassplaten på skrå bak stopperne. (se Fig. 1495)

▶ Senk glassplaten.
▶ Skyv inn glassplaten bakover.

7.4 EasyTwist-Ice*

EasyTwist-Ice produserer isbiter med vanntanken som er satt inn.

EasyTwist-Ice er utelukkende beregnet for produksjon av isbiter i mengder som er vanlige i husholdninger.

Merk
Ikke endre plasseringen av EasyTwist-Ice.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:
- EasyTwist-Ice er rengjort (se 8.3.5 Rengjøre EasyTwist-Ice*)
- Vanntanken er rengjort.
- EasyTwist-Ice-skuffen er skjøvet helt inn.

7.4.1 Fylle vannbeholderen

ADVARSEL
Forurenset vann!
Forgiftninger.
▶ Må kun fylles med drikkevann.

PASS PÅ
Sukkerholdige væsker!
Skade på EasyTwist-Ice.
▶ Skal utelukkende fylles med kaldt drikkevann.

Merk
Ved bruk av filtrert, avkarbonisert vann blir drikkevann i beste smakskvalitet oppnådd for feilfri isbitproduksjon.
Denne vannkvalieten kan oppnås med et drikkevannsfilter som fås fra fagforhandleren.
▶ Fyll kun vannbeholderen med filtrert, avkarbonisert drikkevann.

Vannforsyningen til EasyTwist-Ice skjer via en vanntank.

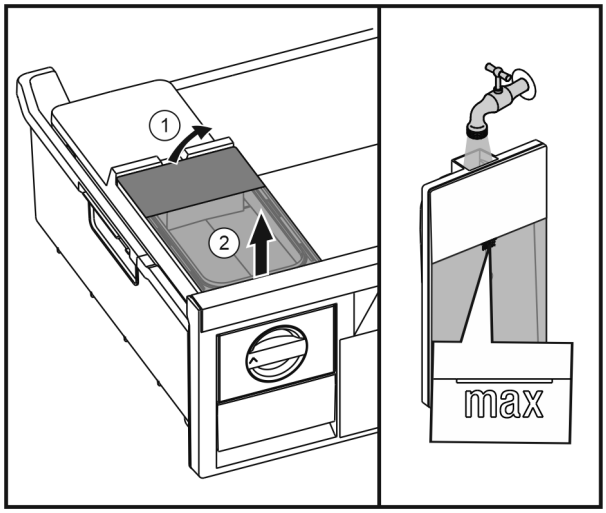


Fig. 38

▶ Løft opp vanntanken bak *Fig. 38 (1)*, og ta den ut forover *Fig. 38 (2)*.
▶ Fyll på drikkevann til markeringen.
▶ Sett inn vanntanken i omvendt rekkefølge.

7.4.2 Produsere isbiter

Produksjonskapasiteten avhenger av frysetemperaturen. Jo lavere temperaturen er, desto flere isbiter kan produseres i løpet av et bestemt tidsrom.

Maksimal kapasitet for isbitskuffen – 40 stk. (lage isbiter 2 ganger).

Nødvendig tid for laging av isbiter – minst 5 timer.

Løsne isbiter
▶ Drei skruknappen mot høyre til den stopper.
▶ Gjenta flere ganger om nødvendig, og drei knappen litt til.

7.5 IceMaker*

IceMaker tjener utelukkende til å produsere isbiter i mengder som er vanlige i husholdningen.

Påse at følgende betingelser er oppfylt
- IceMaker er rengjort (se 8 Vedlikehold) .
- IceMaker-skuffen er rengjort.
- IceMaker-skuffen er skjøvet helt inn.

7.5.1 Produsere isterninger

Produksjonskapasiteten avhenger av frysetemperaturen Jo lavere temperaturen er, desto flere isterninger kan produseres i en bestemt tid

Etter at IceMaker er blitt slått på for første gang, kan det vare opptil ett døgn før de første isterningene blir produsert.
▶ Aktiver funksjonen IceMaker (se 6.2 Betjeningslogikk) .
▶ Produsere mange isbiter: Aktiver funksjonen MaxIce (se 6.2 Betjeningslogikk) .
▶ Fordel isbiter jevnt i skuffen for å øke påfyllingsmengden.
▶ Lukk skuffen: IceMaker begynner automatisk igjen med produksjonen.

Merk
Når en bestemt fyllmengde er nådd i IceMaker-skuffen, blir det ikke produsert flere isbiter. IceMaker fyller ikke skuffen helt til randen.

7.6 VarioSpace

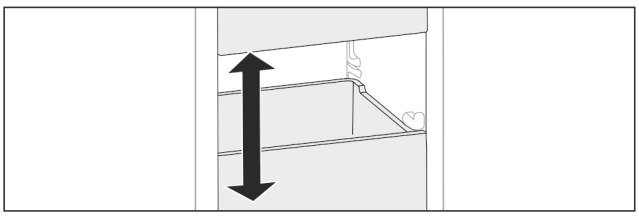


Fig. 39

Du kan ta skuffer og glassplater ut av kjøleskapet. Dermed får du plass til plasskrevende matvarer som fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer. Disse kan dermed fryses inn hele og viderebehandles.
▶ Ta hensyn til belastningsgrensene for skuffer og glassplater (se 9.1 Tekniske data) .

7.7 Tilbehør

7.7.1 Kjøleakkumulator*

Kjøleakkumulatorene forhindrer at temperaturen stiger for raskt ved strømbrudd.

Kjøleelementene er i skuffen.

Du kan oppbevare kjøleelementene på frysebrettet.*

Bruke kjøleakkumulator

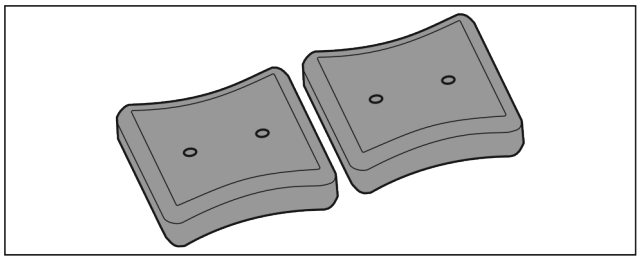


Fig. 40

Hvis kjølebatteriene er gjennomfrosset:

▶ I øvre, fremre område av frysedelen legg på frysegodset.

8 Vedlikehold

8.1 Demontere/montere uttrekkssystemer

8.1.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Øvre nedvippbare skuff*	kan ikke tas fra hverandre*
Skuff ført på beholderribbe	kan tas fra hverandre (se 8.1.2 Skuff ført på beholderribbe)
Nederste skuff	kan ikke tas fra hverandre
IceTower*	kan tas fra hverandre (se 8.1.3 IceTower*) *

8.1.2 Skuff ført på beholderribbe

Demontere uttrekkssystem

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Skuffen er tatt ut. (se 7.1.2 Skuff ført på beholderribbe)

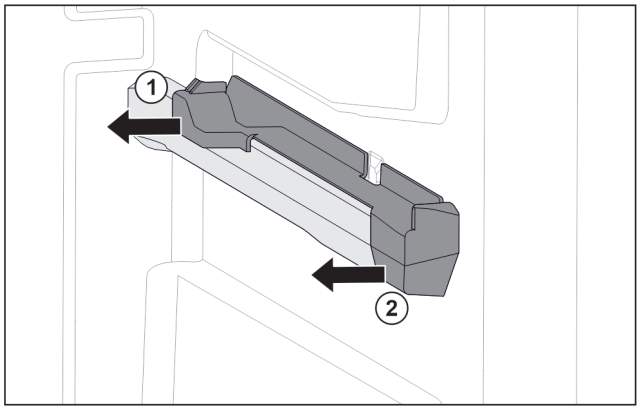


Fig. 41 Påsettingsdel på høyre beholderribbe

▶ Grip påsettingsdel nede bak.
▶ Trekk av påsettingsdel bak til siden. *Fig. 41 (1)*
▶ Trekk av påsettingsdel foran til siden. *Fig. 41 (2)*

Monter uttrekkssystem

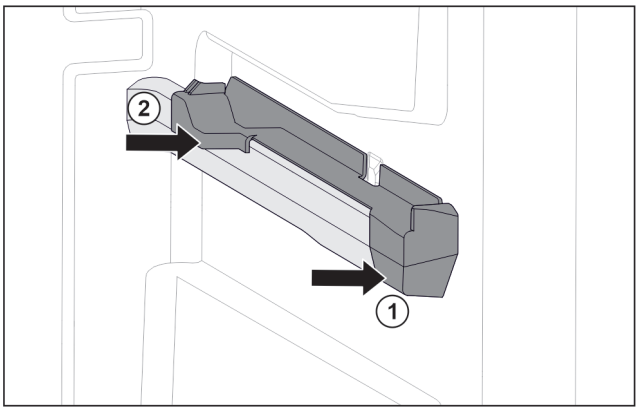


Fig. 42 Påsettingsdel på høyre beholderribbe

▶ Sett på påsettingsdel foran på beholderribben. *Fig. 42 (1)*
▶ Trykk på påsettingsdel bak. *Fig. 42 (2)*

8.1.3 IceTower*

Demontere uttrekkssystem

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ IceTower er tatt ut. (se 7.2 Uttrekksplate med IceTower*)
❑ Glassplate er tatt ut. (se 7.3 Glassplater)

▶ Legg uttrekksbordet på et bord.
▷ Du kan ta skinnene lettere av fra glassplaten.

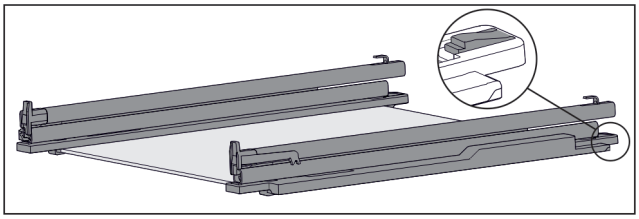


Fig. 43 Glassplate med skinner og holdedeler

▶ Trykk holdedel bak nedover (se Fig. 1501) og skyv samtidig skinnen bakover.

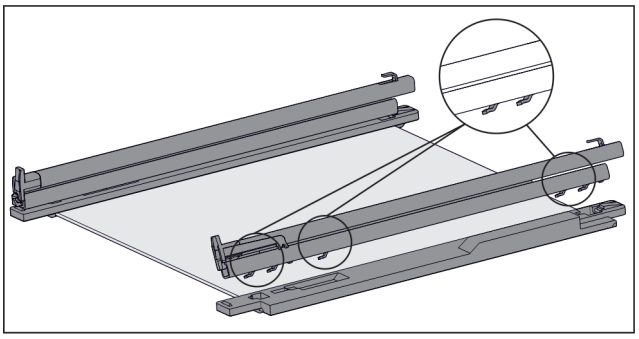


Fig. 44 Glassplate med skinner og holdedeler

▷ Krokene til skinnene løsner seg fra holdedelen.
▶ Ta skinnene av fra holdedelen.

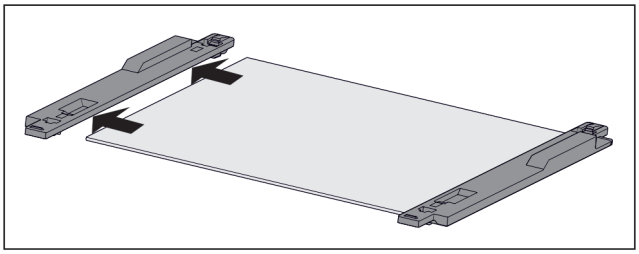


Fig. 45 Glassplate med holdedeler

▶ Trekk holdedel fra glassplaten til siden.

Monter uttrekkssystem

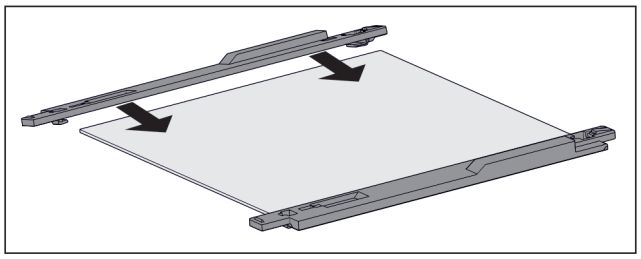


Fig. 46 Glassplate med holdedeler

▶ Sett holdedel på glassplaten.
▶ Skyv holdedel på glassplaten til anslag.

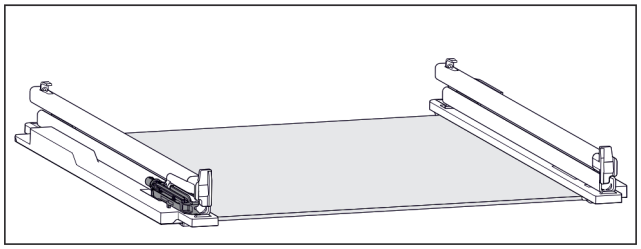


Fig. 47 Dempingsenhet

På venstre skinne er dempingsenheten festet. (se Fig. 1505)
På høyre skinne er ingen dempingsenhet festet.

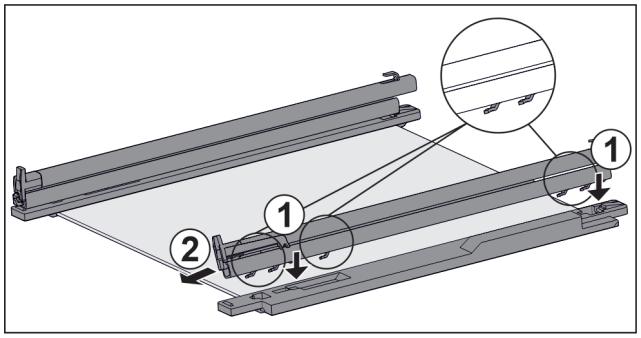


Fig. 48 Glassplate med skinner og holdedeler

Monter skinne **med** dempingsenhet:
▶ Sett kroken til skinnene på åpningen til **venstre** holdedel. *Fig. 48 (1)*
▶ Trekk skinne fremover. *Fig. 48 (2)*
▷ Skinnen hektes hørbart på plass bak.

Monter skinne **uten** dempingsenhet:
▶ Sett kroken til skinnene på åpningen til **høyre** holdedel. *Fig. 48 (1)*
▶ Trekk skinne fremover. *Fig. 48 (2)*
▷ Skinnen hektes hørbart på plass bak.

8.2 Avrime apparatet

8.2.1 Avrime med NoFrost

Avrimingen skjer automatisk gjennom NoFrost-systemet. Fuktigheten avsettes som is på fordamperen, der avriming og fordamping blir utført regelmessig.

Apparatet må ikke avrimes.

Merk
Det kan samle seg vanndråper i bunnen av apparatet.
Hvis du tar apparatet ut av drift:
▶ Legg et håndkle foran apparatet, slik at eventuelle vanndråper kan samles opp. (se 10 Sette ut av drift)

8.3 Rengjøre apparatet

8.3.1 Klargjøring

ADVARSEL
Fare for elektrisk støt!
▶ Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.

ADVARSEL
Fare for brann
▶ Ikke påfør skader på kuldekretsen.

▶ Tøm enheten.
▶ Trekk ut strømpluggen.

8.3.2 Rengjør huset

PASS PÅ
Usakkyndig rengjøring!
Skader på apparatet.
▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

ADVARSEL
Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp!
Varm damp kan føre til forbrenninger og kan skade overflatene.
▶ Bruk aldri damprengjøringsutstyr!

▶ Tørk av kabinettet med en myk, ren klut. Bruk lunkent vann med nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Glassflater kan i tillegg rengjøres med glassrens.

8.3.3 Rengjør innsiden

PASS PÅ
Usakkyndig rengjøring!
Skader på apparatet.
▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

▶ Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
▶ Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.

8.3.4 Rengjøre utstyret

PASS PÅ
Usakkyndig rengjøring!
Skader på apparatet.
▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Uttrekksbrett IceTower*
- Skuffe
  Vær oppmerksom på følgende: Ikke fjern magneten på skuffen! Magneten sikrer funksjonen til IceMaker.*
- Frysebrett*

Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Isbitform*
- Isbitskje*

▶ Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
▶ Rengjør utstyret.

8.3.5 Rengjøre EasyTwist-Ice*

Rengjøringen skal gjennomføres:

❑ før første gangs bruk
❑ hvis den ikke har blitt brukt på mer enn 48 timer
❑ ved behov for rengjøring.

Før første gangs bruk, hvis den ikke har vært i bruk på lang tid eller ved behov for rengjøring

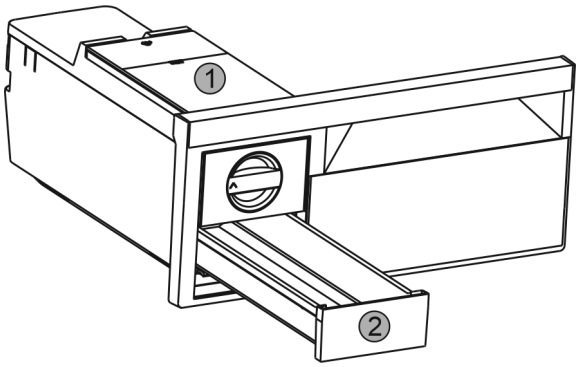


Fig. 49

▶ Ta ut vanntanken *Fig. 49 (1)* og isbitskuffen *Fig. 49 (2)*.
▶ Ta ut innfrysningsskuffen med EasyTwist-Ice.

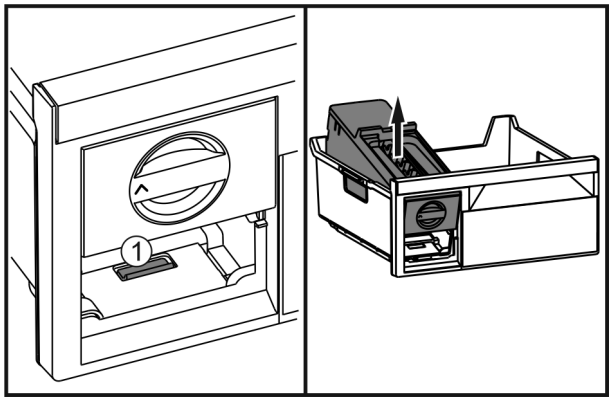


Fig. 50

▶ Trykk på bøylen *Fig. 50 (1)*, løft opp EasyTwist-Ice bakfra og ta den ut av innfrysningsskuffen.

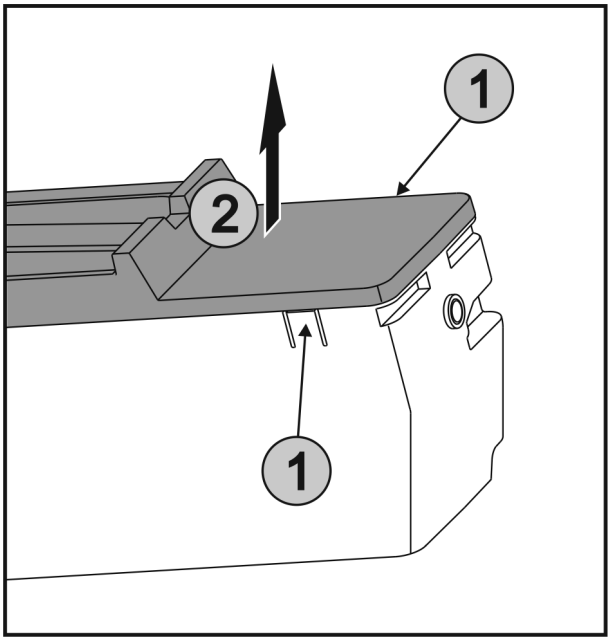


Fig. 51

▶ Trykk på bøylene *Fig. 51 (1)* på begge sider av von EasyTwist-Ice samtidig, og ta dekselet *Fig. 51 (2)* opp og ut.

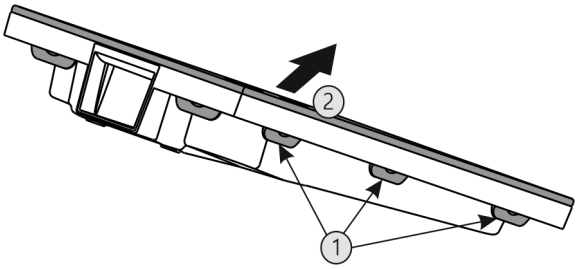


Fig. 52

▶ Trykk på alle bøylene *Fig. 52 (1)* etter tur, og ta ut dekselet *Fig. 52 (2)*.
▶ Rengjør isbitskuffen, vanntanken og EasyTwist-Ice med varmt vann og litt oppvaskmiddel.
▶ Sett sammen EasyTwist-Ice.

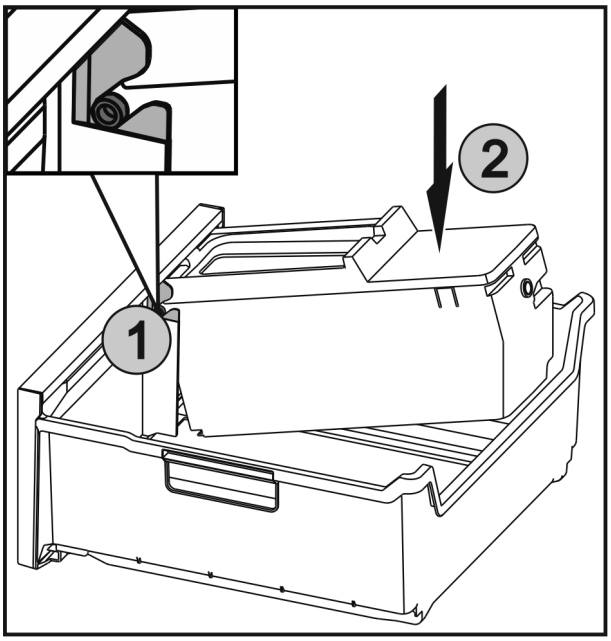


Fig. 53

▶ Skyv akslene *Fig. 53 (1)* på EasyTwist-Ice inn i sporene, og trykk bak *Fig. 53 (2)* helt til bøylen låses på plass.
▶ Skyv inn EasyTwist-Ice-skuffen.

ADVARSEL
Forurenset vann!
Forgiftninger.
▶ Må kun fylles med drikkevann.

▶ Fyll vanntanken med vann, og sett den inn. (se 7.4.1 Fylle vannbeholderen)

Med ufiltrert vann:
▶ Kast isbiter som produseres 24 timer etter den første isbitproduksjonen.

Med filtrert vann:
▶ Kast isbiter som produseres 48 timer etter den første isbitproduksjonen.

8.3.6 Rengjøre IceMaker*

IceMaker kan rengjøres på ulik måte.

Rengjøringen skal gjennomføres ved:
❑ Første gangs idriftsettelse
❑ Skal ikke brukes på mer enn 5 dager.*

Påse at følgende betingelser er oppfylt:
❑ IceMaker-skuffen er tømt.
❑ IceMaker-skuffen er skjøvet inn.
❑ IceMaker er aktivert. (se 6.2 Betjeningslogikk)

Første idriftsetting eller lengre tid uten bruk

Rengjør IceMaker med funksjonen TubeClean.
▶ Sett 1,5 l tom beholder (maks. høyde 10 cm) i skuffen under IceMaker.
▶ Aktiver funksjonen TubeClean. (se 6.2 Betjeningslogikk)
▷ Vaskeprosess blir forberedt (maks. 60 min): Symbolet pulserer.
▷ Vannledninger skylles. Symbolet pulserer.
▷ Skylleprosessen er avsluttet: Funksjon er automatisk deaktivert.
▶ Ta ut IceMaker-skuffen og fjern beholderen.
▶ Rengjør IceMaker-skuffen med varmt vann og litt skyllemiddel.
▶ Skyv inn IceMaker-skuffen.
▷ Isbitproduksjon starter automatisk.
▶ Kast isterninger som produseres de første 24 timene etter den første isterningproduksjonen.

Ved rengjøringsbehov

Rengjør IceMaker manuelt.
▶ Ta ut IceMaker-skuffen og rengjør med varmt vann og litt skyllemiddel.
▶ Skyv inn IceMaker-skuffen.
▷ Isbitproduksjon starter automatisk.

8.3.7 Etter rengjøringen

▶ Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
▶ Koble til strømkontakten og slå på enheten.
▶ Aktiver SuperFrost (se 6.3 Funksjoner) .
Når temperaturen er lav nok
▶ Legg inn matvarer.
▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.

9 Kundehjelp

9.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Fryse	-28 °C til -15 °C

Maksimal innfrysingsmengde / 24 t	
Frysedel	se typeskiltet under «frysekapasitet ... /24 t»

Maksimal belastningsvekt for utstyr			
Utrustning	Apparatbredde 550 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparatbredde 600 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparatbredde 700 mm (se monteringsanvisning, apparatmål)
Skuff ført på beholderribbe (se 7.1.2 Skuff ført på beholderribbe)	14 kg	19 kg	19 kg
Nederste skuff (se 7.1.3 Nederste skuff)	--	11 kg	19 kg
Øvre nedvippbare skuff* (se 7.1.1 Øvre nedvippbar skuff*) *	--*	19 kg*	19 kg*

Isbitproduksjon med IceMaker*	
Isbitproduksjon / 24 t	Ved temperatur -18 °C: 0,8 kg isbiter
Maksimal isbitproduksjon / 24 t	Ved aktiv funksjon MaxIce: 1,2 kg isbiter

Isbitproduksjon med EasyTwist-Ice*	
Tidsvarighet ved -18 °C	ca. 5,5 t
Tidsvarighet ved innkoblet SuperFrost	ca. 3 t

9.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

  Eksempler:
  - aktiverte funksjoner (se 6.3 Funksjoner)
  - ventilator i drift
  - nylig innlagte matvarer
  - høy omgivelsestemperatur
  - åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaskelyder	Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og vislelyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klapring eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd
Stille banking, summing eller surring*	Ventilen er aktiv.	Normal driftslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet oppbygging	Feillyd	Innrett enheten vannrett med stillingsføtter.

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Klapring	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

9.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

9.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig p	▶ Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	▶ Kontroller sikringen
	→ Strømbrudd	▶ Hold enheten lukket ▶ Beskytt matvarene: Legg kjølebatterier oppå matvarene eller bruk en annen frysemulighet, dersom strømbruddet varer lenge ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint
	→ Stikkontakten i enheten er ikke helt i.	▶ Kontroller stikkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	▶ Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	▶ Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	▶ Problemløsning: (se 1.4 Apparatets bruksområde) .
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	▶ Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .
	→ Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	▶ Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	▶ Flytt enheten eller varmekilden.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	▶ Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	▶ Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.
Overflatene på enheten er varme*.	→ Kjølekretsen genererer varme for å unngå kondensvann	▶ Dette er normalt

*** avhengig av modell og utstyr**

9.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
IceMaker kan ikke slås på.*	→ Enheten og dermed også IceMaker er ikke tilkoblet.	▶ Koble til apparatet (se monteringsanvisningen).
IceMaker produserer ingen isbiter.*	→ IceMaker er ikke slått på.	▶ Aktiver IceMaker.
	→ Skuffen til ismaskinen er ikke skjøvet helt inn	▶ Skyv skuffen helt inn
	→ Vanntilførselen er ikke åpnet	▶ Åpne vanntilførselen*

9.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv. (se 9 Kundehjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet

Du finner kontaktinformasjon i den vedlagte brosjyren «Liebherr service».

ADVARSEL
Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.
- ▶ Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 8 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- ▶ Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- ▶ Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

9.4.1 Kontakte kundeservice

Forsikre deg om at følgende apparatinformasjon foreligger:
- ❑ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ❑ Servicenr. (Service)
- ❑ Serienr. (S-nr.)

▶ Hent frem apparatinformasjon via displayet (se Info) .
-eller-
▶ Hent apparatinformasjon fra typeskiltet (se 9.5 Typeskilt) .

▶ Skriv ned enhetsinformasjonen.
▶ Varsle kundeservice: Meddele feil og apparatinformasjon.
▷ Dette sikrer rask og effektiv service
▶ Følg videre anvisninger fra kundeservice.

9.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

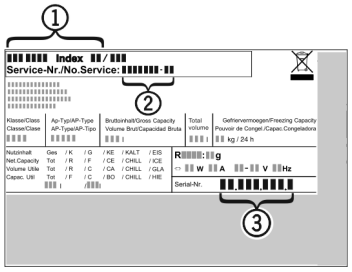


Fig. 54
(1) Enhetsbetegnelse **(3)** Serienr.
(2) Servicenr.
▶ Avles informasjonen fra typeskiltet.

10 Sette ut av drift

▶ Tøm enheten.
▶ Deaktiver IceMaker .*
▶ Slå av apparatet .
▶ Trekk ut strømpluggen.
▶ Fjerne enhetspluggen hvis nødvendig: Trekk den ut og flytt den samtidig fra venstre mot høyre.
▶ Legg et håndkle foran apparatet for å samle opp eventuelle vanndråper.
▶ Rengjør enheten (se 8.3 Rengjøre apparatet) .
▶ La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt

11 Avfallshåndtering

11.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper — I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

▶ Ta apparatet ut av drift.
▶ apparat med batterier: Ta ut batteriene. For beskrivelse, se kapitlet **Vedlikehold**.
▶ Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

11.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.





Avfallshåndter batteriene separert fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningsstasjoner.

Lamper	Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingssystemene.
Gjelder for Tyskland:	Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resikulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m^2 tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.

ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbart. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

▶ Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.

▶ Transporter bort apparatet uten skader.

▶ Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte angivelsene.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Fryseskap

Utgivelsesdato: 20230324

Artikkelnr.-indeks: 7088347-01

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland