Brugsanvisning

DK



ECBN 5066

LIEBHERR

Oversigt over apparatet

Indhold

1. Oversigt over apparatet 2
1.1. Apparatets anvendelsesområde.....2
1.2. Note til testinstitutioner.....2
1.3. Oversigt over apparat og udstyr.....3
1.4. Energispareråd.....4
2. Generelle sikkerhedsanvisninger 4
3. Vandfilter 5
4. Idriftsættelse 5
4.1. Tænding af apparatet.....5
4.2. Temperaturindstilling.....6
4.3. Temperaturdisplay.....6
5. Betjening 6
5.1. Dør- og temperaturalarm.....6
5.2. Strømafbrydelse.....7
5.3. SuperCool.....7
5.4. Indstillingsmodus.....7
6. Udstyr 10
6.1. Belysning.....11
6.2. Placering i skabet.....11
7. BioFresh 12
8. Fryseskuffer 12
8.1. Nedfrysning af frostvarer.....13
8.2. Optøning.....13
8.3. SuperFrost.....13
8.4. IceMaker.....13
8.5. Afrimning.....15
9. Rengøring af apparatet 15
9.1. Fryseskuffer afmonteres.....15
9.2. Rengøring af støvfilter.....16
10. Service..... 16
10.1. Garanti.....16
10.2. Fejlsøgning.....17
10.3. Service.....17
11. Driftsfejl 17
12. Tage ud af drift 18
13. Bortskaffelse af apparatet..... 18


Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer.
Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat.
Vejledningen gælder for flere modeller. Afvigelser er mulige. Afsnit, som kun gælder for bestemte apparater, er kendetegnet med en lille stjerne (*).

1. Oversigt over apparatet

1.1. Apparatets anvendelsesområde

Apparat er beregnet til køling af fødevarer. Apparatet er blevet konstrueret til brug i husholdningen. Det er ikke beregnet til kommerciel brug, især ikke til laboratorieformål og lignende. Der er fare for fejlfunktioner

Apparatet er alt efter klimaklasse dimensioneret til drift ved begrænsede omgivelsestemperaturer. Den for deres apparat gældende klimaklasse er oplyst på typeskiltet.
Bemærk: De oplyste omgivelsestemperaturer skal overholdes, ellers reduceres køleeffekten.

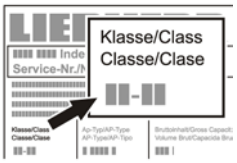


Klimaklasse	Omgivende temperaturer
SN	10 °C - 32°C
N	16 °C - 32°C
ST	16 °C - 38°C
T	16 °C - 43°C
SN-ST	10 °C - 38°C
SN-T	10 °C - 43°C

1.2. Note til testinstitutioner

Tests på dette skab er udført efter gældende love og regler.
Forberedelse og test af skabet skal gøres efter producentens pakkeplaner og i henhold til angivelserne i denne manual.

1.3. Oversigt over apparatet og udstyr

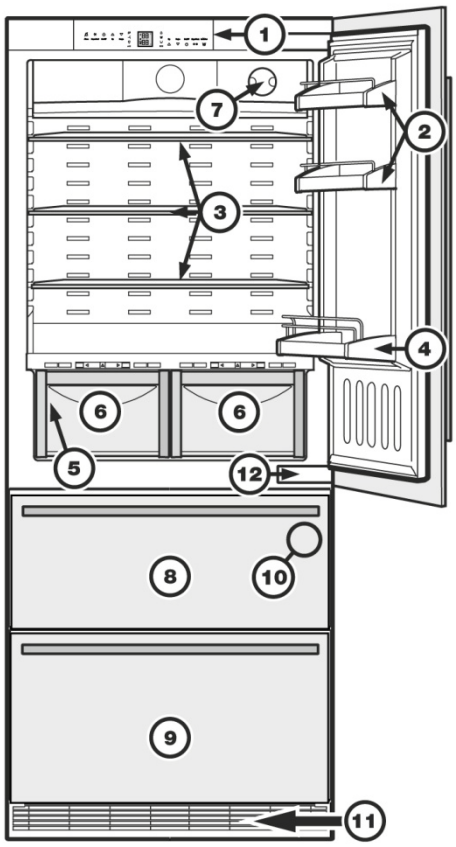

1. Betjeningspanel
2. Justerbare dørhylder
3. Justerbare glashylder
4. Flaskehylder
5. Typeskilt (bag grøntsagsskuffen på venstre side)
6. Grøntsagsskuffer
7. Vandfilter (***Vigtigt: skal ikke bruges i DK***)
8. Øverste fryseskuffe
9. Nederste fryseskuffe
10. IceMaker (findes i den øverste fryseskuffe)
11. Ventilationsrist (***Vigtigt: Dæk aldrig ventilationsgitteret.*** Dette vil blokere luftstrømmen)


Temperaturdisplay

Skift vandfilter

Temperaturdisplay, køl


Menuen er aktiveret (til funktioner)

Temperaturdisplay, frys

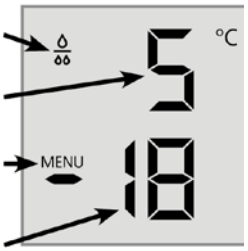

Betjeningspanel med Touch

Alle funktioner aktiveres gennem et tryk på det tilsvarende ikon. Den præcise kontaktflade er mellem symbolet og dets betydning 

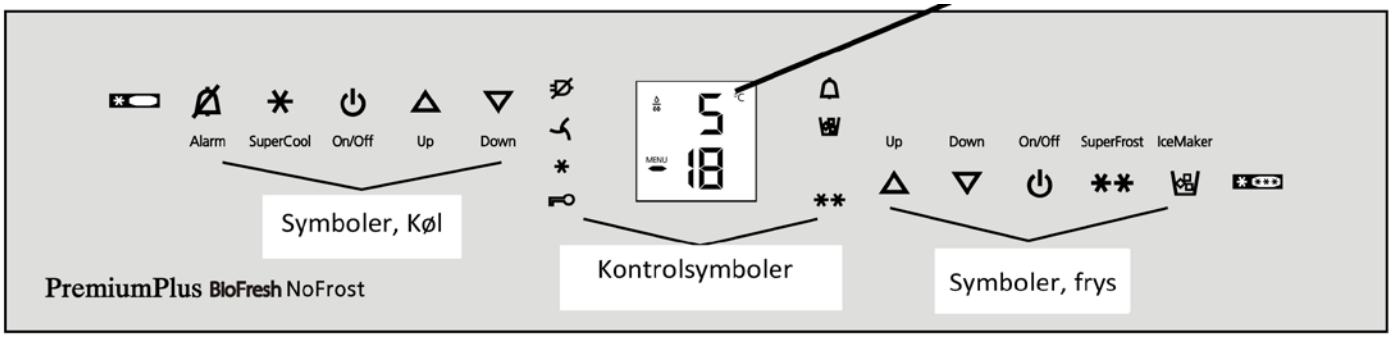

Køleskabsikoner

- Mute alarm (køl og frys)
- SuperCool
- Tænd-/sluk, køl
- Temperaturindstilling

Kontrolikoner

- Strømafbrud
- LED Støvfilter. Støvfiltret i soklen skal rengøres
- LED SuperCool
- LED Børnesikring
- LED Alarm
- LED IceMaker tændt
- LED SuperFrost

Fryseskabsikoner

- Temperaturindstilling
- Tænd-/sluk frys
- SuperFrost
- Tænd-/sluk IceMaker

1.4. Energispareråd

- Sørg altid for god ventilation. Dæk aldrig ventilationsgitteret.
- Hold ventilationsåbningerne rene.
- Placer ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmeafgivende apparater.
- Energiforbruget afhænger af den omgivende temperatur
- Lad apparat kun være åben i så kort tid som muligt.
- Læg fødevarer straks på den rigtige plads.
- Opbevaring af varme madvarer: lad dem først køle af til stuetemperatur.
- Hvis der er dannet et tykt lag is i apparatet, skal det afrimes.
- Tøm og sluk for apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode.
- Støvaflejringer øger energiforbruget. En gang årligt bør apparatet og metalgitteret bagpå apparatet rengøres.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

Farer for brugeren:

- Apparatet er ikke beregnet til personer (også børn) med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kendskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud (træk herved ikke i selve ledningen) eller sluk for sikringen.
- Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kunderservice eller andet hertil uddannet fagpersonale.
- Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen.
- Apparatet må kun monteres og tilsluttes i henhold til oplysningerne i anvisningen.
- Opbevar denne vejledning omhyggeligt og giv den i givet fald videre til den næste ejer.

Fare for brand:

- Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antændes.
- Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
- Håndtér ikke med åben ild eller antændelseskilder i apparatets indre.
- Benyt ingen elektriske apparater i apparatets indre (f. eks. damprenseapparater, varmeapparater, flødeisapparater).
- Når kølemiddel slipper ud: Fjern åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udslipstedet. Træk el-stikket ud. Sørg for god udluftning af lokalet. Kontakt kundeservice.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol.
- Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.
- Stil ikke nogen brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme på eller i apparatet.
- Drikkevarer med højt alkoholindhold må kun opbevares i tæt lukkede, stående beholdere. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkel, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelsesløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader og eller kølede/frosne varer eller træf beskyttende foranstaltninger, f. eks. ved at bruge handsker. Flødeis og især saftevandsis eller isterninger må ikke spises med det samme og ikke i for kold tilstand.

Fare for person- og/eller produktskade

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp! Varm damp kan beskadige overfladerne og medføre forbrændinger.

- Benyt ingen damprensere til afrimning!
- Brug ingen skarpe objekter til afrimning!


Tag hensyn til de specifikke henvisninger i de andre kapitler:

⚠	**Fare**	gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
⚠	**Advarsel**	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
⚠	**Forsigtig**	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	Vigtigt	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	gør opmærksom på praktiske henvisninger og gode råd.


3. Vandfilter

⚠ **Advarsel**
Vandfiltret skal ikke benyttes i Danmark.

Inden skabet tændes, installeres det medfølgende vandfilter i køleskabets øverste højre hjørne. Dette sikrer en god isterningkvalitet og forhindrer, at der kommer sand i vandet.

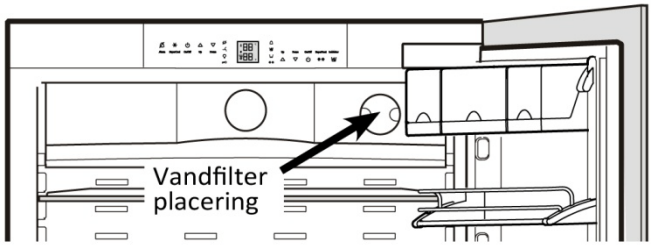


Udsikft filret, når dråbesymbolet lyser i displayet. Filtret kan købes ved nærmeste forhandler. Symbolet skal fjernes efter installationen af filtret. Se afsnittet: ”Indstillings-modus”.

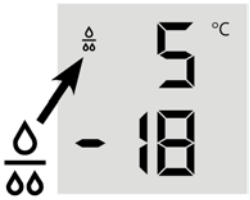


⚠ **Forsigtig**
For at undgå bakteriedannelse skal vandfiltret skiftes, når symbolet lyser i displayet. Det er ikke nødvendigt at lukke for vandtilførslen, mens filtret skiftes.

3.1. Installation af vandfiltret

1. Fjern afdækningen til filtret.

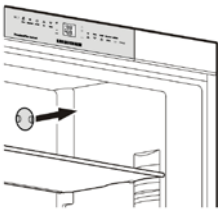


2. Isæt filtret og drej det med uret 90°.

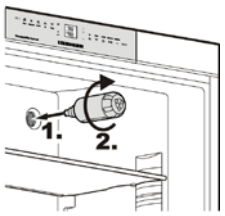


3.2. Afmontering af vandfiltret

1. Drej filtret 90° mod uret og afmonter.

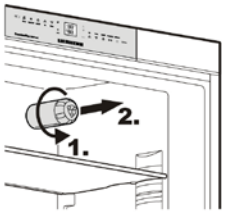

3.3. Skillevæg til nederste fryseskuffe

Hvis nødvendigt kan den medfølgende skillevæg isættes i den nederste fryseskuffe i venstre eller højre side.

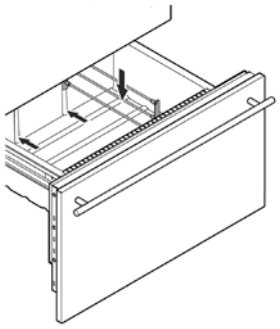

4. Idriftsættelse

Rengør apparatet inden det tages i brug. Se afsnittet "Rengøring".
Placer ikke frostvarer i fryseskufferne, inden temperaturen har nået -18°C.

4.1. Tænding af apparatet

Bemærk: Køle- og fryseafdeligen tændes separat. Tryk på tænd-/slukknapperne for hhv. køleskab og fryseskuffer så lyset i temperaturdisplayet lyser eller blinker.

Hold knappen inde i ca. 3 skunder for at slukke.

Tænd for apparatet 2 timer inden madvarerne lægges i. Frostvarerne placeres først i fryseren, når denne er tilstrækkelig kold -18°C.

4.2. Temperaturindstilling

Temperaturen er forudindstillet til normal drift. Vi anbefaler en temperatur på +5°C i køleskabet, og -18°C i fryseskufferne.

Temperaturen kan indstilles mellem +3°C til +9°C i køleskabet, og mellem -14°C og -28°C i fryseskufferne.

Temperaturen reduceres: tryk på DOWN-ikonet til venstre for køleskabet, og til højre for fryseskufferne.



Temperaturen hæves: tryk på UP-ikonet til venstre for køleskabet, og til højre for fryseskufferne



- Under temperaturindstillingen, blinker den indstillede temperatur i displayet.
- Når du trykker på temperaturindstillingsknappen første gang, vises den indstillede temperatur.
- Ændring af temperatur i 1 °C -skridt: Tryk kort på knappen.
- Fortløbende ændring af temperatur: Hold knappen trykket ind.
- Under indstillingen vises værdien blinkende.
- Ca. 5 s efter sidste tryk på tasten vises den faktiske temperatur.
- Temperaturen indstilles langsomt på den nye værdi.

4.3. Temperaturdisplay



I normal drift vises:

- Gennemsnitstemperatur i køleskab
- Varmeste temperatur på frostvarerne

Når apparatet tændes første gang eller er varmt, blinker der streger i displayet for fryseskufferne. Stregerne blinker til temperaturen har nået en værdi under 0°C.

Lyset i temperaturdisplayet:

- Når temperaturen ændres
- Efter apparatet er blevet tændt, og temperaturen derfor ikke er tilstrækkelig høj
- Hvis temperaturen inde i skabet pludselig er steget flere grader. Hvis du placerer varmt mad i skabet eller tager frostvarer ud, og døren derved står åben, kan temperaturen stige i en kort periode, idet der strømmer varm luft ind i fryseskufferne.

Displayet kan vise nedenstående fejlmeddelelser. Se afsnittet "Driftsfejl" for yderligere information.

- F1 – F5

5. Betjening

5.1. Dør- og temperaturalarm

Apparatet er udstyret med en alarm-funktion

Døralarm

Hvis døren er åben i længere tid end 60 sekunder lyder døralarmen. Døralarmen slukker automatisk, når døren lukkes.

Døralarmen kan deaktiveres, når døren er åben.

Tryk på alarmikonet for at deaktivere alarmen.

Temperaturalarm

Når frysetemperaturen ikke er lav nok, udløses den akustiske alarm.
Samtidigt blinker temperaturvisningen og symbolet alarm .

Årsagen for en for høj temperatur kan være:

- varme, friske fødevarer blev lagt i
- under sortering og udtagning af fødevarer er for megen varm luft fra rummet strømmet ind

- strømmen har svigtet igennem længere tid
- apparatet er defekt

Den akustiske alarm stopper automatisk, symbolet alarm slukkes og temperaturdisplayet holder op med at blinke, når temperaturen er tilstrækkelig lav igen.

Når alarmtilstanden er uændret, så gå frem i henhold til kapitel Driftsfejl.
Bemærk: Når temperaturen ikke er lav nok, kan fødevarer fordærve.
- Kontrollér fødevarerne med hensyn til kvalitet. Fordærvede fødevarer må ikke spises mere.

Temperaturalarmen kan slukkes manuelt. Når temperaturen i fryseskabet igen er tilstrækkeligt lav, er funktion igen aktiv.

- Tryk på alarmikonet
- Alarmsignalet stoppes

5.2. Strømafbrydelse

Hvis symbolet lyser i displayet, betyder det, at temperaturen i fryseskufferne, grundet strømafbrud, er steget for meget inden for de seneste par timer eller dage.

Hvis du trykker på alarmikonet vises den højeste temperatur registreret i fryseskufferne under strømafbrydelsen. Kontroller kvaliteten af frostvarerne. Optøede frostvarer må ikke genfryses.

Den højeste temperatur vises i displayet i 1 minut. Derefter vises den faktiske temperatur i fryseskufferne. Ved at trykke på alarmikonet igen slukkes displayet.

5.3. SuperCool

Med SuperCool skifter man til den højeste nedkølingseffekt. Hermed opnår man lavere køletemperaturer.

Benyt SuperCool til nedkøling af større fødevaremængder. Ventilatoren kører, når SuperCool er tændt.

SuperCool har et noget større energiforbrug.

Køling med SuperCool
- Tryk kort på SuperCool-knappen .
- SuperCool-symbolet lyser i displayet.
- Køletemperaturen falder til den laveste værdi. SuperCool er tændt.
- SuperCool slukker efter ca. 6 timer automatisk. Apparatet fortsætter med at arbejde i energibesparende normal drift.

Slukke SuperCool før tiden
- Tryk kort på SuperCool-knappen .
- SuperCool-symbolet slukker.

SuperCool er slukket.

5.4. Indstillingsmodus

Følgende funktioner kan aktiveres via indstillingsmodus:

c	Børnesikring
F	Bekræft filterskift
i	IceMaker feriemode
E	Vandmængde, isterningbakke
b	Indstilling af BioFresh temperatur
h	Indstilling af lysstyrke
H	Varmekontrol (nederste hængsel)
n	Bekræft filterrengøring

Aktivering af indstillingsmodus
- Tryk på SuperFrost ikonet i ca. 5 sekunder
- LED SuperFrost lyser i ca. 5 sekunder, hvorefter c blinker i displayet.
- Apparatet er nu i indstillingsmodus.

I indstillingsmodus kan de forskellige funktioner vælges med temperaturindstillingsknapperne til fryseskufferne.

I indstillingsmodus blinker displayet kontinuerlig.

Deaktivering af indstillingsmodus
- Tryk på tænd-/sluk-knappen til fryseafdelingen . Apparatet vender tilbage til normal drift.

5.4.1. Børnesikring

Med børnesikringen kan du forhindre, at børn ved en fejltagelse slukker for apparatet, når de leger.

Aktivering af børnesikring

- Aktiver indstillingsmodus ved at trykke på SuperFrost-knappen ✱✱ i 5 sekunder.
- Displayet viser → 

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱.
- Displayet viser → 

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱ igen.
- LED'en lyser i displayet, og børnesikringen er aktiveret.
- Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på Tænd-/sluk-knappen ⏻ til fryseskufferne.

Deaktivering af børnesikring

- Aktiver indstillingsmodus ved at trykke på SuperFrost-knappen ✱✱ i 5 sekunder.
- Displayet viser → 

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱.
- Displayet viser → 

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱ igen.
- LED'en slukker, og børnesikringen er deaktiveret.

- Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på Tænd-/sluk-knappen ⏻ til fryseskufferne.

5.4.2. Bekræft filterskift

Advarsel

Vandfiltret skal ikke benyttes i Danmark.



Efter udskiftning af filtret, skal dråbesymbolet fjernes fra displayet.

Dråbesymbolet fjernes

- Aktiver indstillingsmodus ved at trykke på SuperFrost-knappen ✱✱ i 5 sekunder.
- Vælg funktion med temperaturindstillingsknappen DOWN til fryseskufferne til F lyser i displayet.

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱
- Displayet viser → 

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱ igen.
- Displayet viser → 

- Dråbesymbolet slukker.

- Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på Tænd-/sluk-knappen ⏻ til fryseskufferne.

5.4.3. IceMaker feriemode

Se afsnittet: "IceMaker".

5.4.4. Vandmængde, isterningbakke

Hvis isterningerne er for små, er vandtrykket for lavt. Dette kan justeres.

Justering af vandtryk

- Aktiver indstillingsmodus ved at trykke på SuperFrost-knappen ✱✱ i 5 sekunder.
- Vælg funktion med temperaturindstillingsknappen DOWN til fryseskufferne til E lyser i displayet.

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱
- Displayet viser → 

- Tryk én gang på temperaturindstillingsknappen UP til fryseskufferne til E4 lyser i displayet.

Forsigtig

Øg aldrig vandtrykket med mere end et skidt ad gangen. Hvis vandtrykket bliver for højt, kan IceMaker bakken oversvømmes.

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱ igen.

- Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på Tænd-/sluk-knappen ⏻ til fryseskufferne.

Kontroller isterningstørrelsen over de næste par dage. Hvis isterningerne fortsat er for små, gentages ovenstående.

5.4.5. Indstilling af BioFresh temperatur b

Temperaturen i BioFresh-skufferne kan ændres.

Temperaturindstilling

- Aktiver indstillingsmodus ved at trykke på SuperFrost-knappen ✱✱ i 5 sekunder.
- Vælg funktion med temperaturindstil-lingsknappen DOWN til fryseskufferne til b lyser i displayet.

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱
- Displayet viser ⟶ b5

- Tryk temperaturindstillingsknapperne UP/DOWN for at indstille:
  b6 - b9 for at hæve temperaturen.
  b4 - b1 for at reducere temperaturen.

Forsigtig

Med indstillingerne b4 - b1 kan temperaturen i BioFresh-skufferne kan give en temperatur under 0°C. Madvarerne kan fryse.

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱ når den ønskede værdi er nået.

- Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på Tænd-/sluk-knappen ⏻ til fryseskufferne.

5.4.6. Indstilling af lysstyrke h

Lyset i displayet kan gøres lysere eller mørkere afhængig af behov.


- Aktiver indstillingsmodus ved at trykke på SuperFrost-knappen ✱✱ i 5 sekunder.
- Vælg funktion med temperaturindstil-lingsknappen DOWN til fryseskufferne til h lyser i displayet.

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱
- Displayet viser ⟶ h5

- Tryk temperaturindstillingsknapperne UP/DOWN for at indstille:
  h0 minimum
  h5 maksimum lysstyrke

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱ når den ønskede værdi er nået.
- Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på Tænd-/sluk-knappen ⏻ til fryseskufferne.

5.4.7. Varmekontrol, nedre hængsel H

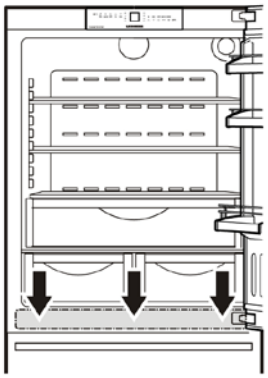

Hvis der dannes kondens ved det nederste hængselområde eller bed bundpladen mellem køleskab og fryseskuffer, kan varmen bag bundpladen justeres.

Fabriksindstilling er medium HA.

Varmejustering

- Aktiver indstillingsmodus ved at trykke på SuperFrost-knappen ✱✱ i 5 sekunder.
- Vælg funktion med temperaturindstil-lingsknappen DOWN til fryseskufferne til H lyser i displayet.

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱
- Displayet viser ⟶ HA

- Tryk temperaturindstillingsknapperne UP/DOWN for at indstille:
  HA ved lidt kondens
  H1 ved meget kondens
  H0 Varme slukket

- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱ når den ønskede værdi er nået.

- Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på Tænd-/sluk-knappen ⏻ til fryseskufferne.

Bemærk: Ved normale omgivende temperaturer, dannes ingen kondens. Ved en høj luftfugtighed og lav omgivende temperatur kan denne funktion afhjælpe kondens.

5.4.8. Bekræft filterrengøring

Når støvfilteret i bunden af skabet er blevet rengjort, skal LED'en fjernes.


Støvfiltersymbolet fjernes

- Aktiver indstillingsmodus ved at trykke på SuperFrost-knappen ✱✱ i 5 sekunder.
- Vælg funktion med temperaturindstillingsknappen DOWN til fryseskufferne til lyser i displayet.
- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱
- Displayet viser 
- Tryk på SuperFrost-knappen ✱✱ igen.
- Displayet viser 
- Støvfiltersymbolet slukker.
- Deaktivering af indstillingsmodus: Tryk på Tænd-/sluk-knappen til fryseskufferne.


6. Udstyr

Dørhylder

Løft hylden op vertikalt og afmonter. Monter i omvendt rækkefølge: placer i den højde, der passer dig.

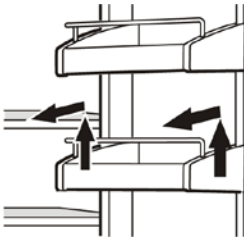


Med flaskeholderen kan man forhindre at flasker vælter ved døråbning.

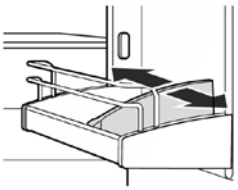


Afmontering af flaskeholderen

Løft vertikalt fra fronten på flaskeholderen (1), flyt bagud (2) og afmonter.

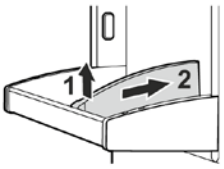


Glashylder flyttes

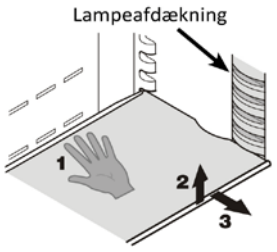

1. Hold hånden under glashylden for at forhindre, at den tipper nedad, når den trækkes ud.
2. Løft hylden fra fronten.
3. Træk hylden mod sig indtil det buede område på hylden er ud for lampeafdækningen.
4. Løft hylden og placer i ønsket højde.


Glashylder afmonteres

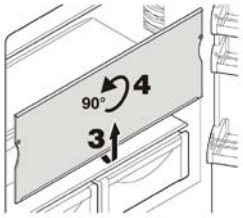

1. Følg de første 3 trin som beskrevet ovenfor.
2. Flyt hylden ned og stop lige over grøntsagsskuffen.
3. Træk fronten af hylden op til vertikal position.
4. Roter hylden 90° og afmonter.

BioFresh-skuffen afmonteres

Træk skuffen helt ud. Tag fat bagerst og afmonter.

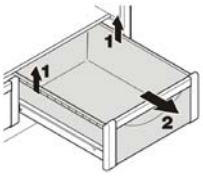


BioFresh-skuffen monteres

Placer skuffen på skinnerne. Skinnerne skal være trukket helt ud og helt frem på skuffen. Skub skuffen ind.


Fleksibel flaske- og opbevaringshylde

Hylden direkte over BioFresh-skuffen kan bruges til opbevaring af flasker, eller som traditionel opbevaringshylde.

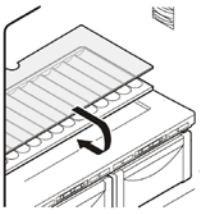

Afmonter glasplade og placer den under flaskehylden, hvis der skal opbevares flasker i bunden af skabet.

Fordybningerne giver en sikker opbevaring af flaskerne. Hvis der opbevares lange flasker, kan dørhylden flyttes op, så der er mere plads til flaskerne.

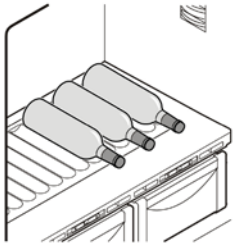

6.1. Belysning

Lyset er placeret på højre og venstre side, samt i toppen af køleskabet. Der er derudover lys over hver fryseskuffe. Lyset tænder, når døre eller skuffer åbnes.

Lyset slukker automatisk, hvis døre eller skuffer står åbnet i mere end 15 minutter. Alarmsignalet lyder samtidigt.

Hvis en af lyskolonnerne ikke lyser, er den defekt.

Advarsel


Fare for kvæstelser pga. elektrisk stød!
Under afdækningen findes spændingsførende dele.

- Lysdiode-indebelysningen må kun udskiftes eller repareres af hertil uddannet servicepersonale.

Advarsel*

Fare for at blive såret gennem laserstråling klasse 1M. Kig ikke ind i strålen, når afdækningen åbnes.

6.2. Placering i skabet

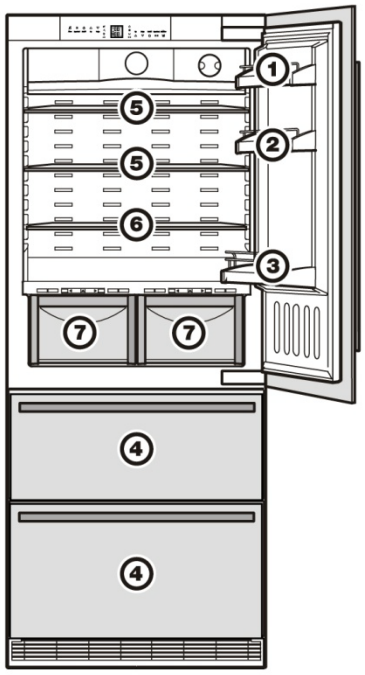

1. Smør, ost
2. Æg
3. Flasker
4. Frostvarer, isterninger
5. Kød, pølser, mejeriprodukter
6. Bagværk, færdigretter
7. Frugt, grøntsager, salat (høj fugtighed)
   Kød, pålæg, mejeriprodukter (lav fugtighed)
   Den justerbare fugtighedskontrol er beskrevet i afsnittet: ”BioFresh”.

Bemærk

- Madvarer som afgiver lugt og smag så som væske skal altid opbevares i lukkede beholdere.
- Alkohol med høj alkoholprocent skal være lukket helt tæt og opbevares opretstående.


7. BioFresh

BioFresh-delen muliggør en op til tre gange så lang opbevaringstid ved samme kvalitet for nogle friske fødevarer i forhold til traditionel køling.


Med en temperatur lige over 0°C og en justerbar luftfugtighed giver BioFresh-skufferne den perfekte opbevaring af en lang række madvarer.

Ved fødevarer med oplysning om mindste holdbarhed gælder den på emballagen angivne dato altid.

BioFresh-skufferne opfylder alle krav til en chill-afdeling i henhold til EN ISO 15502.

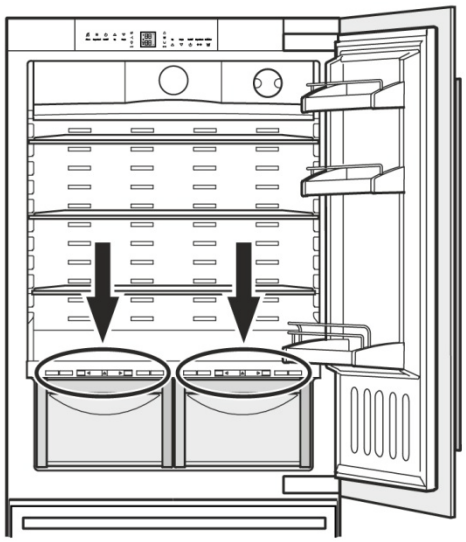

Fugtighedsindstilling

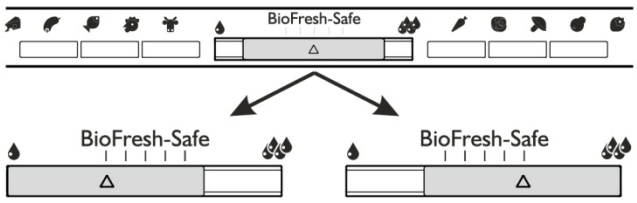

Lav fugtighed **Høj fugtighed**

Lav luftfugtighed: skub regulatoren til venstre.

Denne indstilling er ideel til opbevaring madvarer, der kræver en lav fugtighed; mejeriprodukter, kød, fisk, pålæg.

Høj luftfugtighed på maks. 90°: skub regulatoren til højre.

Denne indstilling er ideel til madvarer, der kræver en høj fugtighed: salat, frugt og grønt.

Bemærk

- Fugtigheden i skuffen er afhængig af fugtindholdet i de madvarer, der opbevares i skuffen, og hvor hyppigt skuffen åbnes.
- Jo mere frisk madvarerne er, når de placeres i skuffen, jo længere holder de sig friske i BioFresh-skuffen.
- For at fødevarerne ikke bliver fordærvet pga. smitte fra kim: Opbevar uindpakkede dyre- og plantefødevarer adskilt fra hinanden i skufferne. Dette gælder også for forskellige kødsorter. Hvis fødevarer af pladsmangel skal opbevares sammen: Pak fødevarerne ind.
- I BioFresh-delen hører kuldefølsomme grøntsager som agurker, auberginer, halvmodne tomater, courgetter samt kuldefølsomme sydfrugter ikke hjemme.


8. Fryseskuffer

Begge fryseskuffer kan bruges til opbevaring af frostvarer.

Isterningbeholderen er placeret i den øverste skuffe, og er udelukkende beregnet til opbevaring af isterninger.


Hvis der er behov for opbevaring af frostvarer i hele skuffen, kan isterningbeholderen flyttes.

Vigtigt: Isterningmaskinen laver ingen isterninger, hvis beholderen er taget ud.

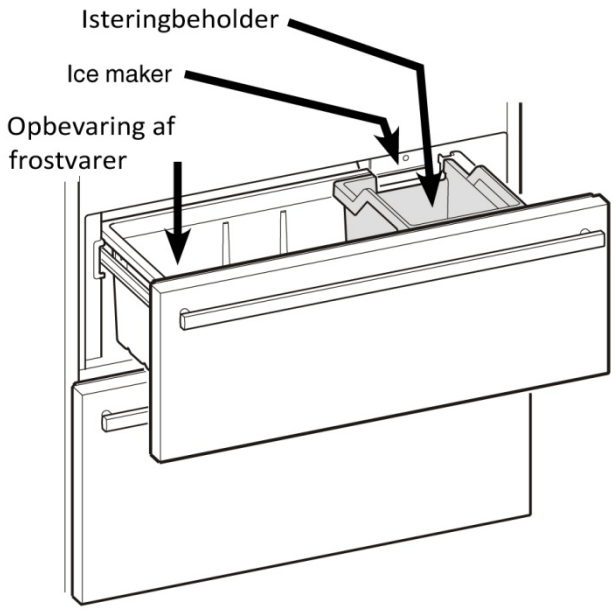

8.1. Nedfrysning af frostvarer

- Friske madvarer skal fryses ind til kernen så hurtigt som muligt. Allerede frosne madvarer kan også gives et kuldeboost. Dette gøres med SuperFrost-funktionen.
- Indfrysningskapacitet pr. døgn findes på skabets typeskilt. Mængden er afhængig af model og klimaklasse.

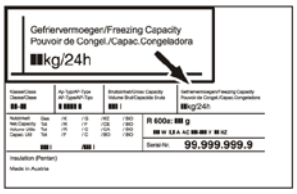

Forsigtig

Fare for kvæstelser på grund af glasskår! Flasker og dåser med drikkevarer kan sprænges under nedfrysning. Dette gælder især for kulsyreholdige drikkevarer.

- Flasker og dåser med drikkevarer må ikke nedfryses!

For at fødevarerne fryses hurtigt helt igennem, skal følgende mængder pr. pakke ikke overskrides:

- Frugt , grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Fødevarer pakkes portionsvis ind i fryseposer og genbrugelige plast-, metal- eller aluminiumbeholdere.

8.2. Optøning af fødevarer

- i kølerummet
- ved stuetemperatur
- i mikrobølgeovn
- i bage/varmluftovn

Optøede fødevarer må kun undtagelsesvis fryses igen.

8.3. SuperFrost

Med denne funktion kan man nedfryse friske fødevarer hurtigt helt ind til kernen. Apparatet arbejder med maksimal køleeffekt, herved kan køleaggregatets lydudvikling overgangsvist være højere.

De kan højst nedfryse så mange kg friske fødevarer indenfor 24 timer, som der er oplyst på typeskiltet under "frysekapacitet ... kg/24h". Den maksimale mængde af dybfrysningsvarer er forskellig alt efter model og klimaklasse.

Nedfrysning med SuperFrost

- Man skal ikke tænde for SuperFrost i følgende tilfælde:
- ved ilægning af allerede frossede varer
- ved nedfrysning af op til ca. 2 kg friske fødevarer hver dag

- Tryk en gang kort på SuperFrost-knappen. LED SuperFrost lyser.

- Frysetemperaturen falder, apparatet arbejder med maksimal køleeffekt.
- Ved en lille nedfrysningsmængde: vent i ca. 6 timer.
- Ved maksimal mængde af dybfrostvarer: vent i ca. 24 timer.
- Fødevarer, som er pakket ind, lægges direkte i skufferne.
- SuperFrost slukker automatisk. Alt efter den mængde, som er blevet lagt i, senest efter 65 timer.
- Nedfrysningen er afsluttet.

8.4. IceMaker

- IceMakeren er udelukkende designet til fremstilling af isterninger til brug i den private husholdning.
- Alle reparationer skal udføres af en aut. fagmand.
- Efter første ibrugtagning eller hvis IceMakeren har været slukket i en længere periode, kan der samle sig partikler i systemet. Smid derfor de første 3 portioner isterninger væk.
- Producenten / distributøren kan ikke holdes ansvarlig for skader opstået pga. mangelfuld eller forkert vandtilslutning.
- IceMakeren fungerer kun i kombination med køle-/fryseskabet, og når dette er tilsluttet strøm. Den laver kun isterninger, når der er tændt for fryseskufferne.
- Sørg for at skuffen er helt lukket, ellers kan IceMaker ikke producere isterninger.

Fremstilling af isterninger


Kapaciteten afhænger af frysetemperaturen. Jo lavere temperaturen er, jo flere isterninger kan der fremstilles i et bestemt tidsrum.

Isterningerne falder fra IceMakeren ned i skuffen. Når en bestemt højde er nået, laves der ikke flere isterninger.

Når der tændes første gang for IceMakeren, kan det vare op til 24 timer, før de første isterninger fremstilles.

Luft i IceMaker-systemet fjernes
For at sikre at IceMakeren fungerer optimalt, skal der fjernes luft fra IceMaker-systemet.


- Tryk på IceMaker-knappen, hvorved LED IceMaker lyser.
- Åbn den øverste fryseskuffe.
- Tryk på Tænd-/slukknappen på IceMakeren i ca. 3 sekunder. LED'en over knappen begynder at blinke.

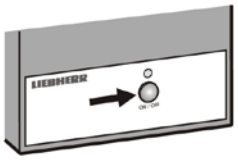

- Tryk igen kort på knappen. Lyset i LED'en blinker hurtigere.
- Luk hurtigt skuffen.

Magnetventilen åbner i ca. 25 sekunder og pumper alt luft du af systemet.

- Isterningbeholderen skal tømmes 100%. Se afsnittet: "Aktivering af IceMaker feriemodus".
- Rengør IceMaker beholderen.

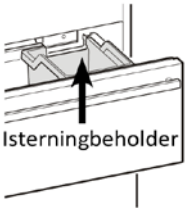

IceMakeren tændes


- Tryk på IceMaker-knappen, hvorved LED IceMaker lyser.

IceMakeren slukkes
Hvis der ikke er behov for isterninger, kan IceMakeren slukkes uafhængig fra fryseskufferne.


- Tryk på IceMaker-knappen, hvorved LED IceMaker slukker.

IceMakeren kan også tændes og slukkes via tænd-/slukknappen på IceMakeren.

- Tryk på tænd-/slukknappen i ca. 1 sekund.

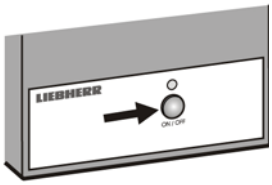


IceMaker feriemodus
Hvis du skal på en længere ferie, og derfor ikke skal bruge IceMakeren, skal beholderen tømmes.

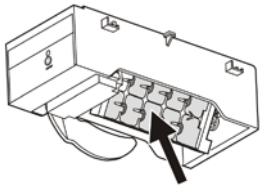

Ved at indstille IceMakeren på feriemodus, roterer beholderen, og den tømmes derved for vand.

Fryseskuffen skal stå åben, så overfladen tørrer, og der ikke opstår mug eller uønskede dårlige lugte.

Aktivering af IceMaker feriemodus
Sørg for at den øverste skuffe er helt lukket, og IceMaker beholderen korrekt isat.

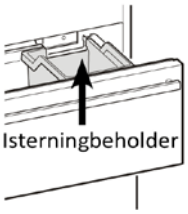

- Aktiver indstillingsmodus ved at trykke på SuperFrost-knappen i 5 sekunder.
- Tryk på temperaturindstillingsknappen DOWN til fryseskufferne til lyser i displayet.
- Tryk på SuperFrost-knappen
- Displayet viser → 
- Eller → 
  Afhængig af om IceMakeren er tændt eller slukket.

- Tryk på temperaturindstillingsknappen DOWN til fryseskufferne.
- Displayet viser → 

- Tryk på SuperFrost-knappen.
- Symbolet blinker → 

IceMaker beholderen roterer.

Når temperaturen vises i displayet, er beholderen vendt og IceMakeren automatisk slukket.

8.5. Afrimning

Køle-/fryseskabet afrimes automatisk.

Afrimningsvandet fordamper på grund af varmen fra kompresssoren.
Vanddråber på bagvæggen er funktionelt betinget og helt normalt.

9. Rengøring af apparatet

Forsigtig

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!
Varm damp kan beskadige overfladerne og medføre forbrændinger.

➢ Benyt ingen damprensere!


Vigtigt

Forkert rengøring beskadiger apparatet!


- Benyt rengøringsmidler ikke i koncentreret form.
- Benyt ingen skurende eller kradsende svampe eller ståluld.
- Benyt ingen sand-, klor-, kemikalie- eller syreholdige rengøringsmidler.
- Anvend ingen kemiske opløsningsmidler.
- Typeskiltet på apparatets inderside må ikke beskadiges eller fjernes. Det er vigtigt for kundeservicemedarbejderne.
- Pas på, at ingen ledninger eller andre dele bliver revet af, knækket eller beskadiget.
- Lad ikke noget rengøringsvand løbe ind i afløbsrenden, ventilationsristen og elektriske dele.
- Tøm apparatet.
- Træk el-stikket ud.
- Benyt bløde rengøringsklude og et universelt rengøringsmiddel med neutral pH-værdi.
- I apparatets indre må kun anvendes rengørings- og plejemidler, som er ufarlige i forbindelse med fødevarer.

9.1. Fryseskuffer afmonteres

- Åbn køleskabsdøren.
- Træk fryseskuffen ud.
- Træk skuffen op ved højre og venstre hjørne (1).
- Skub skuffen tilbage (2).

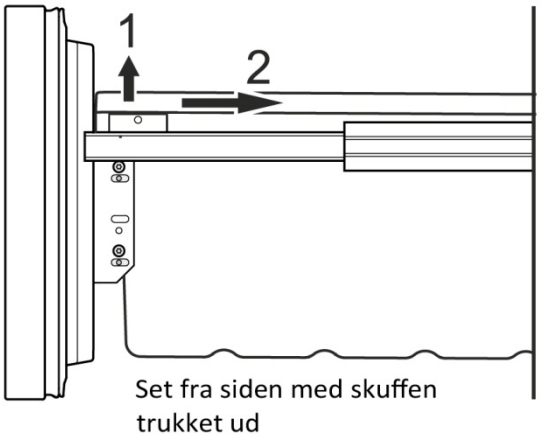


Vip skuffen og afmonter.

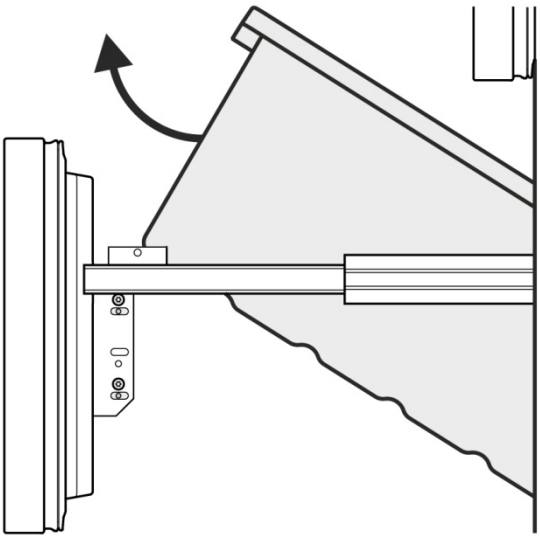


Isæt i omvendt rækkefølge.

9.2. Rengøring af støvfilter
Afbryd strømmen – træk stikket ud af kontakten.

Åbn den nederste skuffe og afmonter ventilationsgitteret ved at trække fremad. Gitteret holdes fast via magneter, derfor er værktøj ikke nødvendig til afmontering.

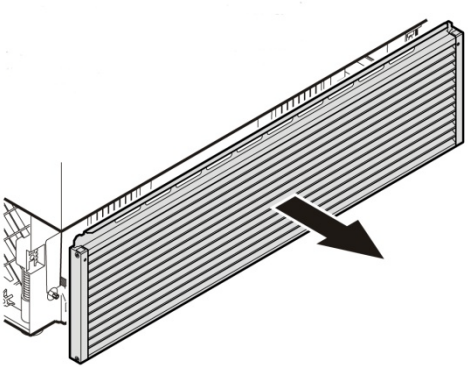


Tryk ned på knappen på filtret, vip nedad og afmonter.

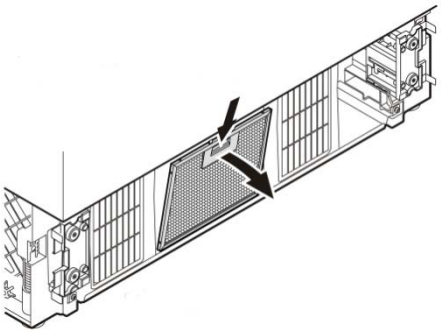

Rengør filtret i opvaskemaskinen eller i hånden med varmt vand og opvaskemiddel. Monter filtret i omvendt rækkefølge.

Monter ventilationsgitteret. På gitteret findes bolte. Disse bolte skal føres ind i hullerne på skabet.

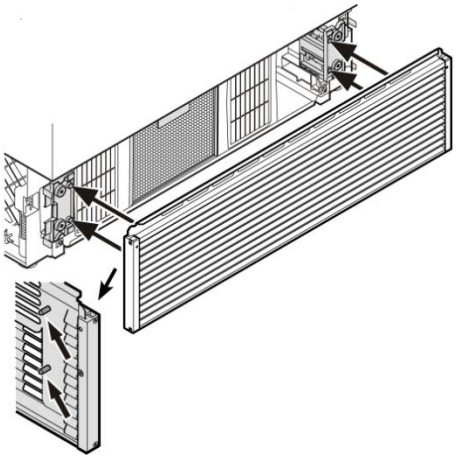

Fjern LED støvfilter fra displayet. Se afsnittet: "Støvfiltersymbolet fjernes"

10. Service

10.1. Garanti
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Garantien dækker ikke:
Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
Hvis der er brugt uoriginale reservedele
Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
Hvis ikke installationen er sket som anvist
Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundede servicebesøg
Hvis man tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen, ved fx. at følge anvisningerne her i brugsvejledningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det Dem selv at betale for servicebesøget.

Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.
I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.


9.2. Fejlsøgning

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen vha. opstillingen i kapitel Driftsfejl. Hvis dette ikke er muligt, så henvend dig venligst til vores kundeservice. Telefonnummeret fremgår nedenfor.

Advarsel

Fare for kvæstelser gennem usagkyndig reparation!

- Reparation af og indgreb i apparatet og strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnt i Kapitel vedligehold, må kun gennemføres af vores kundeservice.

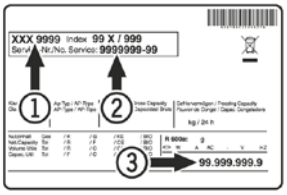

- Aflæs apparatets betegnelse (1), service-nr. (2) og serie-nr. (3) fra typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på apparatets venstre inderside.
- Underret vores kundeservice og meddel fejlen, apparatets betegnelse (1), service-nr. Fig. (2) og serie-nr. (3).
- Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Hold apparatet lukket, indtil kundeservice-medarbejderen indtræffer.
- Således holdes fødevarerne kolde i længere tid.
- Træk el-stikket ud (træk ikke i tilslutningsledningen) eller sluk for sikringen.

9.3. Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark, ring venligst på nedenstående nummer, og du vil blive omdirigeret til den serviceinstans nærmest dig.

Ring på 70 25 23 03

11. Driftsfejl

Deres apparat er konstrueret og fremstillet således, at der opnås høj driftssikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel indtræde en fejl i drift, så kontrollér venligst, om driftsfejlen skyldes en betjeningsfejl. I så fald må De også indenfor garantiperioden oppebære de omkostninger, som opstår herved. Følgende fejl kan De selv afhjælpe:

Apparatet arbejder ikke.

→ Apparatet er ikke tændt.

- Tænd for apparatet.

→ Stikket er ikke sat rigtigt ind i stikkontakten.

- Kontrollér el-stikket.

→ Stikkontaktens sikring er ikke i orden.

- Kontrollér sikringen.

Kompressoren kører uafbrudt i lang tid.

→ Ved ringere behov for kulde skifter kompressoren til et lavere omdrejningstal. Selvom driftstiden herved øges, spares energi.

- Dette er normalt ved energibesparende modeller.

→ SuperCool er tændt.

- For at køle fødevarerne hurtigt kører kompressoren længere. Dette er normalt.

En høj lyd

- Hastighedskontrollerede* kompressorer kan producere en række driftlyde. Dette er helt normalt.

En boblende og klukkende lyd

→ Denne lyd kommer fra kølemiddelet, som befinder sig i kølekredsløbet.

- Denne lyd er normal.

En svag kliklyd

→ Denne lyd opstår altid, når køleaggregatet (motoren) tænder eller slukker automatisk.

- Denne lyd er normal.

En brummelyd. Det støjer kortvarigt en smule mere, når køleaggregatet (motoren) starter op.

→ Ved friskt ilagte fødevarer eller efter at døren har været åben igennem længere tid øges køleeffekten automatisk.

- Denne lyd er normal.

→ Omgivelsestemperaturen er for høj.

- Se kapitlet Anvendelsesområde.

en dyb brummelyd
→ Lyden opstår på grund af ventilatorens luftstrømning.
- Denne lyd er normal.

Vibrationslyde
→ Apparatet står ikke fast på gulvet. Herved sættes møbler eller genstande, som står i nærheden, i vibrationer af det igangværende køleaggregat.
- Flyt apparatet en smule eller ret det ud ved hjælp af de justerbare fødder.
- Flyt flasker og beholdere en smule fra hinanden.

DEMO lyser i displayet
- Demo-mode er aktiveret. Kontakt service.

Apparatet er varmt på ydersiderne.
→ Kølekredsløbets varme udnyttes til at undgå kondensvand.
- Dette er normalt.

IceMakeren kan ikke tændes
- Apparatet og dermed IceMakeren er ikke tilsluttet strøm.
- Tilslut apparatet.

IceMakeren producerer ingen isterninger
- IceMakeren* er ikke tændt.
- IceMaker-skuffen er ikke lukket helt i.
- Der er ikke åbnet for vandet.

Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.
→ Apparatets dør er ikke rigtig lukket.
- Luk apparatets dør.

→ Ventilationen er utilstrækkelig.
- Frigør ventilationsristene.

→ Omgivelsestemperaturen er for høj.
- Se kapitlet Apparatets anvendelsesområde.

→ Apparatet er blevet åbnet for ofte eller i for lang tid.
- Afvent, om den krævede temperatur atter opnås af sig selv. Hvis dette ikke sker, så kontakt venligst vores kundeservice. Se kapitlet Vedligehold.

→ Apparatet står for tæt på en varmekilde.
- Se kapitlet Opstilling.

12. Tage ud af drift

Slukning af apparatet
Hvis apparatet ikke skal bruges gennem en længere periode, skal du gøre følgende:
- Tøm apparatet.
- Træk el-stikket ud.
- Gør apparatet rent. (Se kapitel Rengøring).
- Lad døren stå åben, så der ikke opstår dårlig lugt.

Apparatet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EC-direktiverne 2006/95/EC og, 2004/108/EC.

13. Bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love.
Det udtjente apparat må ikke beskadiges på kølekredsløbet under transporten, så at kølemidlet deri (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan løbe ukontrolleret ud.
- Gør apparatet ubrugeligt.
- Træk el-stikket ud.
- Skær strømkablet over.



witt

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • Postboks 85 • 7400 Herning
Tlf. 7025 2323 • Fax 7025 4823 • info@witt.dk • www.witt.dk

LIEBHERR