Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Innehåll

1 Snabbguide ... 3
1.1 Leveransomfattning ... 3
1.2 Översikt över skåp och utrustningar ... 3
1.3 SmartDevice ... 3
1.4 Användningsområde ... 4
1.5 Konformitet ... 4
1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen ... 4
1.7 EPREL-databas ... 4

2 Allmänna säkerhetsanvisningar ... 4

3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar ... 6
3.1 Navigering och symbolförklaring ... 6
3.2 Menyer ... 6
3.3 Viloläge ... 7

4 Idrifttagande ... 7
4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen) ... 7

5 Lagring ... 7
5.1 Anvisningar om förvaring ... 7
5.2 Frysutrymme ... 7
5.3 Förvaringstider ... 8

6 Spara energi ... 8

7 Användning ... 8
7.1 Betjänings- och indikeringselement ... 8
7.1.1 Status-indikering ... 8
7.1.2 Skärmsymboler ... 9
7.2 Skåpets funktioner ... 9
7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner ... 9
Stäng av skåpet ... 9
WiFi ... 9
Temperatur ... 10
Temperaturenhet ... 10
SuperFrost ... 10
Start avfrostningscykel ... 11
PartyMode ... 11
SabbathMode ... 11
EnergySaver ... 12
Display-ljusstyrka ... 12
Dörrlarm ... 13
Inmatningsspärr ... 13
Språk ... 13
Produktinformation ... 14
Program ... 14
Demoläge ... 14
Återställa till fabriksinställningar ... 15
7.3 Felmeddelanden ... 15
7.3.1 Varningar ... 15

8 Utrustning ... 16
8.1 Utdragslådor ... 16
8.2 Glashyllor ... 16
8.3 VarioSpace ... 17
8.4 Kylackumulator ... 17
8.5 Islåda med lock ... 18


9 Underhåll ... 18
9.1 Demontera/montera utdragssystem ... 18
9.2 Avfrosta skåpet ... 19
9.3 Rengör skåpet ... 19

10 Kundhjälp ... 19
10.1 Tekniska data ... 19
10.2 Driftljud ... 20
10.3 Tekniska fel ... 20
10.4 Kundtjänst ... 21
10.5 Typskylt ... 21

11 Ta skåpet ur drift ... 22

12 Avfallshantering ... 22
12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering ... 22
12.2 Avfallshantera skåpet på ett miljövänligt sätt ... 22

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

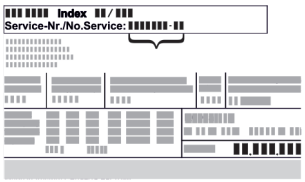Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenumret står på typskylten:  *Fig.* Illustrationen är ett exempel
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelser Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).

Symbol	Förklaring
▷ ▶	**Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna** Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
▶	**Videor** Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Bruksanvisningen gäller för:

IFN..i	35.. /39..
SIFN..i	39.. /41.. /45.. / 51..

Märk
Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla dela avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:
- Inbyggnadsskåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

1.2 Översikt över skåp och utrustningar

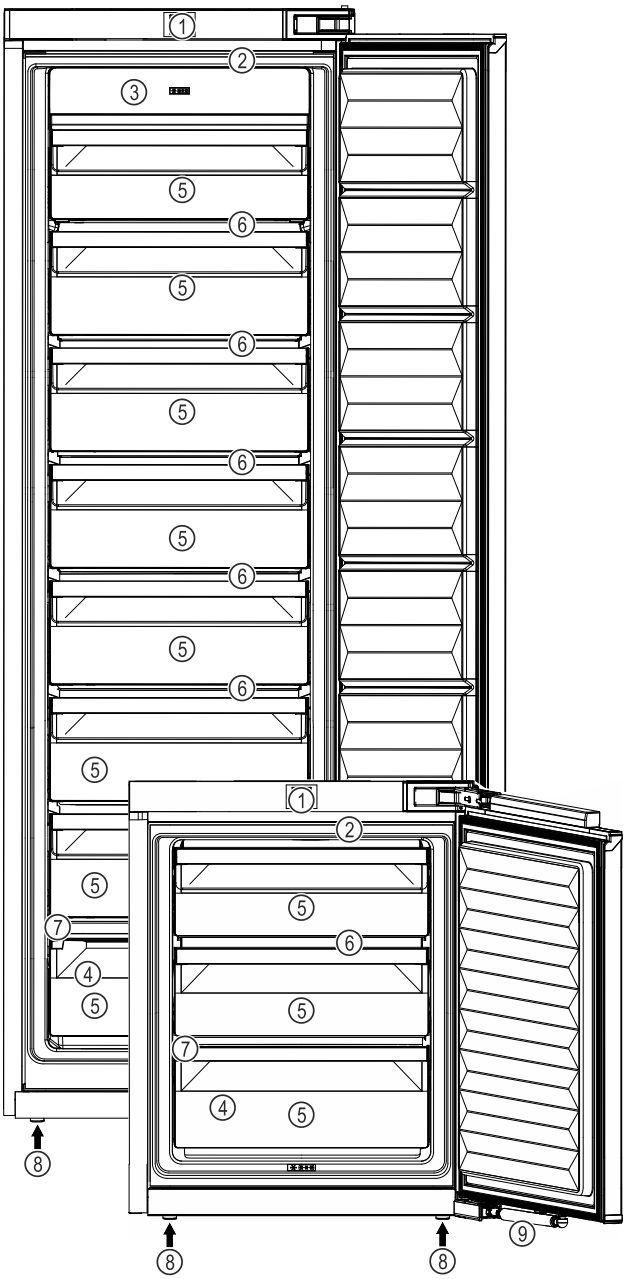


Fig. 1 Exempel

(1) Manöverelement
(2) LED-innerbelysning
(3) NoFrost
(4) Frysbricka, kylbatterier
(5) Utdragslådor
(6) VarioSpace
(7) Typskylt
(8) Justeringsfötter
(9) Stängningsdämpare

Märk
▶ Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt frysskåp.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp: Ditt skåp är SmartDevice-kapabel. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.



Mer information om SmartDevice: **smartdevice.liebherr.com**

Ladda ner Smart-Device-appen:

När du har installerat och konfigurerat SmartDevice-kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WiFi) .

Märk
SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

1.4 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk
▶ För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. I inbyggt tillstånd uppfyller apparaten de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För naden: EU-mark- Apparaten motsvarar direktiv 2014/53/EU.

För naden: GB-mark- Apparaten motsvarar Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produktdatabasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken https://eprel.ec.europa.eu/. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Detta skåp kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker

med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3-8 år får fylla på och tömma skåpet. Barn under 3 års ålder skall hållas borta från skåpet, om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Använd endast skåpet i monterat tillstånd.

Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
  - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
  - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
  - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
  - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

⚠	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
⚠	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
⚠	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.






	Märk	Markerar användbar information eller tips.

3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar

Skåpet manövreras med Touch & Swipe-displayen. På Touch & Swipe-displayen (nedan kallat displayen) kan du välja skåpets funktioner genom att trycka eller svepa. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

3.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

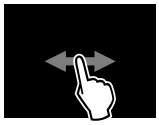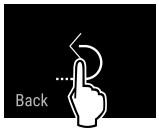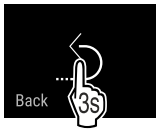
Symbol	Beskrivning
	**Tryck snabbt på displayen:** Aktivera/inaktivera funktionen. Bekräfta valet. Öppna undermeny.
	**Tryck på displayen med en tidsangivelse (t.ex. 3 sekunder):** Aktivera/inaktivera funktion eller värde.
	**Svep åt höger eller vänster:** Navigera i menyn.
	**Tryck kort på tillbaka-symbolen:** Gå tillbaka en menynivå.
	**Tryck på tillbaka-symbolen i 3 sekunder:** Gå tillbaka till statusindikeringen.
	**Pil med klocka:** Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	**Pil med tidsangivelse:** Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	**Symbol "Öppna inställningsmenyn":** Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	**Symbol öppna "utökad meny":** Navigera till utökad meny och öppna den. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 3.2.2 Öppna utökad meny)

Symbol	Beskrivning
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Öppna dörren och stäng den igen.	Om du öppnar dörren och stänger den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

3.2 Menyer

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer:

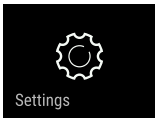Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet.
Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden **1 5 1**.

3.2.1 Öppna inställningsmenyn

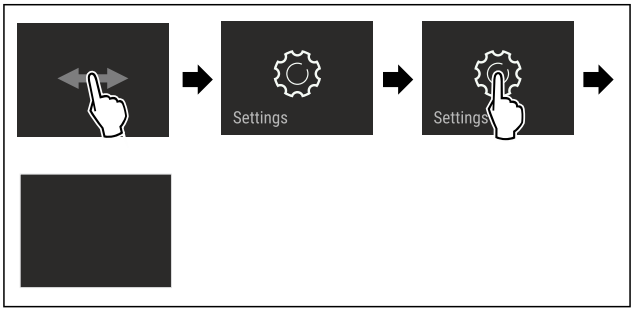


Fig. 2 Exempel

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Inställningsmenyn är öppen.
▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.2.2 Öppna utökad meny



Fig. 3

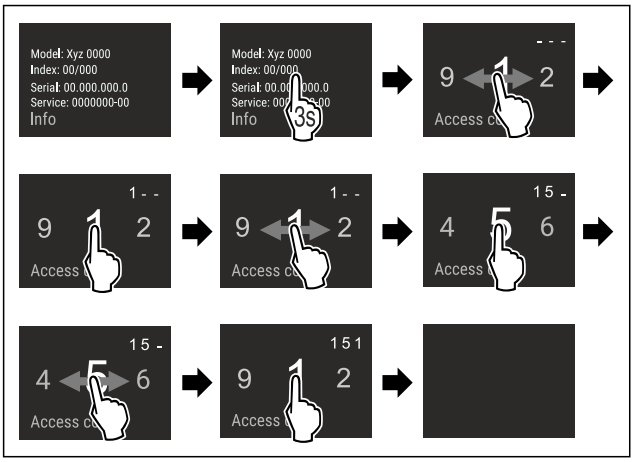


*Fig. 4 Exempel, åtkomst med sifferkod **151***

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Utökad meny har öppnats.
▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

3.3.1 Avsluta viloläget

▶ Tryck snabbt på displayen med fingret.
▷ Viloläget är avslutat.

4 Idrifttagande

4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Skåpet är inbyggt och anslutet i enlighet med monteringsanvisningarna.
❑ Alla tejpremsor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
❑ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.
❑ Touch & Swipe-displayens funktionssätt är känt. (se 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar)

Slå på skåpet via Touch & Swipe-displayen:

▶ Om displayen är i viloläge: Tryck kort på displayen.
▶ Genomför stegen enligt bilden.

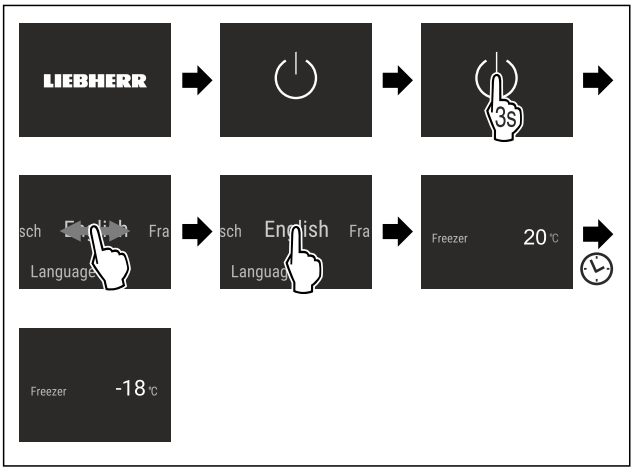


Fig. 5 Exempel

▷ Statusindikeringen visas.
▷ Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
▷ Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

Mer information:

- Ta SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) och (se WiFi)

Märk
Tillverkaren rekommenderar:
▶ Förvara **frysvaror** i -18 °C eller kallare.
▶ Följ förvaringssanvisningarna. (se 5.1 Anvisningar om förvaring)

Märk
Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Lagring

5.1 Anvisningar om förvaring

VARNING
Brandrisk
▶ Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk
Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.
▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på den inre bakväggen fria.
- Livsmedlen ska vara väl förpackade.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Märk
Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

5.2 Frysutrymme

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysta livsmedel och frysvaror i flera månader, för produktion av isbitar eller för att frysa in färska livsmedel.

5.2.1 Frysa in livsmedel

Frysmängd

Du kan frysa upp till så många färska livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 10.5 Typskylt) under ”frysförmåga ... kg/24 h”.

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Frukt och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Frys in livsmedel med SuperFrost

Beroende på frysmängden kan du aktivera SuperFrost före infrysningen, så att lägre frystemperaturer kan nås. (se SuperFrost)

▶ Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 2 kg.

Tidpunkten du aktiverar SuperFrost på beror på hur mycket du fryser in:

Frysmängd	Tidpunkt för aktivering av SuperFrost
liten frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 6 timmar före infrysning. När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen.
maximal frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 24 timmar före infrysning. När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen.

Placera livsmedlen

AKTA

Risk för skador på grund av krossat glas!
Flaskor och burkar med drycker kan brista när de är frysta. Detta gäller särskilt kolsyrade drycker.

▶ Frys endast flaskor och burkar som innehåller drycker om BottleTimer-funktionen i SmartDevice-appen har aktiverats.

Skåpshöjd < 1220 mm	
Frysmängd	Placera livsmedlen
liten frysmängd	Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.
maximal frysmängd	Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.

Skåpshöjd ≥ 1220 mm	
Frysmängd	Placera livsmedlen
liten frysmängd	Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor, men lägg inte några livsmedel i den översta utdragslådan.
maximal frysmängd	Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.

5.2.2 Tina livsmedlen

VARNING

Risk för matförgiftning!

▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
▶ Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:

- i kyldelen
- i mikrovågsugnen
- i bakugnen/varmluftsugnen
- vid rumstemperatur

▶ Ta bara ut så många matvaror som behövs.

5.2.3 Frysbricka

Med frysbrickan kan du frysa bär, örter, grönsaker och andra små frysvaror utan att de fryser ihop. Frysvaran bevaras relativt väl i sin form och senare portionering underlättas.

Du kan också förvara kylelement på frysbrickan för att spara utrymme.

▶ Fördela livsmedel oförpackat, med avstånd, på en frysbricka.

5.3 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Installera inte skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet installeras direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde) . Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.

7 Användning

7.1 Betjänings- och indikeringselement

7.1.1 Status-indikering

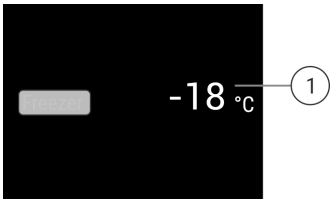


Fig. 6
(1) Temperaturvisning

Status-indikeringen visar de inställda temperaturerna och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

7.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	**Standby** Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
 	**Pulserande värde** Skåpet är i drift. Temperaturen pulserar tills det inställda värdet har uppnåtts.
 	**Pulserande symbol** Skåpet är i drift. Inställningen görs.

7.2 Skåpets funktioner

7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar.
- ❑ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement.

Stäng av skåpet

Med denna inställning kan hela skåpet stängas av.

Stäng av hela skåpet



Fig. 7

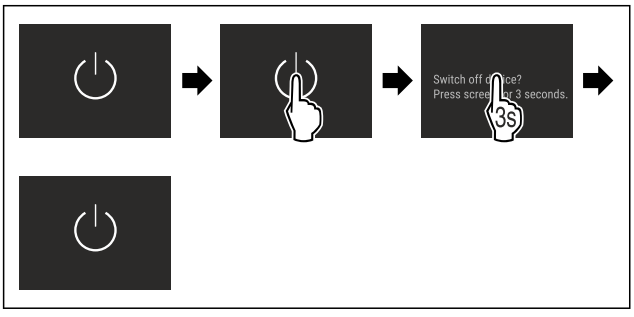


Fig. 8

▷ Inaktiverad: Skärmen slocknar.

WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

Mer information om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Märk
SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 9

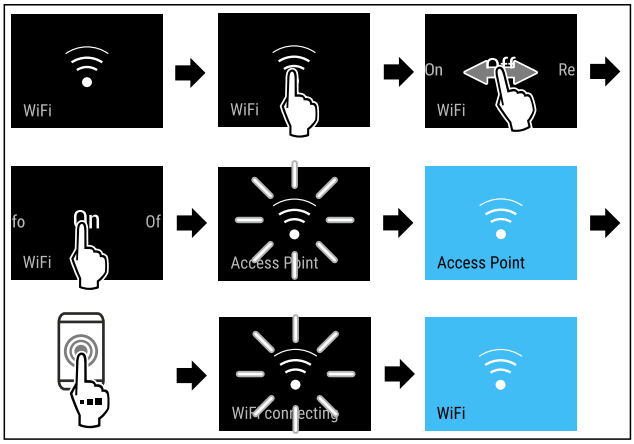


Fig. 10

▶ Genomför stegen enligt bilden.

▷ Anslutningen har upprättats.

Bryta WLAN-anslutning



Fig. 11

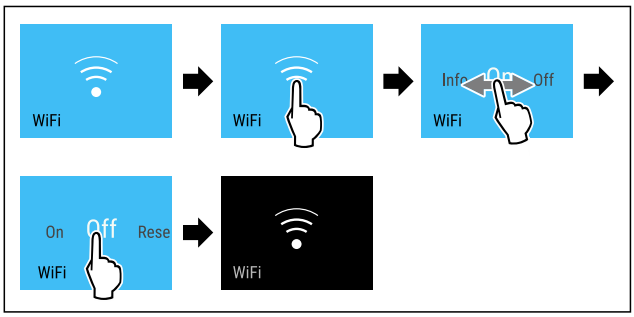


Fig. 12

▶ Genomför stegen enligt bilden.

▷ Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning



Fig. 13

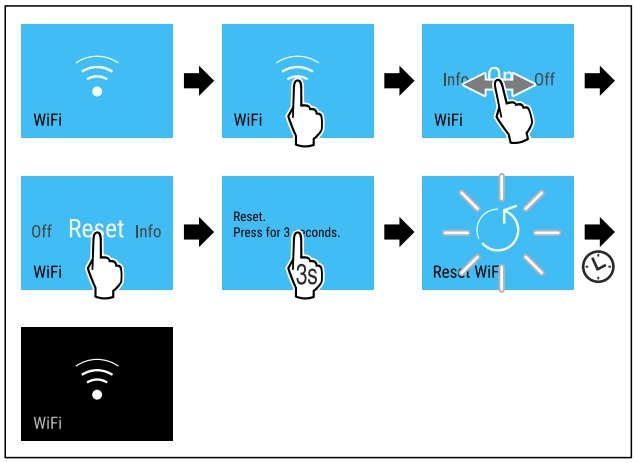


Fig. 14

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Visa information om WLAN-anslutningen



Fig. 15

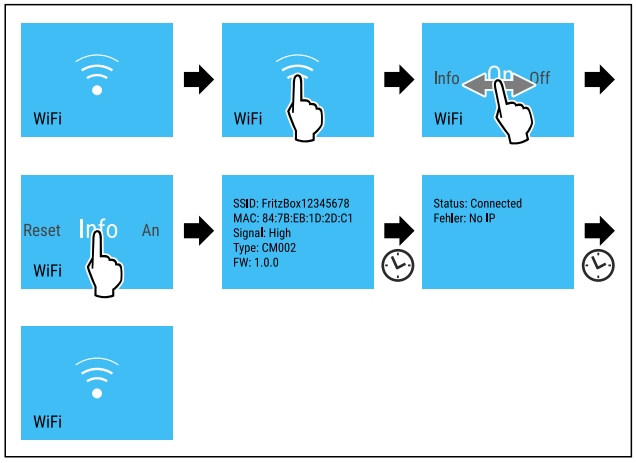


Fig. 16

▶ Genomför stegen enligt bilden.

-18 °C Temperatur

Använd den här funktionen för att ställa in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:
- hur ofta dörren öppnas
- hur länge dörren är öppen
- uppställningsplatsens rumstemperatur
- kylvarans typ, temperatur och mängd

Frysutrymme	Rekommenderad inställning
-18 °C	-18 °C

Ställa in temperatur

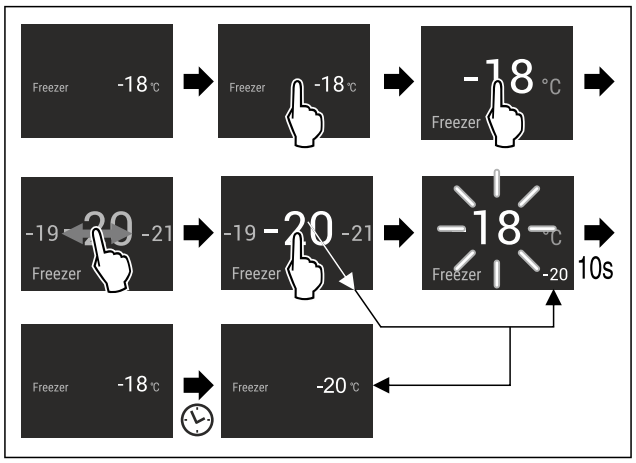


Fig. 17

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Temperaturen är inställd.

°C/°F Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 18

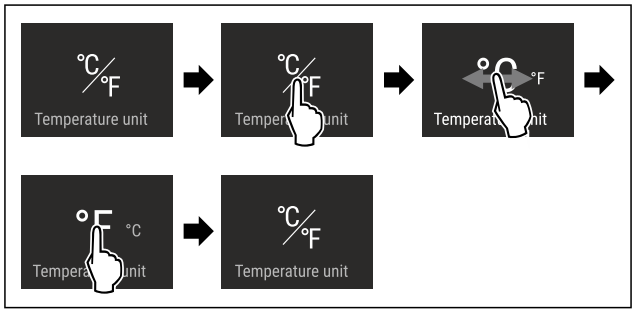


Fig. 19 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Temperaturenheten är inställd.

SuperFrost

Med den här funktionen aktiverar du den högsta kyleffekten. Därmed uppnås lägre frystemperaturer.

Användning:
- Frys in mer än 2 kg färska livsmedel varje dag.
- Frys färsk mat snabbt till kärnan.
- Öka köldreserverna i förvarade frysta livsmedel innan skåpet avfrostas.

Aktivera/inaktivera funktion

Vid en liten mängd som ska frysas in:
▶ Aktivera 6 timmar före användning.
Vid maximal infryst mängd:
▶ Aktivera 24 timmar före användning.
▶ Aktivera/inaktivera .
-eller-
▶ Aktivera/avaktivera via SmartDevice-appen.

Funktionen inaktiveras automatiskt. Därefter fortsätter skåpet i normal drift. Temperaturen regleras åter till det förinställda värdet.

Start avfrostningscykel

Med denna funktion startar du den automatiska avfrostningscykeln manuellt, när avfrostningscykeln inte startar automatiskt i händelse av ett fel.

Starta avfrostningscykel



Fig. 20

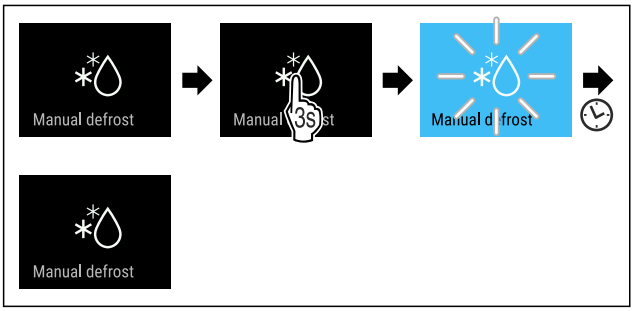


Fig. 21

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Avfrostningscykel är startad: Symbol blinkar, tills avfrostningscykel automatiskt är avslutad.
▷ När avfrostningscykel är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Avbryta avfrostningscykel

Avfrostningscykeln avslutas automatiskt. Du kan dock även avbryta avfrostningscykeln när som helst under avfrostningsproceduren:

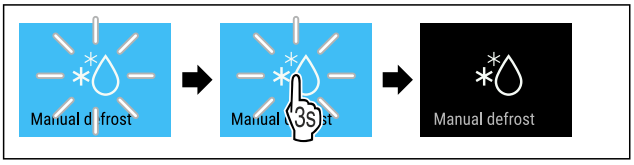


Fig. 22

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Avfrostningscykel är avbruten.
▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.

PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperFrost (se SuperFrost)

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PartyMode

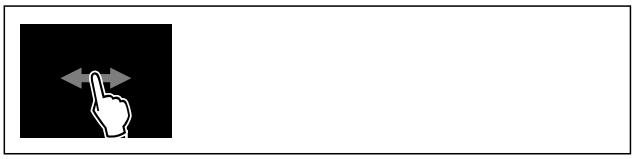


Fig. 23

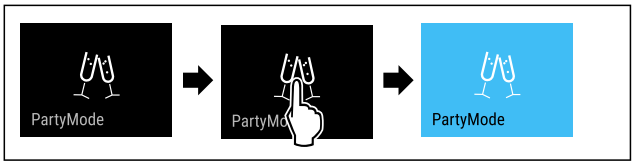


Fig. 24

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.
▷ Temperaturindikeringen blir blå.
▷ Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:



Fig. 25

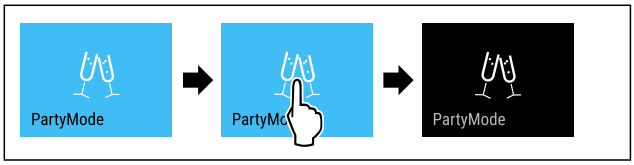


Fig. 26

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ PartyMode är inaktiverat.
▷ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur: Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.
Alla funktioner på displayen utom **funktionen Inaktivera SabbathMode** är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när du stänger dörren.
Innerbelysningen är inaktiverad.
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd

Märk
Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode

VARNING
Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!
Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.
Efter ett strömavbrott:
▶ Ät inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.



Fig. 27

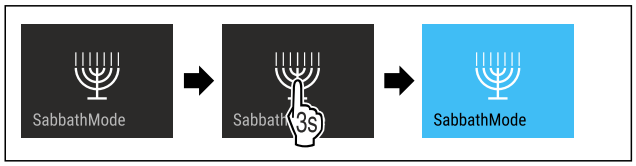


Fig. 28
▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ SabbathMode är aktiverat.
▷ Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

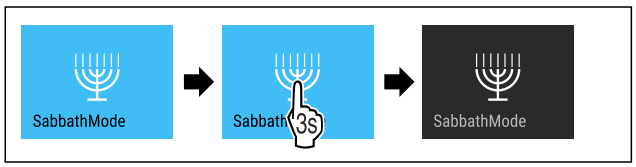


Fig. 29
▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ SabbathMode är inaktiverat.

EnergySaver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning (se Temperatur)	Temperatur när EnergySaver är aktiv
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivera EnergySaver



Fig. 30

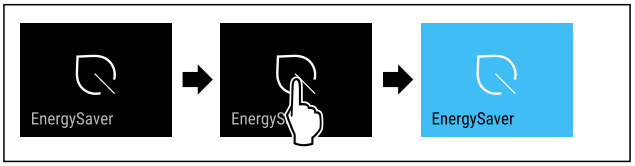


Fig. 31
▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Energisparläge är aktiverat.

Inaktivera EnergySaver

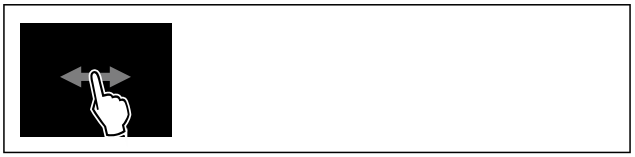


Fig. 32

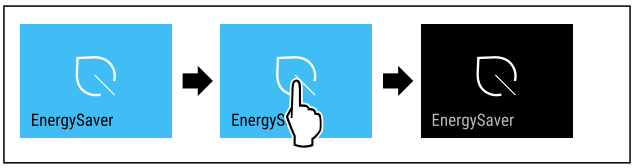


Fig. 33
▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Energisparläge är inaktiverat.

Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in display-ljusstyrkan



Fig. 34

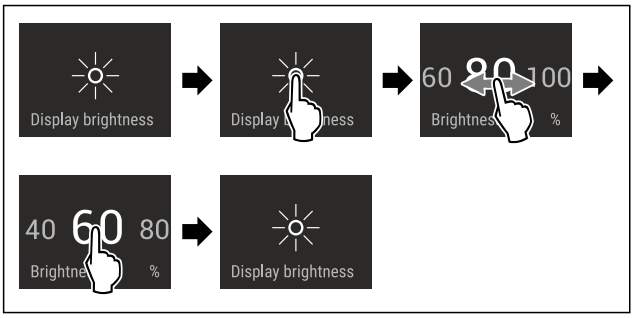


Fig. 35 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Display-ljusstyrkan är inställd.

Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm



Fig. 36

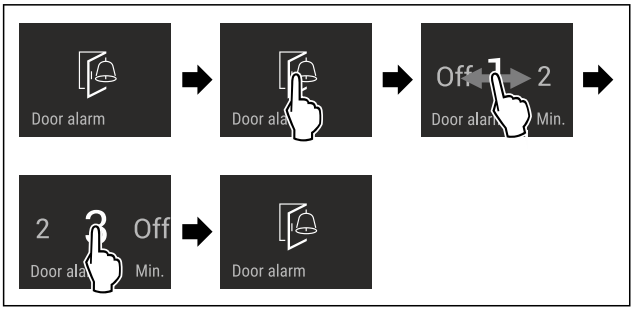


Fig. 37 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm



Fig. 39

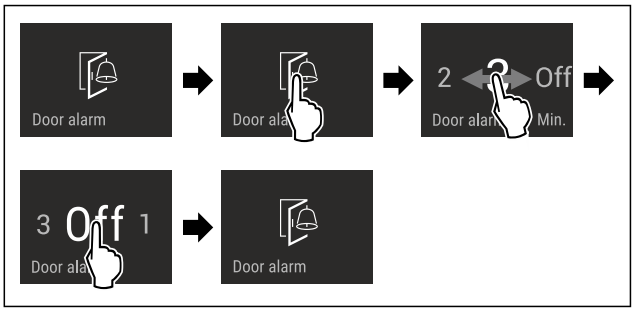


Fig. 40

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Dörrlarm är inaktiverat.

Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.



Fig. 41

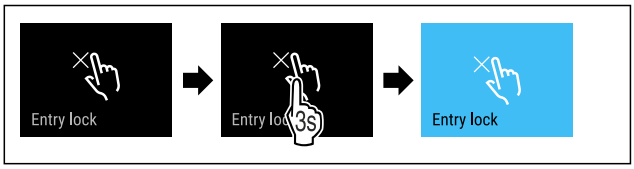


Fig. 42

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Inmatningsspärr är aktiverad.

Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 43

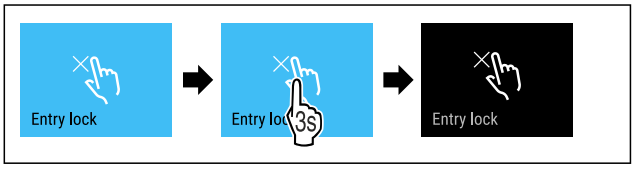


Fig. 44

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Inmatningsspärr är inaktiverad.

Språk

Med den här funktionen ställer du in språket i indikeringen.

Följande språk kan ställas in:

- Tyska

- Engelska
- Franska
- Spanska
- Italienska
- Nederländska
- Tjeckiska
- Polska
- Portugisiska
- Ryska
- Kinesiska

Ställ in språk



Fig. 45

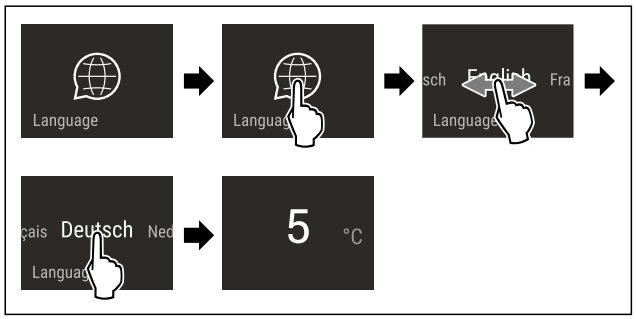


Fig. 46 Exempelbild allt efter språk och temperatur

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Språk är inställt.
▷ Indikeringen återgår till statusindikeringen.

Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar)

Visa produktinformation



Fig. 47



Fig. 48

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Display visar produktinformation.

Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion



Fig. 49

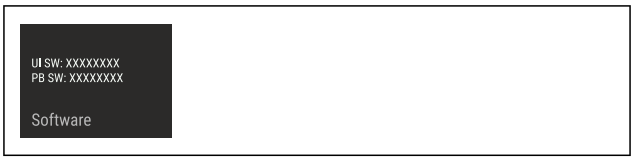


Fig. 50

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Display visar programversion.

Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget



Fig. 51

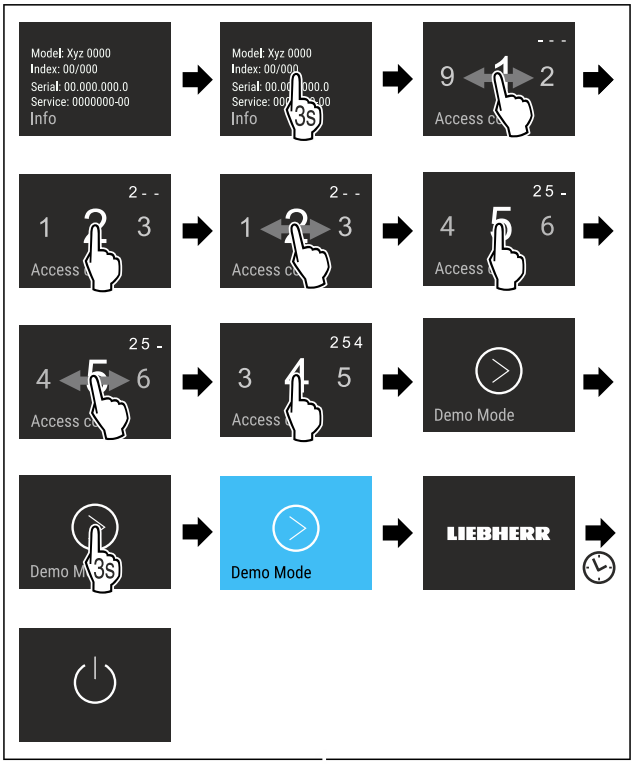


Fig. 52

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Demoläget är aktiverat.
▷ Skåpet är avstängt.
▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
▷ "DEMO" visas på statusindikeringen.

*** beroende på modell och utrustning**

Inaktivera demoläget



Fig. 53

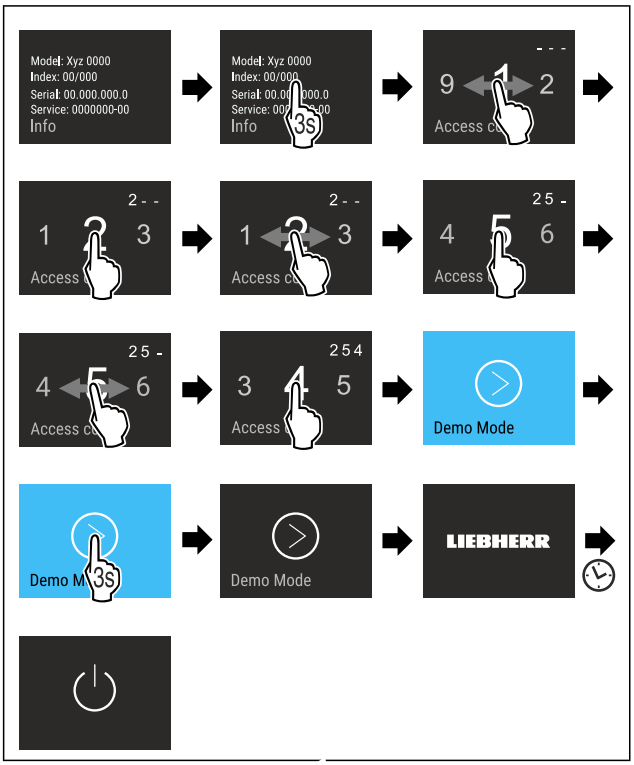


Fig. 54

▶ Genomför stegen enligt bilden.
▷ Demoläget är inaktiverat.
▷ Skåpet är avstängt.
▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
▷ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.

Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 55

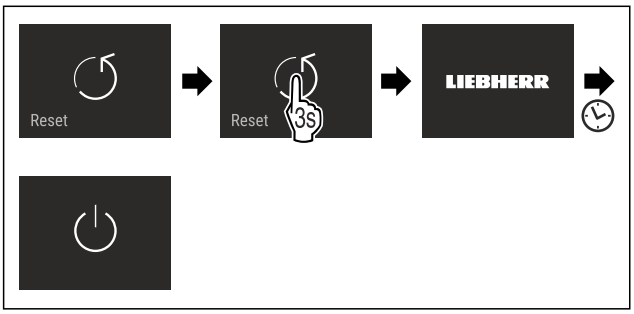


Fig. 56

▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Skåp är återställt.
▷ Skåp är avstängt.
▶ Starta skåp igen. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

7.3 Felmeddelanden

Felmeddelanden visas på displayen. Det finns två kategorier av felmeddelanden:

Kategori	Betydelse
Meddelande	Påminner om allmänna handlingar. Du kan genomföra dessa handlingar och på så sätt kvittera meddelandet.
Varning	Visas vid funktionsstörningar. Förutom indikeringen på displayen ljuder även en signal. Ljudsignalen blir högre tills indikeringen har bekräftats genom att trycka på den. Enklare funktionsstörningar kan du åtgärda på egen hand. Vid allvarligare funktionsstörningar måste kundtjänst kontaktas.

7.3.1 Varningar

Stäng dörren

Meddelandet visar när dörren är öppen för länge.

Tiden innan meddelandet visas kan ställas in .
▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.
-eller-
▶ Stäng dörren.

Strömavbrott

Meddelandet visas när frystemperatur har stigit pga. ett strömavbrott. När strömavbrottet är över fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.
▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.
▷ Temperaturlarmet visas (se Temperaturlarm) .

Temperaturlarm

Meddelandet visas när temperatur inte motsvarar den inställda temperaturen.

Orsaker till temperaturskillnader kan vara:
- Varma, färska livsmedel har lagts in.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har för mycket varm omgivningsluft strömmat in.
- Ett längre strömavbrott.
- Fel på skåpet.

När orsaken är åtgärdad fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.
▶ Bekräfta visningen.
▷ Den varmaste temperaturen visas.
▶ Bekräfta visningen på nytt.
▷ Statusskärmen visas.
▷ Den aktuella temperaturen visas.

Fel

Detta meddelande visas när det uppstått ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.
▶ Öppna dörren.
▶ Anteckna felkoden.
▶ Bekräfta meddelandet.
▷ Ljudsignal tystad.
▷ Statusindikeringen visas.
▶ Stäng dörren.

▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

8 Utrustning

8.1 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk
Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.
▶ Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!
▶ Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

8.1.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla

Utdragslådan körs direkt på skåpets botten eller på en glashylla. Det finns inga skenor.

När utdragslådorna tas ut kan glashyllorna nedanför användas som avställningsytor.

Ta ut utdragslåda

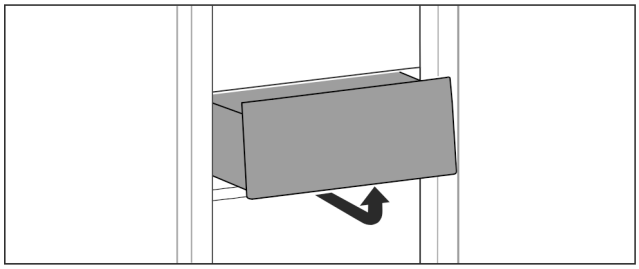


Fig. 57

▶ Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda

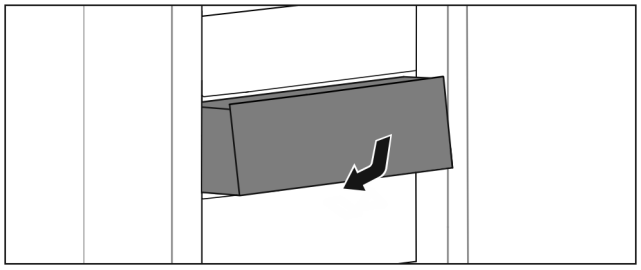


Fig. 58

▶ Sätt in utdragslåda enligt bilden.

8.1.2 Övre tippbar utdragslåda*

När den övre utdragslådan dras ut tippar den framåt. Detta gör att man får en bättre överblick över utdragslådan. Funktionen beror på skåpets höjd.

Om det är möjligt att ta ut den övre utdragslådan kan glashyllan nedanför användas som avställningsyta.

Ta ut utdragslåda

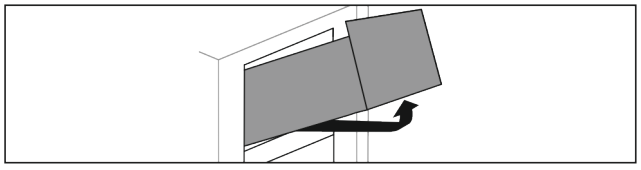


Fig. 59

▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
▶ Lyft utdragslåda framåt och tryck den samtidigt baktill underifrån uppåt.
▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt.

Sätta in utdragslåda

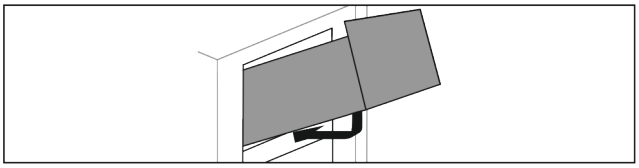


Fig. 60

▶ Sätt in utdragslåda enligt bilden.
▷ Utdragslåda vilar på glashylla.
▶ Lyft utdragslåda något underifrån baktill och över kant.
▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare

Utdragslådan skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

Ta ut utdragslåda

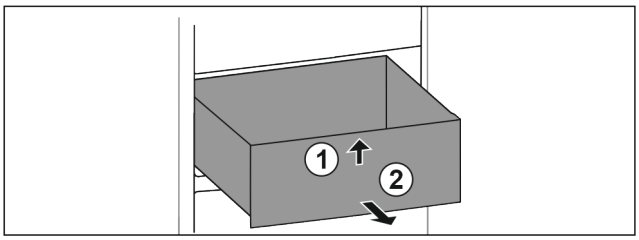


Fig. 61

▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
▶ Lyft upp utdragslåda framtill. *Fig. 61 (1)*
▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. *Fig. 61 (2)*

Sätta in utdragslåda

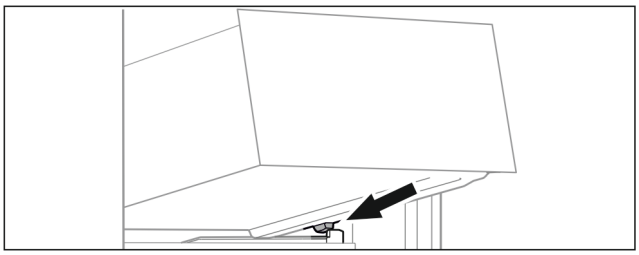


Fig. 62

▶ Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de bakre stoppklackarna. (se Fig. 62)
▶ Sänk utdragslåda.
▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

8.2 Glashyllor

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

8.2.1 Ta ut eller sätta in glasskiva under låda som kan lutas*

Glasskivan sitter under den övre lådan som kan lutas.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Låda har tagits ut. (se 8.1.2 Övre tippbar utdragslåda*)

Ta ut glashylla

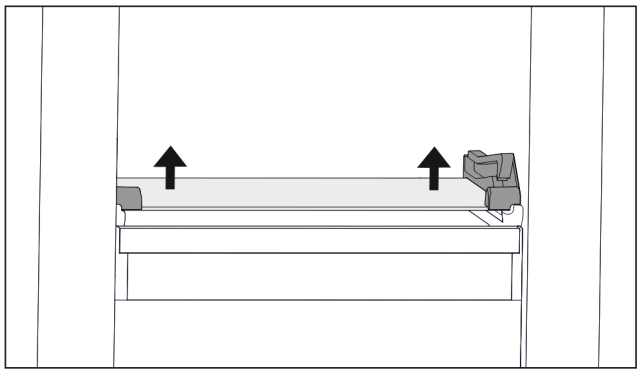


Fig. 63 Glashylla för tippbar utdragslåda

▶ Tryck upp glashyllan underifrån på båda sidorna. (se Fig. 63)
▶ Ta ut glashyllan framåt.

Sätta in glashylla

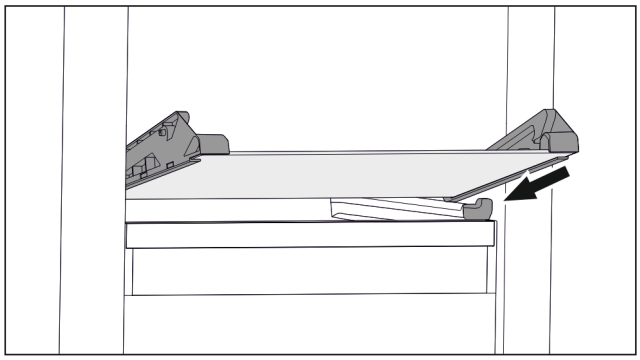


Fig. 64 Glashylla för tippbar utdragslåda

▶ Sätt på glashylla i vinkel bakom stoppklackarna. (se Fig. 64)
▶ Sänk glashylla.
▶ Skjut in glashylla så långt det går.
▷ Glashylla har hakat fast.

8.2.2 Ta ut eller sätta in glasskiva

Beroende på utrustning kan glasskivan befinna sig under lådan.*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 8.1 Utdragslådor)

Ta ut glashylla

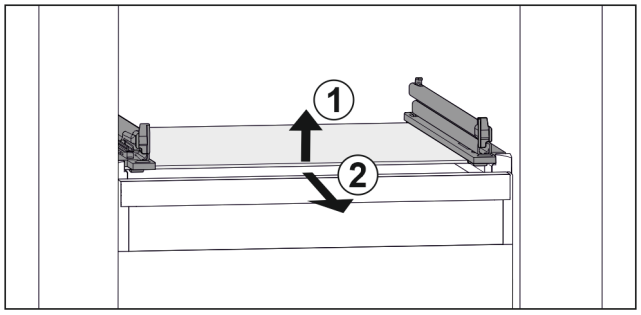


Fig. 65 Exempel på glashylla

▶ Lyft glashylla framtill. *Fig. 65 (1)*
▶ Ta ut glashylla framåt. *Fig. 65 (2)*

Sätta in glashylla

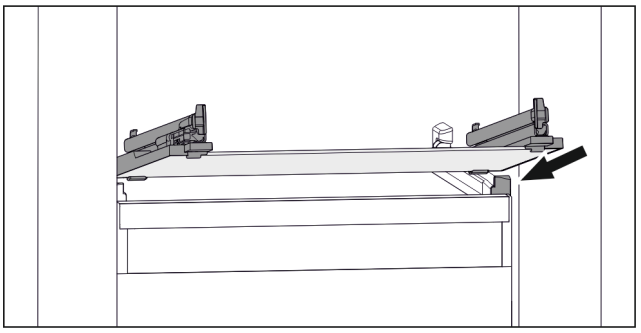


Fig. 66 Exempel på glashylla

▶ Sätt på glashylla i vinkel bakom stoppklackarna. (se Fig. 66)
▶ Sänk glashylla.
▶ Skjut in glashylla så långt det går.

8.3 VarioSpace

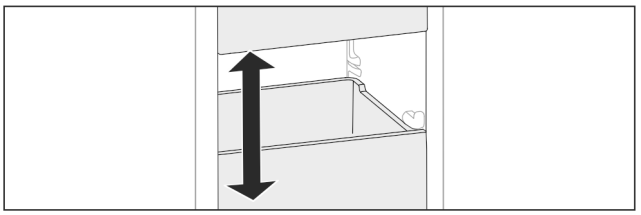


Fig. 67

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

▶ Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 10.1 Tekniska data) .

8.4 Kylackumulator

Kylackumulatorn förhindrar att temperaturen stiger för snabbt vid ett strömavbrott.

Kylblocken är i lådan.

Det går att lagra kylelement i frysbrickan.

8.4.1 Användning av kylackumulatorn

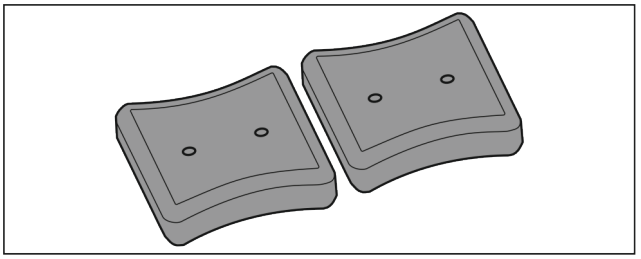


Fig. 68

Om kylackumulatorerna är genomfrusna:

▶ Placera dem i det övre, främre området av frysdelen på frysvarorna.

8.5 Islåda med lock

8.5.1 Använd islåda

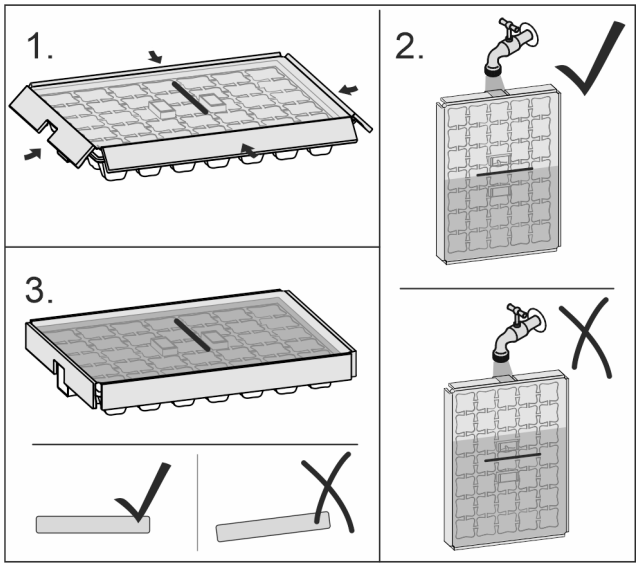


Fig. 69

När vattnet har frusit:

▶ Håll islådan någon sekund under varmvattenkranen.
▶ Ta bort locket.
▶ Vrid ändarna på islådan något i motsatta riktning för att lossa istärningarna.
▶ Lossa istärningarna.

8.5.2 Ta isär islådan

Islådan kan tas isär för rengöring.

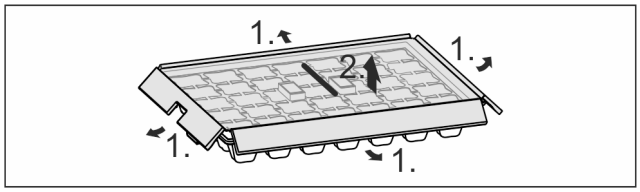


Fig. 70

▶ Ta isär islådan.

9 Underhåll

9.1 Demontera/montera utdragssystem

9.1.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla	Kan inte tas isär
Övre tippbar låda*	Kan tas isär (se 9.1.2 Övre tippbar utdragslåda*) *
Utdragslåda förd på galler för behållare	Kan tas isär (se 9.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare)

9.1.2 Övre tippbar utdragslåda*

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Utdragslåda har tagits ut. (se 8.1.2 Övre tippbar utdragslåda*)
❑ Glashylla har tagits ut. (se 8.2 Glashyllor)

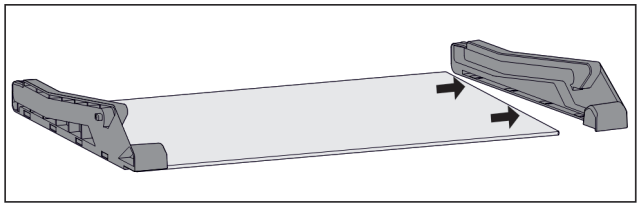


Fig. 71 Glashylla med sidostycken

▶ Dra av glashyllans sidodel i sidled.

Montera utdragssystem

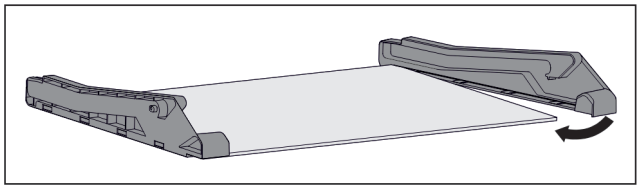


Fig. 72 Glashylla med sidostycken

▶ Sätt på sidodel baktill.
▶ Tryck fast sidodel framtill på glashylla.

9.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Utdragslåda har tagits ut. (se 8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare)

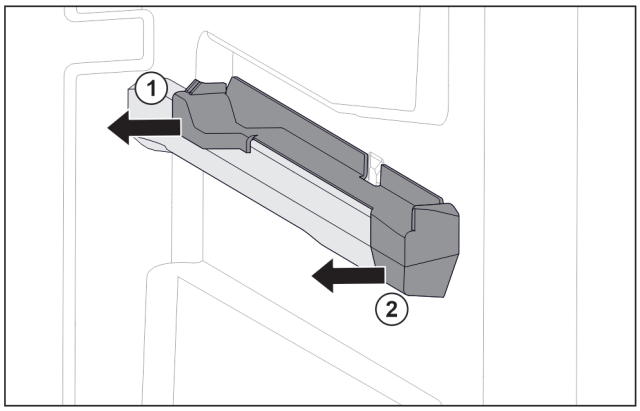


Fig. 73 Tillsats på den högra behållarens galler

▶ Fatta tag i tillsats nedtill i bak.
▶ Dra bort tillsats i bak i sidled. *Fig. 73 (1)*
▶ Dra bort tillsats i fram i sidled. *Fig. 73 (2)*

Montera utdragssystem

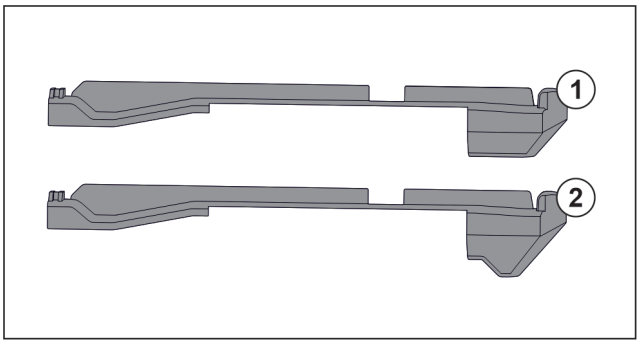


Fig. 74 Jämförelse mellan tillsatser

Det finns två olika tillsatser i skåpet. Tillsatsen över den nedersta utdragslådan *Fig. 74 (2)* har en trehörnig kant. Alla övriga tillsatser *Fig. 74 (1)* har en rak kant.

▶ Sätt fast tillsats *Fig. 74 (2)* med den trehörniga kanten över den nedersta utdragslådan.
▶ Sätt fast tillsats *Fig. 74 (1)* med den raka kanten på alla övriga platser.

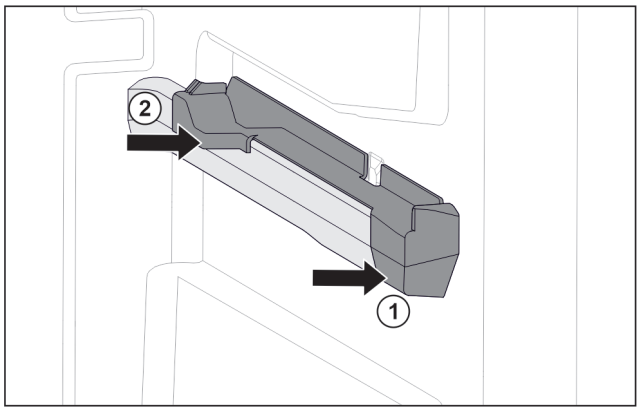


Fig. 75 Tillsats på den högra behållarens galler

▶ Sätt på tillsats i fram på behållarens galler. *Fig. 75 (1)*
▶ Tryck fast tillsats i bak. *Fig. 75 (2)*

9.2 Avfrosta skåpet

9.2.1 Avfrosta med NoFrost

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet behöver inte frostas av manuellt.

9.3 Rengör skåpet

9.3.1 Förbered

VARNING
Risk för elektrisk stöt!
▶ Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.

VARNING
Brandrisk
▶ Se till att inte skada köldkretsen.

▶ Töm skåpet.
▶ Dra ut nätkontakten.

9.3.2 Rengör invändigt

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

▶ Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
▶ Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

9.3.3 Rengör utrustningen

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Låda
- Frysbricka

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Islåda

▶ Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
▶ Rengör utrustning.

9.3.4 Efter rengöringen

▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
▶ Aktivera SuperFrost (se 7.2 Skåpets funktioner) .
När temperaturen är tillräckligt kall:
▶ Lägg in livsmedel.
▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

10 Kundhjälp

10.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Frysning	-28 °C till -15 °C

Maximal infrysningsmängd/24 h	
Frysdel	Se typskylten under ”infrysningskapacitet .../24 h”

Maximal viktbelastning för utrustningen			
Utrustning	Apparatens bredd 550 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 700 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)
Utdragslåda på glashylla (se 8.1.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla)	12 kg	15 kg	--
Utdragslåda förd på galler för behållare (se 8.1.3 Utdragslåda förd på galler för behållare)	14 kg	19 kg	19 kg

Belysning	
Energieffektivitetsklass [1]	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

[1] *Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.*

För apparater med WLAN-anslutning:

Uppgifter om frekvens	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

  Exempel:
  - aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)
  - fläkten går
  - färskt inlagt livsmedel
  - hög omgivningstemperatur
  - öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Sörpelljud	Dörren öppnas och stängs med dämpare.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig inbyggnad	Felljud	Kontrollera inbyggnaden. Rikta skåpet.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

10.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpande
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedlen: Lägg kylblock på livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ Kontakten är inte rätt ansluten i skåpet.	▶ Kontrollera kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.

Fel	Orsak	Avhjälpande
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	▶ Problemlösning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
	→ Skåpet är inte korrekt monterat i nischen.	▶ Kontrollera att skåpet är korrekt monterat och dörren stängs ordentligt.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

10.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpande
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	▶ När dörren är öppen släcks innerbelysningen automatiskt efter ca 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

10.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 10 Kundhjälp) . Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade ”Liebherr-servicebroschyren” eller på home.liebherr.com/service.

VARNING
Felaktigt utförd reparation!
Personskador.
- ▶ Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutningssladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Underhåll) , får bara utföras av kundtjänst.
- ▶ Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- ▶ Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

10.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:
- ❑ Skåpbeteckning (modell och index)
- ❑ Servicenr (service)
- ❑ Serienr (S-nr)

- ▶ Hämta produktinformation via displayen. (se Produktinformation)

-eller-
- ▶ Läs av produktinformationen på typskylten. (se 10.5 Typskylt)

- ▶ Anteckna skåpinformationen.
- ▶ Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- ▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- ▶ Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

10.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

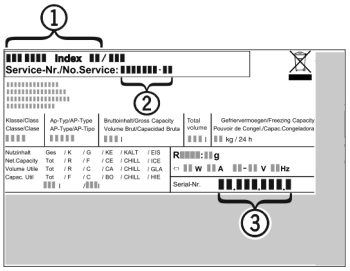


Fig. 76
(1) Skåpbeteckning **(3)** Serienr
(2) Servicenr
- ▶ Läs informationen på typskylten.

11 Ta skåpet ur drift

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Stäng av skåpet. (se Stäng av skåpet)
- ▶ Dra ut nätkontakten.
- ▶ Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut den samtidigt från vänster till höger.
- ▶ Rengör skåpet. (se 9.3 Rengör skåpet)
- ▶ Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

12 Avfallshantering

12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshanteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor — Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshanteringen.

- ▶ Ta skåpet ur drift.
- ▶ Skåp med batterier: Ta bort batterier. För beskrivning, se kapitel **Underhåll**.
- ▶ Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

12.2 Avfallshantera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshanteras åtskilt från osorterade hushållssopor.





Avfallshantera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor — Avfallshantera demonterade lampor via aktuella insamlingssystem.

För Tyskland: — Här kan skåpet avfallshanteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna . Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m^2 är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.

VARNING
Utsipprande köldmedel och olja!
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.
- ▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- ▶ Följ anvisningarna om skåpets transport.
- ▶ Transportera bort skåpet utan skador.
- ▶ Avfallshantera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SV Inbyggbart frysskåp

Artikelnummerinde
x: 7088435-00

Utgivningsdatum: 20240229

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland