Installationsanvisning

SE



UWT1682

LIEBHERR

Tillverkaren arbetar hela tiden på att utveckla alla typer och modeller. Vi ber därför om förståelse för, att vi förbehåller oss rätten till ändringar av form, utrustning och tekniska detaljer.
Vi ber er att läsa hänvisningarna i denna bruksanvisning noggrant för att vara bekant med alla fördelarna gällande er nya apparat.
Bruksanvisningen gäller för flera modeller. Avvikelser är möjliga. Avsnitt, som bara gäller för bestämda apparater, är markerade med en liten stjärna (*).

1. Generella säkerhetsanvisningar

Fara för användaren:

- Apparaten är inte lämpad för personer (även barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar, eller personer, som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap. Undantag är de fall där de instrueras i användningen av apparaten och där de i början är under uppsyn av en person, som är ansvarig för deras säkerhet. Håll barn under uppsyn, så de inte leker med apparaten.
- I händelse av fel, dras stickkontakten ut (dra inte i sladden) eller slå ifrån säkringen.
- Reparationer, ingrepp i apparaten och byte av strömsladd får endast utföras av vår egen kundservice eller av annan utbildad fackpersonal.
- När apparatens förbindelse till elnätet bryts, så ta alltid tag i stickkontakten. Dra inte i sladden.
- Apparaten får bara monteras och anslutas enligt upplysningarna i anvisningen.
- Förvara denna bruksanvisning noggrant och ge den vidare till en ev. senare ägare.

2. Transport av apparaten

Försiktigt
Fara för skador på grund av felaktig transport!
- Transportera apparaten i förpackat tillstånd.
- Transportera apparaten i upprätt läge.
- Transportera inte apparaten ensam.

3. Uppställning av apparaten

Vid skador på apparaten ska man omgående vända sig till leverantören – innan apparaten ansluts. Golvet på uppställningsplatsen ska vara plant och jämnt.
Apparaten får inte ställas upp på platsen med direkt solljus, bredvid en häll, radiatorer och liknande utrustning.
Apparaten ska alltid placeras direkt upp mot väggen.
Ställ inte apparaten upp utan hjälp.
Enligt normen EN 378 ska uppställningsrummet för din apparat ha en volym på 1 m^3 för varje 8g kylmedel R600a. Om uppställningsrummet är för litet, kan det i händelse av ett läckage i kylmedelskretsloppet uppstå en brandfarlig gasluftsblandning. Upplysningen om kylmedelsmängden finns på typskylten inuti apparaten.

Varning
Brandfara på grund av fukt!
När spänningsförande delar eller strömsladden blir fuktiga, kan det uppstå en kortslutning.
- Apparaten är konstruerad för att användas i stängda rum. Apparaten får inte användas utomhus, i fuktiga omgivningar eller där den utsätts för stänkande vatten.

Varning
Brandfara på grund av kortslutning!
Om apparatens huvudsladd/stickkontakt vidrör apparatens baksida kan sladden/stickkontakten skadas på grund av vibrationer. Detta kan leda till en kortslutning.
- Se till, att skåpet inte är i kontakt med sladd eller strömkontakt.
- Använd inte en stickkontakt som är placerad i närheten av apparatens baksida.

Varning
Brandfara pga. kylmedel!
Det innehållande kylmedlet R 600a är miljövänligt, men brandfarligt. Kylmedel, som läcker ut, kan antändas.
- Kylkretsloppets rörledningar får inte skadas.

Varning
Fara för brand och skada!
- Värmeavgivande apparater, som t ex mikrovågsugn, brödrostar osv. får inte ställas på apparaten!

Varning

Fara för brand och skador på grund av blockerade ventilationsgaller!

➢ Håll alltid ventilationsgaller fria. Se till, att det alltid är god ventilation!

Efter installationen:

- Ta bort allt skyddsfolie från skåpets utsida.
- Ta bort skyddsfolie från dekorationslisterna.
- Alla transportsäkringsdelar tas bort.
- Bortskaffa emballaget.
- Ventilationen sker genom sockeln.
- Rengör apparaten.

Om apparaten är uppställd i ett mycket fuktigt rum, kan det uppstå kondens på utsidan av apparaten. Se till, att det finns god ventilations i uppställningsrummet.

3.1. Bortskaffande av emballage

Varning

Fara för kvävning av emballagematerial och folie!

- Låt inte barn leka med emballagematerial.

Emballaget är framställt av återvinningsbara material:

- Wellpapp
- Formdelar av skummad polystyren
- Folie och påsar av polyetylen
- Band av polypropylen
- Emballaget bör levereras in på närmaste återvinningsstation

3.2. Anslutning av apparaten

Viktigt

Fara för skada av elektroniska delar!

- Använd inte inverterare (växelriktare för konvertering av likström till växelström eller trefasström) eller en strömkontakt som inte är jordad.

Varning

Fara för brand och överupphettning!


- Använd inte förlängningssladd eller förgreningsdosa.


Ström (växelström) och spänningen på uppställningsplatsen ska stämma överens med upplysningarna på typskylten (se kapitel ”Översikt över apparaten och utrustning”).
Apparaten får bara anslutas till ett korrekt installerat eluttag.

Eluttaget ska ha en säkring på 10 A eller högre. Den ska vara lättillgänglig, så apparatens förbindelse till elnätet lätt kan brytas vid nödtillfälle.


- Kontrollera den elektriska anslutningen.
- Rengöring av apparaten. Mer om detta i kapitel ”Rengöring”.
- Sätt i stickkontakten i eluttaget.

4. Översikt över skåpet

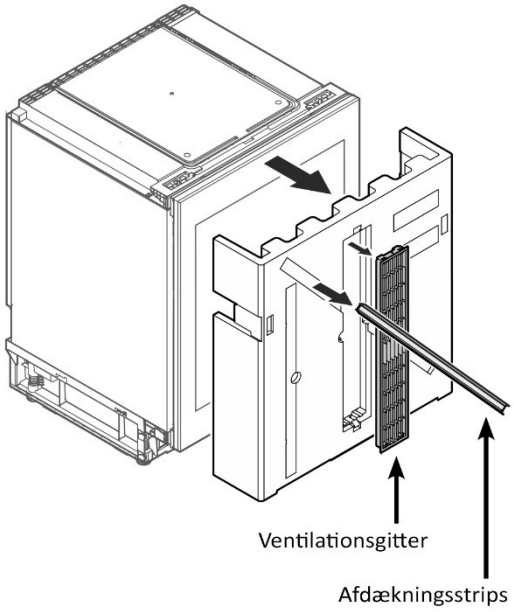

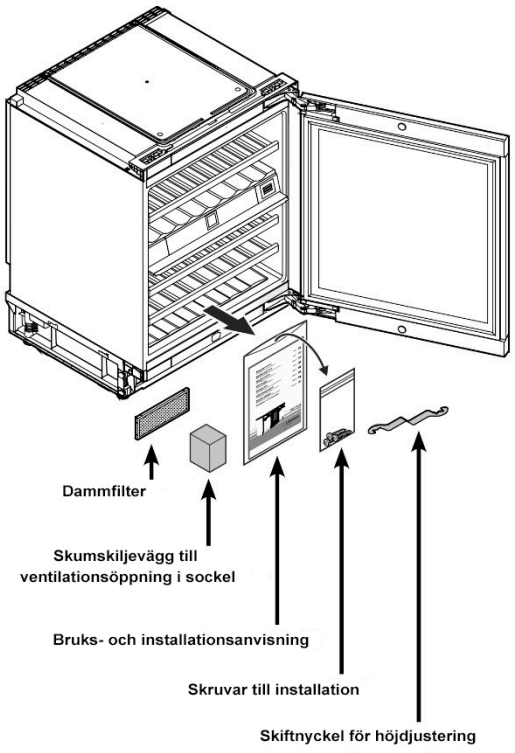


5. Montering av dammfilter

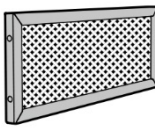

Det medföljande dammfiltret förhindrar, att smuts tränger in i motordelen, varvid kyleffekten reduceras. Se därför till, att dammfiltret alltid är installerat.

Ta bort skyddsfolie från dammfiltret.

Sätt i filtret **nedifrån** och klicka det på plats på den **övre delen**.

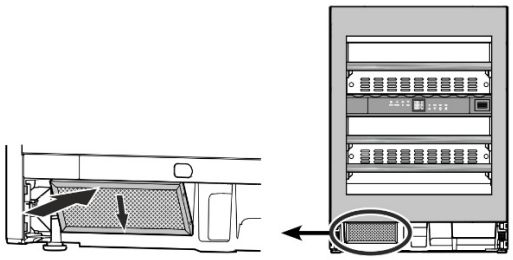


6. Ventilation


Den nödvändiga ventilationen sker genom sockeln.


Det är viktigt, att det medföljande ventilationsgallret sätts på vid apparatens ventilationsöppning.

Utskärning i sockelpanelen

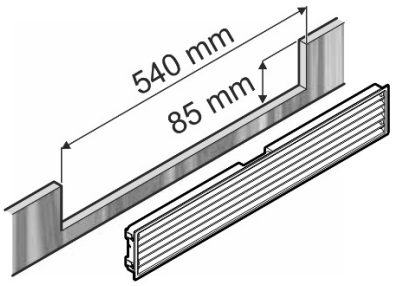


VIKTIGT!
Utskärningen i sockelpanelen ska centreras i förhållande till apparaten.

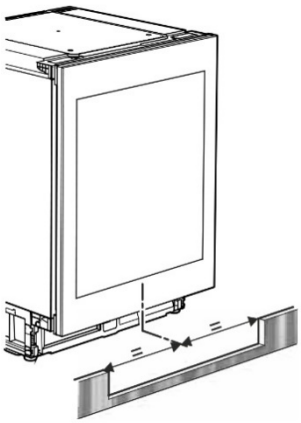

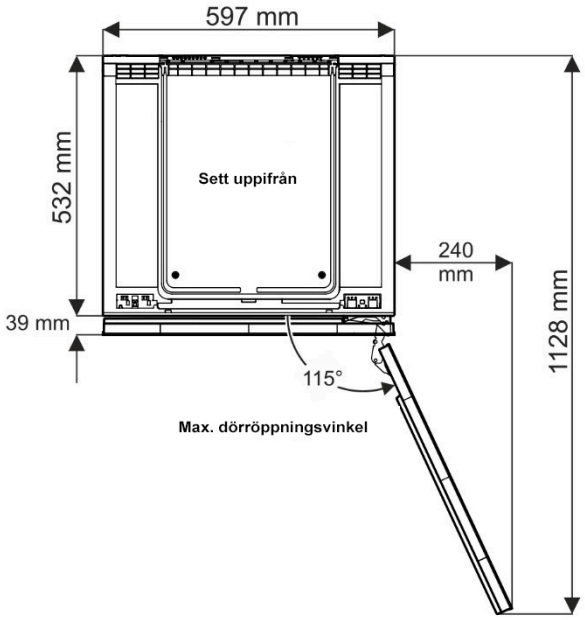


Sett från sidan

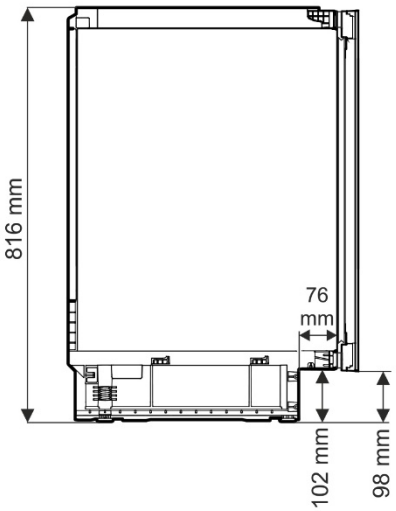

Höjd när de justerbara benen har skruvats in så långt som möjligt.

7. Apparatens dimensioner

Apparatens dörr

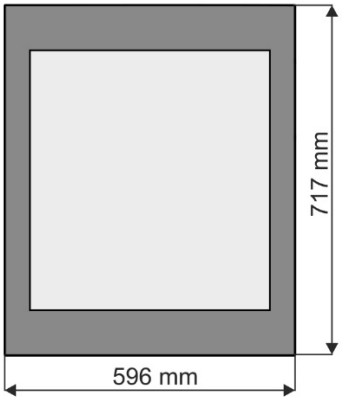


8. Installationsdimensioner

VIKTIGT
För att undvika installationsproblem samt skador på apparaten ska följande anvisningar följas:

Golvet måste vara jämnt och plant.

Köksskåpet ska justeras både vågrätt och lodrätt.

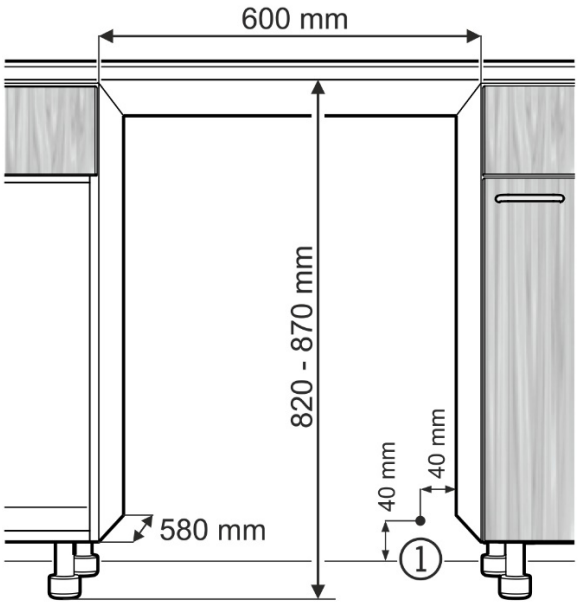

1 – I detta området kommer strömsladden ut från apparaten.


Fri längd på strömsladden: **2000 mm.**


Välj eluttag enligt denna information.

Eluttaget får inte vara placerat bakom apparaten och ska vara lättillgänglig.


9. Installation

1. Ta bort täckskyddet (1).
   Sätt täcklister på höger och vänster sida av apparaten, som visas på bilden.

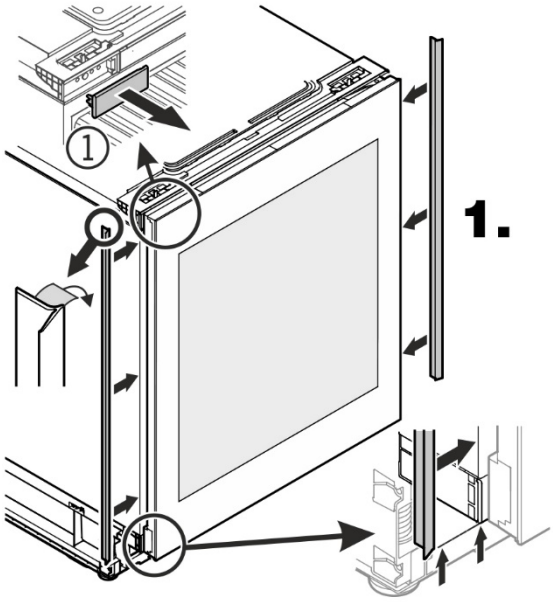

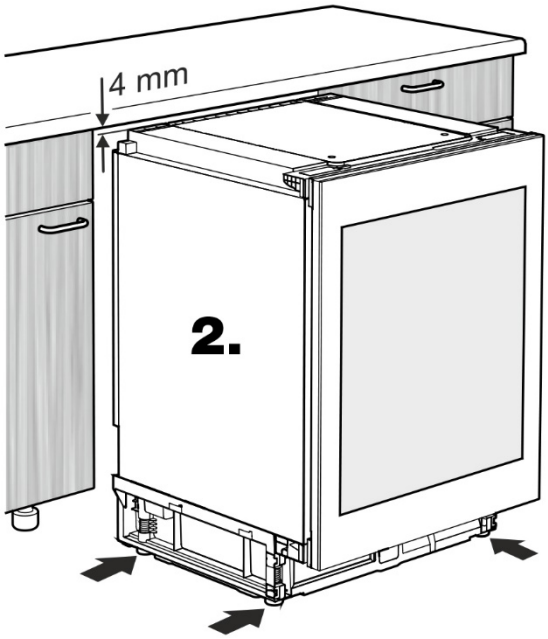


2. Justera höjden på vinkylen till 4 mm lägre än skåpet. Vrid de justerbara benen medurs.

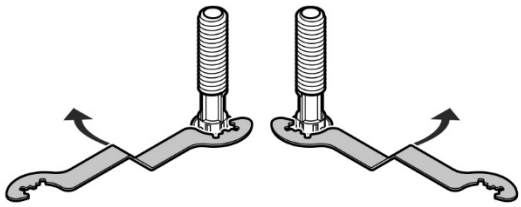

Vrid skiftnyckeln moturs för att höja skåpet, och medurs för att sänka det.


VIKTIGT!

Apparaten ska justeras vågrätt och lodrätt. Om apparaten inte står jämnt kan det bli snett, och dörren kommer inte att kunna stängas helt på grund av detta.

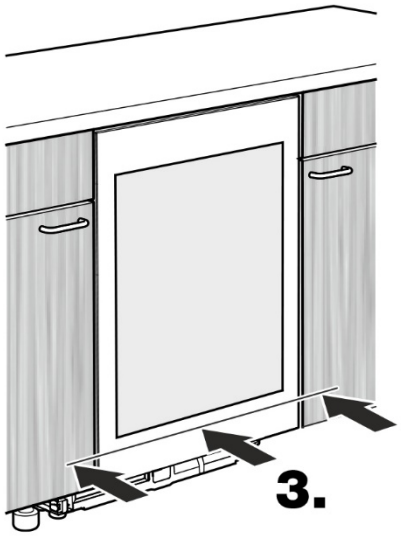


3. Skjut in apparaten tills fronten på dörren är helt i nivå med resten av köksskåpen.

   Var noga med att inte skada strömsladden, när apparaten skjuts på plats in i nischen.

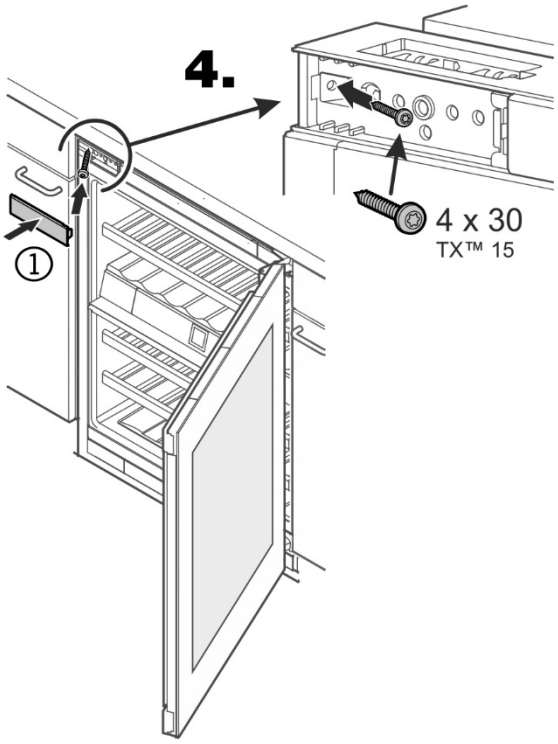


4. Sätt fast apparaten i nischen överst på vänster sida.

   Klicka täckskyddet på plats.

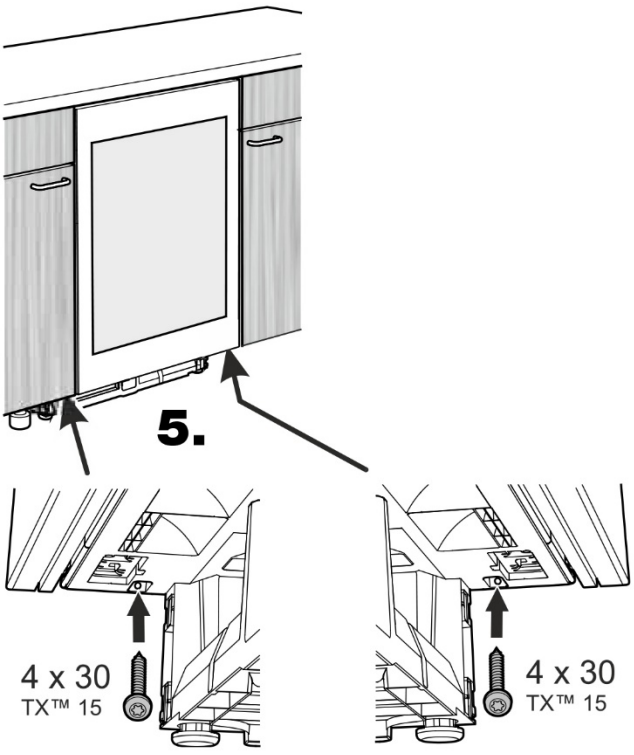


5. Sätt fast apparaten i nischen nederst till höger och vänster.

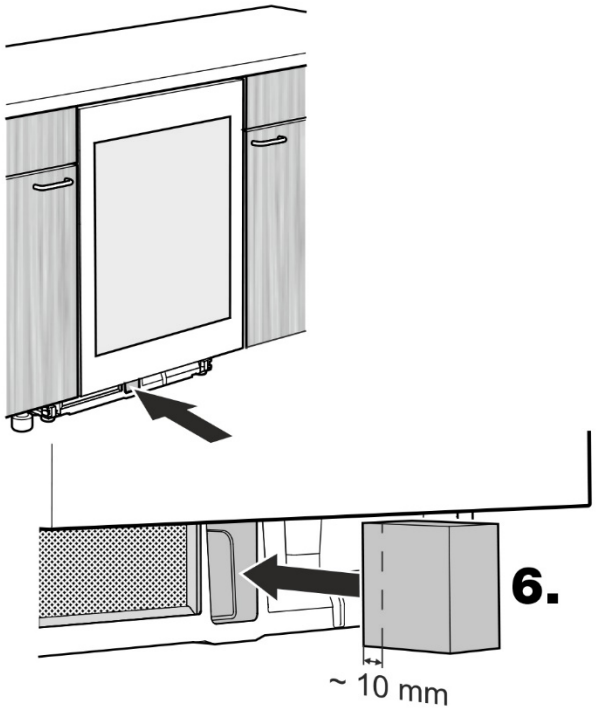


6. Placera skumskiljeväggen ca 10 mm in i öppningen i apparatens sockel, som visas på bilden.

VIKTIGT!
Om skumskiljeväggen inte installeras, kan skåpet inte fungera optimalt.

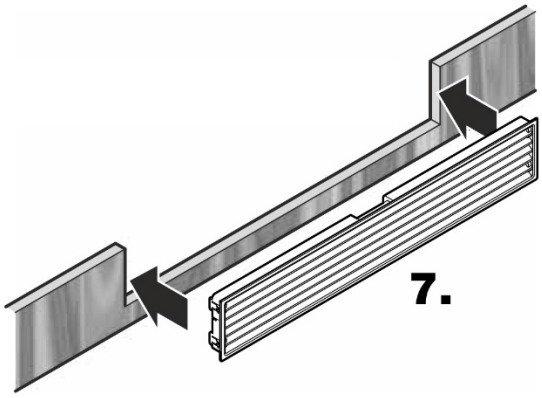

7. Montera ventilationsgallret på sockelpanelen.

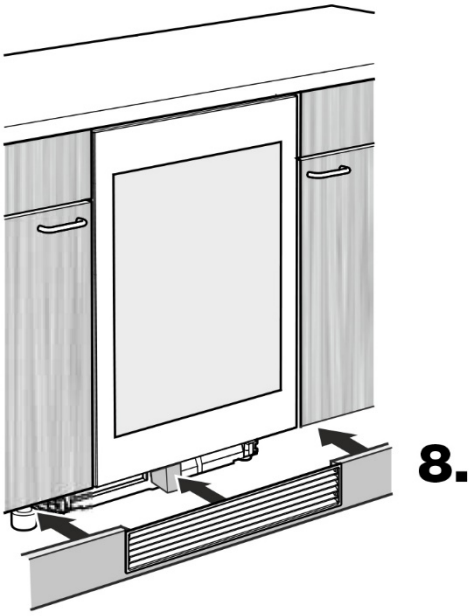


8. Montera sockelpanelen. När detta görs, skjuts skumskiljeväggen bakåt och in i korrekt position.

VIKTIGT!
Skumskiljeväggen ska vidröra ventilationsgallret.


10. Byte av gångjärnssida

Byte av gångjärnssida får endast utföras av auktoriserad fackman.

Det krävs 2 personer för att byta gångjärnssida.

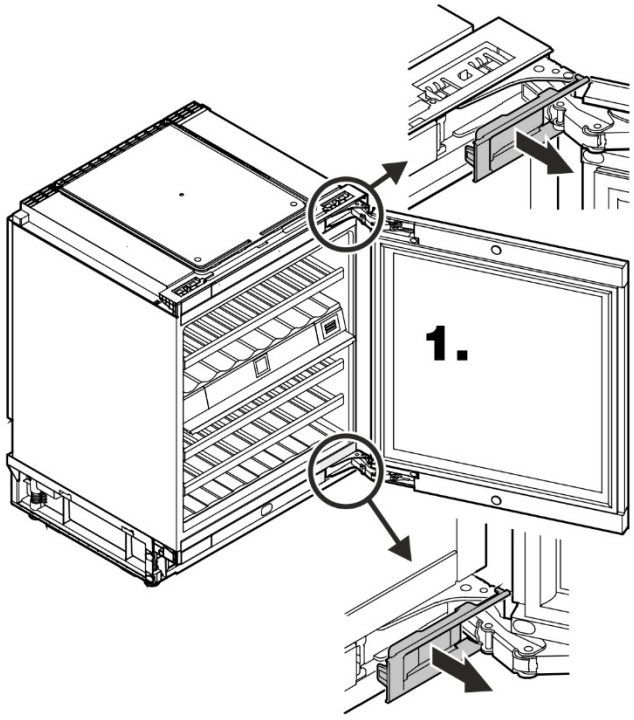


1. Montera bort täckskyddet

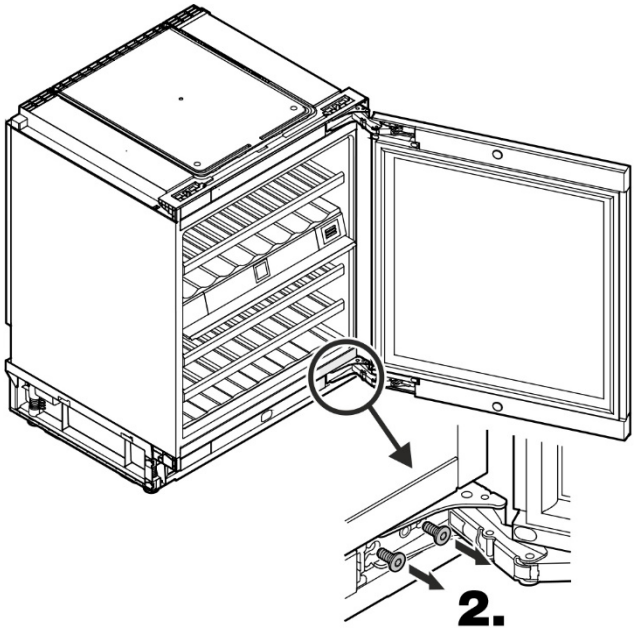


VIKTIGT!
Dörren ska nu hållas fast på ett säkert sätt av en person.

2. Ta bort skruvarna från det nedre gångjärnet.


3. Ta bort skruvarna från det övre gångjärnet.

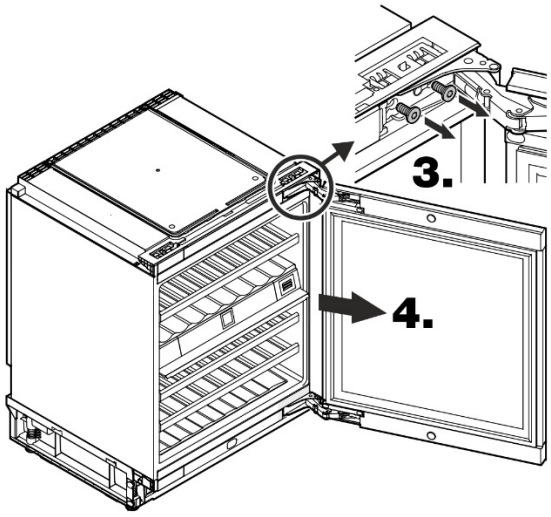


4. Montera bort dörren.

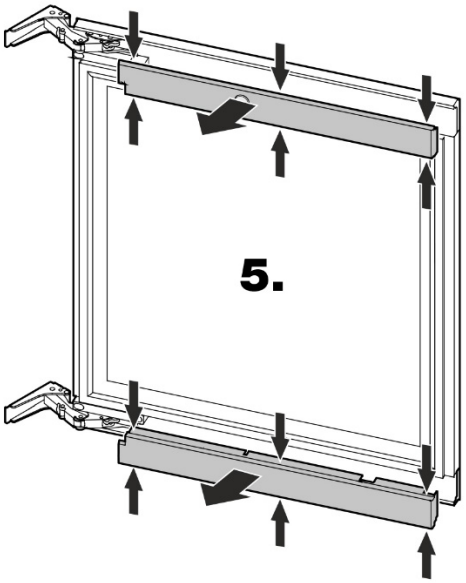


5. Montera bort täckskydd som visas på teckningen.

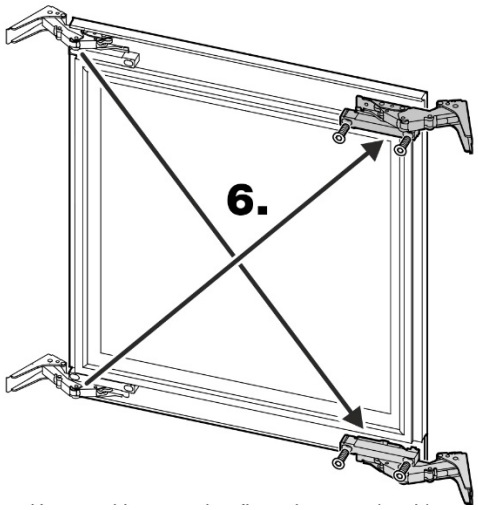


6. Skruva av gångjärnen och montera dem på motsatt sida enligt diagonalerna som visas på bilden.

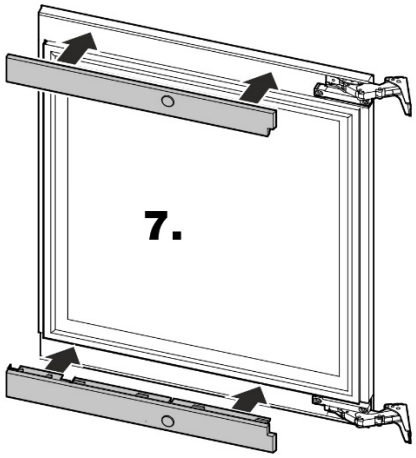


7. Klicka täckskydden på plats.

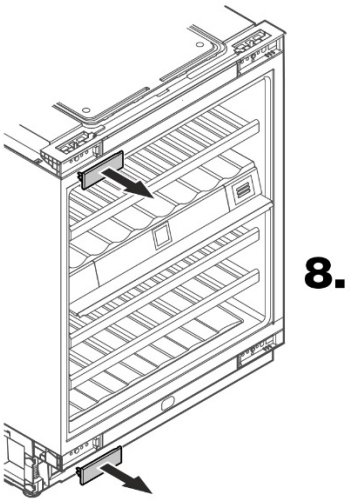


8. Montera bort täckskydden.

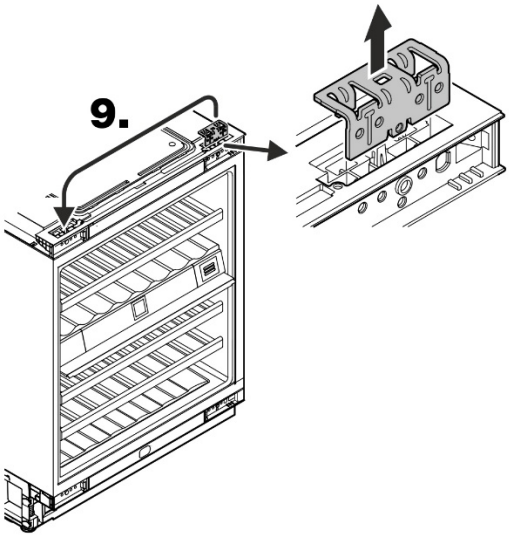

9. Montera bort det övre beslaget och montera det på motsatt sida.

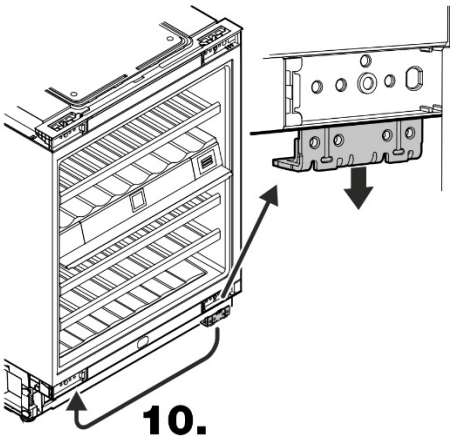


10. Montera det nedre beslaget och montera det på motsatt sida.

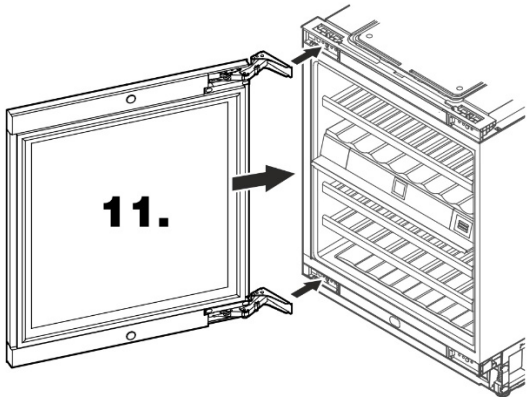


11. Montera dörren på apparaten.


VIKTIGT!
Dörren ska nu hållas fast på ett säkert sätt av en person.

12. Skruva fast det övre vänstra gångjärnet. Spänn skruvarna.

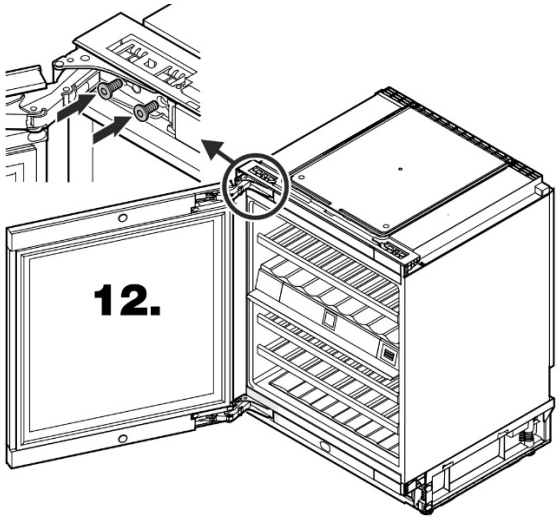

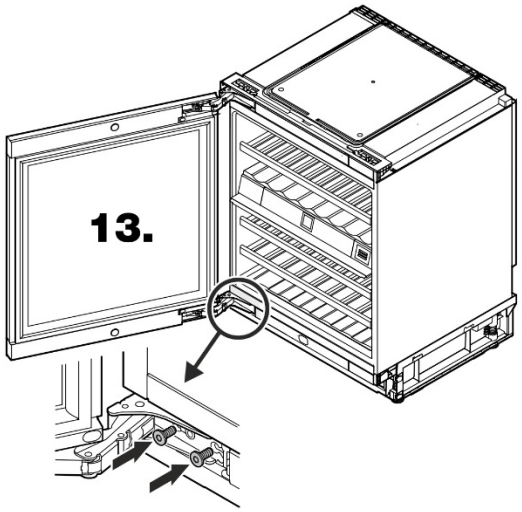


13. Skruva fast det nedre vänstra gångjärnet. Spänn skruvarna.

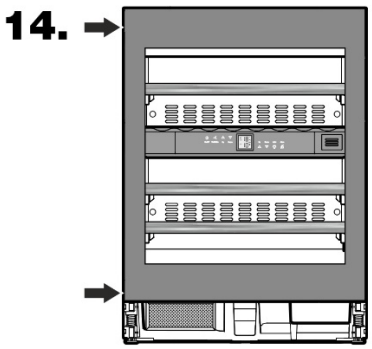


14. Stäng dörren och kontrollera, att den är i nivå med apparatens sidovägg.

Justering av dörren

Om dörren inte är i nivå med skåpets sidovägg, justeras den.

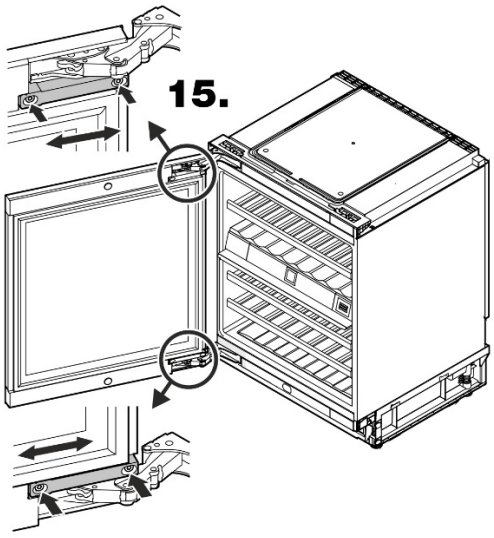

15. Ta bort skruvarna. Justera dörren. Skruva i skruvarna igen.

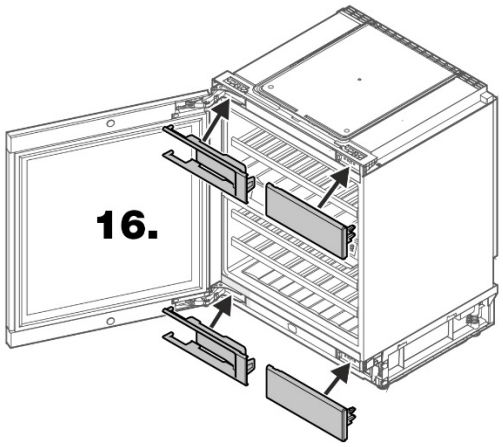

16. Montera täckskydden.