Installationsanvisning

DK



UWT1682

LIEBHERR

Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer.
Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat.
Vejledningen gælder for flere modeller. Afvigelser er mulige. Afsnit, som kun gælder for bestemte apparater, er kendetegnet med en lille stjerne (*).

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Farer for brugeren:

- Apparatet er ikke beregnet til personer (også børn) med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kendskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud (træk herved ikke i selve ledningen) eller sluk for sikringen.
- Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kundeservice eller andet hertil uddannet fagpersonale.
- Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen.
- Apparatet må kun monteres og tilsluttes i henhold til oplysningerne i anvisningen.
- Opbevar denne vejledning omhyggeligt og giv den i givet fald videre til den næste ejer.

2. Transport af apparatet

Forsigtig
Fare for kvæstelser og beskadigelser gennem forkert transport!

- Transportér apparatet i indpakket tilstand.
- Transportér apparatet i stående tilstand.
- Transportér apparatet ikke alene.

3. Opstilling af apparatet

Ved skader på apparatet skal man omgående henvende sig til leverandøren - inden apparatet tilsluttes.
Gulvet på opstillingsstedet skal være vandret og jævnt.

Apparatet må ikke stilles op på steder med direkte sollys, ved siden af komfur, radiator og lignende udstyr.
Apparatet skal altid placeres direkte op mod væggen.
Stil ikke apparatet op uden hjælp.
I henhold til normen EN 378 skal opstillingsrummet for dit apparat have et volumen på 1 m^3 for hver 8g kølemiddel R600a. Er opstillingsrummet for lille, kan der i tilfælde af en lækage i kølemiddelkredsløbet opstå en antændelig gas-luft-blanding. Oplysningen om kølemiddelmængden findes på typeskiltet i apparatets indre.

Advarsel
Brandfare på grund af fugt!
Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

Advarsel
Brandfare på grund af kortslutning!
Hvis apparatets hovedkablet/stik rører apparatets bagside kan kablet/stikket beskadiges grundet vibrationer. Dette kan føre til en kortslutning.

- Sørg for at skabet ikke er i kontakt med kabler eller stik.
- Brug ikke en stikkontakt der er placeret i nærheden af apparatets bagside.

Advarsel
Brandfare pga. kølemiddel!
Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brændbart. Kølemiddel, som løber ud, kan antændes.

- Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.

Advarsel
Fare for brand og beskadigelse!

- Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!

Advarsel

Fare for brand og skader på grund af blokerede ventilationsriste!

➢ Hold altid ventilationsristene frie. Sørg altid for god ventilation!

Efter installationen:

- Fjern beskyttelsesfolier fra kabinettets yderside.
- Fjern beskyttelsesfolier fra pyntelisterne.
- Alle transportsikrings-dele fjernes.
- Bortskaf emballagen.
- Ventilationen sker gennem soklen.
- Rengør apparatet.

Hvis apparatet opstilles i et meget fugtigt rum, kan der dannes kondens på ydersiderne af apparatet. Sørg for god ventilation i opstillingsrummet.

3.1. Bortskaffelse af emballage

Advarsel

Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Formdele af opskummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

3.2. Tilslutning af apparatet

Vigtigt

Fare for beskadigelse af elektroniske dele!

- Benyt ingen vekselretter (omformer til konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm eller trefaset strøm) eller energisparestik.

Advarsel

Fare for brand og overopvarmning!


- Brug ingen forlængerledninger eller flerstikdåser.


Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet (se kapitel Oversigt over apparat og udstyr).

Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikkontakt.
Stikkontakten skal have en sikring på 10 A eller større.
Den skal være lettilgængelig, så apparatets forbindelse til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde.


- Kontrollér den elektriske tilslutning.
- Rensning af apparatet. Mere herom i kapitel Rengøring.
- Sæt el-stikket i stikkontakten.

4. Oversigt over skabet

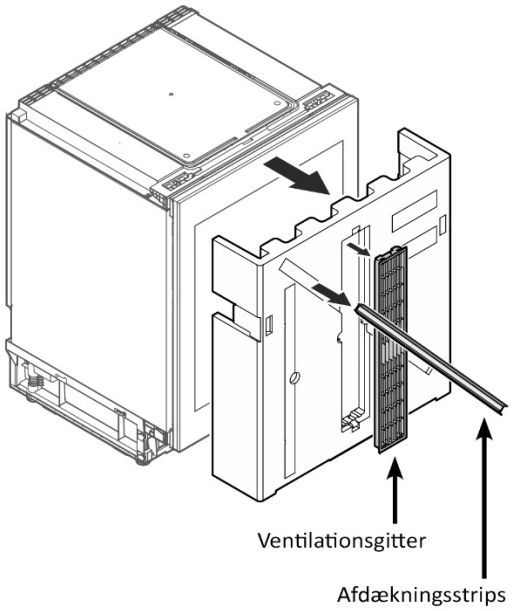

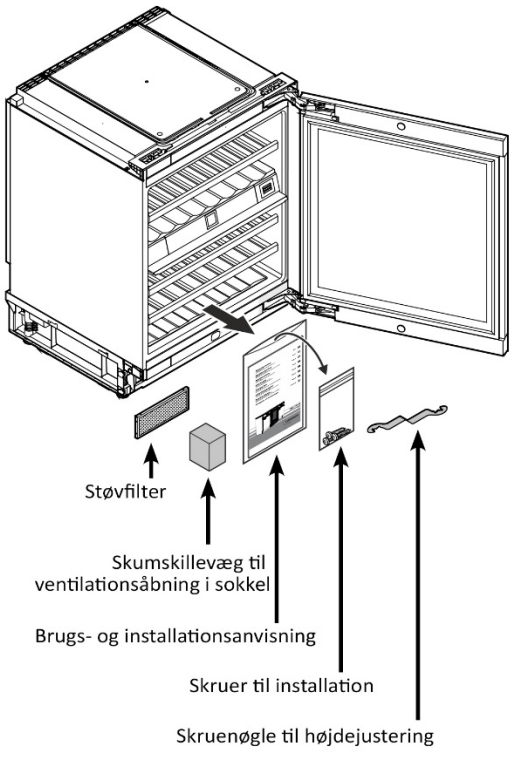


5. Montering af støvfilter

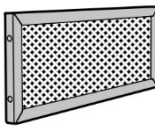

Det medleverede støvfilter forhindrer, at snavs og skidt trænger ind i motordelen, hvorved køleevnen reduceres. Sørg derfor for at støvfilteret altid er installeret.

Fjern det beskyttende folie fra støvfilteret.

Isæt filteret **nedenfra** og klik det på plads **øverst.**

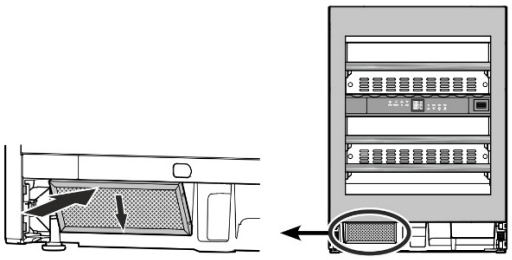


6. Ventilation


Den krævede ventilation sker gennem soklen.

Det er vigtigt, at det medleverede ventilationsgitter påsættes ved apparatets ventilationsåbning.


Udskæring i sokkelpanelet

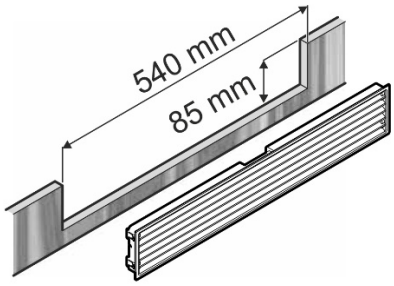


VIGTIGT!
Udskæringen i sokkelpanelet skal centreres i forhold til apparatet.

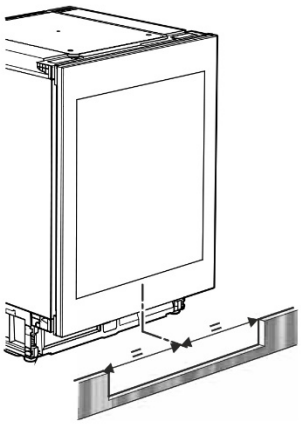

7. Apparatets dimensioner

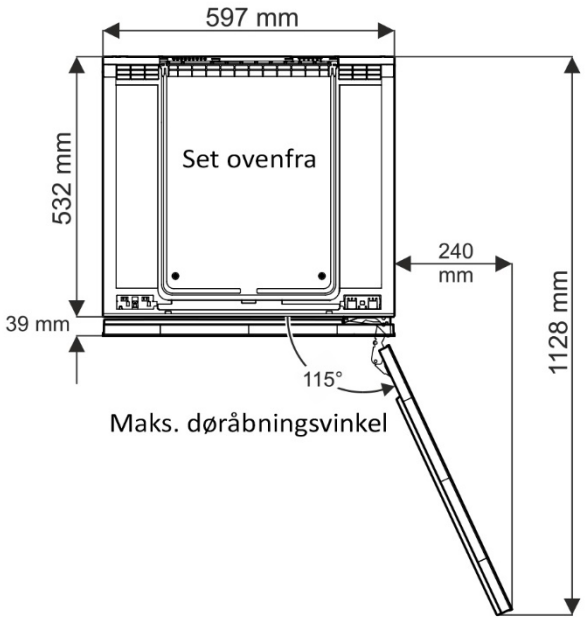


Set fra siden

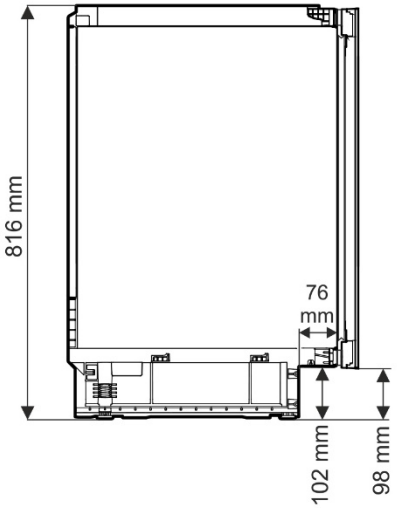

Højde når de justerbare ben er blevet skruet så langt ind som muligt.

Apparatets dør

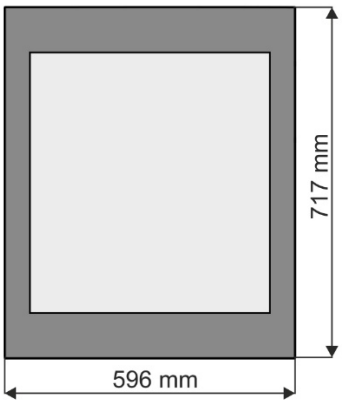


8. Installationsdimensioner

VIGTIGT
For at undgå installationsproblemer samt skader på apparatet skal følgende anvisninger følges.

Gulvet skal være vandret og i vater

Køkkenkabinettet skal justeres både vandret og lodret.

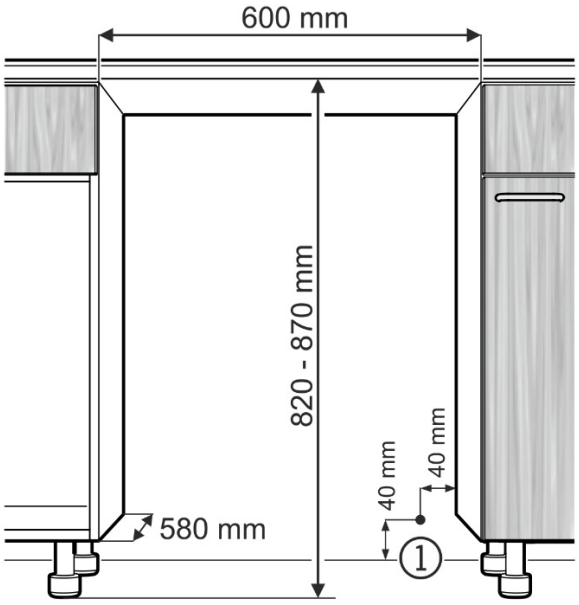

1 – I dette område kommer strømledningen ud af apparatet.


Fri længde på strømledningen: **2000 mm.**


Vælg stikkontaktplacering iht. disse oplysninger.

Stikkontakten må ikke være placeret bag apparatet og skal være lettilgængelig.


9. Installation

1. Fjern afdækningen (1).
   Påfør afdækningsstrips på højre og venstre side af apparatet, som vist på billedet.

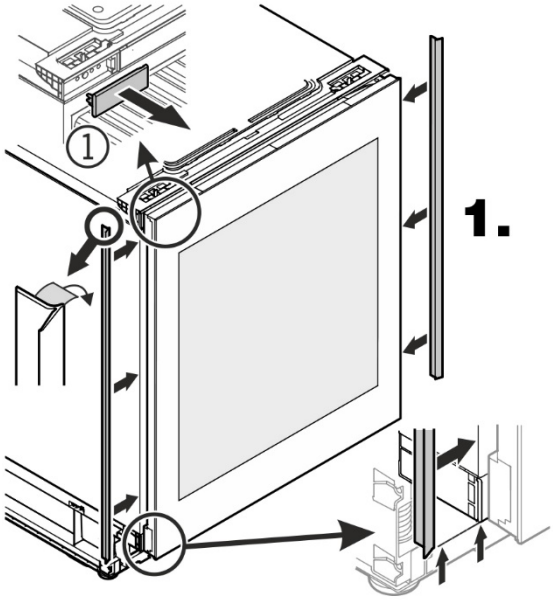

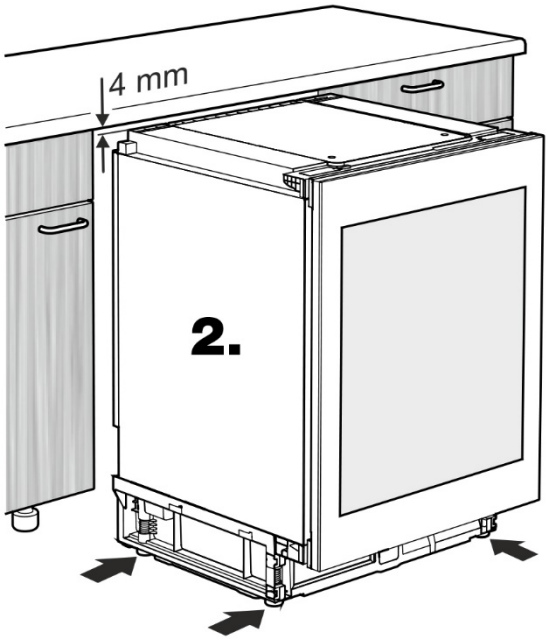


2. Juster højden på skabet til 4 mm mindre end kabinettet. Drej de justerbare ben med uret.

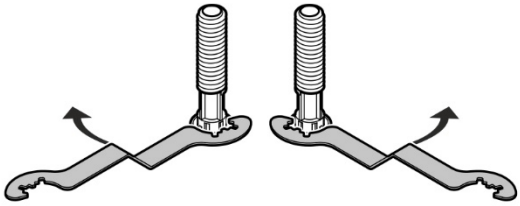


Drej skruenøglen mod uret for at hæve skabet, og med uret for at sænke det.

VIGTIGT!
Apparatet skal justeres vandret og lodret. Hvis apparatet ikke står i vater kan det blive skævt, og døren vil som følge ikke lukke helt i.

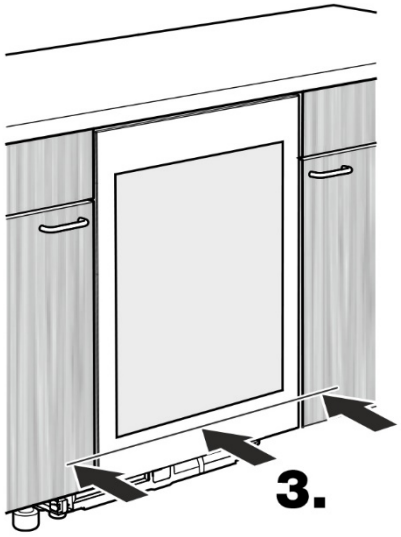


3. Skub apparatet ind indtil fronten af døren er på niveau med køkkenelementerne.

Pas på ikke at beskadige strømkabel, når apparatet skubbes ind i nichen.

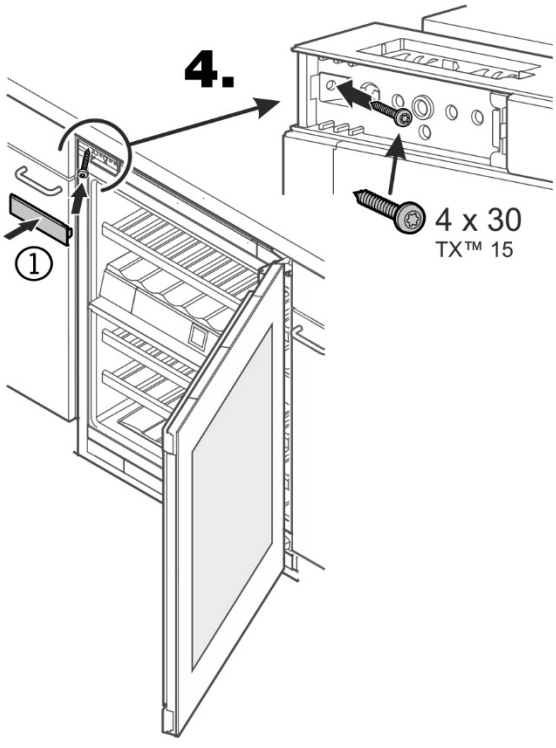


4. Fastgør apparatet til nichen øverst på venstre side.

Klik afdækningen på plads.

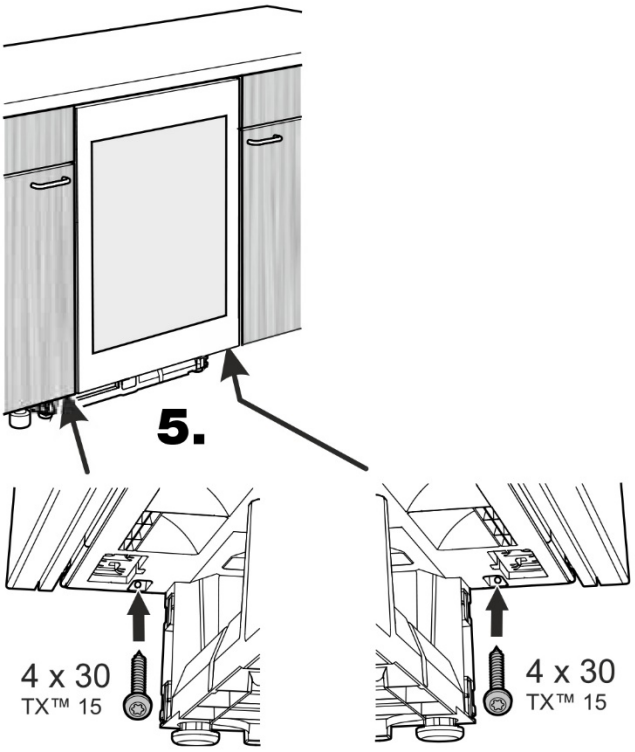


5. Fastgør apparatet til nichen nederst til højre og venstre.

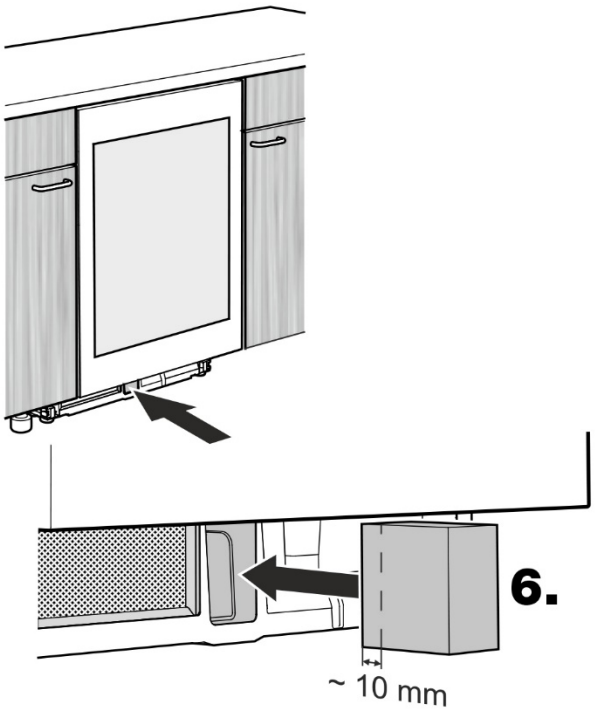


6. Indsæt skumskillevæggen ca. 10 mm ind i åbningen i apparatets sokkel, som vist på tegningen

VIGTIGT!
Hvis skumskillevæggen ikke installeres, kan skabet ikke yde optimalt.

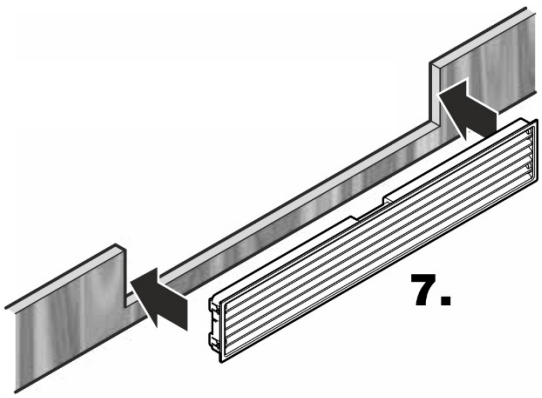

7. Monter ventilationsgitteret på sokkelpanelet.

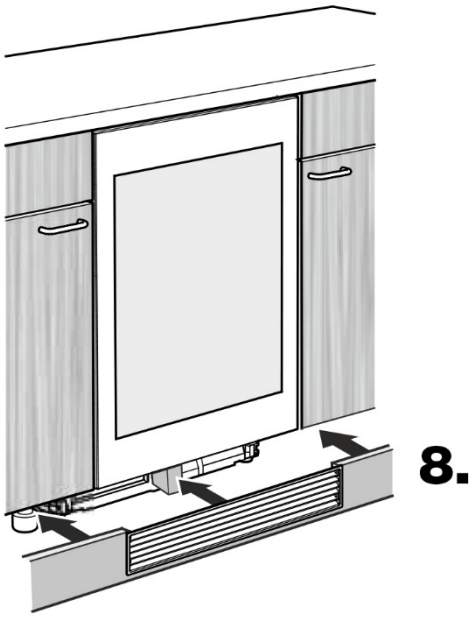


8. Monter sokkelpanelet. Når dette gøres skubbes skumskillevæggen bagud og ind i korrekt position.

VIGTIGT!
Skumskillevæggen skal berøre ventilationsgitteret.


10. Hængslingsside skiftes

Ændring af hængselside bør kun foretages af aut. fagmand.

Det kræver 2 personer at skifte hængselside.

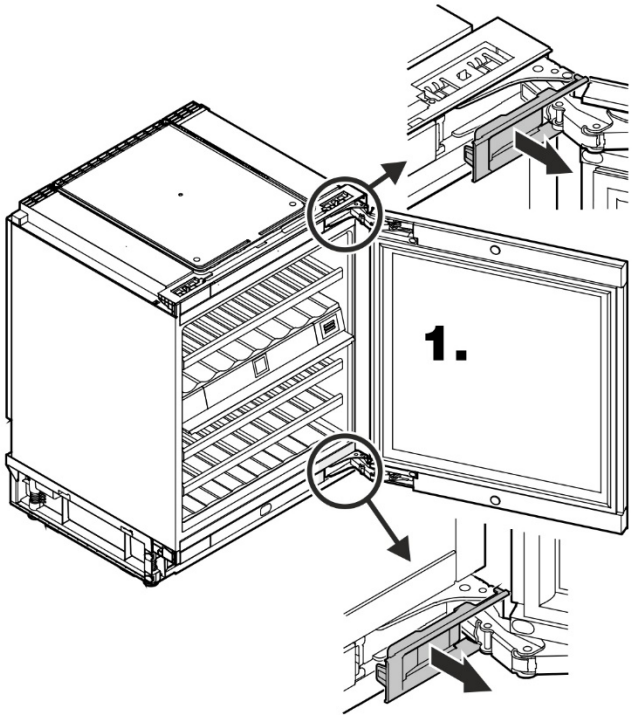


1. Afmonter afdækninger

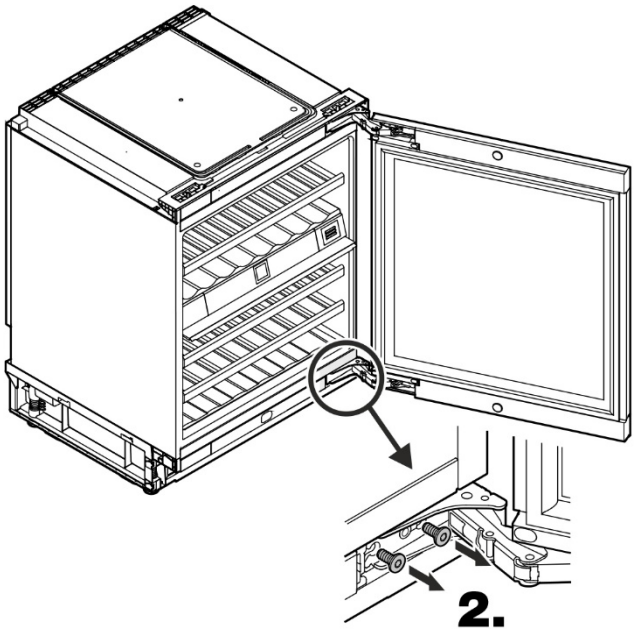


VIGTIGT!
Døren skal nu holdes sikkert og fast af en person.

2. Fjern skruerne fra det nederste hængsel.


3. Fjern skruerne fra det øverste hængsel.

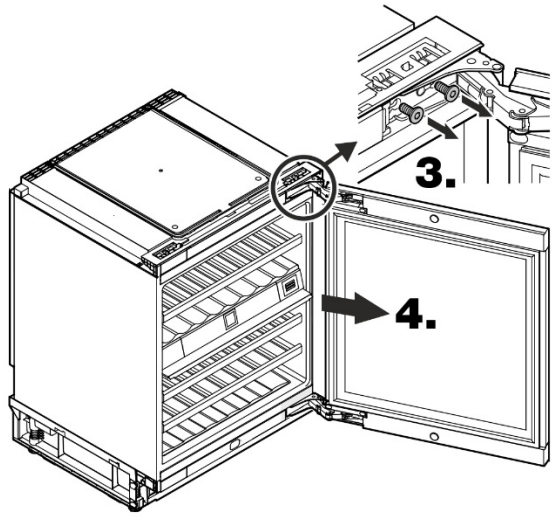


4. Afmonter døren.

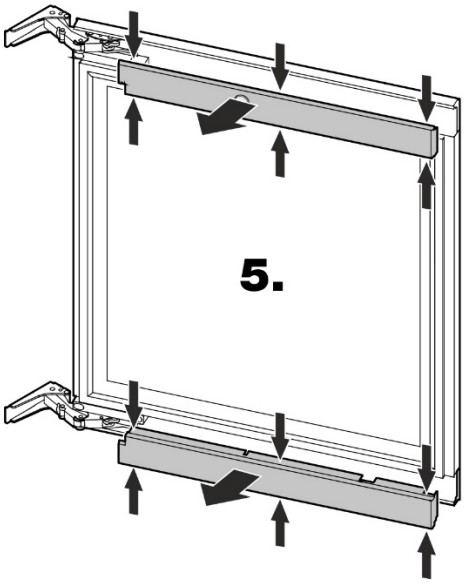


5. Afmonter afdækninger som vist på tegningen.

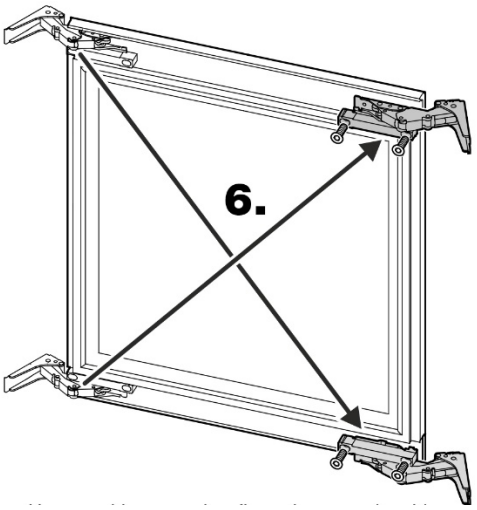


6. Skru hængslerne af og monter dem på modsatte side iht. diagonalerne vist på billedet.

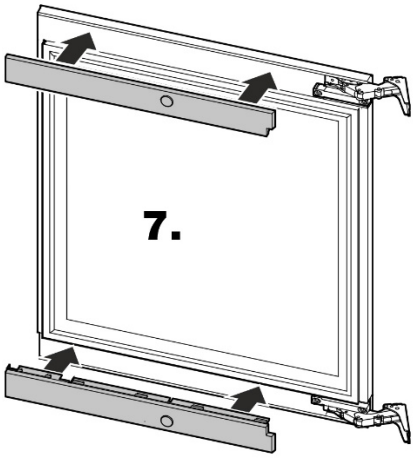


7. Klik afdækningerne på plads.

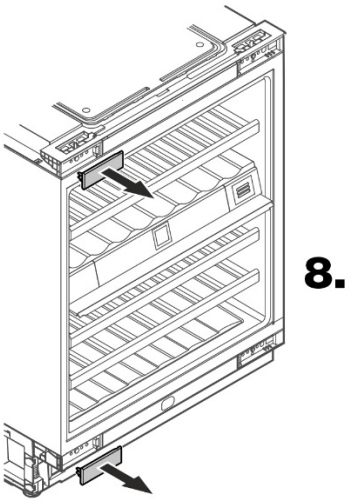


8. Afmonter afdækninger.

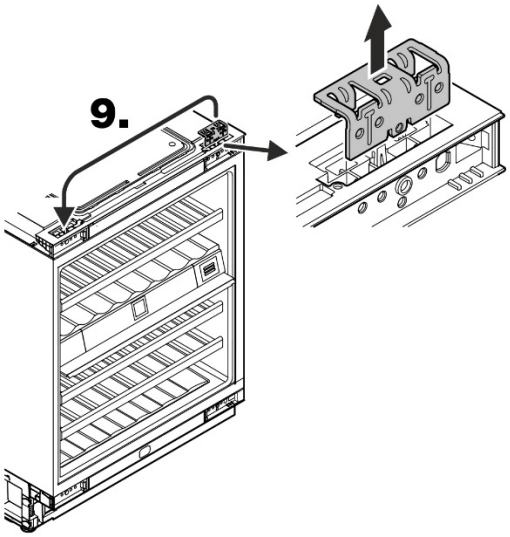

9. Afmonter det øverste beslag og monter det på modsatte side.

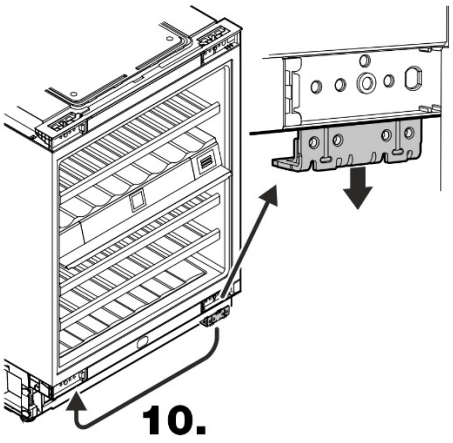


10. Afmonter det nederste beslag og monter det på modsatte side.

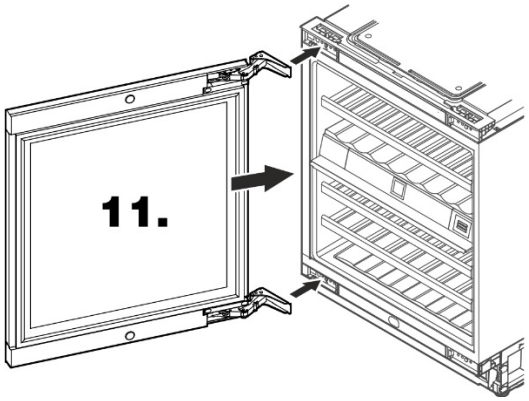


11. Monter døren på apparatet.


VIGTIGT!
Døren skal holdes sikkert og fast af en person.

12. Skru hængslet fast øverst til venstre. Fastgør skruerne.

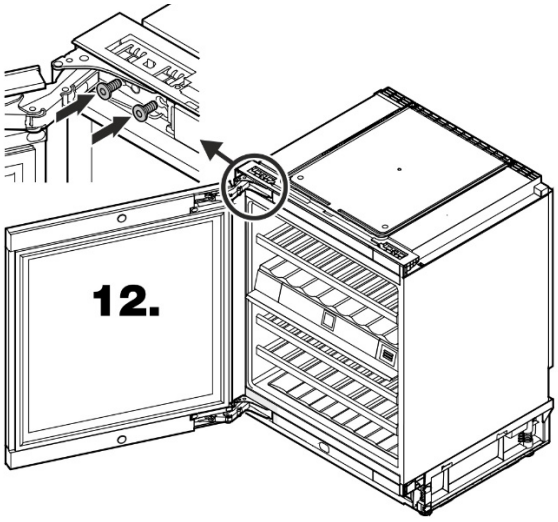

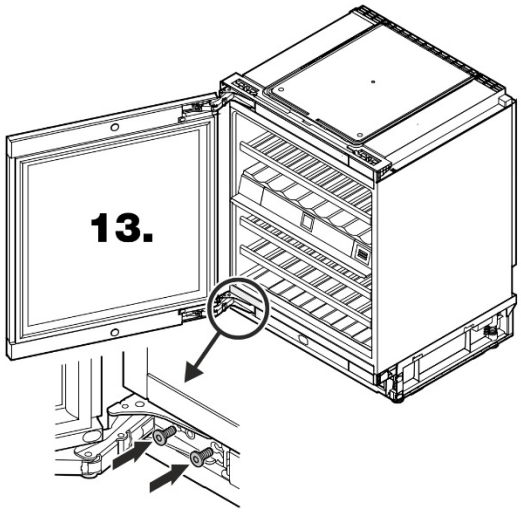


13. Skru hængslet fast nederst til venstre. Fastgør skruerne.

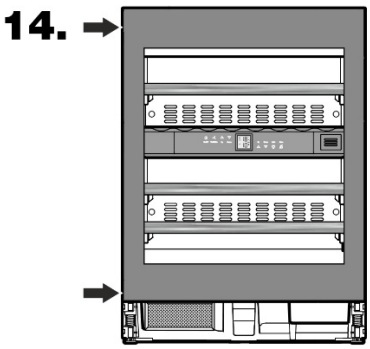


14. Luk døren og kontroller, at den er på niveau med apparatets sidevægge.

Justering af døren
Hvis døren ikke er på niveau med skabets sidevægge, justeres den.

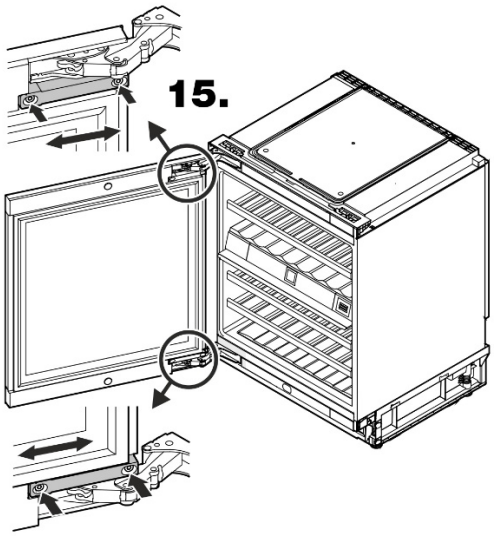

15. Fjern skruerne. Juster døren. Skru skruerne i igen.

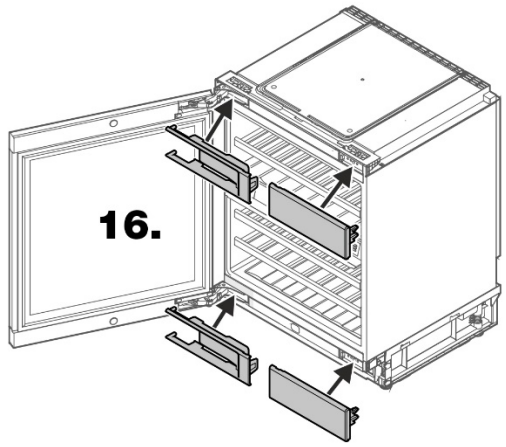

16. Monter afdækninger.



witt

Witt A/S • Gødstrup Søvej 9 • Postboks 85 • 7400 Herning
Tlf. 7025 2323 • Fax 7025 4823 • info@witt.dk • www.witt.dk

LIEBHERR