Asennusohjeet

FI



UWT1682

LIEBHERR

Valmistaja työskentelee jatkuvasti kaikkien tyyppien ja mallien kehittämiseksi. Siksi pyydämme ymmärrystänne sille, että pidätämme oikeuden mallien, varusteiden sekä teknisten yksityiskohtien muutoksiin. Pyydämme teitä lukemaan tämän oppaan ohjeet huolellisesti läpi, jotta tuntisitte kaikki uuden laitteenne edut.
Ohje on kirjoitettu useille eri malleille. Poikkeamat ovat mahdollisia. Kappaleet, jotka koskevat vain tiettyjä laitteita on merkitty pienellä tähdellä (*).

1. Yleiset turvallisuusohjeet

Käyttäjää uhkaavat vaarat:

- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisiä, aisti- tai henkisiä rajoitteita, eikä henkilöille, joilla ei ole laitteen käyttöön tarpeellista kokemusta ja tietoa. Poikkeuksena ne tapaukset, jolloin heistä vastuussa oleva henkilö perehdyttää heidät laitteen käyttöön ja valvoo sitä aluksi. Valvo lapsia, etteivät he leiki laitteella.
- Häiriön sattuessa pistotulppa irrotetaan pistorasiasta (älä koskaan vedä johdosta) tai sulake kytketään irti.
- Vain huoltopalvelumme tai muu tällaiseen tehtävään koulutettu ammattihenkilö saa suorittaa laitteeseen kohdistuvat korjaustyöt ja verkkojohdon vaihdon.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, tartu aina pistokkeeseen. Älä vedä johdosta.
- Laitteen saa asentaa ja kytkeä vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä käyttöohje huolellisesti, ja anna se laitteen mukana mahdolliselle seuraavalle omistajalle.

2. Laitteen kuljettaminen

Varovasti

Väärän kuljetuksen aiheuttama loukkaantumis- ja vahingon vaara.

- Kuljeta laite pakattuna.
- Kuljeta laite pystyssä.
  Älä kuljeta laitetta yksin.

3. Laitteen sijoitus

Jos laitteessa on vaurioita, on otettava välittömästi yhteys toimittajaan – ennen kuin laite kytketään.
Asennuspaikan lattian tulee olla vaakasuora ja tasainen.
Laitetta ei saa asettaa suoraan auringonvaloon, lieden, patterin tai muun lämmönlähteen viereen.
Laite on aina asennettava suoraan seinää vasten.
Älä asenna laitetta ilman apua.
Standardin EN 378 mukaan laitteen sijaintihuoneen ilmatilavuuden tulee olla vähintään 1 m^3 kahdeksaa (8) R600a kylmäainegrammaa kohden.
Mikäli sijaintihuone on liian pieni, kylmäaine voi vuototilanteessa muodostaa ilman kanssa syttyvän kaasuseoksen. Kaapin sisältämän kylmäaineen määrä on ilmoitettu kaapin sisällä olevassa tyyppikilvessä..

Varoitus

Kosteuden aiheuttama tulipalovaara!
Kun jännitteenalaiset komponentit tai virtajohdot kostuvat, voi syntyä oikosulku.

- Laite on valmistettu käytettäväksi suljetussa tilassa. Laitetta ei saa käyttää ulkona, kosteassa ympäristössä tai paikassa, jossa se altistuu roiskevedelle.

Varoitus

Oikosulun aiheuttama tulipalovaara!
Jos laitteen virtajohto / pistoke koskee laitteen takaseinää, tärinä voi vahingoittaa johtoa / pistoketta. Tämä voi johtaa oikosulkuun.

- Varmista, ettei laite kosketa johtoja tai pistoketta.
- Älä käytä lähelle laitteen takaosaa asennettua pistorasiaa.

Varoitus

Kylmäaineen aiheuttama tulipalovaara!
Kaapissa käytetty kylmäaine R 600a on ympäristölle vaaratonta, mutta syttyvää.
Vuotanut kylmäaine voi syttyä palamaan.

- Kylmäainepiirin putkia ei saa vahingoittaa.

Varoitus

Tulipalon ja vahingon vaara!

- Lämpöä muodostavia laitteita, kuten mikrouunia, leivänpaahdinta tms. ei saa laittaa kylmälaitteen päälle!

Varoitus

Tuuletusritilän tukkeutumisen aiheuttama tulipalon ja vahingon vaara!

➢ Pidä tuuletusritilät aina esteettöminä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta!

Asennuksen jälkeen:

- Poista suojakalvot kaapin ulkopinnoilta.
- Poista koristelistojen suojakalvot.
- Irrota kaikki kuljetustuet ja -suojat.
- Hävitä pakkaus.
- Ilmanvaihto tapahtuu sokkelin kautta.
- Puhdista laite.

Jos laite asennetaan hyvin kosteaan tilaan, saattaa laitteen ulkosivuille muodostua kondenssia. Huolehdi sijoitushuoneessa hyvästä ilmanvaihdosta.

3.1. Pakkauksen hävittäminen

Varoitus

Pakkausmateriaalien ja kalvojen aiheuttama tukehtumisvaara!

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla.

Pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista:

- Aaltopahvi/pahvi
- Muotosuojukset vaahdotettua polystyreeniä
- Kalvot ja pussit polyeteeniä
- Hihnat polypropeenia

Pakkaus pitää toimittaa lähimpään kierrätyspisteeseen.

3.2. Laitteen liittäminen sähköverkkoon

Tärkeää

Elektronisten osien vahingoittumisen vaara!

- Älä käytä taajuusmuuttajia (muuntajia tasavirrasta vaihtovirraksi tai kolmivaihe-virraksi) äläkä energiansäästöpistokkeita..

Varoitus

Tulipalon ja ylikuumenemisen vaara!

- Älä käytä jatkojohtoja äläkä haaroituspistorasioita.


Sijoituspaikalla käytettävissä olevan virran (vaihtovirta) ja jännitteen on vastattava tyyppikilvessä annettuja arvoja (katso kappale Laitteen ja varusteiden kuvaus).


Laitteen saa kytkeä vain oikein asennettuun pistorasiaan.
Pistorasian sulakkeen tulee olla 10 A tai suurempi.

Sen tulee olla helposti käytettävissä niin, että laitteen pystyy hätätapauksessa irrottamaan sähköverkosta nopeasti.


- Varmista sähköliitännän ominaisuudet.
- Puhdista laite. Tästä lisää kappaleessa Puhdistus.
- Työnnä pistoke pistorasiaan.

4. Kaapin kuvaus

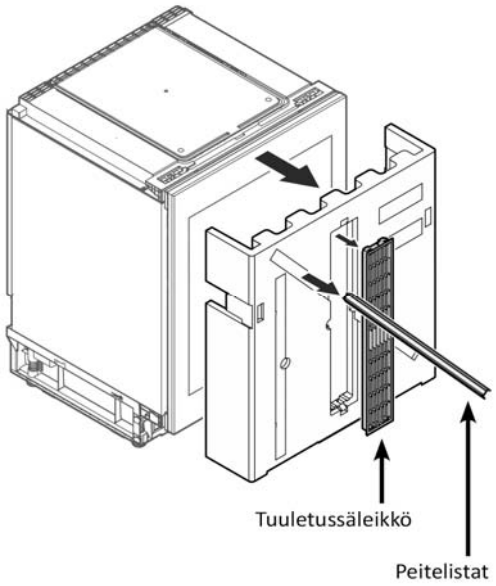

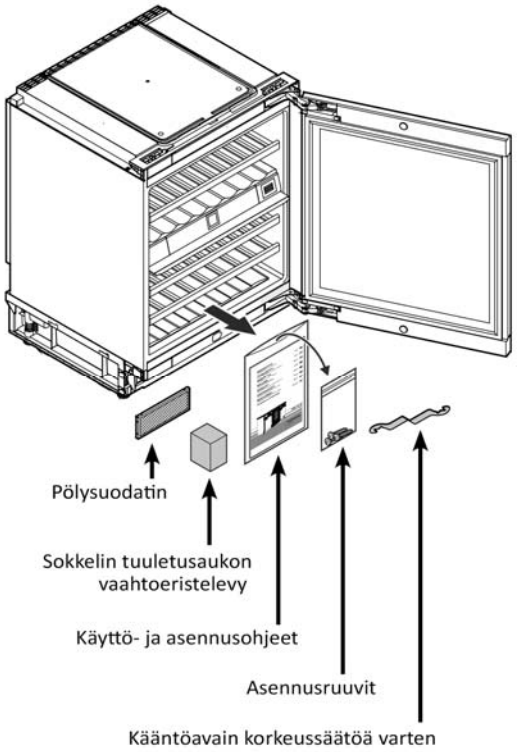


5. Pölysuodattimen asennus

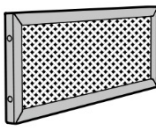

Laitteen mukana tullut pölysuodatin estää jäähdytystehoa alentavan pölyn ja lian tunkeutumisen moottoriin. Varmista, että pölysuodatin on aina paikallaan.

Poista pölysuodattimen suojakalvo.

Aseta suodatin ensin **alhaalta** ja napsauta se paikalleen **ylhäältä**.

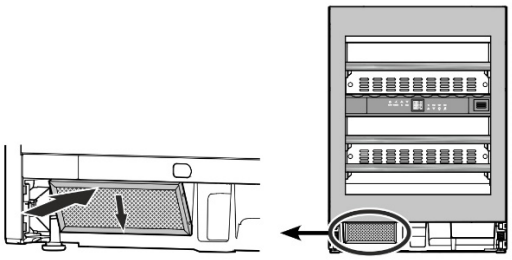


6. Tuuletus


Tarvittava tuuletus tapahtuu sokkelin kautta.

On tärkeää, että mukana toimitettu tuuletussäleikkö asetetaan laitteen tuuletusaukkoon.


Sokkeli etulevyn leikkaus

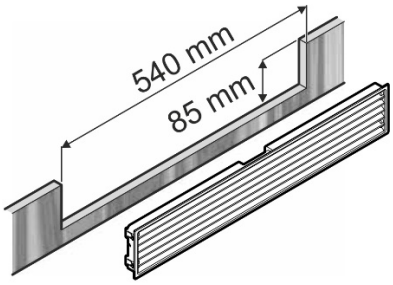


TÄRKEÄÄ!
Sokkelin leikkaus pitää keskittää laitteeseen.

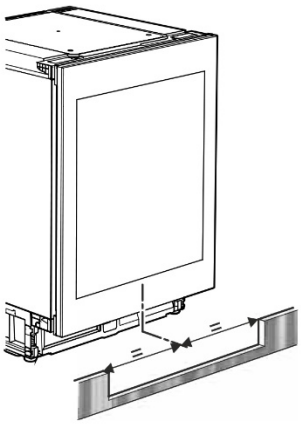

7. Laitteen mitat

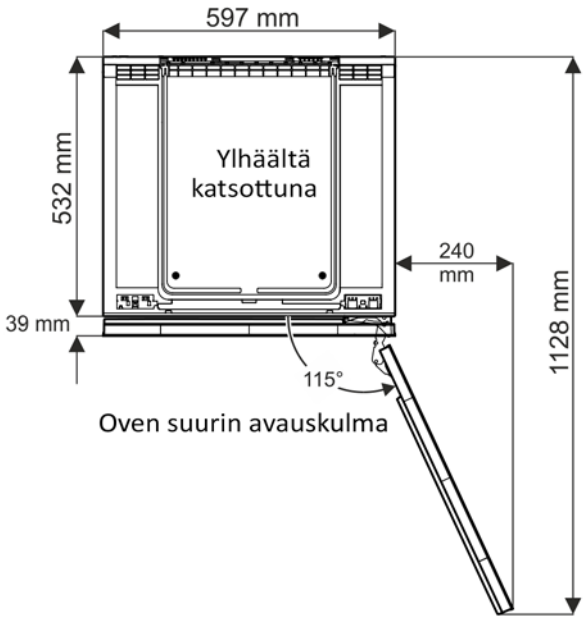


Sivulta katsottuna

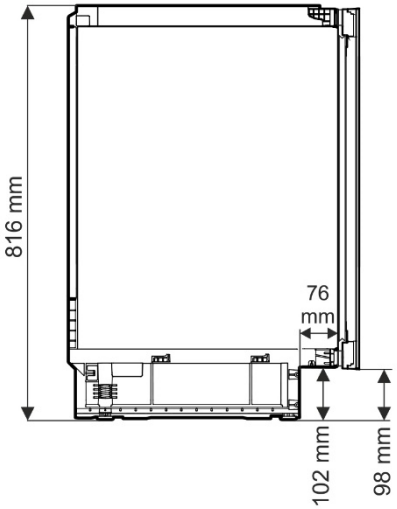

Korkeus, kun säätöjalat on käännetty mahdollisimman korkeiksi.

Laitteen ovi

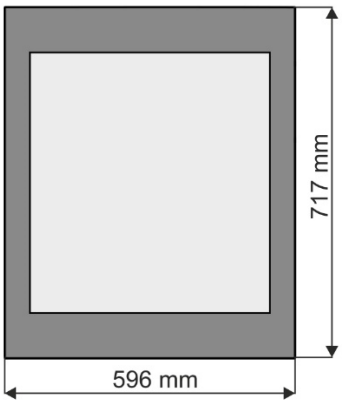


8. Asennusmitat

TÄRKEÄÄ
Asennusongelmien ja laitteen vaurioiden välttämiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita.

Lattian on oltava tasainen ja vaakasuora.

Keittiökalusteet on asennettava suoraan sekä vaaka- että pystylinjassa.

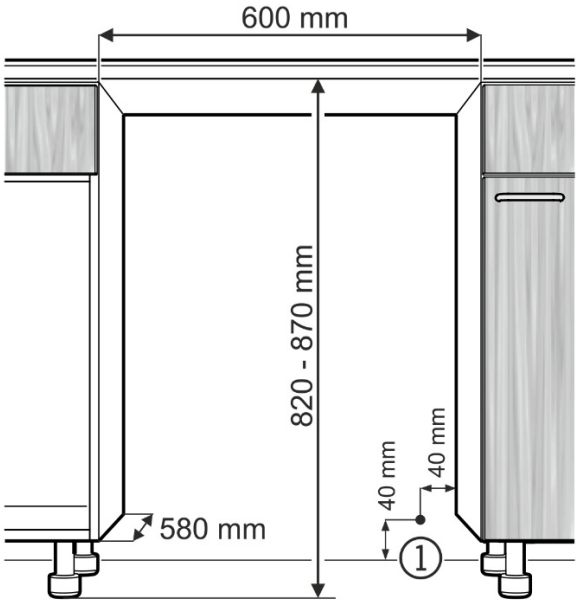

1 – Tällä alueella virtajohto tulee ulos laitteesta.


Virtajohdon vapaa pituus: **2000 mm.**


Valitse pistokkeen paikka näiden tietojen perusteella.

Pistorasiaa ei saa asentaa laitteen taakse ja siihen on päästävä helposti käsiksi.


9. Asennus

1. Irrota peitelevy (1).
   Aseta peitelistat laitteen oikealle ja vasemmalle puolelle, kuvan mukaisesti.

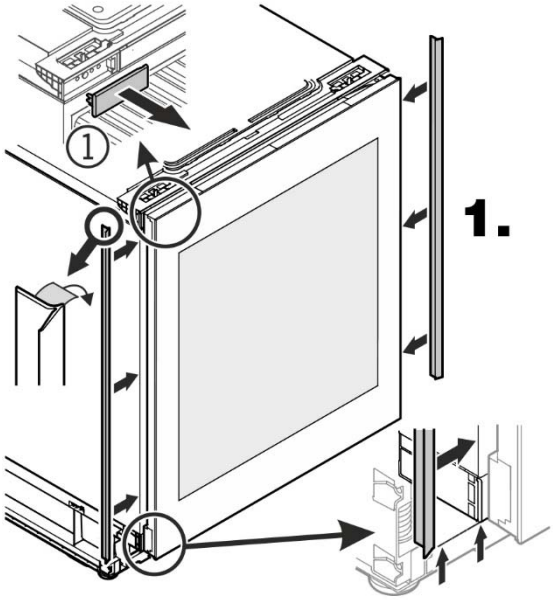

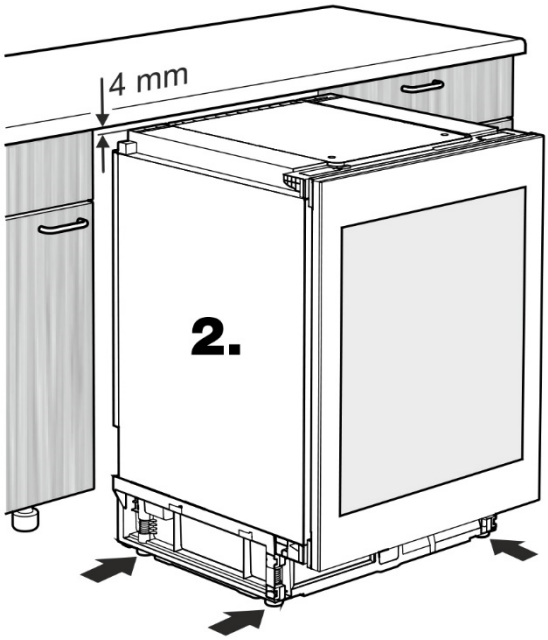


2. Säädä kaapin korkeus 4 mm matalammaksi kuin viereiset kaapit. Käännä säätöjalkoja myötäpäivään.

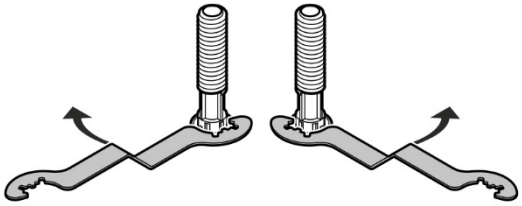


Käännä kääntöavainta vastapäivään nostaaksesi ja myötäpäivään laskeaksesi kaapin korkeutta.

TÄRKEÄÄ!
Laite on säädettävä suoraksi vaaka- ja pystytasossa. Jos laite ei seiso vaaterissa, se voi vääntyä, eikä ovi sen seurauksena sulkeudu kokonaan.

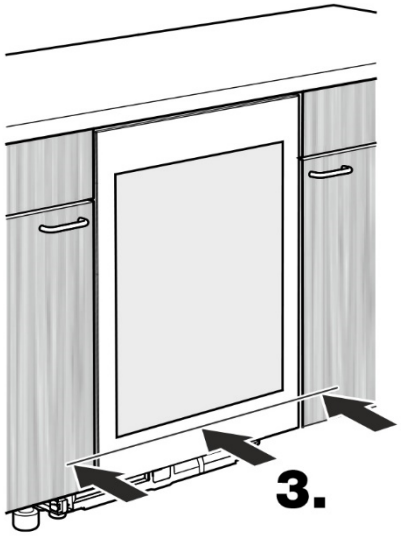


3. Työnnä laitetta sisään päin, kunnes oven etureuna on linjassa kalusteovien kanssa.

Varo, ettet vahingoita virtajohtoa työntäessäsi laitetta asennusaukkoon.

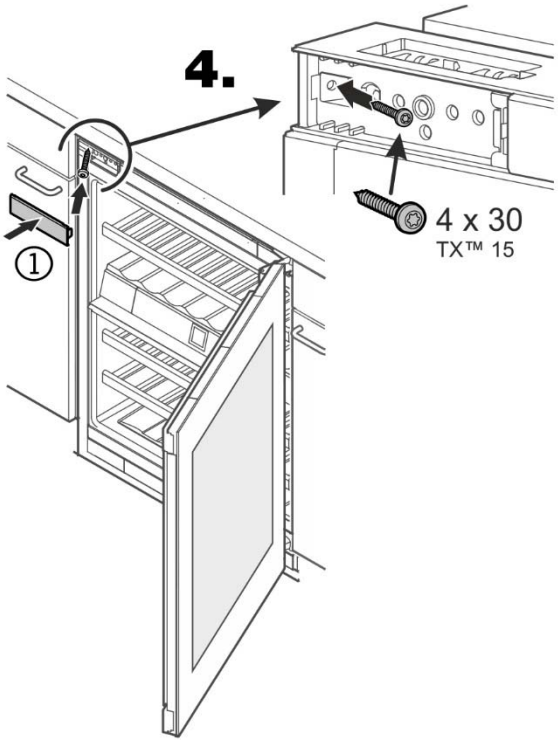


4. Kiinnitä laite asennusaukkoon vasemmasta yläkulmasta.

   Paina peitelevy paikalleen.

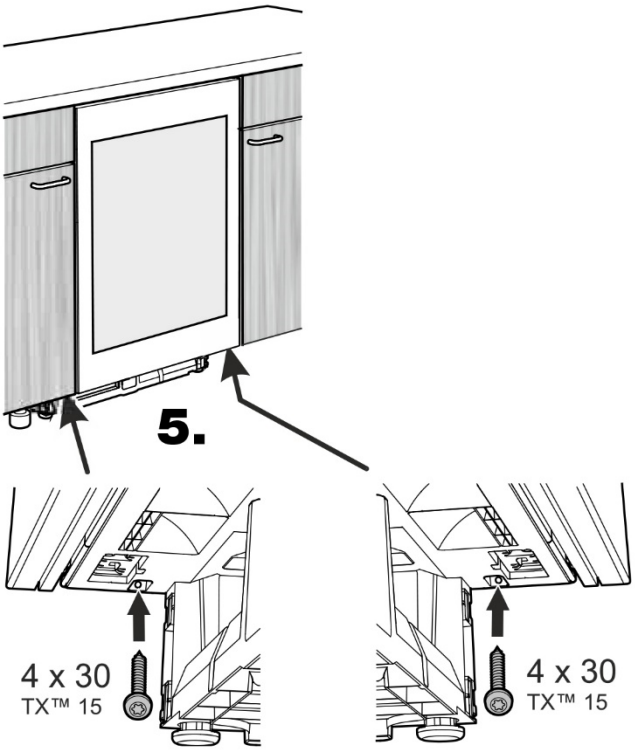


5. Kiinnitä laite asennusaukkoon molemmista alareunoistaan.

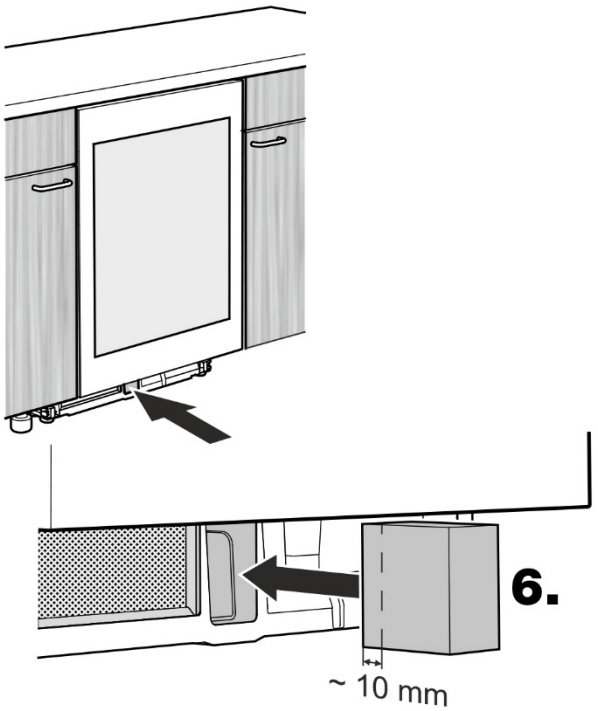


6. Työnnä vaahtoeristelevy noin 10 mm laitteen sokkelin aukkoon, kuvan mukaisesti.

TÄRKEÄÄ!
Jos eristelevyä ei asenneta, laite ei voi toimia optimaalisesti.

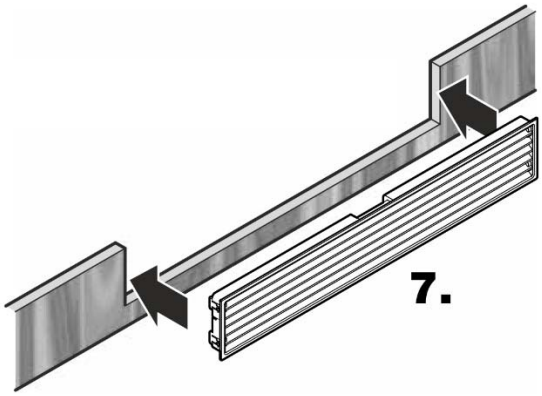

7. Asenna tuuletusritilä sokkelilevyyn.

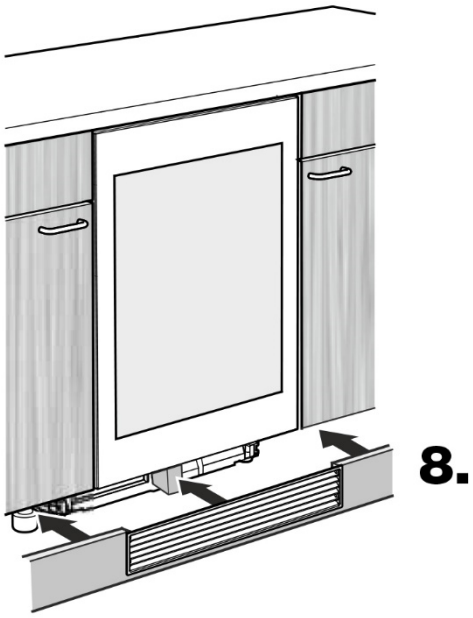


8. Asenna sokkelilevy. Samalla vaahtoeristelevy työntyy taakse päin oikeaan paikkaansa.

TÄRKEÄÄ!
Vaahtoeristelevyn pitää olla kiinni tuuletussäleikössä.


10. Saranapuoli vaihdetaan

Vain valtuutettu ammattiasentaja saa vaihtaa oven kätisyyden.

Vaihtoon tarvitaan 2 henkilöä.

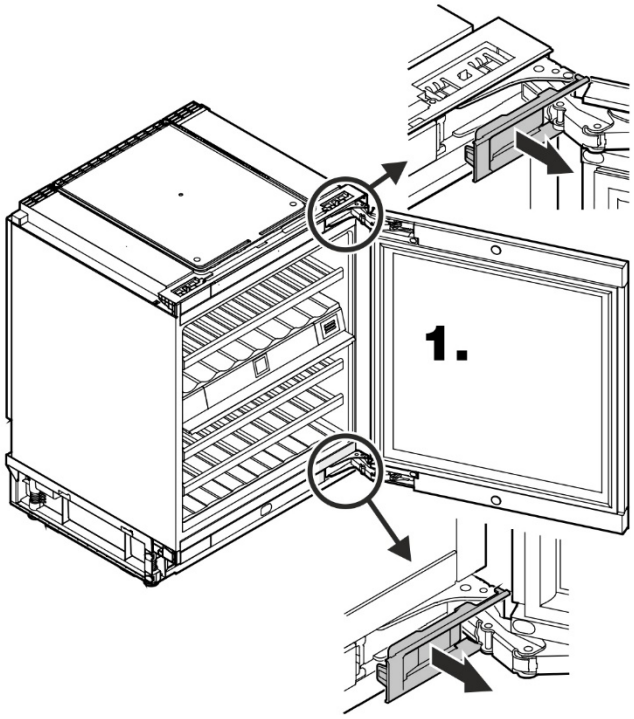


1. Irrota suojalevy.

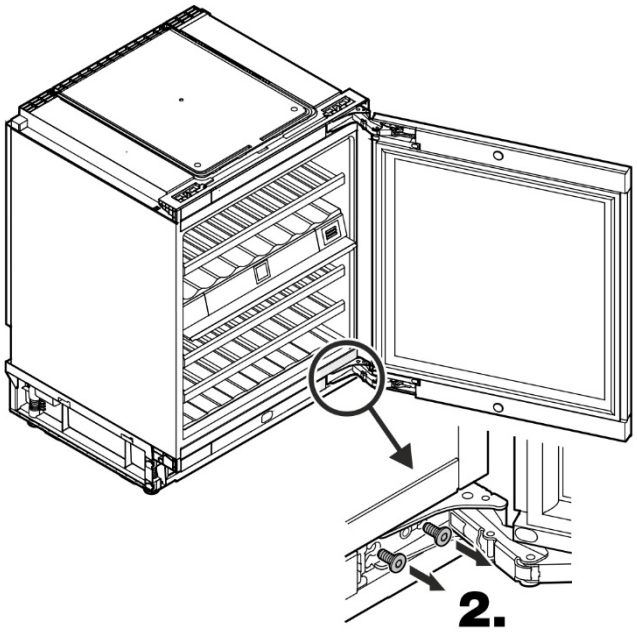


TÄRKEÄÄ!
Toisen on nyt pidettävä ovesta tukevasti kiinni.

2. Irrota alasaranan ruuvit.


3. Irrota ruuvit yläsaranasta.

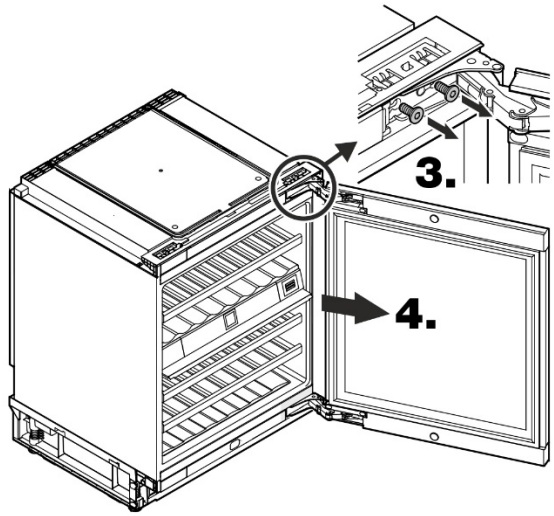


4. Irrota ovi.

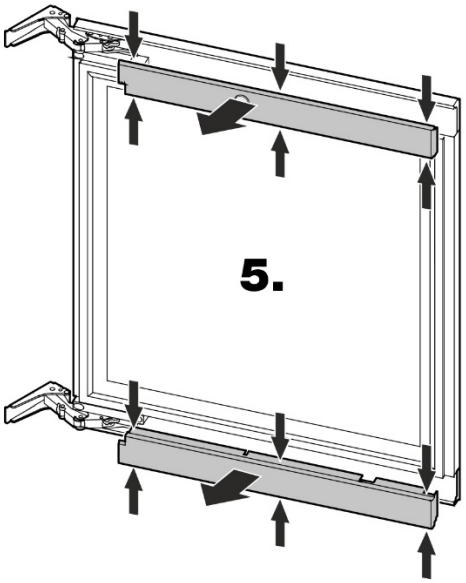


5. Irrota peitelevyt kuten kuvassa näytetään.

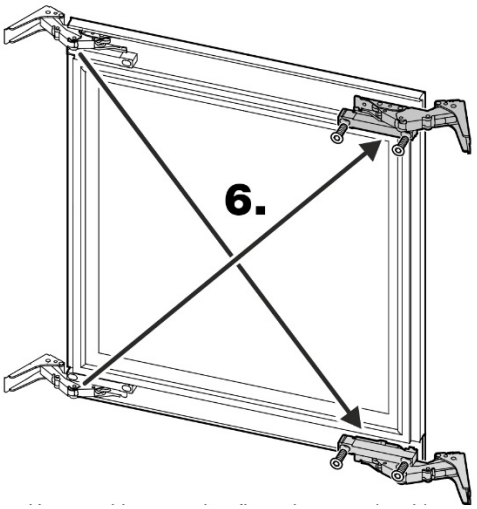


6. Ruuvaa saranat irti ovesta ja asenna ne kuvan mukaisesti diagonaalisesti vastakkaiselle puolelle.

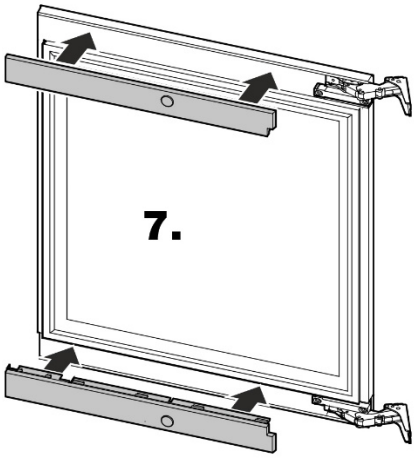


7. Paina suojalevyt paikoilleen

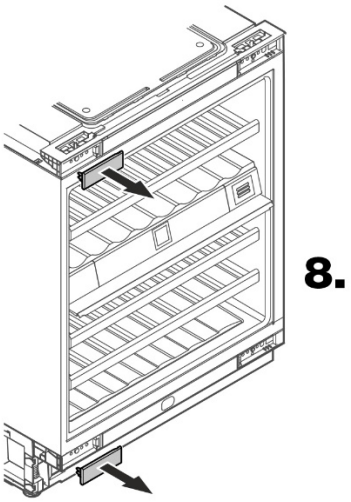


8. Irrota suojalevyt.

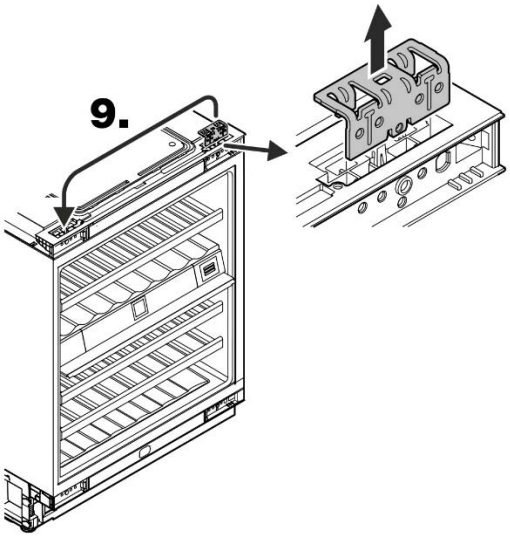

9. Irrota yläsaranan pohja ja asenna se vastakkaiselle puolelle.

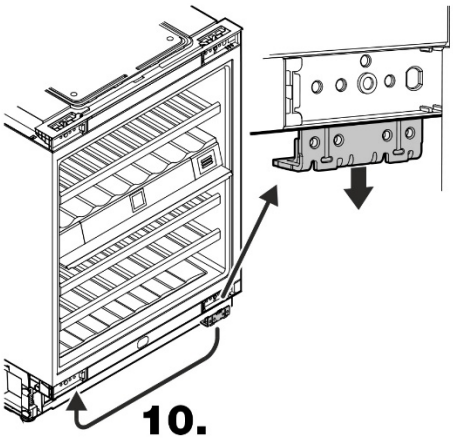


10. Irrota alasaranan pohja ja asenna se vastakkaiselle puolelle

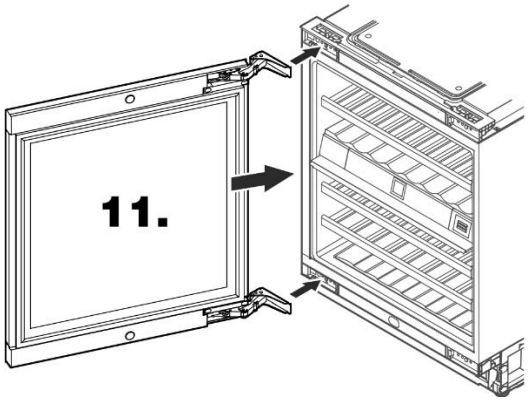


11. Asenna ovi laitteeseen.


TÄRKEÄÄ!
Toisen on pidettävä ovesta tukevasti kiinni.

12. Ruuvaa yläsarana kiinni vasemmalle. Kierrä ruuvit kiinni.

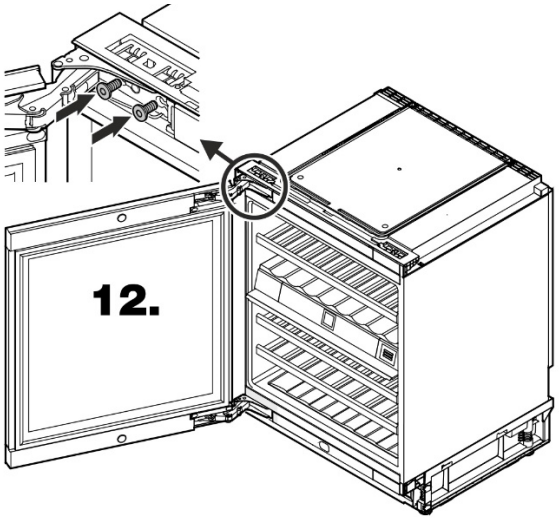

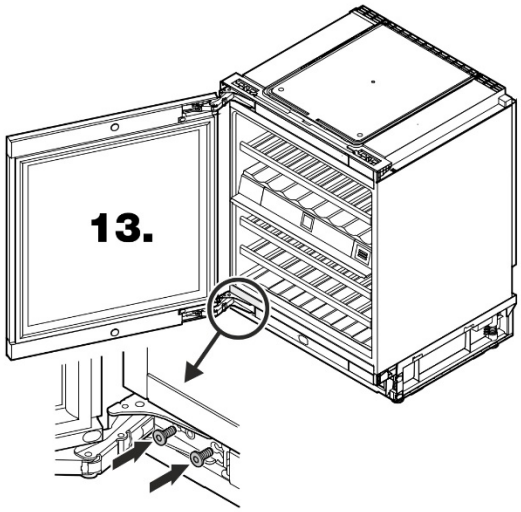


13. Ruuvaa alasarana kiinni vasemmalle. Kierrä ruuvit kiinni.

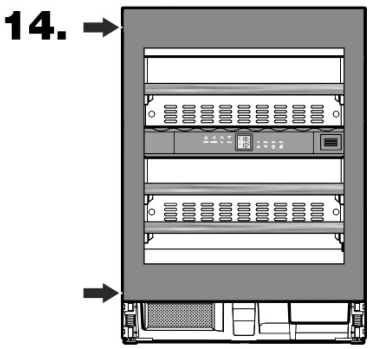


14. Sulje ovi ja tarkista, että se on linjassa laitteen sivuseinien kanssa.

Oven oikaiseminen
Jos ovi ei ole on linjassa laitteen sivuseinien kanssa, se oikaistaan.

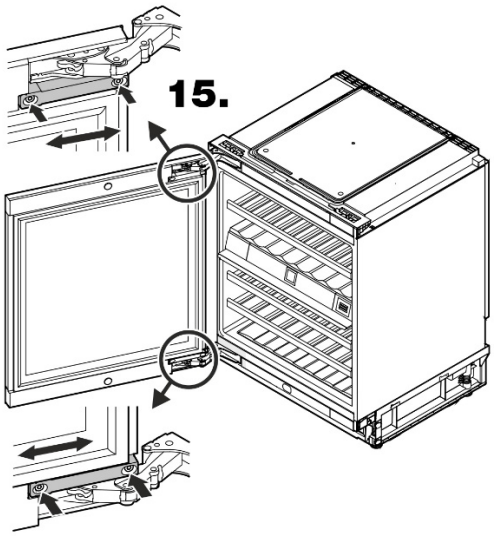

15. Irrota ruuvit. Säädä ovi. Ruuvaa ruuvit takaisin.

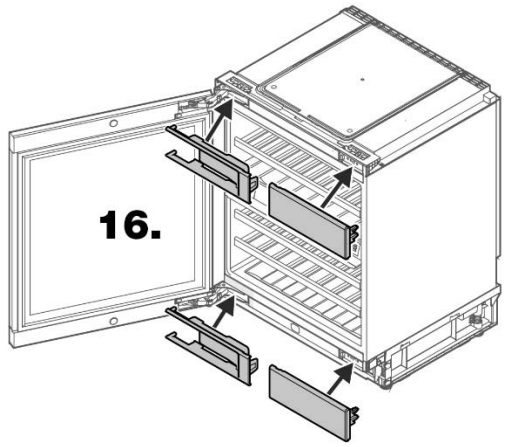

16. Asenna peitelevyt.



witt

Witt A/S Filial Finland · Puh. 093 157 9150
Fax + 45 70 25 48 23 · info@witt.fi · www.witt.fi

LIEBHERR