


Roomba® Plus 675-679

Combo Combo-robot + AutoWash™-station


Ejervejledning

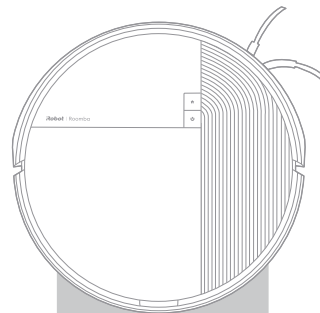

iRobot


Kom i gang

- 1 Fjern kofangerlisterne fra begge sider af robotten.
Fjern beskyttelsesfilmen på forsiden.

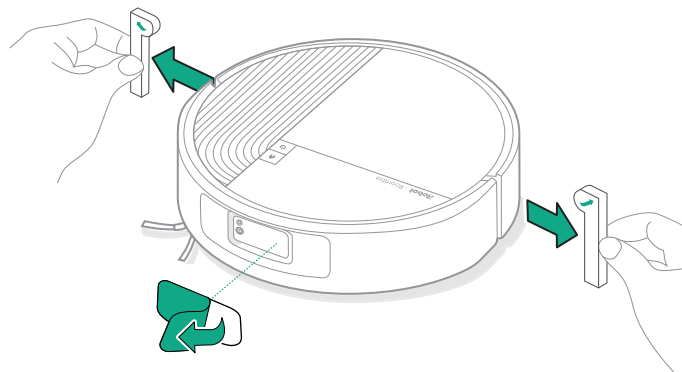


- 2 Monter sidebørsten.

Ret sidebørsten ind efter monteringsstiften på robotten, og tryk ned, indtil du hører et "klik".

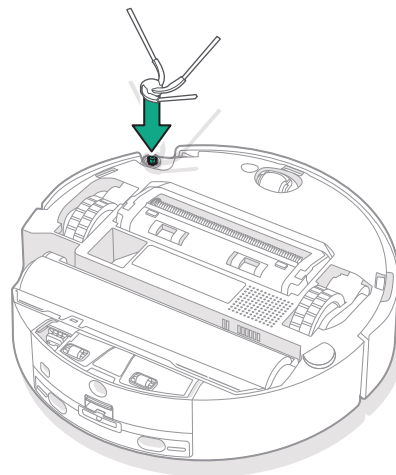

3 Placer docken på et hårdt og plant gulv.

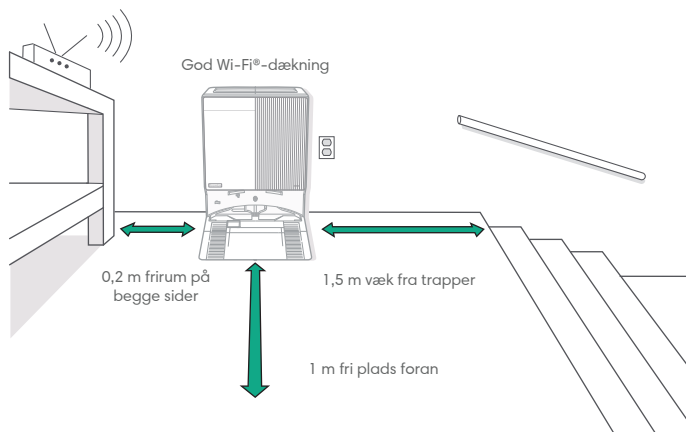


Bemærk: Hold docken væk fra direkte sollys. Sørg for, at området omkring docken er frit for rod, så robotten uden problemer kan vende tilbage til docken.




ADVARSEL: For at forhindre, at robotten falder ned ad trapper, skal du sørge for, at docken er placeret mindst 1,5 m fra trapper.


4 Sæt netledningen i strømindgangen på bagsiden af docken.

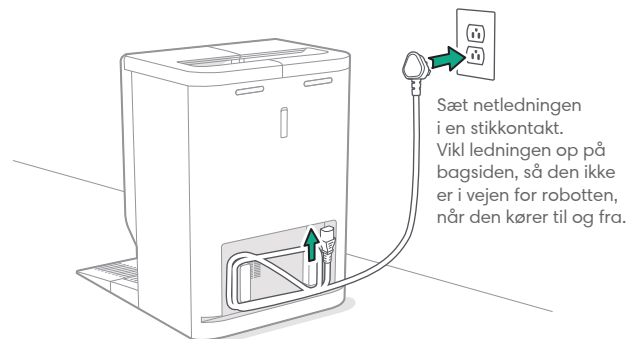

5 Justér docken for at montere rammepladen. Tryk hårdt ned, indtil den klikker på plads.

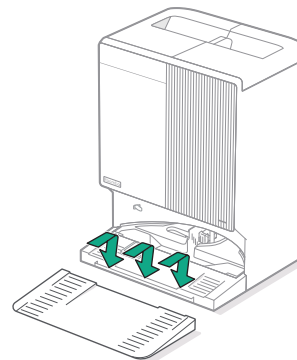


6 Fyld med rent vand.

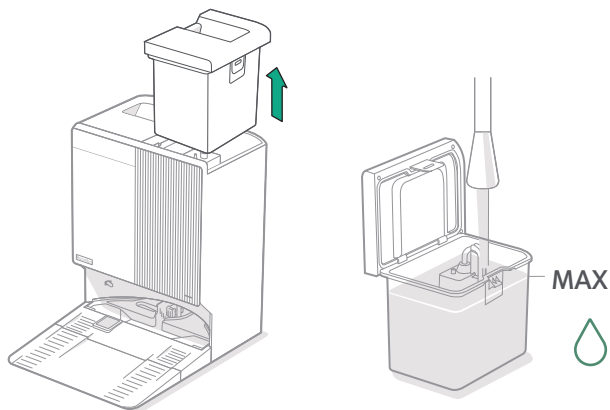

Fjern rentvandstanken (til højre) fra docken. Fyld rentvandstanken med rent vand.


7 Installer rengøringsmiddelpatronen.

Fjern dockens panel, og placer det på en stabil overflade. Indsæt rengøringsmiddelpatronen på den angivne position, som vist på figuren. Skub patronen indad, indtil den er korrekt installeret.

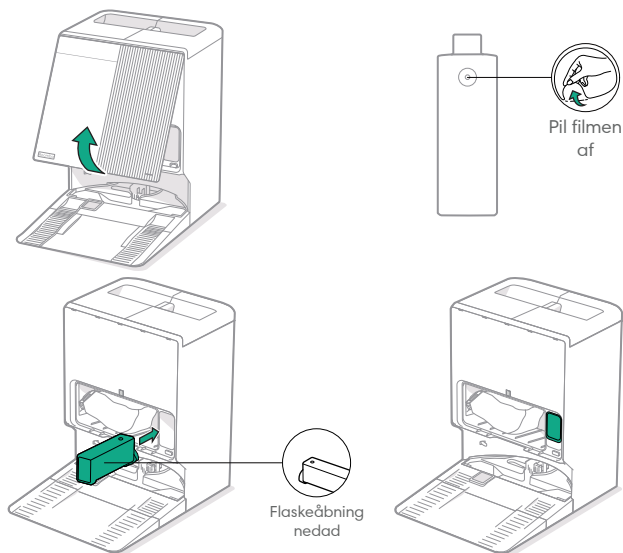

Vigtigt: 1. Brug ikke uofficielt rengøringsmiddel eller andre rengøringsprodukter, da dette kan beskadige enheden.
2. Docken dispenserer automatisk rengøringsmiddel. Det anbefales ikke manuelt at tilføje rengøringsmiddel til rentvandstanken.
3. Når rengøringsmidlet i docken løber tør, skal du straks udskifte det med det angivne rengøringsmiddel for at opretholde rengøringsydelsen.

8 Tænd og væk robotten.

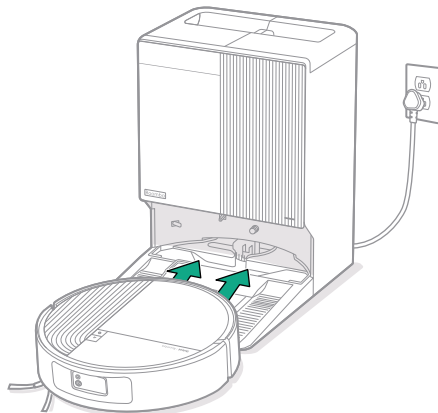

Placer robotten foran docken i den retning, der er vist på figuren, og skub den langsomt fremad, indtil den kommer i kontakt med dockens ladekontakter. Indikatoren bliver hvid, hvilket angiver, at robotten tænder. Du vil derefter høre en stemmemeddelelse, der angiver, at robotten er fuldt tændt og vågen.



- Bemærk:**
- Ved første brug, efter at stationen er tændt, skal du forsigtigt skubbe robotten ind i stationen for at vække den.
 - Når robotten bruges i et nyt miljø, skal du lade den starte fra stationen for at generere et nyt kort.
 - Selvom robotten leveres med en lille smule reststrøm, anbefales det at oplade den i 4 timer før den første rengøringscyklus.
 - For at fjerne robotten fra stationen skal du lade den glide mod dig selv og derefter løfte den ud.
 - Nye produkter udsættes for en vandtest, før de forlader fabrikken, så der kan forekomme en lille mængde restvand. Dette er normalt.

9 Download.

Scan QR-koden med kameraet på din mobilenhed, eller søg efter Roomba® Home i din app-butik. Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-forbindelse er nødvendige for at fuldføre opsætningen. Appen guider dig gennem netværkskonfigurationen.

Tilføj en enhed.

Når robotten er tændt, skal du trykke på "Tilslut" for at konfigurere netværket.



Når robotten er konfigureret i appen, vil du kunne:

- Styr hvornår, hvor og hvordan den gør rent
- Opret rengøringsplaner
- Tilpas rengøringspræferencer
- Få adgang til tips, tricks og ofte stillede spørgsmål



Vigtigt: Wi-Fi-forbindelse understøtter kun 2,4 GHz-netværk; 5 GHz-netværk understøttes ikke.

Opladning

Illustration af indikatorlamper

	Hvid	Standby / Rengøring / Vender tilbage til docken
	Pulserer hvidt	Tænder / Oplader / Opretter forbindelse til Wi-Fi / Firmwareopdatering i gang
	Blinker hvidt	Vender tilbage til docken efter afbrydelse / Downloader firmwareopdatering / Fabriksnulstilling i gang
	Blinker rødt	Robotfejl
	Lys slukket	Slukket / Dvaletilstand

Genopladning og genoptaget rengøring

Når robotten skal genoplades, vender den tilbage til docken. Når den er ladet nok op til at fuldføre den resterende rengøringsopgave, genoptager den rengøringen fra det sted, hvor den slap.

Standbytilstand

Robotten bruger en lille mængde strøm, mens den står på docken. Når den ikke er i brug i en længere periode, kan du trykke på og holde  nede i 10 sekunder for at slukke for robotten. For at tænde den igen skal du trykke på  i 3 sekunder.

Rengøring

Betjeningsknapper

 Home-knap	Tryk	Hvis robotten er uden for ladestationen	Send robotten til ladestationen
		Hvis robotten er på ladestationen	Vask rullemoppen
	Dobbeltryk	Hvis robotten er uden for ladestationen	Aktivér spotrengøring
	Tryk og hold denne knap nede i 10 sek., og tryk på tænd/sluk-knappen inden for 5 sek.	Fabriksnulstilling	
 Tænd/sluk-knap	Tryk	Start/sæt rengøring på pause	
	Hold nede i 3 sek.	Tænd	
	Hold nede i 10 sek.	Sluk (med nedlukningstone)	
	Hold nede i 15 sek.	Tvinget nedlukning	

Rengøringsindstillinger

Robotten vil automatisk udforske dit hjem og rengøre i systematiske baner række for række. Hvis batteriniveauet bliver lavt under en rengøringscyklus, vender robotten tilbage til docken, og genoptager derefter rengøringen der, hvor den slap.



Tips:

Før rengøring skal du fjerne overdrevent rod fra gulvet.
Hyppig brug af robotten vil holde dine gulve rene.

Hvis du er usikker på, om robotten er færdig med at gøre rent eller er sat på pause, kan du tjekke dens status i Roomba® Home-appen.



Bemærk: Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-forbindelse er nødvendige for at fuldføre opsætningen. Mobilappen giver dig mulighed for at rengøre specifikke rum, planlægge rengøringsopgaver og opsætte automatiseringer og rengøringsplaner. Det anbefales på det kraftigste at bruge Roomba® Home-appen til at styre rengøringsfunktioner.

Spotrengøring

Når robotten er uden for docken, skal du dobbelttrykke på -knappen for at pletrense et bestemt område. Når pletrensningen er fuldført, vil robotten afslutte sin opgave.

Tryk på  for at sende den tilbage til docken.

Automatisk vask

Din robot vender automatisk tilbage til docken under og efter hver rengøringscyklus for at tømme det snavsede vand og vaske rullemoppen.




Bemærk: Roomba®-robotter er generelt designet til at støvsuge på de fleste gulvtyper. Da ubehandlede trægulve og visse laminat-/vinylgulve eller undergulve kan være modtagelige for vandskader, anbefaler vi dog ikke at bruge rullemoppen på sådanne gulve.


Om din Roomba®-robot

Set oppefra

daDK

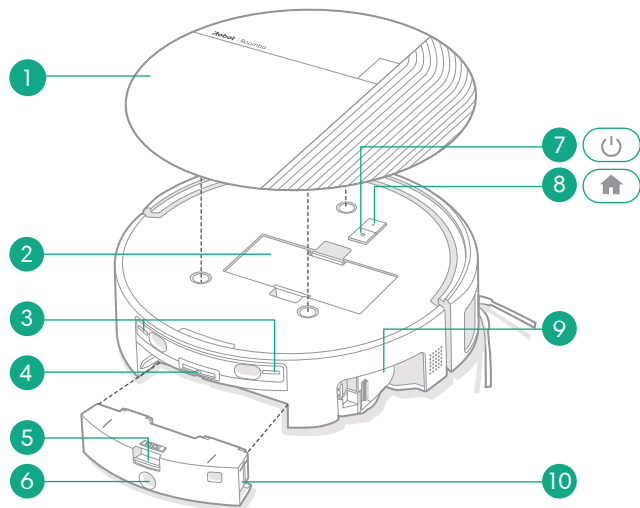


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Robottens topdæksel | 6 Påfyldningsåbning til rent vand |
| 2 Robottens støvbeholder | 7 Tænd/sluk-knap |
| 3 Opladningskontakter | 8 Home-knap |
| 4 Robottens vandsprøjtedyse | 9 Rullemoppeenhed |
| 5 Udløserknap til snavsevandsbeholder | 10 Robottens snavsevandsbeholder |

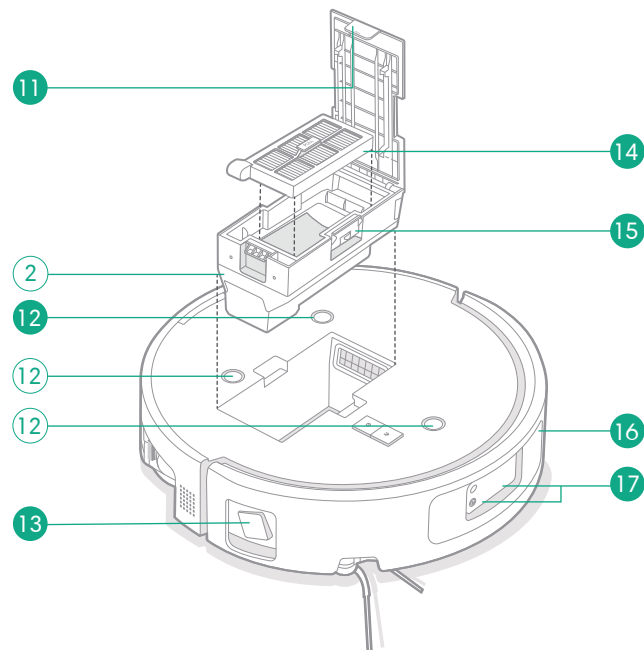


- | | |
|--|--|
| 11 Udløserknap til filterdæksel | 15 Udløserknap til støvbeholder |
| 12 Magnetisk lås til topdæksel | 16 Forreste stødfangersensor |
| 13 Enkeltlinje-laserkantsensor i siden | 17 Navigations- og forhindringsundgåelsesmodul + hjælpelys |
| 14 Filter | |

Set nedefra

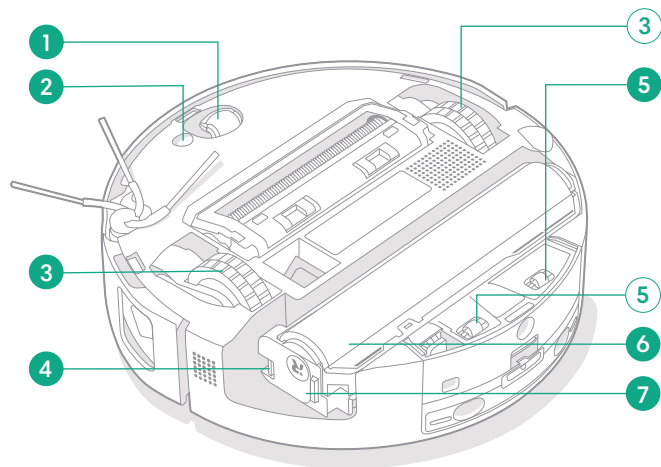


- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Løftbart universalhjul | 6 Rullemoppe |
| 2 Ultralydssensor til tæpperegistrering | 7 Endehætte til rullemoppe |
| 3 Drivhjul | |
| 4 Udløserknap til rullemoppe | |
| 5 Bageste hjælpehjul | |

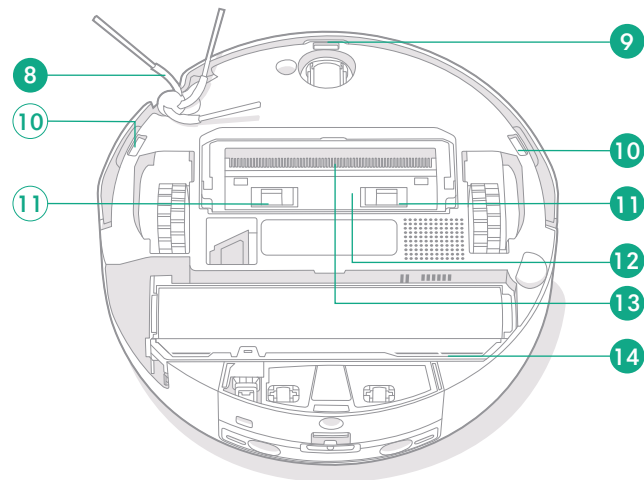

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 8 Kantfejebørste | 12 Hovedbørstedæksel |
| 9 TOF-gulvregistreringssensor | 13 Sammenfiltringsfri hovedbørste |
| 10 Infrarød gulvregistreringssensor | 14 Rullemoppens skraberrille |
| 11 Udløserknap til hovedbørstedæksel | |

Om din Roomba®-ladestation


Set forfra

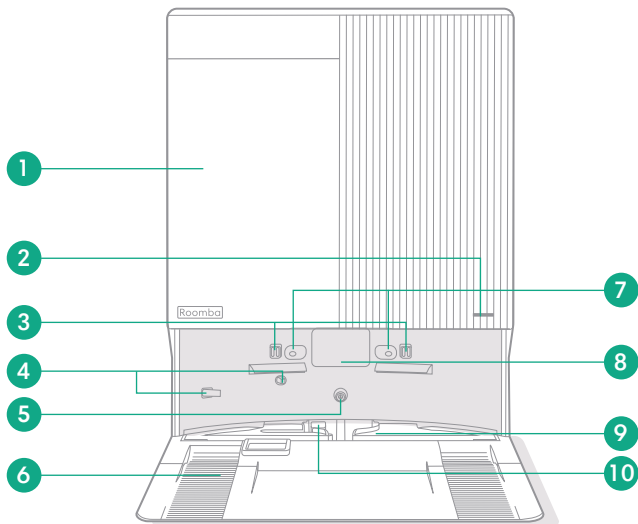

- 1 Dockpanel (Fjern dette panel for at fjerne eller isætte støvsugerposen og rengøringsmidlet)
- 2 Indikatorlampe
- 3 Dockens opladningskontakter
- 4 Drænskubbestang
- 5 Rentvandsindløb

- 6 Rampeplade
- 7 Justeringshjørne for returnering til dock
- 8 Udsendelsesområde for dockingsignal
- 9 Rengøringsbakke
- 10 Flyder


Set bagfra

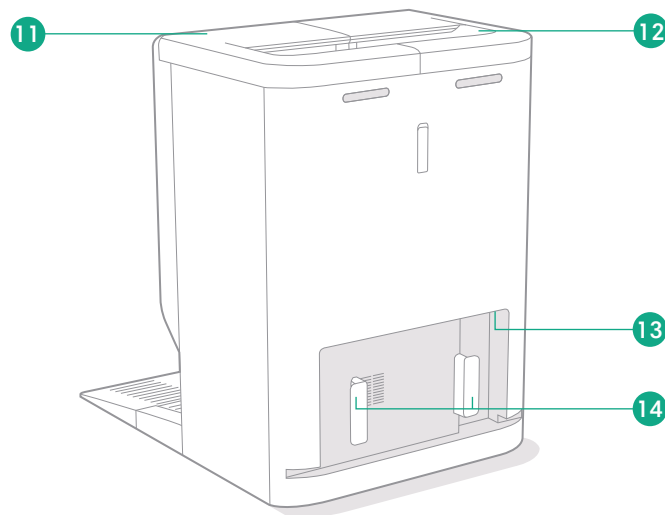

- 11 Rentvandstank
- 12 Snavsevandstank
- 13 Indgang til netledning
- 14 Ledningskanal


Bemærk: De faktiske LED-mønstre for robotten og docken kan ændre sig på grund af softwareopdateringer.

Set indefra

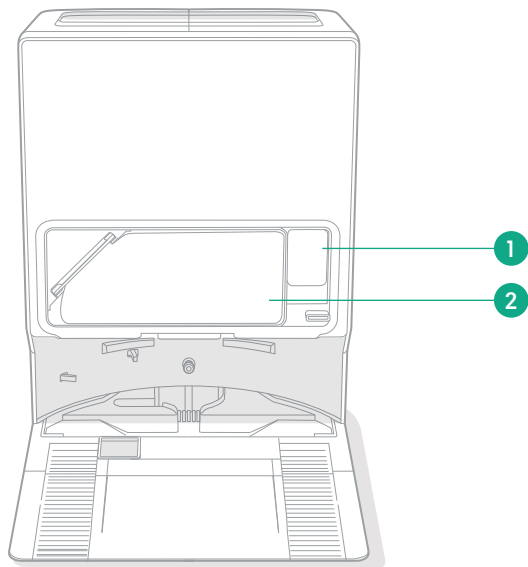


- 1 Rengøringsmiddelpatron
- 2 Støvpose

Set oppefra

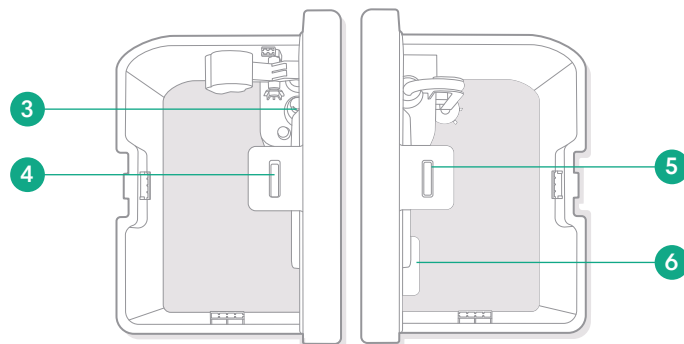

- 3 Indløb til snavsevandstank
- 4 Lås til låg på snavsevandstank
- 5 Lås til låg på rentvandstank
- 6 Kalkhæmmermodul

Dockens LED-lampe

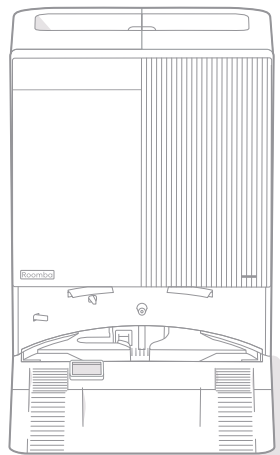

- Pulserer hvidt: Rengøring
- Blinker rødt: Dockfejl
- LED-lampe slukket: Slukket (Robotten er på ladestationen)

Bemærk: De faktiske LED-mønstre for robotten og docken kan ændre sig på grund af softwareopdateringer.

Pløje og vedligeholdelse af robotten


For at holde din robot kørende med optimal ydeevne er det vigtigt, at du regelmæssigt udfører følgende grundlæggende pleje og vedligeholdelse. Roomba® Home-appen giver personlige påmindelser om udskiftning af tilbehør og vigtige vedligeholdelsesbehov. Yderligere instruktionsvideoer er tilgængelige i Roomba® Home-appen. Hvis du bemærker, at robotten samler mindre snavs op fra gulvet, skal du udskifte engangstøvposen i docken og rengøre børsterne.

Komponent	Vedligeholdelseshyppighed	Udskiftningshyppighed*
Hovedbørstedæksel	Kontrollér hver 6. måned	Udskift, hvis den er slidt eller beskadiget
Opladningskontakter	Rengør hver 2. uge eller efter behov	–
Robottens støvbeholder	Rengør hver 2. uge eller efter behov	–
Sidebørste	Rengør hver 2. uge eller efter behov	Hver 3.–6. måned
Sammenfiltringsfri hovedbørste	Rengør ugentligt	Hver 3.–6. måned
Løftbart universalhjul	Rengør hver 4. uge (ugentligt, hvis du har kæledyr)	–
Drivhjul	Rengør hver 4. uge (ugentligt, hvis du har kæledyr)	–
Rullemoppe	Rengør efter behov	Hver 3.–6. måned
Rullemoppens skraberille	Rengør hver 2. måned eller efter behov	–
Støvbeholderfilter	Rengør hver 2. uge eller efter behov	Hver 3.–6. måned
Sensorer (modul til navigation og undvigelse af forhindringer, kantsensor, afsatssensor osv.)	Rengør månedligt eller efter behov	–

* Udskiftningshyppigheden kan variere. Udskift komponenter, hvis der er synlig slitage.

Rengør sidebørsten


Træk ud for at fjerne sidebørsten. Fjern eventuelt hår og snavs, og sæt derefter sidebørsten på igen. Du kan høre et klik, når den sidder ordentligt fast.

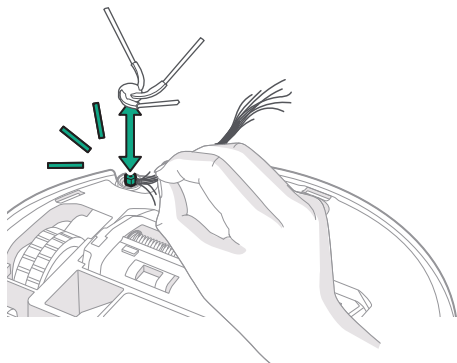


Vigtigt: Det anbefales at udskifte sidebørsten hver 3.–6. måned for at bevare optimal rengøringsydelse.

Rengør hovedbørsten


- 1 Tryk på udløserknapperne til hovedbørstedækslet, og løft dækslet opad.

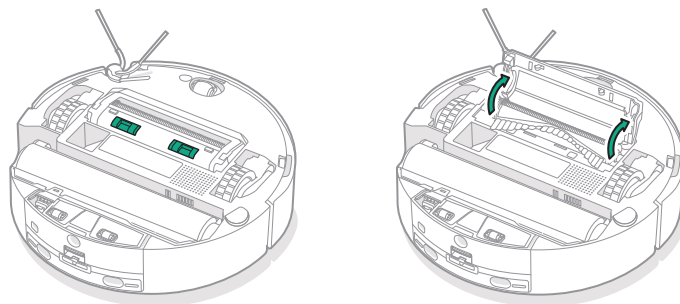


- 2 Fjern hovedbørsten.

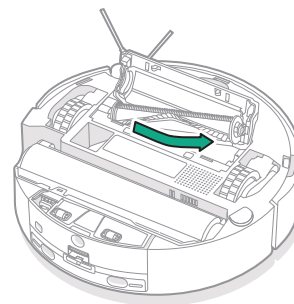


- 3 Fjern endedækslet fra enden af hovedbørsten.

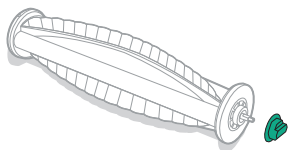

- 4 Fjern eventuelt hår eller snavs, der er viklet ind i hovedbørsten og endedækslet, tjek for fremmedlegemer mellem skæretænderne, og rengør dem omgående. Geninstaller endedækslet.

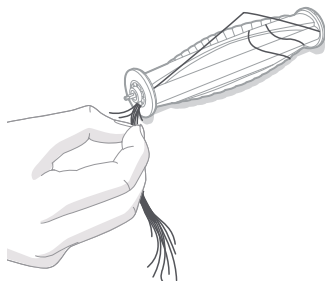


- 5 Genmonter hovedbørsten og hovedbørstedækslet på robotten. Juster og indsæt de 4 låse på forsiden af hovedbørstedækslet, og tryk derefter ned på bagsiden af dækslet. Du kan høre et klik, når den sidder ordentligt fast.

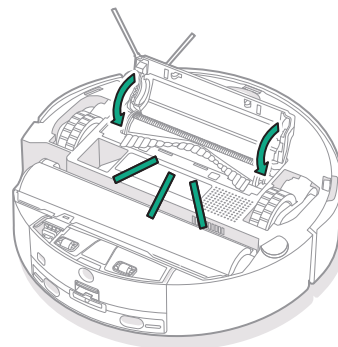


Vigtigt: Det anbefales at udskifte hovedbørsten hver 6.-12. måned for at bevare optimal rengøringsydelse.

Rengør universalhjulet

- 1 Brug en rengøringsbørste eller en tør klud til at fjerne hår og snavs fra universalhjulet.

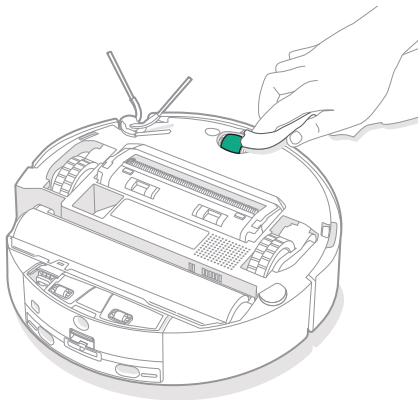

- 2 Brug et værktøj til at vippe universalhjulet op og fjerne det fra dets hus.

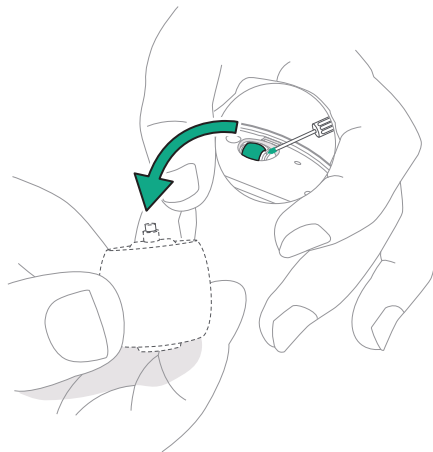


Vigtigt: Et universalhjul, der er blokeret af hår og snavs, kan beskadige gulvet. Universalhjulshuset kan ikke fjernes fra robotten. Kun universalhjulet kan fjernes med et værktøj i forbindelse med vedligeholdelse.

Rengør det bageste hjælpehjul

Brug et værktøj til at lirke det bageste hjælpehjul op og skubbe det fra højre mod venstre for at frigøre det fra metalakslen. Skub det bageste hjælpehjul af, og brug derefter en rengøringsbørste til at fjerne hår og snavs bagved det.


Bageste hjælpehjul

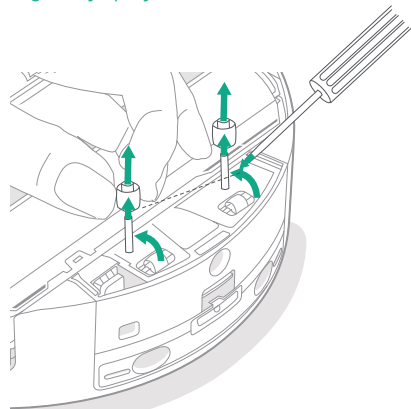


Rengør opladningskontakter og sensorer

Tør opladningskontakterne og sensorerne af med en ren, tør klud.

Opladningskontakter

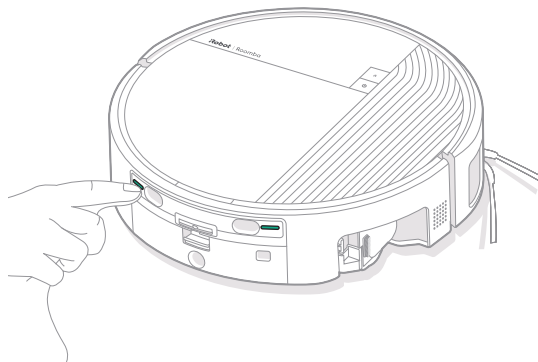


Sensorer

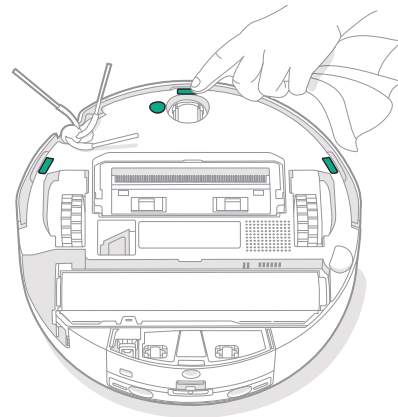


Vigtigt: Sprøjt ikke rengøringsmiddel eller vand på sensorerne eller sensoråbningerne.

Rengør snavsevandsbeholderen


- 1 Tryk ned på udløserknappen til beholderen til snavset vand for at fjerne beholderen.

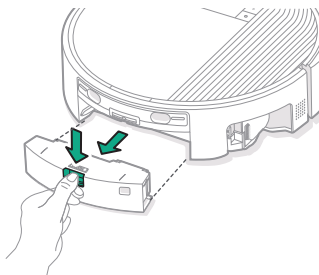

- 2 Vip dækslet til snavsevandsbeholderen op.

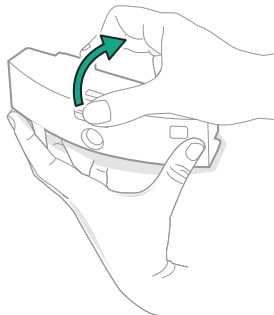


- 3 Tøm snavsevandet, skyl beholderen under rent vand, og tør eventuelle rester væk.

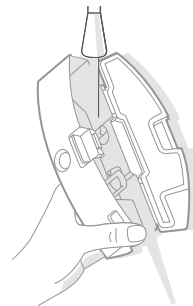


- 4 Skyl og tør eventuelle rester væk fra toppen af beholderen.



- 5 Tør eventuelle rester væk fra robotens bund. Dette område skal være frit for rester for at sikre, at beholderen glider korrekt ind i robotten.

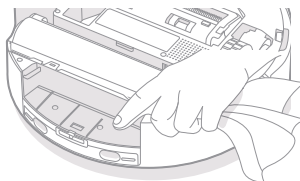


- 6 Sæt snavsevandsbeholderen tilbage i robotten. Du vil høre et "klik", når den er sat sikkert på plads.

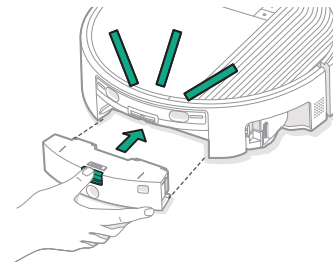


Vigtigt: Rengør ikke snavsevandsbeholderen i en opvaskemaskine. Rengør beholderen grundigt for at opretholde optimal rengøringssevne.

Rengør rullemppen

- 1 Tryk på rullemppens udløserknop på siden og hold den inde, og træk derefter langsomt rullemppen vandret ud.

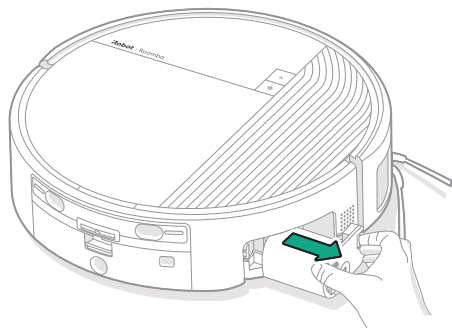


- 2 Rengør og skyl rullemppen, og lad den derefter lufttørre ved stuetemperatur.

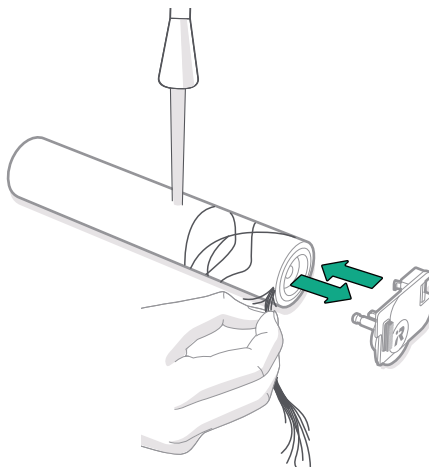

 **Bemærk:** Når endestykket på rullemppen fjernes, skal det trækkes ud med moderat kraft. Ved genmontering skal det trykkes godt på plads.


- 3 Ret rullemppen ind efter endestykket, skub den ind, og tryk hårdt, indtil du hører et "klik", der angiver, at den sidder ordentligt fast.

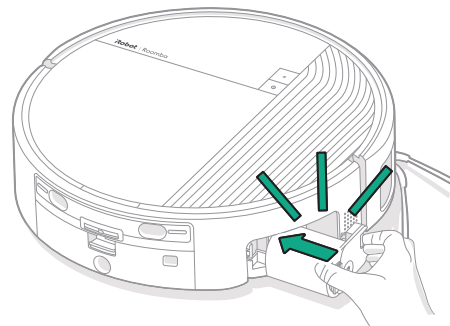


 **Bemærk:** Når rullemppen monteres, skal du sørge for, at den grønne udløserknop på endestykket er placeret i øverste højre hjørne. Ret endestykket ind efter robotten, og skub det derefter vandret indad, indtil du hører et "klik", der angiver, at det sidder ordentligt fast.

Rengør rullemoppens skraberrille


- 1 Tryk på udløserknappen på siden og hold den inde, og træk derefter langsomt rullemoppen vandret ud.

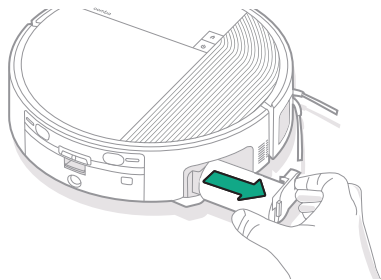


- 2 Vend robotten om, skub venstre side af rullemoppens skraberrille fremad, og træk den ud til venstre.

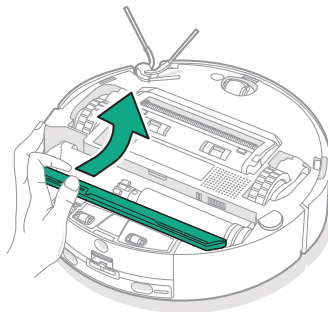

- 3 Skyl eller tør rullemoppens skraberrille af.

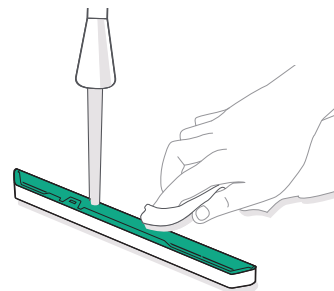


- 4 Justér rullemoppens skraberrille med åbningen til højre, sæt den i, og tryk venstre side fast bagud for at fastgøre den.

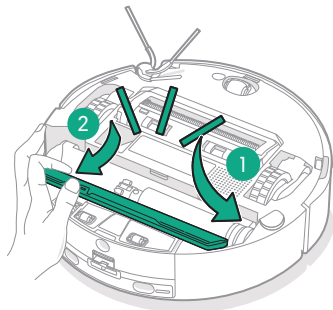


*** Vigtigt:** Sørg for, at rullemoppens skraberrille er korrekt installeret. Hvis den ikke er sikkert fastgjort, vil det være svært at geninstallere rullemoppen.

Rengør robottens støvbeholder og filter


1 Løft opad for at fjerne robottens topdæksel.

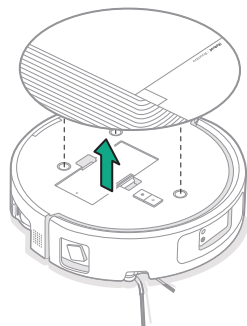


2 Tryk på og hold udløserknappen til støvbeholderen nede for at fjerne støvbeholderen.

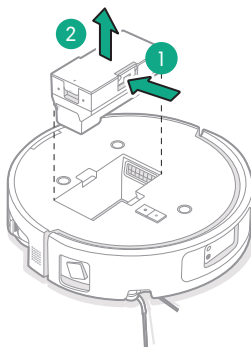


3 Åbn støvbeholderens dæksel, og fjern filteret.

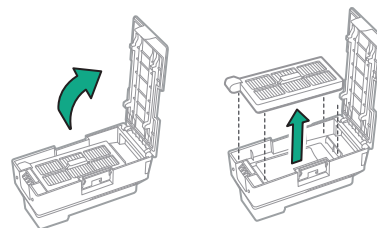

4 Skyl filteret med rent vand, hvis det er nødvendigt. Lad det tørre helt, før det sættes i igen.

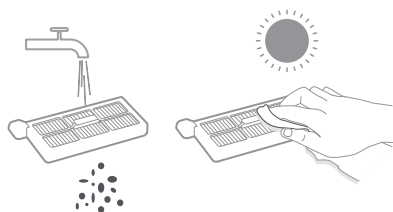


5 Tøm og rengør støvbeholderen for støv og snavs.

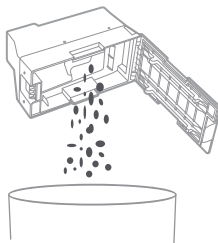


Vigtigt: Filterdækslet kan vaskes, men skal lufttørre fuldstændigt, før det geninstalleres i støvbeholderen. Rengør ikke støvbeholderen i en opvaskemaskine. Brug ikke en børste eller dine fingre til at rengøre filtret. Vask kun støvbeholderen og filtret med rent vand. Brug ikke noget rengøringsmiddel.

Pleje og vedligeholdelse af docken

- 6 Sæt filterdækslet tilbage på filteret. Monter filteret. Sæt støvbeholderen tilbage i robotten.

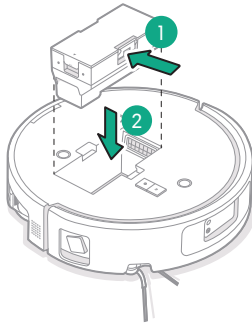

- 7 Luk robotens topdæksel.

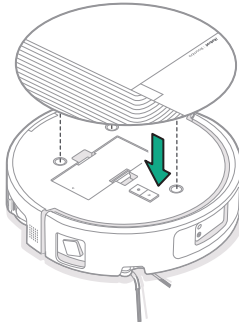


For at sikre, at docken fungerer optimalt, skal du følge procedurerne på de følgende sider.

Komponent	Vedligeholdelseshyppighed	Udskiftningshyppighed*
Dockens opladningskontakter	Månedligt	-
Sensorer	Rengør månedligt	-
Udsendelsesområde for signal for tilbagevenden til dock	Rengør månedligt	-
Rengøringsbakke	Rengør hver 2. uge eller efter behov	-
Rentvandstank	Skyl og skift vandet efter behov	-
Snavsevandstank	Skyl og tøm efter behov	-
Rampeplade	Rengør månedligt	-
Støvpose	-	Udskift efter behov
Rengøringsmiddelpatron	-	Udskift efter behov

* Udskiftningshyppigheden kan variere. Udskift komponenter, hvis der er synlig slitage.

Rengør dockens opladningskontakter og infrarøde vindue



- 1 Kontroller komponenterne for at sikre, at der ikke er snavs. Tør forsigtigt af med en ren, tør klud.

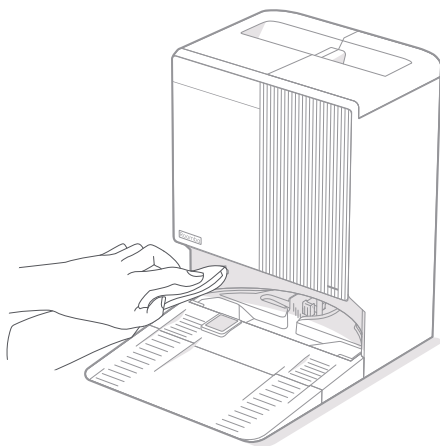


Vigtigt: Sprøjt ikke rengøringsmiddel eller vand på sensorerne eller sensoråbningerne.

Rengør rengøringsbakken

- 1 Skyl eller tør forsigtigt snavs i og omkring rengøringsbakken væk. Sørg for, at påfyldningsporten til rent vand og sugeporten til snavset vand er fri for forhindringer. Der kan bruges en mild sæbe og en svamp til at fjerne genstridigt snavs.

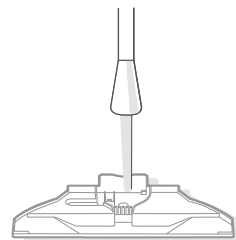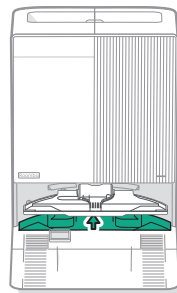


- 2 Efter rengøring skal du sørge for, at rengøringsbakken er sat rigtigt på plads.

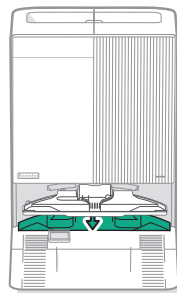


Rengør vandtankene

- 1 Fjern og rengør snavsevandstanken for at forhindre lugt og skimmelsvamp.

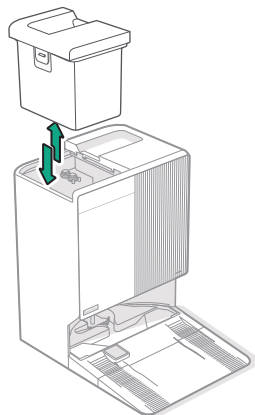


- 2 Tøm snavsevandstanken, og skyl den ren med vand.

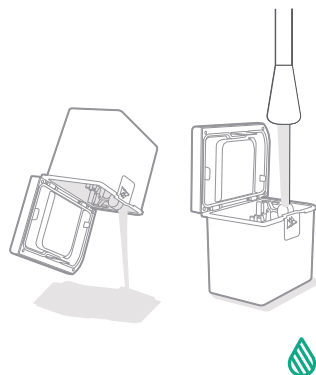


- 3 Skyl begge tanke med stuetemperatureret vand. En svamp kan bruges til at fjerne genstridigt snavs.



- 4 Genfyld rentvandstanken med rent vand.

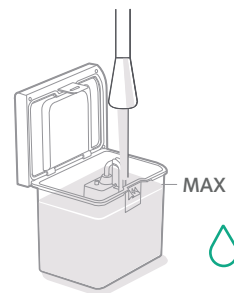


- 5 Sæt begge tanke tilbage i docken.

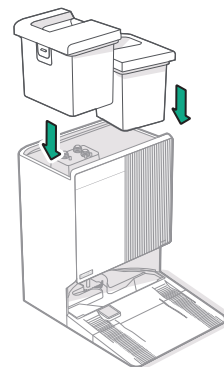

Vigtigt: Flyderne i Rentvandstanken og Snavsevandstanken er bevægelige dele. Vær forsigtig, når du rengør dem, for at undgå at beskadige deres funktion. Læg ikke beholderne i en opvaskemaskine. Før genmontering skal du sikre, at beholderens låse er lukket forsvarligt.

Udskift rengøringsmiddelpatronen


Fjern dockens panel, og placer det på en stabil overflade. Fjern og kassér den tomme rengøringsmiddelpatron som vist på figuren. Tag derefter en ny rengøringsmiddelpatron, og installer den på den angivne plads. Skub rengøringsmiddelpatron indad, indtil den er korrekt installeret.

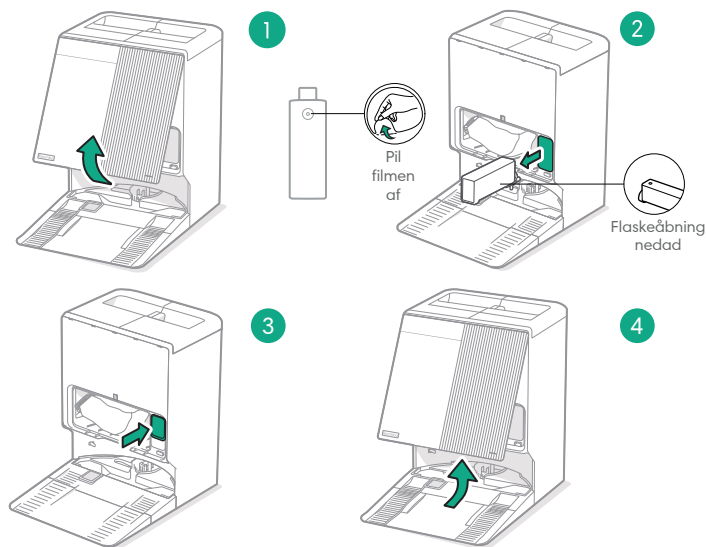

*** Vigtigt:** Roomba® StayClean™ Mopping Concentrate er i øjeblikket det eneste rengøringsmiddel, der er godkendt til brug med dette produkt. Brug ikke andre rengøringsmidler.

Udskift pose til ekstern støvbeholder

- 1 Når støvsugerposen skal udskiftes, skal du åbne dockens panel, trække i støvsugerposens håndtag for at tage posen ud og kassere den. Sæt en ny støvsugerpose i, og skub håndtaget ind i åbningen for at sikre, at den er korrekt installeret.
- 2 Tilpas låsene, og sæt dockpanelet på igen. Du kan høre et klik, når den sidder ordentligt fast.

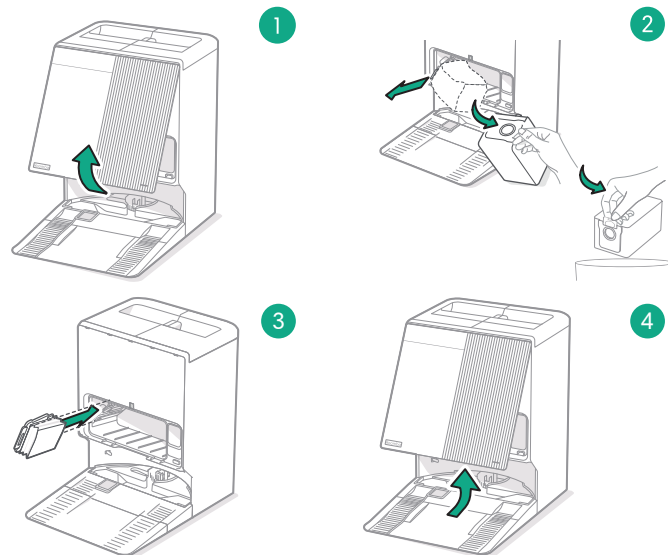

Fejlfinding

Fejlindikationer

Løsninger

Kan ikke tænde	Batteriniveauet er lavt. Oplad helt før brug.
Kan ikke starte: Lavt batteriniveau	Lad robotten oplade batteriet tilstrækkeligt, og prøv igen.
Kunne ikke nå ladestationen	Sørg for, at banen er fri, så robotten kan vende tilbage til ladestationen. Kontrollér, at ladestationen er tilsluttet, og at den står på sin oprindelige placering.
Usædvanlig støj under rengøring	Hovedbørsten, sidebørsten, venstre/højre hjul eller rullemoppen kan være viklet ind i fremmedlegemer. Sluk for robotten, og rengør den.
Nedsat rengøringsevne eller tab af snavs	Støvbeholderen er fuld. Rengør den. Hovedbørsten er viklet ind i fremmedlegemer. Rengør den.
Robotten er offline	Dårligt Wi-Fi-signal. Sørg for, at robotten er inden for god Wi-Fi-dækning. Unormal Wi-Fi-forbindelse. Nulstil Wi-Fi, og download den nyeste app, og prøv derefter at oprette forbindelse igen.
Kan ikke oplade	Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring docken, og at ladekontakterne på docken er fri for støv og blokeringer. Den omgivende temperatur er for lav (under 0 °C) eller for høj (over 40 °C).

Fejlindikationer

Løsninger

Kan ikke oprette forbindelse til appen	Sørg for, at både docken og robotten er inden for Wi-Fi-dækning med et stærkt signal. Nulstil Wi-Fi som anvist i brugervejledningen, før du parrer dem igen.
Kan ikke vaske rullemoppen	Der er ikke mere vand i dockens rentvandstank. Fyld venligst med rent vand. Udløbet til rent vand er blokeret. Fjern blokeringen. Dockens rengøringsbakke er fuld. Rengør bakken. Rengøringsbakken er ikke installeret. Monter den. Snavsevandstanken er fuld. Tøm den.
Hovedbørsten sidder fast	Fjern forhindringer eller sammenfiltrede fibre fra børsten, så den kan rotere frit
Hovedbørsten er viklet ind. Rengør og fortsæt	Hovedbørsten er viklet ind i fremmedlegemer. Rengør og genstart opgaven.

Fejlfinding

daDK

Fejlindikationer

Løsninger

Sidebørsten sidder fast

Fjern sammenflettede fibre og snavs fra kantfejbørsten, så den kan rotere frit.

Venstre hjul sidder fast/Højre hjul sidder fast

Tryk venstre/højre hjul op og ned et par gange, og drej det derefter for at løsne fastsiddende snavs. Det bør kunne dreje frit.

Rengør trappesensorer

Rengør de nederste trappesensorer med en blød, tør klud, så trapper kan registreres nøjagtigt. Anbring robotten på gulvet, og tryk på startknappen for at genoptage rengøringen.

Navigations- og forhindringsundgåelsesmodulet er blokeret. Tør det af, og fortsæt

1. Navigations- og forhindringsundgåelsesmodulet er blokeret. Tør blokeringen eller fremmedlegemet væk;
2. Hvis der ikke er behov for at fjerne noget, skal du flytte robotten til et nyt sted og genstarte.

Robotten sidder fast

Flyt den til et åbent område, og tryk på tænd/sluk-knappen for at genoptage. Fjern forhindringer, og åbn døre.

Kan ikke starte: Sidder fast i en forbudt zone

Flyt robotten ud af den forbudte zone, så den kan starte sin nye rutine.

Kunne ikke starte: Trapper eller afsats registreret

Flyt robotten til en ny placering, og prøv igen.

Fejlindikationer

Løsninger

Robotten er løftet

Robotten har registreret, at den svæver i luften. Flyt den til en ny placering, og start igen.

Batteriniveau for lavt til at rengøre

Anbring robotten på ladestationen, og lad den lade tilstrækkeligt op. Du kan kontrollere batteristatussen her under fanen Robotter.

Rengøringsbakken er fuld. Kontrollér snavsevandsrøret, og sørg for, at snavsevandstanken er korrekt installeret

Kontrollér og tøm først snavsevandstanken, og sørg for, at den er monteret korrekt. Fjern derefter hår og andre blokeringer fra dockens rengøringsfilter og sugeindløb.

Robotspecifikationer

Robotsensorliste

Navn	Antal	Funktion	Registreringsområde / arbejdsafstand
Navigations- og forhindringsundgåelsesmodul	x1	Lokalisering, navigation & undgåelse af forhindringer	Radarnavigation 0,08–12 m Forhindringsundgåelse 0,05–0,32 m
IMU-gyroskop	x1	Bevægelsesstyring	/
Accelerometer	x1	Hastighedskontrol	/
Enkeltlinje-laserkantsensor i siden	x1	Kantregøring	1,5–10 cm
Ultralydssensor til tæppe registrering	x1	Tæppegenkendelse	30 mm
Forreste stødfangersensor	x2	Kollisionsbeskyttelse	≤ 3 mm
TOF-gulvregistreringssensor	x1	Faldregistrering	9 cm
Infrarød gulvregistreringssensor	x2	Faldregistrering	9 cm
Hall-sensor til registrering af støvbeholder	x1	Registrerer, om støvbeholderen er monteret	≤ 1 cm
Bageste infrarøde sensor til returløb	x1	Tilbagevenden til dock og parring	2–2,2 m
Hall-sensor til registrering af snavsevandsbeholder	x1	Registrerer, om snavsevandsbeholderen er installeret	≤ 1 cm
Hall-sensor til registrering af fuld snavsevandsbeholder	x1	Registrerer, om snavsevandsbeholderen er fuld	< 0,3 mm

Docksensorliste

Navn	Antal	Funktion	Registreringsområde / arbejdsafstand
Hallsensor til registrering af rentvandstank	x1	Registrerer, om rentvandstanken er installeret eller tom	≤ 1,5 cm
Hallsensor til registrering af snavsevandstank	x1	Registrerer, om snavsevandstanken er installeret eller fuld	≤ 1,5 cm
Hallsensor til registrering af fuld rengøringsbakke	x1	Registrerer, om rengøringsbakken er fuld	≤ 1,5 cm
Hallsensor til registrering af rengøringsbakke	x1	Registrerer, om rengøringsbakken er installeret	≤ 1,5 cm
Registrering af mangel på rengøringsmiddel	x1	Registrerer, om der er rengøringsmiddel i rørløbet	/



Robot

Produktnavn	Robotstøvsuger
Mål	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Batterikapacitet	Mærkekapacitet 4800 mAh Nominel kapacitet 5200 mAh
Nettovægt	~4,85 kg

Selvrensende dock

Mål på dock	350 x 484 x 475 mm
Dockens nettovægt	~8,15 kg

Teknisk support

Har du brug for mere hjælp? Vi er her for at hjælpe.

Download Roomba® Home-appen, eller gå ind på global.irobot.com for at få hjælp til dit produkt eller for at kontakte dit lokale supportcenter. Hvis du har behov for mere hjælp i USA og Canada, kan du ringe til vores kundeservice i USA på **(877) 855-8593**.

Åbningstider hos iRobot® Kundeservice i USA

Mandag til fredag, kl. 9.00–21.00 lokal tid

Lørdag og søndag, kl. 9.00–18.00 lokal tid

Sikkerhedsoplysninger

Se sikkerhedsvejledningen, der fulgte med din robot, eller gå ind på global.irobot.com for at få flere oplysninger.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Alle rettigheder forbeholdes. iRobot, Roomba og PerfectEdge er registrerede varemærker tilhørende iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean og PrecisionVision er varemærker tilhørende iRobot Corporation. Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Apple og App Store er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.