


Roomba® Max 875-877

Combo Robot + AutoWash™ dokk


Kasutusjuhend

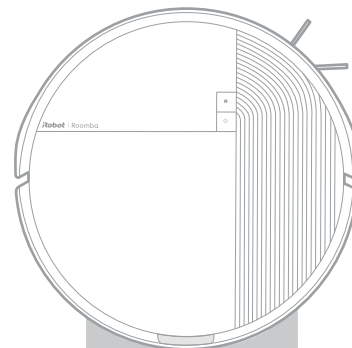

iRobot


Alustamine

- 1 Eemaldage roboti mõlemalt küljelt vahtplastist sisetükid.
Eemaldage esiküljelt kaitsekile.

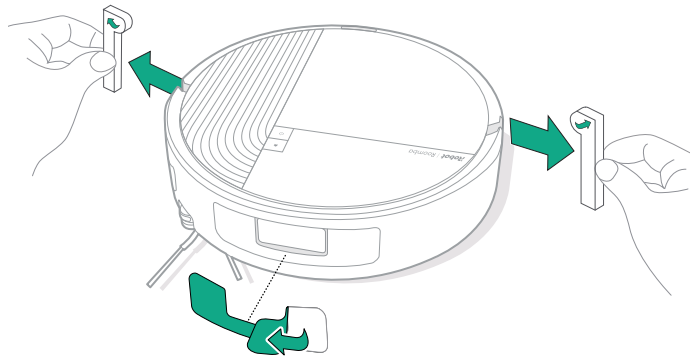


- 2 Paigaldage külghari.

Joondage külghari roboti kinnituspostiga ja vajutage alla, kuni kuulete "klõpsu".

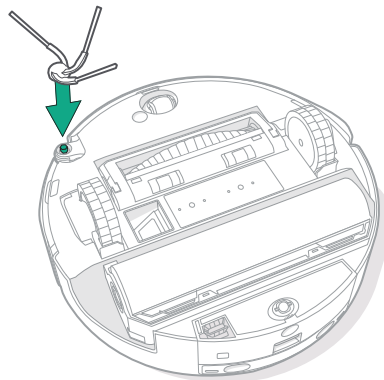

3 Asetage dokk kõvale ja tasasele põrandale.

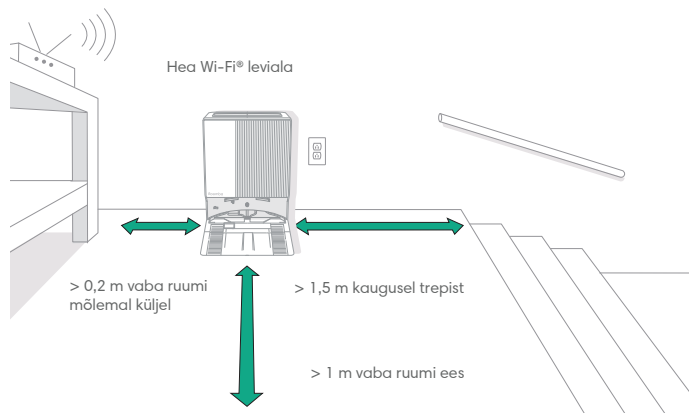


Märkus:

- Hoidke dokki eemal otsesest päikesevalgusest. Veenduge, et doki ümbruses ei oleks segadust, et robot saaks edukalt dokki naasta.
- Ärge asetage dokki vaibale.




HOIATUS: Roboti trepist alla kukkumise vältimiseks veenduge, et dokk asuks trepist vähemalt 1,5 m kaugusel.

4 Ühendage dokk vooluvõrku.

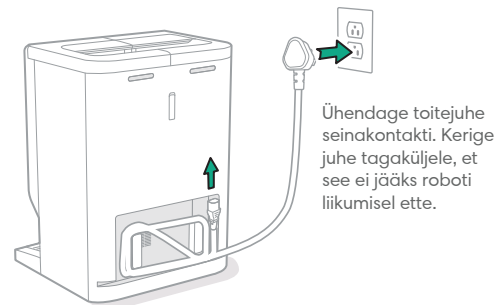


5 Kaldteeplaadi paigaldamiseks joondage dokk. Vajutage tugevalt alla, kuni see klõpsatusega paika läheb.

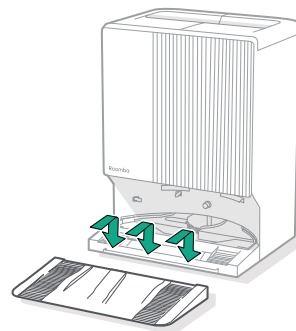

6 Paigaldage puhastuslahus.

1. Eemaldage doki paneel ja asetage see stabiilsele pinnale.
2. Sisestage puhastusaine kassett ettenähtud asendisse, nagu joonisel näidatud. Lükake kassetti sissepoole, kuni see on korralikult paigaldatud.

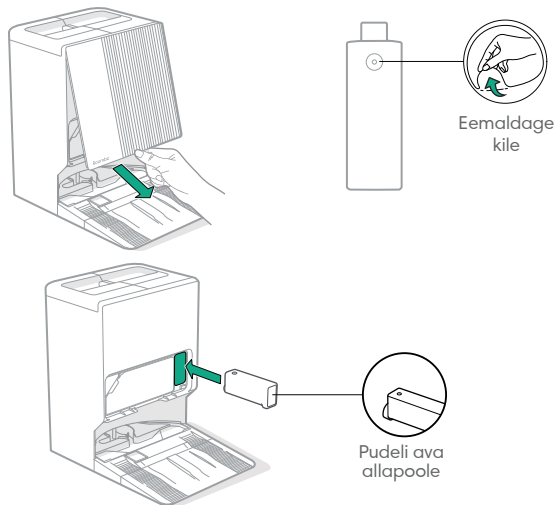


Tähtis:


1. Ärge kasutage mitteametlikku puhastuslahust ega muid puhastustooteid, kuna see võib seadet kahjustada.
2. Dokk väljastab puhastuslahust automaatselt. Puhastuslahust ei ole soovitatav puhta vee paaki käsitsi lisada.
3. Kui puhastuslahus dokis saab otsa, asendage see kohe määratud puhastuslahusega, et säilitada puhastusjõudlus.

7 Täitke puhta veega.

Eemaldage dokist puhta vee paak (paremal). Täitke puhta vee paak puhta veega.

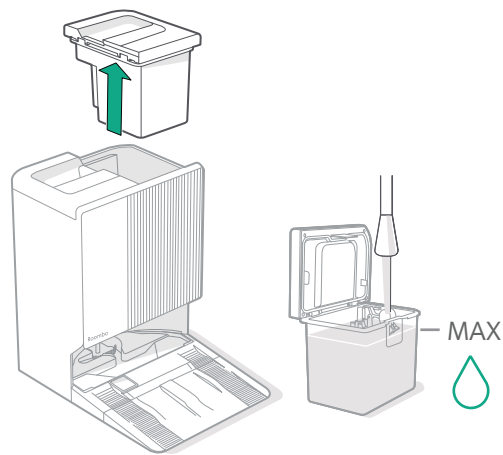

8 Lülitage robot sisse ja äratage see üles.

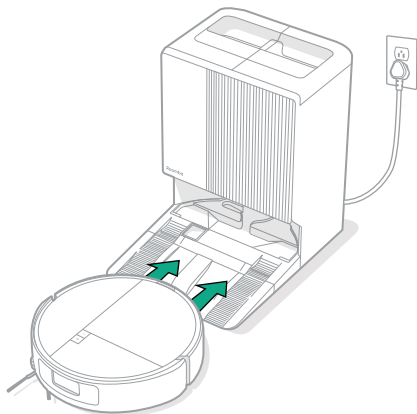

Asetage robot doki ette joonisel näidatud suunas ja lükake seda aeglaselt ettepoole, kuni see puutub kokku doki laadimiskontaktidega. Märgutuli muutub valgeks, mis näitab, et robot lülitub sisse. Seejärel kuulete hääljuhist, mis näitab, et robot on täielikult sisse lülitatud ja ärkvel.



- Märkus:**
- Esmakordsel kasutamisel, pärast doki sisselülitamist, lükake robot selle äratamiseks õrnalt dokki.
 - Roboti kasutamisel uues keskkonnas laske sel uue kaardi loomiseks alustada dokist.
 - Kuigi robotil on algselt väike jääklaeng, on soovitatav seda enne esimest puhastussükli 4 tundi laadida.
 - Roboti dokist eemaldamiseks libistage seda enda poole ja tõstke seejärel välja.
 - Uutele toodetele tehakse enne tehast väljastamist veekontroll, mistõttu võib esineda väike kogus jääkvett. See on normaalne.

9 Laadige alla.

Skannige QR-kood oma mobiilseadme kaameraga või otsige oma rakenduste poest üles Roomba® Home. Rakendus Roomba® Home ja Wi-Fi-ühendus on seadistamise lõpuleviimiseks vajalikud. Rakendus Roomba® Home juhendab teid võrgu konfigureerimisel.

Lisa seade.

Pärast roboti sisselülitamist puudutage võrgu seadistamiseks nuppu „Connect”;



Kui robot on rakenduses seadistatud, saate:


- Kontrollida, millal, kus ja kuidas see puhastab
- Seadistada ajastatud graafikud
- Kohandada puhastuseelistusi
- Juurdepääsu nõuannetele, nippidele ja KKK-dele




Tähtis: Wi-Fi-ühendus toetab ainult 2,4 GHz võrke; 5 GHz võrke ei toetata.

Teave Roomba® roboti kohta

Pealtvaade

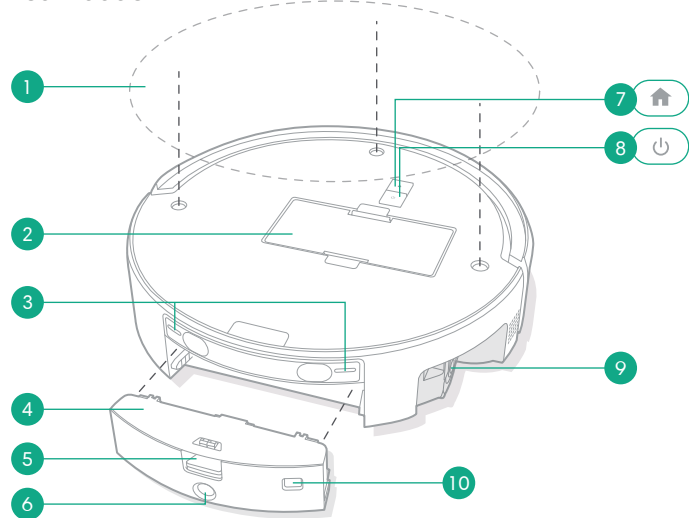


- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Roboti pealmine kate | 7 Kodu nupp |
| 2 Roboti tolmupea | 8 Toitenupp |
| 3 Laadimiskontaktid | 9 Rullmopi vabastusnupp |
| 4 Roboti musta vee paak | 10 Musta vee eemaldamise nupp |
| 5 Musta vee paagi vabastusnupp | |
| 6 Puhta vee täiteava | |

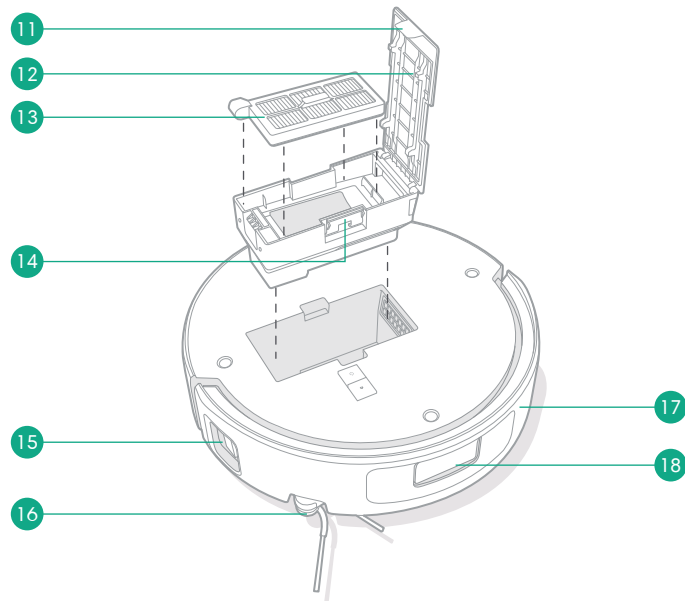

- | | |
|--|---|
| 11 Filtri katte vabastusnupp | 17 Esikaitseraua andur |
| 12 Filtri kate | 18 Navigeerimise ja takistuste vältimise moodul+täitevalgusti |
| 13 Filter | |
| 14 Tolmukoguja vabastusnupp | |
| 15 Külgmise üherealine laseri servaandur | |
| 16 Külghari | |

Altvaade

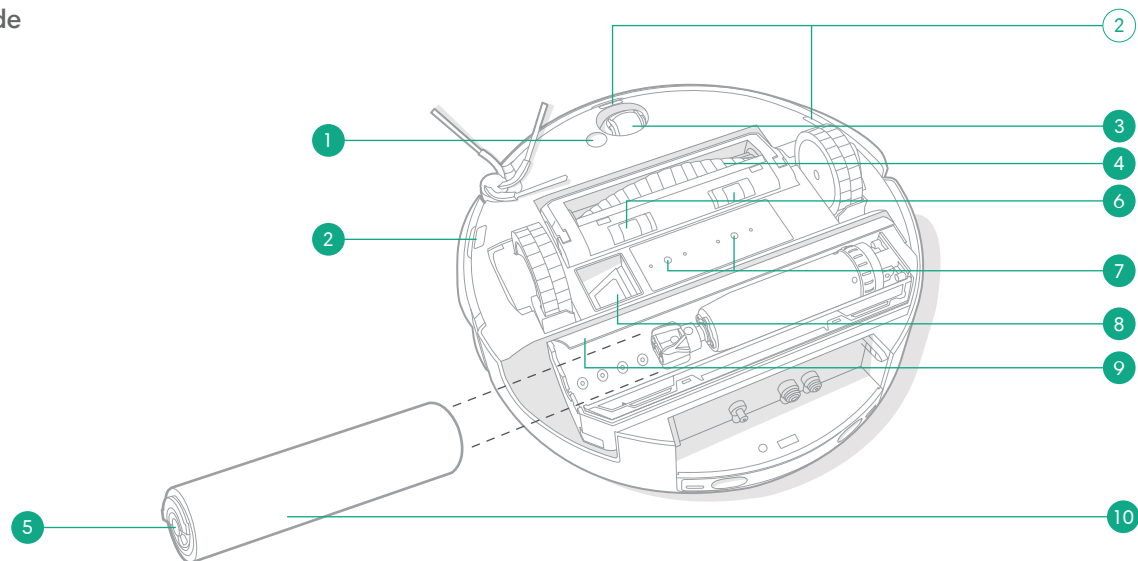


- 1 Ultraheli vaibatuvastusandur
- 2 Kukkumisandur
- 3 Tõstetav pöörduratas
- 4 Põhihari
- 5 Rullmopi vabastusnupp

- 6 Põhiharja katte vabastusnupp
- 7 Pihustusotsik
- 8 Prahi tühjendusava
- 9 Rullmopi kate (ainult vaipadel)
- 10 Rullmopp


Teave isepuhastuva doki kohta

Eestvaade

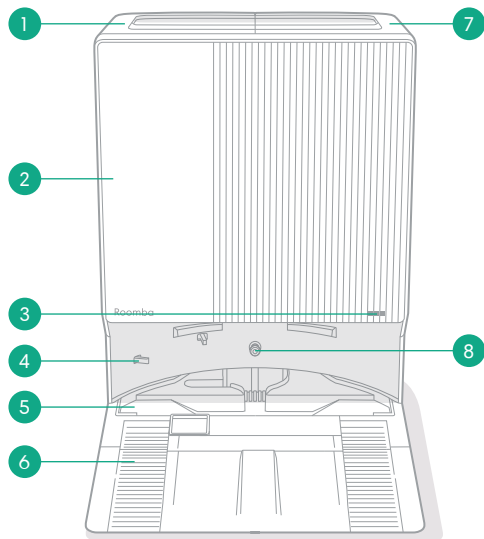


- 1 Musta vee paak
- 2 Doki paneel (Tolmukoti ja puhastuslahuse eemaldamiseks või paigaldamiseks eemaldage see paneel)
- 3 Märgutuli
- 4 Äravoolu lükkevarras
- 5 Puhastusalus

Tagavaade

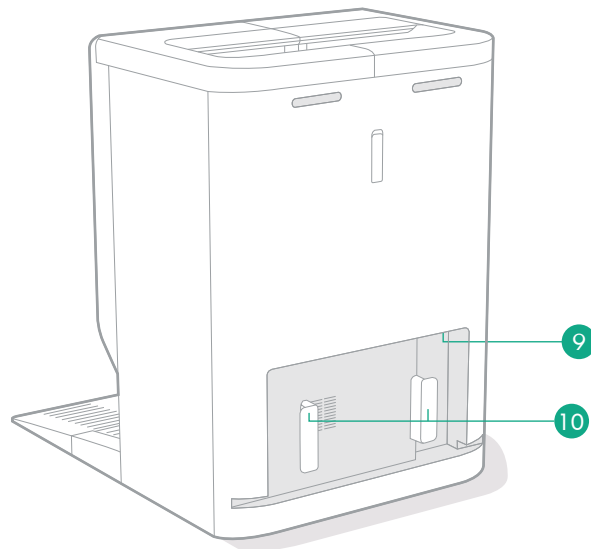

- 6 Kaldplaat
- 7 Puhta vee paak
- 8 Vee sisselaskeava
- 9 Toitejuhtme pesa
- 10 Juhtmesoon


Sisevaade

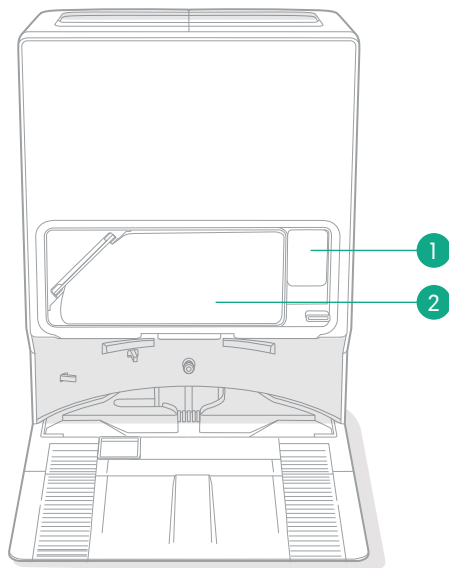

1 Puhastuslahus

2 Tolmukott

Pealtvaade

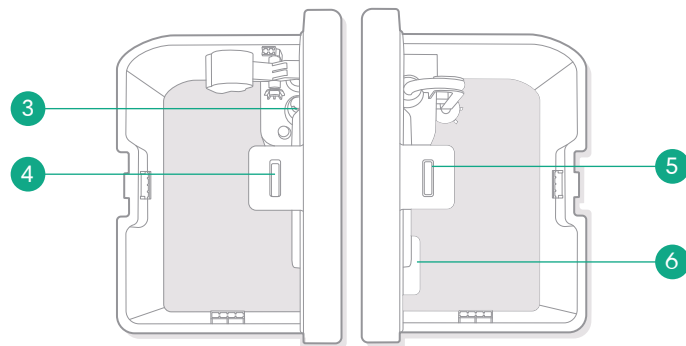

3 Musta vee paagi
sisselaskeava

4 Musta vee paagi kaane
sulgur

5 Puhta vee paagi kaane
sulgur

6 Katlakivitõrje moodul

Laadimine

Märgutulede joonis

 	Valge	Ooterežiim / Puhastamine / Dokki naasmine
	Pulseeriv valge	Sisselülitamine / Laadimine / Wi-Fi-ga ühendamine / Käimas on püsivara värskendus
	Vilkuv valge	Pärast katkestust naasmine dokki / Püsivara värskenduse allalaadimine / Käimas on tehase seadetele lähtestamine.
	Vilkuv punane	Roboti viga
	Tuli kustunud	Välja lülitatud / puhkerežiim

Laadimine ja puhastamise jätkamine

Kui robot vajab laadimist, naaseb see dokki. Kui see on järelejäanud puhastustöö lõpuleviimiseks piisavalt laetud, jätkab see puhastamist sealt, kus see pooleli jäi.


Ooterežiim

Robot tarbib dokis olles väikeses koguses voolu. Kui te seda pikemat aega ei kasuta, võite toitenuppu 10 sekundit vajutada ja all hoida, et robot välja lülitada. Selle uuesti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu 3 sekundit.

Juhtnupud

 Kodu nupp	Vajutage	Kui robot on väljaspool dokki	Saada robot tagasi dokki
		Kui robot on dokis	Peske mopipatju
	Topeltvajutage	Kui robot on väljaspool dokki	Aktiveeri kohtpuhastus
	Vajutage ja hoidke seda nuppu 10 sekundit all ning vajutage 5 sekundi jooksul toitenuppu	Tehase seadetele lähtestamine	
 Toitenupp	Vajutage		Alusta/peata puhastamine
	Vajutage ja hoidke 3 s all		Toide sisse
	Vajutage ja hoidke 10 s all		Toide välja (väljalülitusheliga)
	Vajutage ja hoidke 15 s all		Sundväljalülitus

Doki LED-märgutuli

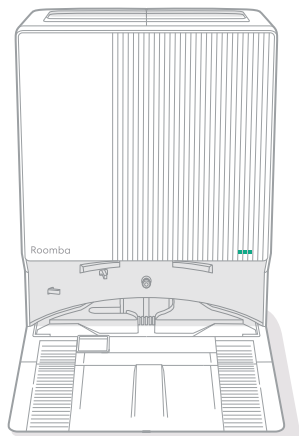

- Pulseeriv valge: Puhastamine
- Püsiv valge: Ooterežiim
- Vilkvu punane: Doki rike
- LED-märgutuli väljas: Toide välja (robot on dokis)

Märkus: Roboti ja doki tegelik LED-tulede käitumine võib tarkvarauuenduste tõttu muutuda.

Puhastusseaded

Robot uurib automaatselt teie kodu ja puhastab süstemaatilistelt ridade kaupa. Kui aku hakkab puhastustsükli ajal tühjenema, naaseb robot dokki ja jätkab seejärel puhastamist sealt, kus see pooleli jäi.



Näpunäited:

Enne puhastamist eemaldage põrandalt liigne segadus.
Roboti sage kasutamine hoiab teie põrandad puhtana.

Kui te pole kindel, kas robot on puhastamise lõpetanud või peatatud, kontrollige selle olekut rakendusest Roomba® Home.



- Märkus:** 1. Seadistamise lõpuleviimiseks on vaja rakendust Roomba® Home ja Wi-Fi-ühendust. Mobiilirakendust saab kasutada konkreetsete ruumide puhastamiseks, puhastusrutiinide seadistamiseks ning automatiseeringute ja ajakavade loomiseks. Puhastamise juhtimiseks on tungivalt soovitatav kasutada rakendust Roomba® Home.
2. Roomba® robotid on üldiselt mõeldud kasutamiseks enamikul põrandatüüpidel tolmu imemiseks. Me ei soovita kasutada pesemisfunktsioone viimistlemata lehtpuipõrandatel ega teatud laminaat-/vinüülplaatidel, kuna on oht, et vesi võib kahjustada põrandat ja/või aluspõrandat.

Kohtpuhastus

Kui robot on dokist väljas, vajutage kaks korda kodu nuppu, et teostada määratud ala kohtpuhastus. Pärast kohtpuhastuse lõppu lõpetab teie robot oma puhastussükli.

Vajutage nuppu Home, et saata see tagasi dokki.

Automaatne tühjendamine

Kui teie robot naaseb iga puhastussükli lõpus dokki, teostab see automaatselt automaatse tühjendamise. Vajutage rakenduses nuppu "Empty", et käivitada automaatne tühjendamine, kui robot on dokis ooterežiimil.

MÄRKUS:

- Automaatset tühjendamist ei käivitata, kui robot naaseb tühja aku tõttu dokki laadima; see käivitub alles pärast ülesande lõpetamist.
- Automaatne tühjendamine võib ebaõnnestuda, kui seda käivitatakse rakenduses lühikese aja jooksul liiga sageli.

Rullmopi pesemine


Pärast puhastamise lõppu naaseb teie robot rullmopi pesemiseks dokki.

MÄRKUS:

- Pesuprotsess katkeb, kui dokk on välja lülitatud, robot lahkub dokist, musta vee paak on täis või puhta vee paak ei ole õigesti paigaldatud. Enne pesutsükli alustamist kontrollige neid tingimusi.
- Rullmopi pesemise käsitsi käivitamiseks või rullmopi pesuseadete muutmiseks avage rakendus Roomba® Home.

Tolmuimemine ja pesemine

Puhastamise alustamiseks asetage robot tagasi dokki, seejärel kasutage rakendust või vajutage toitenuppu.

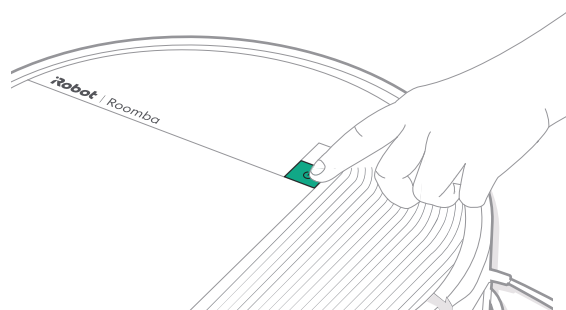

Märkus: Teie roboti vaikerežiim on esmalt tolmuimemine ja seejärel pesemine. Ainult tolmuimemise / ainult pesemise režiimi kasutamiseks, konkreetsete ruumide puhastamiseks või puhastusülesande kohandamiseks tehke seadistused rakenduses Roomba® Home.




Tähtis: Ärge peske rullmoppi pesumasinas ega nõudepesumasinas.


Dokist puhastamise alustamiseks

Kui puhta vee paak ja musta vee paak on valmis, jätkake 5. sammuga.


- 1 Tõstke puhta vee paak ja musta vee paak eemaldamiseks üles.

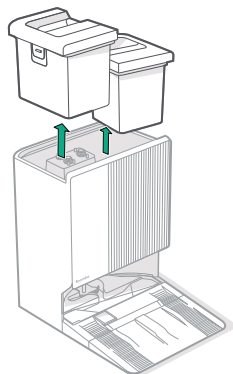


- 3 Tühjendage musta vee paak. Täitke puhta vee paak puhta veega.

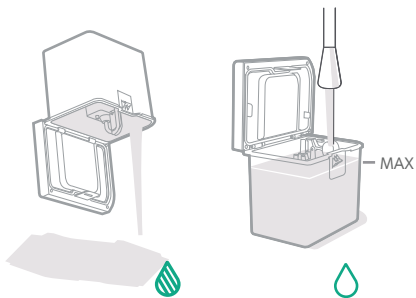

- 2 Avamiseks tõstke paagi riivi.

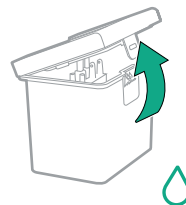


- 4 Sulgege ja lukustage paagi kaaned. Asetage paagid tagasi dokki.

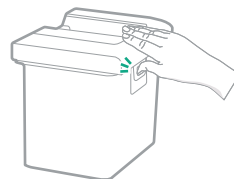

* Tähtis: Enne tagasipanekut veenduge, et riiv on korralikult suletud ja paagid õigesti paigaldatud, et vältida lekkeid.

- 5 Puhastamise alustamiseks asetage robot tagasi dokki ja kasutage rakendust või vajutage toitenuppu.

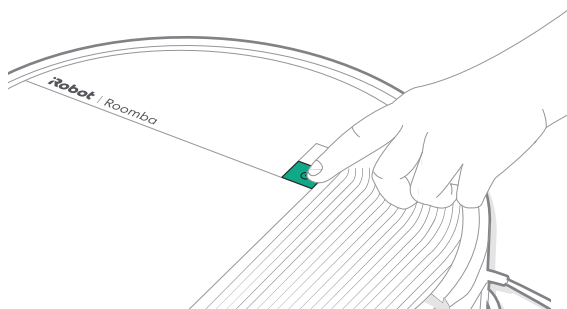

Roboti hooldus ja korrashoid

Hoidke oma roboti jõudlus primal tasemel, tehes regulaarselt allpool toodud põhilisi hooldustoiminguid.


Rakendus Roomba® Home pakub isikupärastatud meeldetuletusi tarvikute vahetamiseks ja olulisteks hooldustöödeks. Vaadake täiendavaid õppevideoid rakenduses Roomba® Home. Kui märkate, et robot korjab vähem prahti, vahetage mahuti filter ja puhastage harjad.

Komponent	Hooldussagedus	Asendamine*
Külghari	Puhastage kord kuus	Vastavalt vajadusele, soovitatav iga 3–6 kuu järel
Põhihari	Puhastage kord kuus	Vastavalt vajadusele, soovitatav iga 3–6 kuu järel
Rullmopp	Puhastage vastavalt vajadusele	Vastavalt vajadusele, soovitatav iga 3–6 kuu järel
Rullmopi kaabitsa soon	Puhastage vastavalt vajadusele	–
Mahuti filter	Puhastage vastavalt vajadusele	Iga 6–12 kuu järel
Musta vee paak	Puhastage vastavalt vajadusele	–
Tolmupaak	Puhastage vastavalt vajadusele	–
Laadimiskontaktid/ tagumine dokkimistuli	Puhastage kord kuus või vastavalt vajadusele	–
Tõstetav pöördratas	Puhastage iga 4 nädala järel (lemmikloomade korral kord nädalas)	–
Rattad	Puhastage kord kuus või vastavalt vajadusele	–
Andurid (navigeerimise ja takistuste vältimise moodul, servaandur, kukkumisandur jne)	Puhastage kord kuus või vastavalt vajadusele	–

* Asendussagedus võib varieeruda. Nähtava kulumise korral vahetage komponendid välja.

Külgharja puhastamine


Külgharja eemaldamiseks tõmmake see välja. Eemaldage juuksed või praht, seejärel paigaldage külghari uuesti. Kuulete klõpsatust, kui see on kindlalt paigas.

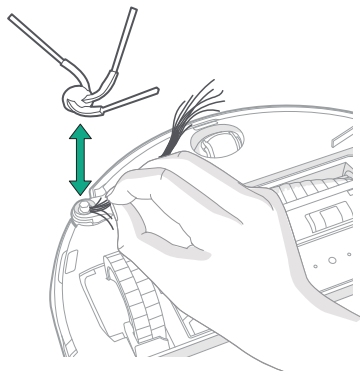


- Tähtis:**
1. Enne roboti ümberpöörämist eemaldage musta vee paak.
 2. Roboti parima puhastusjõudluse tagamiseks on soovitatav külgharja vahetada iga 3–6 kuu tagant.

Põhiharja puhastamine


- 1 Vajutage põhiharja katte vabastusnuppe ja tõstke kate üles.

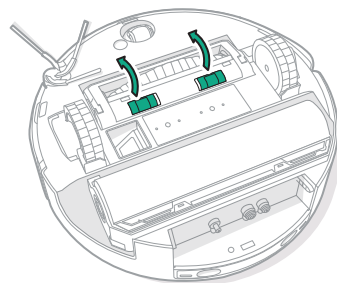


- 2 Eemaldage põhihari.

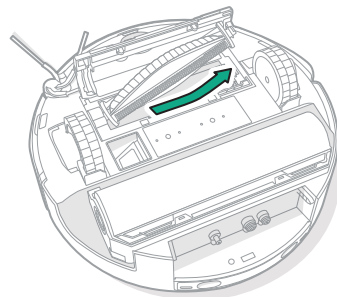

- 3 Eemaldage põhiharja otsast otsakork.

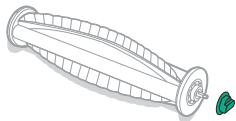

- 5 Paigaldage põhihari ja põhiharja kate tagasi robotile, veendudes, et kate kõik neli nurka on kindlalt paika surutud. Kuulete klõpsatust, kui see on kindlalt paigas.

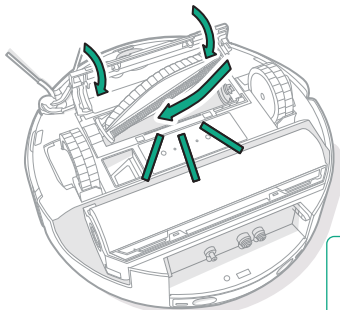


- 4 Eemaldage põhiharjale ja otsakorgile takerdunud juuksed või praht, kontrollige, kas löikehammaste vahel on võõrkehi, ja puhastage need kohe. Paigaldage otsakork tagasi.




Puhastage universaalratast

- 1 Kasutage puhastusharja või kuiva lappi, et eemaldada pöödrattalt juuksed ja praht.

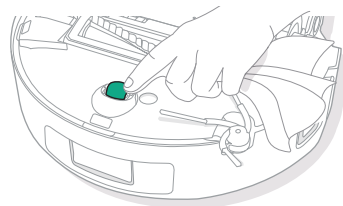

- 2 Kasutage tööriista, et pöödratas üles kangutada ja pesast eemaldada.

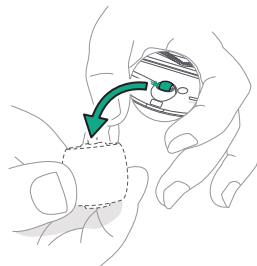


- Tähtis:**
1. Enne roboti ümberpöörmist eemaldage musta vee paak.
 2. Optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks on soovitatav peahari vahetada iga 6–12 kuu tagant.
 3. Veenduge, et harja kate oleks õigesti paigaldatud.

- Tähtis:**
1. Enne roboti ümberpöörmist eemaldage musta vee paak.
 2. Pöödratast ummistavad juuksed ja praht võivad teie põrandat kahjustada.
 3. Pöödratta korpust ei saa roboti küljest eemaldada. Hoolduseks saab tööriistaga eemaldada ainult pöödratta.

Puhastage tagumist abiratast

Kasutage tööriista, et tagumine abiratas üles kangutada ja libistada seda paremalt vasakule, et see metallvõlliit lahti ühendada. Libistage tagumine abiratas maha, seejärel kasutage puhastusharja, et eemaldada selle tagant juuksed ja praht.

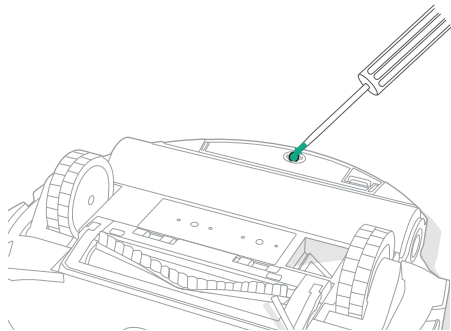


-  **Tähtis:** 1. Enne roboti ümberpöörmist eemaldage musta vee paak. Kui te musta vee paaki ei eemalda, veenduge, et selle sees poleks vett.
2. Veenduge, et tagumine pöördratas oleks õigesti paigaldatud.


Puhastage laadimiskontakte ja andureid

Pühkige laadimiskontakte ja andureid puhta kuiva lapiga.

Laadimiskontaktid

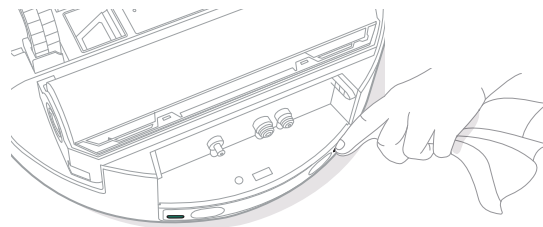


Andurid

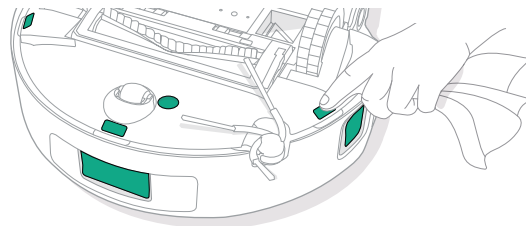


-  **Tähtis:** Ärge pihustage puhastusvedelikku ega vett anduritele ega anduriavadesse.

Puhastage musta vee paaki


- 1 Paagi eemaldamiseks vajutage alla musta vee paagi vabastusnuppu.

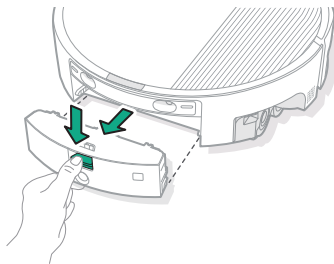


- 2 Avage musta vee paagi kate.

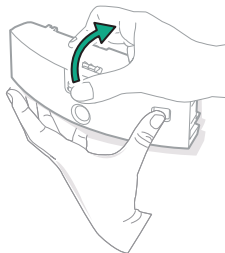


- 3 Tühjendage must vesi, loputage anumad puhta vee all ja pühkige ära kõik jäägid.

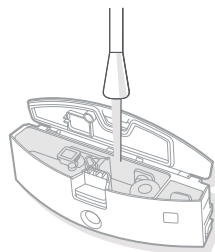


- 4 Eemaldage filtrilt prahit.

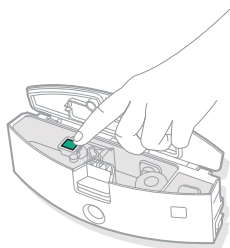

- 5 Loputage ja pühkige ära kõik jäägid musta vee paagi ülemiselt pinnalt.

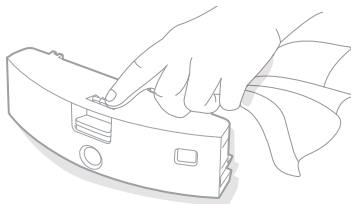


- 6 Puhastage ja veenduge, et reoveeklaps on prahist vaba ja seda saab täielikult sulgeda.




Puhastage rullmoppi

- 7 Pühkige jäägid roboti aluselt ära. See ala peab olema jääkidest puhas, et tagada musta vee paagi korralik paigaldumine tagasi robotisse.

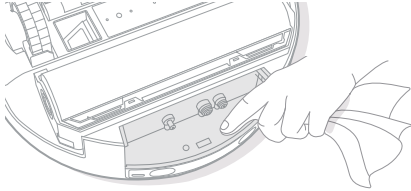


- 8 Paigaldage musta vee paak tagasi robotisse. Kui see on kindlalt paigas, kuulete klõpsatust.

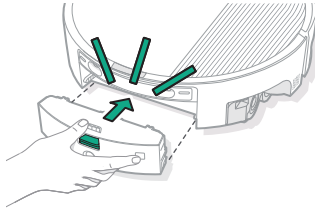


Tähtis: Musta vee paak ei ole nõudepesumasinakindel. Musta vee paagi põhjalik puhastamine on oluline, et hoida oma roboti puhastusvõime parimal tasemel. Musta vee paak tuleb paika panna ja eemaldada püstises asendis. Enne roboti liigutamist või ümberpöörast eemaldage musta vee paak, et vältida lekkeid robotis.


- 1 Eemaldage musta vee paak ja pöörake robot ümber. Vajutage rullmopi vabastusnuppu, tõstke mopp üles ja tõmmake seda vasakule, et rullmopp välja võtta.

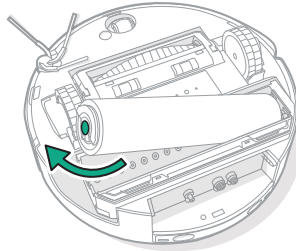

- 3 Rullmopp on õigesti paigaldatud, kui kuulete klõpsatust.

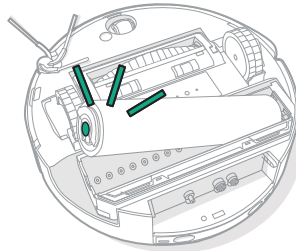


- 2 Puhastage ja loputage rullmopp, seejärel laske sel toatemperatuuril õhu käes kuivada.

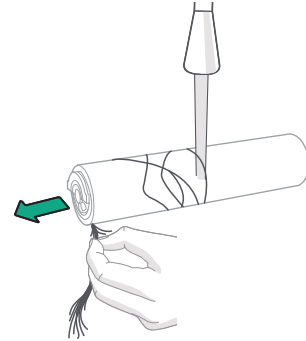


Tähtis: Optimaalsete pesemistulemuste saavutamiseks on soovitatav rullmopp iga 3 kuu järel välja vahetada. Kui rullmopi kate on suletud, ärge püüdke seda jõuga avada.

Rullmopi kaabitsa soone puhastamine


- 1 Eemaldage musta vee paak ja pöörake robot ümber. Vajutage rullmopi vabastusnuppu, tõstke mopp üles ja tõmmake seda vasakule, et rullmopp välja võtta.

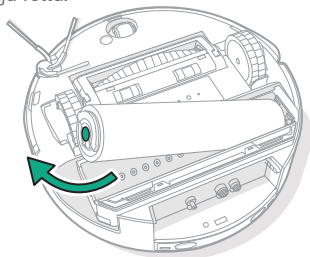


- 3 Loputage või pühkige rullmopi kaabitsa soont.

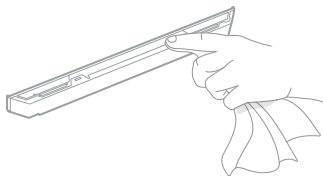

- 2 Lükake ettepoole ja tõstke üles, et rullmopi kaabitsa soon eemaldada.

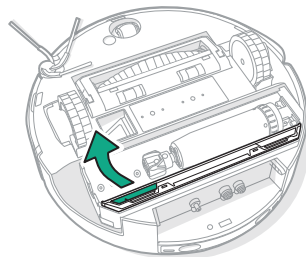


- 4 Joondage rullmopi kaabitsa soon paremal asuva piluga ja vajutage vasakut külge tahapoole, et see fikseerida.

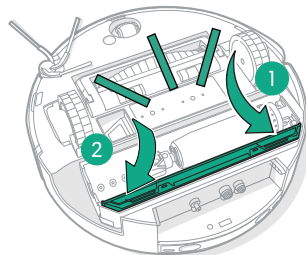


 **Tähtis:** Veenduge, et rullmopi kaabitsa soon oleks õigesti paigaldatud. Rullmoppi ei saa lihtsalt tagasi paigaldada, kui see pole kindlalt kinnitatud.

Tolmumahuti ja filtri puhastamine


- 1 Eemaldage roboti ülemine kate üles tõstes.

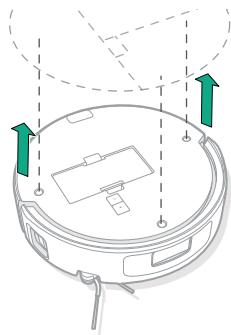

- 2 Vajutage tolumahuti vabastusnuppu ja tõmmake tolumahuti eemaldamiseks üles.

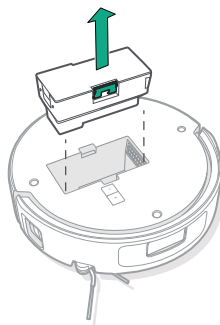


- 3 Avage filtri kate ja eemaldage filter.

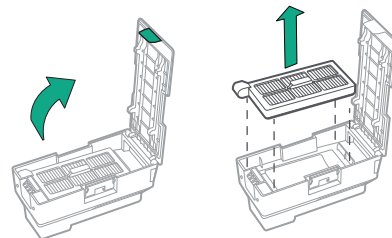


- 4 Eemaldage filtrilt praht.



- 5 Tühjendage ja puhastage tolmpaak tolmust ja prahist.

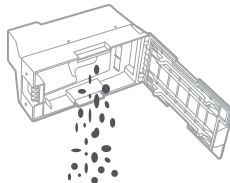


- 6 Paigaldage filter tagasi tolumahutisse. Paigaldage tolumahuti tagasi robotisse.

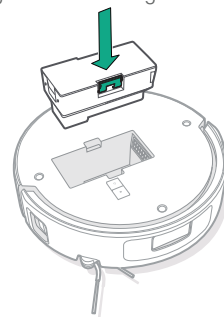

 **Tähtis:** Filter on pestav, kuid enne tolumahutisse tagasipaigaldamist peab see olema täielikult õhu käes kuivanud. Ärge puhastage tolumahutit nõudepesumasinas.

7 Paigaldage roboti ülemine kate tagasi.

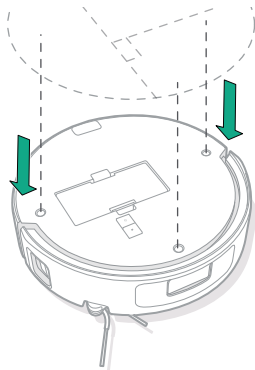

Doki hooldus ja korrashoid


Selleks, et dokk töotaks parimal viisil, järgige järgmistel lehekülgedel toodud protseduure.

Komponendid	Hooldussagedus	Asendussagedus*
Doki laadimiskontaktid	Puhastage kord kuus	-
Andurid	Puhastage kord kuus	-
Dokki naasmise signaal kiirgusala	Puhastage kord kuus	-
Puhastusalus ja aluse ujuk	Puhastage iga 2 nädala järel või vastavalt vajadusele	-
Puhta vee paak	Loputage ja vahetage vett vastavalt vajadusele	-
Musta vee paak	Loputage ja tühjendage vastavalt vajadusele	-
Kaldplaat	Puhastage kord kuus	-
Tolmukott	-	Vahetage vastavalt vajadusele
Puhastuslahus	-	Vahetage vastavalt vajadusele

* Asendussagedus võib varieeruda. Nähtava kulumise korral vahetage komponendid välja.

Puhastage doki laadimiskontakte ja infrapunaakent



Kontrollige komponente veendumaks, et seal ei oleks prahti. Pühkige puhta ja kuiva lapiga.

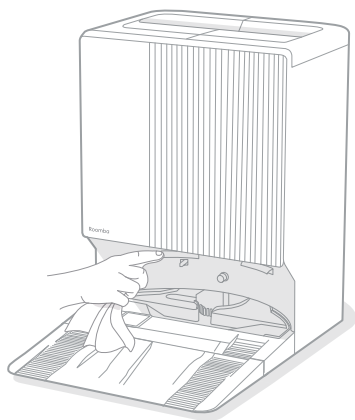


Tähtis: Ärge pihustage puhastusvedelikku ega vett anduritele ega anduriavadesse.

Puhastusaluse puhastamine

- 1 Loputage või pühkige praht puhastusaluses ja selle ümbert ettevaatlikult ära. Veenduge, et puhta vee täiteava ja musta vee imiava poleks takistatud. Tõrksa mustuse eemaldamiseks võib kasutada õrnatoimelist seepi ja käsna.

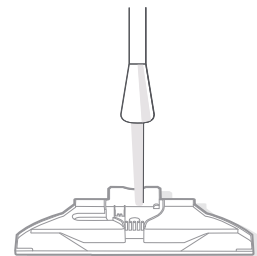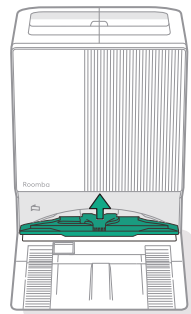


- 2 Pärast puhastamist veenduge, et puhastusalus oleks kindlalt oma kohale paigaldatud.

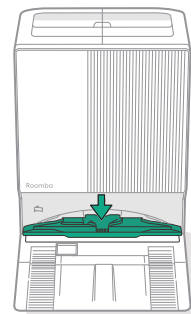


Veepaakide pesemine


- 1 Pärast rullmopi pesutsükli eemaldage ja puhastage kohe musta vee paak, et vältida lõhna ja hallituse teket.

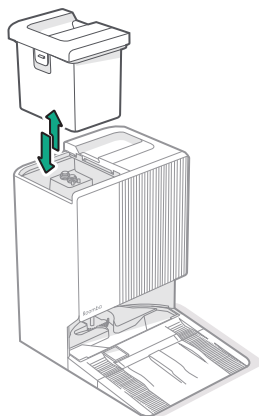

- 2 Tühjendage musta vee paak.

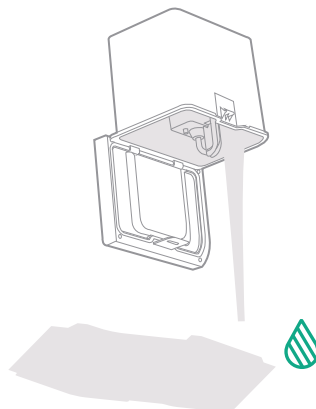


- 3 Loputage mõlemat paaki toatemperatuuril veega. Tõrksa mustuse eemaldamiseks võib kasutada õrnatoimelist seepi ja käsna.

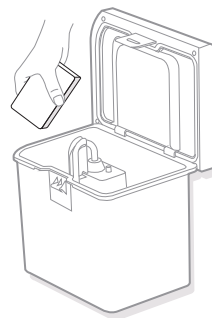


 **Tähtis:** Puhta vee paagi ja musta vee paagi ujukid on liikuvad osad. Olge nende puhastamisel ettevaatlik, et vältida nende funktsiooni kahjustamist.

Veepaakide pesemine

- 4 Täitke puhta vee paak veega.

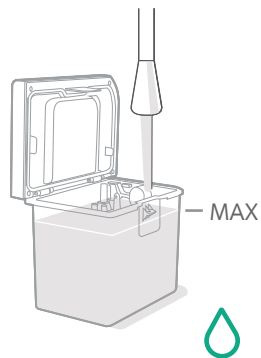

- 5 Paigaldage mõlemad paagid tagasi dokki.

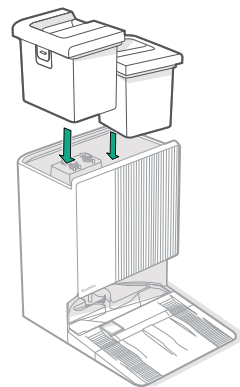


Tähtis: Ärge pange paake nõudepesumasinasse. Enne tagasipanekut veenduge, et paagi sulgurid on kindalt suletud.

Vahetage puhastuslahus

Eemaldage doki paneel ja asetage see stabiilsele pinnale.

Nagu on näidatud joonisel, eemaldage ja visake ära tühi puhastuslahuse lasseti, seejärel võtke uus puhastuslahus ja paigaldage see ettenähtud asendisse.

Lükake puhastuslahuse lasseti sissepoole, kuni see on korralikult paigaldatud.

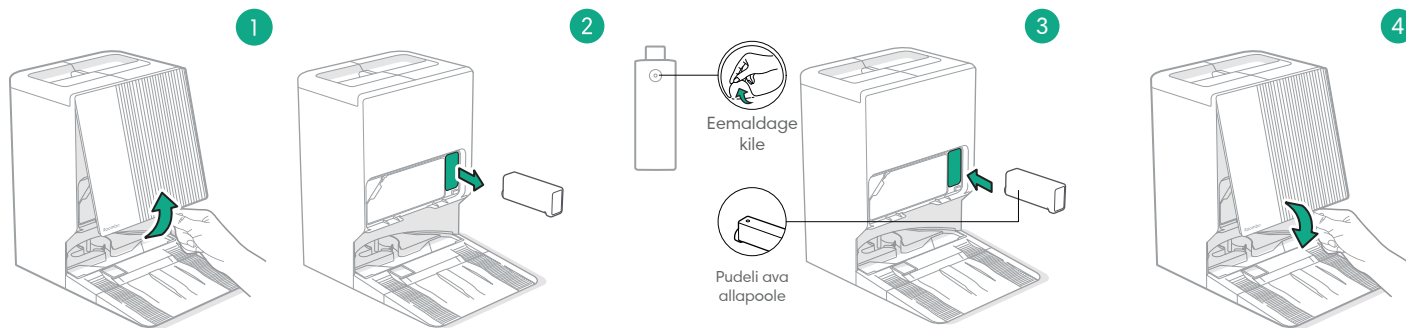


- Tähtis:**
1. Ärge kasutage mitteametlikku puhastuslahust ega muid puhastustooteid, kuna see võib seadet kahjustada.
 2. Robot väljastab puhastuslahust automaatselt. Ärge lisage puhastuslahust puhta vee paaki käsitsi.
 3. Kui puhastuslahus dokis saab otsa, asendage see kohe määratud puhastuslahusega, et säilitada puhastusjõudlus.

Vahetage tolmukott

Kui mustusekott vajab väljavahetamist, avage doki paneel, tõmmake koti eemaldamiseks tolmukoti käepidemest ja visake see ära. Sisestage uus tolmukott ja lükake käepide pilusse, tagades, et see on korralikult paigaldatud.

Joondage riivid ja kinnitage doki paneel uuesti. Kuulete klõpsatust, kui see on kindlalt paigas.

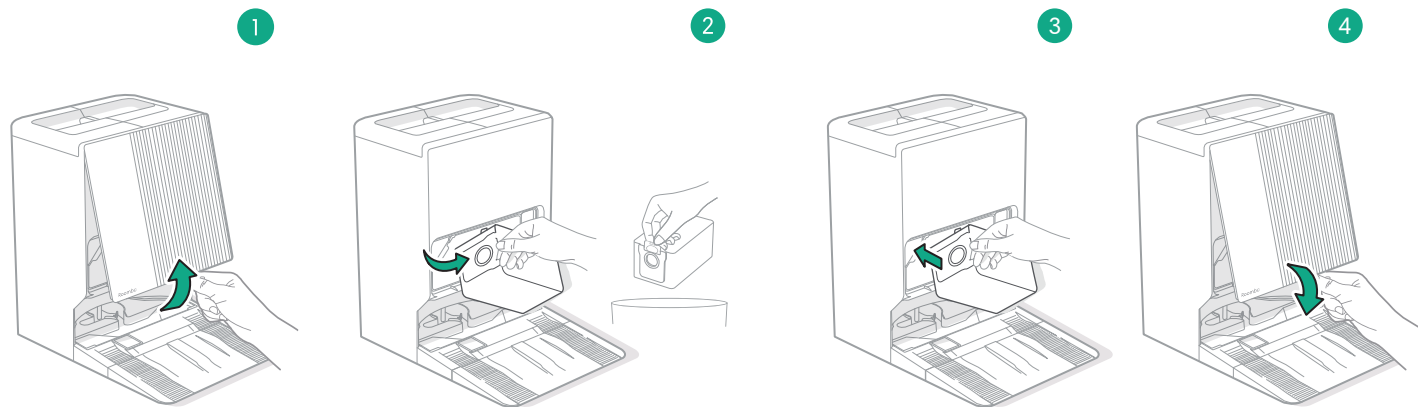

Törkeotsing

Veanäidikud

Lahendused

Ei saa sisse lülitada	Aku tase on madal. Enne kasutamist laadige täis.
Ei saa käivitada: aku tase on madal	Laske robotil akut piisavalt laadida ja proovige uuesti.
Ei jõudnud dokki	Veenduge, et roboti teekond dokki naasmiseks on takistusteta. Kontrollige, et dokk oleks vooluvõrku ühendatud ja asuks oma algses asukohas.
Ebatavaline müra puhastamise ajal	Põhihari, külghari, vasak/parem ratas või rullmopp võivad olla takerdunud võõrkehadesse. Lülitage robot välja ja puhastage see.
Vähenenud puhastusjõudlus või prahi väljalangemine	Tolmumahuti on täis. Puhastage see. Põhiharja külge on takerdunud võõrkehad. Puhastage see.
Robot on võrguühendusest	Nõrk Wi-Fi signaal. Veenduge, et robot oleks hea Wi-Fi-levi allas. Wi-Fi ühendus ei tööta korralikult. Lähtestage Wi-Fi ja laadige alla rakenduse uusim versioon, seejärel proovige uuesti ühendada.
Ei saa laadida	Veenduge, et doki ümber on piisavalt ruumi ning doki laadimiskontaktidel poleks tolmu ega takistusi. Ümbritsev temperatuur on liiga madal (alla 0 °C) või liiga kõrge (üle 40 °C).

Veanäidikud

Lahendused

Rakendusega ei saa ühendust	Veenduge, et nii dokk kui ka robot oleksid tugeva signaaliga Wi-Fi levialas. Enne uuesti sidumist lähtestage Wi-Fi vastavalt kasutusjuhendi juhistele.
Moppi ei saa pesta	Doki puhta vee paagis ei ole vett. Palun täitke puhta veega. Puhta vee väljalaskeava on ummistunud. Eemaldage ummistus. Doki puhastusalus on täis. Palun puhastage alus. Puhastusalus pole paigaldatud. Paigaldage see. Musta vee paak on täis. Tühjendage see.
Põhihari on kinni	Eemaldage harjalt takistused või sassis kiud, et see saaks vabalt pöörlelda
Põhihari on takerdunud. Puhastage ja jätk	Põhiharja külge on takerdunud võõrkehad. Puhastage ja taaskäivitage ülesanne.

Tõrkeotsing

Veanäidikud

Lahendused

Külghari on kinni

Eemaldage külgharjalt takerdunud kiud ja praht, et see saaks vabalt pöörlema.

Vasak ratas on kinni / parem ratas on kinni

Lükake vasakut/paremat ratast paar korda üles-alla, seejärel keerutage seda, et vabastada sinna kinni jäänud praht. See peaks vabalt pöörlema.

Puhastage kukkumisandurid

Puhastage alumisi kukkumisandureid pehme kuiva lapiga, et treppe saaks täpselt tuvastada. Asetage robot põrandale ja vajutage puhastamise jätkamiseks käivituspuppu.

Navigeerimise ja takistuste vältimise moodul on blokeeritud, palun pühkige ja jätkake

1. Navigeerimise ja takistuste vältimise moodul on blokeeritud. Pühkige takistus või võõrkeha ära;
2. Kui puhastamine pole vajalik, viige robot uude asukohta ja taaskäivitage.

Robot on kinni jäänud

Viige see avatud alale ja vajutage jätkamiseks toitenuppu. Eemaldage takistused ja avage ukсед.

Ei saa käivitada: kinni keelualas

Viige robot keelualast välja, et see saaks alustada uut rutiini.

Ei saa käivitada: tuvastati trepp või astang

Viige robot uude asukohta ja proovige uuesti.

Veanäidikud

Lahendused

Robot on rippes

Robot tuvastas, et ta on õhus. Viige see uude asukohta ja alustage uuesti.

Aku on puhastamiseks liiga tühi

Asetage robot dokile ja laske sel piisavalt laadida. Aku olekut saate kontrollida siin vahekaardil Robotid.

Puhastusalus on täis. Kontrollige musta vee toru ja veenduge, et musta vee paak on õigesti paigaldatud

Kõigepealt kontrollige ja tühjendage musta vee paak ning veenduge, et see on oma kohale paigaldatud. Seejärel eemaldage doki puhastusfiltrist ja imiavast juuksed ning muud ummistused.

Roboti tehnilised andmed

Roboti andurite loend

Nimi	Kogus	Funktsioon	Tuvastusulatus / töökaugus
Navigeerimise ja takistuste vältimise moodul	× 1	Lokaliseerimine, navigeerimine & takistuste vältimine	0,15–8 m
IMU güroskoop	× 1	Liikumise juhtimine	/
Kiirendusandur	× 1	Kiiruse reguleerimine	/
Külgmine üherealine laseri servaandur	× 1	Servade puhastamine	≤ 1,5 cm
Ultraheli vaibatuvasandur	× 1	Vaibatuvasandur	/
Esikaitseraua andur	× 2	Kokkupõrkekaitse	≤ 10 cm
TOF põrandatuvasandur	× 1	Kukkumistuvasandur	0,01–0,2 m
Infrapuna põrandatuvasandur	× 2	Kukkumistuvasandur	≤ 1 cm
Mopihoidiku olemasolu Halli andur	× 1	Tuvastab, kas mopilapi hoidik on oma kohal, või hoidiku tõstmisolekut	≤ 1 cm
Tolmumahuti tuvastamise Halli andur	× 1	Tuvastab, kas tolumamahuti on paigaldatud	3 cm ± 0,5 cm
Tagumine tagasipöördumise infrapunaandur	× 1	Dokki naasmine ja sidumine	3–4 m
Musta vee paagi tuvastamise Halli andur	× 1	Tuvastab, kas musta vee paak on paigaldatud	≤ 1 cm
Musta vee paagi täitumise tuvastamise Halli andur	× 1	Tuvastab, kas musta vee paak on täis	≤ 1,2 cm

Doki andurite loend

Nimi	Kogus	Funktsioon	Tuvastusulatus / töökaugus
Puhta vee paagi tuvastamise Halli andur	× 1	Tuvastab, kas puhta vee paak on paigaldatud või tühi	< 1,8 cm
Musta vee paagi tuvastamise Halli andur	× 1	Tuvastab, kas musta vee paak on paigaldatud või täis	< 1,8 cm
Tolmukoti olemasolu Halli andur	× 1	Tuvastab, kas tolmupekk on paigaldatud	≤ 1 cm
Puhastuslahuse täitumise Halli andur	× 1	Tuvastab, kas puhastuslahus on täis	≥ 40 ml
Puhastuslahuse olemasolu Halli andur	× 1	Tuvastab, kas puhastuslahus on paigaldatud	≤ 6 mm
Dokkimise infrapunasaatja ja -vastuvõtja andurid	× 1	Dokkimine ja joondamine	3–4 m
Puhastuslahuse puudumise tuvastamine	× 1	Tuvastab, kas torustikus on puhastuslahust	/

Roboti tehnilised andmed

Robot

Mõõtmed	356 × 360 × 99,8 mm
---------	---------------------

Aku mahtuvus	Nimimahtuvus: 4400 mAh Nimimahtuvus: 5000 mAh
--------------	--

Netokaal	5,4 kg
----------	--------

Isepuhastuv dokk

Doki mõõtmed	L 350 × S 499 × K 475 mm
--------------	--------------------------

Doki netokaal	8,1 kg
---------------	--------



Tehniline tugi

Kas vajate täiendavat abi? Lubage meil aidata.

Laadige alla rakendus Roomba® Home või külastage veebisaiti global.irobot.com, et saada tootetugi. Samuti võite võtta ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Kui viibite Ameerika Ühendriikides või Kanadas ja vajate täiendavat abi, helistage Ameerika Ühendriikide klienditeeninduse meeskonnale numbril (877) 855-8593.

iRobot® Ameerika Ühendriikide klienditeeninduskeskuse tööaeg

Esmaspäev–reede: 9.00–21.00 (EST)

Laupäev–pühapäev: 9.00–18.00 (EST)

Ohutusallane teave

Lugege tootega kaasas olevat ohutusjuhendit või külastage lisateabe saamiseks veebisaiti global.irobot.com.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Kõik õigused kaitstud. iRobot, Roomba ja PerfectEdge on iRobot Corporationi registreeritud kaubamärgid. AutoEmpty, AutoWash, StayClean ja PrecisionVision on iRobot Corporationi kaubamärgid. Wi-Fi ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid. Apple ja App Store on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Google Play on Google LLC kaubamärk.