Brugs- og monta-gevejledning



DA **ORIGINAL DRIFTSVEJLEDNING**

LIEBHERR

Indhold

1 Generelle sikkerhedsoplysninger 3
1.1 Tilsigtet brug 3
1.2 Forudsigeligt misbrug 3
1.3 Brugergruppe 3
1.4 Advarsler - Farer for brugeren 4
1.5 Funktionsfejl, skader og reparation 4
1.6 Bortskaffelse 4
1.7 Overensstemmelse 4
1.8 Klimaklasser 4
1.9 SVHC-stoffer jf. REACH-forordning 5
1.10 EPREL-database 5
1.11 Open-source-licenser 5
1.12 Produkt-cybersikkerhed 5
1.13 Reservedele 5
1.14 Advarselstrin 5

2 Oversigt over apparatet 5
2.1 Leveringsomfang 5
2.2 Oversigt over enheder og udstyr 6
2.3 SmartDevice 6

3 Installation og tilslutning 6
3.1 Installationsforhold 6
3.2 Enhedens mål 7
3.3 Krav til ventilation 8
3.4 Tilslutningsmål for strømforsyningen 8
3.5 Transport af enheden 8
3.6 Udpakning af skabet 9
3.7 Ændring af døranslag 9
3.8 Montering af vægafstandsholdere* 16
3.9 Opstilling af apparat 16
3.10 Justering af apparat 16
3.11 Installation af flere enheder 16
3.12 Integrering af enheden i et køkkenelement 17
3.13 Efter opstilling 18
3.14 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen 18
3.15 Bortskafning af emballagen 19

4 Sådan fungerer Touch-displayet 19
4.1 Navigation og symbolforklaring 19
4.2 Menuer 19
4.3 Dvaletilstand 20

5 Idriftsættelse 20
5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning) 20
5.2 Sådan tages EasyTwist-Ice i brug* 20

6 Opbevaring 21
6.1 Henvisninger angående opbevaring 21
6.2 Kølesektion 21
6.3 EasyFresh 21
6.4 Frysedel 21
6.5 Opbevaringstider 22

7 Energibesparelse 22

8 Betjening 22
8.1 Betjeningselementer og displayelementer 22
8.1.1 Status-visning 22
8.1.2 Symboler 22
8.2 Apparatets funktioner 23
8.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner 23
Slukning og tænding af apparatet 23
Slukning og tænding af temperaturzone 23
Temperatur 24
D-Value* 24
SuperCool 24
PowerCool 25
SuperFrost 25
PartyMode 26
HolidayMode 26
SabbathMode 27
E-Saver 27
CleaningMode 28
Indtastningsspærre 28
Påmindelse 29
Temperaturenhed 29
Display-lysstyrke 29
WLAN 30
Apparatoplysninger 30
Software 31
Start af afrimningscyklus 31
Døralarm 31
Demotilstand 32
Nulstilling til fabriksindstillinger 32
8.3 Meddelelser 32
8.3.1 Oversigt over advarsler 33
8.3.2 Afslutning af advarsler 33
8.3.3 Oversigt over påmindelser 34
8.3.4 Afslutning af påmindelser 34

9 Udstyr 34
9.1 Dørhylder 34
9.2 Hylder 35
9.3 VarioSafe * 37
9.4 Skuffer 39
9.5 Bokslåg EasyFresh-safe 40
9.6 Glasplader 40
9.7 EasyTwist-Ice* 41
9.8 VarioSpace 41
9.9 Flaskeholder 42
9.10 Køleelement* 42
9.11 FlexCube* 42

10 Service 42
10.1 FreshAir-aktivkulfilter 42
10.2 Fjernelse/indsættelse af flaskeholder* 43
10.3 Demontering af dørhylde* 43
10.4 Montering af dørhylde* 44
10.5 Adskillelse/montering af udtrækssystemer 44
10.6 Bokslåg EasyFresh-safe 44


10.7 Afrimning af apparatet 44
10.8 Rengøring af skabet 45

11 Kundeservice 47
11.1 Tekniske data 47
11.2 Driftsstøj 47
11.3 Teknisk fejl 48
11.4 Kundeservice 49
11.5 Typeskilt 50

12 Sæt ud af drift 50

13 Bortskaffelse 50
13.1 Forberedelse af enheden til bortskaffelse 50
13.2 Miljøvenlig bortskaffelse af enheden 50

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

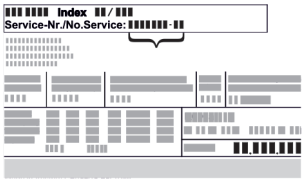Symbol	Forklaring
	**Læs vejledningen** Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	**Yderligere oplysninger findes på internettet** Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenummeret kan findes på typeskiltet:  *Fig.* Vejledende illustration
	**Kontrollér apparatet** Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	**Afvigelser** Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvigelser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	**Handlingsanvisninger og handlingsresultater** Handlingsanvisninger er mærket med ▶. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	**Videoer** Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-Source-licenser kan hentes hér: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Denne brugerinformation gælder for følgende enheder:

CN...	50.. / 52.. / 57.. / 76.. / 77..
KGN...	52Z03 / 57Z03
KGN...	52Vc03 / 52Vd03 / 57Vc03 / 57Vd03 / 57Va03
KGN..	1863 / 2063
KGN	52Vc03
KGN	52Vb03
KGNSF	F52Vc03
CNC	1853-2
CNC	2003-2
CNSDC	1853-2
CNSDC	2003-2

Bemærk
Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale om et NoFrost-apparat.

1 Generelle sikkerhedsoplysninger

Opbevar denne brugerinformation omhyggeligt, så den altid er inden for umiddelbar rækkevidde.

Hvis du giver enheden videre, bedes du give denne brugerinformation videre til eventuelle efterfølgende ejere.

Af hensyn til korrekt og sikker brug af enheden bedes du læse denne brugerinformation omhyggeligt inden installation og brug. Følg altid de heri indeholdte instruktioner, sikkerhedsoplysninger og advarsler. De er vigtige, for at du kan installere og betjene enheden sikkert og korrekt.

1.1 Tilsigtet brug

- Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug og til lignende anvendelsesformål som f.eks.:
  - I personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsområder
  - I landbrugsmiljøer og af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder
  - I morgenmadspensioner
  - i forbindelse med catering og lignende service inden for engroshandlen
- Yderligere anvendelsesformål:
  - Enhver anden form for brug er ikke tilladt.

1.2 Forudsigeligt misbrug

Det er udtrykkeligt forbudt at bruge produktet til følgende formål:

- Opbevaring og køling af:
  - kemisk ustabile, brændbare eller ætsende stoffer
  - eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brandbar drivgas
  - medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter iht. direktivet om medicinsk udstyr 2007/47/EF
- brug i eksplosionsfarlige områder

Misbrug af enheden medfører, at opbevarede fødevarer tager skade eller fordærves.

1.3 Brugergruppe

- Denne enhed må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller medmindre de er blevet forklaret

brugen af enheden. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Børn fra 3 til 8 år må tage varer ud af og sætte varer ind i køle-/fryseenheden.

1.4 Advarsler - Farer for brugeren

- ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne i enhedens kabinet eller i indbyggede komponenter fri for forhindringer.
- ADVARSEL: Til acceleration af afrimningsprocessen må der ikke anvendes andre mekaniske enheder eller andre midler end dem, der anbefales af producenten.
- ADVARSEL: Undgå at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater i køle-/fryserummet, som ikke overholder det design, der anbefales af producenten.
- ADVARSEL: Pas på, at elledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges under opstilling af enheden.
- ADVARSEL: Placer ikke mobile multistikkontakter eller elnetdele på bagsiden af enheden.

Efter installationen skal det stadig være muligt at frakoble enheden fra elnettet.

- Tilgængeligt netstik (over, under eller ved siden af enheden)
- Udløsning af sikringen i bygningsinstallationen i overensstemmelse med installationsforskrifterne.



ADVARSEL: Brandfare/brandfarlige stoffer.

Symbolet findes på kompressoren og kan også være afbildet andre steder på enheden. Det indikerer den fare, som brandfarlige stoffer udgør. Mærkaten må ikke fjernes.

- Jo mere kølemiddel der er i enheden, desto større skal det rum være, hvor enheden står. Hvis enheden lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis installationsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal installationsrummet være mindst 1 m^3. Oplysninger om kølemidlet findes på typeskiltet på indersiden af enheden.
- Overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer, skal rengøres med jævne mellemrum.
- Råt kød eller rå fisk skal emballeres i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Hvis køle-/fryseenheden skal stå tom i længere tid, skal man slukke for enheden, afrime den, rengøre den, og lade døren stå åben for at forhindre mugdannelse.
- Undgå længerevarende hudkontakt med kolde overflader eller kølevarer. Brug f.eks. handsker som værnemiddel.
- Alkoholiske drikkevarer eller andre beholdere med alkohol må kun opbevares i skabet, hvis de er lukket tæt. Evt. udtrædende alkohol kan blive antændt vha. elektriske komponenter.
- Åbn kun døren i kort tid. Således forhindres det, at temperaturen stiger i enhedens indre.
- Ræk ikke fingrene ind mellem dør og enhed under åbning og lukning. Fingrene kan komme i klemme.
- Der må ikke placeres genstande på den forreste del af den nederste glasplade for at sikre, at enhedens dør kan lukke korrekt. (se 6.2 Kølesektion) (se 9.1 Dørhylder)
- ADVARSEL: Denne enhed skal fastgøres som beskrevet i brugsanvisningen for at forhindre farer som følge af utilstrækkelig stabilitet.
- Følg instruktionerne for opstilling og tilslutning. (se 3 Installation og tilslutning)

Enheder med vandtank:

- ADVARSEL: Påfyld kun drikkevand.
- EasyTwist-Ice-vandtanken må kun fyldes med drikkevand for at undgå forgiftning i form af forurenet vand.*
- Rengør vandtanken, hvis den ikke har været brugt i mere end 48 timer.

1.5 Funktionsfejl, skader og reparation

- Nettilslutning med IEC-stik:
  Hvis elledningen til denne enhed bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel elledning, der kan rekvireres hos producenten eller dennes kundeservice. Udskiftningen kan foretages af kunden selv.
- Reparation af og indgreb i enheden må kun udføres af kundeservice eller andet behørigt uddannet fagpersonale.
- I tilfælde af funktionsfejl eller fejl på enheden skal elledningen tages ud af stikkontakten, eller sikringen skal slås fra. Tag altid fat i selve stikket, når elledningen skal trækkes ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet.

1.6 Bortskaffelse



Symbolet med den overstregede skraldespand angiver, at enheden ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald og skal afleveres separat. Den indeholder værdifulde materialer og kan genbruges.



Symbolet kan findes på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: **Man kan dø af det, hvis den sluges eller trænger ned i luftvejene.** Denne anvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Normalt er der ingen fare.



Denne eller lignende mærkater kan befinde sig på bagsiden af enheden. Den gør opmærksom på, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller kabinettet. Denne anvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Mærkaten må ikke fjernes.

- Gamle køle-fryse-kombinationer skal derfor bortskaffes korrekt iht. de lokale forskrifter og love. Kølekredsløbet i den gamle køle-fryse-kombination må ikke beskadiges, når den transporteres væk, så det indeholdte kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan undvige ukontrolleret.
- Bemærk venligst, at sletning af evt. personoplysninger er kundens ansvar.
- For Tyskland: Enheden kan bortskaffes gratis på lokale genbrugsstationer via klasse 1-opsamlingsbeholderne. Ved køb af en ny køle-/fryseenhed og et salgsareal > 400 m^2 vil forhandleren også tage den gamle enhed tilbage uden beregning.
- EU: Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bortskaffer gamle apparater.

1.7 Overensstemmelse

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Enheden overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser og direktiver.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende internetadresse: www.liebherr.com

1.8 Klimaklasser

Køle-fryse-kombinationen er beregnet til at blive brugt ved begrænsede omgivelsestemperaturer afhængigt af klima-

klassen. Klimaklassen, der passer til dit køle-/fryseskab, står på typeskiltet.

Bemærk

▶ Overhold de angivne omgivelsestemperaturer af hensyn til korrekt drift.

Klimaklasse	til omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.9 SVHC-stoffer jf. REACH-forordning

- Via nedenstående link kan man kontrollere, om enheden indeholder SVHC-stoffer jf. REACH-forordningen: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL-database

- Fra den 1. marts 2021 kan oplysninger om energimærkning og krav til miljøvenligt design findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Man kan få adgang til produktdatabasen via følgende link https://eprel.ec.europa.eu/. Her bliver man bedt om at indtaste modellens ID. Modellens ID findes på typeskiltet.

1.11 Open-source-licenser

- Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open-source-licenser. Information om anvendte open-source-licenser kan rekvireres hér: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Produkt-cybersikkerhed

- Denne enhed har fjernovervågnings- eller styringsfunktioner i forbindelse med det digitale produktmiljø hos Liebherr-Hausgeräte. Disse funktioner er beskyttet af passende sikkerhedsforanstaltninger. Brugeren er ansvarlig for at sikre et passende beskyttet netværksmiljø, så netværksfunktioner kan bruges sikkert. Ved brug af tredjepartssystemer via leverede grænseflader (API'er) er Liebherr-Hausgerätes sikkerhedssupport begrænset til enheden og Liebherr-Hausgerätes digitale produktmiljø. Information om produkt-cybersikkerhed kan du finde på: www.liebherr.com/psirt
  Dér kan du også rapportere potentielle sikkerhedsbrister. Liebherr leverer sikkerhedsopdateringer til denne enhed i en periode på 10 år fra markedsføringsdatoen. Sikkerhedsopdateringer leveres via det digitale produktmiljø hos Liebherr-Hausgeräte. For at modtage sikkerhedsopdateringer skal du registrere dig i SmartDevice-appen eller i SmartMonitoring og tilslutte enheden til Liebherr-Hausgerätes digitale produktmiljø.

1.13 Reservedele

- Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.

1.14 Advarselstrin

⚠ **FARE**	Markerer en umiddelbart farlig situation, der fører til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
⚠ **ADVARSEL**	Markerer en umiddelbart farlig situation, der kan føre til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
⚠ **FORSIGTIG**	Markerer en farlig situation, der kan føre til lettere eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.
PAS PÅ	Markerer en farlig situation, der kan føre til materielle skader, hvis den ikke undgås.
Bemærk	Markerer nyttige henvisninger og tips.

2 Oversigt over apparatet

2.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Gulvmodel
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servicebrochure

2.2 Oversigt over enheder og udstyr

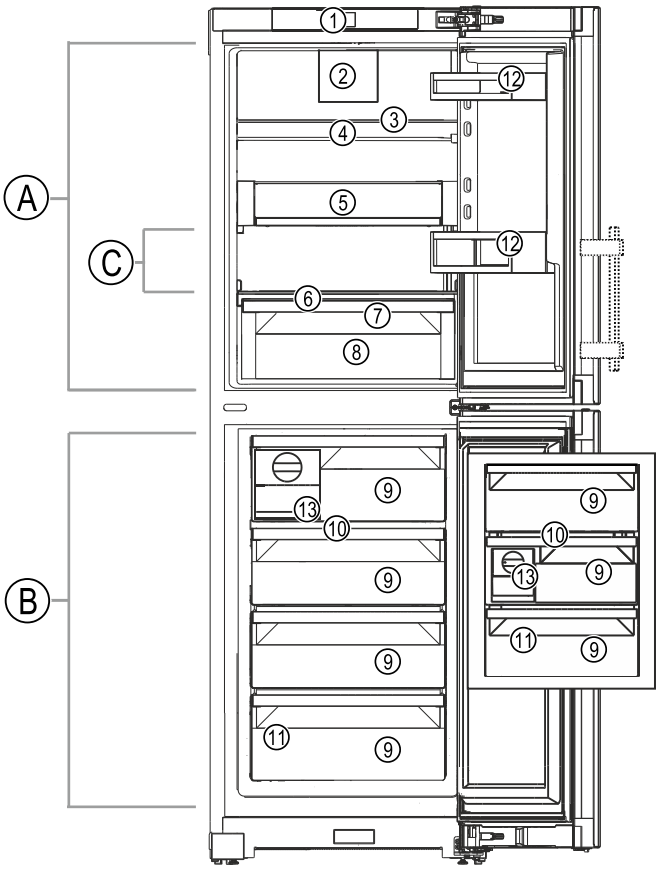


Fig. 1 Vejledende illustration

Temperaturområde

(A) Kølesektion
(B) Frysesektion
(C) Koldeste zone

Udstyr

(1) Betjeningselementer
(2) Ventilator med FreshAir-aktivt kulfilter
(3) Delbar hylde*
(4) Hylde
(5) VarioSafe*
(6) Bokslåg EasyFresh-safe
(7) Afløb for afrimnings-vand
(8) EasyFresh-safe
(9) Skuffe
(10) VarioSpace
(11) Typeskilt
(12) Dørhylde
(13) EasyTwist-Ice*

2.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til din køle-/frysekombination.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integreret dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

Apparat forberedt til SmartDevice:	Dit apparat er forberedt til at blive anvendt med SmartDeviceBox. Du skal først købe og installere SmartDeviceBox. Du skal downloade SmartDevice-appen for at forbinde dit apparat med WLAN-nettet.
Flere oplysninger om SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Køb SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-butikken:	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html**
Download appen SmartDevice:	Efter installation og konfiguration af SmartDevice-appen kan man integrere enheden ved hjælp af SmartDevice-appen og enhedsfunktionen WLAN (se WLAN) i WLAN.

Bemærk
SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruge SmartDeviceBox.

3 Installation og tilslutning

3.1 Installationsforhold

Installationsforholdene er afgørende for at sikre, at man kan betjene enheden sikkert, effektivt og fejlfrit.

- Overhold alle sikkerhedsanvisningerne.
- Vær opmærksom på installationssted og position i rummet.

ADVARSEL
Brandfare gennem forkert opstilling!
Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- ▶ Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- ▶ Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- ▶ Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- ▶ Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektroniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.

ADVARSEL
Brandfare på grund af fugt!
Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- ▶ Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

ADVARSEL
Brandfare pga. udløbende kølemiddel og olie!
Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brændbart. Den indeholdte olie er ligeledes brændbar. Udløbende kølemiddel og olie kan antændes i passende høje koncentrationer og i kontakt med eksterne varmekilder.

- ▶ Kølekredsløbets rørledninger og kompressorer må ikke beskadiges.

3.1.1 Installationssted

- Enheden må kun installeres og benyttes i lukkede rum.
- Det optimale installationssted er et tørt og godt ventileret rum.
- Hvis enheden installeres i et meget fugtigt miljø, kan der dannes kondensvand på ydersiden af enheden. Sørg altid for god ventilation på installationsstedet.
- Jo mere kølemiddel der er i enheden, desto større skal det rum være, hvor enheden står. Hvis enheden lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis installationsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal installationsrummet være mindst 1 m^3. Oplysninger om kølemidlet findes på typeskiltet på indersiden af enheden.
- Gulvet på installationsstedet skal være vandret og jævnt.

3.1.2 Position i rummet

- Enheden må ikke installeres i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Man kan installere enheden lige ved siden af en ovn.
- Hvis man installerer enheden lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Installér enheden med bagsiden op ad væggen, og brug vedlagte vægafstandsholdere (se nedenfor) til at fastgøre den direkte til væggen.*
- Installér altid enheden med bagsiden direkte op ad en væg.*
- Enheden må ikke benyttes i eksplosionsfarlige områder.

3.1.3 Integrering i et køkkenelement

- Man kan bygge køkkenskabe rundt om enheden. (se 3.12 Integrering af enheden i et køkkenelement)

3.2 Enhedens mål

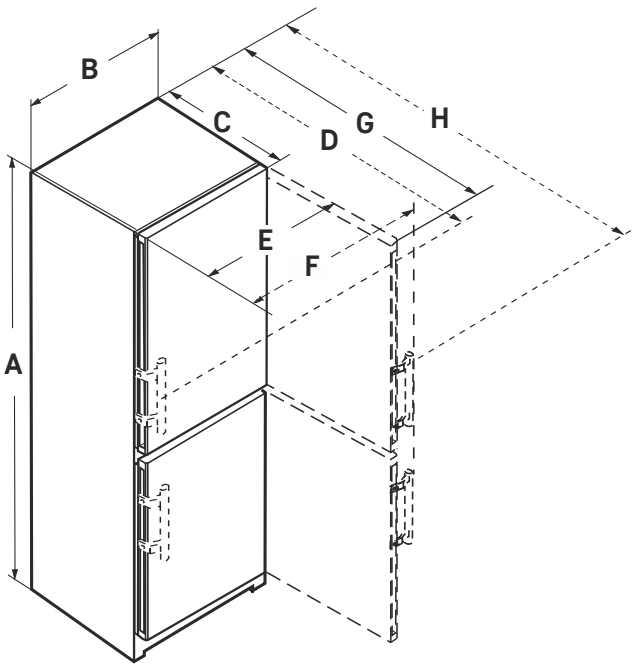


Fig. 2

CN.. 521..	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675
D (mm)	719

CN.. 521..	
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215
H (mm)	1222

Til enheder med håndtag

CN.. 571..	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215
H (mm)	1222

Til enheder med håndtag

CN.. 50.. / KGN.. 52..03 / KGN.. 1863.. / CN.. 1853..	
A (mm)	1655
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

Til enheder med forsænket greb

CN.. 520.. / CN.. 522.. / KGN.. 52..03 / KGN.. 1863.. / CN.. 1853..	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

Til enheder med forsænket greb

CN.. 57.. / KGN.. 57V..03 / KGN.. 2063 / CN.. 2003..	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

Til enheder med forsænket greb

CNg.. 57..	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	682
E (mm)	609

CNg.. 57..	
G (mm)	1217

Til enheder med forsænket greb

CN.. 77.. /	
A (mm)	2015
B (mm)	747
C (mm)	675
E (mm)	759
G (mm)	1217

Til enheder med forsænket greb

3.3 Krav til ventilation

VIGTIGT
Risiko for beskadigelse pga. overophedning som følge af utilstrækkelig ventilation!
Ved for ringe ventilation kan kompressoren blive beskadiget.
▶ Sørg for tilstrækkelig ventilation.
▶ Overhold kravene for ventilation.

Hvis enheden integreres i et køkkenelement, skal følgende ventilationskrav altid overholdes:*

- Som hovedregel gælder følgende: jo større ventilationsarealet er, desto mindre energi bruger køle-/fryseskabet.*

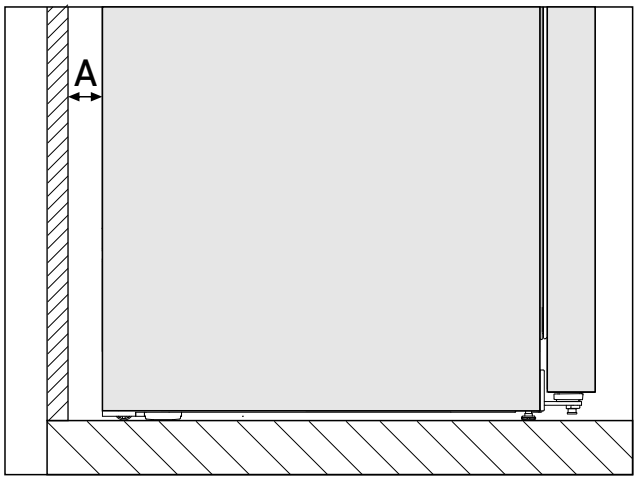


Fig. 3 *

Vægafstand A*
25 mm*

Energiforbruget er bestemt ud fra en vægafstand *Fig. 3 (A)* mellem enhedens bagside og væggen. Hvis afstanden til væggen er mindre end *Fig. 3 (A)*, har dette ingen indvirkning på enhedens funktionalitet. Med en mindre afstand fra væggen kan energiforbruget stige en smule, og der kan dannes kondensvand på enhedens bagvæg.*

3.4 Tilslutningsmål for strømforsyningen

Tilslutningen til strømforsyningen sidder på bagsiden af hvidevaren. For at tilslutte din hvidevare sikkert skal du sørge for, at følgende krav er opfyldt:

- ❑ Målene for korrekt strømtilslutning er kendt og overholdt. Se nedenstående tabel.
- ❑ Tilslutning til strømforsyningen i henhold til instruktionerne. (se 3.14 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen)

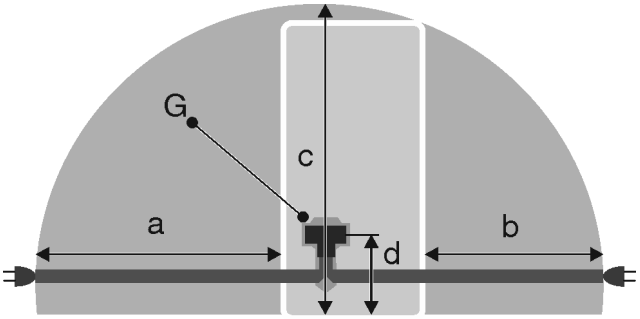


Fig. 4 Køle-/frysekombinationer / Frysere / Helrums BioFresh-køleskabe

(a) Maksimal længde på nettilslutningskablet
(b) Maksimal længde på nettilslutningskablet
(c) Maksimal vertikal længde på nettilslutningskablet
(d) Afstand fra apparatstik til gulv
(G) Apparatstik

Til 600 mm brede hvidevarer:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Til 750 mm brede hvidevarer:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Transport af enheden

3.5.1 Transport af enheden til første ibrugtagning

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Enheden er emballeret.
- ❑ Enheden står oprejst.

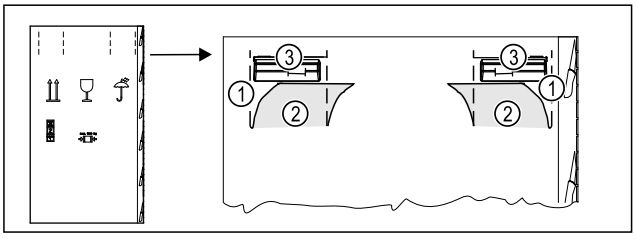


Fig. 5

▶ Tryk emballagepappet ind foroven langs *Fig. 5 (1)* perforeringen.
▶ Træk de indtrykkede lasker *Fig. 5 (2)* ud.
▷ Bærehåndtaget *Fig. 5 (3)* til højre og venstre er synligt.
▶ Hold enheden i bærehåndtagene. *Fig. 5 (3)*
▶ Enheden skal transporteres af to personer.
▶ Udpak enheden. (se 3.6 Udpakning af skabet)

3.5.2 Transport af enheden efter første ibrugtagning

Følg instruktionerne nedenfor, hvis enheden skal transporteres eller flyttes igen efter første ibrugtagning.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Enheden er tømt.
❑ Enheden står oprejst.
❑ Enhed med dør(e): Døren er sikret mod utilsigtet åbning.
❑ Enhed med udtræksvogn: Udtræksvognen er sikret mod utilsigtet åbning.
❑ Enhed med justerbare fødder: Justerbare fødder er skruet ind.

▶ Hold enheden i bærehåndtagene.
▶ Enheden skal transporteres af to personer.

Efter transport:
▶ Skru de justerbare fødder af enheden.
▶ Indjuster enheden. (se 3.10 Justering af apparat)

3.6 Udpakning af skabet

VIGTIGT
Fare for beskadigelse hvis enheden flyttes!
Hvis man flytter enheden på gulvet uden beskyttelse, kan enheden beskadige gulvet.
▶ Tildæk gulvet tilstrækkeligt, før emballagen fjernes fra enheden.

▶ Kontrollér enhed og emballage: Ved mistanke om transportskader skal man kontakte leverandøren, inden enheden tilsluttes.

VIGTIGT
Materielle skader forårsaget af spidse eller skarpe genstande!
Brug af spidse eller skarpe genstande, når du fjerner emballagen, kan beskadige enheden.
▶ Brug ikke spidse eller skarpe genstande til at fjerne emballagemateriale.

▶ Fjern emballagemateriale.
▶ Enheden er opstillet i den rigtige position: Fjern beskyttelsesfolien fra dør og sidevægge.

3.7 Ændring af døranslag

Værktøj

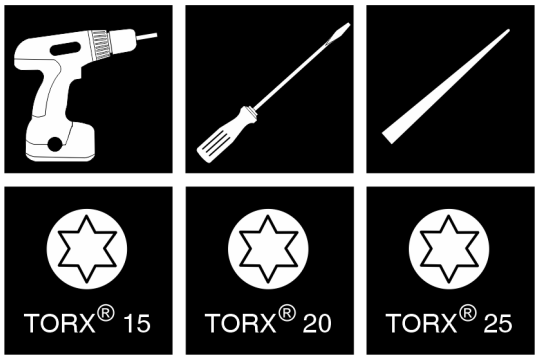


Fig. 6

VIGTIGT
Fare for beskadigelse pga. dørkollision!
Beskadigelser af enheder ved Side-by-Side-opstilling. Hvis man placerer to enheder ved siden af hinanden i et bestemt Side-by-Side-arrangement, er dørstoppet for begge enheder forudindstillet fra fabrikken.
▶ Side-by-Side-opstilling: Dørstop må ikke skiftes.

For apparater **uden lukkedæmper** gælder følgende afsnit:

❑ For apparater **uden** lukkedæmper
❑ For alle apparater

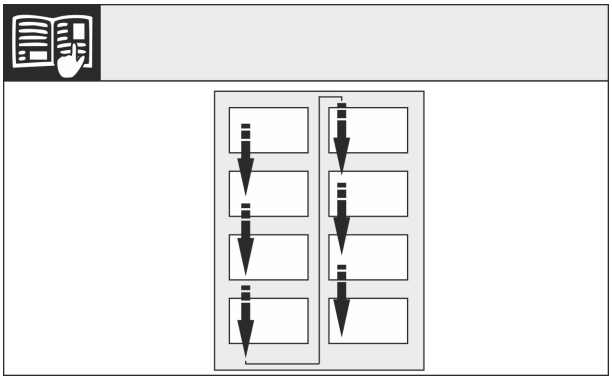


Fig. 7

Vær opmærksom på læseretningen.

3.7.1 Tømning af dørhylder

▶ Fjern fødevarer fra dørhylderne.
▷ Fødevarer falder ikke ud af døren, når denne afmonteres.

3.7.2 Enheder uden lukkedæmper: Fjernelse af afdækninger

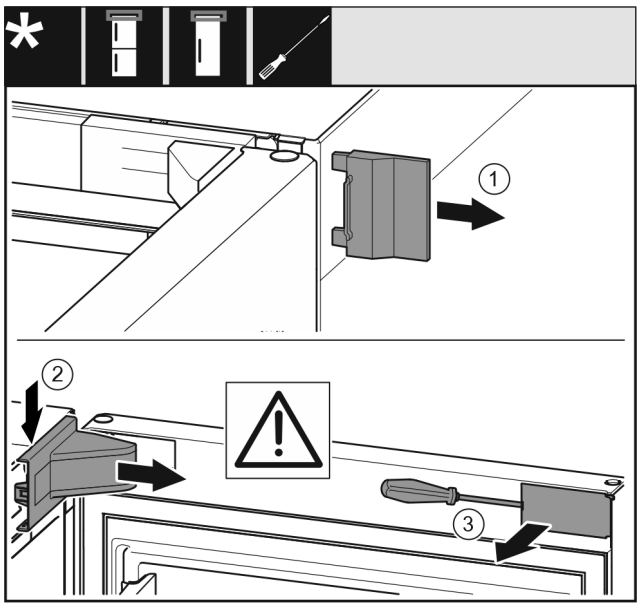


Fig. 8

▶ Åbn døren.
▶ Fjern den yderste afdækning *(1)*.
▶ Afhægt lejebeslags-afdækningen *(2)*, og fjern den.

VIGTIGT
Fare for beskadigelse pga. skruetrækker!
Hvis dørtætningen beskadiges, vil døren ikke kunne lukke ordentligt, og kølingen vil derfor være utilstrækkelig.
▶ Brug skruetrækkere som hjælpemiddel med forsigtighed.
▶ Pas på ikke at beskadige dørtætningen med skruetrækkeren.

▶ Afhægt afdækningen *(3)* udvendigt på døren med en skruetrækker, og sving den til siden.

3.7.3 Afmontering af øverste dør

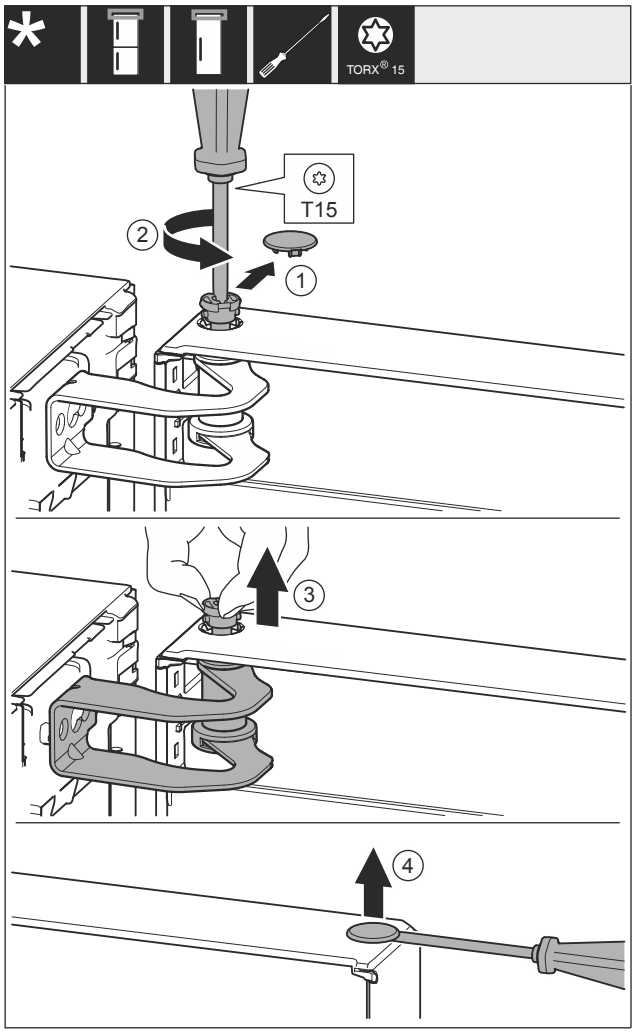


Fig. 9

▶ Fjern forsigtigt afdækningen *Fig. 9 (1)*.
▶ Skru bolten *Fig. 9 (2)* et stykke ud med en skruetrækker.

FORSIGTIG
Fare for personskader pga. udad-vippende dør!
Når man fjerner bolten fuldstændigt fra døren, kan denne vippe ud og forårsage personskader.
▶ Hold fast i døren, før du fjerner bolten.

▶ Hold fast i døren.
▶ Træk bolten *Fig. 9 (3)* ud med fingrene.
▶ Løft døren, og stil den til side.
▶ Løft forsigtigt afdækningen *Fig. 9 (4)* med en skruetrækker, og fjern den.

3.7.4 Afmontering af nederste dør

FORSIGTIG
Fare for personskader pga. udad-vippende dør!
Når man fjerner bolten fuldstændigt fra døren, kan denne vippe ud og forårsage personskader.
▶ Hold fast i døren, før du fjerner bolten.

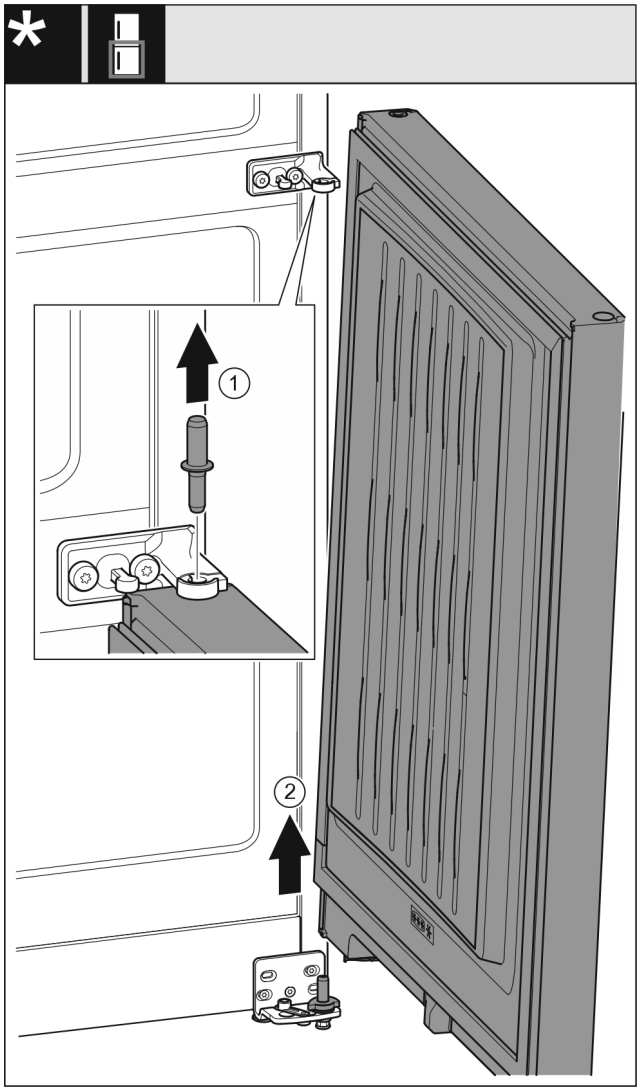


Fig. 10 Uden lukkedæmper

▶ Træk bolten *Fig. 10 (1)* op og ud.
▶ Sving døren *Fig. 10 (2)* ud, træk den op, og læg den til side.

3.7.5 Flytning af øverste hængselsdele

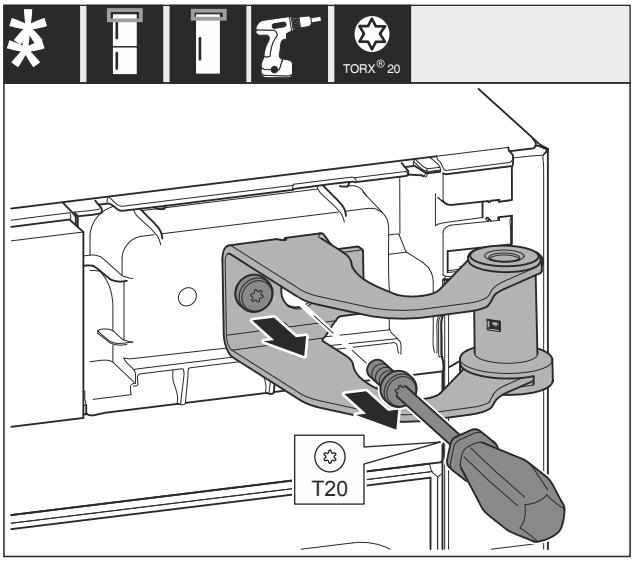


Fig. 11

▶ Skru begge skruer ud.
▶ Løft og fjern lejebeslaget.

ADVARSEL
Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.
▶ Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

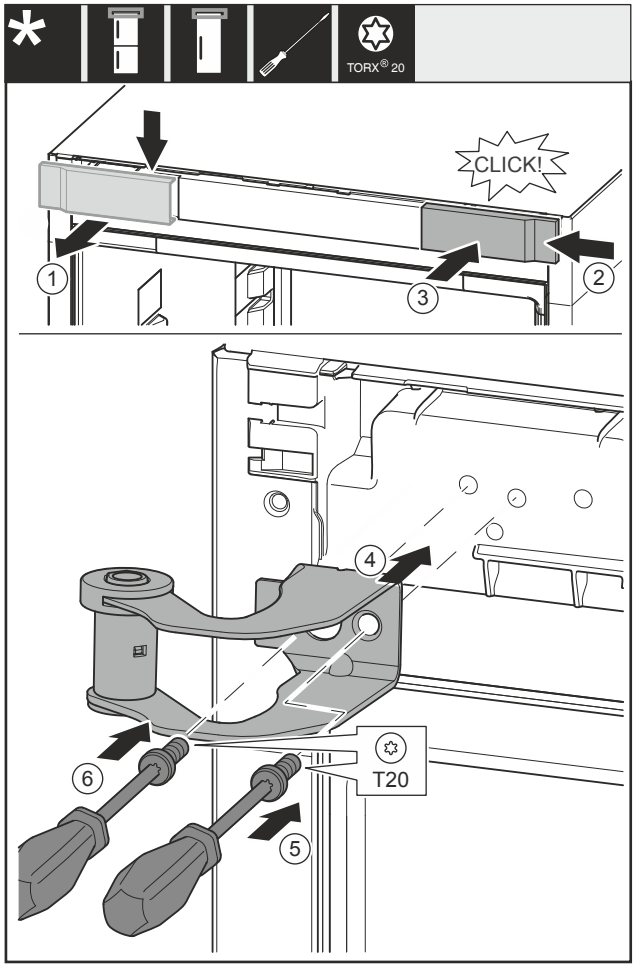


Fig. 12

▶ Tag afdækningen *Fig. 12 (1)* af oppefra og fremefter.
▶ Indsæt afdækningen *Fig. 12 (2)* på den anden side fra højre, drejet 180°.
▶ Lad afdækningen *Fig. 12 (3)* gå i indgreb.
▶ Påsæt det øverste lejebeslag *Fig. 12 (4)*.
▶ Skru skruen *Fig. 12 (5)* fast.
▶ Skru skruen *Fig. 12 (6)* fast.

3.7.6 Flytning af midterste hængseldele

ADVARSEL
Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.
▶ Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

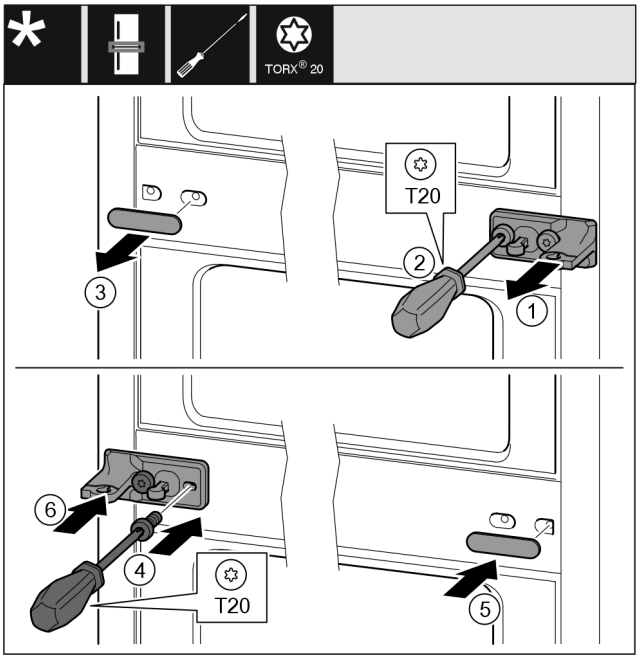


Fig. 13

▶ Træk skiven *Fig. 13 (1)* af.
▶ Skru skruerne *Fig. 13 (2)* ud med en skruetrækker.
▶ Træk forsigtigt afdækningen *Fig. 13 (3)* af.
▶ Skru hænglet med folie *Fig. 13 (4)* fast på den anden side, drejet 180°.
▶ Påsæt afdækningen *Fig. 13 (5)* på den anden side, drejet 180°.
▶ Skub skiven *Fig. 13 (6)* på for forsiden.

3.7.7 Flytning af de nederste hængseldele

For alle apparater:

ADVARSEL
Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.
▶ Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

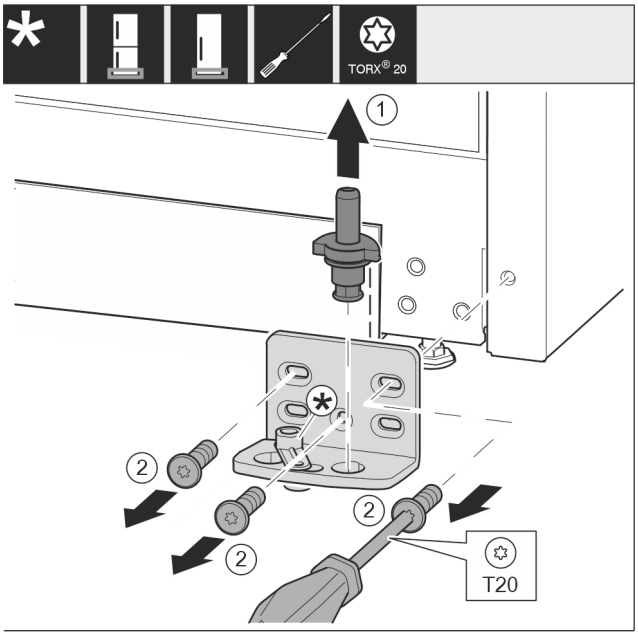


Fig. 14

▶ Træk lejebolten *Fig. 14 (1)* helt op.
▶ Skru skruerne *Fig. 14 (2)* ud med en skruetrækker, og tag hængslet af.

For apparater uden lukkedæmper:

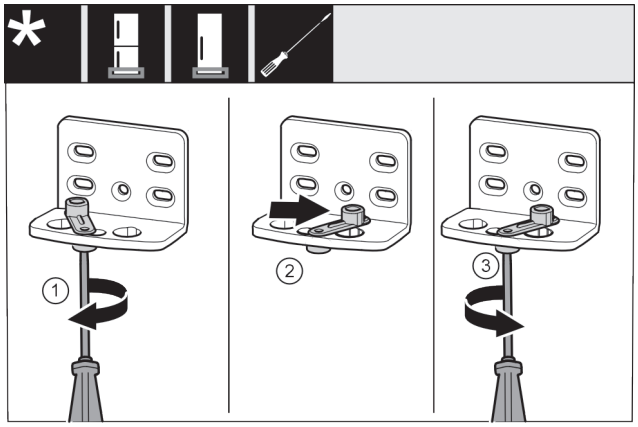


Fig. 15

▶ Skru skruen *Fig. 15 (1)* løs med en skruetrækker.
▶ Løft dørlukningshjælpemidlet *Fig. 15 (2)*, og drej den 90° til højre ind i hullet.
▶ Skru skruen *Fig. 15 (3)* fast med en skruetrækker.

For alle apparater:

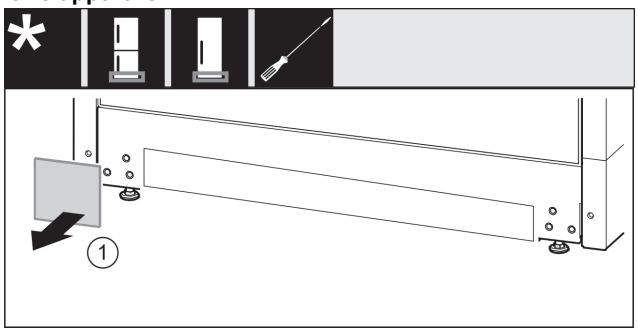


Fig. 16

▶ Tag afdækningen *Fig. 16 (1)* af.

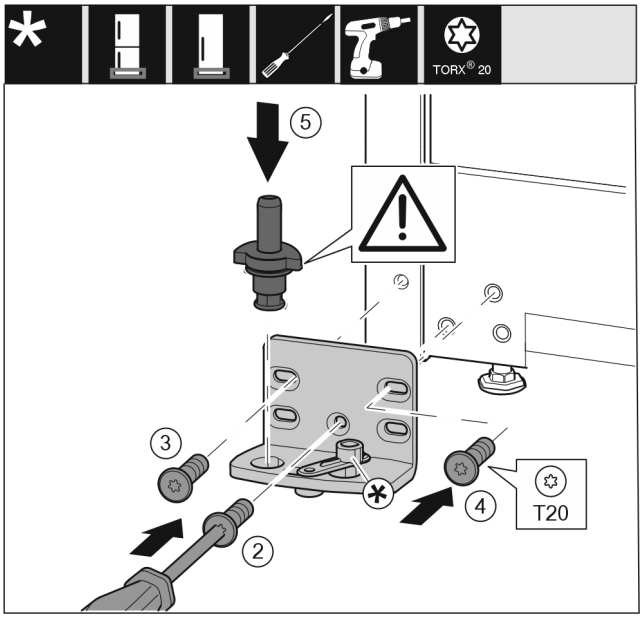


Fig. 17

▶ Påsæt hængslet på den anden side, og skru den fast med en skruetrækker. Begynd med skruen *Fig. 17 (2)* forneden i midten.
▶ Skru skruen *Fig. 17 (3)* og skruen *Fig. 17 (4)* fast.
▶ Sæt lejebolten *Fig. 17 (5)* helt ind. Sørg for, at låseknasten vender bagud.

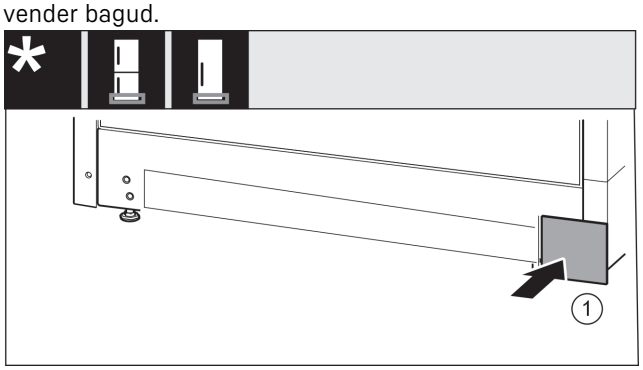


Fig. 18

▶ Påsæt afdækningen *Fig. 18 (1)* igen på den anden side.

3.7.8 Flytning af dørens hængseldele

For apparater uden lukkedæmper:

ADVARSEL
Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.
▶ Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

Nederste dør

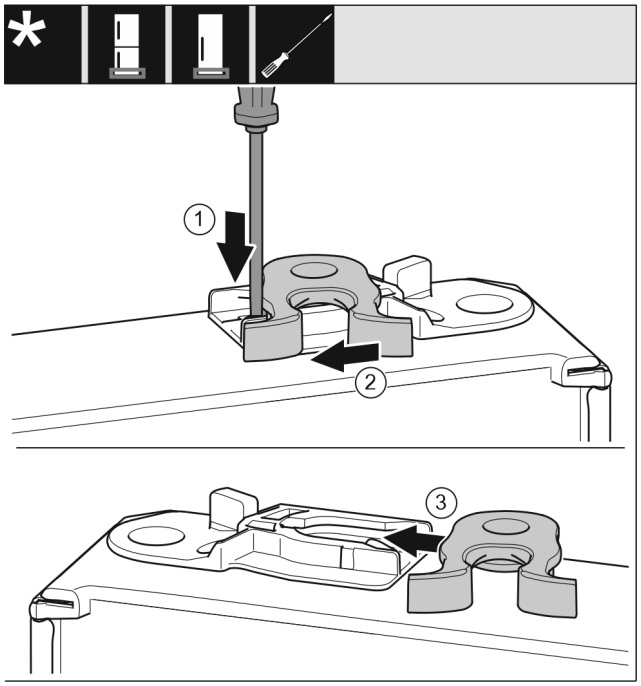


Fig. 19

- ▶ Dørens underside vender opad: Drej døren.
- ▶ Tryk lasken *Fig. 19 (1)* nedad med en kærvskruetrækker.
- ▶ Træk låsekrogen *Fig. 19 (2)* ud af føringen.
- ▶ Skub låsekrogen *Fig. 19 (3)* ind i føringen på den anden side.
- ▶ Dørens overside vender opad: Drej døren.

Øverste dør

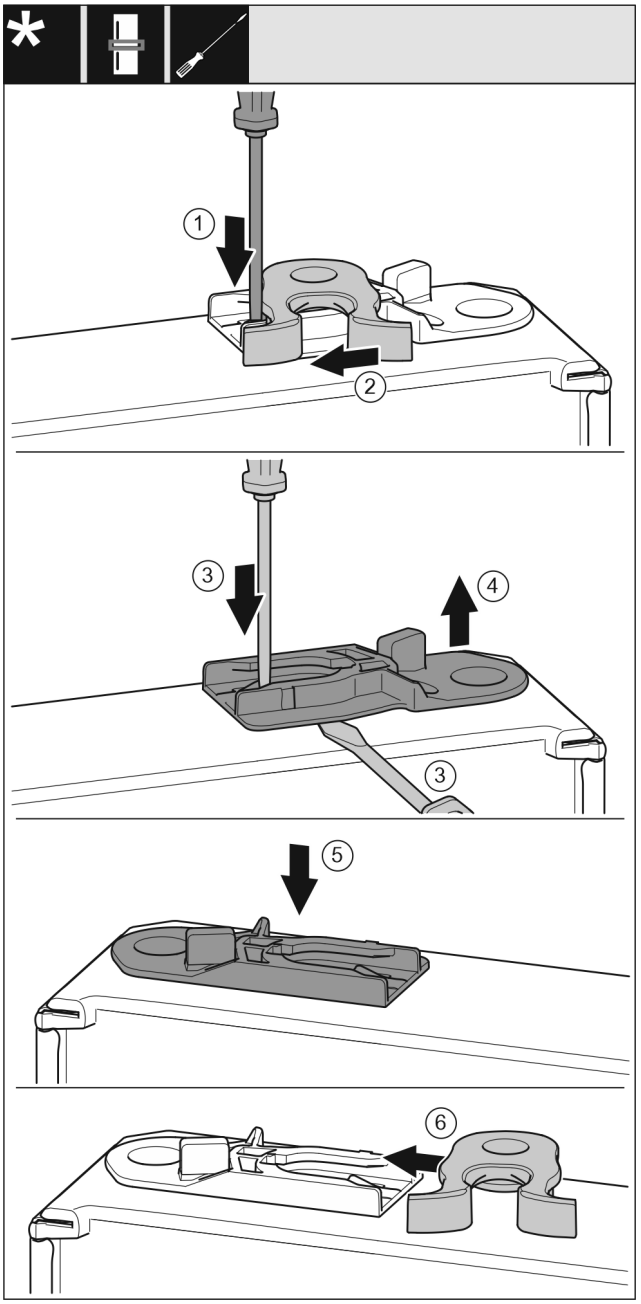


Fig. 20

- ▶ Dørens underside vender opad: Drej døren.
- ▶ Tryk lasken *Fig. 20 (1)* nedad med en kærvskruetrækker.
- ▶ Træk låsekrogen *Fig. 20 (2)* ud af føringen.
- ▶ Træk styrebøsningen *Fig. 20 (3, 4)* ud: Tryk på lasken med en kærvskruetrækker, og flyt den samtidig ind under styrebøsningen med kærvskruetrækkeren.
- ▶ Skub den medfølgende styrebøsning *Fig. 20 (5)* ind på den anden side af huset.

  Enheder uden lukkedæmper:
- ▶ Skub låsekrogen *Fig. 20 (6)* i føringen.
- ▶ Dørens overside vender opad: Drej døren.

3.7.9 Flytning af greb*

For alle apparater:

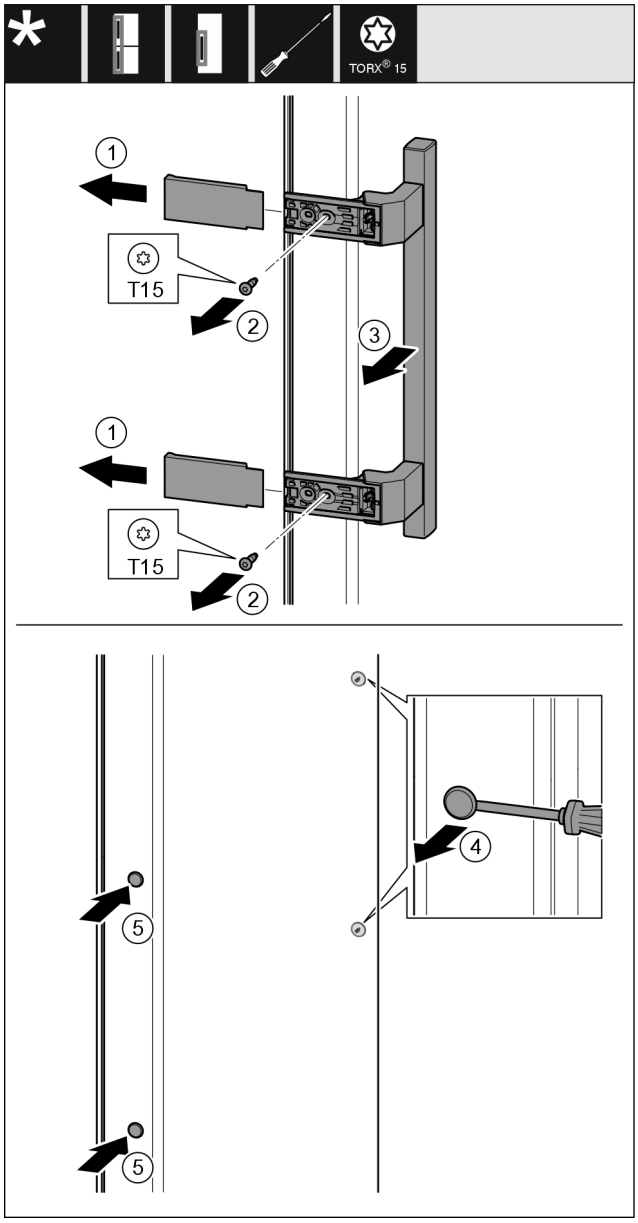


Fig. 21

- ▶ Træk afdækningen *Fig. 21 (1)* af.
- ▶ Skru skruerne *Fig. 21 (2)* ud med en skruetrækker.
- ▶ Tag grebet *Fig. 21 (3)* af.
- ▶ Løft forsigtigt sideproppen *Fig. 21 (4)* af med en kærv-skruetrækker, og træk den ud.
- ▶ Indsæt atter proppen *Fig. 21 (5)* på den anden side.

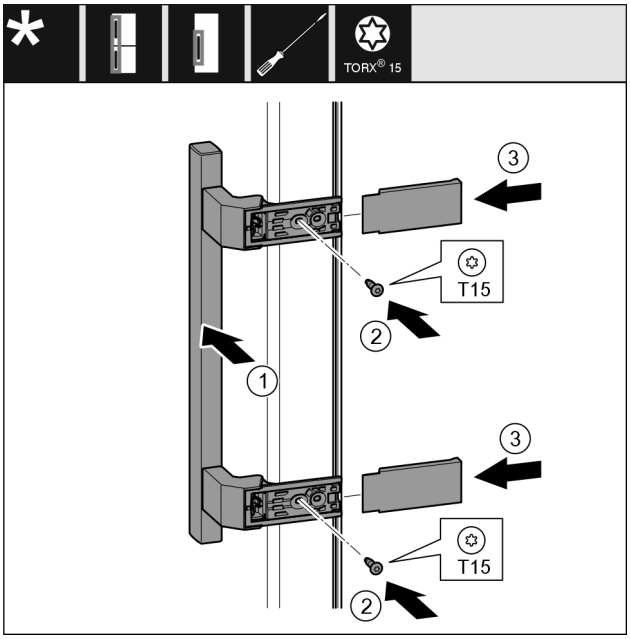


Fig. 22

- ▶ Påsæt grebet *Fig. 22 (1)* på den modsatte side.
- ▷ Skruehullerne skal være lige over hinanden.
- ▶ Skru skruerne *Fig. 22 (2)* fast med en skruetrækker.
- ▶ Påsæt afdækningerne *Fig. 22 (3)* på siden, og skub dem på plads.
- ▷ Sørg for, at det går rigtig i hak.

3.7.10 Uden lukkedæmper: Montering af nederste dør

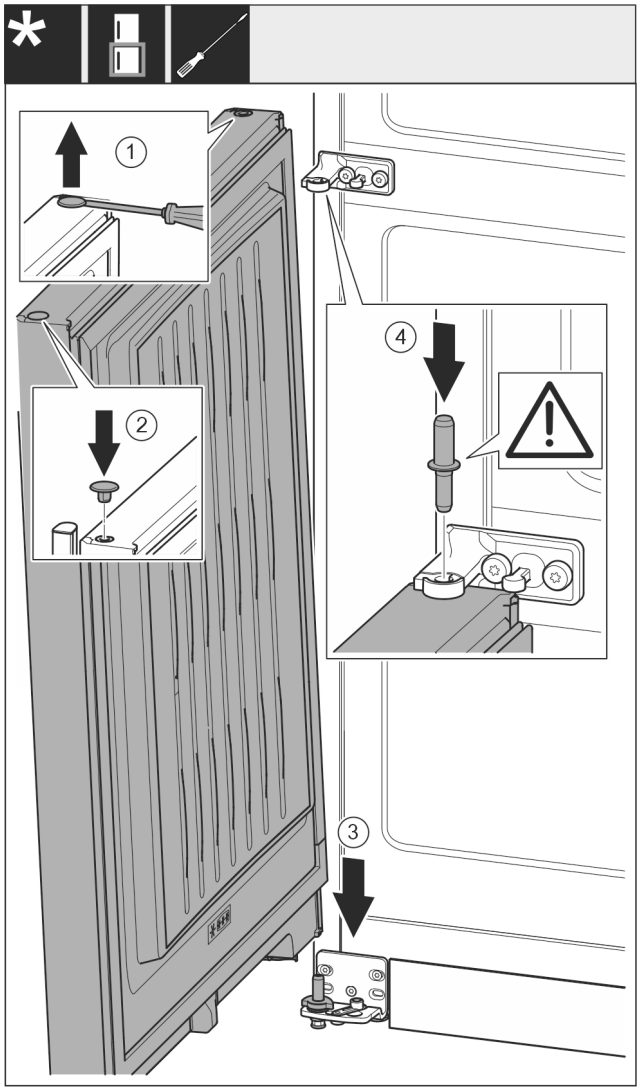


Fig. 23

- ▶ Løft forsigtigt proppen *Fig. 23 (1)* af med en kærvskruetrækker, og træk den ud.
- ▶ Indsæt atter proppen *Fig. 23 (2)* på den anden dørside.
- ▶ Påsæt døren *Fig. 23 (3)* oppefra på den nederste lejebolt.
- ▶ Indsæt den midterste lejebolt *Fig. 23 (4)* gennem det midterste hængsel i den nederste dør. Sørg for, at låseknasten vender bagud.

3.7.11 Montering af øverste dør

- ▶ Sæt døren på det midterste hængsel.

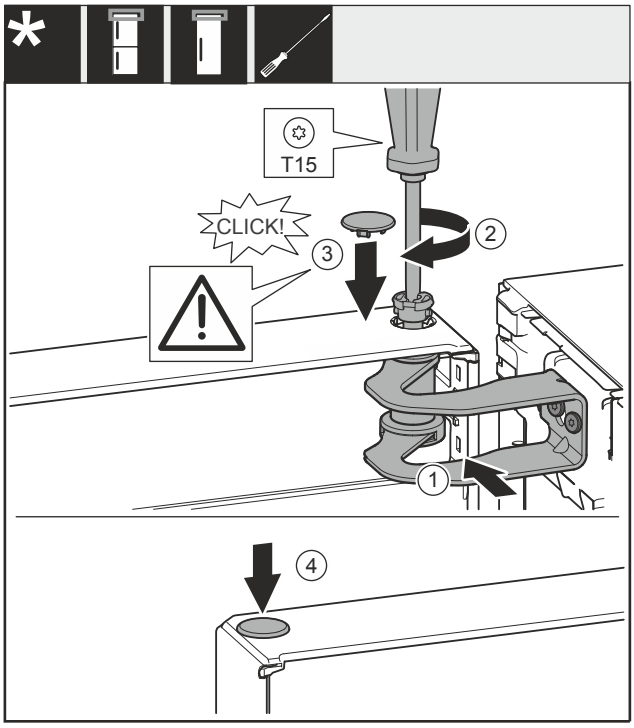


Fig. 24

- ▶ Indjuster døren i forhold til åbningen i lejebeslaget *Fig. 24 (1)*.
- ▶ Indsæt bolten *Fig. 24 (2)*, og skru den fast med en skruetrækker.
- ▶ Indsæt afdækningen *Fig. 24 (3)*.
- ▶ Kontrollér, at afdækningen *Fig. 24 (3)* hviler på døren.
- ▶ Indsæt afdækningen *Fig. 24 (4)*.

3.7.12 Justering af dørene

For alle apparater:

ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- ▶ Skru hængselkonsollerne fast med 4 Nm.
- ▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

- ▶ Justér eventuelt døren ved hjælp af de to langhuller i hængselkonsollen forneden og hængselkonsollen i midten, så den flugter med apparatets hus. Dette gøres ved at skrue den midterste skrue i hængselkonsollen forneden ud med det medfølgende T20-værktøj. Løsn de resterende skruer lidt med T20-værktøjet eller med en skruetrækker T20, og justér dem i forhold til langhullerne. Løsn skruerne i midten af hængselkonsollen med T20-værktøjet, og justér hængselkonsollen, så den befinder sig i midten over langhullerne.
- ▶ Understøt døren: Skru stillefoden ud på hængselkonsollen forneden med en gaffelnøgle str. 10, indtil den hviler på gulvet, og drej den derefter yderligere 90°.

3.7.13 Anbringelse af afdækninger

For apparater uden lukkedæmper:

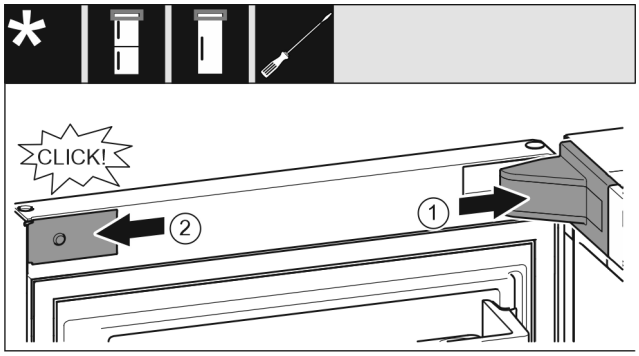


Fig. 25

Døren er åbnet 90°.

▶ Påsæt hængselsafdækningen *Fig. 25 (1)*, så den går i indgreb, og pres den evt. forsigtigt fra hinanden.
▶ Påsæt panelet *Fig. 25 (2)* på siden, så det går i indgreb.

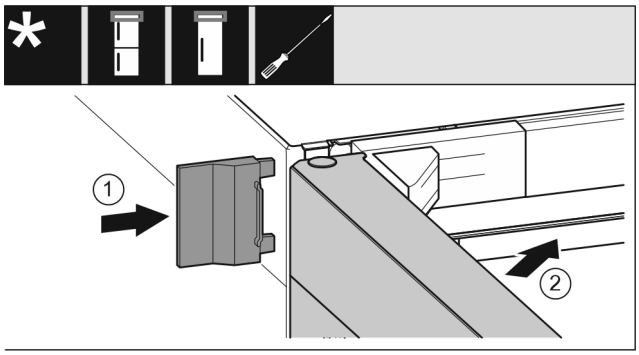



Fig. 26

▶ Skub den yderste afdækning *Fig. 26 (1)* på.
▶ Luk den øverste dør *Fig. 26 (2)*.

3.8 Montering af vægafstandsholdere*

Med en vægafstandsholder opnår apparatet det erklærede energiforbrug, og der dannes ikke kondensvand ved høj luftfugtighed. Apparatet kan godt fungere, selv om afstandsholderne ikke bruges; dog er energiforbruget noget højere.

Hvis man bruger vægafstandsholderne, øges apparatdybden med ca. 15 mm.*

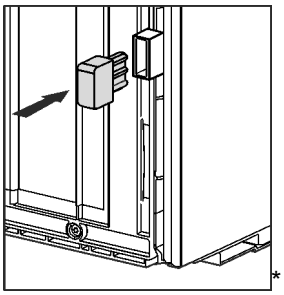

▶ Hvidevare med medfølgende vægafstandsholdere: Monter vægafstandsholderene på bagsiden af hvidevaren nederst til venstre og højre.

3.9 Opstilling af apparat

FORSIGTIG

Fare for kvæstelser på grund af det tunge apparat!

▶ Vær to personer om at transportere apparatet til dets opstillingssted.

ADVARSEL

Brandfare som følge af kortslutning!

▶ Når du opstiller enheden: Strømkablet må ikke bukkes eller beskadiges.
▶ Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.

ADVARSEL

Fare for brand og beskadigelse!

▶ Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Apparatet må kun skubbes, når det er tomt.
❑ Enheden må kun opstilles med hjælp.

▶ Tag strømkablet ud af tilbehørspakken.
▶ Sæt køleskabsudtagets strømkabel helt ind i stikket på enhedens bagside. Sørg for, at køleskabsudtaget sidder ordentligt fast.
▶ Træk evt. netstikket til den frit tilgængelige stikkontakt ved hjælp af en snor.

3.10 Justering af apparat

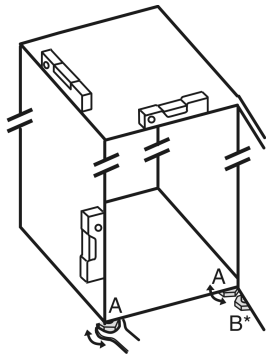


Fig. 27

▶ Skru de justerbare fødder *Fig. 27 (A)* ud ved hjælp af den medfølgende gaffelnøgle og et vaterpas, indtil hvidevaren står fast og i vater.
▷ Enheden er justeret.

FORSIGTIG

Fare for (person)skader, hvis enheden tipper!
Hvis den justerbare fod **B** på det nederste lejebeslag ikke hviler ordentligt på gulvet, risikerer man, at enheden tipper. Dette kan medføre (person)skader.

▶ Skru den justerbare fod **B** ud af lejebeslaget som anvist.



▶ Skru den justerbare fod *Fig. 27 (B)* på lejebukken af med den medfølgende gaffelnøgle, indtil den hviler på gulvet.
▶ Drej den justerbare fod *Fig. 27 (B)* maks. 90° yderligere for at undgå beskadigelse af døren.
▷ Enheden er sikret mod at kunne tippe.

3.11 Installation af flere enheder

Enhederne er udviklet til forskellige installationsmåder. Hvis man ønsker at placere flere enheder ved siden af hinanden eller oven på hinanden, skal man sikre sig, at følgende krav er opfyldt:

❑ Installér kun enheder ved siden af eller oven på hinanden, der er designet til dette formål.
❑ Overhold instruktioner og følgende tabel.

VIGTIGT
Fare for beskadigelse gennem kondensvand!
▶ Enheden må ikke opstilles lige ved siden af et andet køle-/fryseskab.

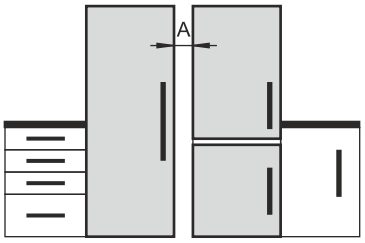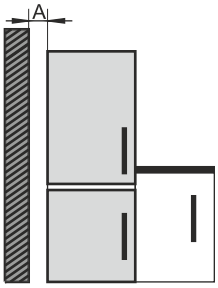Model	Installationsmåde
alle modeller	individuel
Modeller, hvis modelbetegnelse starter med **S...**.	Side-by-side (SBS)
Modeller uden sidevægsopvarmning	 **Ved siden af hinanden:** Installér med afstanden **A** på 70 mm mellem enhederne. Hvis man ikke overholder denne afstand, dannes der kondensvand på sidevæggene mellem enhederne.  **På en ydervæg:** Installér med afstanden **A** som ved installation ved siden af hinanden. Hvis man ikke overholder denne afstand, kan der dannes kondensvand på enhedens sidevægge.

Modeller og deres installationsmåde

Enhederne sammenbygges i henhold til separate monteringsvejledninger.

3.12 Integrering af enheden i et køkkenelement

Man kan integrere enheden i et køkkenelement. Man skal da overholde følgende installationsbetingelser:

- Hvis man monterer et skab over enheden, skal man sørge for et ventilationstværsnit med den passende dybde på bagsiden af skabet.
- Hvis man installerer enheden med hængslerne tæt på en væg, skal man tage højde for afstanden til siden af enheden.
- For at sikre at døren kan åbnes helt, skal enheden rage ud med en tykkelse svarende til fronten. Afhængig af nichedybden kan enheden også rage længere ud.

ADVARSEL
Brandfare som følge af kortslutning!
▶ Når du opstiller enheden: Strømkablet må ikke bukkes eller beskadiges.
▶ Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Stikkontakten er let tilgængelig og er ikke bag enheden.
- ❑ Ventilationskravene er overholdt. (se 3.3 Krav til ventilation)
- ❑ Der er taget højde for tilslutningsmål. (se 3.14 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen)
- ❑ Vægafstandsholdere er monteret.*

3.12.1 Nichemål for enheder med forsænket greb*

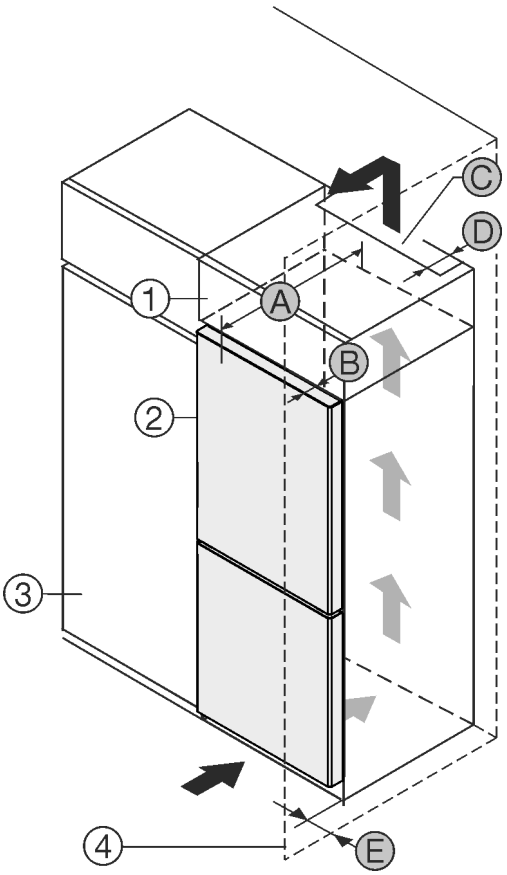


Fig. 28

(1) Skab
(2) Enhed
(3) Køkkenskab
(4) Væg
(A) Enhedens dybde
(B) Dørdybde
(C) Ventilationstværsnit
(D) Afstand til enhedens bagside
(E) Afstand til siden af enheden

Enheder med forsænket greb:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Enheder med forsænket greb og glasfront/stenfront:	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

[x] På enheder med vægafstandsholdere øges målet med 15 mm.*

3.12.2 Nichemål for enheder med håndtag*

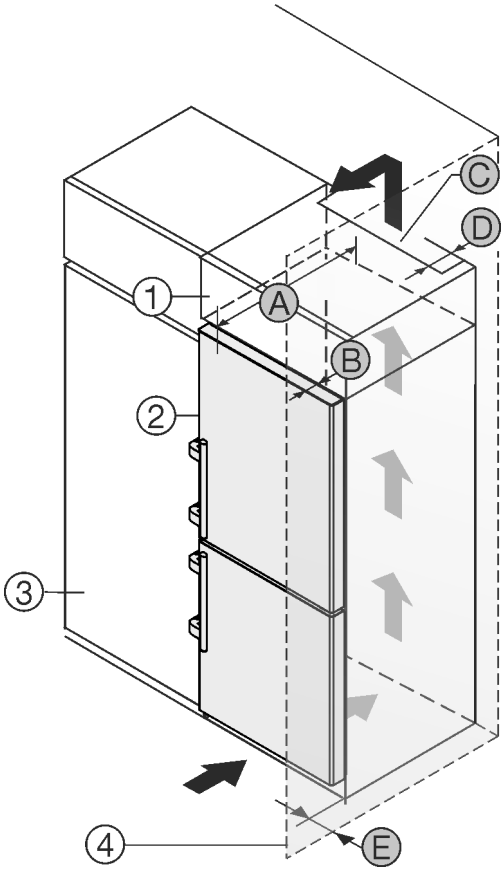


Fig. 29

(1) Skab
(2) Enhed
(3) Køkkenskab
(4) Væg
(A) Enhedens dybde
(B) Dørdybde
(C) Ventilationstværsnit
(D) Afstand til enhedens bagside
(E) Afstand til siden af enheden

Enheder med håndtag:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] På enheder med vægafstandsholdere øges målet med 15 mm.*

3.13 Efter opstilling

▶ Fjern alle transportsikringsdelene fra enhedens indre.

VIGTIGT
Materielle skader forårsaget af spidse eller skarpe genstande!
Brug af spidse eller skarpe genstande, når du fjerner emballagen, kan beskadige enheden.
▶ Brug ikke spidse eller skarpe genstande til at fjerne emballagemateriale.

▶ Fjern beskyttelsesfolie fra enhedens indre: Træk folien af fladt langs komponenten for at minimere foliens klæbestyrke.
▶ Rengør enheden. (se 10.8 Rengøring af skabet)
▶ Notér type (model, nummer), enhedens betegnelse, enheds-/serienummer, købsdato og forhandlerens adresse.

3.14 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød og kvæstelser som følge af et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning!
Livsfare og snitsår. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen blev beskadiget under transporten, er der fare for et livsfarligt elektrisk stød. Du kan derudover få snitsår på apparathusets beskadigede dele.
▶ Kontrollér apparatet og nettilslutningsledningen for beskadigelser efter transport.
▶ Apparatet må aldrig tages i brug, hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget.
▶ Kontakt kundeservice.


Du slutter apparatet til lysnettet ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Strømkablet har en IEC-stikdåse i den ene ende og en stikkontakt i den anden ende.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet og strømkablet er ubeskadigede.
- Apparatet er opstillet i overensstemmelse med reglerne. (se 3.8 Montering af vægafstandsholdere*)
- Kravene til den elektriske tilslutning er opfyldt.
- Målene for korrekt tilslutning er kendt og overholdt. (se 3.4 Tilslutningsmål for strømforsyningen)
- Netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er let tilgængelig og ligger ikke bag enheden. (se 3.4 Tilslutningsmål for strømforsyningen)

VIGTIGT
Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt drift!
Beskadigelse af apparatets elektriske komponenter.
▶ Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.

ADVARSEL
Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning!
Forbrændinger.
Beskadigelser på apparatet.
▶ Anvend ikke forlængerledninger.
▶ Anvend ikke strømskinner.

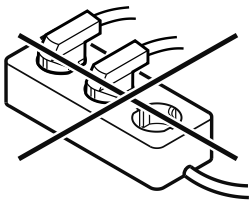

VIGTIGT
Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning!
Beskadigelser på apparatet.
▶ Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzingeneratorer.

▶ Tilslut lysnettilslutningsledningens lysnetstik til strømforsyningen. Sørg for, at lysnetstikket sidder ordentligt fast i stikkontakten.
▷ Liebherr-logoet vises i displayet.
▷ Visningen skifter til standby-symbolet.
▷ Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 60 sekunder: Standby-symbol udtones og forsvinder.
▷ Apparat er tilsluttet. Første ibrugtagning: se følgende kapitler eller brugsanvisning.

3.15 Bortskafning af emballagen

ADVARSEL
Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!
▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:
- Bølgepap/pap
- Dele af skummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Naglet træramme med plade af polyetylene*


▶ Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

4 Sådan fungerer Touch-displayet

Du betjener apparatet med Touch-displayet. Brug Touch-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

4.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.

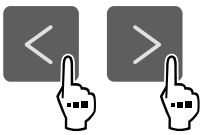Symbol	Beskrivelse
	**Tryk på navigationspilen Frem:** Naviger én videre i menuen.
	**Tryk på navigationspilen Tilbage:** Gå én tilbage i menuen.
	**Tryk gentagne gange på navigationspilen:** Gå til den ønskede funktion i menuen.
	**Tryk på bekræftelsessymbolet:** Aktivér/deaktivér funktion. Åbn undermenuen.
	**Tryk på bekræftelsessymbolet samtidig med symbolet Tilbage:** Gå ét menuniveau tilbage.
	**Pil med ur:** Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.
	**Pil med tidsangivelse:** Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.
	**Åbn symbolet "Indstillingsmenu":** Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 4.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	**Åbn symbolet "Avanceret menu":** Gå menuen Avanceret, og åbn menuen Avanceret. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 4.2.2 Åbn menuen Avanceret)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Luk døren, og åbn den igen.	Hvis man lukker døren og åbner den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

4.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer.

Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Indstillings-menu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet. (se 4.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
Menuen Avanceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode **1 5 1**. (se 4.2.2 Åbn menuen Avanceret)

4.2.1 Åbn indstillingsmenuen

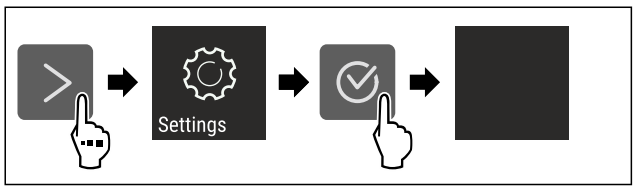


Fig. 30 Vejledende illustration

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Indstillingsmenuen åbnes.
▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

4.2.2 Åbn menuen Avanceret



Fig. 31

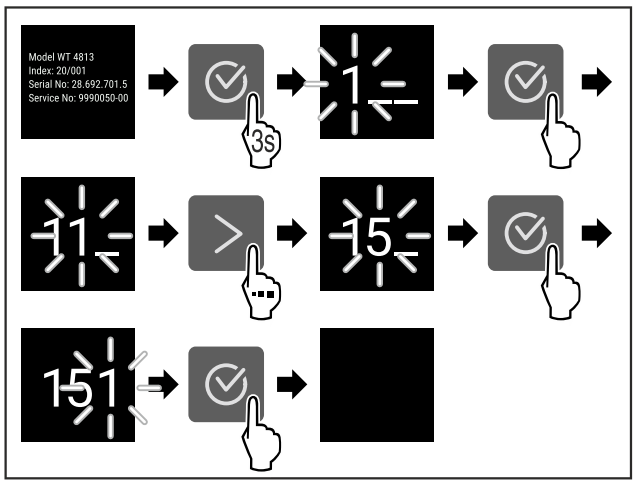


*Fig. 32 Vejledende illustration, adgang med numerisk kode **151***

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Udvidet menu er åbnet.
▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

4.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

4.3.1 Afslut dvaletilstand

▶ Tryk på en vilkårlig navigationstast.
▷ Dvaletilstand afsluttes.

5 Idriftsættelse

5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Apparatet er opstillet og tilsluttet i overensstemmelse med monteringsvejledningen.
- ❑ Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ❑ Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- ❑ Touch-displayets funktionsmåde er kendt. (se 4 Sådan fungerer Touch-displayet)

Tænd for apparatet via Touch-displayet:

▶ Når displayet er i dvaletilstand: Tryk på bekræftelsessymbolet.
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

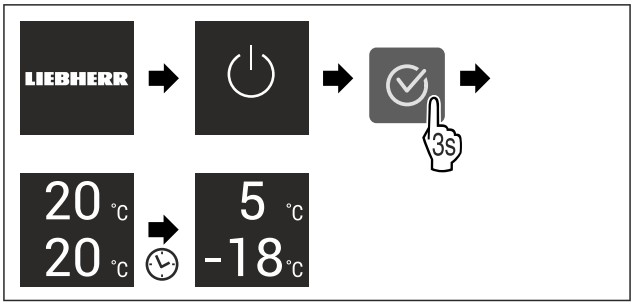


Fig. 33 Vejledende illustration

▷ Statusdisplayet fremkommer.
▷ Apparatet køler til den fabriksindstillede måltemperatur.
▷ Apparatet starter i demotilstand (statusvisning med DEMO vises): Når apparatet starter i demotilstand, kan du deaktivere denne tilstand inden for de næste 5 minutter. (se Demotilstand)

Yderligere oplysninger:

- Sådan tages EasyTwist-Ice i brug. (se 5.2 Sådan tages EasyTwist-Ice i brug*) *
- Sådan tages SmartDevice i brug. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Bemærk
Producenten anbefaler:

▶ Anbringelse af fødevarer: Vent ca. 6 timer, indtil den indstillede temperatur er nået.
▶ Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.
▶ Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 6.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk
Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Sådan tages EasyTwist-Ice i brug*

Hvis dit apparat er udstyret med en EasyTwist-Ice, skal du rengøre EasyTwist-Ice, før du **bruger den første gang**.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Skabet er fuldt tilsluttet.

▶ Rengøring af EasyTwist-Ice. (se 10.8.6 Rengøring af EasyTwist-Ice*)
▶ Fyldning af vandtank. (se Fyldning af vandtanken)

6 Opbevaring

6.1 Henvisninger angående opbevaring

ADVARSEL
Brandfare pga. elektriske apparater!
Hvis man bruger elektriske apparater i enhedens fødevareområde, kan sådanne forårsage brand.
▶ Der må ikke bruges elektriske apparater i enhedens fødevareområde, medmindre dette er anbefalet af producenten.

Bemærk
Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.
▶ Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Frysesektion: Pak fødevarer godt ind.
- Emballer eller overdæk fødevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag, i lukkede beholdere.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk
Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

6.2 Kølesektion

Luftcirkulationen i apparatet indstiller forskellige temperaturzoner. Du kan finde de forskellige temperaturzoner i oversigten over apparat og udstyr. (se 2.2 Oversigt over enheder og udstyr)

6.2.1 Placering af fødevarer

FORSIGTIG
Fare for (person)skade pga. forkert anbragte fødevarer eller genstande!
Hvis man placerer fødevarer eller genstande på den nederste glasplade, kan døren måske ikke lukke ordentligt. Dørhylden kan da gå i stykker, hvilket kan bevirke, at fødevarer eller genstande falder ud og forårsager personskader.
▶ Det forreste område af den nederste glasplade skal holdes fri.

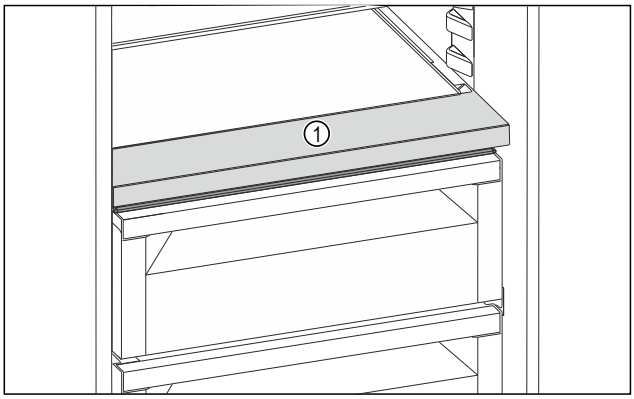


Fig. 34 Vejledende illustration
(1) Forreste område

▶ Øverste område og dør: Opbevaring af smør, ost, konserves og tuber.
▶ Koldeste temperaturzone: Opbevaring af letfordærvelige fødevarer såsom færdigretter, kød og pålægsprodukter.
▶ Nederste hylde: Opbevaring af råt kød eller rå fisk.

6.3 EasyFresh

EasyFresh er egnet til uindpakkede fødevarer som frugt og grønt.

Bemærk
▶ Udskårne citrusfrugter (f.eks. citron- eller appelsinskiver) skal opbevares i en beholder.

Luftfugtigheden i rummet afhænger af fugtindholdet i de anbragte kølevarer og af åbningshyppigheden. Man kan regulere luftfugtigheden. (se 9.5 Bokslåg EasyFresh-safe)

6.3.1 Placering af fødevarer

▶ Opbevaring af uemballerede frugter og grøntsager. Hvis luftfugtigheden er for høj:
▶ Juster luftfugtigheden.

6.4 Frysedel

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frysevarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til frysning af friske fødevarer.

6.4.1 Indfrysning af fødevarer

Frysemængde

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 11.5 Typeskilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Indfrysning af fødevarer med SuperFrost

Afhængigt af frysemængden kan du aktivere SuperFrost før frysning for at opnå lavere frysetemperaturer.
(se SuperFrost)
▶ Aktivér SuperFrost, hvis frysemængden er større end ca. 2 kg.

Tidspunktet, hvor du aktiverer SuperFrost, afhænger af frysemængden:

Fryse-mængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Lille fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 6 timer før frysning. Så snart enheden automatisk deaktiverer SuperFrost, kan man omsortere fødeva-rerne.
Maks. fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 24 timer før frysning. Så snart enheden automatisk deaktiverer SuperFrost, kan man omsortere fødeva-rerne.

Placering af fødevarer

FORSIGTIG
Risiko for personskade på grund af knust glas!
Flasker og dåser med drikkevarer kan briste under frysning.
Dette gælder især kulsyreholdige drikkevarer.
▶ Frys kun flasker og dåser med drikkevarer, hvis du har aktiveret BottleTimer-funktionen og SmartDevice-appen.

Fryse-mængde	Placering af fødevarer
Lille fryse-mængde	Placér emballerede fødevarer i den øverste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.
Maks. fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer, men læg kun allerede dybfrosne fødevarer i den nederste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

6.4.2 Optøning af fødevarer

ADVARSEL
Fare for levnedsmiddelforgiftning!
▶ Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
▶ Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:
- I kølesektionen
- I mikrobølgeovnen
- I ovnen/varmluftskomfuret
- Ved stuetemperatur

▶ Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

6.5 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

6.5.1 Køledel

Det er minimumholdbarhedsdatoen på emballagen, der gælder.

6.5.2 Frysedel

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fed	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, okse	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

7 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Opstil ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Hvis man opstiller apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugs-stedet, f.eks. af den omgivende temperatur . Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Placering af fødevarer sorteret: home.liebherr.com/food.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Tag kun fødevarer ud så længe som nødvendigt, så de ikke varmes for meget op.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.
- Tø dybfrost op i kølerummet.
- Anvend HolidayMode ved længere tids (se HolidayMode) ferie.

8 Betjening

8.1 Betjeningselementer og displayelementer

8.1.1 Status-visning

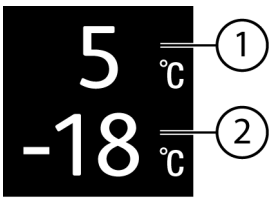


Fig. 35

(1) Temperaturvisning køledel

(2) Temperaturvisning frysedel

Status-visningen viser den indstillede temperatur. Det er startvisningen. Derfra kan der navigeres til funktionerne og indstillingerne.

8.1.2 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	Standby Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
	Blinkende tal Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
	Blinkende symbol Skabet kører. Der udføres indstillinger.
	Bjælken bygges op Funktionen aktiveres.

8.2 Apparatets funktioner

8.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 4 Sådan fungerer Touch-displayet)
- ❑ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer.

Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Handlingsinstruktioner (se 12 Sæt ud af drift) er udført.



Fig. 36

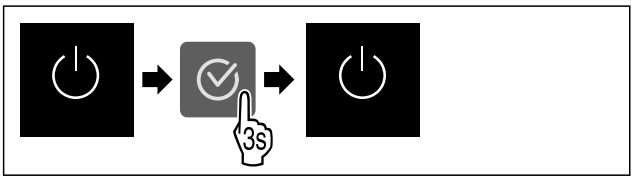


Fig. 37

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Apparat er slukket.
- ▷ Der vises et standby-symbol på displayet.
- ▷ Display bliver sort.

Tænding af apparat

Når displayet er i dvaletilstand:

- ▶ Tryk på en vilkårlig navigationstast.

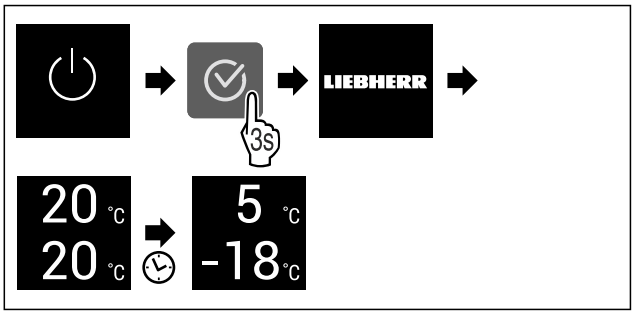


Fig. 38 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Hvis apparatet starter i demotilstand:

- ▶ Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)
- ▷ Apparat er tændt.
- ▷ Tidligere foretagne indstillinger gendannes.
- ▷ Apparat køler til indstillet måltemperatur.

Slukning og tænding af temperaturzone

Du kan slukke separat for apparatets individuelle temperaturzoner.

Anvendelse:

- Rengøring
- Afrimning

Sluk for kølesektionen

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Kølesektionen er tom.

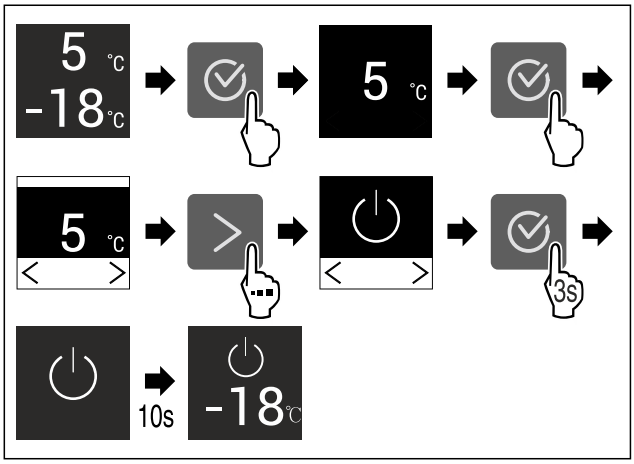


Fig. 39 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Kølesektionen er slukket.

Tænd for kølesektionen

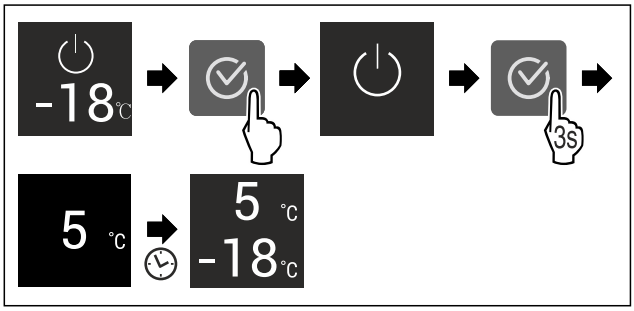


Fig. 40 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Kølesektionen er tændt.
- ▷ Apparatet køler til den sidst indstillede temperatur.

Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:
- Hvor ofte døren åbnes
- Hvor lang tid døren er åben
- Rumtemperaturen på opstillingsstedet
- Typen, temperaturen og mængden af fødevarer

Temperaturzone	Fabriksindstillet temperatur	Anbefalet indstilling
køleseksion	5 °C	4 °C
frysesektion	-18 °C	-18 °C

Indstilling af temperaturen i kølesektion

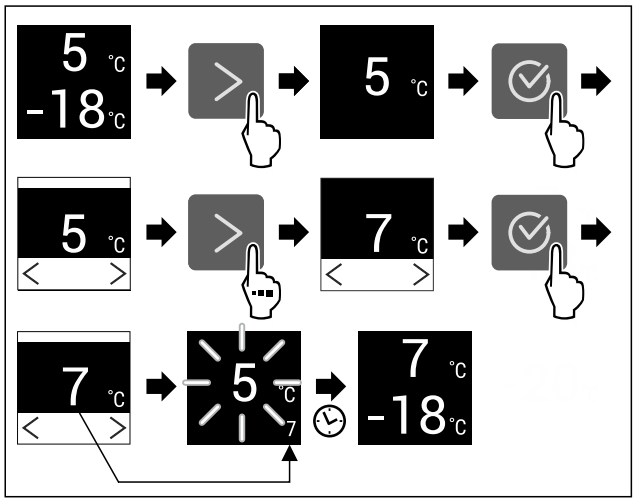


Fig. 41 Vejledende illustration

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Temperatur er indstillet.

Indstilling af temperaturen i frysesektionen

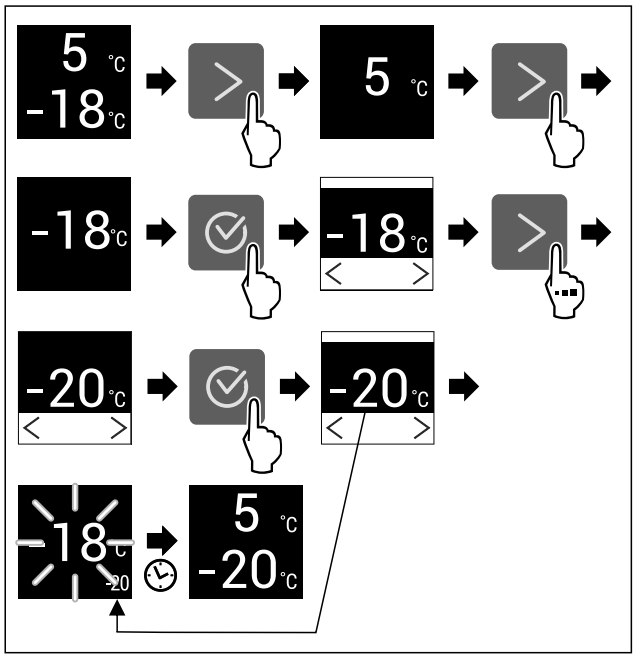


Fig. 42 Vejledende illustration

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Temperatur er indstillet.

D-Value*

Brug denne funktion til at indstille D-Value.

D-Value angiver, om du benytter køleskabet med eller uden en tør bagvæg. Bagvæggen er monteret på apparatet ved levering fra fabrikken. D-Value er forindstillet til D1.

Du kan tage bagvæggen ud i forbindelse med rengøring. (se 10.8.4 Rengøring af tør bagvæg*) For at kunne benytte apparatet af uden bagvæg skal du indstille D-Value til D2.

Bemærk
Det deklarerede energiforbrug er bestemt uden tør bagvæg. Apparatet er fuldt ud funktionsdygtigt, men har dog et lidt højere energiforbrug.
Liebherr anbefaler:
▶ Benyt apparatet med tør bagvæg for at undgå synlig kondens, og at varerne fryser.

Indstilling af D-Value



Fig. 43

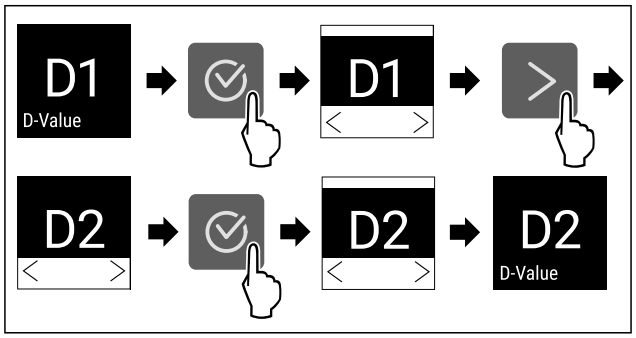


Fig. 44 Vejledende illustration: Skift fra D1 til D2.

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ D-Value er indstillet.

SuperCool

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperCool. Når man aktiverer SuperCool, forstærker apparatet køleeffekten. Dermed kan man opnå lavere køletemperaturer. Man kan aktivere SuperCool, hvis større mængder fødevarer skal afkøles hurtigt.

Støj og energiforbrug

Når funktionen er aktiv, kører enheden med højere effekt. Herved kan enhedens driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Afvigelse mellem vist og faktisk temperatur

Efter opbevaring af fødevarer kan enheden midlertidigt øge sin køleeffekt automatisk, selvom funktionen SuperCool er deaktiveret. Det betyder, at den faktiske indvendige temperatur midlertidigt kan være lavere end den temperatur, der vises på displayet. Dette er normalt og ikke tegn på en funktionsfejl. Den ekstra køling understøtter optimal opbevaring af fødevarer.
Hvis der ønskes en mindre temperaturreduktion: Aktivér funktionen E-Saver. (se E-Saver)

Aktivering af SuperCool

Tidspunkt for aktivering af funktionen:

- Hvis der skal opbevares friske fødevarer i kølesektionen: Aktiver funktionen, når du lægger fødevarerne ind.



Fig. 46

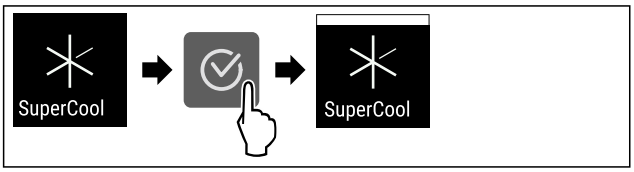


Fig. 47

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ SuperCool er aktiveret.

Deaktivering af SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk efter 18 timer. Man kan dog også altid deaktivere SuperCool manuelt:



Fig. 48

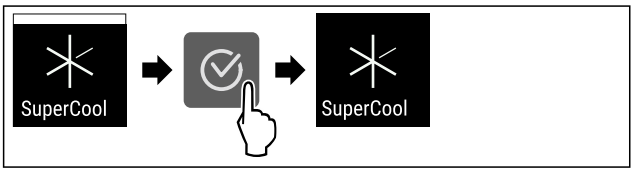


Fig. 49

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ SuperCool er deaktiveret.
▷ Apparat fortsætter i normaldrift.
▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

PowerCool

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PowerCool. PowerCool sørger for optimal temperatur-lagdeling til køling af fødevarerne.

Funktionen relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- ved høj rumtemperatur (fra ca. 35 °C)
- ved høj luftfugtighed, f.eks. om sommeren
- ved opbevaring af fugtige varer for at undgå, at der dannes kondens i det indre rum

Bemærk
Ventilatoren kan også køre med deaktiveret funktion. Dette sikrer optimal temperaturfordeling i apparatet.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af PowerCool

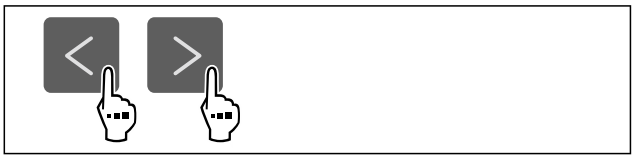


Fig. 50

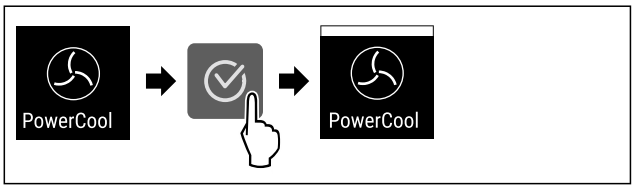


Fig. 51

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ PowerCool er aktiveret.

Deaktivering af PowerCool



Fig. 52

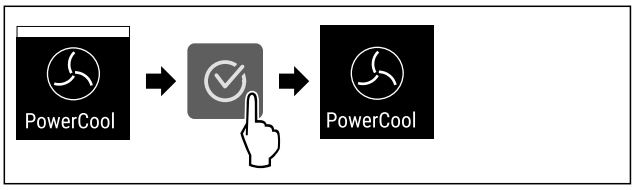


Fig. 53

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ PowerCool er deaktiveret.

SuperFrost

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperFrost. Når man aktiverer SuperFrost, forstærker apparatet fryseeffekten. Dermed kan man opnå lavere frysetemperaturer.

Anvendelse:

- Friske fødevarer skal fryses så hurtigt som muligt ind til kernen.
  Dette sikrer, at fødevarernes næringsværdi, udseende og smag bevares.
- Øg kuldereserverne i opbevarede frostvarer, før apparatet optøs.

Støj og energiforbrug

Når funktionen er aktiv, kører enheden med højere effekt. Herved kan enhedens driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Afvigelse mellem vist og faktisk temperatur

Efter opbevaring af fødevarer kan enheden midlertidigt øge sin køleeffekt automatisk, selvom funktionen SuperFrost er deaktiveret. Det betyder, at den faktiske indvendige temperatur midlertidigt kan være lavere end den temperatur, der vises på displayet. Dette er normalt og ikke tegn på en funktionsfejl. Den ekstra køling understøtter optimal opbevaring af fødevarer.
Hvis der ønskes en mindre temperaturreduktion: Aktivér funktionen E-Saver. (se E-Saver)

Aktivering af SuperFrost

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Der tages hensyn til nedfrysningsmængden og tidspunktet for aktivering af SuperFrost. (se Indfrysning af fødevarer med SuperFrost)

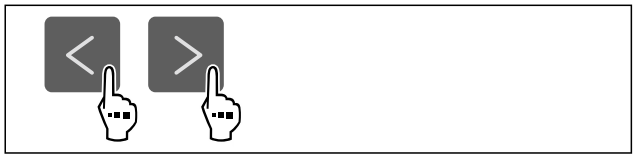


Fig. 54

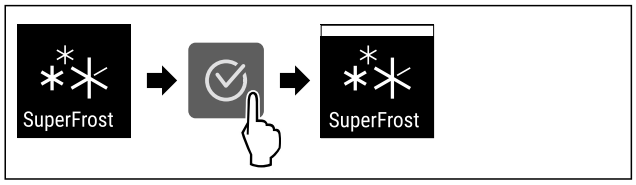


Fig. 55

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ SuperFrost er aktiveret.

Deaktivering af SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk efter 56 til 72 timer, afhængigt af mængden af indlagte fødevarer. Man kan dog også altid deaktivere SuperFrost manuelt:

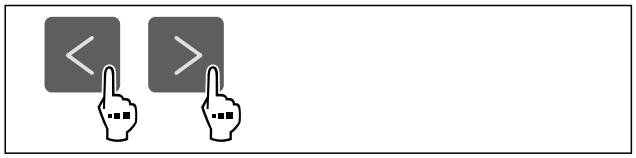


Fig. 56

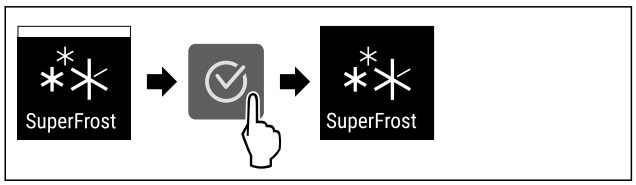


Fig. 57

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ SuperFrost er deaktiveret.
▷ Apparat fortsætter i normaldrift.
▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

PartyMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer diverse funktioner, der er praktiske i forbindelse med fester.

PartyMode aktiverer følgende funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)

Du kan indstille alle anførte funktioner individuelt og fleksibelt. Når du deaktiverer PartyMode, annulleres alle ændringer.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af PartyMode

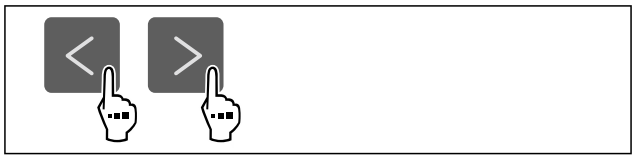


Fig. 58

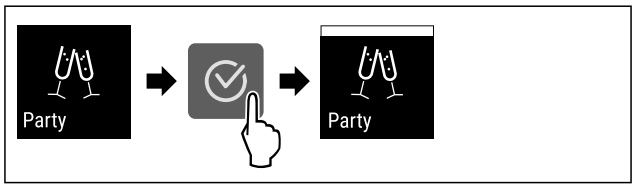


Fig. 59

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ PartyMode og de tilhørende funktioner er aktiveret.
▷ Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

Deaktivering af PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk efter 24 timer. Du kan dog også altid deaktivere PartyMode manuelt:

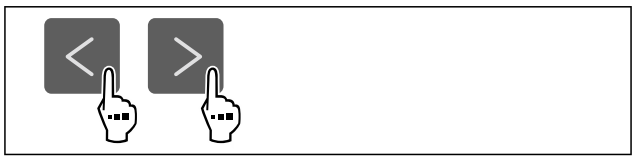


Fig. 60

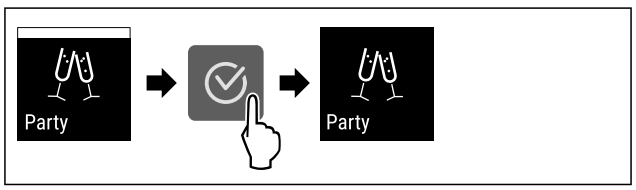


Fig. 61

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ PartyMode er deaktiveret.
▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur: Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

HolidayMode

Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere HolidayMode. Når HolidayMode aktiveres, indstilles kølesektionen til 15 °C. Herved spares energi under længere fraværsperioder, ligesom dårlig lugt og skimmeldannelse forhindres.

Apparattilstand ved aktiv HolidayMode
Kølesektion køler ned til 15 °C.
EasyFresh køler ned til 15 °C.
I frysesektionen bevares den indstillede temperatur.
PartyMode er deaktiveret.
SuperCool er deaktiveret.
PowerCool er deaktiveret.

Aktivering af HolidayMode

▶ Tøm kølesektionen fuldstændigt.
▶ Tøm EasyFresh fuldstændigt.



Fig. 62

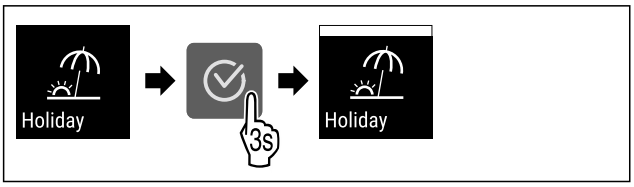


Fig. 63

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ HolidayMode er aktiveret.
▷ Temperaturvisningen viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivering af HolidayMode



Fig. 64

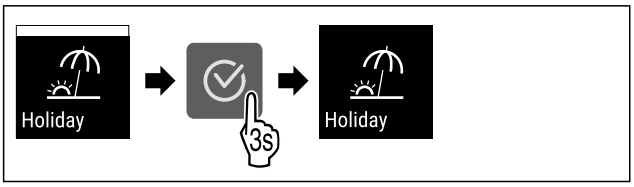


Fig. 65

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ HolidayMode er deaktiveret.
▷ Apparatet køler til den tidligere indstillede temperatur.

SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.
Alle funktioner på displayet undtagen **funktionen Deaktivering af SabbathMode** er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Displayet bliver ved med at lyse, når du lukker døren.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval stoppes.
Påmindelser og advarsler vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
Afrimningscyklussen arbejder kun på det angivne tidspunkt, uafhængigt af brugen af enheden.
Efter strømsvigt returnerer enheden til SabbathMode.

Apparattilstand

Bemærk
Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode

ADVARSEL
Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer!
Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigtet. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigtet kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddelforgiftning, såfremt de indtages.
Efter et strømsvigt:
▶ Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.



Fig. 66

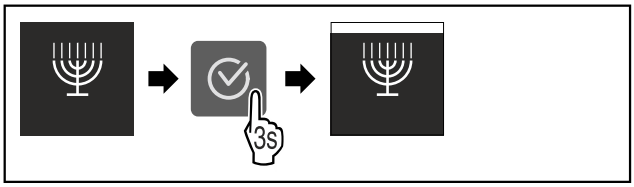


Fig. 67

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ SabbathMode er aktiveret.
▷ På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Du kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

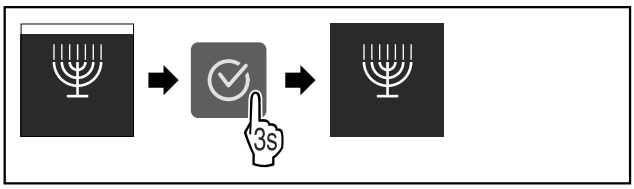


Fig. 68

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ SabbathMode er deaktiveret.

E-Saver

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere energisparemodus. Hvis man aktiverer energisparemodus, falder energiforbruget, og temperaturen i apparatet stiger. Fødevarerne holder sig friske, men holdbarheden forkortes.

Når funktionen er aktiv, er funktionen SuperCool deaktiveret.

Når funktionen er aktiv, er funktionen SuperFrost deaktiveret.

Temperaturzone	Anbefalet indstilling (se Indstilling af temperaturen i kølesektion)	Temperatur ved aktiv E-Saver
5 °C kølesektion	4 °C	7 °C
-18 °C frysesektion	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivering af E-Saver

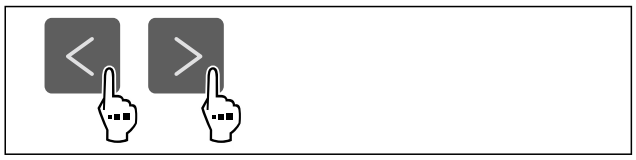


Fig. 69

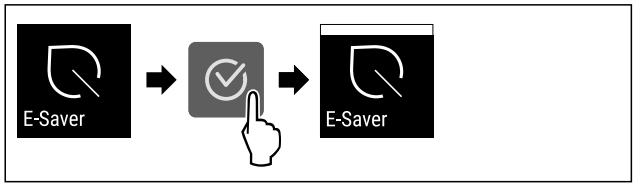


Fig. 70

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Energisparemodus er aktiveret.

Deaktivering af E-Saver

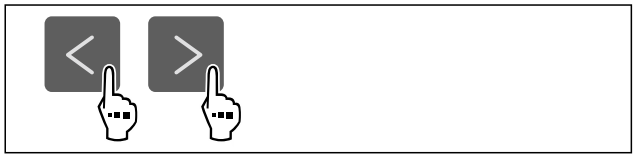


Fig. 71

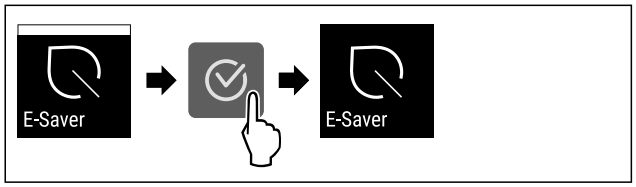


Fig. 72

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Energisparemodus er deaktiveret.

CleaningMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode muliggør komfortabel rengøring af apparatet.

Denne indstilling relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- Rengør køledelen. (se 10.8 Rengøring af skabet)

Apparattilstand ved aktiv CleaningMode
På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.
Køledelen er slukket.
Den indvendige belysning er aktiveret.

Apparattilstand ved aktiv CleaningMode
Påmindelserne og advarslerne vises ikke. Der lyder ingen signaltone.

Apparattilstand

Aktivering af CleaningMode



Fig. 73

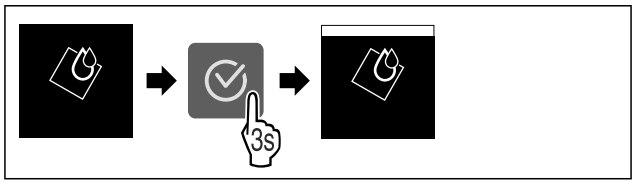


Fig. 74

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ CleaningMode er aktiveret.
▷ På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.

Deaktivering af CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk efter 60 minutter. Du kan dog også altid deaktivere CleaningMode manuelt:

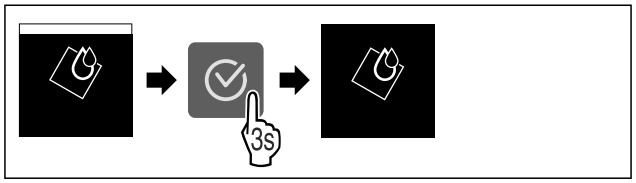


Fig. 75

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ CleaningMode er deaktiveret.
▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f.eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

Hvis du aktiverer indtastningsspærren, kan du stadig navigere i menuerne, men du kan ikke vælge eller ændre andre funktioner.



Fig. 76

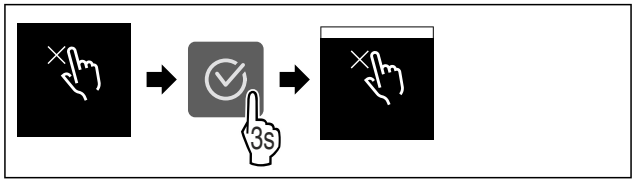


Fig. 77

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Indtastningsspærre er aktiveret.

Deaktivering af indtastningsspærre



Fig. 78

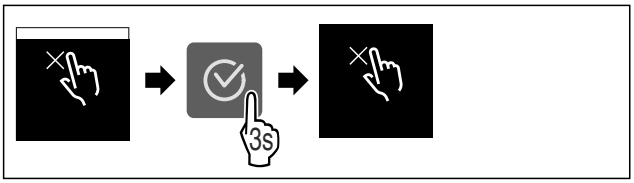


Fig. 79
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Indtastningsspærre er deaktiveret.

Påmindelse

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere påmindelser. Funktionen er aktiveret ved levering fra fabrikken.

Når funktionen er aktiveret, vises følgende påmindelser:

- Udskift FreshAir-aktivt kulfilter (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter)

Aktivering af påmindelse



Fig. 80

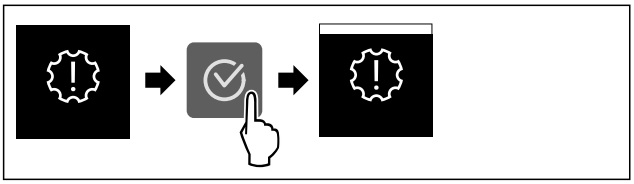


Fig. 81
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Påmindelse er aktiveret.

Deaktivering af påmindelse



Fig. 82

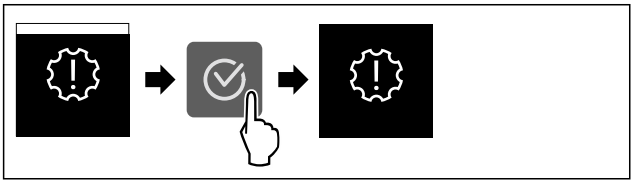


Fig. 83
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Påmindelse er deaktiveret.

Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

Indstilling af temperaturenhed



Fig. 84

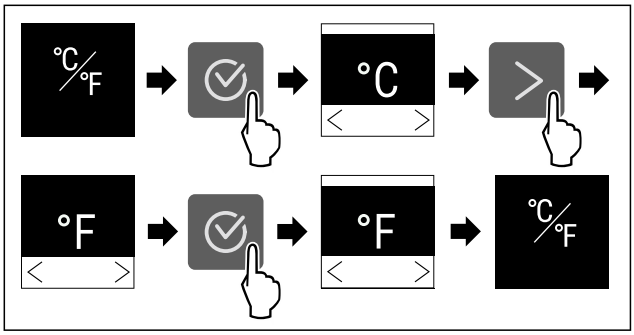


Fig. 85 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Temperaturenhed er indstillet.

Display-lysstyrke

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trinvist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke



Fig. 86

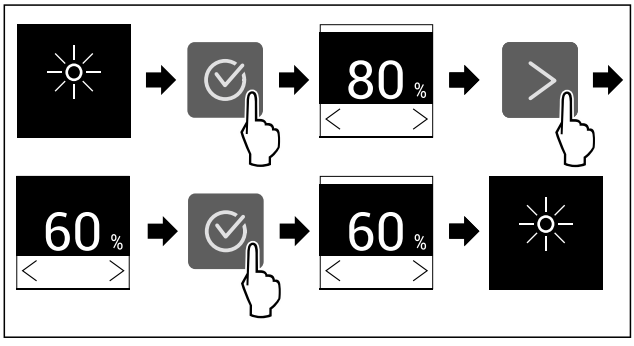


Fig. 87 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Lysstyrke er indstillet.

WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobilenhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Hvis du vil oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du bruge SmartDeviceBox.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Bemærk
SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruge SmartDeviceBox.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ SmartDeviceBox er købt og sat i. (se 2.3 SmartDevice)
- ❑ SmartDevice-appen er installeret (se apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.



Fig. 88

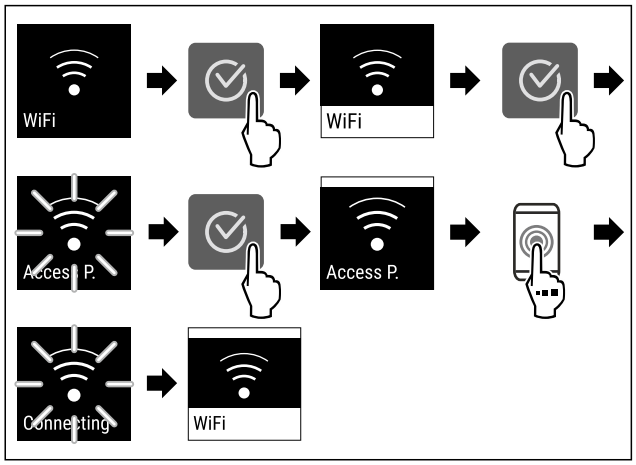


Fig. 89

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen



Fig. 90

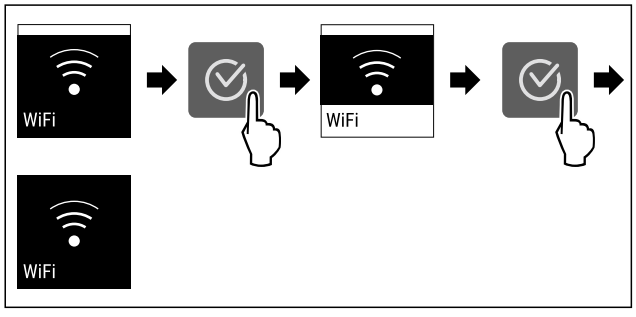


Fig. 91

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen



Fig. 92

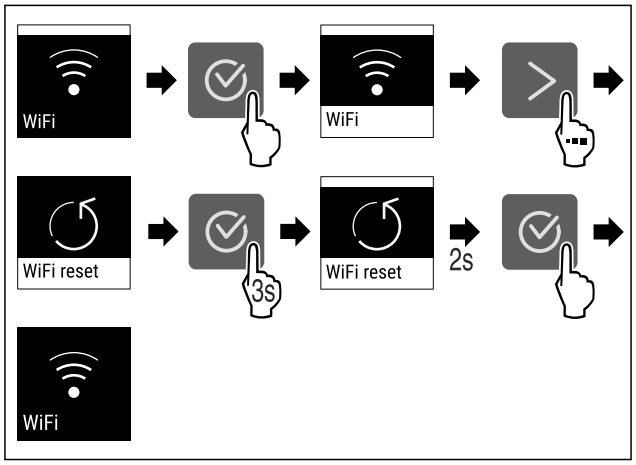


Fig. 93

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillingen.

Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen



Fig. 94

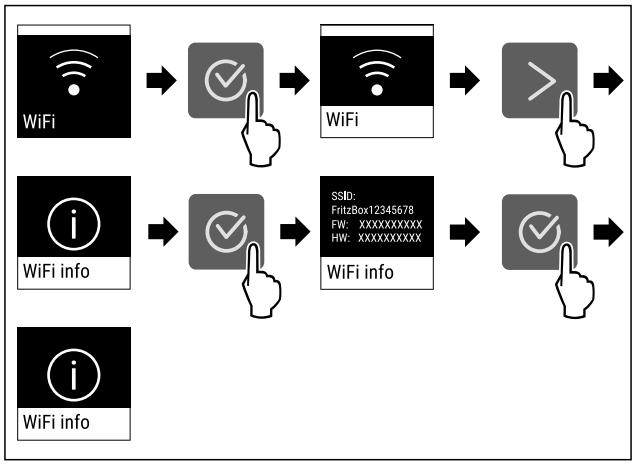


Fig. 95

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Apparatoplysninger

Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Visning af apparatoplysninger



Fig. 96



Fig. 97

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Display viser apparatoplysninger.

Software

Brug denne funktion til at få vist apparatets softwareversion.

Visning af softwareversion



Fig. 98

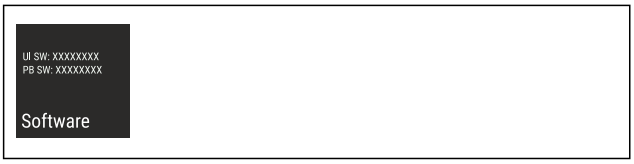


Fig. 99

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Display viser softwareversion.

Start af afrimningscyklus

Med denne funktion kan man manuelt starte den automatiske afrimningscyklus, hvis afrimningscyklussen ikke starter automatisk i tilfælde af en fejl.

Start af afrimningscyklus



Fig. 100

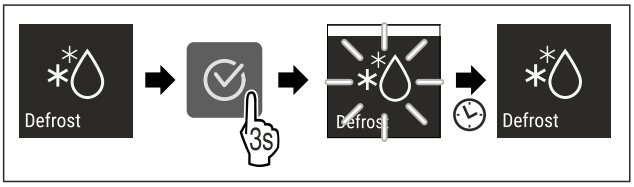


Fig. 101

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Afrimningscyklus er startet: Symbol blinker, indtil afrimningscyklus automatisk afsluttes.
▷ Når afrimningscyklussen er færdig: Apparat fortsætter i normaldrift.

Afbrydelse af afrimningscyklus

Afrimningscyklussen afsluttes automatisk. Man kan dog også altid afbryde afrimningscyklussen i løbet af afrimningsprocessen:

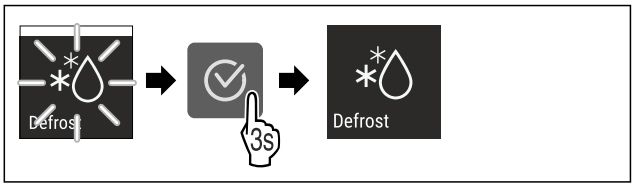


Fig. 102

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Afrimningscyklus er afbrudt.
▷ Apparat fortsætter i normaldrift.

Døralarm

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 1 minut
- 2 minutter
- 3 minutter
- Off

Indstilling af døralarm



Fig. 103

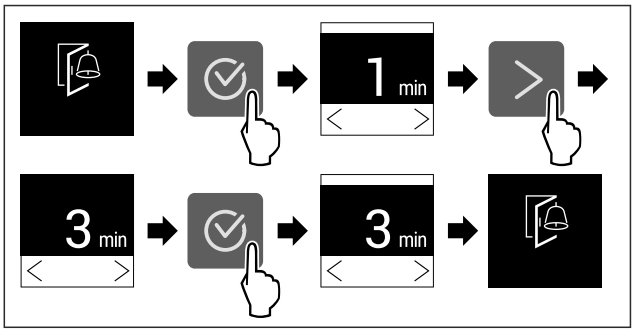


Fig. 104 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 1 minut til 3 minutter.

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm



Fig. 106

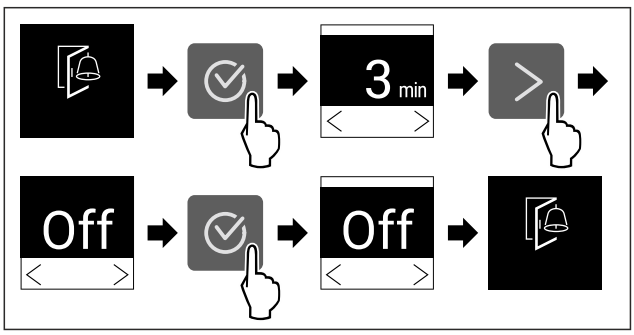


Fig. 107

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Døralarm er deaktiveret.

Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand



Fig. 108

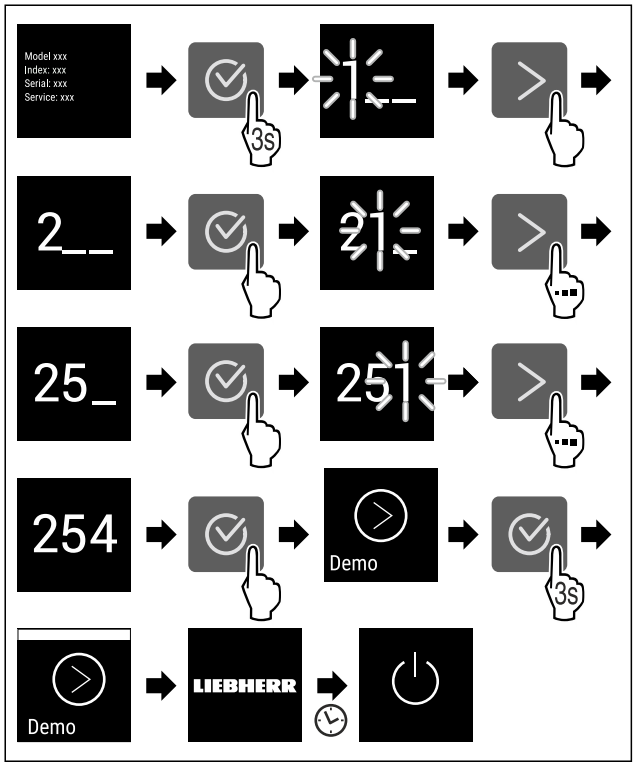


Fig. 109

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Demotilstand er aktiveret.
▷ Apparatet er slukket.
▶ Tænd for apparatet. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
▷ "DEMO" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand



Fig. 110

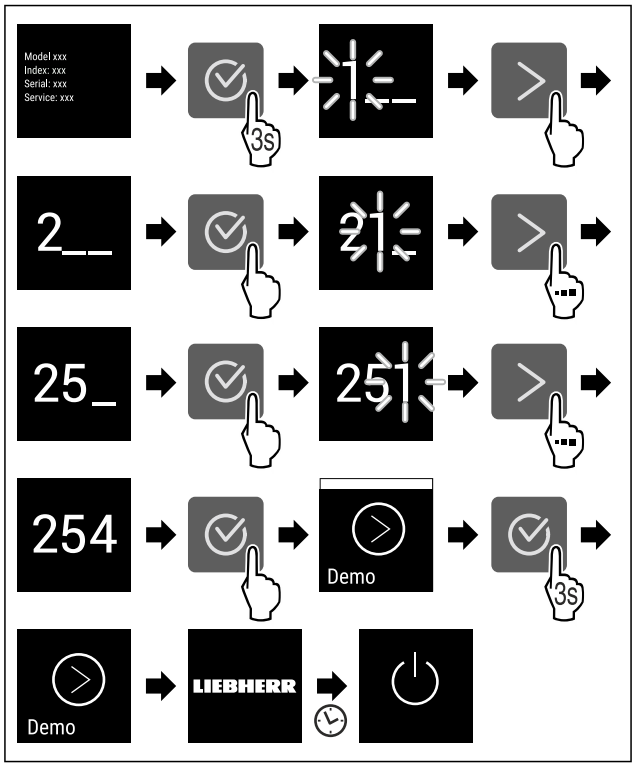


Fig. 111

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Demotilstand er deaktiveret.
▷ Apparatet er slukket.
▶ Tænd for apparatet. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
▷ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling



Fig. 112

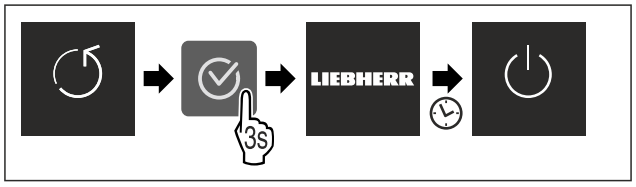


Fig. 113

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Apparat er nulstillet.
▷ Apparat er slukket.
▶ Genstart apparat. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))



8.3 Meddelelser

Der findes to kategorier af meddelelser:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i forbindelse med døralarmer eller funktionsfejl. Du kan selv afslutte de mere simple advarsler. Ved mere alvorlige funktionsfejl skal du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Påmindelse	Påmindelser husker dig på generelle fremgangsmåder. Du kan udføre disse fremgangsmåder og dermed afslutte meddelelsen.

8.3.1 Oversigt over advarsler

Apparatets adfærd ved advarsler:
- Advarsel vises på displayet.
- Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke.
- Ved visse advarsler pulserer den indvendige belysning.

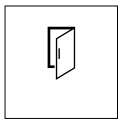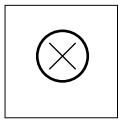Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 **Døralarm**	Meddelelsen vises, hvis døren har været åbnet for længe.	Foretag handlinger. (se Døralarm)
 **Strømsvigtsalarm**	Meddelelsen vises, når frysetemperaturen er steget pga. strømsvigt.	Foretag handlinger. (se Strømsvigtsalarm)
 **Temperaturalarm**	Meddelelsen vises, når frysetemperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur.	Foretag handlinger. (se Temperaturalarm)
 **Fejl**	Meddelelsen vises, hvis der er opstået en apparatfejl. En komponent i apparatet gør opmærksom på en fejl.	Foretag handlinger. (se Fejl)

8.3.2 Afslutning af advarsler

Døralarm

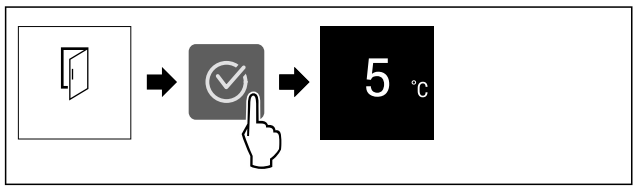


Fig. 114 Vejledende illustration

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

▶ Luk døren.

▷ Displayet springer til statusvisningen.
▷ Enhed køler kraftigere, hvorved den viste temperatur på displayet kan være højere end den faktiske temperatur i enheden.
▷ Støjen fra enheden kan være højere.

Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder. (se Indstilling af døralarm)

Strømsvigtsalarm

Når strømmen er retableret, køler enheden automatisk ned til den tidligere indstillede måltemperatur, uden at man behøver at kvittere denne meddelelse. Man skal dog kvittere meddelelsen for at få den til at forsvinde fra displayet.

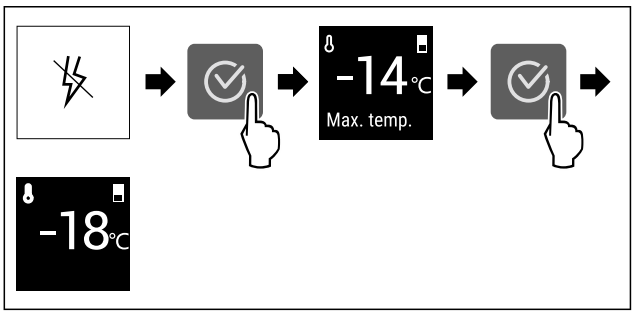


Fig. 115 Vejledende illustration

▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
▷ Den varmeste frysetemperatur vises.
▷ Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige.
Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C:
▶ Kontrollér fødevarerne.
▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
▷ Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Temperaturalarm

Årsagen til temperaturforskel kan være:
- Du har ilagt varme, friske fødevarer.
- Der er kommet for meget varm luft ind, mens madvarer blev flyttet rundt og taget ud.
- Der har været en længere strømafbrydelse.
- Apparatet er defekt.

▶ Afhjælp årsag.
▷ Apparatet køler til den tidligere indstillede måltemperatur.

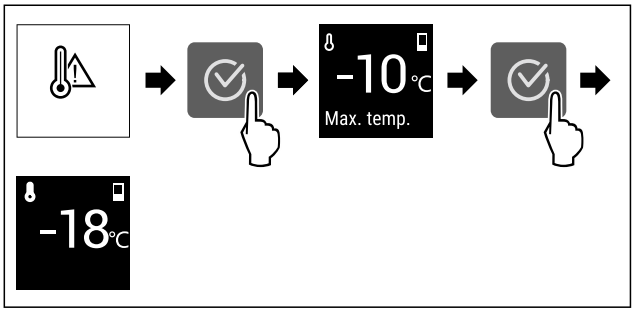


Fig. 116 Vejledende illustration

▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
▷ Den varmeste frysetemperatur vises.
▷ Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige.
Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C:
▶ Kontrollér fødevarerne.
▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
▷ Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Fejl

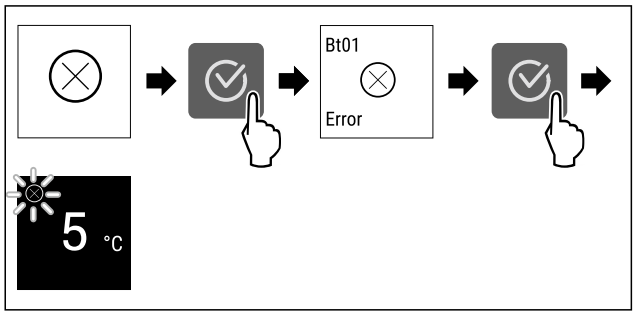


Fig. 117 Vejledende illustration

▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
▷ Fejlkoden vises.
▶ Notér fejlkoden.
▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
▷ Displayet springer til statusvisningen.
▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

8.3.3 Oversigt over påmindelser

Apparatets adfærd ved påmindelser:

- Påmindelse vises på displayet.
- Alarmtone lyder.
- Ved visse påmindelser pulserer den indvendige belysning.

Man kan deaktivere følgende påmindelser (se Deaktivering af påmindelse) :

- Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
FreshAir **Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter**	Meddelelsen vises, hvis FreshAir-aktivkulfilteret skal udskiftes.	Foretag handlinger. (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter)

8.3.4 Afslutning af påmindelser

Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter

Liebherr anbefaler: Udskift FreshAir det aktive kulfilter hver 6. måned.

Bemærk
Du kan købe FreshAiraktivkulfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på go.liebherr.com/47wtc4.

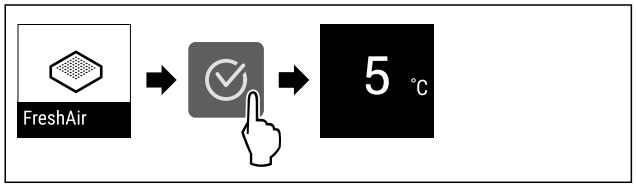


Fig. 118 Vejledende illustration

▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
▶ Udskift det aktive kulfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivkulfilter)
▷ Det aktive kulfilter sikrer optimal luftkvalitet i køleapparatet.
▷ Påmindelsen vises igen efter 6 måneder.

Hvis du ikke længere ønsker at få denne påmindelse, kan du deaktivere den. (se Deaktivering af påmindelse)

9 Udstyr

9.1 Dørhylder

Dørhylder er velegnede til opbevaring af drikkevarer og fødevarer. Du kan forskyde dørhylderne til individuelle anvendelsesformål og demontere dem i forbindelse med rengøring. Liebherr anbefaler dog, at man bruger dørhylderne i den fabriksleverede position i døren.

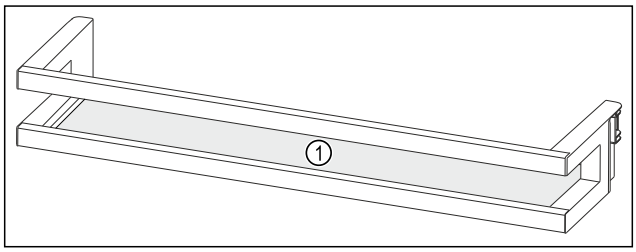


Fig. 119 Vejledende illustration af dørhylder
(1) Hylde

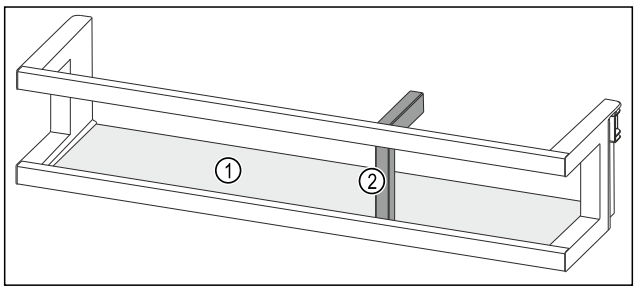


Fig. 120 Vejledende illustration af dørhylde med flaskeholder
(1) Hylde **(2)** Flaskeholder

Følgende tabel viser eksempler på, hvad der kan opbevares i hver dørhylde.

Dørhylde	Fødevarer
Dørhylde (se Fig. 119)	Smør, ost, konserves, tuber
Dørhylde med flaskeholder (se Fig. 120)	Flasker Brug den forskydelige flaskeholder til at fastgøre flaskerne i dørhylden.

9.1.1 Udtagning af dørhylde

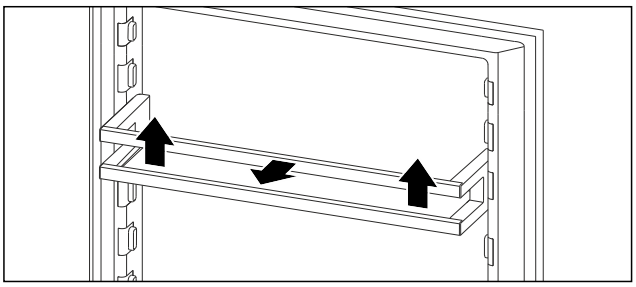


Fig. 121 Vejledende illustration

▶ Skub dørhylden opad.
▶ Træk dørhylden fremad.

9.1.2 Indsætning af dørhylde

FORSIGTIG
Fare for (person)skade pga. forkert anbragte fødevarer eller genstande!
Hvis man placerer fødevarer eller genstande på den nederste glasplade, kan døren måske ikke lukke ordentligt. Dørhylden kan da gå i stykker, hvilket kan bevirke, at fødevarer eller genstande falder ud og forårsager personskader.
▶ Det forreste område af den nederste glasplade skal holdes fri.

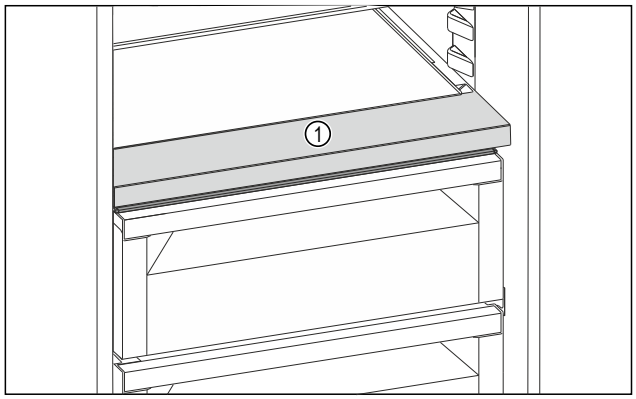


Fig. 122 Vejledende illustration
(1) Forreste område

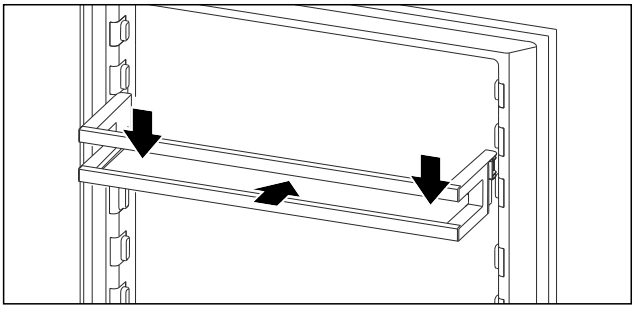


Fig. 123 Vejledende illustration
▶ Skub dørhylden ind.
▶ Tryk dørhylden nedad.

9.2 Hylder

Der findes forskellige hylder afhængigt af enhedstypen:
- hylde i én del
- delbar hylde*
- Hylde over EasyFresh-Safen

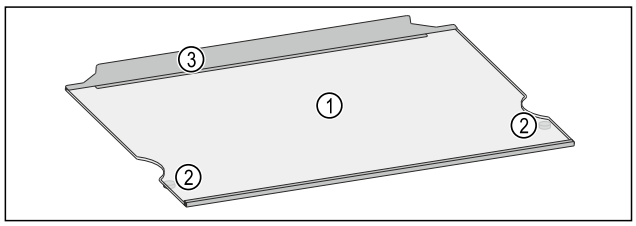


Fig. 124 Vejledende illustration af hylde med anslagskant
(1) Hylde
(2) Udtræksstop
(3) Anslagskant

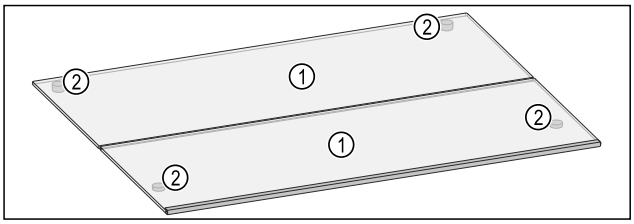


*Fig. 125 Vejledende illustration af delbar hylde**
(1) Hylde
(2) Udtræksstop

9.2.1 Brug af hylder i kølesektionen

Du kan flytte hylderne i højden - enten permanent eller i forbindelse med rengøring.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:
❑ Hylderne er tomme.

Udtagning af hylde

Hylderne er sikret mod utilsigtet udtrækning ved hjælp af udtrækningsstop.

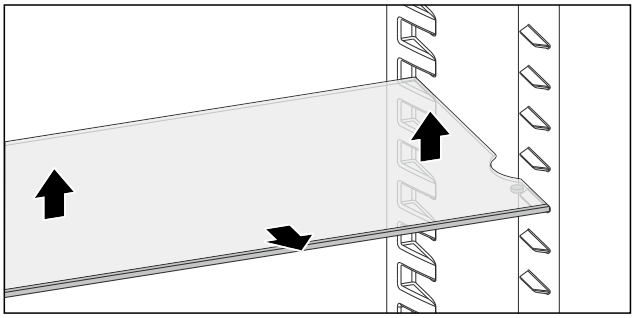


Fig. 126
▶ Løft hylden.
▶ Tag hylden ud fortil.
-eller-

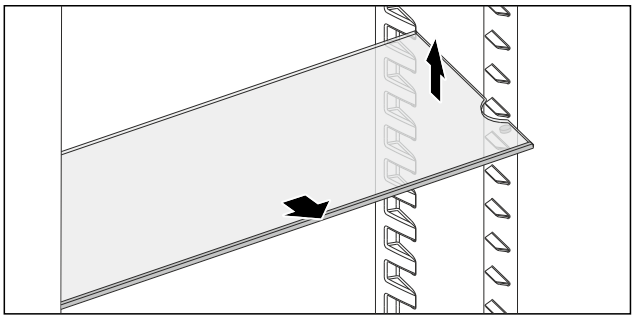


Fig. 127
▶ Lettere udtagning: Stil hylden skråt, og tag den ud fortil.

▷ Hylder er taget ud.
▷ Du kan indsætte hylderne i en anden højde.

Indsættelse af hylder

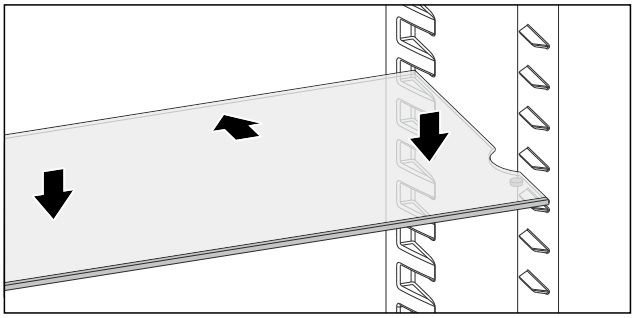


Fig. 128
Hvis udtrækningsstoppene vender nedad:
▶ Skub hylden helt ind.

▶ Sænk hylden.
-eller-

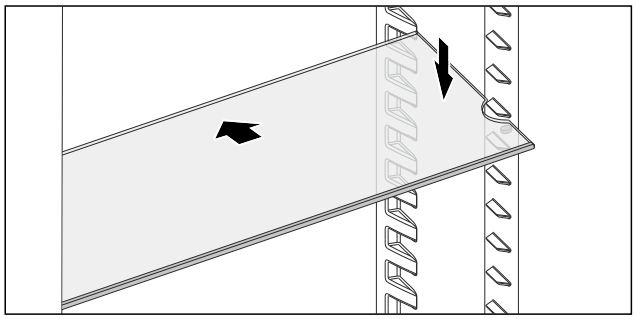


Fig. 129

▶ Skub hylden skråt ind, og sænk den.

▷ Udtrækningsstoppene ligger bag den forreste støtteflade.

9.2.2 Brug af delbare hylder*

Du kan skubbe den delbare hylde sammen i den fabriksmonterede position, flytte den i højden eller udtage den i forbindelse med rengøring.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Hylderne er tomme.

Sammenskubning af delbar hylde

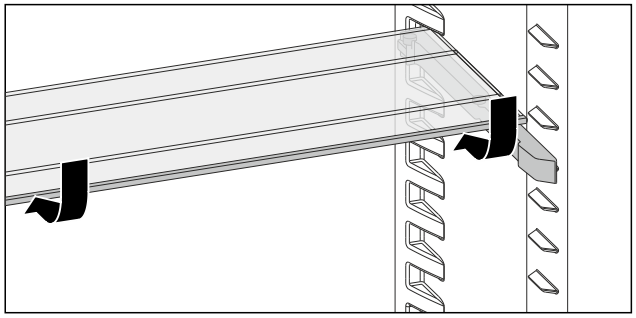


Fig. 130

▶ Skub den forreste hylde ind under som vist i figuren.
▷ Den delbare hylde er skubbet sammen.
▷ Der er plads til højere fødevarer på hylden nedenunder.

Brug af begge delbare hylder

▶ Tag fat i den underste indskubbede hylde med den ene hånd, og træk den fremad.
▷ Pyntelisten vender fremefter.
▷ Udtrækningsstoppene vender nedad.

Flytning af de delbare hylder i højden

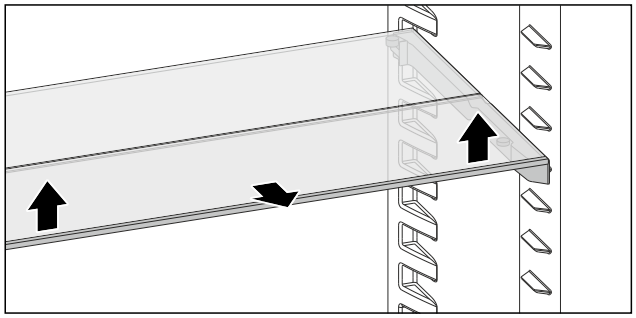


Fig. 131

▶ Løft den forreste hylde op foran.
▶ Tag den forreste hylde ud fortil.

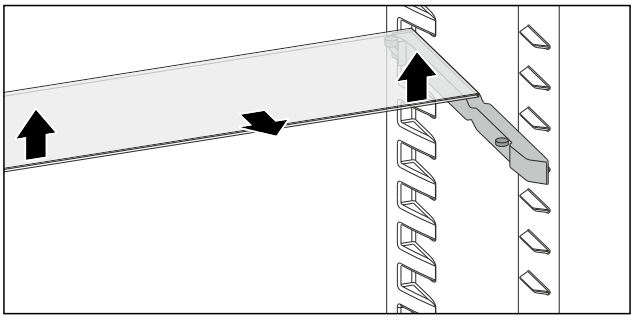


Fig. 132

▶ Gentag de samme handlinger for den bageste hylde.

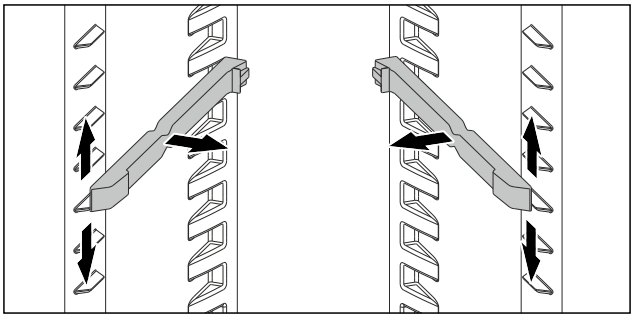


Fig. 133

▶ Træk støtteskinnerne ud.
▶ Indsæt støtteskinnerne i den ønskede højde.

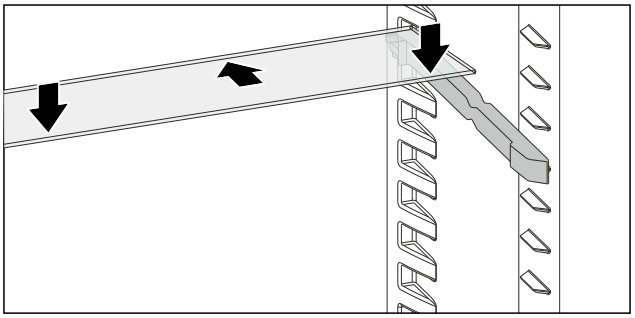


Fig. 134

▶ Skub hylden med de høje udtrækningsstops helt ind.
▶ Sænk hylden.
▷ Udtrækningsstoppene ligger bag den bageste støtteflade.

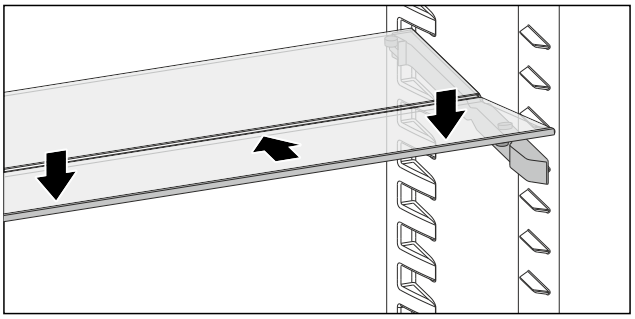


Fig. 135

▶ Foretag også handlingerne for den forreste hylde.

Udtagning af delbar hylde

Du udtager de delbare hylder på samme måde, som du flytter hylderne. (se Flytning af de delbare hylder i højden)

9.2.3 Udtagning/indsættelse af hylde over EasyFresh-Safen

Du kan udtage hylden over EasyFresh-Safen i forbindelse med rengøring.

Udtagning af hylde

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Hylden er tom.

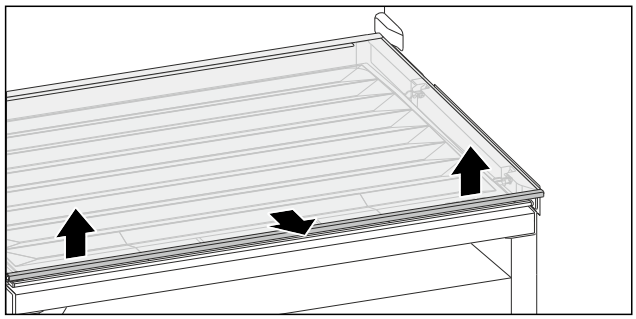


Fig. 136

▶ Løft hylden op foran.
▶ Tag hylden ud fortil.
▷ Bokslåg er synligt.

Bemærk

Liebherr anbefaler:

Undlad at stille varer på det underliggende bokslåg.

Indsættelse af hylde

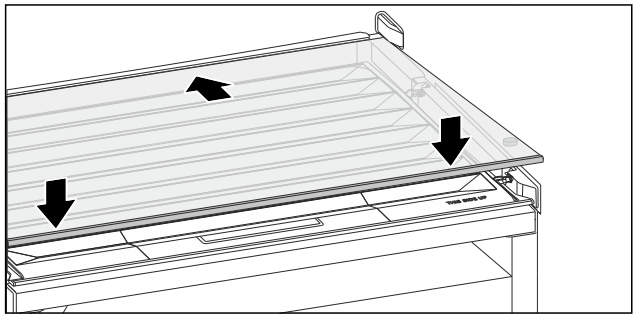


Fig. 137

Hvis udtrækningsstoppene vender nedad:

▶ Placer hylden skråt, vippet bagud og nedad.
▶ Sænk den forreste del.
▷ Udtrækningsstoppene ligger bag den forreste støtteflade.

9.3 VarioSafe *

VarioSafe giver plads i køleafsnittet til f.eks. små fødevarer, pakninger, tuber og glas.

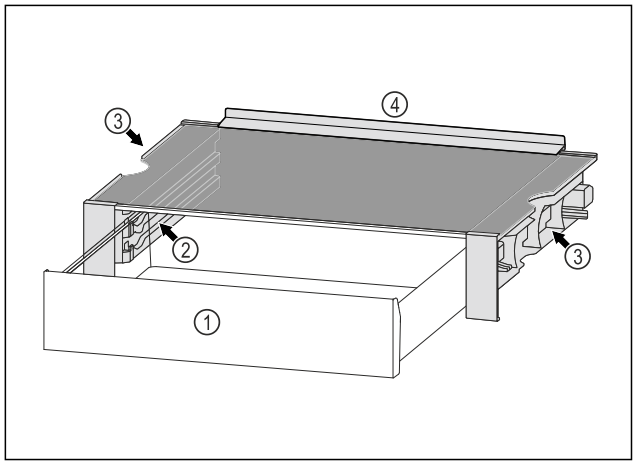


Fig. 138

(1) VarioSafe-skuffe

(2) Sidepaneler med ribber til VarioSafe-skuffe

(3) Fordybninger i venstre og højre sidepanel

(4) Anslagskant

9.3.1 Indsætning af VarioSafe

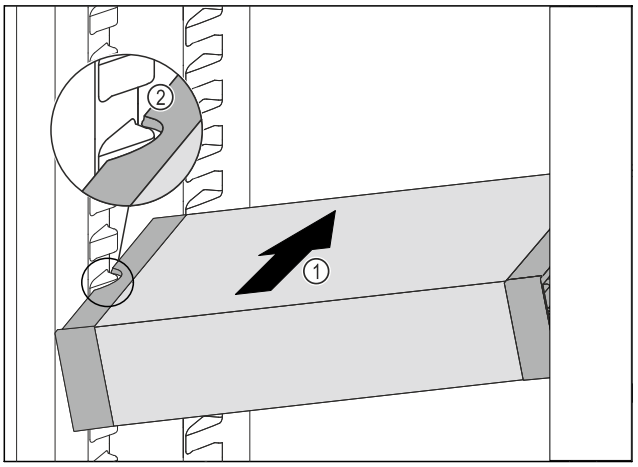


Fig. 139

▶ Skub VarioSafe skråt ind i kølesektionen, *Fig. 139 (1)* indtil udsparingerne i siden *Fig. 139 (2)* på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen.

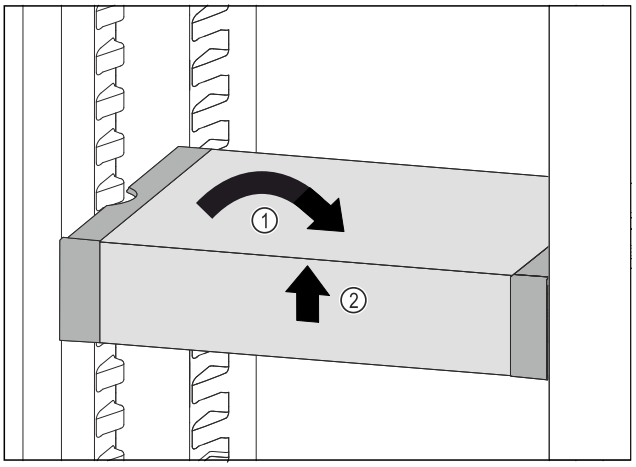


Fig. 140

▶ Placer VarioSafe lige. *Fig. 140 (1)*
▶ Løft VarioSafe op foran. *Fig. 140 (2)*

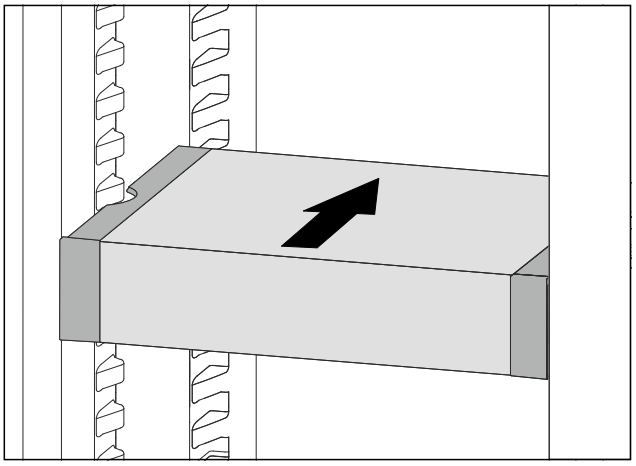


Fig. 141

▶ Løft VarioSafe fremefter.
▶ Skub VarioSafe helt ind.
▶ Sænk VarioSafe.
▷ VarioSafe klikker på plads foran.
▷ VarioSafe er indsat.

9.3.2 Justering af VarioSafe

Du kan flytte hele VarioSafe rundt i kølesektionen.

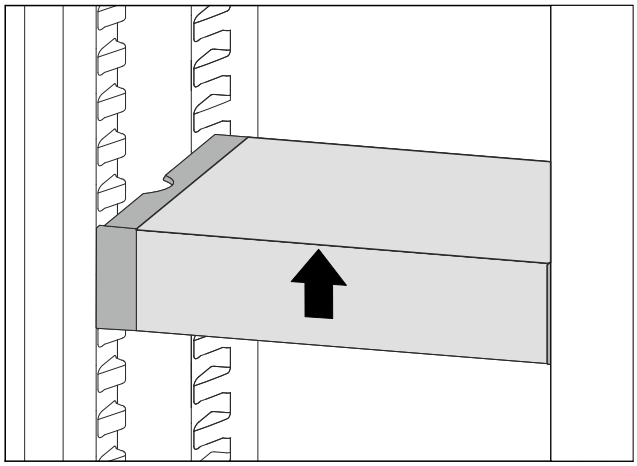


Fig. 142

▶ Løft VarioSafe op foran.

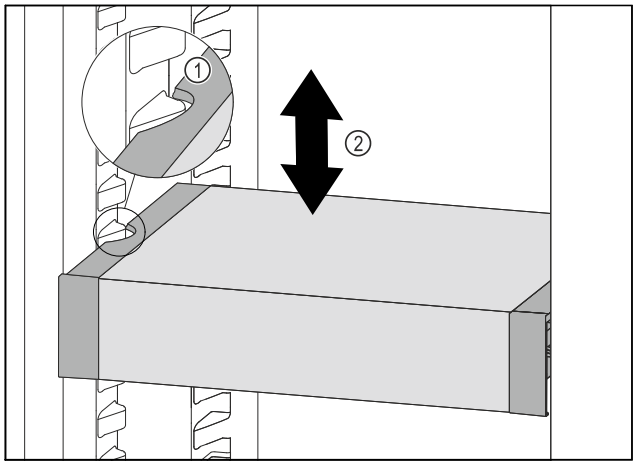


Fig. 143

▶ Træk VarioSafe fremefter, indtil udsparingerne i siden på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen. *Fig. 143 (1)*

▶ Flyt VarioSafe op eller ned i kølesektionen, indtil den ønskede højde er nået. *Fig. 143 (2)*

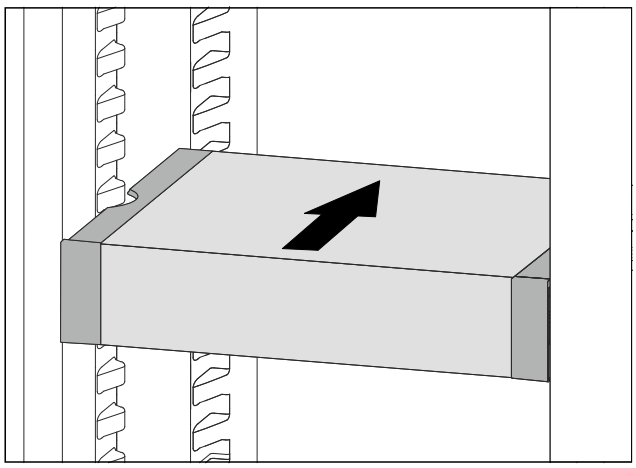


Fig. 144

▶ Løft VarioSafe op foran.

▶ Skub VarioSafe helt ind.

▷ VarioSafe klikker på plads foran.

▷ VarioSafe er flyttet højere op.

9.3.3 Flytning af VarioSafe-skuffen

Du kan sætte VarioSafe-skuffen ind i to forskellige højder. Hvis du vil opbevare højere fødevarer i VarioSafe-skuffen, skal du skubbe VarioSafe-skuffen ind på den nederste ribbe. Hvis du vil opbevare lavere fødevarer i VarioSafe-skuffen, skal du skubbe VarioSafe-skuffen ind på den øverste ribbe.

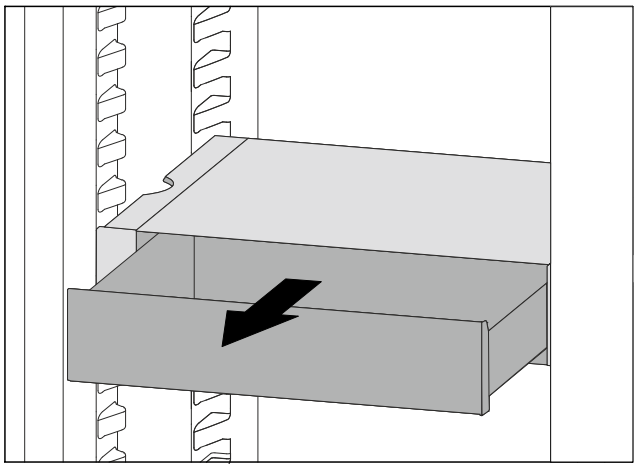


Fig. 145

▶ Træk VarioSafe-skuffen ud indtil anslaget.

▶ Løft VarioSafe-skuffen fremefter.

▶ Tag VarioSafe-skuffen ud fremefter.

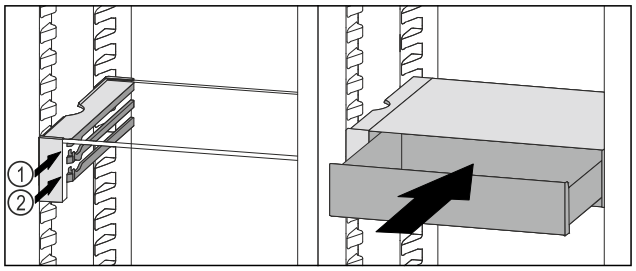


Fig. 146

▶ Løft VarioSafe-skuffen fremefter.

▶ Sæt VarioSafe-skuffen ind bag stoppene på den ønskede ribbe *Fig. 146 (1)* eller *Fig. 146 (2)*.

▷ VarioSafe-skuffen er flyttet højere op.

9.3.4 Udtagning af VarioSafe

Du kan tage hele VarioSafe ud.

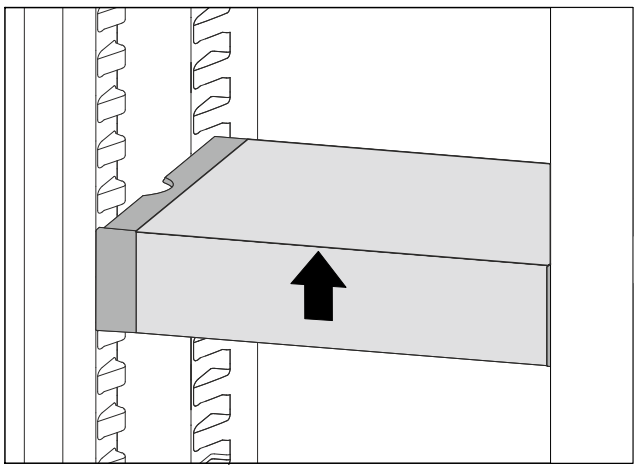


Fig. 147

▶ Løft VarioSafe op foran.

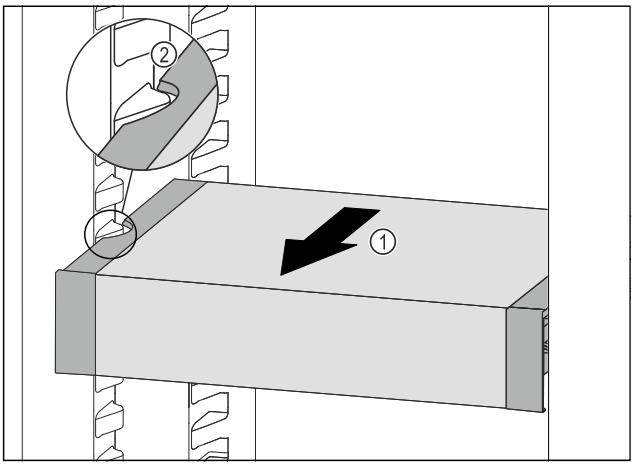


Fig. 148

▶ Træk VarioSafe fremefter *Fig. 148 (1)*, indtil udsparingerne i siden på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen. *Fig. 148 (2)*

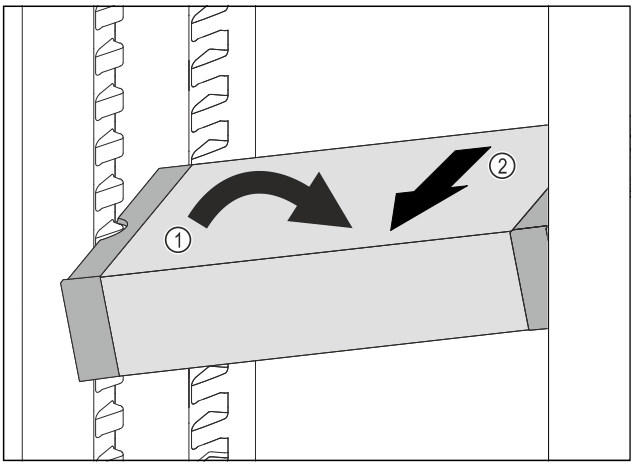


Fig. 149

▶ Stil VarioSafe på skrå ind i kølesektionen. *Fig. 149 (1)*
▶ Tag VarioSafe ud fremefter. *Fig. 149 (2)*
▷ VarioSafe er taget ud.

9.3.5 Adskillelse af VarioSafe

Du kan adskille VarioSafe i dens enkeltdele, hvis du vil rengøre VarioSafe samt montere eller afmontere reservedele.

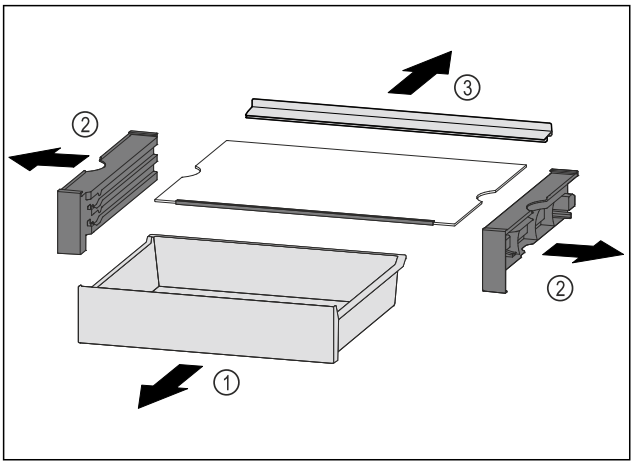


Fig. 150

▶ Tag hele VarioSafe ud. (se 9.3.4 Udtagning af VarioSafe)
▶ Adskil VarioSafe som vist på illustrationen.

9.4 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk
Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.
▶ Lad den nederste skuffe blive i enheden.
▶ Hold altid ventilatorluftslidserne frie på indersiden af bagvæggen.

9.4.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade

Skuffen kører direkte på bunden af apparatet eller på en glasplade. Der findes ingen skinner.

Hvis du tager skufferne ud, kan du anvende glaspladerne under dem som hylder.

Udtagning af skuffe

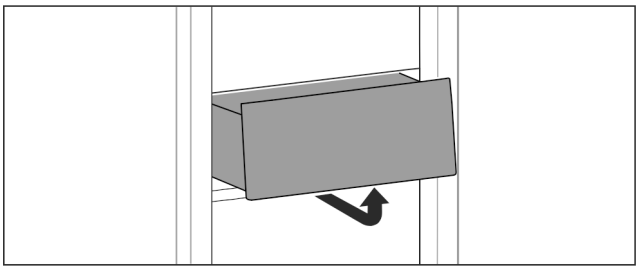


Fig. 151

▶ Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe

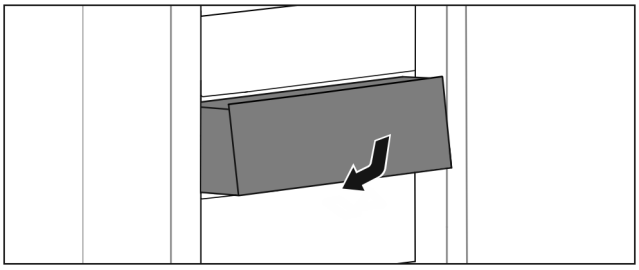


Fig. 152

▶ Sæt skuffen i som vist på tegningen.

9.4.2 Skuffe på glideskinner

Udtagning af skuffe

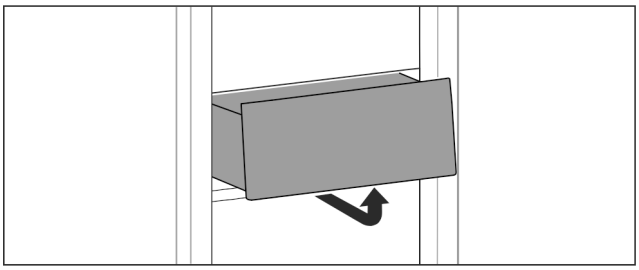


Fig. 153

▶ Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe

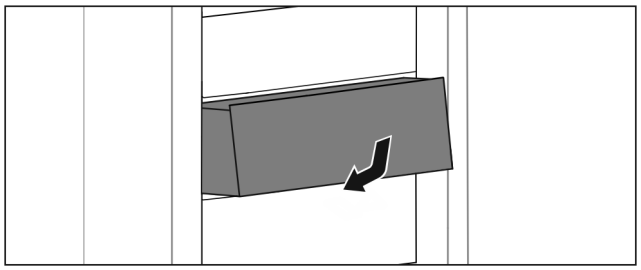


Fig. 154

▶ Sæt skuffen i som vist på tegningen.

9.4.3 Skuffe på teleskopskinner

Skuffen kører med udtrækkelige skinner (teleskopskinner). Der findes teleskopskinner med komplet udtræk og teleskopskinner med delvist udtræk. Skuffer med komplet udtræk kan trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Skuffer med delvist udtræk kan ikke trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhænger af apparattypen.

9.5 Bokslåg EasyFresh-safe

Bokslåget sikrer permanent luftfugtighed.

Bokslåget befinder sig direkte på skuffen og kan være dækket af hylder eller ekstra skuffer.

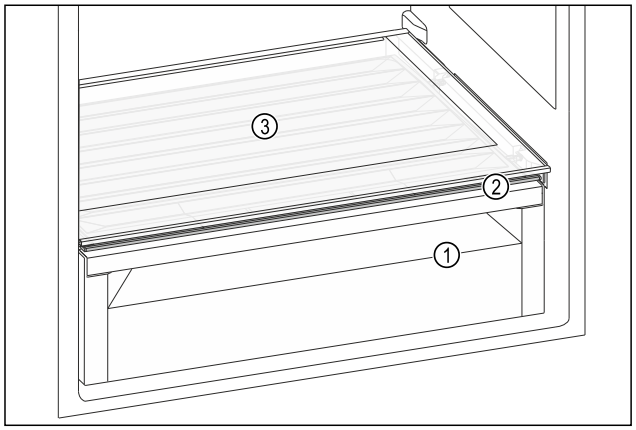


Fig. 155 Vejledende illustration af bokslåg EasyFresh-safe

(1) EasyFresh-safe
(2) Bokslåg EasyFresh-safe
(3) Hylde

9.5.1 Reduktion af luftfugtighed i skuffen

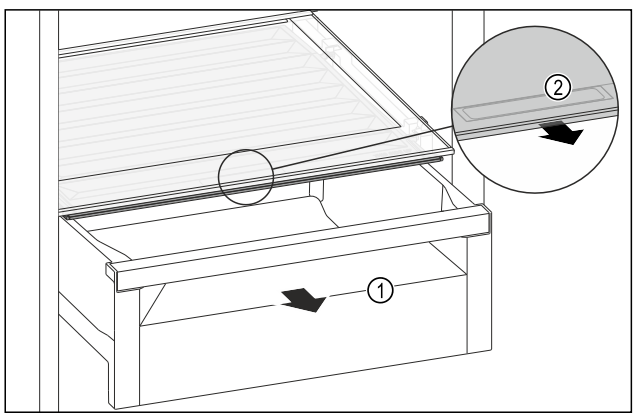


Fig. 156

▶ Træk skuffen *Fig. 156 (1)* ud.
▶ Tag fat i grebsforsænkningen *Fig. 156 (2)* i bokslåget, og træk samtidigt bokslåget frem.
▷ Når skuffen er lukket, er der et lille mellemrum mellem bokslåget og skuffen.

9.5.2 Forøgelse af luftfugtighed i skuffen

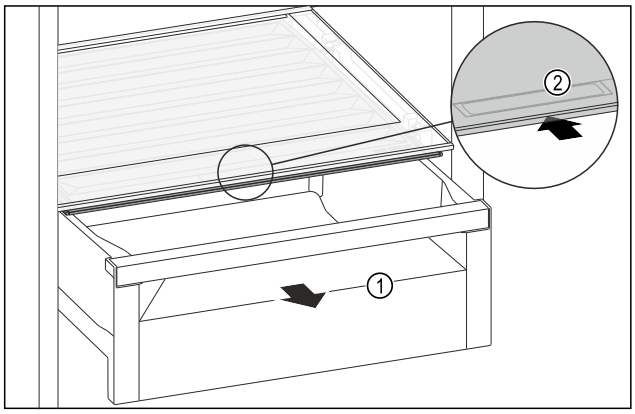


Fig. 157

▶ Træk skuffen *Fig. 157 (1)* ud.
▶ Tag fat i grebsforsænkningen *Fig. 157 (2)* i bokslåget, og skub samtidigt bokslåget tilbage.
▷ Når skuffen er lukket, slutter bokslåget tæt til skuffen.

9.6 Glasplader

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at rengøre dem.

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at benytte VarioSpace.

9.6.1 Isætning/udtagning af glasplade

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

☐ Glasplade under skuffe: Skuffen er taget ud. (se 9.4 Skuffer)

Udtagning af glasplade

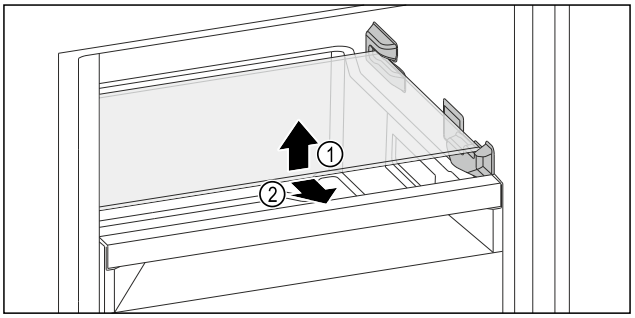


Fig. 158 Vejledende illustration af glaspladen

▶ Løft glaspladen op foran.
▶ Tag glaspladen ud fremefter.

Isætning af glasplade

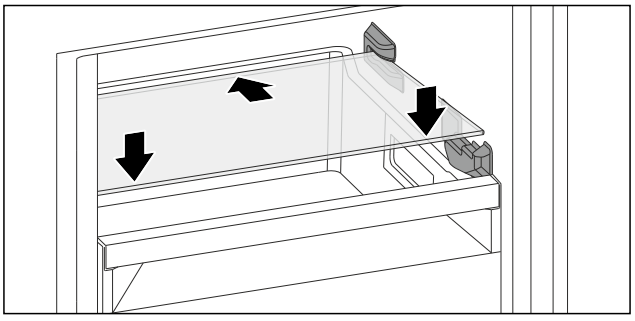


Fig. 159 Vejledende illustration af glaspladen

▶ Påsæt glaspladen skråt bag stopperne.
▶ Sænk glaspladen ned.

▶ Skub glaspladen bagud.

9.7 EasyTwist-Ice*

Du kan bruge EasyTwist-Ice til at lave isterninger i husholdningsmængder. EasyTwist-Ice tilføres vand via en vandbeholder.

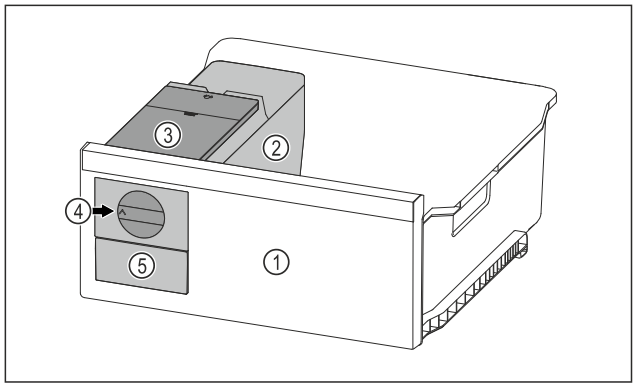


Fig. 160 Vejledende illustration

(1) Fryseskuffe med EasyTwist-Ice
(2) Element med isterningebakke
(3) Vandtank
(4) Drejeknap
(5) Isterningeskuffe

Bemærk
Fryseskuffens placering i apparatet med EasyTwist-Ice må ikke ændres.

9.7.1 Lav isterninger

Mængden af isterninger, du kan lave med EasyTwist-Ice inden for et bestemt interval, afhænger af apparatets frysetemperatur. Jo lavere temperatur i apparatet, jo flere isterninger kan du lave.

Maks. mængde isterninger i isterningebakken:	20 isterninger
Isterningeskuffens maks. kapacitet:	40 isterninger (svarende til to isterningeproduktioner)
Yderligere oplysninger om den tid, der kræves til isterningeproduktionen:	(se 11.1 Tekniske data)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Komponenterne i EasyTwist-Ice er rengjort.

Fyldning af vandtanken

ADVARSEL
Fare for forgiftning som følge af urent vand!
▶ Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.

VIGTIGT
Sukkerholdige væsker!
Beskadigelse af EasyTwist-Ice.
▶ Fyld udelukkende op med koldt drikkevand.

Bemærk
Ved at anvende filtreret, afkarboniseret vand opnås der drikkevand med den bedste smag til problemfri produktion af isterninger.
Denne vandkvalitet kan opnås ved hjælp af et drikkevandsfilter, der kan købes i specialforretninger.
▶ Fyld kun vandbeholderen med filtreret, afkarboniseret drikkevand.

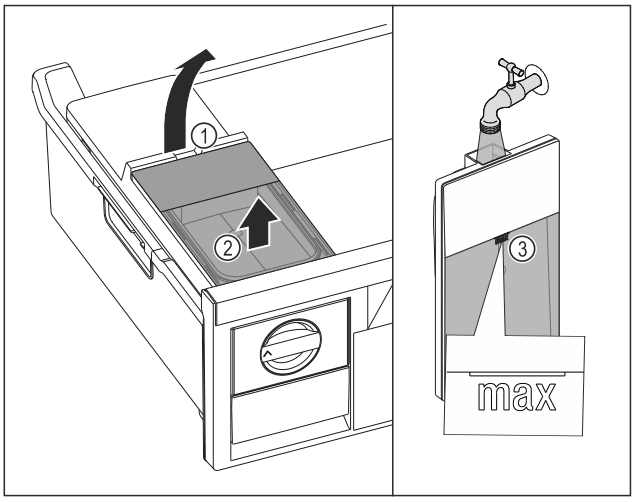


Fig. 161

▶ Træk fryseskuffen ud indtil anslaget.
▶ Løft vandtanken op til udsparingen *Fig. 161 (1)*.
▶ Tag vandtanken ud fra oven. *Fig. 161 (2)*
▶ Fyld vandtanken med drikkevand op til mærket *Fig. 161 (3)*.

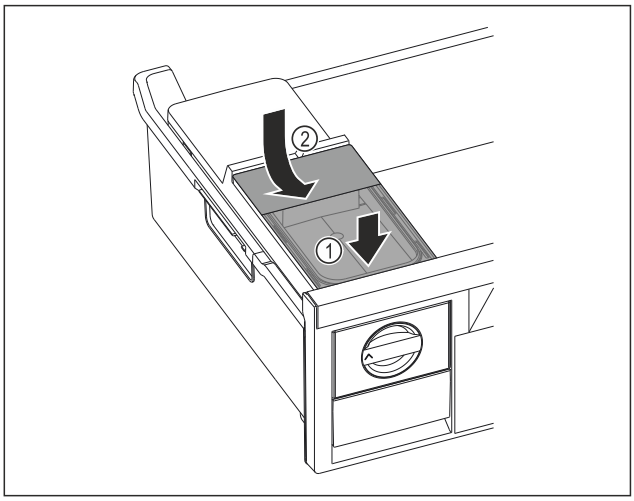


Fig. 162

▶ Sæt vandtanken i forfra. *Fig. 162 (1)*
▶ Sænk vandtank ned bagest. *Fig. 162 (2)*
▶ Skub fryseskuffen ind.

Frigørelse af isterninger

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Den ønskede tid til isterningeproduktion er opfyldt. (se 11.1 Tekniske data)
❑ Fryserskuffen er skubbet helt ind.
❑ Isterningeskuffen er skubbet helt ind.

▶ Drej drejeknappen *Fig. 160 (4)* med uret indtil anslaget.
▷ Isterninger falder ud af isterningebakken og ned i isterningeskuffen *Fig. 160 (5)*.
Hvis ikke alle isterninger kommer ud af isterningebakken:
▶ Drej drejeknappen med uret flere gange indtil anslaget.

9.8 VarioSpace

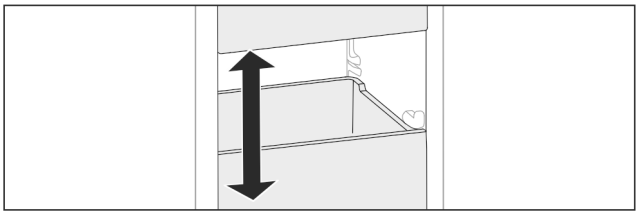


Fig. 163

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. På den måde får du plads til store fødevarer som fjerkræ, kød, store dele af vildt samt højt bagværk. Disse fødevarer kan dermed fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

▶ Vær opmærksom på skuffernes og glaspladernes belastningsgrænser (se 11.1 Tekniske data) .

9.9 Flaskeholder

9.9.1 Anvendelse af flaskeholderen

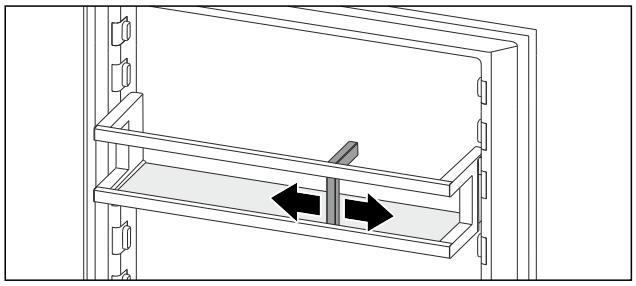


Fig. 164

▶ Skub flaskeholderen hen til flaskerne.
▷ Flaskerne vælter ikke.

9.10 Køleelement*

Køleelementerne forhindrer, at temperaturen stiger for hurtigt i tilfælde af strømsvigt.

Køleelementerne befinder sig skuffen.

9.10.1 Anvendelse af køleelement

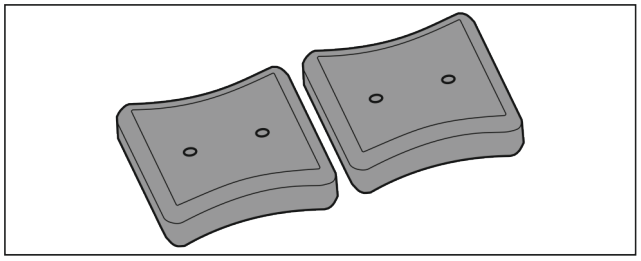


Fig. 165

Når køleelementerne er helt frosne:

▶ Anbring dem foran foroven i frysedelen oven på frostvarerne.

9.11 FlexCube*

FlexCube har åbninger i forskellige størrelser, så du kan opbevare småting såsom tuber, åbne jogurtbægre eller vagtelæg i den. FlexCube passer f.eks. i alle Liebherr-dørhylder. Ved behov kan man også opstille flere FlexCube'er ved siden af hinanden.

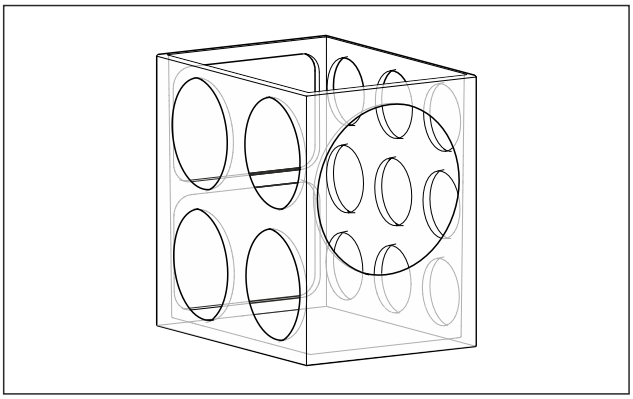


Fig. 166 Vejledende illustration

Bemærk
Du kan få dette tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på go.liebherr.com/47wtc4.

9.11.1 Brug af FlexCube

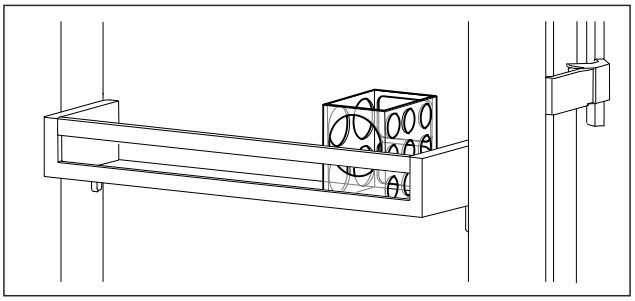


Fig. 167 Vejledende illustration

▶ Indsæt FlexCube i dørhylden.

-eller-

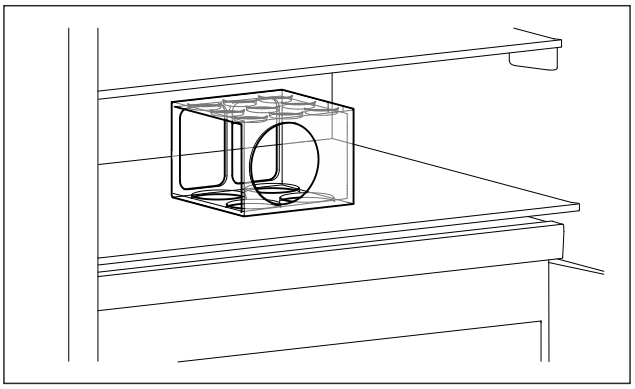


Fig. 168 Vejledende illustration

▶ Stil FlexCube på hylden.

▶ Sorter smådele med henblik på opbevaring i FlexCube.

10 Service

10.1 FreshAir-aktivkulfilter

FreshAir-aktivkulfilteret befinder sig i rummet over ventilatoren.

Det sikrer en optimal luftkvalitet.

❑ Skift aktivkulfilteret hver 6. måned.
Når påmindelsen aktiveres, beder en meddelelse i displayet dig om at skifte.
❑ Aktivkulfilteret kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Bemærk
Du kan købe FreshAiraktivkulfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Udtagning af FreshAir-aktivkulfilteret

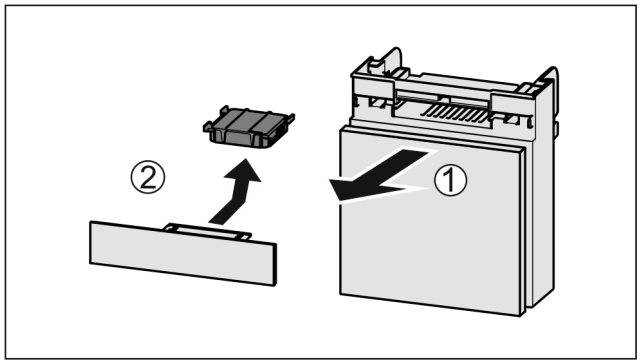


Fig. 169

▶ Træk rummet fremad *Fig. 169 (1)*.
▶ Tag aktivkulfilteret *Fig. 169 (2)* ud.

10.1.2 Isætning af FreshAir-aktivkulfilteret

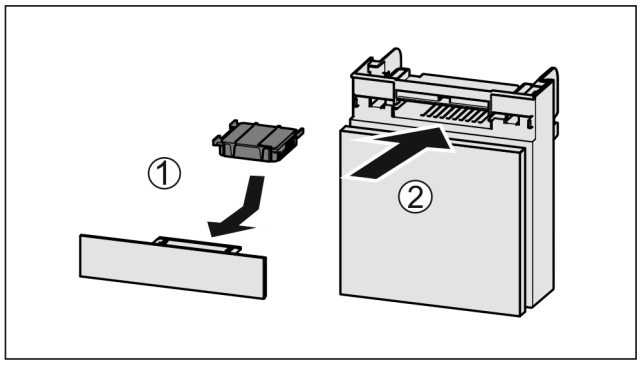


Fig. 170

▶ Anbring aktivkulfilteret som vis på billedet *Fig. 170 (1)*.
▷ Aktivkulfilteret går i indgreb.
Hvis aktivkulfilteret vender nedad:
▶ Skub rummet ind *Fig. 170 (2)*.
▷ Nu er aktivkulfilteret klar til anvendelse.

10.2 Fjernelse/indsættelse af flaskeholder*

10.2.1 Fjernelse af flaskeholder

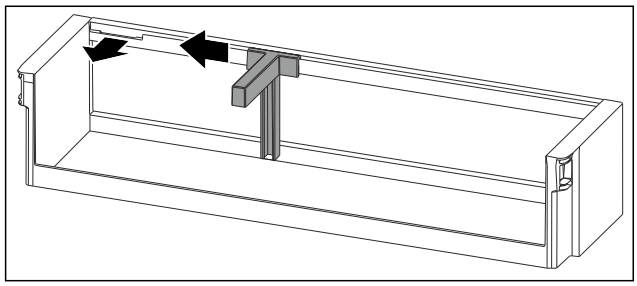


Fig. 171

▶ Skub flaskeholderen til siden indtil udsparingen.
▶ Tag flaskeholderen ud fremefter.

10.2.2 Indsætning af flaskeholder

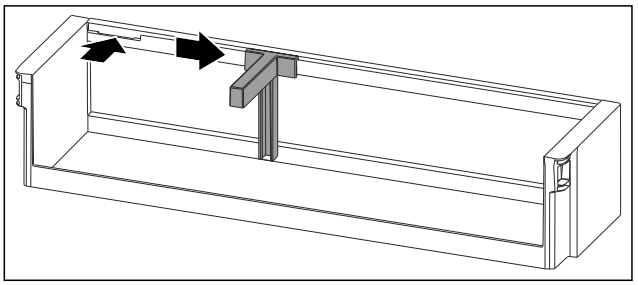


Fig. 172

▶ Indsæt flaskeholderen i udsparingen.
▶ Skub flaskeholderen til siden til den ønskede position.

10.3 Demontering af dørhylde*

Du kan demontere nogle af dørhylderne, hvis du ønsker at rengøre dem, eller hvis du ønsker at på- eller afmontere reservedele.

10.3.1 Demontering af dørhylde

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:
❑ Dørhylde er taget ud. (se 9.1.1 Udtagning af dørhylde)

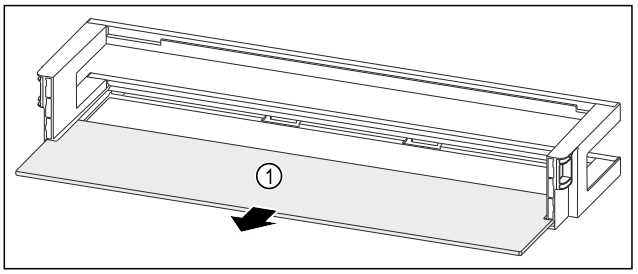


Fig. 173 Dørhylde med hylde

▶ Tag hylden *Fig. 173 (1)* ud.

10.3.2 Demontering af dørhylde med flaskeholder

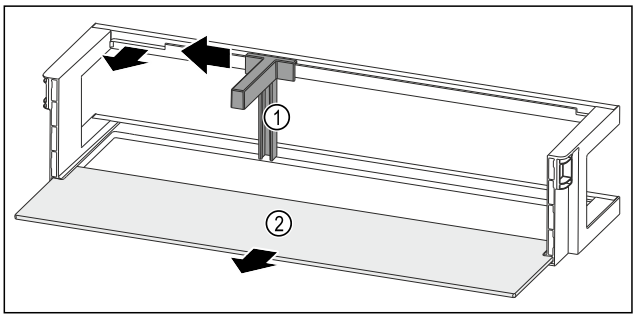


Fig. 174 Dørhylde med flaskeholder og hylde

▶ Skub flaskeholderen *Fig. 174 (1)* til siden indtil udsparingen.
▶ Tag flaskeholderen *Fig. 174 (1)* ud.
▶ Tag hylden *Fig. 174 (2)* ud.

10.4 Montering af dørhylde*

10.4.1 Montering af dørhylde

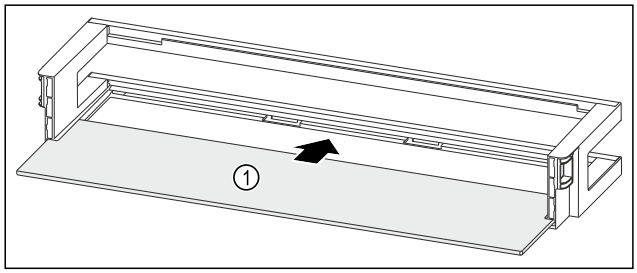


Fig. 175 Dørhylde med hylde

▶ Skub hylden *Fig. 175 (1)* ind i udsparingerne i siden.

10.4.2 Montering af dørhylde med flaskeholder

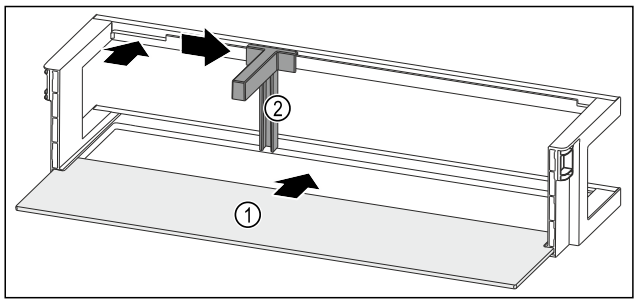


Fig. 176 Dørhylde med hylde

▶ Skub hylden *Fig. 176 (1)* ind i udsparingerne i siden.
▶ Indsæt flaskeholderen *Fig. 176 (2)* i udsparingen.
▶ Skub flaskeholderen *Fig. 176 (2)* til siden til den ønskede position.

10.5 Adskillelse/montering af udtrækssystemer

10.5.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade	Kan ikke skilles ad
Skuffe på glideskinner	Kan ikke skilles ad
Øverste vipbar skuffe	Kan ikke skilles ad

10.6 Bokslåg EasyFresh-safe

Man kan tage bokslåget ud i forbindelse med rengøring.

10.6.1 Udtagning af bokslåg

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Hylden lige over den variable skuffe er fjernet. (se 9.2 Hylder)
❑ Skuffen lige under bokslåget er fjernet. (se 9.4 Skuffer)

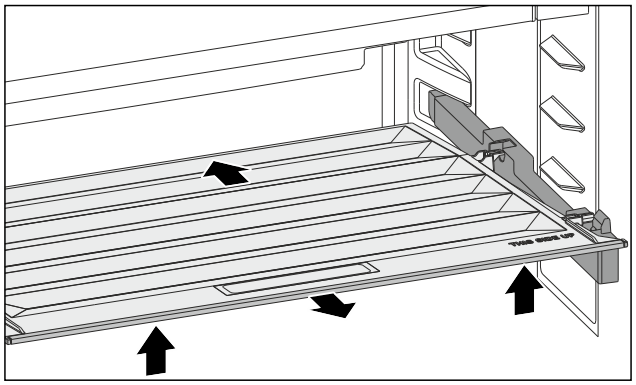


Fig. 177

▶ Skub bokslåget tilbage.
▶ Løft bokslåget op foran.
▶ Udtag bokslåget foran i en opadgående vinkel.

10.6.2 Indsætning af bokslåg

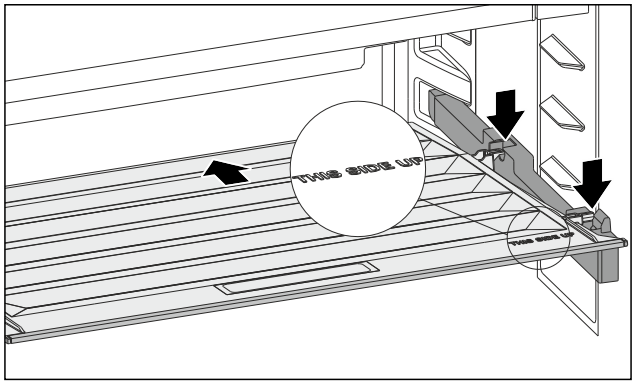


Fig. 178

Hvis teksten THIS SIDE UP vender opad:

▶ Indsæt de bageste holdedele i de bageste åbninger.
▶ Skub bokslåget tilbage.
▶ Sænk bokslåget foran, og bring de forreste holdedele i indgreb i åbningerne.
▶ Bring bokslåget i den ønskede position.

10.7 Afrimning af apparatet

10.7.1 Afrimning af køledelen

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

Vanddråber eller et tyndt lag rim eller is på bagvæggen er betinget af funktionen og er helt normalt. De skal ikke fjernes.*

Som følge af den energioptimerede regulering af apparatet kan der indimellem dannes et lag af rim eller is.*

▶ Rengør afløbsåbningen med jævne mellemrum. (se 10.8 Rengøring af skabet)

10.7.2 Afrimning af frysedel med NoFrost

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtigheden lægger sig på fordamperen, afrimes periodisk og fordamper.

Enheden skal ikke afrimes.

10.8 Rengøring af skabet

10.8.1 Forberedelse

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød!
▶ Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.

ADVARSEL
Brandfare!
▶ Undlad at skade kølekredsløbet

▶ Tøm køle-fryse-kombinationen.
▶ Træk stikket ud.
-eller-
▶ Aktivér CleaningMode. (se CleaningMode)

10.8.2 Rengøring af huset

VIGTIGT
Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.
▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

ADVARSEL
Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!
Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.
▶ Benyt ingen damprensere!

▶ Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.

10.8.3 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT
Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.
▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

▶ Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
▶ Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
▶ Afløbsåbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel, f.eks. en vatpind.

10.8.4 Rengøring af tør bagvæg*

Du kan tage en tør bagvæg ud i forbindelse med rengøring.

Udtagning af bagvæg

▶ Tag alle udskiftelige dele ud.

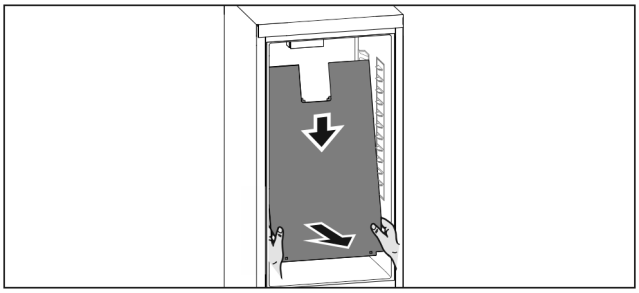


Fig. 179

▶ Tag fat forneden på bagvæggen med begge hænder, og træk samtidigt kraftigt nedad.
▶ Træk bagvæggen nederst ud fremefter.
▷ Bagvæggen er taget ud.
Hvis du anvender apparatet med afmonteret bagvæg:
▶ Indstil *D-Value* på *D2*. (se D-Value*)

Isætning af bagvæg

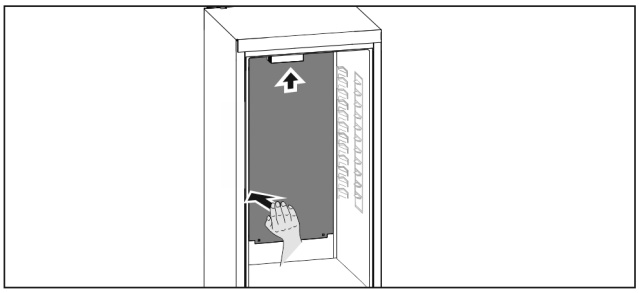


Fig. 180

▶ Sørg for, at apparatet er helt tomt.
▶ Skub bagvæggen ind nedefra og op.
▶ Tryk bagvæggen kraftigt bagud i venstre side.
▷ Bagvæggen går hørbart i indgreb.
▶ Sæt udstyrsdelene i.
▶ Indstil *D-Value* på *D1*. (se D-Value*)

10.8.5 Rengør udstyret

VIGTIGT
Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.
▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Dørhylde*
- Hylde
- Delbar hylde*
- VarioSafe*
- Bokslåg EasyFresh-safe
- Skuffe
- Komponenter i EasyTwist-Ice*

Rengøring med en fugtig klud:

- Teleskopskinner
  Vær opmærksom på: Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes!

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Dørhylde*
- Flaskeholder
- Holdedel delbar hylde*
- Isterningbakke*
- FlexCube*

▶ Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
▶ Rengør udstyret.

10.8.6 Rengøring af EasyTwist-Ice*

Rengør EasyTwist-Ice i følgende tilfælde:

- Første ibrugtagning
- Inaktivitet i mere end 48 timer
- Rengøringsbehov

Adskillelse af EasyTwist-Ice

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ Skuffen er taget ud. (se 9.4 Skuffer)

❑ Skuffen er stillet på et bord.

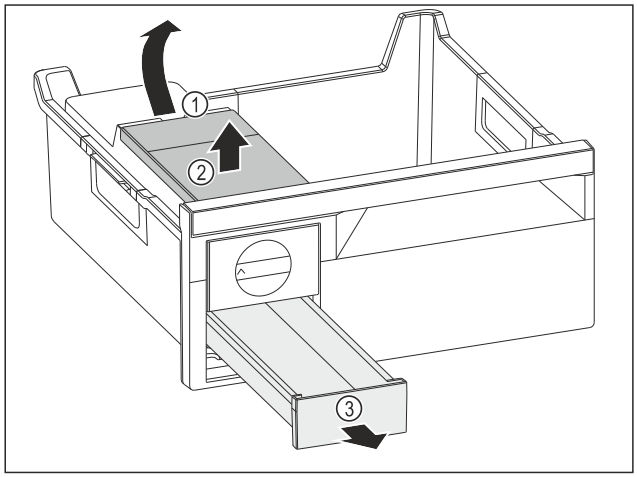


Fig. 181

▶ Udtagning af vandtank: Løft vandtanken i udsparingen *Fig. 181 (1)*.

▶ Tag vandtanken *Fig. 181 (2)* op og ud.

▶ Tag isterningeskuffen *Fig. 181 (3)* frem og ud.

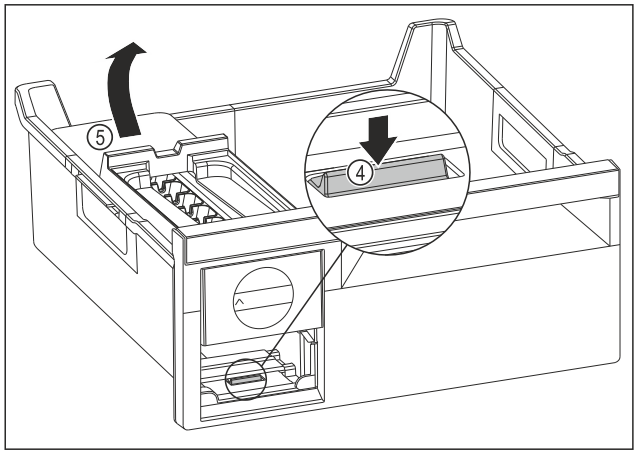


Fig. 182

▶ Udtagning af EasyTwist-Ice-legemet: Tryk lasken *Fig. 182 (4)* ned med fingeren, og løft samtidigt EasyTwist-Ice-legemet *Fig. 182 (5)* med den anden hånd.

▶ Tag EasyTwist-Ice-legemet ud af fryseskuffen.

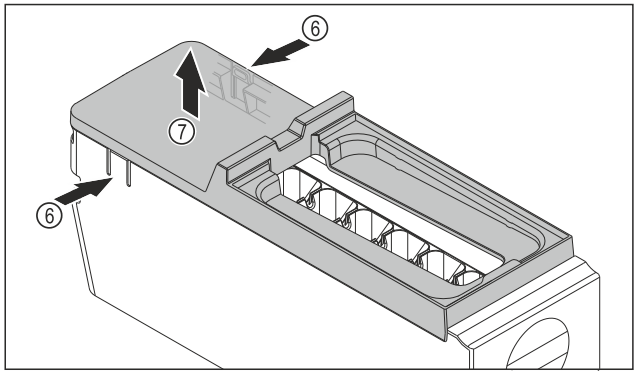


Fig. 183

▶ Udtagning af EasyTwist-Ice-legemets afdækning: Tryk på laskerne *Fig. 183 (6)* på begge sider af EasyTwist-Ice-legemet med den ene hånd.

▶ Tag afdækningen *Fig. 183 (7)* op og ud med den anden hånd.

▷ EasyTwist-Ice er adskilt i fire dele. (se Fig. 184)

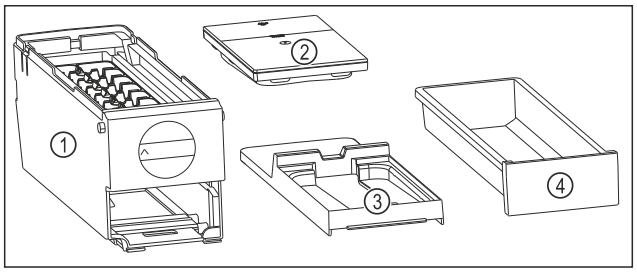


Fig. 184 Dele af EasyTwist-Ice

(1) EasyTwist-Ice-legeme med isterningeskål
(2) Vandtank
(3) Afdækning
(4) Isterningeskuffe

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af forkert demontering! Afbrækning, revning og splintring af udstyr. Hvis du adskiller EasyTwist-Ice-legemet yderligere, risikerer du at beskadige drejeknappen eller andre dele af EasyTwist-Ice-legemet.

▶ EasyTwist-Ice må kun adskilles i de afbildede dele. (se Fig. 184)

▶ Rengør EasyTwist-Ice-legemet *Fig. 184 (1)* som en helhed.

Rengøring af EasyTwist-Ice

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ EasyTwist-Ice er adskilt. (se Adskillelse af EasyTwist-Ice)

▶ Rengør isterningeskuffen, vandtanken, afdækningen og EasyTwist-Ice-legemet med varmt vand og en smule opvaskemiddel.

▶ Tør alle rengjorte dele helt af med en tør klud.

▷ EasyTwist-Ice er rengjort.

Montering af EasyTwist-Ice

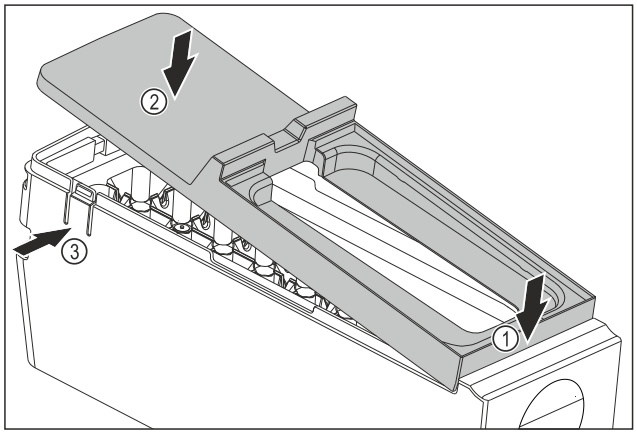


Fig. 185

▶ Montering af EasyTwist-Ice-legemets afdækning: Påsæt afdækningen foran. *Fig. 185 (1)*

▶ Sænk afdækningen bagtil. *Fig. 185 (2)*

▷ Afdækningen går hørbart i indgreb i begge lasker *Fig. 185 (3)*.

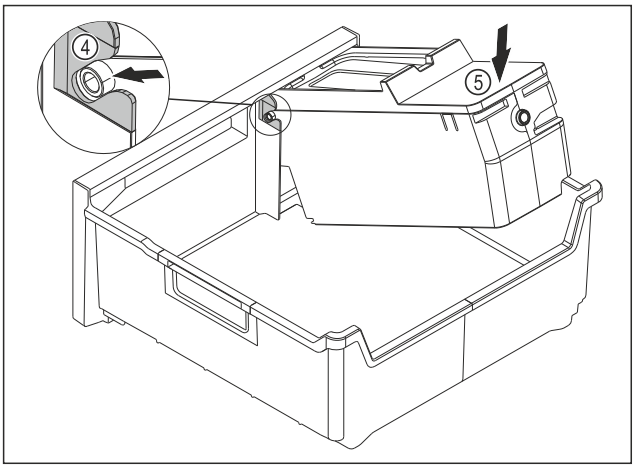


Fig. 186

▶ Montering af EasyTwist-Ice-legemet: Skub EasyTwist-Ice-legemets akser ind i føringerne *Fig. 186 (4)*.
▶ Tryk EasyTwist-Ice-legemet *Fig. 186 (5)* ned bagtil.
▷ EasyTwist-Ice-legemet går hørbart i indgreb.

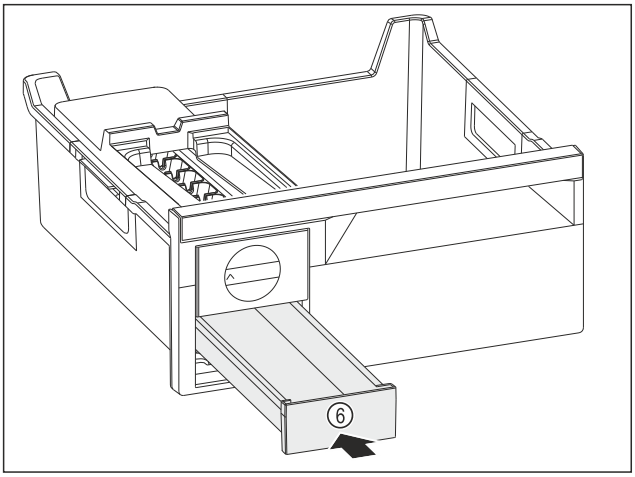


Fig. 187

▶ Skub isterningeskuffen *Fig. 187 (6)* ind.

ADVARSEL
Fare for forgiftning som følge af urent vand!
▶ Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.

▶ Fyld vandtanken med vand.
▶ Indsæt vandtanken.
▶ Indsæt skuffen. (se 9.4 Skuffer)
Hvis du bruger ufiltreret vand:
▶ Kassér isterninger, der er lavet 24 timer efter den første isterningeproduktion.
-eller-
Hvis du bruger filtreret vand:
▶ Kassér isterninger, der er lavet 48 timer efter den første isterningeproduktion.

10.8.7 Efter rengøringen

▶ Gnid skab og udstyrsdele tørre.
▶ Tilslut skabet og tænd for det.
▶ Aktiver SuperFrost (se 8.2 Apparatets funktioner) .
Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
▶ Anbring fødevarer.
▶ Gentag rengøringen regelmæssigt.

11 Kundeservice

11.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Køling	2 °C til 9 °C
Frost	-26 °C til -15 °C

Maks. frysemængde / 24 timer	
Frysedel	Se typeskilt under „Frysekapacitet .../ 24 h“

Udstyrets maksimale belastningsvægt			
Udstyr	Enheds-bredde 600 mm (se monte-ringsvej-ledning, enhedsmål)	Enheds-bredde 700 mm (se monte-ringsvejled-ning, enhedsmål)	Enheds-bredde 750 mm (se monte-ringsvej-ledning, enhedsmå l)
Skuffe på glas-plade (se 9.4.1 Skuffe på bunden af appa-ratet eller en glas-plade)	15 kg	--	23 kg
Øverste vipbar skuffe	19 kg	19 kg	--

Isterningeproduktion med EasyTwist-Ice*	
Varighed ved -18 °C	ca. 5,5 timer
Varighed ved tændt SuperFrost	ca. 3 timer

Belysning	
Energieffektivitetsklasse[1]	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

[1] *Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.*

11.2 Driftsstøj

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kraftig køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lydstyrken er **højere**.

  Eksempel:
  - aktiverede funktioner (se 8.2 Apparatets funktioner)
  - ventilatoren kører
  - der er lige lagt nye fødevarer i
  - høj omgivelsestemperatur
  - døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber køle-middel i kølekreds-løbet.	Normal driftslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Snurrende og susende lyde	Ventilatoren kører.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet opstilling	Fejllyd	Juster skabet med justeringsfødderne.

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

11.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktionssikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

11.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Strømstikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	▶ Kontroller strømstikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	▶ Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	▶ Hold skabet lukket. ▶ Beskyt fødevarerne: Læg køleelementer oven på fødevarerne, eller brug en anden fryser, hvis strømafbrydelsen varer længere. ▶ Genindfrys ikke optøede fødevarer.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	▶ Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	▶ Luk skabsdøren.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	▶ Problemløsning: (se 1.8 Klimaklasser)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	▶ Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
	→ Der er anbragt en for stor mængde friske fødevarer uden SuperFrost.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	▶ Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	▶ Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
Temperaturen i kølesektionen eller frysesektionen er lavere end den temperatur, der vises på displayet. Funktionen SuperCool eller SuperFrost er ikke aktiveret.	→ Enheden køler midlertidigt mere intensivt ned for at bringe opbevarede fødevarer hurtigere til den optimale opbevaringstemperatur. Det betyder, at den faktiske indvendige temperatur midlertidigt kan være lavere end den temperatur, der vises på displayet. Dette er normalt og ikke tegn på en funktionsfejl. Den ekstra køling understøtter optimal opbevaring af fødevarer.	▶ Der kræves ingen handling. Enheden kører korrekt. ▶ Hvis der ønskes en mindre temperaturreduktion: Aktivér funktionen E-Saver. (se E-Saver)

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Enheden støjer mere end normalt, eller støjen hører ikke op.	→ Enheden øger midlertidigt køleydelsen for at bringe nyligt indlagte fødevarer hurtigere ned til den optimale opbevaringstemperatur. Hyppig åbning af døren kan også generere mere støj. Dette kan medføre, at driftsstøj kan høres i længere tid. Dette er normalt og ikke tegn på en funktionsfejl. Den ekstra køling understøtter optimal opbevaring af fødevarer.	▶ Der kræves ingen handling. Enheden kører korrekt. ▶ Hvis der ønskes en mindre temperaturreduktion: Aktivér funktionen E-Saver. (se E-Saver)
Rim på skufferne i frysesektionen eller fryserummet	→ Enhedens dør har været åbnet hyppigt eller i en længere periode. Herved kan der trænge mere fugtig luft ind i enheden, der kan kondensere som rim på skufferne. I så fald har den automatiske afrimningsfunktion brug for mere tid til at fjerne rimen. Dette påvirker ikke opbevaringen af fødevarerne.	▶ Øg temperaturen i enheden. ▶ Aktivér funktionen E-Saver. (se E-Saver)
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	▶ Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.
Enhedens ydre overflader er varme.*	→ Varmen fra kølekredsløbet anvendes til at forhindre kondensvand.	▶ Det er normalt.

11.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	▶ Den indvendige belysning slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 minutter.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

11.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 11 Kundeservice) . Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.

ADVARSEL
Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.
- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 10 Service) , må kun gennemføres af kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

11.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ❑ Enhedsbetegnelse (model og indeks)

❑ Service-nr. (Service)
❑ Serienummer (S-Nr.)

▶ Hent oplysninger om apparatet via displayet. (se Apparatoplysninger)
-eller-
▶ Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 11.5 Typeskilt)

▶ Noter oplysningerne om skabet.
▶ Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
▶ Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

11.5 Typeskilt

Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.

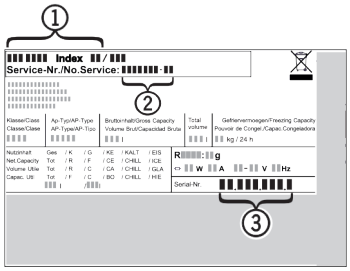


Fig. 188
(1) Skabsbetegnelse
(2) Service-nr.
(3) Serienummer
▶ Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

12 Sæt ud af drift

▶ Tøm skabet.
▶ Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
▶ Træk netstikket ud af stikkontakten.
▶ Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
▶ Rengør apparatet. (se 10.8 Rengøring af skabet)
▶ Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

13 Bortskaffelse

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:
❑ Betydningen af symbolerne på enheden er kendt.
❑ Anvisningerne til bortskaffelse er kendt. (se 1.6 Bortskaffelse)

13.1 Forberedelse af enheden til bortskaffelse

▶ Tag enheden ud af drift. (se 12 Sæt ud af drift)

13.2 Miljøvenlig bortskaffelse af enheden

ADVARSEL
Brandfare pga. udløbende kølemiddel og olie!
Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brændbart. Den indeholdte olie er ligeledes brændbar. Udløbende kølemiddel og olie kan antændes i passende høje koncentrationer og i kontakt med eksterne varmekilder.
▶ Kølekredsløbets rørledninger og kompressorer må ikke beskadiges.

▶ Se anvisninger vedr. transport af enheden. (se 3.5 Transport af enheden)
▶ Transporter enheden destruktionsfrit væk.
▶ Bortskaf enheden som foreskrevet.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20261106 7083936-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien