

VAROITUS: Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Mallit ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta osana tuoteparannuksia. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä. Käyttöohjeen kuvat ovat vain suuntaa-antavia. Todellinen tuote voi vaihdella.

KIITOS VALINNASTASI

Kiitos, että valitsit Wittin!

Ennen kuin käytät uutta Witt-tuotetta, lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tunnet ominaisuudet ja voit käyttää laitetta turvallisesti.

SISÄLLYS

TURVALLISUUSOHJEET	4
TEKNISET TIEDOT	10
TUOTTEEN YLEISKATSAUS	13
KÄYTTÖTILAT	16
PIKAOPAS	17
KÄYTTÖ	19
PUHDISTUS JA HUOLTO	30
VIANMÄÄRITYS	38
TUOTEMERKIT, TEKIJÄNOIKEUDET JA OIKEUDELLINEN ILMOITUS	43
REKLAMAATIO JA ASIAKASPALVELU	43
HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS	45

TURVALLISUUSOHJEET

Käyttötarkoitus

Seuraavat turvaohjeet on suunniteltu estämään laitteen vaarallisesta tai virheellisestä käytöstä aiheutuvat ennakoimattomat riskit tai vahingot. Tarkista pakkaus vastaanottamisen yhteydessä varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa turvallista käyttöä varten. Jos huomaat vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Huomaathan, että laitteen muunteleminen ei ole turvallisuussyistä sallittua. Virheellinen käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin ja takuun raukeamiseen.

Symbolien selitykset	
	VAARA Tämä symboli tarkoittaa, että erittäin herkästi syttyvä kaasu aiheuttaa hengenvaaran.
	VAROITUS – Sähköjännite Tämä symboli varoittaa sähköjännitteestä aiheutuvasta hengenvaarasta ja terveysriskistä.
	VAROITUS Tämä sana ilmaisee keskitasoista vaaraa, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
	HUOMAUTUS Tämä sana ilmaisee riskitasoltaan alhaisempaa vaaraa, joka voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen loukkaantumiseen.
	HUOMAA Tämä sana ilmaisee tärkeitä tietoja (esim. aineellisten vahinkojen riski), mutta ei vaaraa.
	Seuraa ohjeita Tämä symboli osoittaa, että laitetta saa käyttää ja huoltaa vain käyttöohjeiden mukaisesti.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ne asennuspaikan tai laitteen lähellä myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.

Noudata aina tarkasti tämän käyttöohjeen ohjeita. Valmistajaa tai jakelijaa ei voida pitää vastuussa ongelmista, vahingoista tai tulipaloista, jotka johtuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Laite on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön ruoanlaittoon ja ruoanlaittohöyryjen poistoon. Mitään muuta käyttöä (esim. tilojen lämmitys) ei sallita.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai virheellisestä käsittelystä.

Laite voi poiketa ulkonäöltään tämän käyttöohjeen kuvista, mutta sen toiminta-, huolto- ja asennusperiaatteet ovat samat.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Jos laite myydään, luovutetaan tai siirretään toiseen paikkaan, käyttöohje on toimitettava mukana.

ASENNUS

Sähköiskun vaara

- Irrota laite virtalähteestä ennen huollon tai kunnossapidon suorittamista.
- Oikean maadoituksen käyttö on pakollista.
- Sähköasennuksen muutoksia saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
- Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai hengenvaaran.
- Asennuksen tai huollon saa suorittaa vain valtuutettu asentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Osien korjauksen tai vaihdon saa suorittaa vain, jos se on nimenomaisesti mainittu tässä käyttöohjeessa.
- Laite on maadoitettava.
- Voimassa olevien turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi on asennettava moninapainen katkaisija, joka varmistaa virransyötön täydellisen katkaisun ylijänniteluokan III mukaisesti asennussääntöjen mukaisesti.
- Älä käytä pistorasioita tai jatkojohtoja.
- Ennen laitteen kytkemistä verkkoon tarkista tyyppikilpi (laitteen alapuolella) varmistaaksesi, että jännite ja teho vastaavat verkon asetuksia ja että pistorasia on kelvollinen. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.
- Älä koskaan aseta laitteen päälle palavia materiaaleja tai esineitä.
- Vaaran välttämiseksi laite on asennettava näiden asennusohjeiden mukaisesti.
- Laitteen saa asentaa ja maadoittaa vain valtuutettu asentaja.
- Laite on kytkettävä virtalähteeseen, jossa on katkaisija, joka varmistaa täydellisen irrottamisen verkkovirrasta.

- Virheellinen asennus voi mitätöidä takuun tai vastuun.
- Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa liesituulettimen turvallisesta käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai sen huoltoedustajan tai valtuutetun asentajan on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- **VAROITUS:** Jos pinta on haljennut, laite on kytkettävä pois päältä sähköiskun vaaran välttämiseksi (koskee lasikeraamisia pintoja tai vastaavia materiaaleja).
- Älä jätä metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kansia, keittolevyn päälle, sillä ne voivat kuumentua voimakkaasti.
- Älä käytä höyrypuhdistinta laitteen puhdistamiseen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen kanssa.
- **VAROITUS:** Palovaara – älä jätä esineitä keittotasaille.
- Valvo aina ruoanvalmistusta. Lyhytaikaista ruoanlaittoa on valvottava jatkuvasti.
- **VAROITUS:** Valvomaton ruoanlaitto rasvalla tai öljyllä voi olla vaarallista ja johtaa tulipaloon.
Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä. Sen sijaan sammuta laite ja sammuta tuli esim. kannella tai sammutuspeitolla.
- Vältä ylivuotoa. Nesteitä keitettäessä tai lämmitettäessä tehoa on vähennettävä.
- Älä jätä keittolevyjä päälle ilman keittoastioita tai tyhjiillä kattiloilla tai pannuilla.
- Sammuta keittoalue aina käytön jälkeen.
- Älä koskaan käytä alumiinifoliota ruoanlaittoon, äläkä aseta alumiinifolioon käärittyjä tuotteita suoraan keittolevylle, sillä ne voivat sulaa ja vahingoittaa laitetta pysyvästi.
- Älä koskaan lämmitä avaamattomia tölkkejä, sillä ne voivat räjähtää.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

Sähköiskun vaara

- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on halkeamia. Jos laitteen pinta halkeaa tai vaurioituu, laite on kytkettävä välittömästi pois päältä pääkytkimestä (seinäkatkaisijasta) ja otettava yhteyttä valtuutettuun asentajaan.
- Sammuta laite seinäkatkaisijasta ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai hengenvaaran.

Terveysriski

- Laite on sähkömagnetismia koskevien turvallisuusstandardien mukainen.
- Henkilöiden, joilla on tahdistin tai muu sähköinen implantti (esim. insuliinipumppu), on keskusteltava lääkärinsä tai implantin valmistajan kanssa ennen käyttöä varmistaakseen, ettei sähkömagneettinen kenttä vaikuta implanttiin.
- Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

Kuumien pintojen vaara

- Käytön aikana laitteen esteettömät osat kuumenevat niin, että ne voivat aiheuttaa palovammoja.
- Vältä koskettamasta keittotason pintaa, ennen kuin se on jäähtynyt.
- Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Keittoastioiden ja pannujen kahvat voivat kuumentua. Varmista, että kahvat eivät työnnä muiden aktiivisten keittoalueiden päälle, ja pidä kahvat lasten ulottumattomissa.
- Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja.

Tärkeät turvallisuusohjeet

- Älä aseta tai jätä magneettisia esineitä (esim. luottokortteja tai muistikortteja) tai elektronisia laitteita (kuten tietokoneita tai MP3-soittimia) laitteen lähelle, koska sähkömagneettinen kenttä voi vaikuttaa niihin.
- Älä käytä laitetta tilan lämmitykseen.
- Sammuta keittoalueet ja keittotaso aina käytön jälkeen ohjauspaneelistä. Älä luota siihen, että keittoastian tunnistustoiminto sammuttaisi laitteen automaattisesti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella tai istua tai seistä sen päällä tai kiivetä sen päälle.
- Älä säilytä laitteen yläpuolella olevissa kaapeissa esineitä, jotka saattavat kiinnostaa lapsia, sillä se voi aiheuttaa vakavan onnettomuusriskin.
- Älä anna lasten oleskella ilman valvontaa laitteen lähellä, kun se on käytössä.
- Lapset tai liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai saatuaan tarkat ohjeet sen turvallisesta käytöstä.
- Älä korjaa tai vaihda laitteen osia, ellei siihen ole ohjeistettu käyttöoppaassa. Kaikki muut huoltotyöt on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi.
- Älä aseta tai pudota keittotasolle raskaita esineitä.
- Älä seiso laitteen päällä.
- Älä käytä astioita, joiden pohja on epätasainen tai terävä, ja vältä vetämästä kattiloita ja pannuja lasikeraamisen pinnan yli, sillä se voi naarmuttaa pintaa.
- Älä käytä hankaussieniä tai voimakkaita/hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.

Käyttöalue

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja niitä vastaavissa paikoissa, joita ovat muun muassa:

- henkilöstökeittiöt myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- maatalouskiinteistöt
- hotellit, motellit ja muut asuinympäristöt
- aamiaismajoituksen tyyppiset ympäristöt

VAROITUS – kuumat pinnat

- Laite ja sen käyttäjän ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytön aikana.
- Vältä koskettamasta kuumia osia.
- Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia laitteen lähelle, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Ilmanvaihto ja poistoilmanvaihto

- Tilassa on oltava riittävä ilmanvaihto, kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti kaasua tai muita polttoaineita polttavien laitteiden kanssa.
- Liesituuletin on puhdistettava säännöllisesti sekä sisä- että ulkopuolelta (vähintään kerran kuukaudessa) huolto-ohjeiden mukaisesti.
- Puhdistuksen laiminlyönti sekä suodattimien vaihtamisen tai puhdistamisen laiminlyönti voivat aiheuttaa palovaaran.
- Ruokaa on ehdottomasti kiellettyä liekittää liesituulettimen alla. Avoin tuli voi vahingoittaa suodattimia ja aiheuttaa palovaaran.
- Ole erityisen varovainen paistamisen yhteydessä, jotta öljy ja rasva eivät ylikuumene.
- **VAROITUS:** Kun keittotaso on päällä, liesituulettimen näkyvillä olevat osat voivat kuumentua.

Ilmanpoistoa koskevat tekniset vaatimukset

- Voimassa olevia paikallisia ilmanpoistoa koskevia vaatimuksia on noudatettava.
- Imettyä ilmaa ei saa johtaa kanaviin, joita käytetään kaasun tai muiden polttoaineiden polttolaitteiden poistoilman johtamiseen.
- Älä koskaan käytä liesituuletinta ilman asianmukaisesti asennettua ilmanottoaukkoa ja rasvasuodatinta.
- Käytä vain toimitukseen sisältyviä kiinnitysruuveja tai niitä vastaavia tuotteita.

Erityiset turvallisuusvaatimukset

- Kun liesituuletinta ja muita kuin sähköllä toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti, huoneen alipaine ei saa ylittää 4 Pa:ta (4×10^{-5} baaria).
- Varmista riittävä ilmanvaihto sulkemattomien aukkojen (kuten ovien, ikkunoiden tai tuuletusaukkojen) kautta.
- Optimaalista ja energiatehokasta käyttöä varten:

- Käynnistä liesituuletin matalalla nopeudella ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan ruoanlaiton jälkeen.
- Lisää nopeutta vain tarvittaessa.
- Käytä boost-toimintoa vain poikkeustapauksissa.
- Vaihda suodattimet tarpeen mukaan.

Muita varotoimia

- Älä käytä laitetta ilman rasvasuodatinta.
- Vältä avotulta laitteen läheisyydessä.
- Älä asenna laitetta kiinteää polttoainetta (kuten puuta tai kivihiiltä) käyttävien lämmityslaitteiden lähelle, ellei niissä ole suljettua palotilaa.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Jos laitteeseen pääsee nestettä, poista rasvasuodatin tai keräysastia vasta, kun laite on jäähtynyt.
- Tuotteen avaamisen yhteydessä voi tuntua heikko haju – tämä on normaalia ja häviää nopeasti.
- Liesituulettimet voivat vaikuttaa kaasulaitteiden toimintaan palokaasujen takaisinvirtauksen vuoksi. Asennuksen tulisi siksi olla valtuutetun asentajan tarkastama.

TÄRKEÄÄ

- Palovaara voi syntyä, jos puhdistusta ei suoriteta ohjeiden mukaisesti.
- Voimassa olevia ilmanpoistoa koskevia määräyksiä on noudatettava.
- VAROITUS: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kaasulieden kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Hood-in-hob	CHIHP80R – CHIHP80R
Keittoalueiden määrä:	4 aluetta
Jännite:	220–240 V~ - 380–415V 3N~ 50 Hz tai 60 Hz
Liitäntäteho yhteensä:	7400 W
Tuotemitat (P × L × K):	800 × 520 × 230 mm
Leikkausmitat (A × B):	750 × 490 mm
Moottori	BLDC

Paino ja mitat ovat likimääräisiä. Osana tuotekehitystämme pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja malleja ilman ennakkoilmoitusta.


	Symboli	Tiedot	Yksikkö
Mallitunniste	-	CHIHP80R – CHIHP80R	-
Keittotason tyyppi	-	Sähkökeittotaso	-
Keittoalueiden/-vyöhykkeiden määrä	-	Kaksi aluetta	-
Lämmitystekniikka	-	Induktio	-
Keittoalueen halkaisija	Ø	-	cm
Keittoalueen mitat (P × L)	L W	Vasen: 37,5 * 20,5 Oikea: 37,5 * 20,5	cm
Energiankulutus keittoaluetta/-vyöhykettä kohti	EC electric cooking	Vasen: 179,6 Oikea: 182,3	Wh/kg
Kokonaisenergiankulutus (keittotaso)	EC electric hob	181	Wh/kg
Energiankulutus			
Vuotuinen energiankulutus	AEC hood	11,9	kWh/vuosi
Energiatehokkuusluokka	-	A++	-
Energiatehokkuusindeksi	EEL hood	33,2	-
Virtausdynamiikan hyötysuhde	FDE hood	31,7	-
Virtausdynamiikan teholuokka	-	A	-
Valaistus			
Valoteho	LEhood	-	lux/W
Valoteholuokka	-	-	-

Rasvasuodatus			
Rasvan suodatusteho	GFE hood	80,2	%
Rasvasuodattimen luokka	-	C	-
Ilmavirta (poistoilmatila)			
Suurin ilmavirta pienimmällä nopeudella vakiokäytössä	-	235	m³/t
Suurin ilmavirta suurimmalla nopeudella vakiokäytössä	-	579	m³/t
Suurin ilmavirta boost-tilassa	-	735	m³/t
Melutaso (poistoilmatila)			
A-painotettu, ilmavälitteinen melutaso pienimmällä nopeudella	-	47	dB
A-painotettu, ilmavälitteinen melutaso suurimmalla nopeudella	-	62	dB
A-painotettu, ilmavälitteinen melutaso boost-toiminnon ollessa päällä	-	68	dB
Energiankulutus			
Virrankulutus sammutettuna	Po	0,42	W
Energiankulutus valmiustilassa	Ps	-	W
Ilmavirta (kierrätystila)			
Suurin ilmavirta pienimmällä nopeudella vakiokäytössä	-	202	m³/t
Suurin ilmavirta suurimmalla nopeudella vakiokäytössä	-	498	m³/t
Suurin ilmavirta boost-tilassa	-	543	m³/t
Melutaso (kierrätystila)			
A-painotettu, ilmavälitteinen melutaso pienimmällä nopeudella	-	47	dB
A-painotettu, ilmavälitteinen melutaso suurimmalla nopeudella	-	64	dB
A-painotettu, ilmavälitteinen melutaso boost-toiminnon ollessa päällä	-	66	dB


Paino ja mitat ovat likimääräisiä. Osana tuotekehitystämme pidämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja malleja ilman ennakkoilmoitusta.

Induktioliedelle suositeltu keittoastian pohjan halkaisija		
Keittoalue	Minimi	Maksimi
1 & 2 & 3 & 4	100 mm	200 mm
Flex Pro -alue	210 mm	220 x 380 mm

Sijoittelu riippuu keittoastian koosta

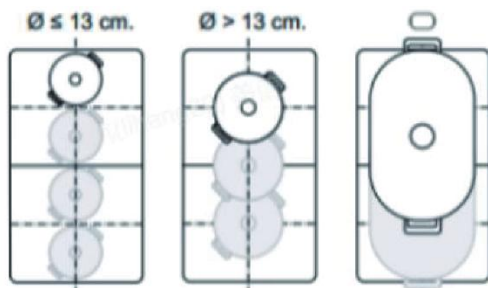


TUOTTEEN YLEISKATSAUS

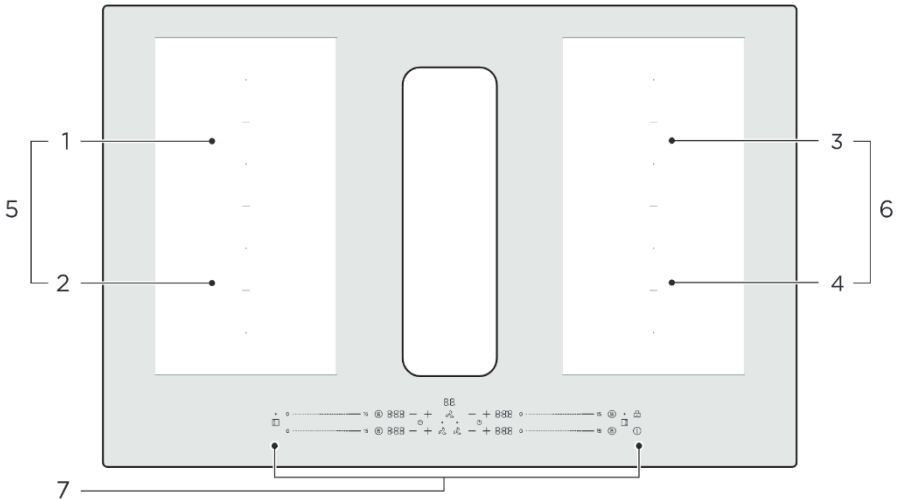

1. Keittoalueen teho enintään 2200 / 3600 W
2. Keittoalueen teho enintään 2200 / 3600 W
3. Keittoalueen teho enintään 2200 / 3600 W
4. Keittoalueen teho enintään 2200 / 3600 W
5. Keittoalueen teho enintään 3300 / 3700 W
6. Keittoalueen teho enintään 3300 / 3700 W
7. Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

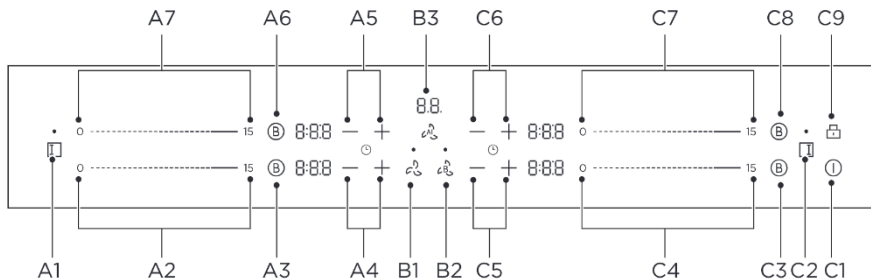

A1: Flex Pro -toiminto

A2: Lämpötason valinta (liukusäädin)

A3: Boost-toiminto

A4: Ajastinohjaus

A5: Ajastinohjaus

A6: Boost-toiminto

A7: Lämpötason valinta

B1: Liesituulettimen ohjaus

B2: Boost-toiminto

B3: Automaattitila (keittotaso ja liesituuletin)

C1: Päälle/pois

C2: Flex Pro -toiminto

C3: Boost-toiminto

C4: Lämpötason valinta

C5: Ajastinohjaus

C6: Ajastinohjaus

C7: Lämpötason valinta

C8: Boost-toiminto


C9: Lapsilukko



Huomautus: Käyttöohjeen kuvat ovat vain suuntaa-antavia. Todellinen tuote voi poiketa käyttöohjeen kuvista.

Toiminto ja toimintatapa

Induktiokypsennys on turvallinen, edistysellinen, tehokas ja energiatehokas ruoanvalmistustapa. Se toimii sähkömagneettisilla kentillä, jotka tuottavat lämpöä suoraan keittiövälineisiin sen sijaan, että ne lämmittäisivät epäsuorasti lasipintaa. Lasipinta kuumenee vain siksi, että keittiövälineet antavat sille lämpöä.

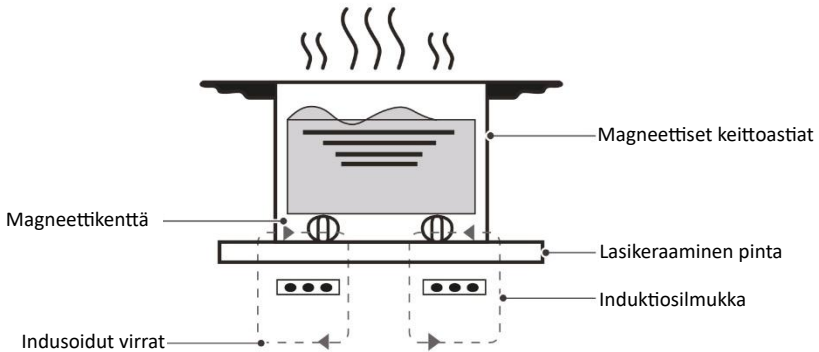

KÄYTTÖTILAT

Voit käyttää laitetta poistoilma- tai kierrätystilassa.

Poistoilmatila

Ilma puhdistetaan rasvasuodattimen läpi ja johdetaan sen jälkeen ulos asunnosta kanavajärjestelmän kautta.


Poistoilmatilaa käytettäessä on varmistettava riittävä raitisilman tulo.

Laite voi poistaa vain sen ilmamäärän, joka on huoneessa käytettävissä tai joka tuodaan ulkoa.

Imettyä ilmaa ei saa johtaa poistokanaviin, joita käytetään kaasun tai muiden polttoaineiden käyttävien laitteiden savukaasujen tai palokaasujen poistoon (ei koske laitteita, jotka kierrättävät ilmaa yksinomaan sisätiloissa).

Jos poistoilma johdetaan savupiippuun tai poistokanavaan, jota ei ole käytössä, on hankittava valtuutetun asentajan hyväksyntä.

Jos ilma johdetaan ulkoseinän läpi, on käytettävä teleskooppikanavaa.

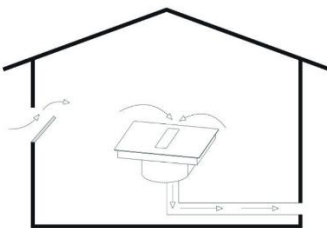


Kierrätystila

Ilma puhdistetaan rasvasuodattimen ja kahden hiilisuodattimen läpi, minkä jälkeen se johdetaan takaisin huoneeseen.

Raitisilman syöttö auttaa alentamaan huoneen ilmankosteutta.

Kierrätystilassa on asennettava kaksi hiilisuodatinta.

Erilaiset kierrätystilavaihtoehdot käyvät ilmi tuoteluettelosta tai niitä voi kysyä jälleenmyyjältä.

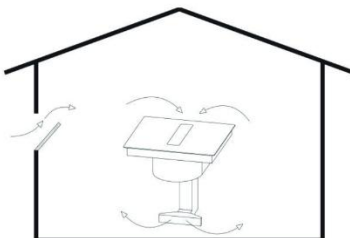

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota kohtaan ”Turvallisuusohjeet”.
- Poista laitteesta kaikki suojakalvot.
- Valitse haluamasi toimintatila.

Laite on oletusarvoisesti asetettu poistoilmatilaan.

Näin muutat liesituulettimen toimintatilaa

Jos haluat vaihtaa poistoilmatilasta kierrätystilaan, noudata seuraavia ohjeita:

1. Kun laite on sammutettu, paina lapsilukkopainiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan lapsilukon kytkemiseksi päälle.
2. Pidä A-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan (kuuluu äänimerkki). Näytössä näkyy ”ou”, ”In 1” tai ”In 2”.
3. Vaihda käyttötiloja painamalla lapsilukkopainiketta.
4. Vahvista valinta painamalla Päälle-/Pois-painiketta.

Näytön näkymä	Toimintatila	Kuvaus
ou	Poistoilmatila	Ilma johdetaan ulos asunnosta.
In 1	Kierrätystila 1	Sisäilman kierrätys hiilisuodataimella.
In 2	Kierrätystila 2	Sisäilman kierrätys hiilisuodataimella (kuutiomalli).

PIKAOPAS



VAROITUS

Ole varovainen paistamisen aikana, koska öljy ja rasva lämpenevät hyvin nopeasti, varsinkin käytettäessä PowerBoost-toimintoa. Erittäin korkeissa lämpötiloissa öljy ja rasva voivat syttyä itsestään ja aiheuttaa vakavan palovaaran.

Ruoanlaittovinkkejä

- Kun ruoka alkaa kiehua, alenna lämpötilaa.
- Kannen käyttö lyhentää kypsennysaikaa ja säästää energiaa säilyttämällä lämpöä.
- Lyhennä valmistusaikaa käyttämällä mahdollisimman vähän vettä tai rasvaa.
- Aloita ruoanlaitto suurella teholla ja alenna lämpötilaa, kun ruoka on lämmennyt kokonaan.

Riisin hauduttaminen ja keittäminen

- Hautuminen tapahtuu hieman kiehumispisteen alapuolella, noin 85 °C-asteessa, jolloin pieniä kuplia nousee toisinaan pintaan. Se on sopii maukkaille keitoille ja pataruille, joissa maut kehittyvät ilman, että ruoka on ylikypsyy.
- Munapohjaiset tai suurustetut kastikkeet tulisi valmistaa kiehumispisteen alapuolella.
- Jotkin ruoat, mukaan lukien imeytymismenetelmällä valmistettu riisi, saattavat vaatia alhaisinta lämpötasoa korkeamman asetuksen, jotta varmistetaan asianmukainen kypsennys suositellun ajan kuluessa.

Pihvien paistaminen

Näin valmistat mehukkaita ja maukkaita pihvejä:

1. Anna lihan seisoa huoneenlämmössä noin 20 minuuttia ennen paistamista.
2. Kuumenna raskaspohjainen pannu.
3. Sivele pihvin molemmille puolille öljyä. Lisää pieni määrä öljyä kuumalle pannulle ja pane sen jälkeen liha pannulle.
4. Käännä pihviä kerran paistamisen aikana. Tarkka kypsennysaika riippuu pihvin paksuudesta ja halutusta paistoasteesta. Paisto aika on noin 2–8 minuuttia per puoli. Paina pihviä kevyesti arvioidaksesi paistoasteen. Mitä kiinteämmältä pihvi tuntuu, sitä kypsempi se on.
5. Anna pihvin levätä muutama minuutti lämpimällä lautasella ennen tarjoilua, jotta se pehmenee.

Wok-valmistus

1. Valitse tasapohjainen wokkipannu tai suuri paistinpannu, joka sopii induktiokäyttöön.
2. Ota esille kaikki ainesosat ja työvälineet. Wok-valmistuksen tulisi tapahtua nopeasti. Suuremmissa määrissä ruoka valmistetaan useissa pienemmissä annoksissa.
3. Kuumenna pannua hetki, ja lisää siihen kaksi ruokalusikallista öljyä.
4. Valmista ensin liha, aseta se sivuun ja pidä se lämpimänä.
5. Wokkaa vihannekset. Kun ne ovat kuumia, mutta vielä rapeita, alenna lämpötilaa. Pane liha takaisin pannulle ja lisää kastike.
6. Kääntelee ainesosia varovasti niin, että ne kuumenevat tasaisesti.
7. Tarjoile heti.

Pienten esineiden tunnistus

- Jos keittotason päälle asetetaan väärän kokoinen tai väärästä materiaalista valmistettu pannu (esim. alumiini) tai pieni esine (esim. veitsi, haarukka tai avain), keittotaso siirtyy automaattisesti valmiustilaan 1 minuutin kuluttua. Puhallin jäähdyttää keittotasoa vielä minuutin ajan.

Lämpötila-asetus


Alla olevat asetukset ovat vain ohjeellisia. Tarkka asetus riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien keittoastioista ja ruoan määrästä. Tee keittotasolla kokeiluja, jotta löydät parhaat asetukset.

Lämpötila-asetus	Käyttö
1–2	- Pienten ruokamäärien lempeä lämmitys - Suklaan, voin ja herkästi pohjaan palavien elintarvikkeiden sulatus - Kevyt haudutus - Hidas kuumennus
3–5	- Uudelleenlämmitys - Nopea haudutus - Riisin valmistus
6–11	Pannukakut
12–13	- Kuullotus - Pastan valmistus
15 / P	- Wok-valmistus - Ruskistaminen/paistaminen korkealla lämmöllä - Keittojen valmistus - Veden keittäminen

KÄYTTÖ

Kosketusnäyttö

- Painike reagoi kosketukseen, joten sitä ei tarvitse painaa voimakkaasti.
- Käytä sormenpäättä, älä sormenpään reunaa.
- Hipaisun tunnistuksesta kuuluu aina piippaus.
- Varmista, että ohjauspaneeli on aina puhdas ja kuiva ja että sen päällä ei ole esineitä (kuten keittiövälineitä tai liinoja). Jopa ohut vesikalvo voi heikentää toimivuutta.

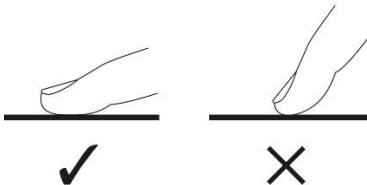

Keittoastioiden valinta

- Käytä vain induktioon soveltuvia keittoastioita. Etsi induktiosymbolia keittoastian pakkauksesta tai astian pohjasta.
- Magneettitestillä voit tarkistaa, soveltuuko keittoastia induktiotasolle. Jos pohja vetää puoleensa magneettia, astia soveltuu induktiotasolle.
- Jos sinulla ei ole magneettia:




1. Kaada hieman vettä keittoastioihin.

2. Jos  ei vilku näytössä ja vesi kuumenee, keittoastia soveltuu induktiotasolle.


- Seuraavista materiaaleista valmistetut keittoastiat eivät sovellu: puhdas ruostumaton teräs ilman magneettista pohjaa, alumiini tai kupari ilman magneettista pohjaa, lasi, puu, posliini tai keramiikka.
- Jos ferromagneettinen osa peittää vain osan kattilan pohjasta, vain kyseinen alue kuumenee. Muu pohja ei ehkä saavuta riittävää lämpötilaa ruoanlaittoon.
- Jos ferromagneettinen osa ei ole yhtenäinen, vaan sisältää muita materiaaleja, kuten alumiinia, se voi vaikuttaa keittoastian lämpenemiseen ja sen tunnistamiseen.
- Jos keittoastian pohja vastaa alla esitettyjä esimerkkejä, keittotaso ei välttämättä tunnista sitä.




- Älä käytä keittoastioita, joissa on epätasaiset reunat tai kaareva pohja.

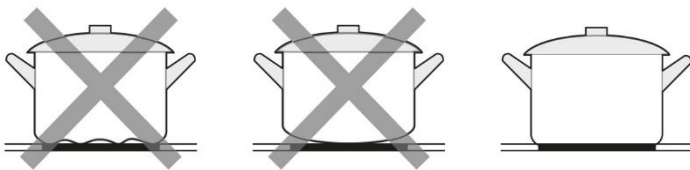

- Varmista, että keittoastioiden pohja on sileä, täysin tasainen lasipintaa vasten ja samankokoinen kuin keittoalue. Käytä keittoastioita, joiden halkaisija on yhtä suuri tai suurempi kuin valitun keittoalueen merkintä. Keittoastiat, joiden halkaisija on hieman suurempi, hyödyntävät energiaa tehokkaimmin. Jos käytetään pienempiä keittoastioita, tehokkuus voi olla odotettua alaisempi. Keittotaso ei välttämättä tunnista astioita, joiden halkaisija on alle 140 mm. Aseta keittoastiat aina keittoalueen keskelle.

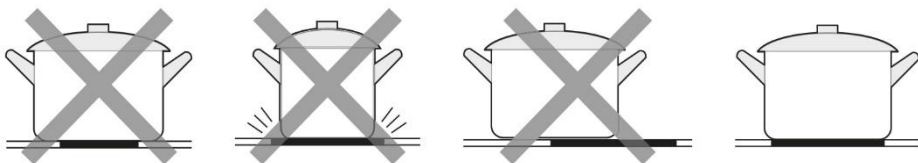

- Nosta keittoastiat pois keittotasolta, vältä vetämistä, koska se voi naarmuttaa lasipintaa.

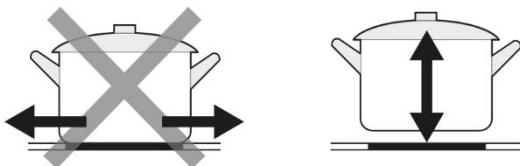

Näin käytät keittotasoa


Aloita ruoanvalmistus

Pidä päälle-/pois-painiketta painettuna hetken ajan. Kun keittotaso kytkeytyy päälle, kuuluu äänimerkki ja kaikissa näytöissä näkyy "--", mikä osoittaa, että keittotaso on valmiustilassa.



Aseta soveltuva keittoastia haluamallesi keittoalueelle.

- Varmista, että keittoastian pohja ja keittoalueen pinta ovat puhtaita ja kuivia.

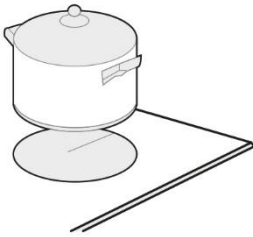


Lämpötason säätö

Valitse keittoalueen tehotaso liukusäätimellä.

Kun keittoalue kytketään päälle, liesituuletin käynnistyy automaattisesti ja siirtyy automaattitilaan. Näytössä näkyy "A".



Ruoanlaittoa varten tehoa voi säätää liukusäätimellä:

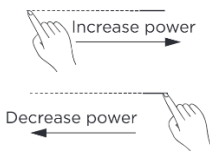

Jos näytössä näkyy ” ” tai se vilkkuu

Tämä voi johtua seuraavista:

- Keittoastioita ei ole sijoitettu oikein keittoalueelle
- Keittoastiat eivät sovellu induktiolle
- Keittoastia on liian pieni tai se ei ole oikein keskitetty

Ruoanlaiton päättäminen

Metodi 1: Aseta lämpötasoksi 0, jotta keittoalue sammuu.

Aseta liesituulettimen taso arvoon 0 sammuttaaksesi sen.

Metodi 2: Sammuta laite kokonaan painamalla Päälle-/Pois-painiketta.

Jälkilämpöilmaisin

Näytössä näkyy H/h, kun keittoalue on vielä kuuma.

Vältä koskettamasta pintaa suoraan palovammojen välttämiseksi.

Kun lämpötila laskee turvalliselle tasolle, merkkivalo sammuu automaattisesti.

Energiansäästö

Jos jatkat ruoanlaittoa, kannattaa käyttää kuumaa keittoaluetta toisen kattilan tai pannun kanssa, jotta voit hyödyntää jälkilämmön.

Näin käytät liesituuletinta

Liesituulettimen käynnistäminen

1. Valmiustilassa: Paina tasopainiketta  aloittaaksesi imun.
2. Paina tasopainiketta  toistuvasti valitaksesi tason 0–3.
3. Valmiustilassa: Paina boost-painiketta  aktivoitaksesi boost-toiminnon.

Liesituulettimen sammuttaminen

Metodi 1: Paina Päälle-/Pois-painiketta.

Metodi 2: Aseta taso nollaan tasopainikkeella  ja pidä painiketta  painettuna 3 sekunnin ajan.

Metodi 3: Jos liesituuletin on automaattitilassa, paina auto-painiketta  lopettaaksesi automaattitilan – tehoasetus nollataan.

Manuaalinen tila

Säädä ilmastusta tarpeen mukaan manuaalisesti tasopainikkeella  tai boost-painikkeella .

Automaattitila

1. Liesituuletin säätää toimintaansa automaattisesti keittoalueiden aktiivisuuden mukaan. Näytössä näkyy "A".
2. Kun keittoalue kytketään päälle, liesituuletin käynnistyy automaattisesti automaattitilassa.
3. Jos liesituuletin on sammutettu tai manuaalitilassa, automaattitila voidaan ottaa käyttöön painamalla auto-painiketta.



Huomaa


- Korkeat keittoastiat voivat heikentää liesituulettimen tehoa.
- Asettamalla kansi vinoon asentoon imua voidaan parantaa.
- Automaattitilassa liesituuletin sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua sen jälkeen, kun kaikki keittoalueet on kytketty pois päältä.

Keittoalueiden boost-toiminto

Boost-toiminto lämmittää nopeammin kuin lämmitystaso 15.

Boost-toiminnon aktivointi

Valmiustilassa tai keittoalueen ollessa käytössä: Paina boost-painiketta aktivoiaksesi boost-toiminnon. Näyttö muuttuu alla esitetyllä tavalla.

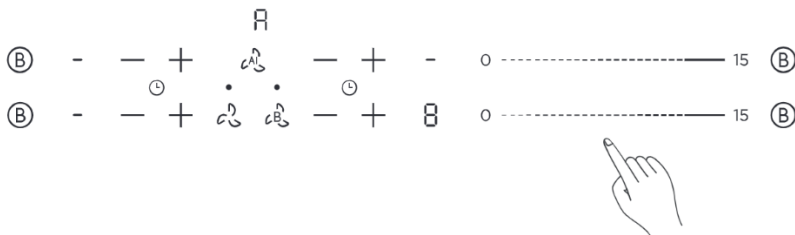

Boost-toiminnon poistaminen käytöstä

Metodi 1: Aseta keittoalue toiselle lämpötasolle.

Metodi 2: Odota, kunnes boost-jakso päättyy.

Metodi 3: Paina Päälle-/Pois-painiketta.



Huomaa

- Toimintoa voi käyttää kaikilla keittoalueilla.
- Boost-jakson kesto:
 - Yksi keittoalue: 10 minuuttia
 - Flex Pro -alue: 5 minuuttia
- Kun boost-jakso kuuluu umpeen, boost-toiminto päättyy automaattisesti ja keittoalue palaa lämpötasolle, joka oli valittuna ennen boost-toiminnon aktivointia.
- Jos lämmitystaso oli 0 ennen tehostuksen aktivointia, vyöhyke palaa automaattisesti korkeimmalle normaalille lämpötasolle boost-jakson jälkeen.

Tehonhallintatoiminto

Asunnon sähköasennusten suojaamiseksi laitteessa on tehohallintatoiminto.

Tämä toiminto rajoittaa saman puolen keittoalueiden yhteenlasketun tehon enintään 3,7 kW:iin.

Jos yksi keittoalue on boost-tilassa ja toinen keittoalue samalla puolella kytketään päälle niin, että kokonaisteho ylittää 3,7 kW, boost-tila päättyy automaattisesti ja keittoalue palaa korkeimmalle normaalille lämpötasolle.

Liesituulettimen boost-toiminto

Liesituulettimen boost-toiminnon aktivointi

- Valmiustilassa tai ruoanlaiton aikana: Paina liesituulettimen boost-painiketta  aktivoidaksesi boost-toiminnon.
- Näytössä näkyy "b".

Liesituulettimen boost-toiminnon poistaminen käytöstä

Metodi 1: Boost-toiminto päättyy automaattisesti 5 minuutin kuluttua.

Metodi 2: Valitse toinen taso liesituulettimen tasopainikkeella.

Metodi 3: Paina auto-painiketta aktivoidaksesi automaattitilan ja lopettaaksesi boost-toiminnon.




Huomaa

20 minuutin jatkuvan käytön jälkeen boost-toiminto sammuu automaattisesti seuraavan kerran, kun se kytketään päälle, ja liesituuletin toimii sen sijaan korkeimmalla normaaliteholla.

FLEX PRO-ZONE

- Tämä toiminto yhdistää saman puolen kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi keittoalueeksi, jolloin voidaan käyttää suurempia keittoastioita ja paistinpannuja.
- Keittoastioiden asianmukaisen tunnistamisen ja tasaisen lämmönjaon varmistamiseksi keittoastiat on sijoitettava oikein:
- Kun käytetään pieniä keittoastioita tai paistinpannuja, Flex Pro -toiminto sammuu automaattisesti.

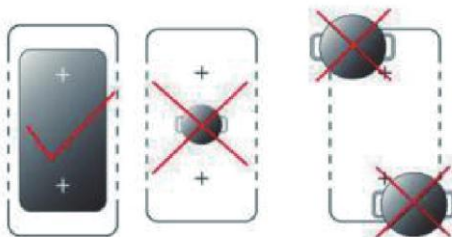

Flex Pro -alueen aktivointi


Valmiustilassa: Paina Flex Pro -painiketta  aktivoidaksesi Flex Pro -toiminnon.

 Flex Pro -merkkivalo syttyy.



Huomaa

- Jos keittoastian pituus on alle 21 cm, Flex Pro -toiminnon käyttöä ei suositella.
- Säädä liukusäätimellä Flex Pro -alueen lämmitystasoa.
- Aseta Flex Pro -alueen ajastin ajastinpainikkeella.



Flex Pro -alueen poistaminen käytöstä

Metodi 1: Aseta lämpötaso arvoon 0. Flex Pro -toiminto sammuu automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.

Metodi 2: Paina Flex Pro -painiketta  käytön aikana. Flex Pro -merkkivalo sammuu, ja etu- ja takakeittoalueet jatkavat nykyisellä lämpötasolla.

Metodi 3: Sammuta laite painamalla Päälle-/Pois-painiketta.

Lapsilukko

Lapsilukko lukitsee ohjauspaneelin estääkseen tahattoman käytön.

Lapsilukko	
Pidä lapsilukkopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.	Näytössä näkyy ”Lo”
Lapsilukon poistaminen käytöstä	
Pidä lapsilukkopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.	



Huomaa

Kun lapsilukko on käytössä, kaikki toiminnot ovat lukittuina lukuun ottamatta seuraavia:

- laitteen sammuttaminen
- lapsilukon avaaminen.

Hätätilanteessa keittotason voi aina sammuttaa Päälle-/Pois-painikkeella.

Ajastintoiminto

Keittoalue sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut umpeen. Säädetävän ajan enimmäispituus riippuu kyseisen lämpötason vakio toiminta-ajasta.

Ajastimen asetukset

Yhden keittoalueen asetus

1. Valmiustilassa:

Valitse liukusäätimellä halutun keittoalueen lämpötila.

- Kun aika on asetettu, lähtölaskenta alkaa kolmen välähdyksen jälkeen.
- Näytössä näkyy jäljellä oleva aika.

2. Aseta ajastin ajastinpainikkeilla:

- Paina ”-”- tai ”+”-painikkeita, jos haluat lyhentää tai pidentää aikaa yhdellä minuutilla.
- Pidä painettuna ”-”- tai ”+”-painikkeita, jos haluat lyhentää tai pidentää aikaa 10 minuutilla.

Kun asetettu aika on kulunut umpeen, keittoalue sammuu automaattisesti.

Useiden keittoalueiden asetukset

Menettelytapa on sama kuin yhden keittoalueen asetusten määrittämisessä. Kunkin keittoalueen ajastin asetetaan ja näytetään erikseen.

Ajastimen nollaus

Metodi 1: Aseta ajastin arvoon 0:00. Ajastintoiminto perutaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.

Metodi 2: Pidä painettuna samanaikaisesti ”-”- ja ”+”-painikkeita 1 sekunnin ajan nollataksesi valitun keittoalueen ajastimen.

Vakio toiminta-aika

Vakio toiminta-aika on turvaominaisuus, joka sammuttaa laitteen automaattisesti, jos sitä ei käytetä pidempään aikaan. Vakio toiminta-aika vaihtelee valitun lämpötason mukaan, kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi.

Keittotaso									
Lämpötila- asetus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vakiotoiminta- aika (minuuttia)	480	480	480	360	360	360	240	240	240
Lämpötila- asetus	10	11	12	13	14	15			
Vakiotoiminta- aika (minuuttia)	120	120	120	90	90	90			
Liesituuletin									
Tehotaso	1	2	3						
Vakiotoiminta- aika (minuuttia)	480	240	120						



Huomaa

1. Manuaalisen ajastimen enimmäisasetus ei saa ylittää kyseisen lämpötason vakiotoiminta-aikaa.
2. Kun ajastin ylittää vakiotoiminta-ajan, se säätyy automaattisesti valitun lämpötason suurimpaan sallittuun toiminta-aikaan.
3. Kun ajastin näkyy näytössä, voit painaa liukusäädintä nähdäksesi nykyisen lämpötason. Tämän jälkeen lämpötaso voi säätää liukusäätimellä.

Tehonhallintatoiminto

Valtuutetun asentajan on säädettävä suurin lähtöteho asunnon sähköasennuksen mukaisesti. Tehdasasetus on 7,4 kW.

Laite toimii aina valitun enimmäistehorajan puitteissa ylikuormitusriskin vähentämiseksi.

Maksimitehoasetuksen aktivointi

Vaihe 1: Kun laite on sammutettu. Pidä lapsilukkopainiketta  painettuna 3 sekunnin ajan, jotta lapsilukko aktivoituu.

Vaihe 2: Paina vasemman takakeittoalueen boost-painiketta (B) ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

Vaihe 3: Paina vasemman etukeittoalueen boost-painiketta (B) ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Näytön näkymä on oikeanpuoleisen kuvan mukainen.



Suurimman lähtötehon valinta

Valitse haluttu enimmäisteho lapsilukkopainikkeella  ja vahvasta valinta painamalla Päälle-/Pois-painiketta. Laitteessa on viisi tehorajaa, jotka vaihtelevat 2,8 kW:sta 7,4 kW:iin.

Näyttö etuvaseammalla	Näyttö etuoikealla	Enimmäisteho (W)
28	00	2800
35	00	3500
45	00	4500
58	00	5800
74	00	7400

Liesituulettimen viivästetty sammutus

Ruoanlaiton päättymisen jälkeen liesituuletin voi jatkaa toimintaansa valitun ajan, jotta keittiön ilmanlaatu paranee. Oletusasetuksena on välitön sammutus.

Viivästetyn sammutuksen asetukset

- Kun laite on sammutettu. Paina Päälle-/Pois-painiketta siirtääksesi laitteen valmiustilaan. 10 sekunnin kuluessa: Paina auto-painiketta  ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan avataksesi viivästetyn sammutuksen valikon. Valitse haluamasi aika lapsilukkopainikkeella . Vahvasta painamalla Päälle-/Pois-painiketta.

Näytön näkymä

- Vasemmassa näytössä näkyy: tS (ajastimen asetus)
- Oikeanpuoleisessa näytössä näkyy: valittu viiveaika minuutteina

Asetusvaihtoehdot:

- 0 min
- 1 min
- 2 min
- 5 min
- 10 min
- 20 min



Figure 1



Figure 2

Tärkeää

Sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden tulee ottaa yhteyttä lääkäriin ennen laitteen käyttöä.

PUHDISTUS JA HUOLTO


Laitteen optimaalisen toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi on tärkeää puhdistaa ja huoltaa sitä säännöllisesti.

Keittolevyn puhdistus

Ongelma	Kokoamis- ja käyttöohjeet	Tärkeää
Lasin pinnalle kertyvä päivittäinen lika (sormenjäljet, jäljet, ruokajäämät ja sokerittomat roiskeet)	1. Sammuta keittotaso. 2. Levitä lasikeraamisille keittotasaille tarkoitettua puhdistusainetta, kun pinta on vielä haalea (ei kuuma). 3. Huuhtelee ja kuivaa sen jälkeen puhtaalla liinalla tai talouspaperilla. 4. Kytke keittotaso päälle.	• Vaikka jäännöslämmön merkkivalo ei pala, keittoalue voi silti olla kuuma. • Älä käytä hankaussieniä tai voimakkaita/hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa lasipintaa. • Älä koskaan jätä puhdistusainejäämiä keittotasolle, sillä ne voivat aiheuttaa värimuutoksia.
Ylikiehuminen, sulanut aine ja kuumat, sokeripitoiset roiskeet	Poista roiskeet välittömästi lasikeraamisille keittotasaille sopivalla lastalla, palettiveitsellä tai kaapimella. 1. Sammuta keittotaso seinäkytkimestä. 2. Pidä kaavinta noin 30 asteen kulmassa ja kaavi roiskeet keittotason viileälle alueelle. 3. Pyyhi roiskeet pois liinalla tai talouspaperilla. 4. Noudata kohdassa ”Lasin pinnalle kertyvä päivittäinen lika” annettuja ohjeita.	• Sokeripitoiset roiskeet on poistettava mahdollisimman pian, sillä muuten ne voivat vahingoittaa lasipintaa pysyvästi. • Ole varovainen – kaapimen terä on erittäin terävä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Kosketusnäytön virheet	1. Sammuta keittotaso. 2. Pyyhi neste pois. 3. Puhdista ohjauspaneeli kostealla sienellä tai liinalla. 4. Kuivaa alue huolellisesti talouspaperilla. 5. Kytke keittotaso päälle.	• Keittotaso voi antaa äänimerkin tai sammua automaattisesti, jos kosketusnäytöllä on nestettä. • Varmista, että alue on täysin kuiva, ennen kuin laite kytketään uudelleen päälle.

Puhdistettavat ja vaihdettavat osat

Laitteen optimaalisen toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi on tärkeää puhdistaa ja huoltaa sitä säännöllisesti. Seuraavat osat on puhdistettava tai vaihdettava tarpeen mukaan:

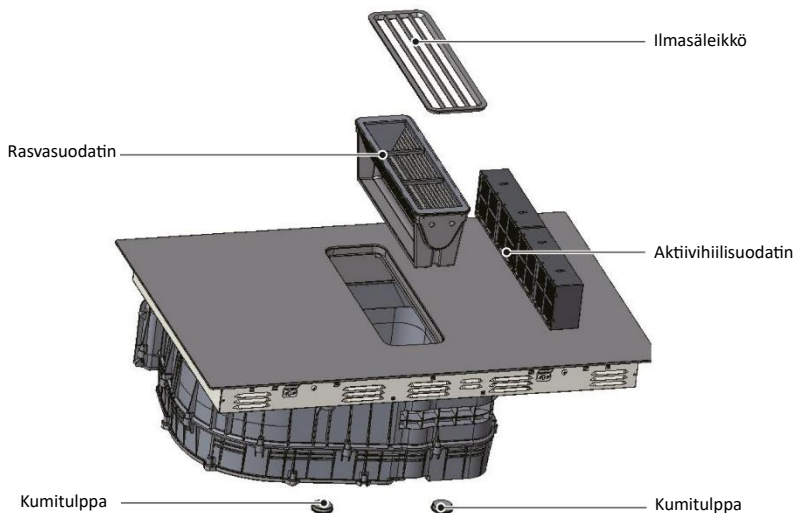

Hiilisuodattimen vaihto

Hiilisuodattimia voi ostaa valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai asiakaspalvelusta.


1. Käytä vain alkuperäisiä suodattimia, jotta laite toimii oikein.

2. TÄRKEÄÄ


Putoava rasvasuodatin tai ilmasäleikkö voi vahingoittaa alla olevaa keittotasoa.

Poista ilmasäleikkö ja rasvasuodatin varovasti. Suodattimen pohjalle voi kertyä rasvaa.


Pidä siksi rasvasuodatin vaakasuorassa roiskeiden välttämiseksi.

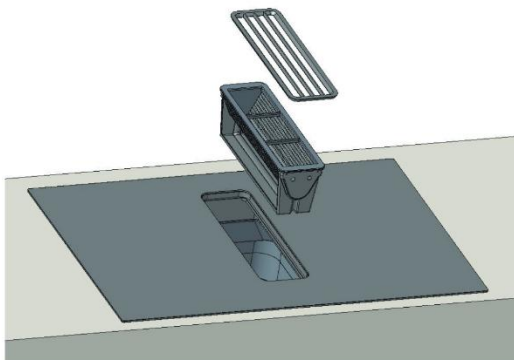


3. Poista kaksi hiilisuodatinta ja hävitä ne voimassa olevien määräysten mukaisesti.

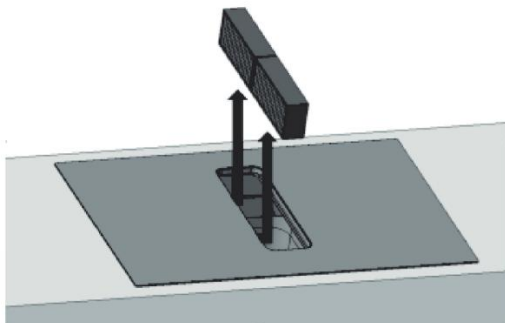

4. Asenna uudet hiilisuodattimet laitteen vasemmalle puolelle.

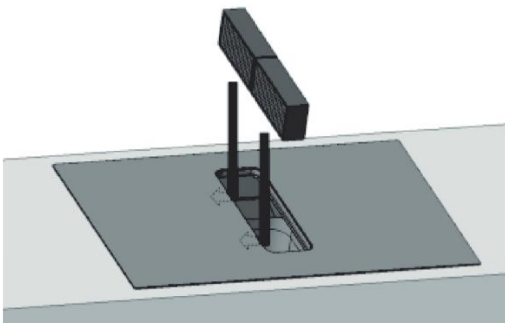

5. Asenna rasvasuodatin takaisin paikalleen ja kiinnitä ilmasäleikkö.

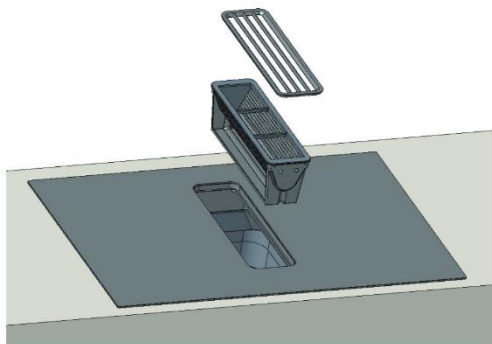

Hiilisuodattimen muistutuksen nollaaminen

1. Suorita hiilisuodattimen vaihto ohjeiden mukaisesti.
2. Kun laite on sammutettu.
Pidä lapsilukkopainiketta  painettuna 3 sekunnin ajan, jotta lapsilukko aktivoituu.
3. Paina liesituulettimen säätönuppia  ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan nollataksesi hiilisuodattimen muistutuksen.

Näytössä näkyy ”CL”, mikä vahvistaa, että nollaus on suoritettu.


Hiilisuodattimen puhdistus tai vaihto (kuutiomalli)

Kun keittotason näytössä näkyy koodi ”FC”, hiilisuodatin (kuutiomalli) on puhdistettava tai vaihdettava. Hiilisuodattimen voi ostaa valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai asiakaspalvelusta.

Näin poistat hiilisuodattimen (kuutiomalli)


Poista seuraavat osat ylhäältä alas:

1. Ilmasäleikkö
2. Rasvasuodatin
3. Hiilisuodatin (kuutiomalli)

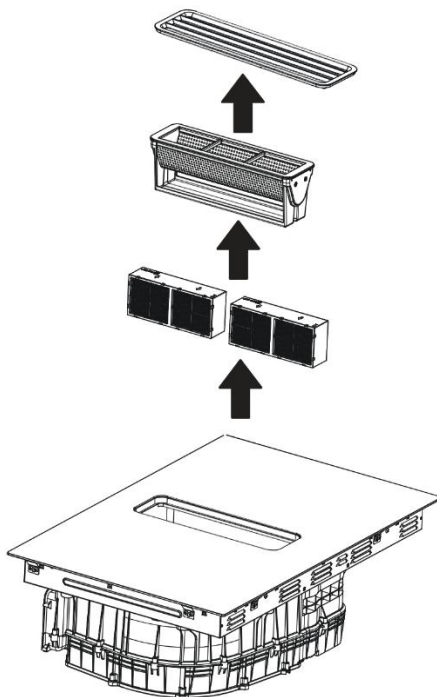

Huomaa

Kun hiilisuodatin (kuutiomalli) irrotetaan, suodattimen metallirengasta vedetään oikealle, minkä jälkeen suodatin nostetaan ylös ja irrotetaan.

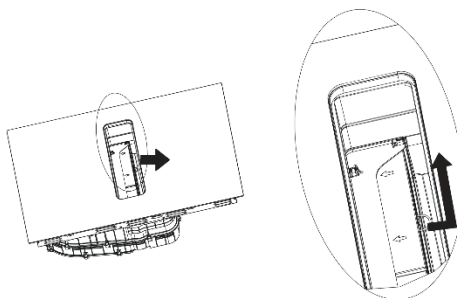

Hiilisuodattimen puhdistus (kuutiomalli)

Jotta laite toimisi mahdollisimman tehokkaasti, on tärkeää puhdistaa hiilisuodatin (kuutiomalli) noin kahden kuukauden välein.

1. Pane hiilisuodatin (kuutiomalli) astianpesukoneeseen, lisää astianpesuainetta ja käynnistä vakio-ohjelma (1,5–3 tuntia).
2. Liota hiilisuodatinta (kuutiomalli) lämpimässä vedessä (60–80 °C) 1–2 tuntia, lisää pesuainetta lämpimään veteen ja huuhtelee lopuksi puhtaalla vedellä.

3. Jotta hiilisuodatin (kuutiomalli) pysyy hyvässä kunnossa, se on puhdistettava säännöllisesti. Kun suodatin on saavuttanut viiden vuoden käyttöiän, se on vaihdettava.

Hiilisuodattimen (kuutiomalli) kuivaus

1. Pane puhdistettu hiilisuodatin (kuutiomalli) uuniin ja kuivaa sitä 3 tuntia (150 °C).
2. Kuivaa suodatinta kuumailmapuhaltimella 0,5 tuntia.



Huomaa

1. Älä käytä voimakkaasti emäksisiä tai rasvapitoisia pesuaineita (suosittelemme Finish-, Somat- tai Ecover-astianpesutabletteja tai -jauhetta), sillä ne voivat vahingoittaa hiilisuodatinta (kuutiomalli).
2. Veden lämpötila ei saa ylittää 80 °C:ta, sillä se voi vahingoittaa hiilisuodatinta (kuutiomalli).
3. Uunin lämpötila ei saa ylittää 200 °C:ta, sillä se voi vahingoittaa hiilisuodatinta (kuutiomalli).
4. Älä hankaa hiilisuodatinta (kuutiomalli) voimakkaasti, sillä se voi vahingoittaa suodatinta.

Hiilisuodattimen vaihto (kuutiomalli)

Asenna uusi hiilisuodatin (kuutiomalli) ja aseta sen jälkeen paikoilleen rasvasuodatin ja ilmasäleikkö.

Suodattimen käyttöiän muistutuksen nollaaminen

1. Suorita hiilisuodattimen (kuutiomalli) vaihto ohjeiden mukaisesti.
2. Kun laite on sammutettu, pidä lapsilukkopainiketta  painettuna 3 sekunnin ajan lapsilukon kytkemiseksi päälle.
3. Paina liesituulettimen säätönuppia  ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan nollataksesi hiilisuodattimen käyttöiän muistutuksen. Liesituulettimen näytössä näkyy ”CL”, mikä vahvistaa, että nollaus on suoritettu.

Ilmasäleikön ja rasvasuodattimen puhdistus

Rasvasuodatin suodattaa rasvan ruoanlaittohöyryistä. Jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, rasvasuodatin on puhdistettava säännöllisesti.



VAROITUS – Palovaara!

Rasvasuodattimeen kertynyt rasva voi syttyä palamaan.

- Älä käytä laitetta ilman rasvasuodatinta.
- Puhdista rasvasuodatin säännöllisesti.
- Älä koskaan käytä avotulta laitteen läheisyydessä (esim. liekityksessä).
- Älä asenna laitetta kiinteää polttoainetta (kuten puuta tai kivihiiltä) käyttävien lämmityslaitteiden lähelle, ellei niissä ole suljettua palotilaa. Kipinöitä ei saa syntyä.


1. TÄRKEÄÄ!

Putoava rasvasuodatin voi vahingoittaa alla olevaa keittotasoa.

(Rasvasuodatin on suositeltavaa puhdistaa 7 päivän välein.)

Poista ilmasäleikkö ja rasvasuodatin ja hävitä mahdolliset rasvajäämät asianmukaisesti.

- Säiliön pohjalle voi kertyä rasvaa. Pidä rasvasuodatin vaakasuorassa, jotta siitä ei tipu rasvaa.

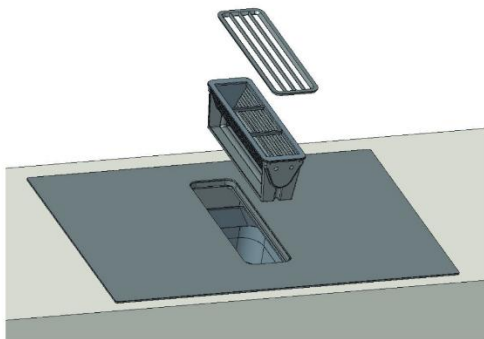

2. Puhdista ilmasäleikkö.
 - Katso kohta ”Rasvasuodattimen tai ilmasäleikön manuaalinen puhdistus”.
3. Puhdista rasvasuodatin.
 - Katso kohta ”Rasvasuodattimen tai ilmasäleikön manuaalinen puhdistus”.
 - Katso kohta ”Astianpesukoneen rasvasuodattimen puhdistus”.
4. Poista tarvittaessa hiilisuodattimet tai akustiikkasuodattimet ja puhdista laitteen sisäosat.
 - Katso kohta ”Hiilisuodattimen vaihto”.
5. Jos laitteeseen on joutunut esineitä, ne on poistettava. Tarkista samalla, ettei ylivuotosäiliön poistoaukko ole tukossa.
6. Puhdista laitteen sisäpinnat pesuainevedellä ja puhdistusliinalla.
7. Asenna kuivattu metallinen rasvasuodatin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

Rasvasuodattimen tai ilmasäleikön manuaalinen puhdistus

1. Liota rasvasuodatinta tai ilmasäleikköä lämpimässä pesuainevedessä.
2. Puhdista rasvasuodatin tai ilmasäleikkö harjalla. Älä käytä voimakkaita, happamia tai emäksisiä puhdistusaineita. Pinttyneen lian poistamiseen suositellaan erityistä rasvanpoistoainetta.
3. Huuhtelee rasvasuodatin huolellisesti.
4. Anna rasvasuodattimen valua kuivaksi.

Rasvasuodattimen puhdistus astianpesukoneessa

1. Aseta rasvasuodatin astianpesukoneeseen välttäen kiinnittämättä sitä. Parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi rasvasuodatin on asetettava astianpesukoneeseen suodatinpuoli alaspäin. Älä puhdista erittäin likaisia rasvasuodattimia yhdessä astioiden tai keittiövälineiden kanssa. Älä käytä voimakkaita, happamia tai emäksisiä puhdistusaineita.
2. Käynnistä astianpesukone.
3. Valitse enintään 70 °C:n lämpötila.
4. Anna rasvasuodattimen valua kuivaksi.

Aukkojen ja poistokanavien puhdistus

Kumitulpan kautta voidaan poistaa laitteen sisään ylhäältä joutuneet nesteet tai esineet.

Vaatimukset: Laitteen on oltava jäähtynyt, ja jäännöslämmön merkkivalon on oltava sammunut.

1. Vedä kumitulppa ulos toisella kädellä ja pidä kiinni säiliöstä toisella. Tyhjennä nesteet tai poista esineet kumitulpan aukon kautta.
2. Tarkista, ettei kumitulpan aukko ole tukossa, ennen kuin asetat tulpan takaisin paikalleen. Poista laitteeseen mahdollisesti päätyneet esineet, kun se on jäähtynyt. Poista rasvasuodatin päästäksesi niihin käsiksi.

VIANMÄÄRITYS

Laitteen käytössä voi ilmetä vikoja ja toimintahäiriöitä. Alla olevassa taulukossa on esitetty mahdolliset syyt sekä ohjeet virheilmoitusten tai toimintahäiriöiden korjaamiseen. Perehdy taulukkoon huolellisesti ajan säästämiseksi ja tarpeettomien kustannusten välttämiseksi, jotka liittyvät huoltokutsuihin.

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Keittotasoa ei voida kytkeä päälle	Ei virransyöttöä	Tarkista, että keittotasoa on kytketty virtalähteeseen ja että virtalähde on aktiivinen. Tarkista sulakkeet ja katkaisija.
Kosketusohjaus ei reagoi	Ohjauspaneeli on kostea tai peitetty esineillä	Varmista, että ohjauspaneeli on puhdas ja kuiva ja poista esineet sen päältä.
Kosketusohjainta on vaikea käyttää	Ohjauspaneelin päällä on vettä tai käytät sormeasi väärin	Pyyhi ohjauspaneeli ja käytä sormenpäättä (ei sormen reunaa).
Lasipintaan tulee naarmuja.	Keittoastioissa on karkeat reunat. Puhdistukseen käytetään sopimattomia tai hankaavia pesuaineita.	Käytä keittoastioita, joiden pohja on sileä ja tasainen. Katso ohjeet sopivien keittiövälineiden valintaan. Katso puhdistusta ja kunnossapitoa käsittelevä osio.
Jotkin keittoastiat voivat pitää särisevää tai naksuvaa ääntä.	Se voi johtua keittoastian rakenteesta (eri metalleista valmistetut kerrokset värisevät eri tavoin).	Tämä on normaalia tietyn tyyppisille keittiövälineille eikä se ole merkki viasta.
Induktiokeittotasoa antaa alhaisen surisevan äänen korkeissa lämpötiloissa.	Tämä johtuu induktiotekniikasta.	Tämä on normaalia, mutta äänen pitäisi vaimentua osittain tai kokonaan, kun lämpötasoa lasketaan.
Laitteesta kuuluu tuulettimen ääntä.	Induktiokeittotason jäähdytyspuhallin on käynnistetty elektronikan ylikuumenemisen estämiseksi. Se voi jatkaa toimintaansa keittotason sammuttamisen jälkeen.	Tämä on täysin normaalia toimintaa, eikä vaadi käyttäjältä toimenpiteitä. Älä sammuta induktiolieden virtaa seinäkytkimestä puhaltimen ollessa käynnissä.
Keittoastiat eivät kuumene ja näytöllä näkyy ∞ .	Induktiokeittotasoa ei tunnista keittoastiaa, koska astia ei sovellu induktioliedelle. Induktiokeittotasoa ei tunnista keittoastiaa, koska astia on liian pieni keittoalueelle tai ei ole oikein keskitetty siihen.	Käytä keittoastioita, jotka sopivat induktioon. Katso ohjeet sopivien keittiövälineiden valintaan. Keskitä keittoastiat ja varmista, että pohja sopii keittoalueen kokoon.
Induktiokeittotasoa tai keittoaluetta sammuu odottamatta, kuuluu ääni ja ajastinnäytössä näkyy (tavallisesti yksi- tai kaksinumeroinen) vikakoodi.	Tekninen vika.	Kirjoita vikakoodi ja luvut muistiin, katkaise induktiokeittotason virta seinästä ja ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan.

Vianmääritys ja hallinta

Laitteessa on itsediagnostiikkatoiminto. Tämän toiminnon avulla asentaja voi tarkistaa komponenttien toiminnan purkamatta tai irrottamatta keittotasoa työtasosta.

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
E1, E2, E7	Vika lämpötila-anturissa.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään keittotason lämpötila-anturin vaihtamista varten.
E3, E4	IGBT-lämpötila-anturin vika.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään keittotason lämpötila-anturin vaihtamista varten.
EU	Viestintävirhe näytönohjaimen ja emolevyn välillä.	Näytönohjain, emolevy tai niiden välinen liitosjohto voi olla viallinen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
EL, EH	Virheellinen syöttöjännite.	Tarkista, toimiiko virtalähde normaalisti. Käynnistä laite uudelleen, kun virransyöttö on palautunut normaaliksi.
C1	Lasikeraamisen pinnan lämpötila on liian korkea.	Käynnistä laite uudelleen, kun se on jäähtynyt.
C2	IGBT:n lämpötila on liian korkea.	Käynnistä laite uudelleen. Jos vika jatkuu, jäähdytyspuhallin on vaihdettava. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
F5	Vika jäähdytyspuhaltimessa.	Käynnistä laite uudelleen. Jos vika jatkuu, jäähdytyspuhallin on vaihdettava. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
b3	Moottorin IPM-moduulin lämpötila on liian korkea.	Käynnistä laite uudelleen, kun IPM-moduuli on jäähtynyt.
b5	Moottorin käynnistysvirhe.	Tarkista, onko moottorissa vierasesineitä, ja käynnistä laite uudelleen.
b7	Moottorin käynnistysvirhe tai moottorijärjestelmän vika.	Tarkista, onko moottorissa vierasesineitä, ja käynnistä laite uudelleen. Jos vika jatkuu, moottorin liitosjohto saattaa olla viallinen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
bd	Viestintävirhe näytönohjaimen ja liesituulettimen ohjainkortin välillä.	Näytönohjain, ohjainkortti tai niiden välinen liitosjohto voi olla viallinen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
EF	Useita toimintopainikkeita aktivoidaan samanaikaisesti.	Puhdista ohjauspaneeli ja käynnistä laite uudelleen. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
FC	Suodattimen vaihtomuistutus.	Muistutus suodattimen vaihdosta kierrätystilassa. Katso ohjeet suodattimen vaihtamisesta.

Virhekoodit käytön aikana ja ratkaisuehdotukset

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Automaattinen nollaus		
EL, EH	Virtalähteen jännite on nimellijännitealueen ulkopuolella.	Tarkista, toimiiko virtalähde normaalisti. Käynnistä laite uudelleen, kun virransyöttö on palautunut normaaliksi.
C1	Keittotason pinnan lämpötila on liian korkea.	Odota, kunnes keittolevyn pinnan lämpötila on palautunut normaaliksi. Käynnistä laite uudelleen painamalla "Päälle-/Pois"-painiketta.
C2	IGBT:n lämpötila on liian korkea.	Odota, kunnes IGBT:n lämpötila on palautunut normaalitasolle. Käynnistä laite uudelleen painamalla "Päälle-/Pois"-painiketta. Tarkista, toimiiko puhallin oikein. Jos näin ei ole, tuuletin on vaihdettava.
b3	Epänormaali virta liesituulettimen ohjainkortissa.	Käynnistä laite uudelleen painamalla "Päälle-/Pois"-painiketta.
B7	Moottori ei käynnisty.	Tarkista, onko moottorissa vierasesineitä, ja käynnistä liesituuletin uudelleen. Paina Päälle-/Pois-painiketta laitteen käynnistämiseksi uudelleen.
Ei automaattista nollausta		
E2	Keittolevyn lämpötila-anturin vika – oikosulku.	Tarkista liitäntä tai vaihda keittotason lämpötila-anturi.
E1	Keittolevyn lämpötila-anturin vika – avoin piiri.	
E7	Keittolevyn lämpötila-anturin vika – virheellinen signaali.	
E4	IGBT-lämpötila-anturin vika – oikosulku.	Vaihda tehokortti.
E3	IGBT-lämpötila-anturin vika – avoin piiri.	
b5	Liesituuletin ei käynnistynyt tai moottorijärjestelmässä on vika.	Käynnistä laite uudelleen. Jos vika jatkuu, liesituulettimen ohjauskortti tai moottori on vaihdettava.
bd	Viestintävirhe näyttöohjaimen ja liesituulettimen ohjauskortin välillä.	Vaihda liesituulettimen ohjauskortti, teho- tai näyttökortti ja tarkista, ovatko liitosjohdot vaurioituneet.

Erityiset viat ja ratkaisut

Vika	Ongelma	Ratkaisu A	Ratkaisu B
LED-merkkivalo ei syty, kun laite kytketään verkkovirtaan.	Ei virransyöttöä.	Tarkista, että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan ja että pistorasia toimii.	
	Liitäntävirhe toissijaisen virtapiirilevyn ja näytön piirilevyn välillä.	Tarkista kytkentä.	
	Toissijainen virtapiiri on vaurioitunut.	Vaihda toissijainen virtapiiri.	
	Näytön piirilevy on vaurioitunut.	Vaihda näytön piirilevy.	
Jotkin painikkeet eivät toimi tai näyttö ei toimi normaalisti.	Näytön piirilevy on vaurioitunut.	Vaihda näytön piirilevy.	
Kypsennyksen merkkivalo syttyy, mutta lämmitys ei käynnisty.	Keittotason korkea lämpötila.	Ympäristön lämpötila voi olla liian korkea. Ilmanotto- tai ilmanvaihtoaukko voi olla tukossa.	
	Puhaltimessa on vika.	Tarkista, toimiiko puhallin oikein. Jos ei, vaihda puhallin.	
	Piirilevy on vaurioitunut.	Vaihda piirilevy.	
Lämmitys loppuu äkillisesti käytön aikana, ja näytöllä vilkkuu "u".	Keittoastiat eivät sovellu keittotasolle. Keittoastian halkaisija on liian pieni.	Käytä soveltuvia keittoastioita (katso käyttöohjeet).	
	Keittotaso on ylikuumentunut.	Odota, kunnes lämpötila on normaali. Käynnistä laite uudelleen painamalla "Päälle-/Pois"-painiketta.	Keittoastian tunnistuspiiri on vaurioitunut; vaihda osa.
Samalla sivulla olevilla keittoalueilla (esim. ensimmäinen ja toinen alue) näkyy "u"	Yhteysvika piirilevyn ja näytön piirilevyn välillä.	Tarkista kytkentä.	
	Näytön piirilevyn viestintäosa on vaurioitunut.	Vaihda näytön piirilevy.	
	Piirilevy on vaurioitunut.	Vaihda piirilevy.	
Puhaltimen moottori tuottaa poikkeuksellisen paljon melua.	Puhaltimen moottori on vaurioitunut.	Vaihda puhallin.	

Vika	Ongelma	Ratkaisu A	Ratkaisu B
Laitteen imuteho on heikentynyt.	Rasvasuodatin on erittäin likainen.	Puhdista tai vaihda rasvasuodatin.	
	Hiilisuodatin (kuutiomalli) on puhdistettava tai vaihdettava.	Vaihda tai puhdista hiilisuodatin (kuutiomalli). Katso kohta ”Hiilisuodattimen puhdistus tai vaihto”.	
	Ilmakanavassa on esine tai suuri määrä vettä (esim. siivousliina).	Poista esine.	Tyhjennä vesi. (Katso kohta ”Aukkojen ja poistokanavien puhdistus”).
Ilmanvaihtojärjestelmä jatkaa toimintaansa, vaikka keittoalueet olisi sammutettu.	Liesituuletin jatkaa toimintaa automaattisesti, ja keittiöstä imetään pois jäljellä olevat ruoanlaittohöyryt.	Odota, kunnes liesituulettimen moottori sammuu itsestään.	

Edellä esitetyt ovat arvioita yleisistä vioista ja niiden ratkaisuista.
Älä pura laitetta itse, jotta vältät vaaratilanteet ja laitteen vaurioitumisen.

TUOTEMERKIT, TEKIJÄNOIKEUDET JA OIKEUDELLINEN ILMOITUS

Wittin logo, sanamerkit, yrityksen nimi, tavaramerkki ja kaikki niiden versiot ovat Wittin ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "Witt") omaisuutta. Witt omistaa tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä kaiken liikearvon, joka syntyy Witt-tavaramerkin minkä tahansa osan käytöstä. Witt-tavaramerkin käyttö kaupallisiin tarkoituksiin ilman Wittin etukäteen antamaa kirjallista lupaa voidaan katsoa tavaramerkin loukkaukseksi tai sovellettavien lakien vastaiseksi vilpilliseksi kilpailuksi.

Tämän käyttöohjeen on laatinut Witt, ja Witt pidättää itsellään kaikki sen tekijänoikeudet. Yksikään yksityinen tai oikeushenkilö ei saa käyttää, kopioida, muokata tai levittää tätä käyttöohjetta kokonaan tai osittain tai yhdistää tai myydä sitä minkään muun tuotteen kanssa ilman Wittin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Kaikki käyttöohjeessa kuvatut toiminnot ja ohjeet olivat ajantasaisia oppaan valmistumisen aikaan. Todellinen tuote voi kuitenkin erota annetuista tiedoista ominaisuuksien ja muotoilun jatkuvan tuotekehityksen seurauksena.

REKLAMAATIO JA ASIAKASPALVELU

Uudella tuotteellasi on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirheiden takuu, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Reklamaatio-oikeus kattaa valmistusvirheet materiaaleissa ja työkorvauksissa.

Jos tarvitset huoltoa tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. Huoltopyynnössä tulee ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. Tiedot löytyvät tuotteen tyyppikilvestä. Voit kirjata tiedot tähän käyttöohjeeseen myöhempää tarvetta varten. Niiden avulla huoltoteknikon on helpompi löytää oikeat varaosat nopeasti.

Lisää sarjanumero tähän: _____

Valmistaja ja/tai jakelija ei ole vastuussa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä takuun.

Reklamaatio-oikeus ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

- Viat ja vauriot, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaalivirheistä.
- Tavallinen ja tyypillinen kuluminen (esim. kuumuuden aiheuttamat värimuutokset ritilöissä ja levyissä).
- Tuholaisten aiheuttama tuotteen vaurioituminen.
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- Jos käyttöohjetta ei ole noudatettu.

- Jos asennusta ei suoriteta ohjeiden mukaan.
- Jos tuotteen on asentanut tai sitä on korjannut muu kuin asiantunteva henkilö.
- Ruoste ja hapettumat.
- Akut ja muut kuluvat osat.

Perusteeton huolto

Jos tuote toimitetaan huoltoon ja todetaan, että vika olisi ollut korjattavissa noudattamalla käyttöohjeita, asiakkaalle voidaan määrätä tarkastus- ja huoltokustannuksia sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tuoteturvallisuus

Jos toteat, että tuote aiheuttaa turvallisuusriskin (esim. savuaa tai haisee palaneelta, kuumenee epänormaalisti tai havaitset sen johdossa tai osissa vaurioita), lopeta sen käyttö välittömästi.

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, tapaturmissa tai riskitilanteissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai osoitteeseen:

Witt Denmark A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark - E-mail: safety@witt.dk

Ilmoita seuraavat tiedot ottaessasi meihin yhteyttä:

- Tuotemalli
- Sarjanumero
- Tapahtuman kuvaus
- Mahdolliset kuvat (jos saatavilla)

Tietoja käytetään tilanteen arviointiin ja tarvittavien turvatoimien toteuttamiseen.

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan jälleenmyyjän toimittaessa tuotetta asiakkaalle, on vain asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Tapauksissa, joissa asiakas on vastannut tuotteen kuljetuksesta, toimittaja ei ole vastuussa mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdolliset kuljetusvauriot on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa tavarantoimituksesta. Muussa tapauksessa asiakkaan reklamaatio hylätään.

Yritysassiakkaat

Yritysassiakkaat ovat kaikki asiakkaat, joiden hankkimia laitteita ei käytetä kotitalouksissa, vaan sen sijaan liiketoimintaan tai vastaaviin tarkoituksiin (ravintoloissa, kahviloissa, ruokaloissa ym.) tai vuokraukseen tai muuhun useiden käyttäjien käyttöön.

Takuu ei koske yritysassiakkaat, koska tuote on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön.

HÄVITTÄMINEN JA KИERRÄTYS

Tärkeää ympäristötietoa

WEEE-direktiivin noudattaminen ja jätteen hävitys:

Tämä tuote noudattaa EU:n WEEE-direktiiviä (2012/19/EU).

Tuote on merkitty Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) -symbolilla.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Hävittämällä laitteen asianmukaisesti autat

estämään ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia

mahdollisia haitallisia vaikutuksia, joita voisi aiheutua jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä.

Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä kuntaasi, paikalliseen jätteiden käsittelystä vastaavaan tahoon tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

RoHS-direktiivin noudattaminen

Ostamasi tuote täyttää EU:n RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset. Tuote ei sisällä direktiivin mukaisia haitallisia tai kiellettyjä aineita.

Pakkaustiedot

Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista sovellettavien ympäristösäädösten mukaisesti.

Älä hävitä pakkausta kotitalousjätteiden tai muiden jätteiden mukana. Sen sijaan toimita pakkaus paikalliselle jäteasemalle.

Täydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää valmistajalta.


Witt Denmark A/S

Gødstrup Søvej 9

7400 Herning

Danmark

www.witt.dk

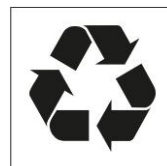


witt