Brugsanvisning



DA **ORIGINAL DRIFTSVEJLEDNING**

LIEBHERR

Indhold

1 Generelle sikkerhedsoplysninger..... 3
1.1 Tilsigtet brug..... 3
1.2 Forudsigeligt misbrug..... 3
1.3 Brugergruppe..... 3
1.4 Advarsler - Farer for brugeren..... 3
1.5 Funktionsfejl, skader og reparation..... 4
1.6 Bortskaffelse..... 4
1.7 Overensstemmelse..... 4
1.8 Klimaklasser..... 4
1.9 SVHC-stoffer jf. REACH-forordning..... 4
1.10 EPREL-database..... 4
1.11 Open-source-licenser..... 4
1.12 Reservedele..... 5
1.13 Advarselstrin..... 5

2 Oversigt over apparatet..... 5
2.1 Leveringsomfang..... 5
2.2 Oversigt over enheder og udstyr..... 5
2.3 SmartDevice..... 5

3 Installation og tilslutning..... 5
3.1 Installationsforhold..... 5
3.2 Enhedens mål..... 6
3.3 Nichemål..... 6
3.4 Møbelfront..... 7
3.5 Transport af enheden..... 8
3.6 Udpakning af skabet..... 8
3.7 Udskiftning af dørstop..... 8
3.8 Indbygning af enheden i nichen..... 13
3.9 Montering af møbeldør..... 18
3.10 Efter indbygning..... 19
3.11 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen..... 20
3.12 Bortskafning af emballagen..... 20

4 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet..... 20
4.1 Navigation og symbolforklaring..... 20
4.2 Menuer..... 21
4.3 Dvaletilstand..... 21

5 Idriftsættelse..... 21
5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)..... 21

6 Opbevaring..... 22
6.1 Henvisninger angående opbevaring..... 22
6.2 BioFresh..... 22
6.3 Opbevaringstider..... 22

7 Energibesparelse..... 23

8 Betjening..... 23
8.1 Betjeningselementer og displayelementer..... 23
8.1.1 Statusvisning..... 23
8.1.2 Symboler..... 23
8.2 Apparatets funktioner..... 23
8.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner..... 23
Slukning og tænding af apparatet..... 24
Temperatur..... 24
BioFresh B-Value..... 24
SabbathMode..... 24
HumidityPlus..... 25
CleaningMode..... 25
Indtastningsspærre..... 26
Sprog..... 26
Temperaturenhed..... 26
Display-lysstyrke..... 27
WLAN..... 27
Apparatoplysninger..... 28
Software..... 28
Døralarm..... 28
Demotilstand..... 29
Nulstilling til fabriksindstillinger..... 29
8.3 Meddelelser..... 30
8.3.1 Oversigt over advarsler..... 30
8.3.2 Afslutning af advarsler..... 30
8.3.3 Oversigt over påmindelser..... 30

9 Udstyr..... 30
9.1 Skuffer..... 30

10 Service..... 31
10.1 Adskillelse/montering af udtrækssystemer..... 31
10.2 Afrimning af apparatet..... 31
10.3 Rengøring af skabet..... 31


11 Kundeservice..... 31
11.1 Tekniske data..... 31
11.2 Driftsstøj..... 32
11.3 Teknisk fejl..... 32
11.4 Kundeservice..... 33
11.5 Typeskilt..... 33

12 Sæt ud af drift..... 33

13 Bortskaffelse..... 33
13.1 Forberedelse af enheden til bortskaffelse..... 34
13.2 Miljøvenlig bortskaffelse af enheden..... 34

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	**Læs vejledningen** Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.

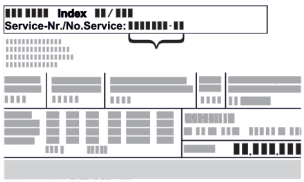Symbol	Forklaring
	**Yderligere oplysninger findes på internettet** Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenummeret kan findes på typeskiltet:  *Fig.* Vejledende illustration
	**Kontrollér apparatet** Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	**Afvigelser** Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvigelser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	**Handlingsanvisninger og handlingsresultater** Handlingsanvisninger er mærket med ▶. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	**Videoer** Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-Source-licenser kan hentes hér: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Denne brugerinformation gælder for følgende enheder:

SUBa	375i
SUBa30	375i

1 Generelle sikkerhedsoplysninger

Opbevar denne brugerinformation omhyggeligt, så den altid er inden for umiddelbar rækkevidde.

Hvis du giver enheden videre, bedes du give denne brugerinformation videre til eventuelle efterfølgende ejere.

Af hensyn til korrekt og sikker brug af enheden bedes du læse denne brugerinformation omhyggeligt inden installation og brug. Følg altid de heri indeholdte instruktioner, sikkerhedsoplysninger og advarsler. De er vigtige, for at du kan installere og betjene enheden sikkert og korrekt.

1.1 Tilsigtet brug

- Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug og til lignende anvendelsesformål som f.eks.:
  - I personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsområder
  - I landbrugsmiljøer og af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder
  - I morgenmadspensioner
  - i forbindelse med catering og lignende service inden for engroshandlen
- Yderligere anvendelsesformål:
  - Denne enhed er ikke egnet til nedfrysning af fødevarer.
  - Denne enhed er egnet til integreret indbygning under køkkenbordet.
  - Enhver anden form for brug er ikke tilladt.

1.2 Forudsigeligt misbrug

Det er udtrykkeligt forbudt at bruge produktet til følgende formål:

- Opbevaring og køling af:
  - kemisk ustabile, brændbare eller ætsende stoffer
  - eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brandbar drivgas
  - medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter iht. direktivet om medicinsk udstyr 2007/47/EF
- brug i eksplosionsfarlige områder

Misbrug af enheden medfører, at opbevarede fødevarer tager skade eller fordærves.

1.3 Brugergruppe

- Denne enhed må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller medmindre de er blevet forklaret brugen af enheden. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Børn fra 3 til 8 år må tage varer ud af og sætte varer ind i køle-/fryseenheden.

1.4 Advarsler - Farer for brugeren

- ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne i enhedens kabinet eller i indbyggede komponenter fri for forhindringer.
- ADVARSEL: Til acceleration af afrimningsprocessen må der ikke anvendes andre mekaniske enheder eller andre midler end dem, der anbefales af producenten.
- ADVARSEL: Undgå at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater i køle-/fryserummet, som ikke overholder det design, der anbefales af producenten.
- ADVARSEL: Pas på, at elledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges under opstilling af enheden.
- ADVARSEL: Placer ikke mobile multistikkontakter eller elnetdele på bagsiden af enheden.

Efter installationen skal det stadig være muligt at frakoble enheden fra elnettet.

- Tilgængeligt netstik (over, under eller ved siden af enheden)
- Udløsning af sikringen i bygningsinstallationen i overensstemmelse med installationsforskrifterne.



ADVARSEL: Brandfare/brandfarlige stoffer.

Symbolet findes på kompressoren og kan også være afbildet andre steder på enheden. Det indikerer den fare, som brandfarlige stoffer udgør. Mærkaten må ikke fjernes.


- Jo mere kølemiddel der er i enheden, desto større skal det rum være, hvor enheden står. Hvis enheden lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis installationsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal instal-

lationsrummet være mindst 1 m^3. Oplysninger om kølemidlet findes på typeskiltet på indersiden af enheden.
- Overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer, skal rengøres med jævne mellemrum.
- Råt kød eller rå fisk skal emballeres i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Hvis køle-/fryseenheden skal stå tom i længere tid, skal man slukke for enheden, afrime den, rengøre den, og lade døren stå åben for at forhindre mugdannelse.
- Undgå længerevarende hudkontakt med kolde overflader eller kølevarer. Brug f.eks. handsker som værnemiddel.
- Alkoholiske drikkevarer eller andre beholdere med alkohol må kun opbevares i skabet, hvis de er lukket tæt. Evt. udtrædende alkohol kan blive antændt vha. elektriske komponenter.
- Åbn kun døren i kort tid. Således forhindres det, at temperaturen stiger i enhedens indre.
- Ræk ikke fingrene ind mellem dør og enhed under åbning og lukning. Fingrene kan komme i klemme.
- ADVARSEL: Denne enhed skal fastgøres som beskrevet i brugsanvisningen for at forhindre farer som følge af utilstrækkelig stabilitet.
- Følg instruktionerne for installation, fastgørelse, nødvendige dimensioner og tilslutninger. (se 3 Installation og tilslutning)

1.5 Funktionsfejl, skader og reparation

- Nettilslutning med IEC-stik:
  Hvis elledningen til denne enhed bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel elledning, der kan rekvireres hos producenten eller dennes kundeservice. Udskiftningen kan foretages af kunden selv.
- Reparation af og indgreb i enheden må kun udføres af kundeservice eller andet behørigt uddannet fagpersonale.
- I tilfælde af funktionsfejl eller fejl på enheden skal elledningen tages ud af stikkontakten, eller sikringen skal slås fra. Tag altid fat i selve stikket, når elledningen skal trækkes ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet.

1.6 Bortskaffelse

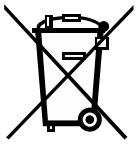

Symbolet med den overstregede skraldespand angiver, at enheden ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald og skal afleveres separat. Den indeholder værdifulde materialer og kan genbruges.



Symbolet kan findes på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: **Man kan dø af det, hvis den sluges eller trænger ned i luftvejene.** Denne anvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Normalt er der ingen fare.



Denne eller lignende mærkater kan befinde sig på bagsiden af enheden. Den gør opmærksom på, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller kabinettet. Denne anvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Mærkaten må ikke fjernes.

- Gamle køle-fryse-kombinationer skal derfor bortskaffes korrekt iht. de lokale forskrifter og love. Kølekredsløbet i den gamle køle-fryse-kombination må ikke beskadiges, når den transporteres væk, så det indeholdte kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan undvige ukontrolleret.
- Bemærk venligst, at sletning af evt. personoplysninger er kundens ansvar.
- For Tyskland: Enheden kan bortskaffes gratis på lokale genbrugsstationer via klasse 1-opsamlingsbeholderne. Ved køb af en ny køle-/fryseenhed og et salgsareal > 400 m^2 vil forhandleren også tage den gamle enhed tilbage uden beregning.
- EU: Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bortskaffer gamle apparater.

1.7 Overensstemmelse

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. I indbygget tilstand overholder enheden de relevante sikkerhedsbestemmelser og direktiver.

For EU-markedet:	Enheden overholder direktiv 2014/53/EU.
For GB-markedet:	Enheden overholder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende internetadresse: www.liebherr.com

BioFresh-rummet opfylder kravene til et kølerum i henhold til DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimaklasser

Køle-fryse-kombinationen er beregnet til at blive brugt ved begrænsede omgivelsestemperaturer afhængigt af klimaklassen. Klimaklassen, der passer til dit køle-/fryseskab, står på typeskiltet.

Bemærk

▶ Overhold de angivne omgivelsestemperaturer af hensyn til korrekt drift.

Klimaklasse	til omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.9 SVHC-stoffer jf. REACH-forordning

- Via nedenstående link kan man kontrollere, om enheden indeholder SVHC-stoffer jf. REACH-forordningen: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL-database

- Fra den 1. marts 2021 kan oplysninger om energimærkning og krav til miljøvenligt design findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Man kan få adgang til produktdatabasen via følgende link https://eprel.ec.europa.eu/. Her bliver man bedt om at indtaste modellens ID. Modellens ID findes på typeskiltet.

1.11 Open-source-licenser

- Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open-source-licenser. Information om anvendte open-source-licenser kan rekvireres hér: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Reservedele

- Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.

1.13 Advarselstrin

FARE	Markerer en umiddelbart farlig situation, der fører til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
ADVARSEL	Markerer en umiddelbart farlig situation, der kan føre til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
FORSIGTIG	Markerer en farlig situation, der kan føre til lettere eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.
PAS PÅ	Markerer en farlig situation, der kan føre til materielle skader, hvis den ikke undgås.
Bemærk	Markerer nyttige henvisninger og tips.

2 Oversigt over apparatet

2.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Indbygningsskab
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servicebrochure

2.2 Oversigt over enheder og udstyr

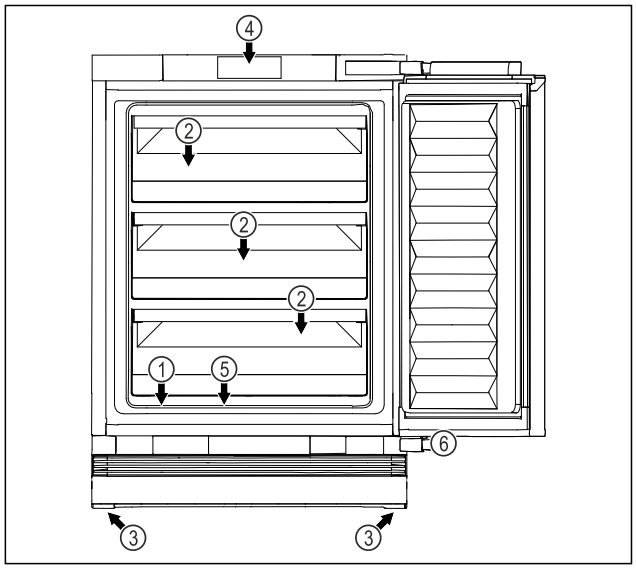


Fig. 1 Vejledende illustration af forsiden

Udstyr

(1) Typeskilt
(2) BioFresh-safe
(3) Justerbar fod
(4) Betjeningselementer og temperaturvisning
(5) Afløb for afrimningsvand
(6) Lukkedæmper

2.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til dit BioFresh-køleskab.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integreret dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

SmartDevice-egnet apparat:	Apparatet er SmartDevice-kompatibelt. Hvis du vil oprette forbindelse mellem apparatet og Wi-Fi, skal du downloade SmartDevice-appen.
Flere oplysninger om SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Download appen SmartDevice:	

Efter installation og konfiguration af SmartDevice-appen kan man integrere enheden ved hjælp af SmartDevice-appen og enhedsfunktionen WLAN (se WLAN) i WLAN.

Bemærk
SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

3 Installation og tilslutning

3.1 Installationsforhold

Installationsforholdene er afgørende for at sikre, at man kan betjene enheden sikkert, effektivt og fejlfrit.

- Overhold alle sikkerhedsanvisningerne.
- Vær opmærksom på installationssted og position i rummet.

ADVARSEL
Brandfare gennem forkert opstilling!
Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- ▶ Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- ▶ Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- ▶ Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- ▶ Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektroniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.

ADVARSEL
Brandfare på grund af fugt!
Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.
▶ Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

ADVARSEL
Brandfare pga. udløbende kølemiddel og olie!
Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brændbart. Den indeholdte olie er ligeledes brændbar. Udløbende kølemiddel og olie kan antændes i passende høje koncentrationer og i kontakt med eksterne varmekilder.
▶ Kølekredsløbets rørledninger og kompressorer må ikke beskadiges.

3.1.1 Installationssted

- Enheden må kun installeres og benyttes i lukkede rum.
- Enheden må kun benyttes i indbygget tilstand.
- Hvis enheden installeres i et meget fugtigt miljø, kan der dannes kondensvand på ydersiden af enheden. Sørg altid for god ventilation på installationsstedet.
- Jo mere kølemiddel der er i enheden, desto større skal det rum være, hvor enheden står. Hvis enheden lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis installationsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal installationsrummet være mindst 1 m^3. Oplysninger om kølemidlet findes på typeskiltet på indersiden af enheden.
- Gulvet på installationsstedet skal være vandret og jævnt.

3.1.2 Position i rummet

- Indbyg ikke enheden i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Man kan indbygge enheden lige ved siden af en ovn.
- Hvis man indbygger enheden lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Hvis man indbygger enheden i en køkkenø, kan enheder med integreret afgangsluftsystem beskadige enheden. Tilvejebring enten en separat luftkanal, eller installer en skillevæg mellem enhederne.
- Enheden må ikke benyttes i eksplosionsfarlige områder.

3.1.3 Indskubning under bordplade

- Hvis man indbygger enheden i et køkkenmøbel, der står på et ujævnt gulv: Niveller køkkenmøblet.

3.2 Enhedens mål

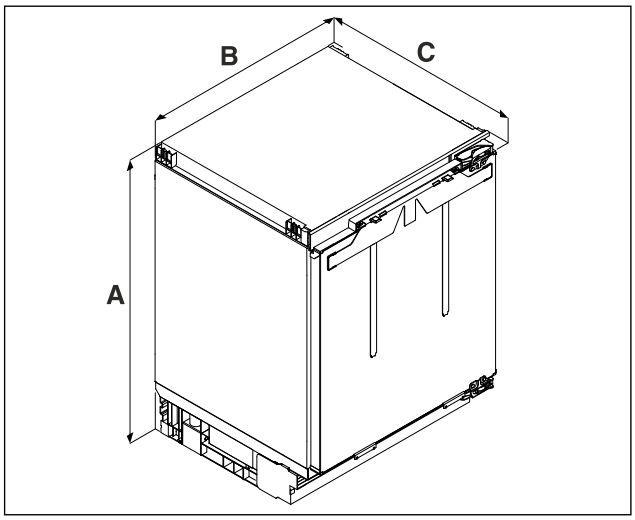


Fig. 2 Vejledende illustration

(A) Enhedshøjde inkl. fødder
(B) Enhedsbredde
(C) Enhedsdybde

	U.. 36..[A]	U.. 37..[A]
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

[A] Enhedens typebetegnelse

3.3 Nichemål

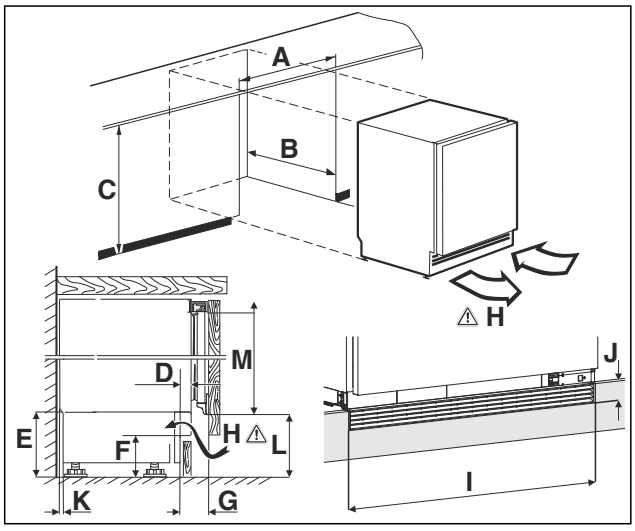


Fig. 3 Vejledende illustration

(A) Nichebredde
(B) Nichedybde
(C) Nichehøjde
(H) Ventilationstværsnit

A	600 mm	
B	min. 560 mm	
C	**U.. 36..:**[A] 820 mm til 880 mm	**U.. 37..:**[A] 860 mm til 920 mm
D	11 mm til 66 mm	
E	100 mm til 160 mm	
F	60 mm til 120 mm	

G	54 mm til 109 mm
H	150 cm²
I	600 mm
J	40 mm
K	18 mm
L	**SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:** 99 mm til 159 mm **SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNc 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:** 104 mm til 164 mm **URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:** 126 mm til 186 mm **SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:** 104 mm til 164 mm
M	**SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:** 752 mm **SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNc 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:** 705 mm **URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:** 680 mm **SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:** 744 mm

A) Enhedens typebetegnelse

3.4 Møbelfront

3.4.1 Møbelfrontens vægt

VIGTIGT
Fare for skader pga. for tung møbeldør!
Hvis møbeldøren er for tung, kan der opstå skader på hængsler og dermed funktionsbegrænsninger.
▶ Inden møbeldøren monteres, skal man sikre sig, at den tilladte vægt for møbeldøren ikke overskrides.

Nichehøjde	Maks. vægt for møbeldør
.. 36..A)	10 kg
.. 37..A)	10 kg

A) Enhedens typebetegnelse

3.4.2 Møbeldør

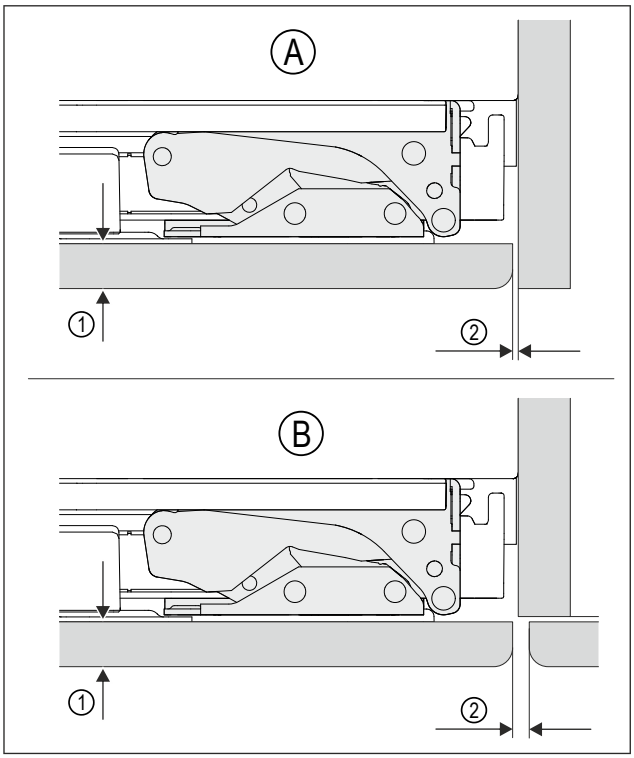


Fig. 4 Vejledende illustration
(A) Niche med væg
(B) Niche med nabomøbel
(1) Fronttykkelse
(2) Spaltemål

Fronttykkelse	min. 16 mm til maks. 19 mm
Spaltemål	min. 3 mm
Møbeldøren skal være flad og monteret uden spændinger.	

3.4.3 Møbelfrontmål

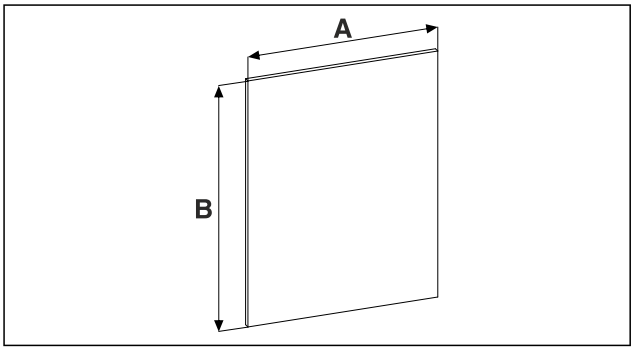


Fig. 5

Niche-højde	.. 36..	.. 37..
A	min. 595 mm	
B	min. 711 mm Maksimalværdien må ikke være lavere end ventilationstværsnittet på 150 cm².	min. 757 mm Maksimalværdien må ikke være lavere end ventilationstværsnittet på 150 cm².

A) Enhedens typebetegnelse

3.4.4 Mål af dekorplade

Dekorpladen indsættes i rammen, som allerede er monteret på bærepladen. Bærepladen leveres sammen med enheden. Bærepladen og dekorpladen monteres derefter sammen på enheden.

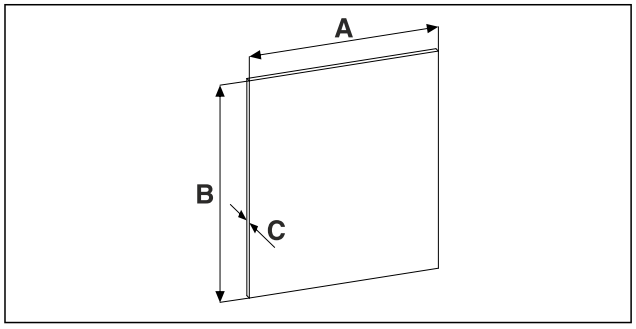


Fig. 6

Nichehøjde	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	maks. 4 mm

A) Enhedens typebetegnelse

3.5 Transport af enheden

3.5.1 Transport af enheden til første ibrugtagning

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Enheden er emballeret.
- ❑ Enheden står oprejst.

▶ Enheden skal transporteres af to personer.
▶ Udpak enheden. (se 3.6 Udpakning af skabet)

3.5.2 Transport af enheden efter første ibrugtagning

Følg instruktionerne nedenfor, hvis enheden skal transporteres eller flyttes igen efter første ibrugtagning.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Enheden er tømt.
- ❑ Enheden står oprejst.
- ❑ Enhed med dør(e): Døren er sikret mod utilsigtet åbning.
- ❑ Enhed med udtræksvogn: Udtræksvognen er sikret mod utilsigtet åbning.
- ❑ Enhed er afmonteret.

▶ Enheden skal transporteres af to personer.

3.6 Udpakning af skabet

VIGTIGT
Fare for beskadigelse hvis enheden flyttes!
Hvis man flytter enheden på gulvet uden beskyttelse, kan enheden beskadige gulvet.
▶ Tildæk gulvet tilstrækkeligt, før emballagen fjernes fra enheden.

▶ Kontrollér enhed og emballage: Ved mistanke om transportskader skal man kontakte leverandøren, inden enheden tilsluttes.

VIGTIGT
Materielle skader forårsaget af spidse eller skarpe genstande!
Brug af spidse eller skarpe genstande, når du fjerner emballagen, kan beskadige enheden.
▶ Brug ikke spidse eller skarpe genstande til at fjerne emballagemateriale.

▶ Fjern emballagemateriale.

3.7 Udskiftning af dørstop

3.7.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL
Fare for kvæstelser ved faglig ukorrekt ændring af døranslag!
▶ Dørstoppet udskiftes af fagpersonalet.


ADVARSEL
Risiko for kvæstelser og materielle skader på grund af dørens vægt!
▶ Skift kun dørstoppet, hvis du kan bære en vægt på 15 kg.
▶ Vær to personer om at skifte dørstoppet.

VIGTIGT
Strømførende dele!
Beskadigelse af elektriske komponenter.
▶ Træk netstikket ud, før der skiftes dørhængsel.

3.7.2 Værktøj



3.7.3 Leveringsomfang

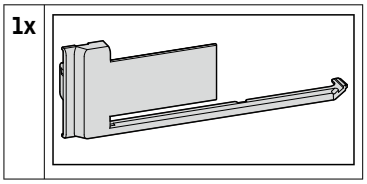

3.7.4 Afmontering af afdækninger

▶ Åbn døren.

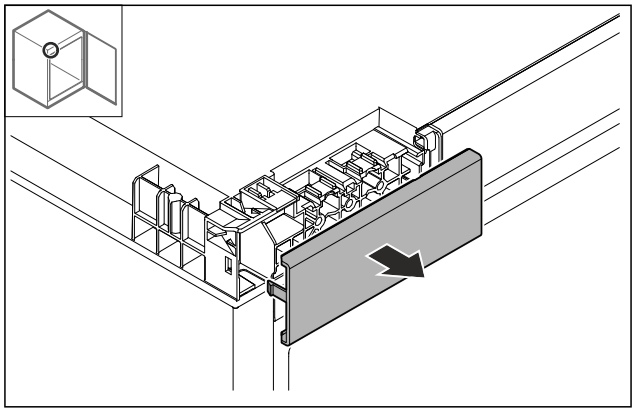


Fig. 7

▶ Fjern afdækningen.

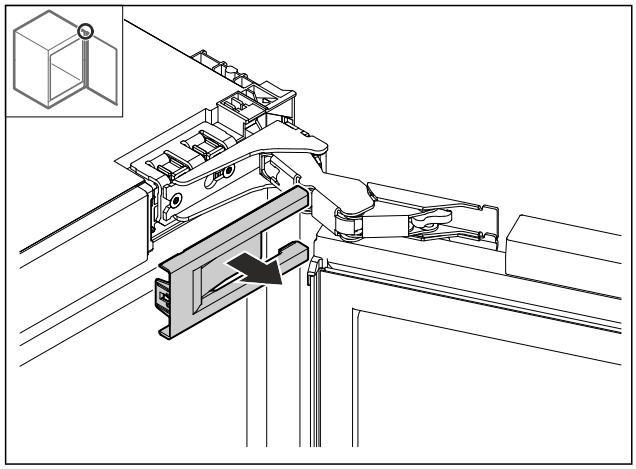


Fig. 8

▶ Fjern afdækningen.

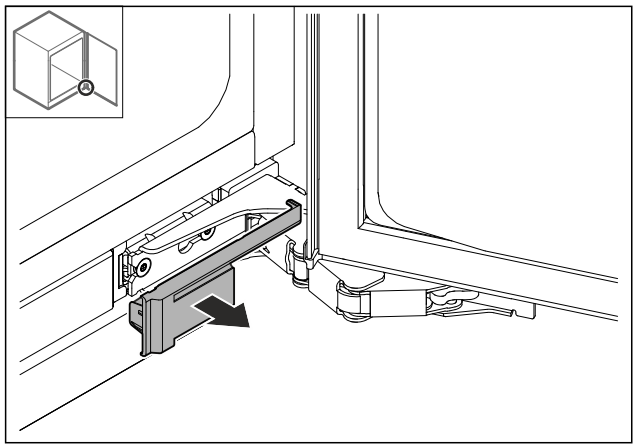


Fig. 9

▶ Fjern afdækningen.

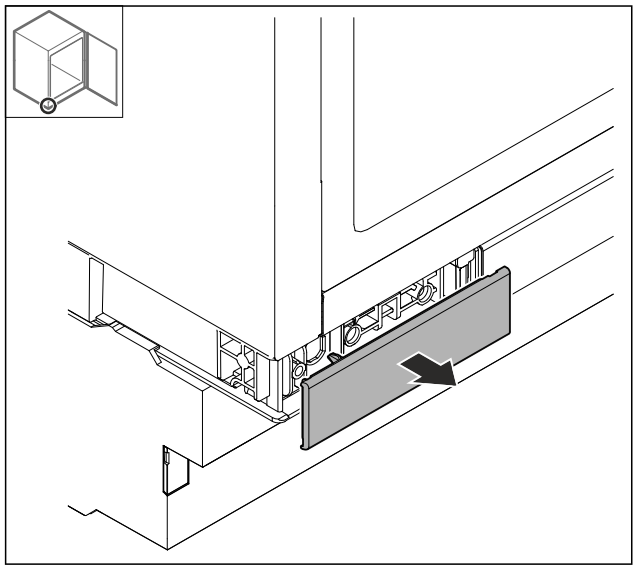


Fig. 10

▶ Fjern afdækningen.

3.7.5 Afmontering af lukkedæmper

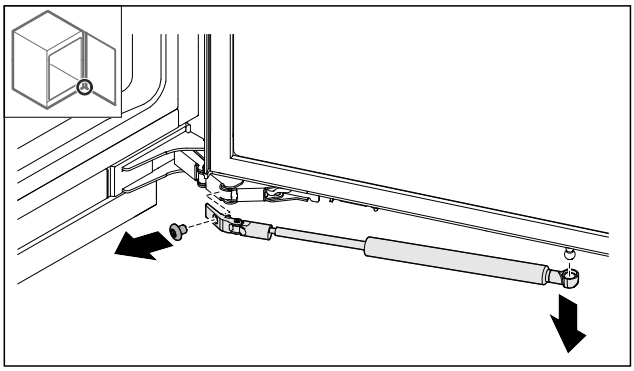


Fig. 11

▶ Fjern skruen.

▶ Træk lukkedæmperen nedad.

3.7.6 Afmontering af døren

VIGTIGT

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!

▶ Hold fast i døren.

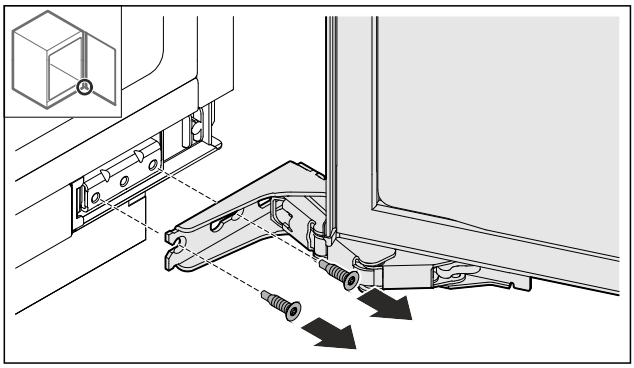


Fig. 12

▶ Fjern skruerne.

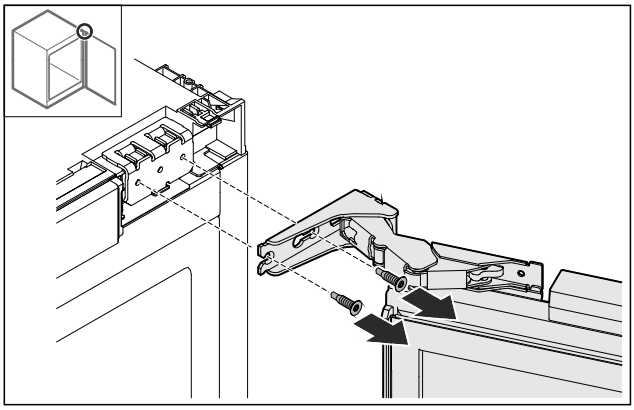


Fig. 13

▶ Fjern skruerne.

▶ Tag døren af.

▶ Læg døren på et blødt underlag.

3.7.7 Afmontering af hængsel

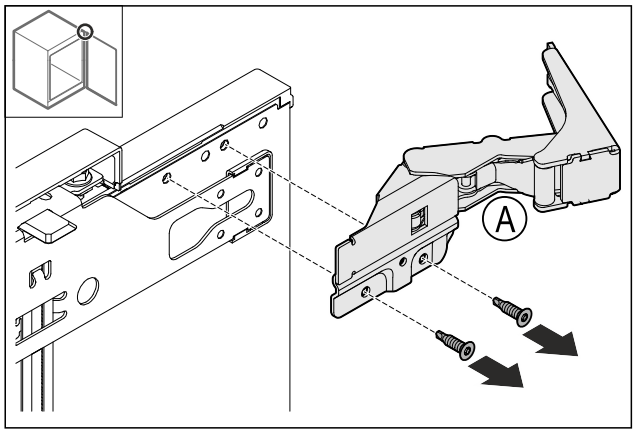


Fig. 14

▶ Fjern skruerne.

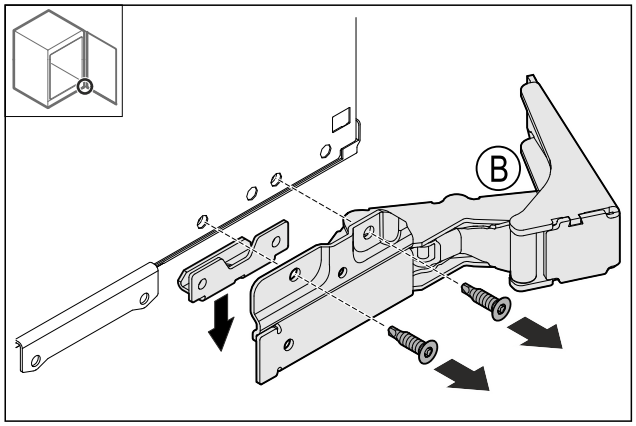


Fig. 15

▶ Fjern skruerne.

3.7.8 Flytning af monteringsbeslag

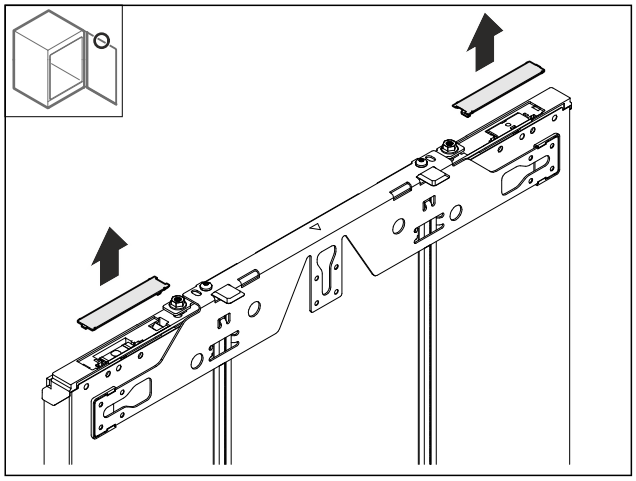


Fig. 16

▶ Afmonter afdækningerne.

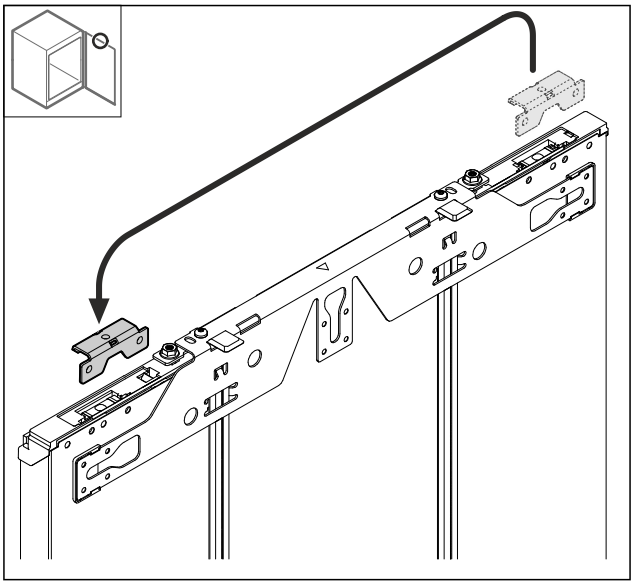


Fig. 17

▶ Flyt beslaget.

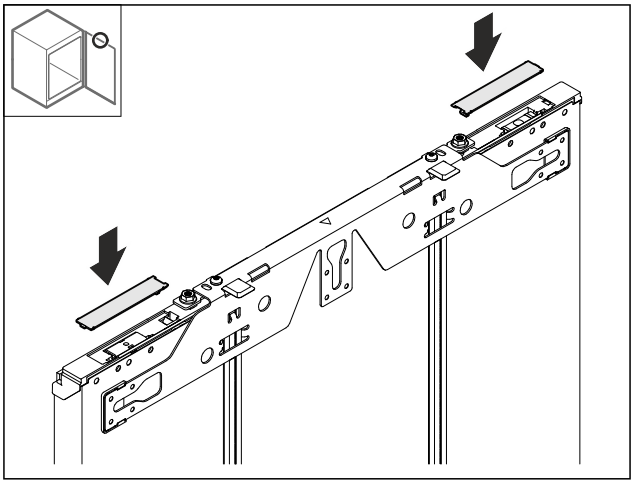


Fig. 18

▶ Monter afdækningerne.

3.7.9 Flytning af styrestift

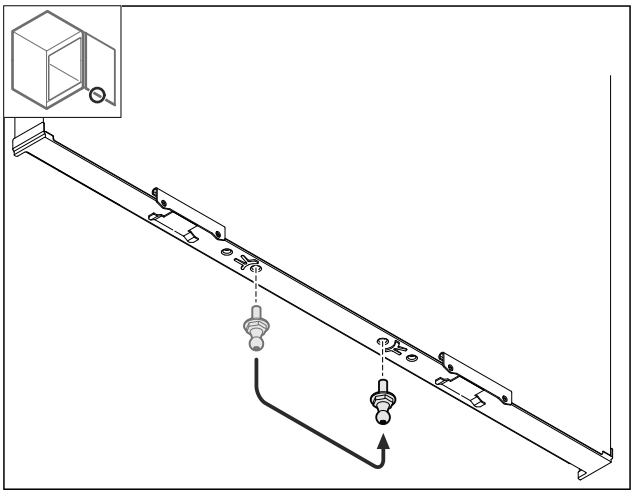


Fig. 19

▶ Flyt styrestiften.

3.7.10 Montering af hængsel

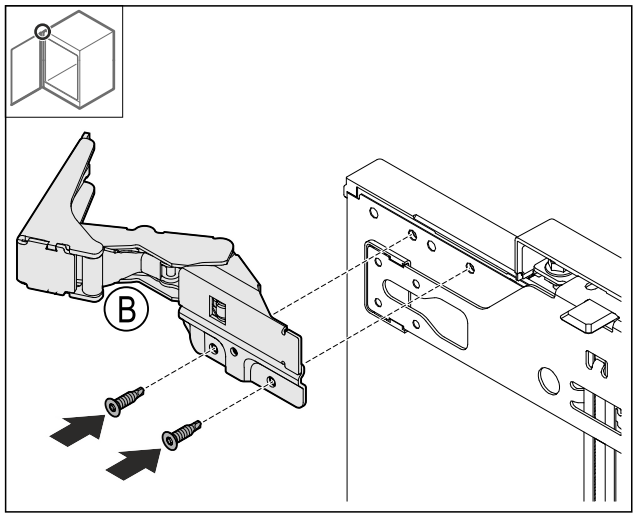


Fig. 20

▶ Skru hængslet fast.

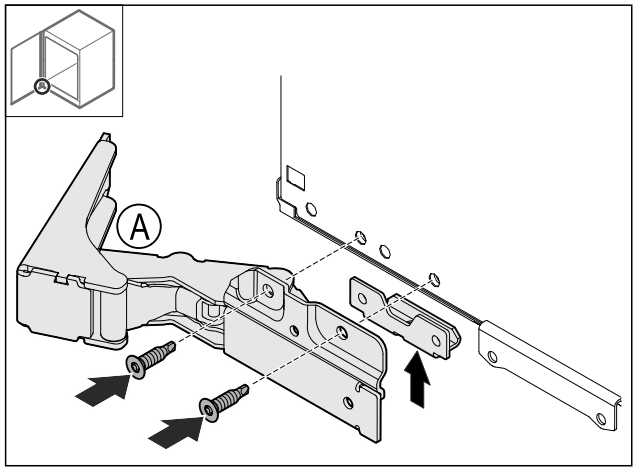


Fig. 21

▶ Skru hængslet fast.

3.7.11 Flytning af øverste beslag

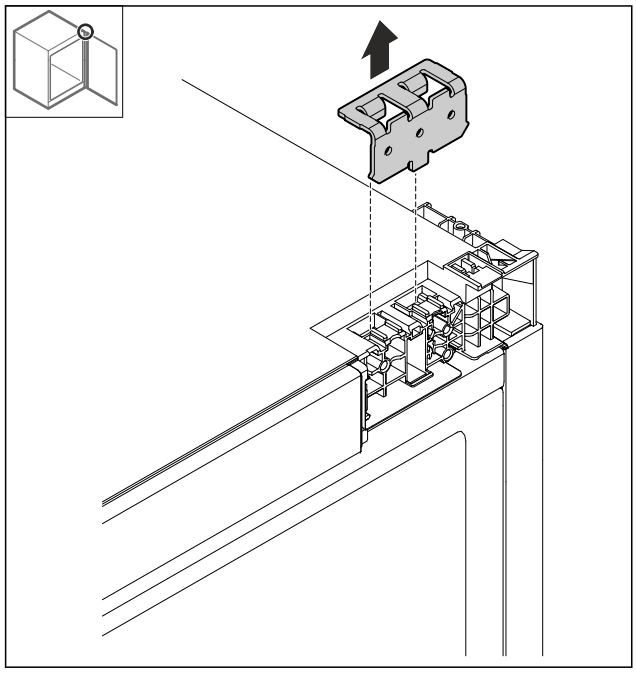


Fig. 22

▶ Fjern beslaget.

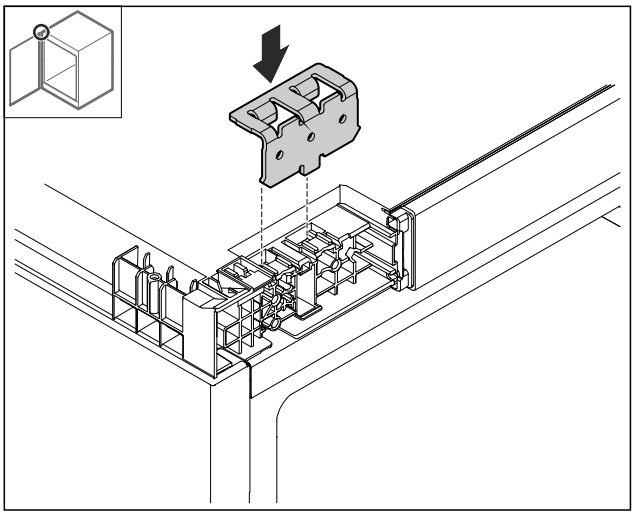


Fig. 23

▶ Sæt beslaget i.

3.7.12 Flytning af nederste beslag

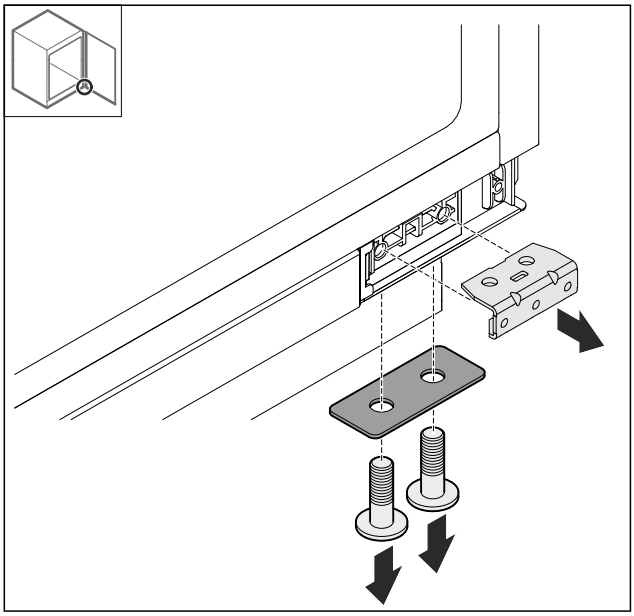


Fig. 24

▶ Afmonter beslaget.

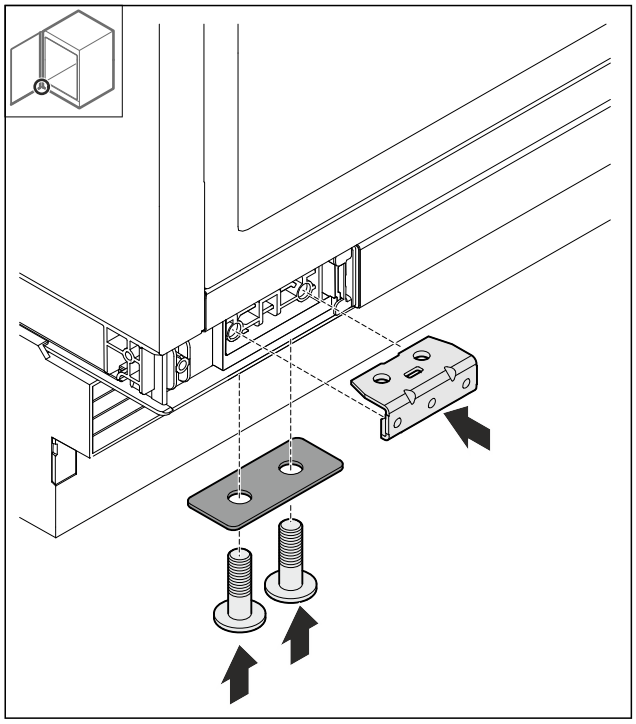


Fig. 25

▶ Monter beslaget.

3.7.13 Flytning af nederste beslag

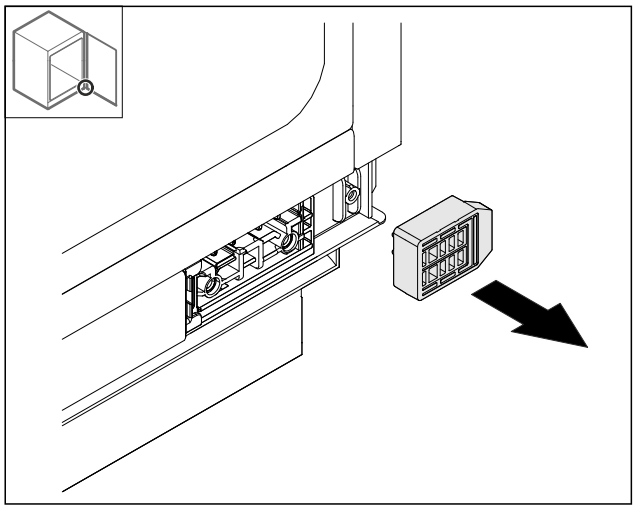


Fig. 26

▶ Fjern beslaget.

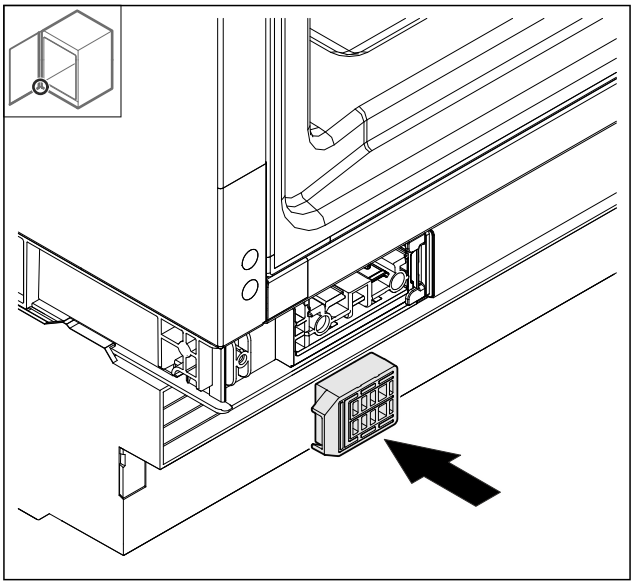


Fig. 27

▶ Indsæt beslaget.

3.7.14 Montering af dør

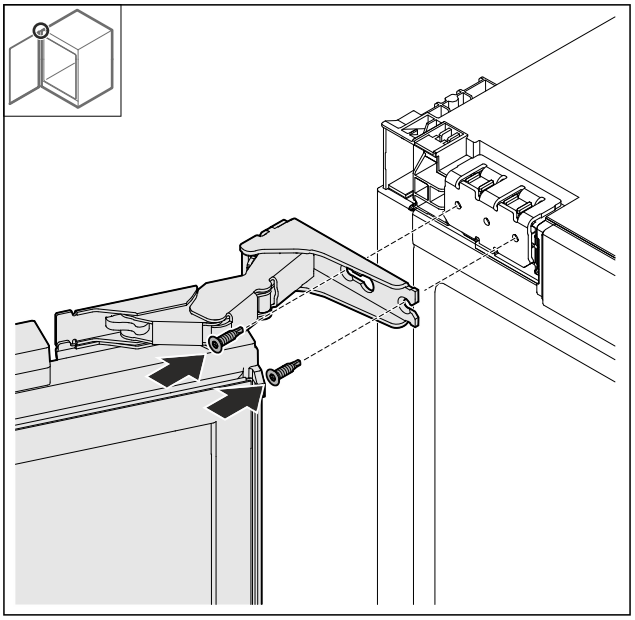


Fig. 28

▶ Skru døren på foroven.

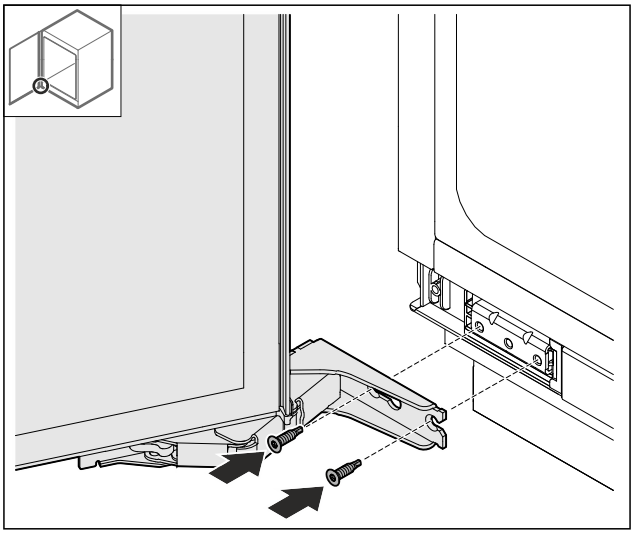


Fig. 29

▶ Skru døren på forneden.

3.7.15 Montering af lukkedæmper

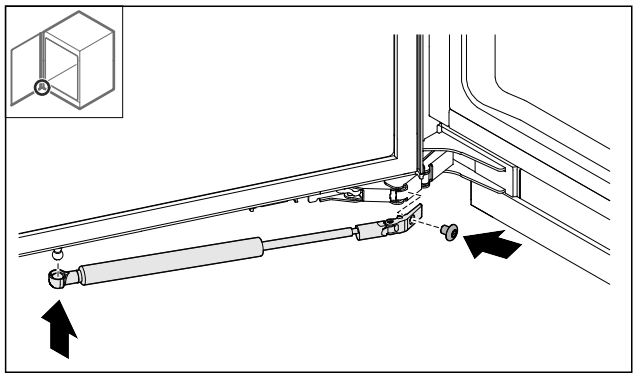


Fig. 30

▶ Sæt lukkedæmperen fast på styrestiften.
▶ Skru lukkedæmperen på.

3.7.16 Påsætning af afdækninger

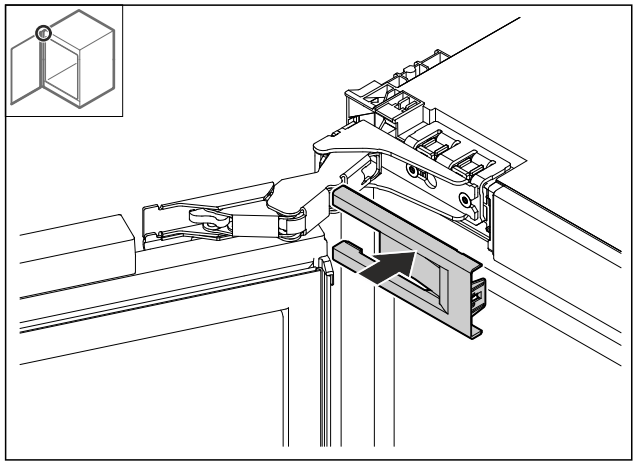


Fig. 31

▶ Påsæt afdækningen.

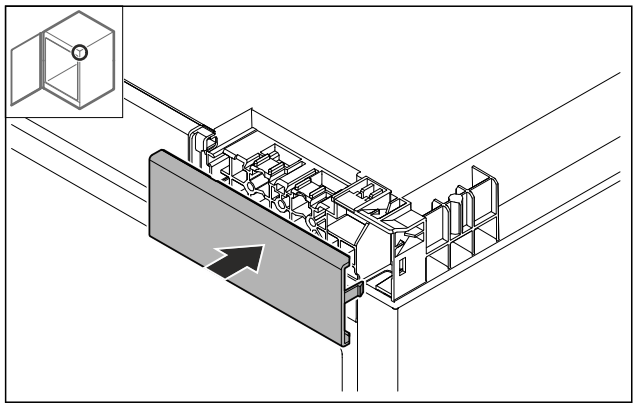


Fig. 32

▶ Påsæt afdækningen.

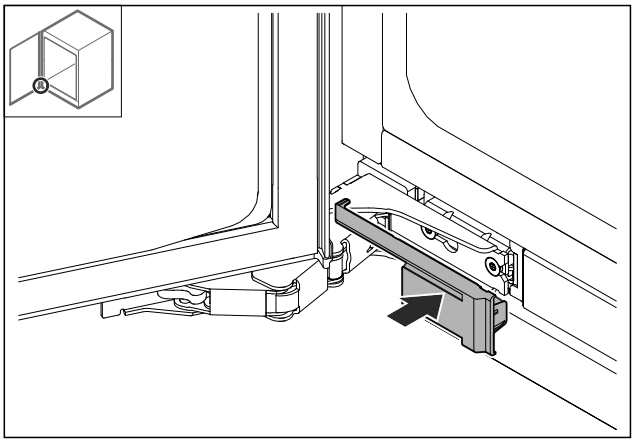


Fig. 33

▶ Påsæt afdækningen.

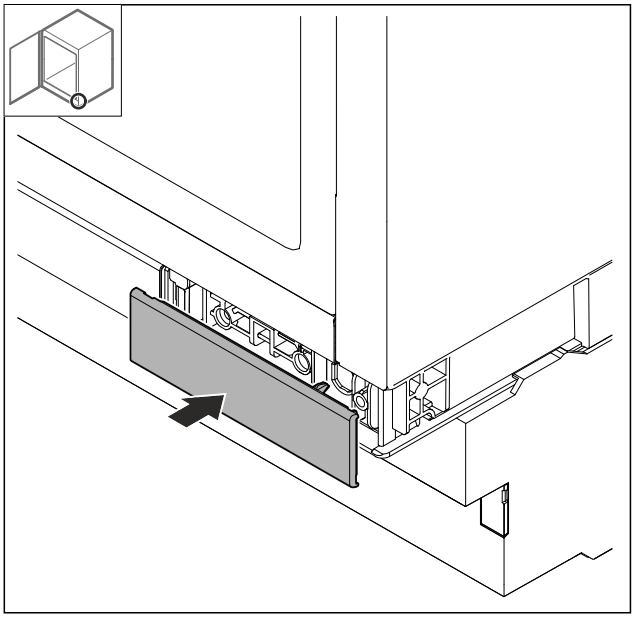


Fig. 34


▶ Påsæt afdækningen.

3.8 Indbygning af enheden i nichen

Man monterer enheden i nichen ved at følge denne procedure:


- (se 3.8.1 Hav værktøj ved hånden)
- (se 3.8.2 Kontrol af leveringsomfang)
- (se 3.8.3 Forberedelse af enheden)
- (se 3.8.4 Bestemmelse af monteringsposition)
- (se 3.8.5 Forberedelse af nettilslutningen)
- (se 3.8.6 Forberedelse af enheden)
- (se 3.8.7 Indjustering af enheden)
- (se 3.8.8 Montering af enheden i nichen)
- (se 3.8.9 Montering af ventilationsgitter)

3.8.1 Hav værktøj ved hånden

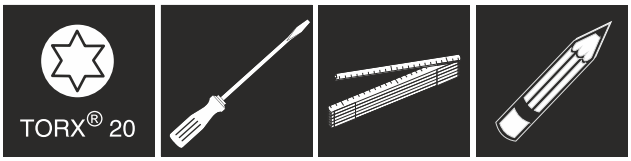



3.8.2 Kontrol af leveringsomfang

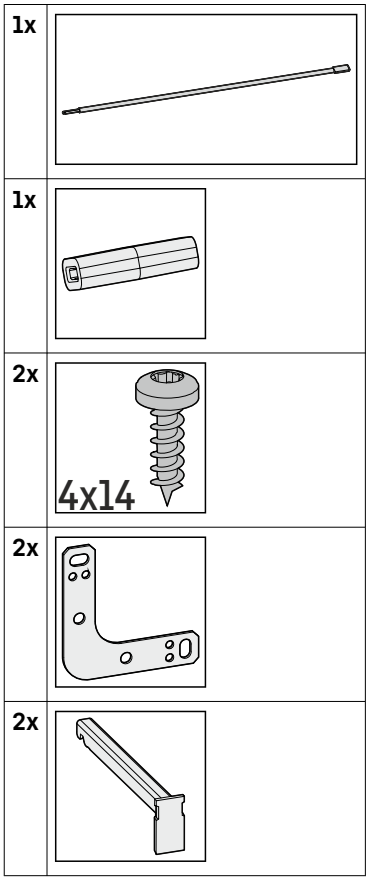

3.8.3 Forberedelse af enheden

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt, inden enheden indbygges i en niche:

- ❑ Enheden står på indbygningsstedet.
- ❑ Dørstop er udført. Man kan kun udføre dørstoppet uden for nichen, da dette kræver tilstrækkelig plads.

3.8.4 Bestemmelse af monteringsposition

Inden enheden indbygges i nichen, skal man beslutte sig for monteringsmetoden. Der er mulighed for sidemontering og loftsmontering. Det er muligt at kombinere sidemontering og loftsmontering.

Sidemontering	Loftsmontering
Underkonstruktion under hård køkkenbordplade som granit	Ingen granitplade
Når de justerbare fødder er skruet helt ud, er enheden lavere end køkkenbordpladen.	Når de justerbare fødder er skruet helt ud, er enheden lettere i spænd under køkken-bordpladen.
Møbelsidevæg til sammenskruning forefindes.	

3.8.4 Forberedelse af monteringsbeslag til loftsmontering

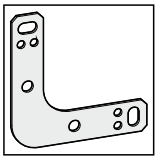


Fig. 35 Leveringsomfang

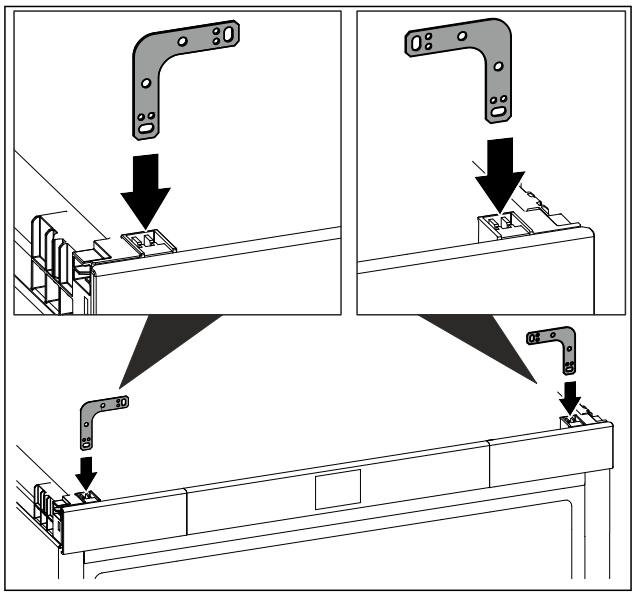


Fig. 36

▶ Indsæt beslaget i holdeåbningen i enhedens loft.

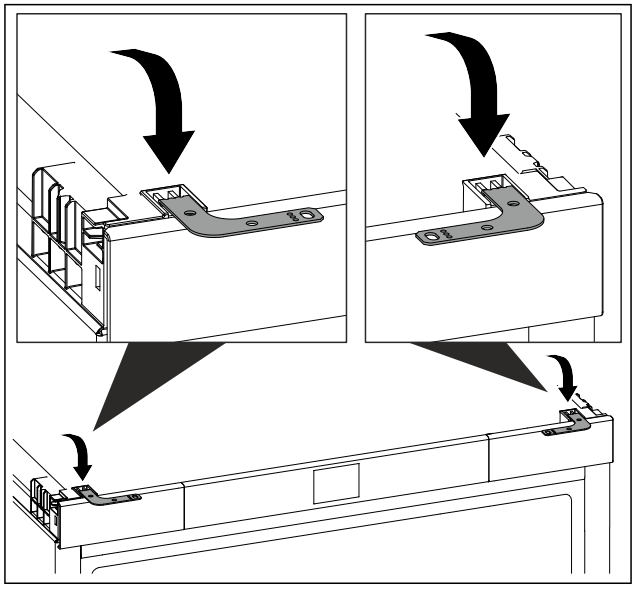


Fig. 37

▶ Ombuk beslaget fremad.

▷ Beslaget bliver siddende på enheden.

3.8.4 Forberedelse af monteringsbeslag til sidemontering

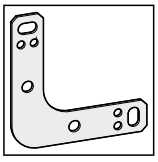


Fig. 38 Leveringsomfang

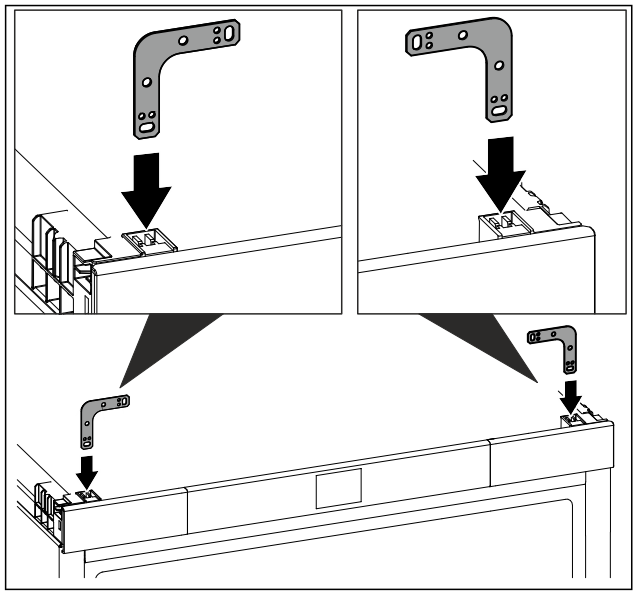


Fig. 39

▶ Indsæt beslaget i holdeåbningen i enhedens loft.

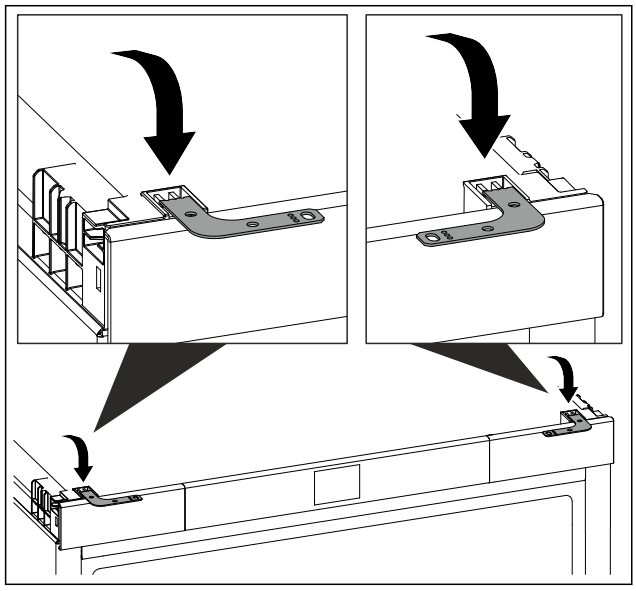


Fig. 40

▶ Ombuk beslaget fremad.

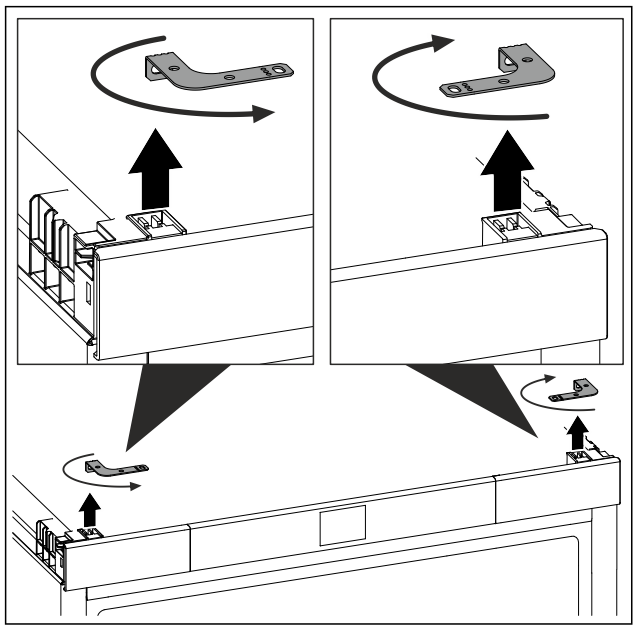


Fig. 41

▶ Træk beslaget ud.

▶ Drej beslaget i pilens retning.

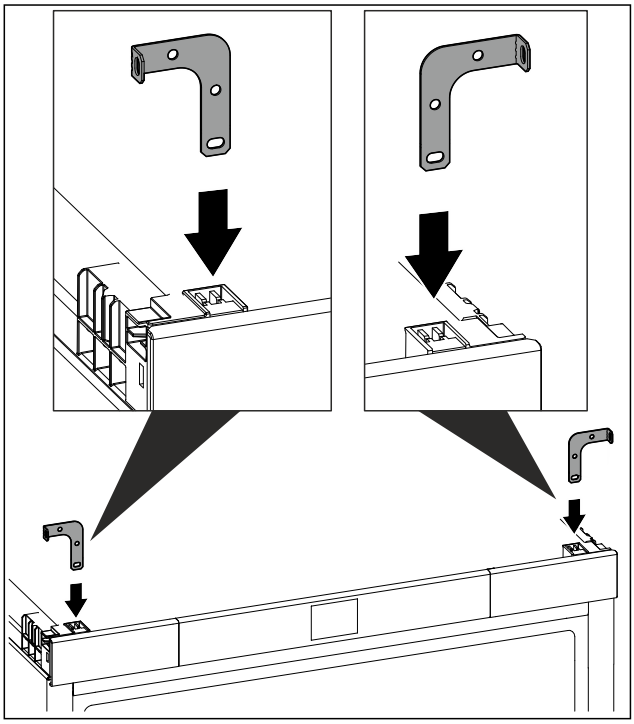


Fig. 42

▶ Indsæt beslaget med den lige ende.

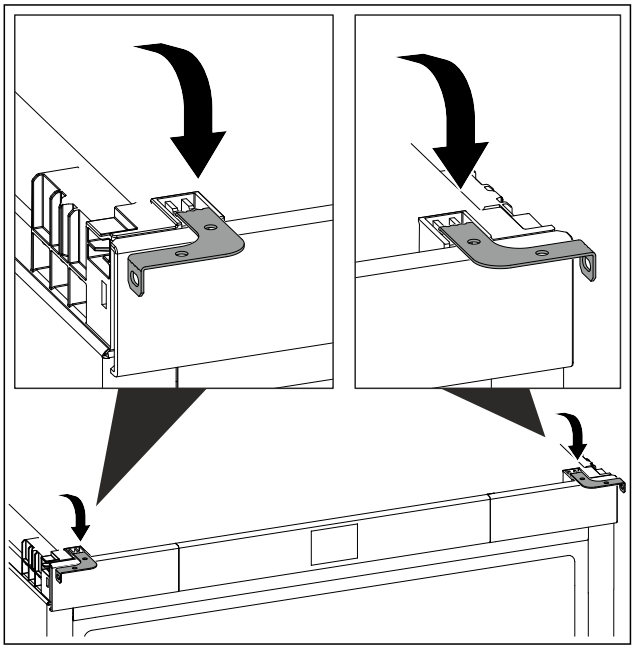


Fig. 43

▶ Ombuk beslaget fremad.

▷ Beslaget bliver siddende på enheden.

3.8.5 Forberedelse af nettilslutningen

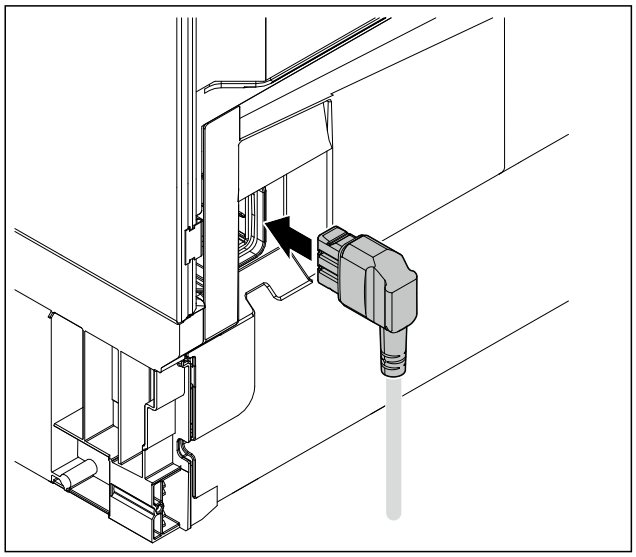


Fig. 44 Vejledende illustration

- ▶ Sæt køleskabsudtagets strømkabel helt ind i stikket på enhedens bagside.
- ▶ Sørg for, at køleskabsudtaget sidder ordentligt fast.
- ▶ Træk netstikket til den frit tilgængelige stikkontakt ved hjælp af en snor.

3.8.6 Forberedelse af enheden

VIGTIGT
Fare for skader pga. flytning af enheden!
Hvis man flytter enheden, risikerer man at beskadige gulvet eller at knække enhedens fødder.
Inden enheden flyttes:
- ▶ Skru de justerbare fødder helt ind.
- ▶ Læg en papstrimmel (f.eks. emballage) med ca. 100 mm x 600 mm ind under hver af de justerbare fødder.

Ved flytning:
- ▶ Enheden skal flyttes forsigtigt.
- ▶ Ved ujævnheder i gulvet: Enheden skal løftes forsigtigt.

Efter flytning:
- ▶ Fjern papstrimlerne.

ADVARSEL
Brandfare som følge af kortslutning!
- ▶ Når du skubber enheden ind i nichen: Strømkablet må ikke bukkes eller beskadiges.
- ▶ Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.

- ▶ Skub enheden ind i nichen.

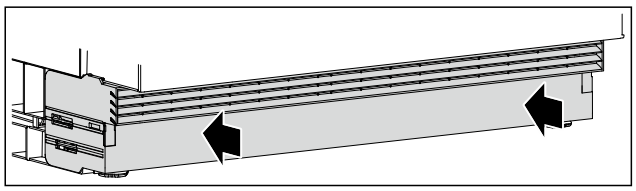


Fig. 45 Vejledende illustration

- ▶ Tryk ventilationsgitteret helt tilbage.

3.8.7 Indjustering af enheden

3.8.7 Indjustering af enheden i højden

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:
- ❑ Gulvet på enhedens placering er vandret og plant.
- ❑ Nichen er indjusteret vandret og lodret.

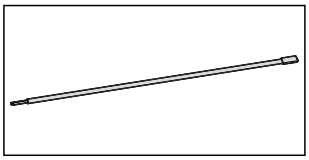


Fig. 46 Leveringsomfang

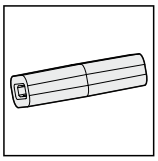


Fig. 47 Leveringsomfang

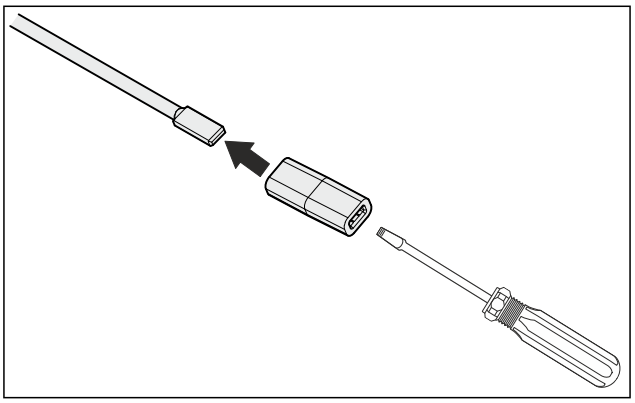


Fig. 48

- ▶ Højdejustering bag: Forbind stangen med adapterstykket.

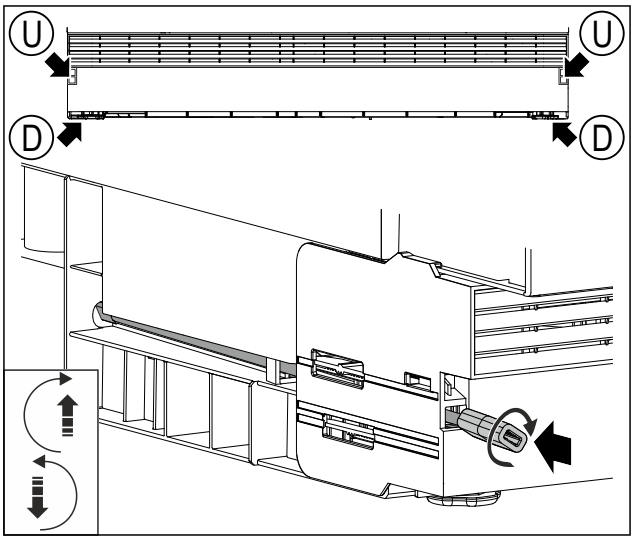


Fig. 49 Vejledende illustration

(U) Højdejustering bag **(D)** Højdejustering foran

- ▶ Indsæt stangen med adapterstykket i åbningen *Fig. 49 (U)*.
- ▶ Drej stangen med adapterstykket.
- ▶ Ved hjælp af de justerbare fødder i hver side kan man løfte enheden til lige under bordpladen.
- ▷ Enheden kan justeres til maks. 60 mm i højden.

3.8.7 Indjustering af enheden i dybden

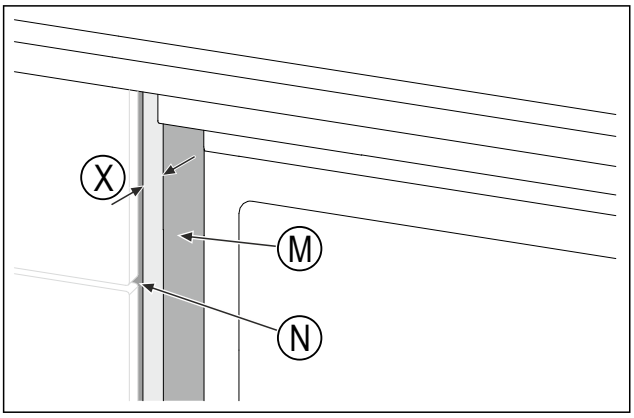


Fig. 50 Vejledende illustration

(M) Enhedskrop **(N)** Nichefront

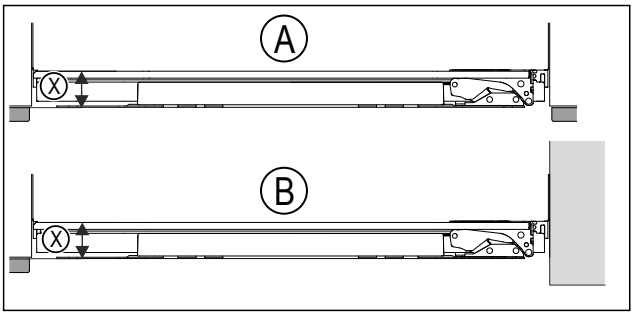


Fig. 51 Vejledende indbygningssituation

(A) Niche med nabomøbel **(X)** Er afstanden mellem enhedskroppen og nichefronten

(B) Niche med væg

▶ Kontrollér, at afstanden (X) svarer til indbygningssituation (A) eller (B).

(X)	41,5 mm

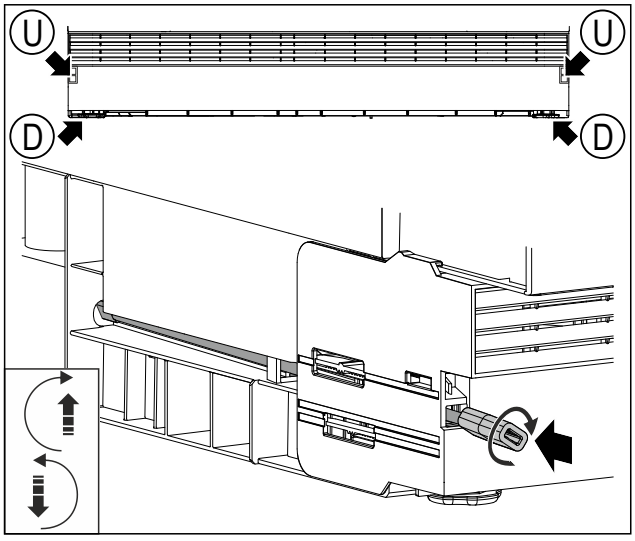


Fig. 52 Vejledende illustration

(U) Højdejustering bag **(D)** Højdejustering foran

▶ Skru de justerbare fødder helt ud i hver side.

▶ Opbevar stangen med adapterstykket til afmontering af enheden.

▷ Enheden er nivelleret, så den står lige.

▷ Enheden er lettere i spænd i nichen, mellem gulv og bordplade.

3.8.8 Montering af enheden i nichen

3.8.8 Loftsmontering

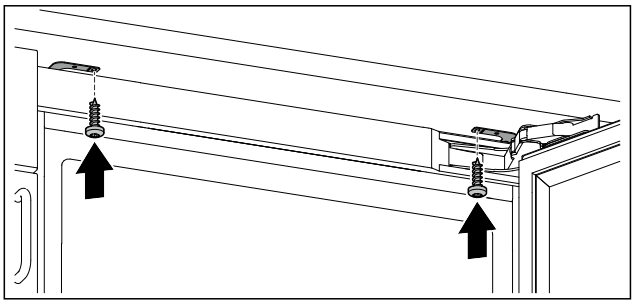


Fig. 53 Vejledende illustration

▶ Skru monteringsbeslaget fast med to skruer under bordpladen.

3.8.8 Sidemontering

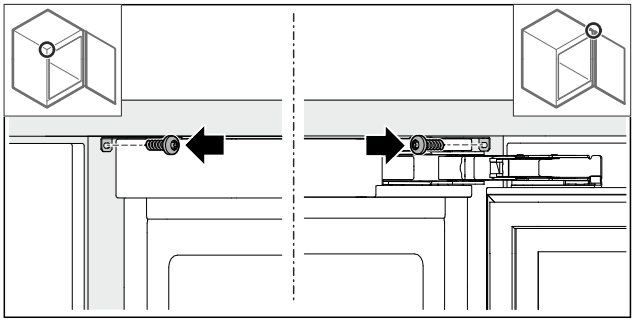


Fig. 54 Vejledende illustration: Flerledshængsel med møbelfront

▶ Skru monteringsbeslaget fast i nichen med en skrue i højre og venstre side.

3.8.9 Montering af ventilationsgitter

Synligt ventilationsgitter: Ventilationsgitteret er synligt i hele højden.

Usynligt ventilationsgitter: Kun ventilationsslidserne er synlige. Det nederste område er dækket af møbelsokkelpanelet. Ventilationsslidserne skal være fri.

3.8.9 Indjustering af synligt ventilationsgitter

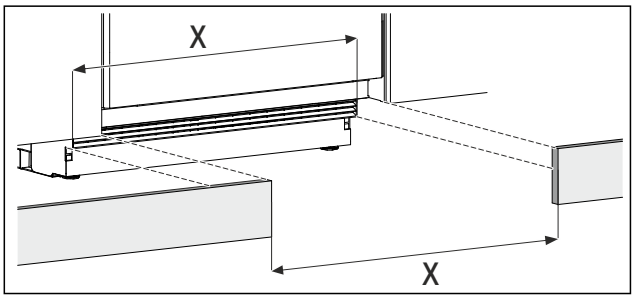


Fig. 55 Vejledende illustration

▶ Mål møbelsokkeludskæringen.

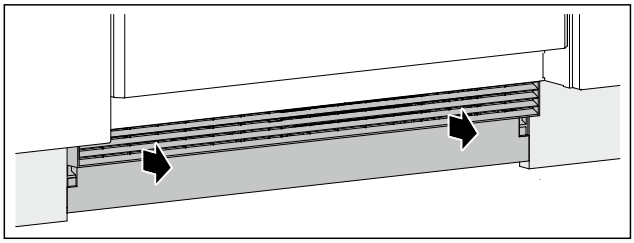


Fig. 56 Vejledende illustration

▶ Anbring møbelsokkelpanelet.
▶ Træk ventilationsgitteret så langt frem, at ventilationsgitteret og møbelsokkelpanelet danner ét plan.
▷ Ventilationsslidserne er helt frie.

3.8.9 Indjustering af usynligt ventilationsgitter

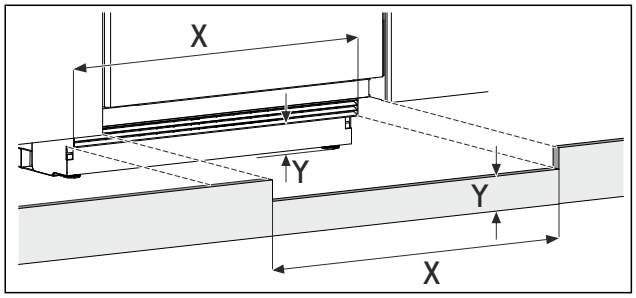


Fig. 57 Vejledende illustration

▶ Mål møbelsokkeludskæringen.
▶ Se til, at ventilationsslidserne er helt frie: Tilskær X / Y i møbelsokkelpanelet.

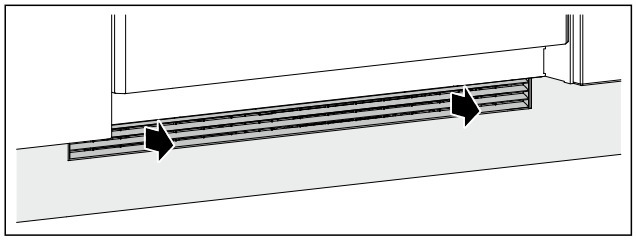


Fig. 58 Vejledende illustration

▶ Anbring møbelsokkelpanelet til test.
▶ Træk ventilationsgitteret så langt frem, at ventilationsgitteret og møbelsokkelpanelet danner ét plan.
▶ Fjern møbelsokkelpanelet.
▷ Ventilationsslidserne er helt frie.

3.8.9 Fiksering af ventilationsgitter

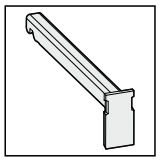


Fig. 59 Leveringsomfang


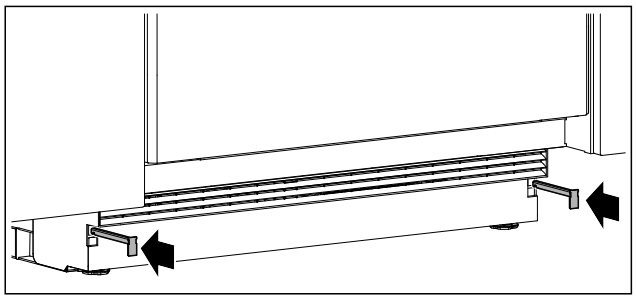


Fig. 60 Vejledende illustration


▶ Indsæt riglen, så ventilationsgitteret holdes fast og ikke kan forskyde sig utilsigtet.
▷ Monter møbelfronten. (se 3.9 Montering af møbeldør)
▷ (se 3.11 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen)

3.9 Montering af møbeldør

Værktøj

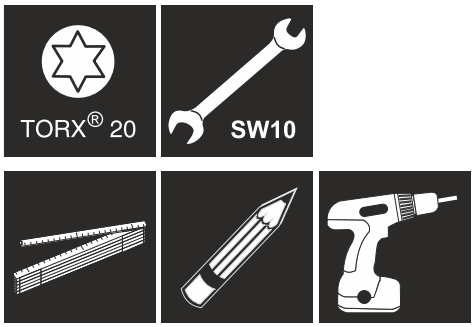

Leveringsomfang

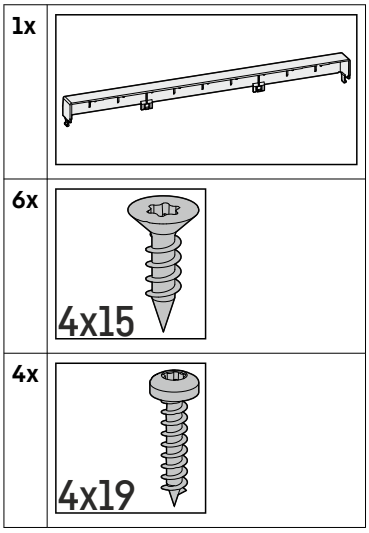

▶ Monter grebet på møbeldøren.

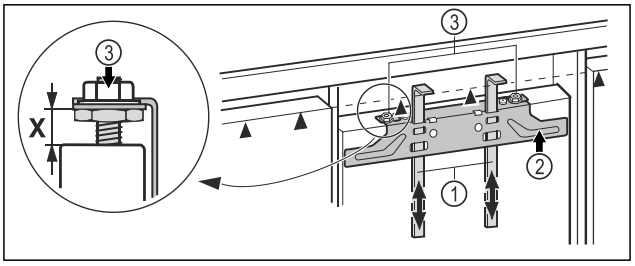


Fig. 61

▶ Kontrollér forindstillingen på **X = 8 mm**. (afstand mellem enhedens dør og traversens underkant)
▶ Skub monteringshjælpemidlerne *Fig. 61 (1)* op til møbeldørshøjde. Nederste stopkant ▲for monteringshjælpemidlet = overkant af den møbeldør, der skal monteres.
▶ Skru fastgørelsestraversen *Fig. 61 (2)* af via kontramøtrikkerne *Fig. 61 (3)*.

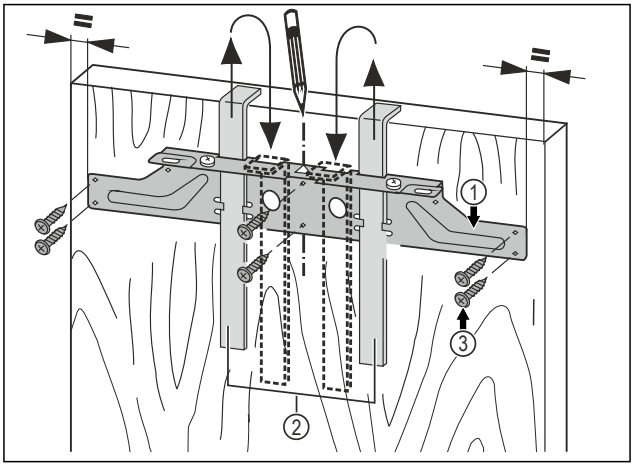


Fig. 62

- ▶ Hæng fastgørelsestraversen *Fig. 62 (1)* på indersiden af møbeldøren ved hjælp af monteringshjælpemidlerne *Fig. 62 (2)*.
- ▶ Indjuster fastgørelsestraversen *Fig. 62 (1)* midt på døren.
- ▷ Afstanden til yderkanten er lige stor i venstre og højre side.

Ved spændepladedøre:

- ▶ Skru fastgørelsestraversen *Fig. 62 (1)* fast med mindst 6 skruer *Fig. 62 (3)*.

Ved kassettedøre:

- ▶ Skru fastgørelsestraversen *Fig. 62 (1)* fast til kanten med mindst 4 skruer *Fig. 62 (3)*.
- ▶ Træk monteringshjælpemidlerne *Fig. 62 (2)* op og ud, og skub dem - drejet - ind i de hosliggende holdeåbninger.

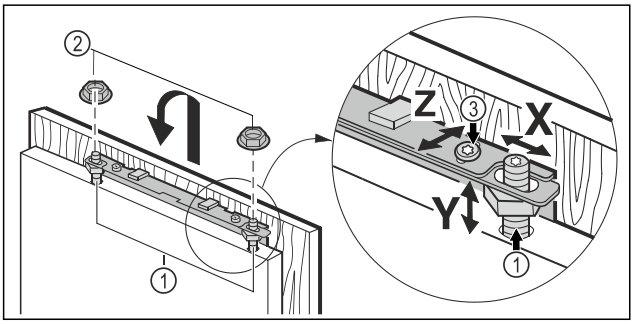


Fig. 63

- ▶ Hæng møbeldøren op på justeringsboltene *Fig. 63 (1)*, og skru kontramøtrikkerne *Fig. 63 (2)* løst på justeringsboltene.
- ▶ Luk døren.
- ▶ Kontrollér dørafstanden til de omkringliggende møbeldøre.
- ▶ Indjuster møbeldøren i siden: Forskyd møbeldøren i **X**-retning.
- ▶ Indjuster møbeldøren i højden **Y** og i sidehældningen: Indstil justeringsbolten *Fig. 63 (1)* med en skruetrækker.
- ▷ Møbeldøren er i niveau og flugter med de omkringliggende møbelfronter.
- ▶ Spænd kontramøtrikkerne *Fig. 63 (3)*.

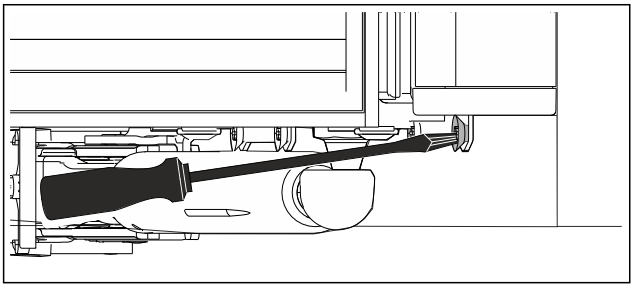


Fig. 64

- ▶ Skru møbeldøren sammen med enhedens dør.
- ▶ Forbor monteringshullerne i møbeldøren (udfør evt. forboring med en hulmejsel).
- ▶ Skru enhedens dør fast på møbeldøren med skruer gennem monteringsbeslagene.

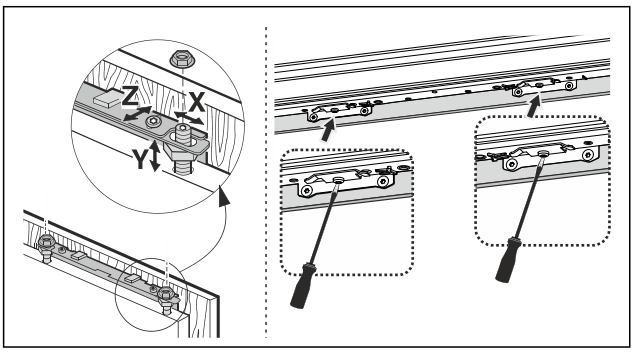
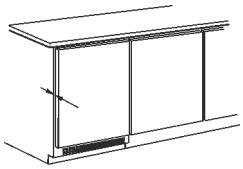


Fig. 65

- ▶ Indjuster møbeldøren i dybden **Z** : løsn skruerne foroven og forneden på døren, og forskyd derefter døren.
- ▶ Luk døren ca. 45° op, så skruerne under døren bliver mere tilgængelige.
- ▶ Sørg for, at knopper og tætningslæber ikke kolliderer - funktionelt vigtige!
- ▶ Mellem møbeldør og møbelkrop skal der indstilles en luftspalte på 2 mm.



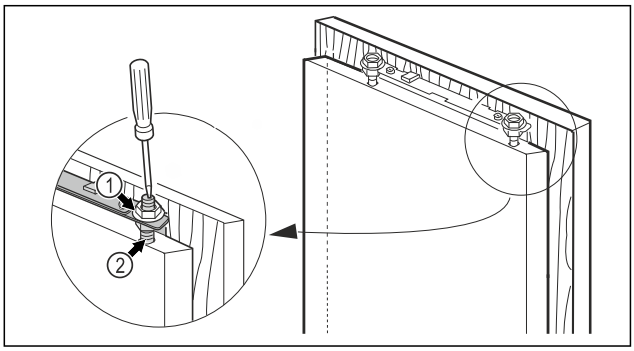


Fig. 66

- ▶ Kontrollér, at døren sidder ordentligt, og foretag evt. efterjustering.
- ▶ Spænd alle skruer fast.
- ▶ Spænd kontramøtrikkerne *Fig. 66 (1)* fast med en sekskantnøgle 13, og hold samtidigt imod justeringsboltene *Fig. 66 (2)* med en skruetrækker.

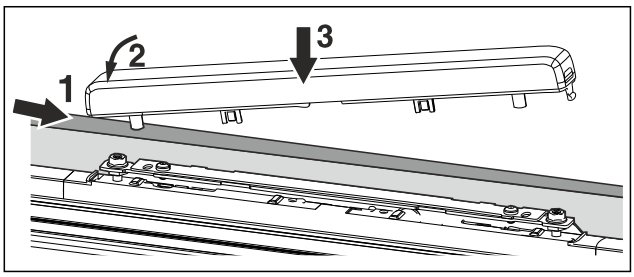


Fig. 67

- ▶ Påsæt den øverste afdækning, og klik den på.

3.10 Efter indbygning

- ▶ Fjern alle transportsikringsdelene fra enhedens indre.

VIGTIGT
Materielle skader forårsaget af spidse eller skarpe genstande!
Brug af spidse eller skarpe genstande, når du fjerner emballagen, kan beskadige enheden.

- ▶ Brug ikke spidse eller skarpe genstande til at fjerne emballagemateriale.

- ▶ Fjern beskyttelsesfolie fra enhedens indre: Træk folien af fladt langs komponenten for at minimere foliens klæbestyrke.
- ▶ Rengør enheden. (se 10.3 Rengøring af skabet)
- ▶ Notér type (model, nummer), enhedens betegnelse, enheds-/serienummer, købsdato og forhandlerens adresse.

3.11 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen


ADVARSEL
Fare for elektrisk stød og kvæstelser som følge af et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning! Livsfare og snitsår. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen blev beskadiget under transporten, er der fare for et livsfarligt elektrisk stød. Du kan derudover få snitsår på apparathusets beskadigede dele.
▶ Kontrollér apparatet og nettilslutningsledningen for beskadigelser efter transport.
▶ Apparatet må aldrig tages i brug, hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget.
▶ Kontakt kundeservice.

Du slutter apparatet til lysnettet ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Strømkablet har en IEC-stikdåse i den ene ende og en stikkontakt i den anden ende.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:
- Apparatet og strømkablet er ubeskadigede.
- Apparatet er indbygget i overensstemmelse med reglerne. (se 3.8 Indbygning af enheden i nichen)
- Kravene til den elektriske tilslutning er opfyldt.
- Målene for korrekt tilslutning er kendt og overholdt.
- Netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.

VIGTIGT
Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt drift!
Beskadigelse af apparatets elektriske komponenter.
▶ Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.

ADVARSEL
Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning!
Forbrændinger.
Beskadigelser på apparatet.
▶ Anvend ikke forlængerledninger.
▶ Anvend ikke strømskinner.

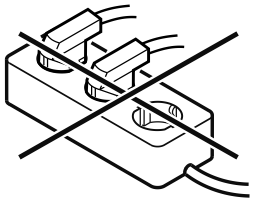

VIGTIGT
Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning!
Beskadigelser på apparatet.
▶ Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzingeneratorer.

▶ Tilslut lysnettilslutningsledningens lysnetstik til strømforsyningen. Sørg for, at lysnetstikket sidder ordentligt fast i stikkontakten.
▷ Liebherr-logoet vises i displayet.
▷ Visningen skifter til standby-symbolet.
▷ Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 60 sekunder: Standby-symbol udtones og forsvinder.
▷ Apparat er tilsluttet. Første ibrugtagning: se følgende kapitler eller brugsanvisning.

3.12 Bortskafning af emballagen

ADVARSEL
Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!
▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:
- Bølgepap/pap
- Dele af skummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Naglet træramme med plade af polyetylene*




▶ Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

4 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

Du betjener apparatet med Touch & Swipe-displayet. Brug Touch & Swipe-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke eller stryge på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

4.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.

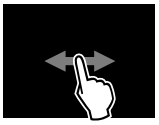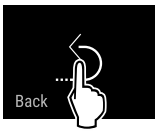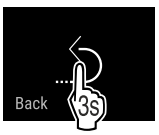Symbol	Beskrivelse
	**Kort tryk på displayet:** Aktivér/deaktivér funktion. Bekræft valget. Åbn undermenuen.
	**Langt tryk på displayet med et angivet tidsrum (f.eks. 3 sekunder):** Aktivering/deaktivering af funktionen eller værdien.
	**Stryg til højre eller venstre:** Navigér i menuen.
	**Kort tryk på symbolet Tilbage:** Gå ét menuniveau tilbage.
	**Langt tryk i 3 sekunder på symbolet Tilbage:** Gå tilbage til statusdisplayet.
	**Pil med ur:** Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.


* alt efter model og udstyr

Symbol	Beskrivelse
2s 5s 10s	**Pil med tidsangivelse:** Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.
	**Symbolet "Åbn indstillingsmenuen":** Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 4.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	**Åbn symbolet "Avanceret menu":** Gå til menuen Avanceret, og åbn den avancerede menu. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 4.2.2 Åbning af udvidet menu)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Luk døren, og åbn den igen.	Hvis man lukker døren og åbner den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

4.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer:

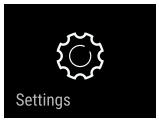Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Indstillingsmenu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.
Menuen Avanceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode **1 5 1**.

4.2.1 Åbn indstillingsmenuen

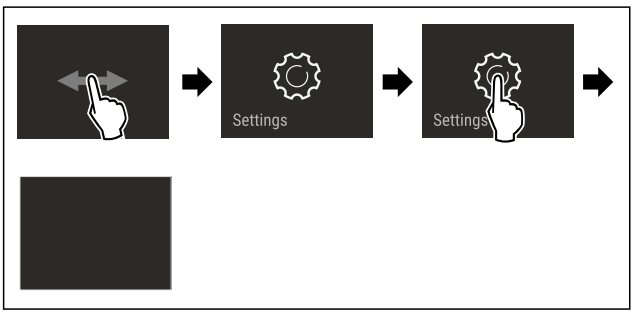


Fig. 68 Vejledende illustration

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Indstillingsmenuen åbnes.
▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

4.2.2 Åbning af udvidet menu



Fig. 69

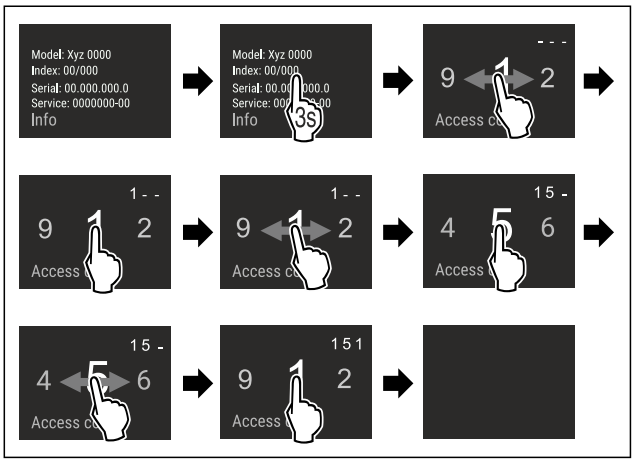


*Fig. 70 Vejledende illustration, adgang med numerisk kode **151***

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Udvidet menu er åbnet.
▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

4.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

4.3.1 Afslut dvaletilstand

▶ Kort tryk på skærmen med fingeren.
▷ Dvaletilstand afsluttes.

5 Idriftsættelse

5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Apparatet er indbygget og tilsluttet i overensstemmelse hermed.
- ❑ Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ❑ Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- ❑ Touch & Swipe-displayets funktionsmåde er kendt. (se 4 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Tænd for apparatet via Touch & Swipe-displayet:

▶ Når displayet er i dvaletilstand: Kort tryk på displayet.
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

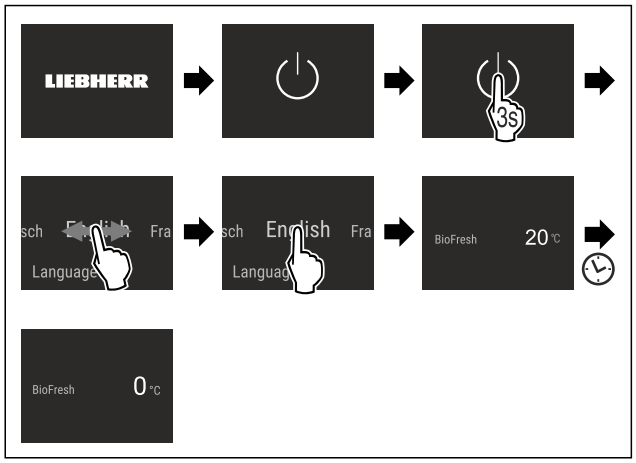


Fig. 71

▷ Statusdisplayet fremkommer.
▷ Apparatet køler til den fabriksindstillede måltemperatur.
▷ Apparatet starter i demotilstand (statusvisning med DEMO vises): Når apparatet starter i demotilstand, kan du deaktivere denne tilstand inden for de næste 5 minutter. (se Demotilstand)

Yderligere oplysninger:

- Sådan tages SmartDevice i brug. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Bemærk
Producenten anbefaler:
▶ Anbringelse af fødevarer: Vent ca. 6 timer, indtil den indstillede temperatur er nået.
▶ Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 6.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk
Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på go.liebherr.com/47wtc4.

6 Opbevaring

6.1 Henvisninger angående opbevaring

ADVARSEL
Brandfare pga. elektriske apparater!
Hvis man bruger elektriske apparater i enhedens fødevareområde, kan sådanne forårsage brand.
▶ Der må ikke bruges elektriske apparater i enhedens fødevareområde, medmindre dette er anbefalet af producenten.

Bemærk
Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.
▶ Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Emballer eller overdæk fødevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag, i lukkede beholdere.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk
Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

6.2 BioFresh

BioFresh forlænger opbevaringstiden for bestemte fødevarer sammenlignet med almindelig køling.

Bemærk
Når temperaturerne falder til under 0 °C, kan fødevarerne fryse.
▶ Opbevar ikke kuldefølsomme grøntsager som agurker, auberginer, zucchini samt kuldefølsomme, eksotiske frugter i BioFresh-køleskabe.

For at opbevare fødevarer optimalt kan du regulere luftfugtigheden i apparatet med funktionen HumidityPlus. (se HumidityPlus)

Funktionen HumidityPlus	Opbevarings-klima	Fødevarer
Aktiveret	Mere fugtigt opbevarings-klima	Uindpakket frugt og grønt med højt fugtindhold
Deaktiveret (forindstilling)	Mere tørt opbevaringsklima	Tørre eller emballerede fødevarer (f.eks. mejeriprodukter, kød, fisk og pålæg)

6.2.1 Placering af fødevarer

Når HumidityPlus er aktiveret:
▶ Opbevaring af uemballerede frugter og grøntsager.
Når HumidityPlus er deaktiveret:
▶ Opbevaring af tørre eller emballerede fødevarer (f.eks. mejeriprodukter, kød, fisk og pålæg).

6.3 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

6.3.1 BioFresh

Vejledende værdier for opbevaringsvarighed ved deaktiveret HumidityPlus		
Smør	ved 1 °C	op til 90 dage
Skæreost	ved 1 °C	op til 110 dage
Mælk	ved 1 °C	op til 12 dage
Pølse, afskåret pålæg	ved 1 °C	op til 8 dage
Fjerkræ	ved 1 °C	op til 6 dage
Svinekød	ved 1 °C	op til 6 dage
Oksekød	ved 1 °C	op til 6 dage
Vildt	ved 1 °C	op til 6 dage

Bemærk
▶ Vær opmærksom på, at mere proteinholdige fødevarer fordærver hurtigere. Det vil sige, at skal- og krebsdyr fordærver hurtigere end fisk, og fisk hurtigere end kød.

Vejledende værdier for opbevaringsvarighed ved aktiveret HumidityPlus		
Grøntsager, salater		
Artiskokker	ved 1 °C	op til 14 dage
Selleri	ved 1 °C	op til 28 dage
Blomkål	ved 1 °C	op til 21 dage
Broccoli	ved 1 °C	op til 13 dage
Julesalat	ved 1 °C	op til 27 dage
Vårsalat	ved 1 °C	op til 19 dage
Ærter	ved 1 °C	op til 14 dage
Grønkål	ved 1 °C	op til 14 dage
Gulerødder	ved 1 °C	op til 80 dage
Hvidløg	ved 1 °C	op til 160 dage
Kålrabi	ved 1 °C	op til 14 dage
Hovedsalat	ved 1 °C	op til 13 dage
Krydderurter	ved 1 °C	op til 13 dage
Porrer	ved 1 °C	op til 29 dage
Svampe	ved 1 °C	op til 7 dage
Radiser	ved 1 °C	op til 10 dage
Rosenkål	ved 1 °C	op til 20 dage
Asparges	ved 1 °C	op til 18 dage
Spinat	ved 1 °C	op til 13 dage
Savojkål	ved 1 °C	op til 20 dage
Frugt		
Abrikoser	ved 1 °C	op til 13 dage
Æbler	ved 1 °C	op til 80 dage
Pærer	ved 1 °C	op til 55 dage
Brombær	ved 1 °C	op til 3 dage
Dadler	ved 1 °C	op til 180 dage
Jordbær	ved 1 °C	op til 7 dage
Figner	ved 1 °C	op til 7 dage
Blåbær	ved 1 °C	op til 9 dage
Hindbær	ved 1 °C	op til 3 dage
Ribs	ved 1 °C	op til 7 dage
Søde kirsebær	ved 1 °C	op til 14 dage
Kiwi	ved 1 °C	op til 80 dage
Ferskner	ved 1 °C	op til 13 dage
Blommer	ved 1 °C	op til 20 dage
Tyttebær	ved 1 °C	op til 60 dage
Rabarber	ved 1 °C	op til 13 dage
Stikkelsbær	ved 1 °C	op til 13 dage
Druer	ved 1 °C	op til 29 dage

7 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Installer ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Hvis man installerer apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur . Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Tag kun fødevarer ud så længe som nødvendigt, så de ikke varmes for meget op.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.

8 Betjening

8.1 Betjeningselementer og displayelementer

8.1.1 Statusvisning

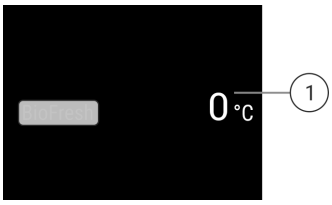


Fig. 72 Statusvisningen viser den faktiske temperatur.
(1) Temperaturvisning

8.1.2 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	**Standby** Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
 	**Blinkende tal** Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
 	**Blinkende symbol** Skabet kører. Der udføres indstillinger.

8.2 Apparatets funktioner

8.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 4 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)
- ❑ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer.

Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Handlingsinstruktioner (se 12 Sæt ud af drift) er udført.



Fig. 73

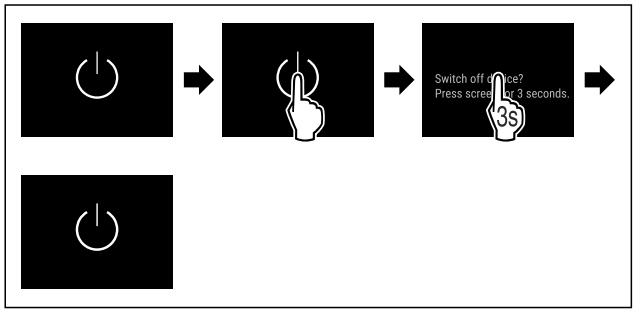


Fig. 74

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Apparat er slukket.
▷ Der vises et standby-symbol på displayet.
▷ Display bliver sort.

Tænding af apparat

Når displayet er i dvaletilstand:
▶ Tryk kortvarigt på displayet.
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
Hvis apparatet starter i demotilstand:
▶ Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)
▷ Apparat er tændt.
▷ Tidligere foretagne indstillinger gendannes.
▷ Apparat køler til indstillet måltemperatur.

0 °C Temperatur

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åbnes
- Hvor lang tid døren er åben
- Rumtemperaturen på opstillingsstedet
- Typen, temperaturen og mængden af fødevarer

BioFresh	Fabriksindstillet temperatur	Anbefalet indstilling
0 °C	0 °C	B-Value (se BioFresh B-Value)

Temperaturindstilling

Indstil temperaturen via **BioFresh B-Value**. (se BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Brug denne funktion til at indstille BioFresh B-Value. Med BioFresh B-Value kan man indstille BioFresh en lille smule varmere eller koldere, hvis dette er nødvendigt som følge af en højere eller lavere omgivelsestemperatur. BioFresh B-Value er indstillet til værdien B5 ved levering fra fabrikken. Når man ændrer B-Value, skal man være opmærksom på følgende tabel:

Værdi	Beskrivelse
B1	laveste temperatur
B1-B4	Temperaturen kan falde til under 0 °C, så fødevarerne nemt kan fryse.
B5	forudindstillet temperatur
B9	højeste temperatur

Indstilling af BioFresh B-Value



Fig. 76

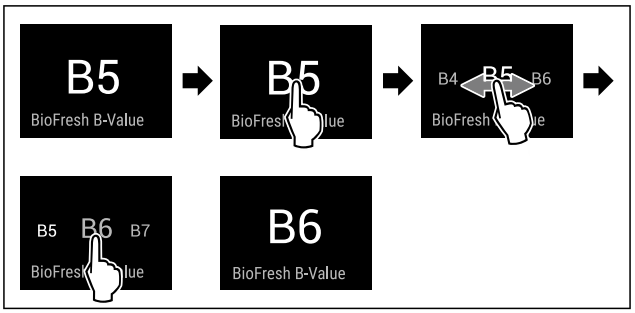


Fig. 77 Vejledende illustration: Skift fra B5 til B6.

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ BioFresh B-Value er indstillet.
▷ Statusdisplay viser måltemperatur.

SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.
Alle funktioner på displayet undtagen **funktionen Deaktivering af SabbathMode** er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Displayet bliver ved med at lyse, når du lukker døren.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval stoppes.
Påmindelser og advarsler vises ikke.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
Efter strømsvigt returnerer enheden til SabbathMode.

Apparattilstand

Bemærk
Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode

ADVARSEL
Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer!
Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigtet. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigtet kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddelforgiftning, såfremt de indtages.
Efter et strømsvigt:
▶ Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.



Fig. 78

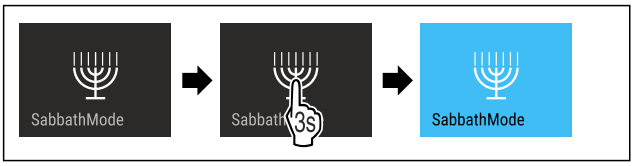


Fig. 79
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ SabbathMode er aktiveret.
▷ På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Du kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

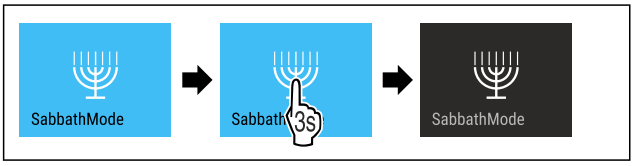


Fig. 80
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ SabbathMode er deaktiveret.

HumidityPlus

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man HumidityPlus. Når man aktiverer HumidityPlus, øges luftfugtigheden i apparatet, og der dannes et fugtigt klima.

Funktion HumidityPlus	Opbevaringsklima	Anvendelse
aktiveret	Fugtigt opbevaringsklima	Opbevaring af ikke-emballeret salat, grøntsager og frugt med stort fugtindhold (se 6.2 BioFresh)
deaktiveret (forindstilling)	tørt opbevaringsklima	Opbevaring af tørre eller emballerede fødevarer (f eks. mejeriprodukter, kød, fisk og pålæg) (se 6.2 BioFresh)

Aktivering af HumidityPlus

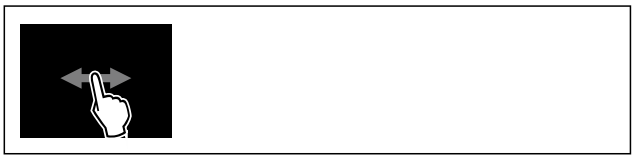


Fig. 81

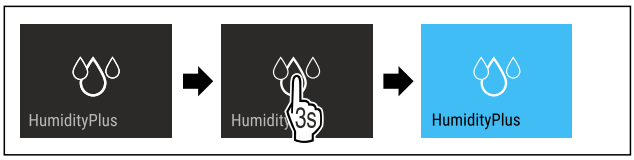


Fig. 82
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ HumidityPlus er aktiveret.

Deaktivering af HumidityPlus



Fig. 83

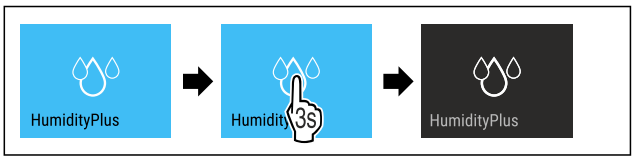


Fig. 84
▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ HumidityPlus er deaktiveret.

CleaningMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode muliggør komfortabel rengøring af apparatet.

Denne indstilling relaterer til køledelen.

Anvendelse:
- Rengør køledelen. (se 10.3 Rengøring af skabet)

Apparattilstand ved aktiv CleaningMode
På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.
Køledelen er slukket.
Den indvendige belysning er aktiveret.

Apparattilstand ved aktiv CleaningMode
Påmindelserne og advarslerne vises ikke. Der lyder ingen signaltone.

Apparattilstand

Aktivering af CleaningMode



Fig. 85

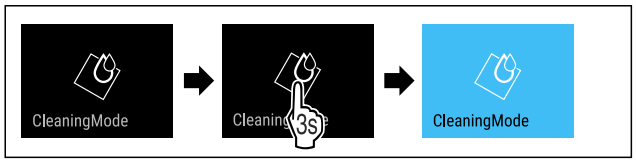


Fig. 86

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ CleaningMode er aktiveret.
▷ På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.

Deaktivering af CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk efter 60 minutter. Du kan dog også altid deaktivere CleaningMode manuelt:

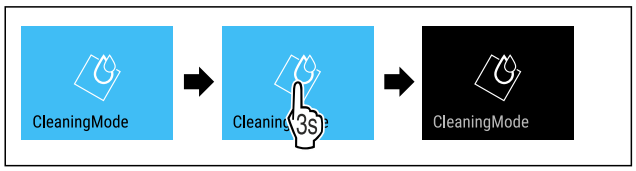


Fig. 87

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ CleaningMode er deaktiveret.
▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f.eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

Hvis du aktiverer indtastningsspærren, kan du stadig navigere i menuerne, men du kan ikke vælge eller ændre andre funktioner.




Fig. 88

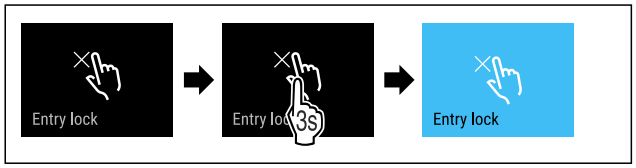


Fig. 89

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Indtastningsspærre er aktiveret.

Deaktivering af indtastningsspærre



Fig. 90

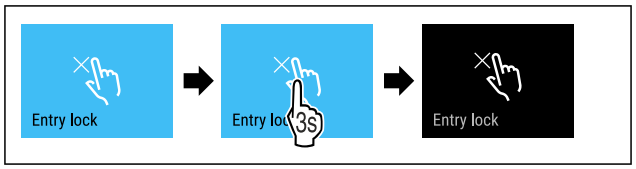


Fig. 91

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Indtastningsspærre er deaktiveret.

Sprog

Brug denne funktion til at indstille displayets sprog.

Du kan indstille følgende sprog:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Hollandsk
- Tjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Bulgarsk
- Russisk
- Kinesisk

Indstilling af sprog



Fig. 92

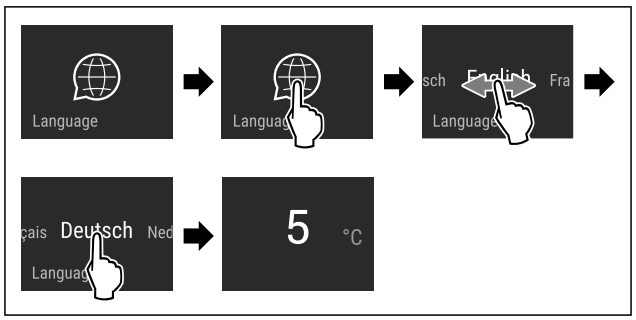


Fig. 93 Vejledende illustration afhængigt af sprog og temperatur

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Sprog er indstillet.
▷ Display springer tilbage til statusdisplayet.

Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

Indstilling af temperaturenhed



Fig. 94

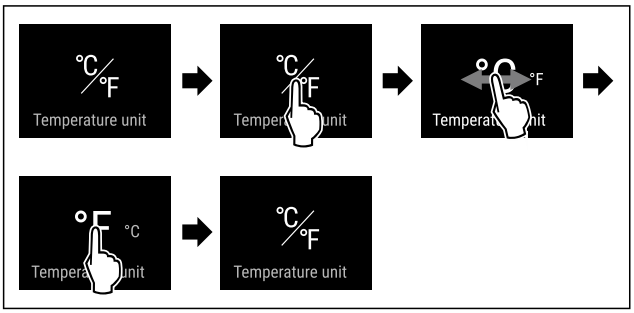


Fig. 96 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Temperaturenhed er indstillet.

Display-lysstyrke

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trinvist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke



Fig. 97

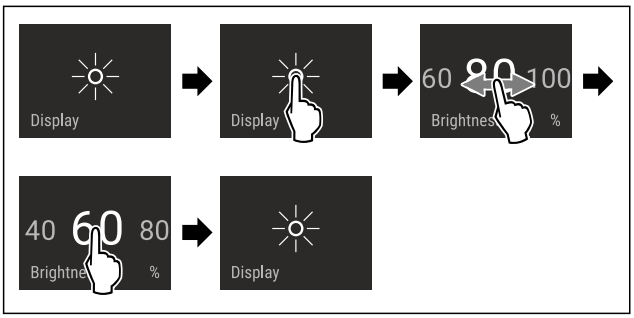


Fig. 98 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Lysstyrke er indstillet.

WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobilenhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Bemærk
SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

❑ SmartDevice-appen er installeret (se apps.home.liebherr.com).
❑ Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.



Fig. 99

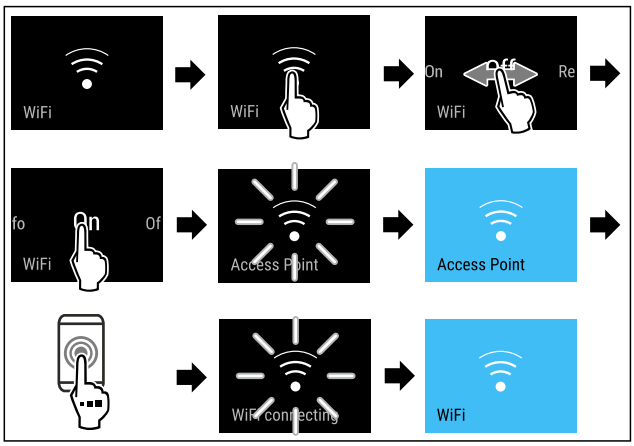


Fig. 100

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen



Fig. 101

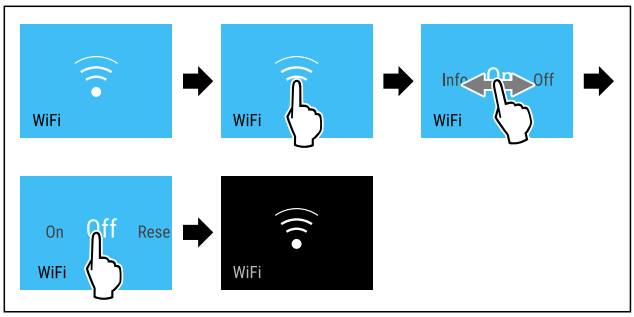


Fig. 102

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen



Fig. 103

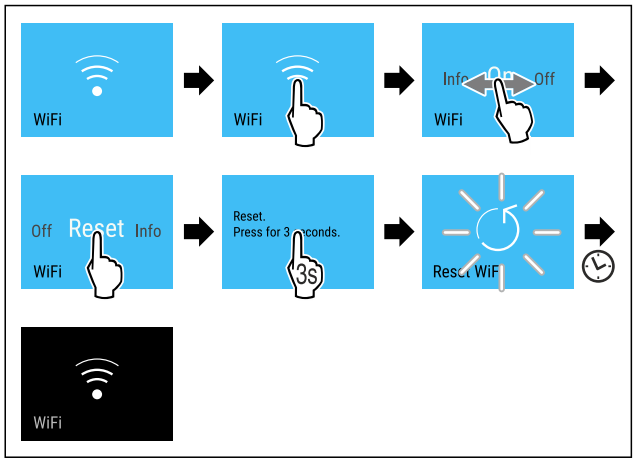


Fig. 104

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillingen.

Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen



Fig. 105

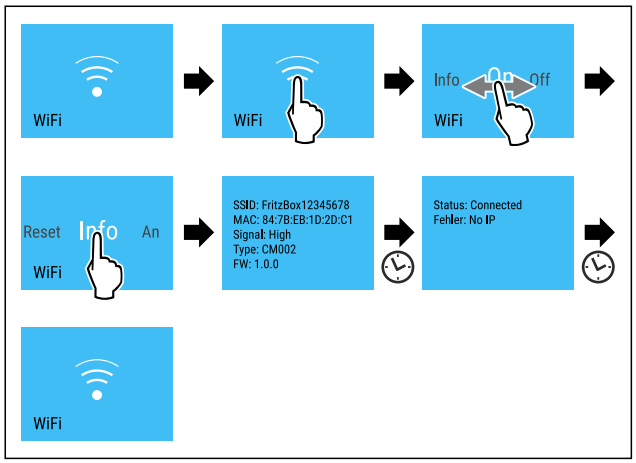


Fig. 106

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Apparatoplysninger

Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Brug desuden denne funktion til at åbne den udvidede menu. (se 4 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Visning af apparatoplysninger



Fig. 107



Fig. 108

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Display viser apparatoplysninger.

Software

Brug denne funktion til at få vist apparatets softwareversion.

Visning af softwareversion



Fig. 109



Fig. 110

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Display viser softwareversion.

Døralarm

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 1 minut
- 2 minutter
- 3 minutter
- Off

Indstilling af døralarm



Fig. 111

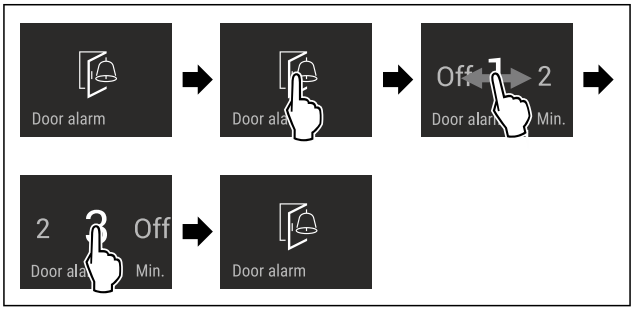


Fig. 112 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 1 minut til 3 minutter.

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm



Fig. 114

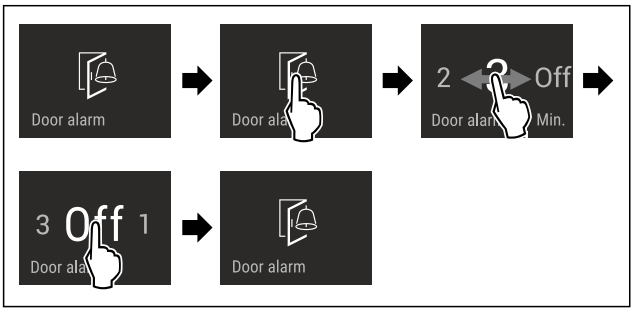


Fig. 115

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Døralarm er deaktiveret.

Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand



Fig. 116

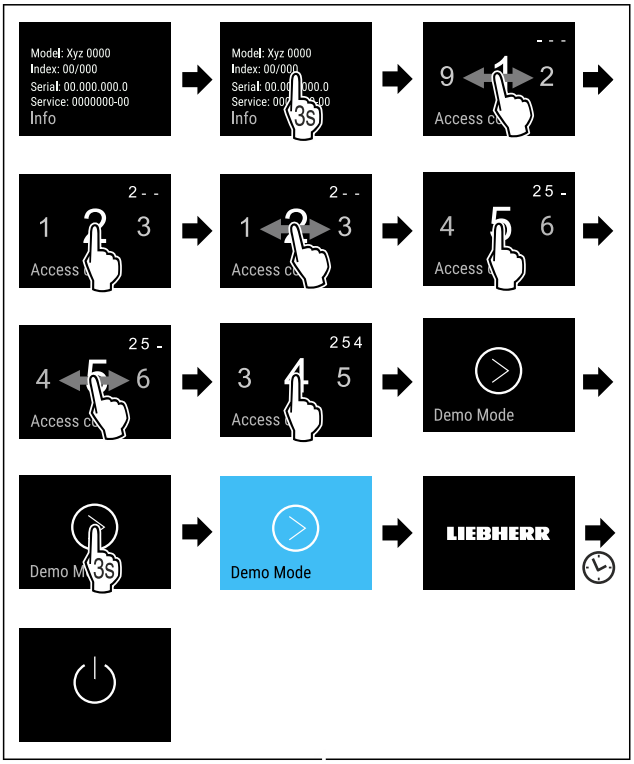


Fig. 117

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Demotilstand er aktiveret.
▷ Apparatet er slukket.
▶ Tænd for apparatet. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
▷ "DEMO" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand



Fig. 118

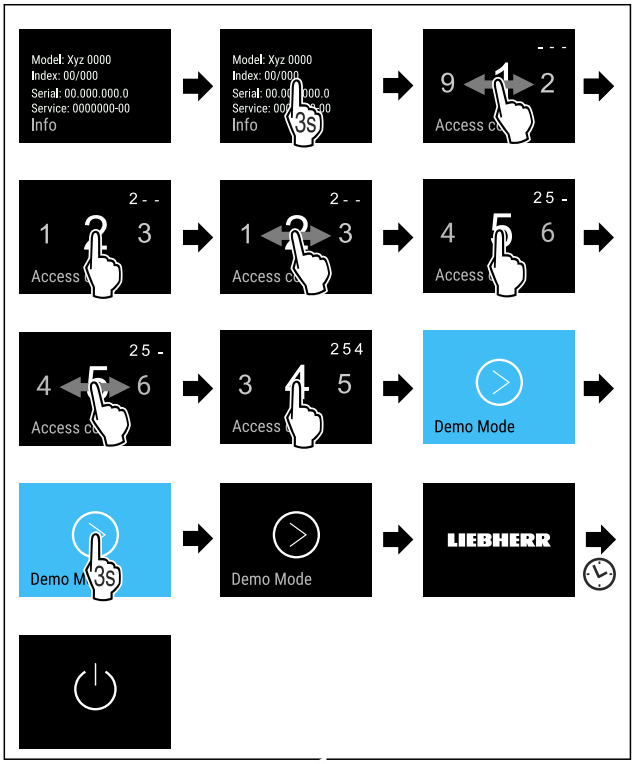


Fig. 119

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Demotilstand er deaktiveret.
▷ Apparatet er slukket.
▶ Tænd for apparatet. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
▷ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling



Fig. 120

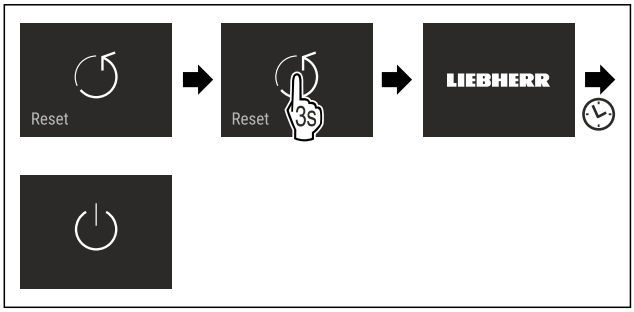


Fig. 121

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
▷ Apparat er nulstillet.
▷ Apparat er slukket.
▶ Genstart apparat. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))



8.3 Meddelelser

Der findes to kategorier af meddelelser:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i forbindelse med døralarmer eller funktionsfejl. Du kan selv afslutte de mere simple advarsler. Ved mere alvorlige funktionsfejl skal du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Påmin-delse	Påmindelser husker dig på generelle fremgangsmåder. Du kan udføre disse fremgangsmåder og dermed afslutte meddelelsen.

8.3.1 Oversigt over advarsler

Apparatets adfærd ved advarsler:
- Advarsel vises med rødt på displayet.
- Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke.
- Ved visse advarsler pulserer den indvendige belysning.

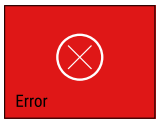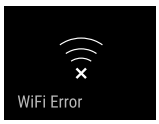Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 **Døralarm**	Meddelelsen vises, hvis døren har været åbnet for længe.	Foretag handlinger. (se Døralarm)
 **Fejl**	Meddelelsen vises, hvis der er opstået en apparatfejl. En komponent i apparatet gør opmærksom på en fejl.	Foretag handlinger. (se Fejl)
 **WLAN-fejl**	Meddelelsen vises, hvis enheden ikke kunne forbindes til WLAN. (se Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang) Meddelelsen vises kun under den første opsætning.	Foretag handlinger. (se WLAN-fejl)

8.3.2 Afslutning af advarsler

Døralarm

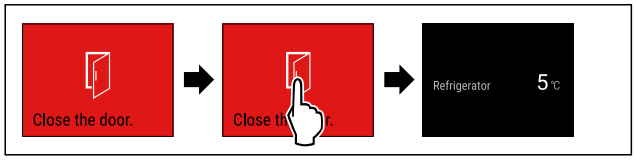


Fig. 122 Vejledende illustration

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
-eller-
▶ Luk døren.

▷ Displayet springer til statusvisningen.

Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder. (se Indstilling af døralarm)

Fejl

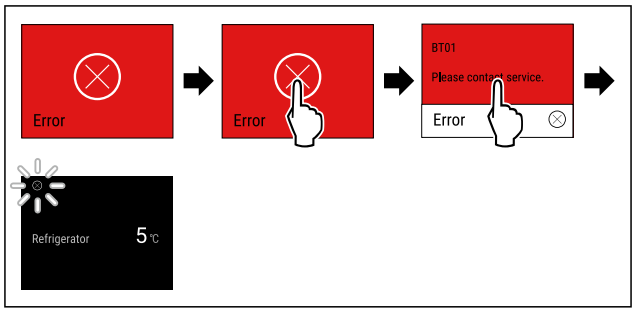


Fig. 123 Vejledende illustration

▶ Tryk kortvarigt på displayet.
▷ Fejlkoden vises.
▶ Notér fejlkoden.
▶ Tryk kortvarigt på displayet.
▷ Displayet springer til statusvisningen.
▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

WLAN-fejl

▶ Kontrollér WLAN-forbindelse.
▶ Tilslut igen apparatet til WLAN. (se WLAN)

8.3.3 Oversigt over påmindelser

Apparatets adfærd ved påmindelser:
- Påmindelse vises med gult på displayet.
- Alarmtone lyder.
- Ved visse påmindelser pulserer den indvendige belysning.

9 Udstyr

9.1 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk
Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.
▶ Hold altid ventilatorluftslidserne frie på indersiden af bagvæggen.

9.1.1 Skuffe ført på beholderrist

Skuffen kører direkte på beholderristen. Der findes ingen skinner.

Udtagning af skuffe

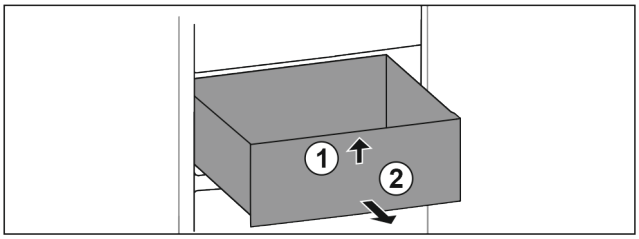


Fig. 124

▶ Træk skuffen ud indtil anslag.
▶ Løft skuffen fremefter. *Fig. 124 (1)*
▶ Tag skuffen ud fremefter. *Fig. 124 (2)*

Isætning af skuffe

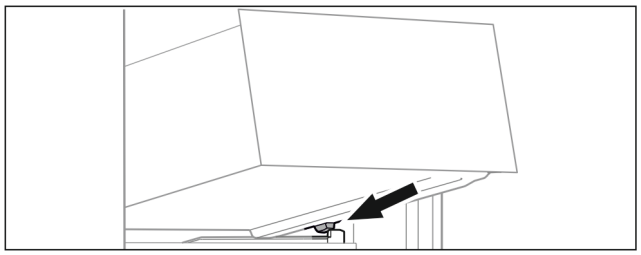


Fig. 125

▶ Sæt skuffen skråt bag stoppene på beholderristen. (se Fig. 125)
▶ Sænk skuffen ned.
▶ Skub skuffen bagud.

10 Service

10.1 Adskillelse/montering af udtrækssystemer

10.1.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Skuffe ført på beholderens ribbe	Kan ikke skilles ad

10.2 Afrimning af apparatet

ADVARSEL
Usagkyndig afrimning af skabet!
Kvæstelser og skader.
▶ Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr i de, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
▶ Anvend ikke elektriske varme- eller damprengøringsapparater, åben ild eller afrimningsspray til afrimningen.
▶ Is må ikke fjernes med skarpe genstande.

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

Vanddråber eller et tyndt lag rim eller is på bagvæggen er betinget af funktionen og er helt normalt. De skal ikke fjernes.

▶ Rengør afløbsåbningen med jævne mellemrum. (se 10.3 Rengøring af skabet)

10.3 Rengøring af skabet

10.3.1 Forberedelse

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød!
▶ Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.

ADVARSEL
Brandfare!
▶ Undlad at skade kølekredsløbet

▶ Tøm køle-fryse-kombinationen.
▶ Træk stikket ud.
-eller-
▶ Aktivér CleaningMode. (se CleaningMode)

10.3.2 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT
Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.
▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

▶ Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
▶ Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
▶ Afløbsåbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel, f.eks. en vatpind.

10.3.3 Rengør udstyret

VIGTIGT
Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.
▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Skuffe
▶ Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
▶ Rengør udstyret.

10.3.4 Efter rengøringen

▶ Gnid skab og udstyrsdele tørre.
▶ Tilslut skabet og tænd for det.
Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
▶ Anbring fødevarer.
▶ Gentag rengøringen regelmæssigt.

11 Kundeservice

11.1 Tekniske data

Udstyr	Maks. lastevægt
Øverste skuffe	20 kg
Mellemste skuffe	20 kg
Nederste skuffe	10 kg

Belysning	
Energieffektivitetsklasse[1]	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

[1] *Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.*

Til apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensoplysning	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt udstrålet effekt	< 100 mW
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

11.2 Driftsstøj

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kraftig køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lydstyrken er **højere**.

  Eksempel:
  - aktiverede funktioner (se 8.2 Apparatets funktioner)
  - der er lige lagt nye fødevarer i
  - høj omgivelsestemperatur
  - døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Slubrelyde	Skabet åbnes og lukkes med dæmper.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet montering	Fejllyd	Kontroller indbygningen. Juster skabet.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

11.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktionssikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

11.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Strømstikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	▶ Kontroller strømstikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	▶ Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	▶ Hold skabet lukket.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	▶ Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	▶ Luk skabsdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	▶ Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	▶ Problemløsning: (se 1.8 Klimaklasser)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	▶ Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	▶ Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	▶ Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
	→ Skabet er ikke monteret korrekt i nichen.	▶ Kontroller, om skabet er monteret korrekt, og at døren lukker rigtigt.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	▶ Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.

11.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	▶ Den indvendige belysning slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 minutter.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

11.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 11 Kundeservice) . Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.

ADVARSEL
Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.
- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 10 Service) , må kun gennemføres af kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

11.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ❑ Enhedsbetegnelse (model og indeks)
- ❑ Service-nr. (Service)
- ❑ Serienummer (S-Nr.)

▶ Hent oplysninger om apparatet via displayet. (se Apparatoplysninger)

-eller-

▶ Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 11.5 Typeskilt)

▶ Noter oplysningerne om skabet.
▶ Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
▶ Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

11.5 Typeskilt

Typeskiltet findes forneden på enhedens inderside.

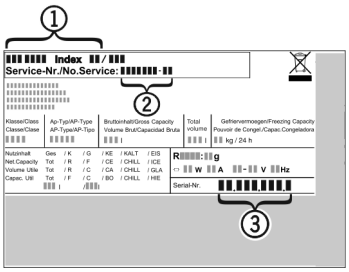


Fig. 126

(1) Skabsbetegnelse
(2) Service-nr.
(3) Serienummer

▶ Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

12 Sæt ud af drift

▶ Tøm skabet.
▶ Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
▶ Træk netstikket ud af stikkontakten.
▶ Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
▶ Rengør apparatet. (se 10.3 Rengøring af skabet)
▶ Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

13 Bortskaffelse

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Betydningen af symbolerne på enheden er kendt.
- ❑ Anvisningerne til bortskaffelse er kendt. (se 1.6 Bortskaffelse)

13.1 Forberedelse af enheden til bortskaffelse

▶ Tag enheden ud af drift. (se 12 Sæt ud af drift)

13.2 Miljøvenlig bortskaffelse af enheden

ADVARSEL
Brandfare pga. udløbende kølemiddel og olie!
Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brændbart. Den indeholdte olie er ligeledes brændbar. Udløbende kølemiddel og olie kan antændes i passende høje koncentrationer og i kontakt med eksterne varmekilder.
▶ Kølekredsløbets rørledninger og kompressorer må ikke beskadiges.

▶ Se anvisninger vedr. transport af enheden. (se 3.5 Transport af enheden)
▶ Transporter enheden destruktionsfrit væk.
▶ Bortskaf enheden som foreskrevet.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20261005 7083972-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland