


Roomba® Max 710–719 robotdammsugare + AutoEmpty™-dockningsstation

Användarhandbok

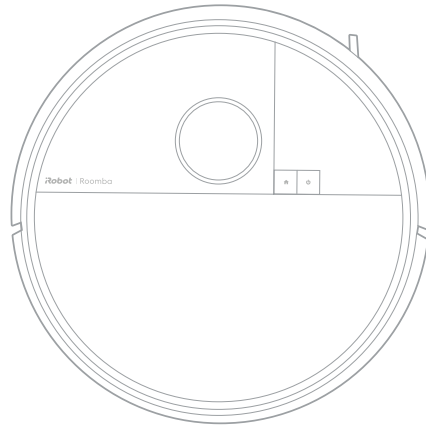

Komma igång

1

Ladda ner Roomba® Home-appen



Skanna QR-koden med kameran på din mobila enhet eller hitta Roomba® Home-appen i din App-butik.

Roomba® Home-appen och en Wi-Fi®-anslutning **krävs för att slutföra installationen**. Roomba® Home-appen guidar dig genom stegen för att konfigurera din robot.

När din robot är konfigurerad kan du använda appen för att:

- Kontrollera när, var och hur du städar
- Skapa automatiska städningsscheman
- Ställ in anpassade städinställningar
- Lås upp digitala funktioner
- Få tillgång till tips, knep och svar på vanliga frågor



NOTERA:

2,4 eller 5 GHz Wi-Fi® måste användas.




VIKTIGT:


Läs informationsguiden om säkerhet innan du använder din robot.

2

Ta bort skyddsförpackningen

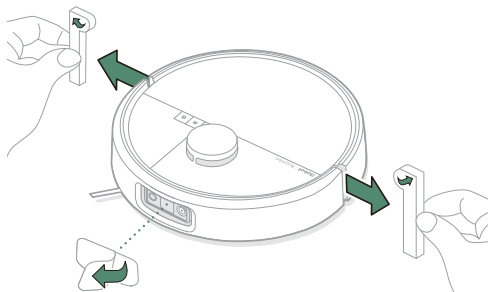


Ta bort skyddsfilmen från ClearView™ LiDAR-skärmen och skuminsatserna bakom stötfångaren.

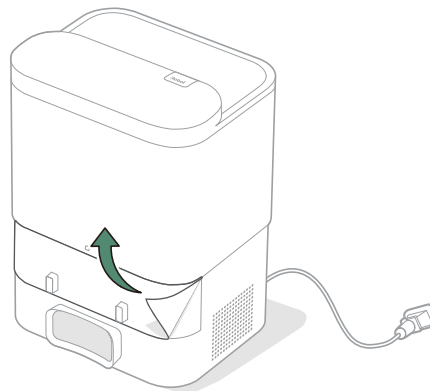

Ta bort skyddsfilmen från IR-fönstret.

3


Montera sidoborsten

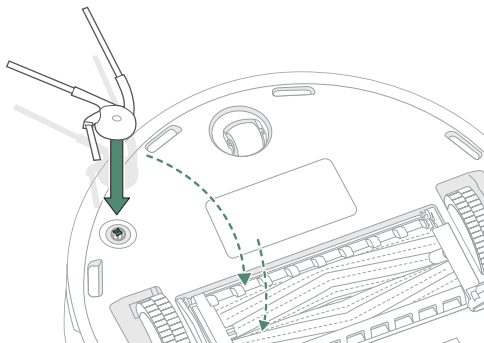

Rikta in sidoborsten och tryck nedåt tills du hör ett klick.

4

Placera din dockningsstation

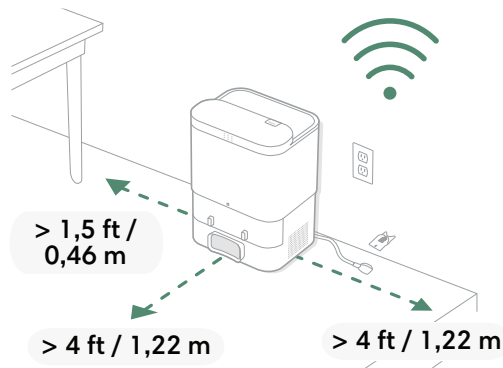

Placera dockningsstationen på ett hårt, plant golv.



NOTERA:

Placera den inte i direkt solljus. Se till att området runt dockningsstationen är fritt från skräp för att förbättra dockningsprestandan.




VARNING:

För att förhindra risken att din robot faller nerför trappor, se till att din dockningsstation är placerad minst 1,22 meter från trappor.

5


Anslut dockningsstationen

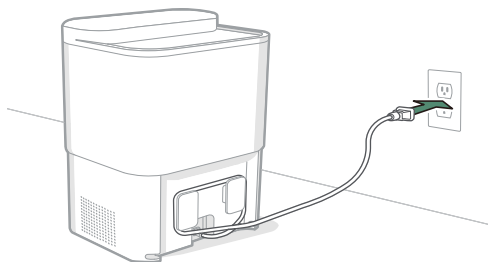

Anslut strömkabeln till dockningsstationens baksida och därefter till ett vägguttag. Linda upp sladden på baksidan så att den inte är i vägen för roboten när den åker in och ut.

6

Väck din robot

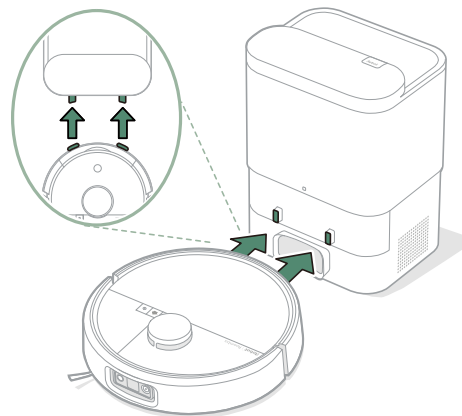


Placera din robot framför dockningsstationen och skjut den sedan framåt tills laddkontakterna av metall är inriktade. Lamporna indikerar att den vaknar. En ljudsignal talar om för dig att den är helt vaken.

NOTERA:

Din robot levereras delvis laddad, men vi rekommenderar att du låter den laddas i 6 timmar innan du skapar en karta över ditt hem, eftersom batteriavlösningarna kan vara felaktiga under de första dagarna.


Om din Roomba® Max 710–719 robotdammsugare

Vy ovanifrån

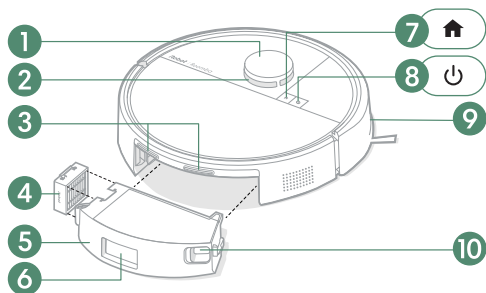

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Stötfångare för LiDAR-detektor | 6. Tömningsport för skräp |
| 2. ClearView™ Pro LiDAR | 7. Hemknapp |
| 3. Laddkontakter | 8. Strömbrytare |
| 4. Filter | 9. Stötfångare |
| 5. Dammbehållare | 10. Dammbehållarspärr |


Vy underifrån

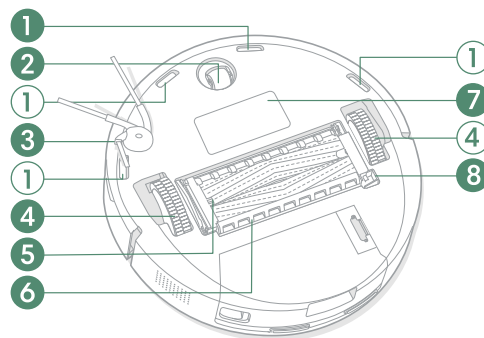

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. Kantsensorer | 5. Multi-Surface gummiborstar |
| 2. Axelhjul | 6. Borstskydd |
| 3. Sidoborste | 7. Batteripaket |
| 4. Hjul | 8. Knapp för borstskydd |


Om din AutoEmpty™-dockningsstation

Vy framifrån

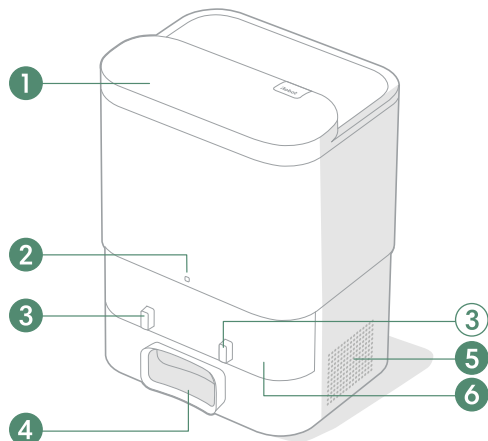


1. Dockningsstationens lock
2. LED-indikator
3. Laddkontakter
4. Tömningsport för skräp
5. IR-fönster

Vy bakifrån

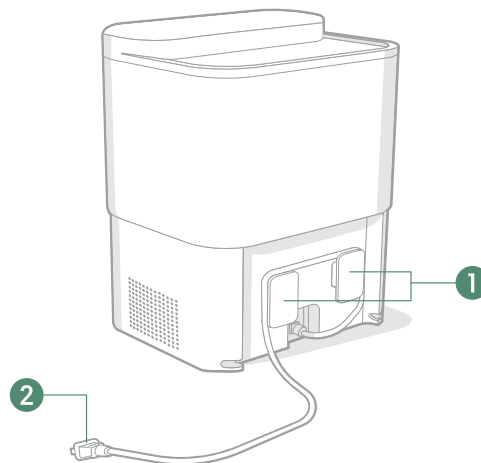

1. Sladdvinda
2. Strömkabel


Vy ovanifrån

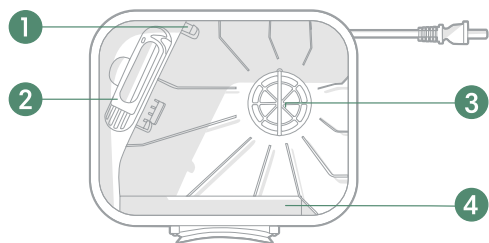

1. Inriktningmekanismer för påse - eller - Styrskenor för påse
2. Tillbehör för rengöringsborste
3. Dockningsstationens filter
4. Förvaring av dammtömningspåse

Laddning

Ikonindikatorer

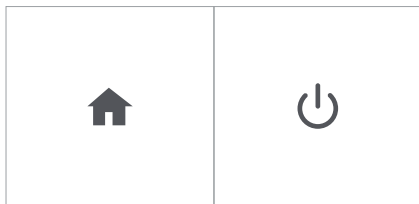

STRÖMBRYTARE och HEMKNAPP

Vitt: Fulladdad på dockningsstationen / Viloläge, utanför dockningsstationen.

Blinkar vitt: Återvänder till dockningsstationen för att ladda / Uppgradering av fast programvara.

Pulserar vitt: Laddning / Startar.

Blinkar rött: Fel / Låg batterinivå.

Laddning av din robot

Din robot återvänder till dockningsstationen när den behöver laddas under en städrutin. När den är tillräckligt laddad återupptar den städningen där den slutade.

Standbyläge

Din robot förbrukar en liten mängd ström när den står i dockningsstationen. Du kan försätta den i ett läge med ytterligare sänkt strömförbrukning när den inte används genom att hålla knappen intryckt  i 10 sekunder. För att avsluta lågenergiläget, tryck kort på .


NOTERA:

Rengöring kan inte startas från mobilappen i lågt energiläge.

Förvaring av din robot

För långtidsförvaring stänger du av roboten genom att ta bort den från dockningsstationen och sedan trycka på och hålla in  knappen och stötfångaren samtidigt i 10 sekunder. Förvara på en sval och torr plats.

LED-indikator för dockningsstation

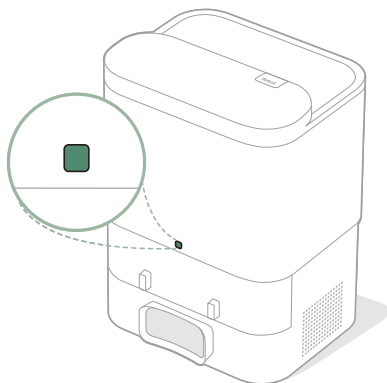

Fast vitt: Laddning


Fast rött: Dammpåsen är full, saknas eller är felaktigt installerad.

NOTERA:

Programvaruuppdateringar kan justera det faktiska LED-beteendet på roboten eller dockningsstationen. Besök global.irobot.com för den senaste informationen.

Städning

Knappkontroller

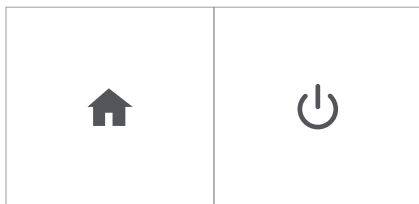

STRÖMBRYTARE

- Tryck för att starta / pausa / återuppta städning
- Håll ned i 3 sekunder för att slå på
- Håll ned i 10 sekunder för att stänga av

HEMKNAPP

- Tryck för att skicka hem roboten
- Tryck för att pausa städningen
- Tryck när den är pausad för att docka
- Tryck för att avbryta dockningen

Städmönster

Din robot kommer automatiskt att utforska och städa ditt hem. Den börjar med att städa längs rummets kanter och städar sedan resten av golvet i prydliga rader. Den återvänder till dockningsstationen i slutet av ett städpass och när den behöver laddas.

Tips:



- Ta bort överflödigt skräp från golven före städning.
- Använd roboten ofta för att hålla golven i gott skick.

Efter 90 minuters inaktivitet utanför dockningsstationen avslutar roboten automatiskt städningen. Om du är osäker på om den är klar eller pausad kan du gå till Roomba® Home-appen för att kontrollera dess status.

NOTERA:

Det rekommenderas starkt att använda Roomba® Home-appen för att styra städningen. Mobilappen kan användas för att städa specifika rum, ställa in städrutiner och skapa automatiseringar och scheman.

Punktrensning

Du kan göra punktrensning från Roomba® Home-appen eller från din robot.

Placera din robot nära det avsedda området som du vill punktrensa. Tryck på  två gånger. Punktrensning rengör en kvadrat på 1,2 m × 1,2 m runt roboten två gånger i vinkelräta riktningar. När punktrensning är slutförd avslutar roboten sin städrutin. Tryck på  för att skicka tillbaka den till sin dockningsstation.

Automatisk tömning

Din robot tömmer automatiskt sin dammbehållare i slutet av varje städrutin.




NOTERA:

Det rekommenderas starkt att använda Roomba® Home-appen för att styra städningen. Mobilappen kan användas för att städa specifika rum, ställa in städrutiner och skapa automatiseringar och scheman.

Dammsugning

Starta dammsugningsläge

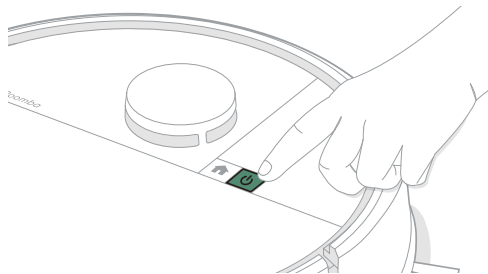

För att dammsuga, placera roboten på dockningsstationen.
Tryck på  eller använd Roomba® Home-appen för att starta din dammsugningsrutin.

VIKTIGT:

Det rekommenderas att du rengör dammbehållaren minst en gång i veckan. Annars kan dammsugarens prestanda försämrast.

Skötsel och underhåll av din robot


Bibehåll optimal prestanda och skräpuppsamling genom att regelbundet rengöra delarna i tabellen nedan. Om du märker att din robot lämnar skräp efter sig, töm dammbehållaren och rengör filtret och borstarna.

Se ytterligare instruktionsfilmer i Roomba® Home-appen.

Del	Skötselfrekvens	Byte ^a
Dammbehållare	Töm och tvätta vid behov	
Multi-Surface borste	Rengör 1 gång per vecka	Var 6–12:e månad
Laddkontakter	Rengör varannan vecka eller vid behov	
Sidoborste	Rengör varannan vecka eller vid behov	Var 3–6:e månad
Filter	Rengör 1 gång per vecka (2 per vecka med husdjur)	Var 3–6:e månad
Axelhjul	Rengör varannan vecka eller vid behov	
Sensor	Rengör 1 gång per månad eller vid behov	
Borstskydd	Inspektera var sjätte månad	Byt ut om den är sliten eller skadad

^aUtbytesfrekvens kan variera. Delar bör bytas ut om synligt slitage uppstår. Om du tror att du behöver en reservdel, kontakta iRobot® kundtjänst för mer information.

Rengöring av sidoborsten

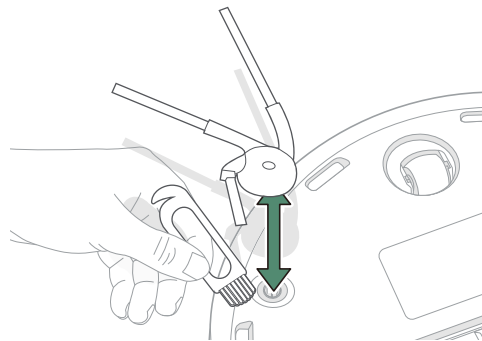


Dra i sidoborsten för att ta bort den. Ta bort eventuellt hår eller skräp. Återmontera sidoborsten.

VIKTIGT:

Vi rekommenderar att du byter ut sidoborsten var 3:e till 6:e månad för att din robot ska fortsätta rengöra på bästa sätt.


Rengöring av Multi-Surface borstar

1

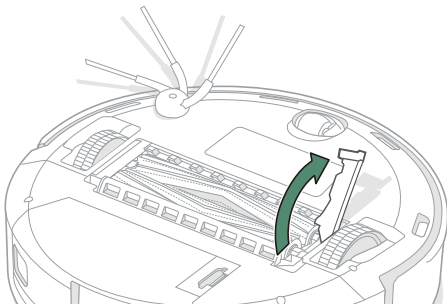


Tryck på frigöringsflikarna på ramen till Multi-Surface borsten och lyft för att ta bort borstramen.

2

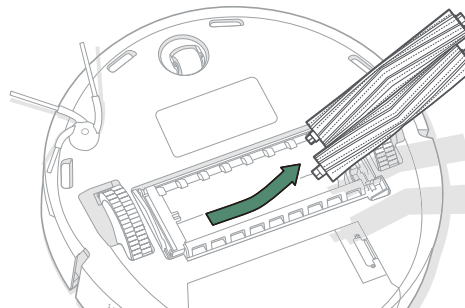


Ta bort Multi-Surface borstarna.

3

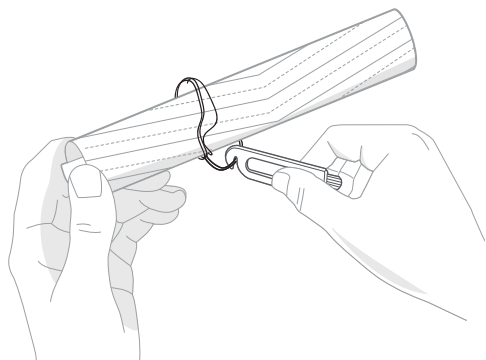


Ta bort eventuellt hår eller skräp.

4

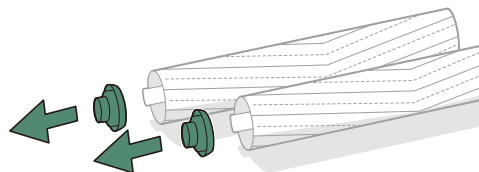


Ta bort ändlocken från borstarnas ändar.

5

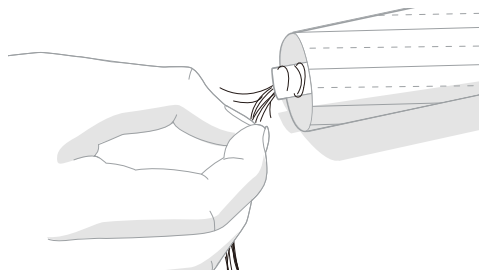

Ta bort eventuellt hår eller skräp som har samlats under locken.
Sätt tillbaka ändlocken.

6

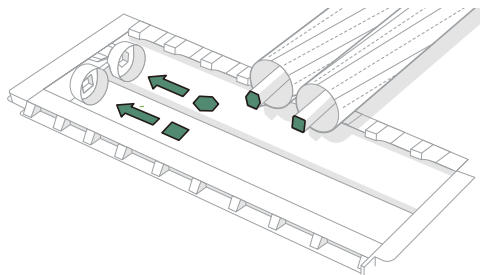

Sätt tillbaka Multi-Surface borstarna och borstskyddet i roboten.




VIKTIGT:

Det rekommenderas att byta ut Multi-Surface borstarna var 6–12:e månad för optimal rengöringsprestanda.


Rengöring av framaxelhjulet

1

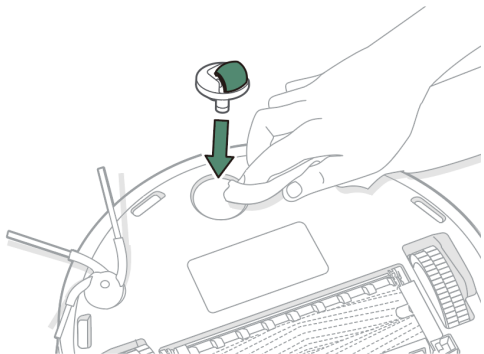

Ta bort hår och skräp från det framaxelhjulet.

2

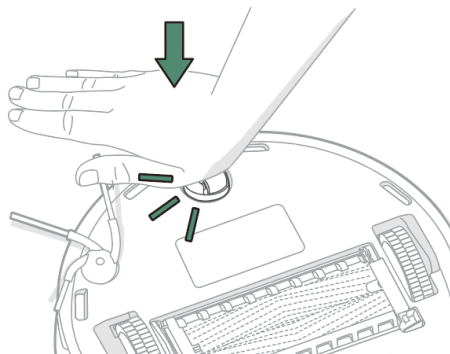

För att sätta tillbaka axelhjulet trycker du ordentligt nedåt med handflatan tills du hör ett klick.




VIKTIGT:

Ett framhjul som är igensatt med hår och skräp kan leda till skador på ditt golv. Om hjulet inte snurrar fritt efter att du har rengjort det, kontakta kundtjänst.


Rengöring av laddkontakter och sensorer

Ta bort roboten från dockningsstationen och torka av laddkontakterna och sensorerna med en ren, torr trasa eller ett lätt fuktat melaminskum.

LADDKONTAKTER

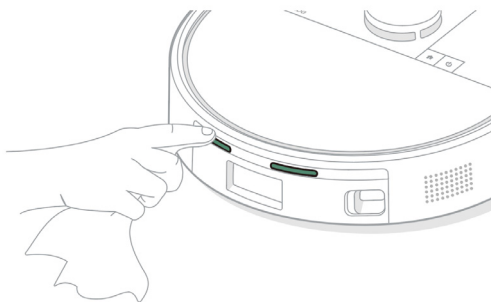

SENSORER

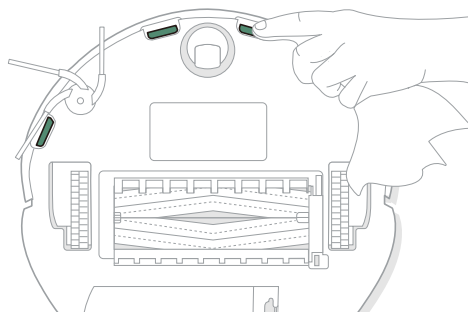


VIKTIGT:

Spraya inte rengöringsmedel eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.


Rengöring av filter och dammbehållare

1

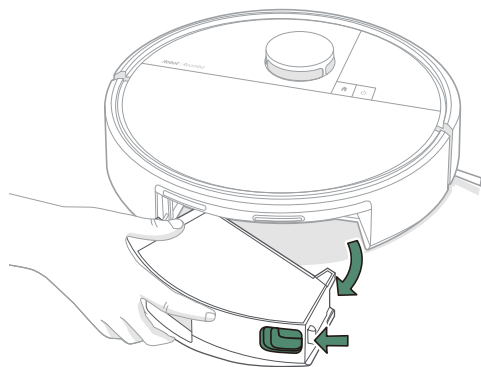


Tryck på dammbehållarspärren och dra uppåt för att ta bort dammbehållaren.

2

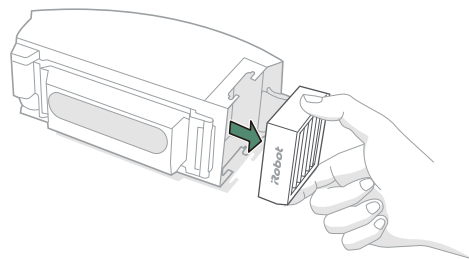

Ta bort filterkassetten.

3

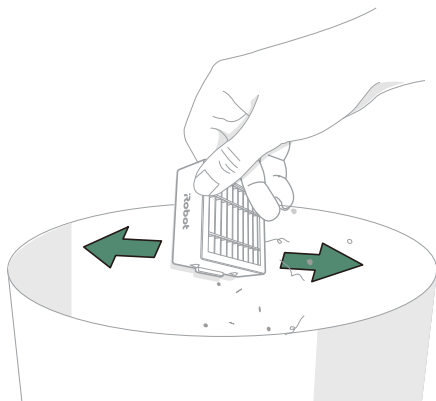


Ta bort skräp genom att knacka filterkassetten mot en soptunna och rengöra den med en ren trasa.

NOTERA:

För att uppnå optimal prestanda med din robot och dockningsstation, rengör och byt ut din robots filter vid behov.

4

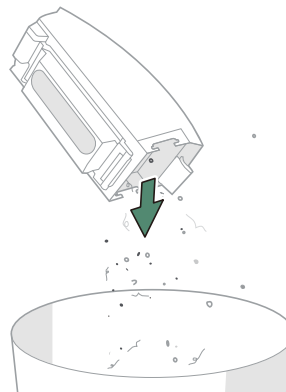


Töm dammbehållaren över en soptunna och rengör med en trasa, eller skölj med varmt vatten.

VIKTIGT:


Tvätta inte filtret. Ta bort filtret innan du tvättar dammbehållaren. Dammbehållaren tål inte maskindisk.

5

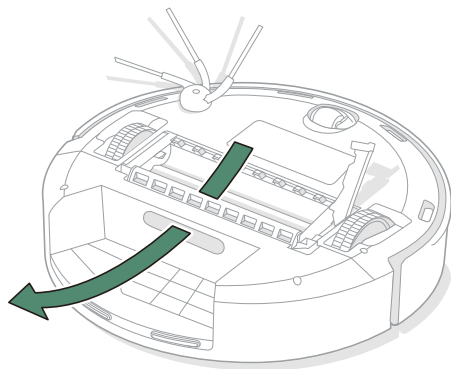


Ta bort skräp från sugkanalen.

6

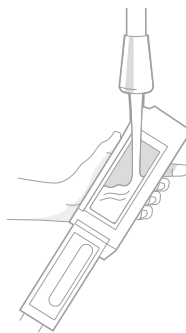


Skölj dammbehållaren med varmt vatten.

7

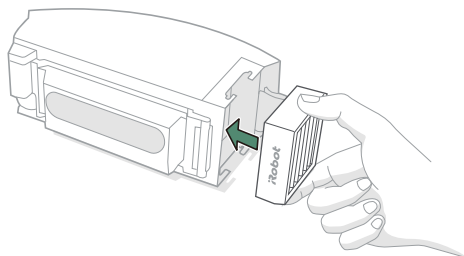

Se till att dammbehållaren är helt torr. Sätt tillbaka filterkassetten i dammbehållaren.

8

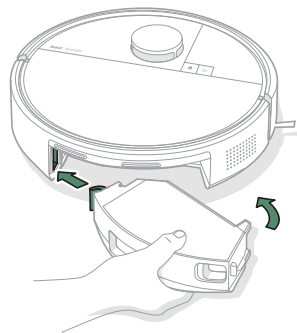

Sätt tillbaka dammbehållaren i roboten.


Skötsel och underhåll av din AutoEmpty™-dockningsstation

För att din AutoEmpty™-dockningsstation ska fungera med optimal prestanda, utför följande skötsel- och underhållsuppgifter.

Del	Sköselfrekvens	Utbytesfrekvens ^a :
Laddkontakter	Rengör en gång i månaden	
Sensor	Rengör en gång i månaden	
IR-fönster	Rengör en gång i månaden	
Dammtömningspåse		Påsar bör bytas ut när de är fulla – vilket indikeras av LED-indikatorn på dockningsstationen eller i Roomba® Home-appen.
Dockningsstationens filter	Rengör en gång i månaden	

^aUtbytesfrekvens kan variera. Delar bör bytas ut om synligt slitage uppstår. Om du tror att du behöver en reservdel, kontakta iRobot® kundtjänst för mer information.

Rengöring av laddkontakter och IR-fönster

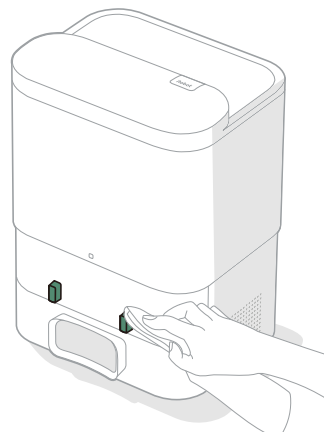


Koppla ur dockningsstationen. Inspektera komponenterna för att säkerställa att de är fria från skräp. Torka av med en ren och torr trasa.

VIKTIGT:

Spraya inte rengöringsmedel eller vatten på sensorerna eller laddkontakterna.


Byta ut dammtömningspåse

1

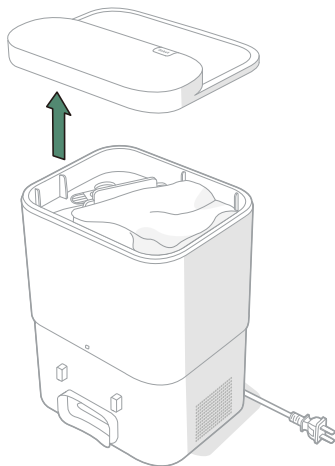


Lyft upp behållarens lock för att öppna.

2

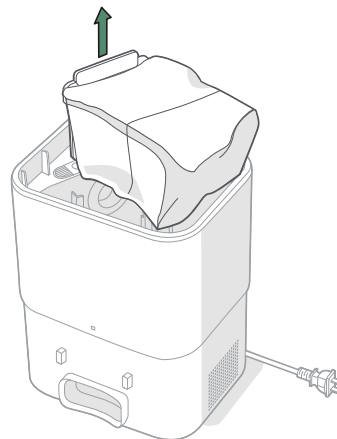


Dra upp i kortet för att ta ut påsen från behållaren. Detta försluter påsen så att damm och skräp inte kan komma ut.

3

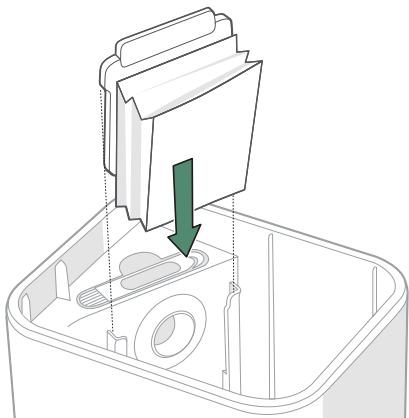


Sätt i en ny dammtömningspåse genom att skjuta in kortet i styrskenorna.

4

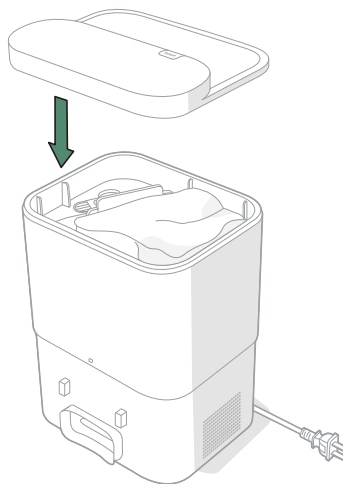

Tryck ner locket och se till att det är helt stängt.

Ta bort skräp från dockningsstationens filter

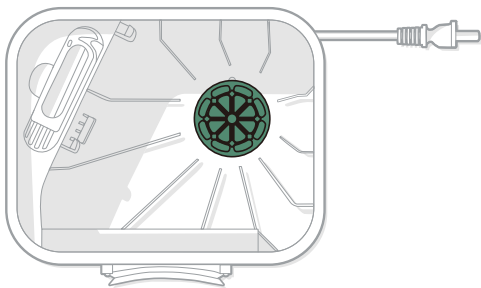

Inspektera fläktkåpan med avseende på ansamlingar av ludd eller skräp, och torka av med en ren och torr trasa för att avlägsna skräp.

Felsökning

Felsökning av din robot

Din robot kommer att varna dig om något är fel med ett röstmeddelande eller en ljudsignal. Roomba® Home-appen ger också aviseringar med steg för att felsöka eventuella problem.

Om du är osäker på om roboten är klar eller pausad kan du gå till Roomba® Home-appen för att kontrollera dess status.

Fabriksåterställning

För att fabriksåterställa trycker du på  i 5 sekunder, håll kvar, och tryck sedan (inom 5 sekunder) på  +  i 5 sekunder.

Batterisäkerhet och frakt

- Batteriet MÅSTE stängas av före transport.
- För att stänga av batteriet, ta bort roboten från dockningsstationen. Tryck in dess stötfångare och håll kvar den i det läget, samtidigt som du trycker på och håller in  knappen i 10 sekunder eller tills lamporna släcks.
- Packa roboten säkert inför transport.

WARNING:

Litiumjonbatterier och produkter som innehåller litiumjonbatterier är underkastade stränga transportregler. Om du behöver skicka den här produkten för service, resor eller av någon annan anledning MÅSTE du följa fraktinstruktionerna nedan.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du öppna Roomba® Home-appen, kontakta iRobot® kundtjänst eller besöka global.irobot.com

Felsökning av din AutoEmpty™ -dockningsstation

Din AutoEmpty™-dockningsstation informerar om något är fel via en LED-indikator på framsidan av behållaren och genom Roomba® Home-appen. Om dockningsstationen inte fungerar som förväntat, se Roomba® Home-appen för felsökningssteg.

LED-indikator	Vanligt fel	Åtgärd
Fast rött	Påsen är full eller saknas	Byt ut påsen om den är full eller saknas. Se till att påsen är ordentligt isatt. Om problemet kvarstår tar du bort eventuellt skräp från porten på baksidan av roboten och på framsidan av AutoEmpty™-dockningsstationen.

NOTERA:

Denna produkt har utrustats med ett överhettningsskydd som är utformat för att skydda mot skador på grund av överhettning. Om skyddet utlöses stannar motorn. Om detta händer ska du dra ur kontakten till enheten, låta den svalna i 30 minuter, rensa bort eventuella hinder från tömningsporten och tömningsröret och sedan ansluta enheten igen.

Behöver du mer hjälp? Vi finns här för att hjälpa dig.

Ladda ner Roomba® Home-appen eller gå till global.irobot.com för produktsupport eller kontakta ditt lokala supportcenter. Om du behöver ytterligare hjälp kan du ringa vår kundtjänst på +1 (877) 855-8593

Öppettider för iRobot® kundtjänst i Norden

Måndag till fredag 09.00–21.00 EST

Lördag och söndag 09.00–18.00 EST

Säkerhetsinformation

Se säkerhetsguiden som medföljer roboten eller besök global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med ensamrätt. iRobot®, Roomba® och PerfectEdge® är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation. AutoEmpty™, AutoWash™, StayClean™ och PrecisionVision™ är varumärken som tillhör iRobot Corporation. Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Apple och App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och i andra länder. Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.