

Gebrauchsanweisung DE

Witt Tischmodell-Weinkühlschrank -2

WCU3082-1BG / WU3082T-2B17 / WU6082T-2B39 / BC6082-1BG /
WCU6082-2BG / WCBC6082-2BG / WCUSK82BG / WU6082H-2P39



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsanweisungen	3
Vor dem Anschließen und Befüllen des Weinkühlschranks	6
Stromanschluss	7
Installation	7
Maßzeichnungen	8
Belüftungssystem	12
Bedienung	13
Einschalten des Weinkühlschranks	13
Normale Betriebsgeräusche	13
Befüllen des Weinkühlschranks	13
Temperatureinstellung	14
Bedienfelder	15
Übersicht der empfohlenen Serviertemperaturen	19
Wichtige Temperaturinformation	19
Abtauen/Kondensation/Luftfeuchtigkeit/Belüftung	20
Anpassbare Regalböden	21
Anschlagseite der Tür ändern	22
Weinkühlschrank mit Touch-Open	28
Montage der Belüftungsgitter	29
Betriebsfehler	30
Stromausfall	30
Problemlösung	31
Entsorgung des Weinkühlschranks	32
Reklamationsrecht	32
Service	33

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Weinkühlschrank entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie viel Freude daran haben werden. Bitte lesen und befolgen Sie vor dem Gebrauch alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen.

***HINWEIS: Funktionen und Abbildungen sind modellabhängig und können geringfügig vom Handbuch abweichen.**

Sicherheitsanweisungen

WARNHINWEIS

Die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige Modelle sind nur in bestimmten Ländern erhältlich.

Wir übernehmen keine Garantie für unsere Weinkühlschränke, wenn diese für Zwecke verwendet werden, für die sie nicht vorgesehen sind. Weder der Hersteller noch der Händler können für etwaige Fehler in diesem Handbuch haftbar gemacht werden. Der Hersteller oder Händler kann auch nicht für das Verderben von oder Schäden am Wein oder anderen Inhalten haftbar gemacht werden, die mit möglichen Mängeln am Weinkühlschrank in Zusammenhang stehen oder daraus resultieren. Die Garantie gilt ausschließlich für den Weinkühlschrank und nicht für den Inhalt.

Der Weinkühlschrank kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Weinkühlschranks eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Weinkühlschrank spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Weinkühlschrank spielen.

Legen Sie keine säurehaltigen, brennbaren und explosiven Gegenstände in den Weinkühlschrank.

Dieser Weinkühlschrank ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Flaschen und/oder Dosen bestimmt.

Der Weinkühlschrank darf nur zum Kühlen von Wein in herkömmlichen Haushalten oder ähnlichen Umgebungen verwendet werden. Dazu zählen z. B.:

- Personalküchen, Bed & Breakfasts, Gasthäuser, Hotels, Motels und andere Übernachtungsunterkünfte,
- in denen Catering und ähnliche Dienstleistungen
- angeboten werden.

Eine andere Nutzung ist nicht gestattet.

GEFAHRENHINWEIS!

Es besteht die Gefahr, dass Kinder im Weinkühlschrank eingeklemmt werden. Vor der Entsorgung Ihres alten Weinkühlschranks:

- Tür entfernen.
- Regalböden im Weinkühlschrank lassen, damit Kinder nicht leicht in den Schrank klettern können.
- Die Entsorgung des Weinkühlschranks darf nur bei einer autorisierten Servicestelle erfolgen.

WARNHINWEISE (in Bezug auf R600a)

Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die folgenden Hinweise.

- Dieser Weinkühlschrank enthält eine kleine Menge des Kältemittels R600a, das umweltfreundlich, aber brennbar ist. Es schädigt weder die Ozonschicht noch erhöht es den Treibhauseffekt.
- Achten Sie beim Transport und bei der Installation darauf, dass die Schläuche des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Gegenstände in der Nähe des Weinkühlschranks.
- Austretendes Kältemittel ist entzündlich und kann die Augen schädigen.
- Seien Sie im Schadensfall besonders vorsichtig mit Funken und offenen Flammen. Trennen Sie den Weinkühlschrank von der Stromversorgung.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, in dem der Weinkühlschrank aufgestellt ist.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe bei der Lösung des Problems zu erhalten.
- Der Raum, in dem der Weinkühlschrank aufgestellt wird, muss min. 1 Kubikmeter pro 8 Gramm Kältemittel groß sein. Die Kältemittelmenge in diesem Weinkühlschrank ist oben in Gramm angegeben; sie ist auch auf dem Typenschild des Weinkühlschranks angegeben.
- **WARNHINWEIS:** Um eine Gefahr durch Instabilität zu vermeiden, muss der Weinkühlschrank gemäß den Anweisungen befestigt werden.
- Das Symbol  weist darauf hin, dass das Kältemittel entzündlich ist.
- Warnhinweis: Brandgefahr / brennbare Materialien.
- **WARNHINWEIS** — Bewahren Sie in diesem Weinkühlschrank keine explosiven Stoffe wie Spraydosen auf.
- **WARNHINWEIS** — Achten Sie beim Aufstellen des Weinkühlschranks darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

- **WARNHINWEIS** – Platzieren Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen hinter dem Weinkühlschrank.
- **WARNHINWEIS** — Das Kältemittel ist entzündlich. Die Entsorgung des Weinkühlschranks darf nur bei einer autorisierten Servicestelle erfolgen. Setzen Sie den Weinkühlschrank niemals offenen Flammen aus.

Service und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.

- **WARNHINWEIS:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Weinkühlschrank oder in der Nische frei von Hindernissen.
- **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauvorgangs keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Geräte oder Mittel.
- **WARNHINWEIS:** Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie im Weinkühlschrank keine Elektrogeräte, außer, es handelt sich dabei um ein vom Hersteller empfohlenes Gerät.
- **WARNHINWEIS:** Wenn Sie den Weinkühlschrank längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie ihn aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- **WARNHINWEIS:** Der Weinkühlschrank ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Weinkühlschranks.
- **WARNHINWEIS:** Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Weinkühlschrank spielen.
- **WARNHINWEIS:** Keine Verlängerungskabel oder ungeerdete Steckdosen verwenden.
- **WARNHINWEIS:** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Nach der Installation muss der Weinkühlschrank 24 Stunden stehen, bevor er an das Stromnetz angeschlossen wird. Wir empfehlen, die Tür während dieser Zeit offen zu lassen, um verbleibende Gerüche zu entfernen.

Vor dem Anschließen und Befüllen des Weinkühlschranks

Wichtig: Alle Modelle ohne Frontbelüftung (Lüftungsöffnung) sind ausschließlich für die freistehende Aufstellung vorgesehen. (Siehe technische Zeichnung).

Anweisungen:

Der Aufstellungsort für diesen Weinkühlschrank muss folgende Kriterien erfüllen:

- Frei zugänglich und gut belüftet.
- Der Weinkühlschrank muss von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung ferngehalten werden.
- Der Raum darf nicht zu feucht sein (Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner, Speisekammer, Badezimmer usw. ist nicht geeignet).
- Der Boden muss flach und eben sein.
- Der Raum muss über eine standardmäßige und zuverlässige Stromversorgung (geerdeter Stecker) verfügen. Die Verwendung einer Mehrfachsteckdose oder eines Verlängerungskabels wird NICHT empfohlen.
- Die Steckdose muss mit einem Überspannungsschutz versehen sein.
- Der Weinkühlschrank darf nicht in direkter Nähe einer Mikrowelle aufgestellt werden, da einige Mikrowellen nicht über einen Schutz vor Wellenstörungen verfügen. Wenn die Mikrowelle weniger als 1 Meter vom Weinkühlschrank entfernt platziert wird, kann sie den Betrieb des Weinkühlschranks beeinträchtigen.

Hinweis

- WCU3082-1BG, WU3082T-2B17, BC6082-1BG, WCU6082-2BG, WCBC6082-2BG, WCUSK82BG, WU6082T-2B39 können sowohl als Tischmodelle als auch als stehende Modelle gemäß den technischen Zeichnungen verwendet werden.

Klimaklasse

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
N	16°C - 32°C
SN	10°C - 32°C
SN/ST	10°C - 38°C
SN/T	10°C - 43°C
ST	18°C - 38°C
T	18°C - 43°C

Der Weinkühlschrank muss im korrekten Temperaturbereich aufgestellt werden. Wenn die Temperatur höher oder niedriger als der angegebene Temperaturbereich ist, beeinträchtigt dies die Leistung des Weinkühlschranks. Bei der Aufstellung in kalten oder heißen Temperaturverhältnissen kann die Temperatur im Weinkühlschrank schwanken und die ideale Lagertemperatur nie erreicht werden.

Stromanschluss

Der Weinkühlschrank muss geerdet sein. Durch die Erdung wird das Risiko eines Stromschlags verringert. Der Weinkühlschrank ist mit einem Stromkabel mit Schutzleiter und Stecker ausgestattet. Der Weinkühlschrank muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Hinweis: An Orten, an denen häufig Blitze auftreten, empfiehlt sich die Verwendung von Überspannungsschutzgeräten.

Stromschlaggefahr aufgrund fehlender Erdung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker oder autorisierten Techniker.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Installation

Entfernen Sie die Verpackung aus dem Weinkühlschrank. Der Weinkühlschrank muss so aufgestellt werden, dass der Stecker leicht zugänglich ist. Legen Sie das Netzkabel frei. Bringen Sie den Weinkühlschrank an seinen endgültigen Standort. Der Weinkühlschrank sollte an einem geeigneten Ort installiert werden, an dem der Kompressor keinem direkten Kontakt ausgesetzt ist.

Nivellierung Ihres Weinkühlschranks: Der Weinkühlschrank muss waagerecht stehen, bevor er mit Wein gefüllt wird.

Ihr Weinkühlschrank ist mit 4 verstellbaren Füßen ausgestattet, um eine einfache Nivellierung zu ermöglichen. Wir empfehlen Ihnen, die hinteren Füße maximal festzuziehen und die vorderen Füße so einzustellen, dass der Weinkühlschrank nivelliert ist.

Installationsanweisung für Einbaumodelle: (Tisch- oder Nischenmodell) nur Frontbelüftung.


1. Die Tischmodelle verfügen über eine Frontbelüftung, sind jedoch nicht für die vollständige Integration hinter einer Möbeltür konzipiert.
2. Bitte beachten Sie bei der Installation der Modelle die Installationszeichnung. Achten Sie darauf, dass die Installationsmaße eingehalten werden, da sonst die Belüftung des Weinkühlschranks beeinträchtigt wird.
3. Alle Tischmodelle wie WCU, WU, WCBC und BC verfügen über eine Belüftung im Sockel.
4. Die Modelle sind mit einem Netzschalter ausgestattet, der sich auf dem Bedienfeld befindet.
5. Der Weinkühlschrank muss an eine 230 Volt/10 Ampere Steckdose angeschlossen werden.
6. Das Stromkabel ist 2 m lang und wird rechts an der Rückseite des Weinkühlschranks befestigt.
7. Der Weinkühlschrank ist mit empfindlichen elektronischen Bauteilen ausgestattet, die durch Blitzeinschläge und Stromausfälle beschädigt werden können. Es wird daher empfohlen, einen Überspannungsschutz zu verwenden, um Probleme dieser Art zu vermeiden.
8. Stellen Sie den Weinkühlschrank nicht über wärmeabgebenden Produkten wie Öfen auf, da dies die Kühlleistung beeinträchtigt und die Lebensdauer des Weinkühlschranks verkürzt.

Maßzeichnungen


Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Weinkühlschranks, siehe untenstehende Maßzeichnungen. Dadurch wird eine normale Funktion und optimale Leistung gewährleistet.

Hinweis: Der Weinkühlschrank muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation leicht zugänglich ist.




WCU3082-1BG/WU3082T-2B17

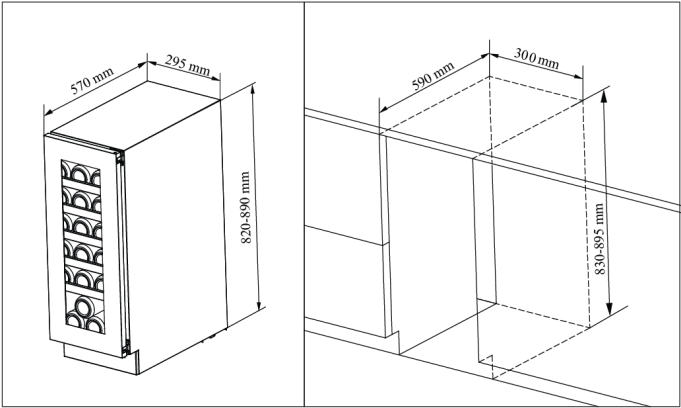

BC6082-1BG/WCU6082-2BG/WCBC6082-2BG/WCUSK82BG/WU6082T-2B39 /

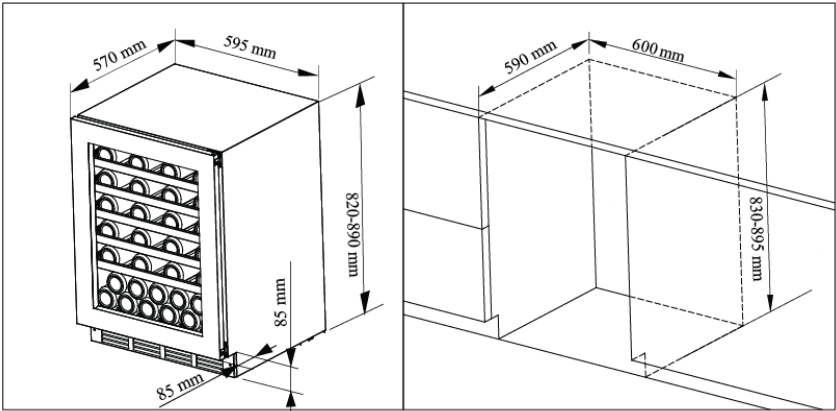


WU6082H-2P39

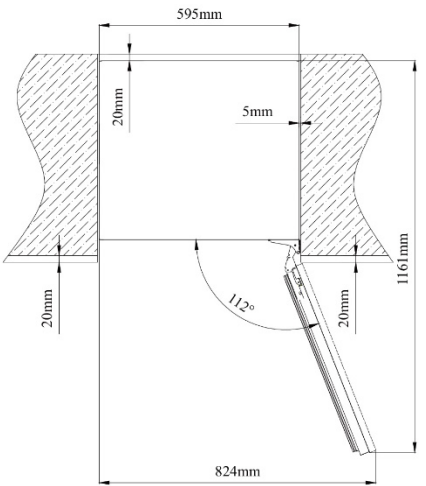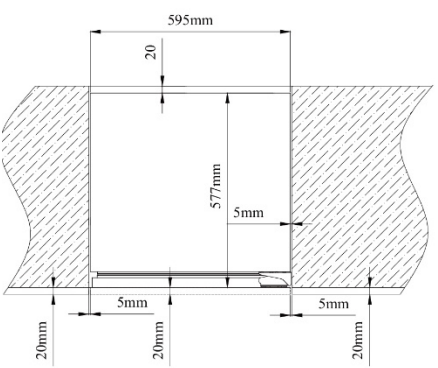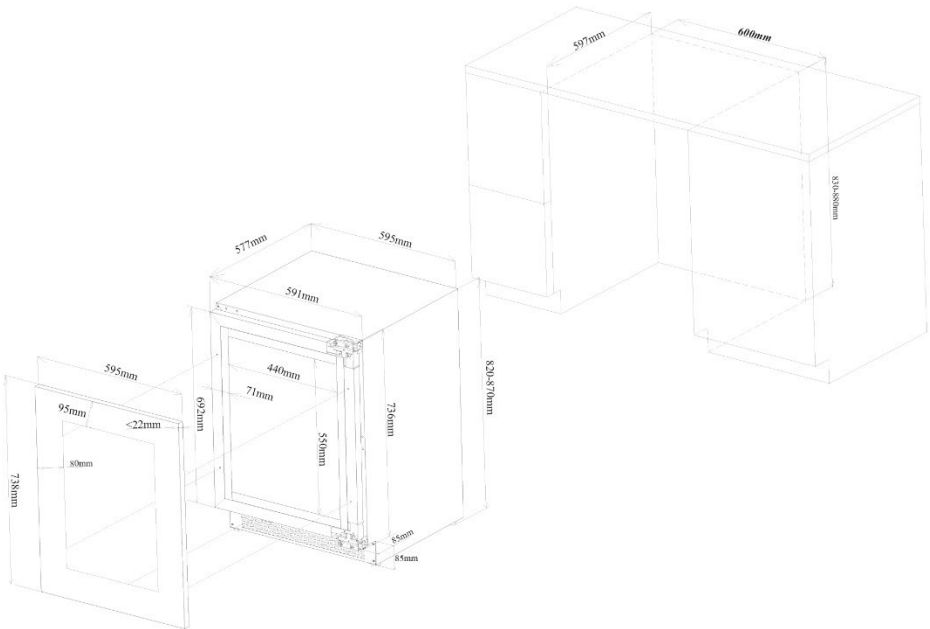


Maßzeichnungen mit geöffneter Tür


WCU3082-1BG/WU3082T-2B17

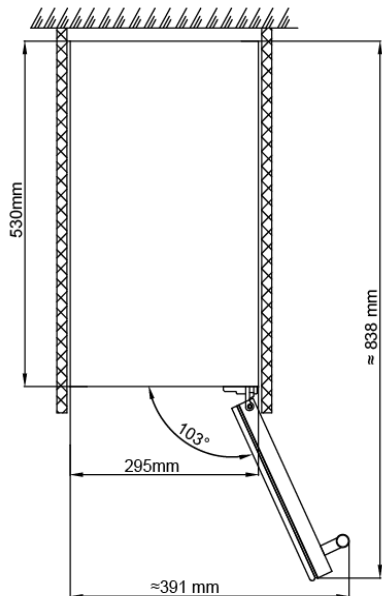

BC6082-1BG / WCU6082-2BG / WCUSK82BG / WU6082T-2B39

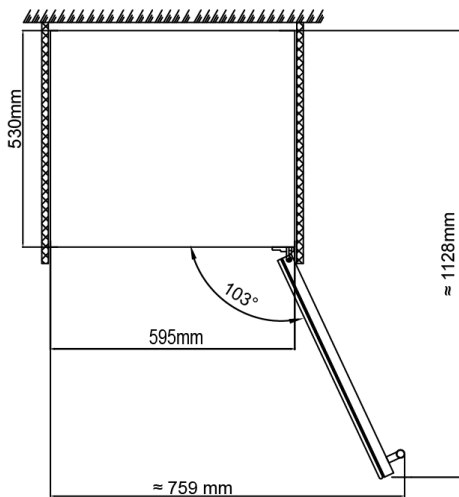


WCBC6082-2BG

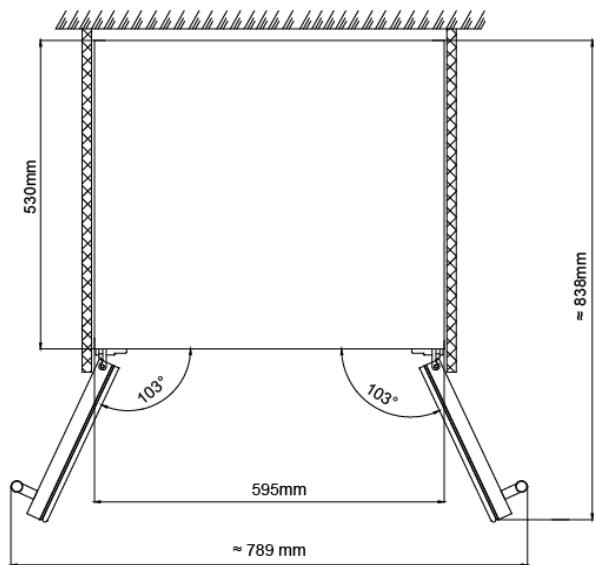

Belüftungssystem

Modelle mit Antikondensation und unabhängigem Kühlsystem

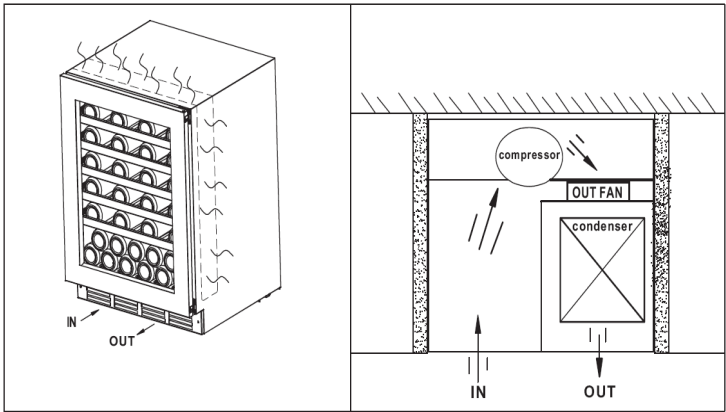

Bedienung

Einschalten des Weinkühlschranks

Schließen Sie den Weinkühlschrank an und schalten Sie ihn ein, indem Sie einige Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste drücken.

Wenn Sie den Weinkühlschrank zum ersten Mal in Betrieb nehmen (oder nach einer längeren Pause wieder einschalten), kann es zu einer Abweichung von einigen Grad zwischen der gewählten Temperatur und der auf dem LED-Display angezeigten Temperatur kommen. Dies ist normal und stabilisiert sich nach einigen Betriebsstunden.

Wichtig: Wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen, die Stromversorgung unterbrochen oder der Weinkühlschrank ausgeschaltet wird, warten Sie 3 bis 5 Minuten, bevor Sie den Weinkühlschrank wieder einschalten. Der Weinkühlschrank schaltet sich nicht schneller wieder ein.

Normale Betriebsgeräusche

Um die gewünschte Temperatureinstellung zu erreichen, können unsere Weinkühlschränke, wie alle anderen Weinkühlschränke, die mit Kompressoren und Ventilatoren ausgestattet sind, folgende Geräusche erzeugen. Die folgenden Geräusche sind normal:

- Gluckerndes Geräusch – verursacht durch das durch den Weinkühlschrank strömende Kältemittel.
- Knack-/Berstgeräusche – aufgrund der Kontraktion und Expansion des Kältemittelgases zur Kälteerzeugung.
- Betriebsgeräusch des Lüfters – für die Luftzirkulation.

Die Wahrnehmung von Geräuschen hängt direkt mit der Umgebung zusammen, in der der Weinkühlschrank aufgestellt wird, sowie mit dem jeweiligen Modell. Unsere Weinkühlschränke entsprechen internationalen Standards. Wir tun unser Bestes, um unsere Kunden zufrieden zu stellen, akzeptieren jedoch keine Rücksendungen aufgrund normaler Betriebsgeräusche.

Befüllen des Weinkühlschranks

Die Weinflaschen können in Einzel- oder Doppelreihen platziert werden. Hinweis: Wenn der Weinkühlschrank nicht vollständig gefüllt ist, sollten die Flaschen im gesamten Weinkühlschrank verteilt werden, um zu vermeiden, dass alle Flaschen oben oder unten im Weinkühlschrank platziert werden.

- Entfernen oder verschieben Sie die verstellbaren Regalböden, um größere Flaschen unterzubringen, oder erhöhen Sie die Kapazität des Weinkühlschranks, indem Sie Flaschen nach Bedarf stapeln (siehe Entfernen von Regalböden).
- Stellen Sie sicher, dass zwischen den Seitenwänden und den Flaschen ein kleiner Spalt vorhanden ist, damit die Luft zirkulieren kann. Genau wie in einem Weinkeller ist die Luftzirkulation wichtig, um Schimmel vorzubeugen und eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten.

WARNHINWEIS!

- Überladen Sie den Weinkühlschrank nicht.
- Stapeln Sie nicht mehr als 1,5 Reihen mit standardmäßigen 0,75-Liter-Flaschen pro Regalboden.
- Vermeiden Sie es, die internen Lüfter (an der Rückwand des Weinkühlschranks) zu blockieren.
- Ziehen Sie die Regalböden nicht über die feste Position hinaus, um ein Herunterfallen der Flaschen zu verhindern.
- Ziehen Sie nicht mehr als einen vollen Regalboden auf einmal heraus, da dies dazu führen kann, dass der Weinkühlschrank nach vorne kippt.
- Decken Sie die Regalböden nicht mit Folie oder anderen Materialien ab, da dies die Luftzirkulation verhindert.
- Bewegen Sie einen vollen Weinkühlschrank nicht. Es besteht die Gefahr von Personen- und/oder Produktschäden.

Temperatureinstellung

Hinweis: Je nach Beladung und Einstellung dauert es bis zu 24 Stunden, bis der Weinkühlschrank die gewünschte Temperatur erreicht.

Bis der Weinkühlschrank die gewählte Temperatur erreicht hat, zeigt die LED-Anzeige eine unregelmäßige Temperatur an. Das ist normal. Dies passiert, wenn die Einstellung geändert und/oder eine große Flaschenmenge hinzugefügt wird.

Der Weinkühlschrank ist für die Lagerung und Reifung aller Weine konzipiert: Rot-, Weiß- und Schaumweine. Der Weinkühlschrank schafft ideale Bedingungen für die Weinlagerung bei einer konstanten empfohlenen Temperatur von 12 °C. Der Weinkühlschrank kann außerdem auf die ideale Serviertemperatur eingestellt werden, um die Qualität des Weins in vollen Zügen genießen zu können. Sofern vom Weinproduzenten auf der Flasche nichts anderes angegeben ist, empfehlen wir 7 °C für Champagner, 12 °C für Weißwein und 18 °C für Rotwein (siehe Empfehlungstabelle „Serviertemperatur“).

Wichtig: Standardmäßig zeigt die LED die tatsächliche innere Lufttemperatur an.



Die Temperatureinstellungen sind werkseitig voreingestellt. Bei einem Stromausfall werden alle vorherigen Temperatureinstellungen automatisch gelöscht und der Weinkühlschrank kehrt zu den voreingestellten Temperatureinstellungen zurück.

Es ist wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied zwischen der Lufttemperatur im Weinkühlschrank und der Temperatur des Weins gibt: Es kann bis zu 12 Stunden dauern, bis eine eventuelle Temperaturanpassung die Weintemperatur verändert.

Sobald die Temperatur eingestellt ist, wird dringend davon abgeraten, die Temperatur häufig anzupassen. Der Thermostat hält die Temperatur im Weinkühlschrank innerhalb eines Bereichs von $\pm 2,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Die Weintemperatur schwankt jedoch nur um $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Modelle mit Lichtschalter: Wenn Sie eine dauerhafte Beleuchtung im Weinkühlschrank wünschen, schalten Sie den Schalter ein. Bei ausgeschaltetem Schalter geht das Licht nur an, wenn die Tür geöffnet wird, und erlischt automatisch, wenn die Tür geschlossen wird.

Bedienfeld WCU3082-1BG/WCBC6082-2BG

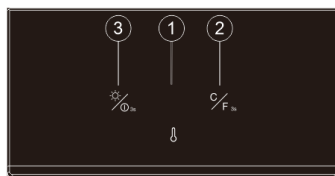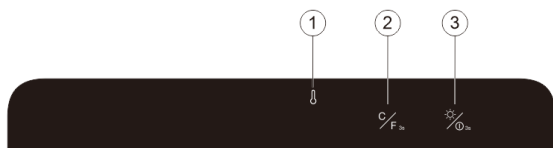

➤ **① Display**

Zeigt die Temperatur im Weinschrank an.

➤ **② Temperatureinheit**

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln.


➤ **③ Ein-/Aus-Taste**

Standby-Modus: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und der Weinkühlschrank schaltet sich ein.

Die Beleuchtung wird ein-/ausgeschaltet: Drücken Sie kurz die Taste, das Licht der LED-Anzeige schaltet sich ein/aus.

Der Weinkühlschrank schaltet sich aus: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Weinkühlschrank schaltet sich aus.

Bedienfeld BC6082-1BG

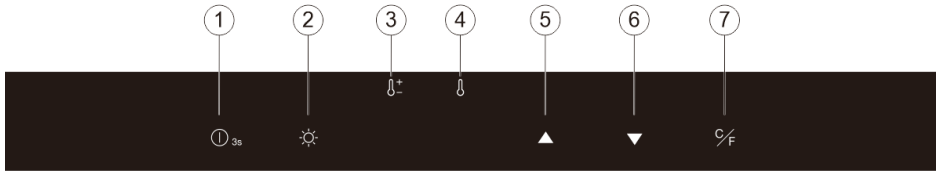

➤ ① Ein-/Aus-Taste

Standby-Modus: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und der Weinkühlschrank schaltet sich ein.

Der Weinkühlschrank schaltet sich aus: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, das Display (4) zählt herunter: 3-2-1, und der Weinkühlschrank schaltet sich aus.

➤ ② Beleuchtung

Drücken Sie die Taste, um das Licht ein-/auszuschalten.

➤ ③ Display

Zeigt die eingestellte Temperatur an.

➤ ④ Display

Zeigt die eingestellte Temperatur an.

➤ ⑤ Temperatureinstellung (höher)

Einmal drücken, das Display ④ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad erhöht.


➤ ⑥ Temperatureinstellung (niedriger)

Einmal drücken, das Display ④ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad gesenkt.

➤ ⑦ Temperatureinheit

Wählen Sie zwischen Celsius und Fahrenheit. Das Display zeigt die gewählte Temperatureinheit an.

Bedienfeld WCU6082-2BG/WCUSK82BG/WU6082T-2B39/WCU6082H-2P39

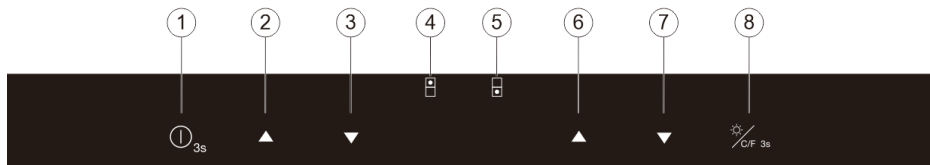

➤ ① Ein-/Aus-Taste

Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Weinkühlschrank auszuschalten. Das Display ④ zählt herunter (3, 2, 1,). Drücken Sie erneut (sofort), der Weinkühlschrank schaltet sich ein.

➤ ② Die Temperatur im obersten Bereich wird erhöht

Einmal drücken, das Display ④ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad erhöht.

➤ ③ Die Temperatur im obersten Bereich wird gesenkt

Einmal drücken, das Display ④ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad gesenkt.

➤ ④ Display

Zeigt die eingestellte Temperatur im obersten Bereich an

➤ ⑤ Display

Zeigt die eingestellte Temperatur im untersten Bereich an

➤ ⑥ Die Temperatur im untersten Bereich wird erhöht

Drücken Sie einmal, das Display ⑤ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad erhöht.

➤ ⑦ Die Temperatur im untersten Bereich wird gesenkt

Drücken Sie einmal, das Display ⑤ zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad gesenkt.


➤ ⑧ Beleuchtung

Drücken Sie die Taste, um das Licht ein-/auszuschalten.

➤ ⑧ Temperatureinheit

Wählen Sie zwischen Celsius und Fahrenheit. Das Display zeigt die gewählte Temperatureinheit an.

Bedienfeld WU3082T-2B17

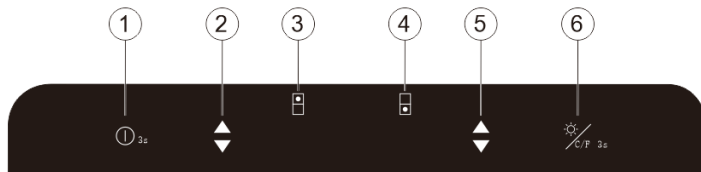

➤ ① Ein-/Aus-Taste

Standby-Modus: Taste kurz drücken (3 Sek.), der Weinschrank schaltet sich ein.
Der Weinkühlschrank schaltet sich aus: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
Das Display zeigt 321 an, der Weinkühlschrank schaltet sich aus.

➤ ② Temperatureinstellung (oberster Bereich)

Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad gesenkt, bis das Minimum erreicht ist.
Anschließend beginnt die Anzeige wieder bei der höchsten Temperatur.

➤ ③ Display

Zeigt die Temperatur im obersten Bereich an.

➤ ④ Display

Zeigt die Temperatur im untersten Bereich an.

➤ ⑤ Temperatureinstellung (unterster Bereich)

Die Temperatur wird jeweils um 1 Grad gesenkt, bis das Minimum erreicht ist.
Anschließend beginnt die Anzeige wieder bei der höchsten Temperatur.

➤ ⑥ Temperatureinheit

Wählen Sie zwischen Celsius und Fahrenheit. Das Display zeigt die gewählte Temperatureinheit an.

Übersicht der empfohlenen Serviertemperaturen

Alle Weine reifen bei der gleichen Temperatur, d. h. einer konstanten Temperatur zwischen 12 °C und 14 °C. Die folgende Tabelle zeigt die optimale Serviertemperatur an.

Weinart	Serviertemperatur
Champagne NV, Sparkling, Spumante:	6 °C
Trockene Weißweine, Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
Champagne Vintage	10 °C
Trockene Weißweine, Chardonnay	10 °C
Trockene Weißweine, Gewürztraminer, Riesling, Pinot Grigio	10 °C
Süße Weißweine, Sauternes, Barsac, Montbazillac, Eiswein (Spätherbst)	10 °C
Beaujolais	13 °C
Süße Weißweine, Vintage: Sauternes	14 °C
Weißweine, Vintage Chardonnay	14 °C
Rotweine, Pinot Noir	16 °C
Rotweine, Grenache, Syrah	16 °C
Rotweine, Vintage Pinot Noir	18 °C
Cabernet & Merlot: Französischer, australischer, neuseeländischer, chilenischer, italienischer, spanischer, kalifornischer, argentinischer Wein	20 °C
Vintage Bordeaux	Raumtemperatur, nicht über 20 °C

Wichtige Temperaturinformation

Ihr Weinkühlschrank ist so konzipiert, dass optimale Bedingungen für die Lagerung und/oder das Servieren Ihrer Weine geschaffen werden.

Erlesene Weine erfordern eine lange und schonende Reifung und besondere Bedingungen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.

Alle Weine reifen bei der gleichen Temperatur, d. h. einer konstanten Temperatur zwischen 12 °C und 14 °C. Die Serviertemperatur variiert je nach Weinsorte (siehe Abschnitt: „Übersicht über die empfohlenen Serviertemperaturen“ oben). Das Wichtigste für einen Wein während der Reifung/Lagerung ist eine konstante, gleichmäßige Temperatur. Das bedeutet, dass Ihre Weine unter perfekten Bedingungen gelagert werden, solange die Temperatur in Ihrem Weinkühlschrank konstant gehalten wird (zwischen 12 °C und 14 °C).

Nicht alle Weine werden mit den Jahren besser. Manche sollten früh getrunken werden (nach 2 bis 3 Jahren), andere reifen lange (50 Jahre und mehr). Alle Weine haben eine Reifezeit. Wenden Sie sich für die entsprechenden Informationen an Ihren Weinhändler. Wenden Sie sich für die entsprechenden Informationen an Ihren Weinhändler.

Abtauen/Kondensation/Luftfeuchtigkeit/Belüftung

Ihr Weinkühlschrank ist mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet. Das Tauwasser wird automatisch abgelassen und in einen Auffangbehälter geleitet, der sich an der Rückseite des Weinkühlschranks neben dem Kompressor befindet. Die Wärme wird vom Kompressor übertragen und verdampft eventuelles Kondenswasser, das sich im Behälter angesammelt hat. Ein Teil des restlichen Wassers wird im Weinkühlschrank gesammelt und zur Aufrechterhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit genutzt. Dieses System ermöglicht eine perfekte Luftfeuchtigkeit in Ihrem Weinkühlschrank, die insbesondere bei Flaschen mit Korken erforderlich ist.

Hinweis: *Durch Kondensation gesammeltes Wasser wird daher wiederverwendet. Bei extrem trockenen Umgebungsbedingungen müssen Sie möglicherweise Wasser in den mit Ihrem Weinkühlschrank gelieferten Wasserbehälter füllen.*

Die Tür Ihres Weinkühlschranks ist mit Thermoglas versehen, das innen mit einer Acrylschicht behandelt wurde, um Kondenswasser an der Glastür zu minimieren.

Der Weinkühlschrank ist nicht vollständig abgedichtet; die Frischluftzufuhr erfolgt durch das Abflussrohr. Über einen Lüfter und die Regalböden wird die Luft durch den Weinkühlschrank zirkuliert.

Hinweis: *Während des Kühlzyklus wird Wärme freigesetzt, die sich über die Außenflächen des Weinkühlschranks ausbreitet. Vermeiden Sie es, die Oberflächen während dieser Zyklen zu berühren.*

Anpassbare Regalböden

Anpassung und Demontage der Regalböden

Für einen einfachen Zugriff auf den Wein lassen sich die Regalböden ca. 1/3 herausziehen. Die Schienen sind mit Auszugstoppern ausgestattet, die verhindern, dass der Regalboden versehentlich vollständig herausgezogen wird und der Wein herunterfällt.


Bei der Demontage muss der Regalboden wie in der Zeichnung dargestellt gekippt und herausgezogen werden. Schieben Sie den Regalboden beim Einbau hinein, bis er in den Schienen sitzt.

Montage/Demontage des Regalbodens

Traditionelle Regalböden aus Holz

Demontage des Regalbodens: Schieben Sie die Auszugssperre ① zur Seite. Ziehen Sie den Regalboden aus der Schiene ② und entfernen Sie ihn gemäß den Pfeilen ③ in der Zeichnung.

Montage des Regalbodens: Montieren Sie den Regalboden in umgekehrter Reihenfolge.

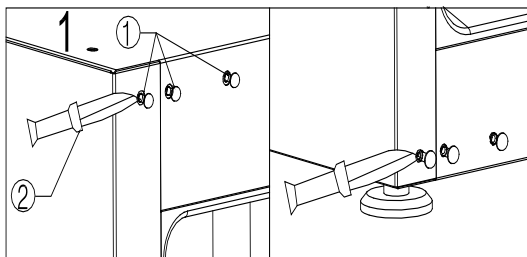

1 "A" = Auszugssperre

2 "B" = Regalboden

Anschlagseite der Tür ändern

Hinweis: Bei WCBC6082-2BG kann der Türanschlag nicht geändert werden.

Hinweis: Wenn Ihr Weinkühlschrank an der Unterseite der Tür mit einem Schloss versehen ist, kann die Anschlagseite nicht geändert werden. Wenn die Anschlagseite der Tür geändert werden soll, muss ein Türumkehrsatz erworben werden.

Warnhinweis: Um Unfälle zu vermeiden, empfehlen wir, die Anschlagseite der Tür zu zweit zu ändern. Die Glastür ist schwer und kann beim Herunterfallen Personen- und/oder Produktschäden verursachen.







- Je nach Modell und Grifftyp müssen Sie die Tür möglicherweise um 180 Grad drehen.
 - Je nach Griff ist die Tür möglicherweise nicht umkehrbar oder es ist ein Türumkehrsatz erforderlich, um die Anschlagseite der Tür zu ändern.
1. Stellen Sie den Weinkühlschrank an einem Ort mit ausreichend Platz auf. Öffnen Sie die Tür ganz.
 2. Entfernen Sie mit einem kleinen Messer (2) die Abdeckung (1) auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildung 1).
 3. Entfernen Sie mit einem M5-Schraubendreher (Werkzeug Nr. 5) die Schrauben (4) vom Beschlag (3). Nehmen Sie den Beschlag anschließend ab (Abbildung 1).
 4. Halten Sie die Tür fest und entfernen Sie mit dem M5-Schraubendreher (Werkzeug Nr. 5) den Scharnierbolzen (6). Nehmen Sie die Tür ab und stellen Sie sie zur Seite. (Abbildung 2).
 5. Entfernen Sie das obere und untere Scharnier (7) und (8) mit einem M5-Schraubendreher (Werkzeug Nr. 5). Montieren Sie das Türscharnier auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildungen 3 und 4).
 6. Drehen Sie die Tür um 180 Grad und montieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildung 5). Denken Sie daran, den Magneten an der Tür nach unten zu schieben, damit er beim Schließen der Tür auf den anderen Magneten am Schrank trifft.
 7. Montieren Sie die Abdeckung auf der gegenüberliegenden Seite des Weinkühlschranks (Abbildung 6).

Montage des Handgriffs

1. Entfernen Sie den Griff vom Weinkühlschrank und suchen Sie die beiden Schrauben im Zubehörbeutel.
2. Öffnen Sie die Türverkleidung an der Seite der Tür, montieren Sie die beiden Schrauben an der Griffseite und justieren Sie sie. Befestigen Sie die Türverkleidung.

Sollten die Schraubenlöcher nicht perfekt passen, können die Löcher mit einem Schraubendreher etwas vergrößert werden.








1. Abdeckung	2. Messer	3. Beschlag
4. Schrauben	5. Schraubendreher M5	6. Scharnierbolzen
7. Türscharnier (oben)	8. Türscharnier (unten)	

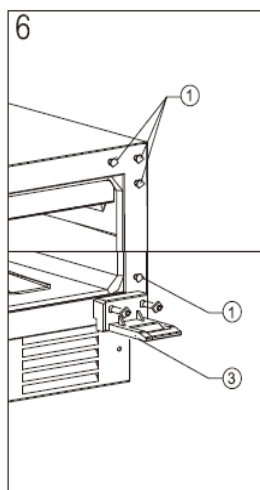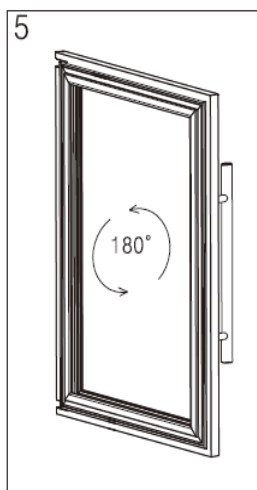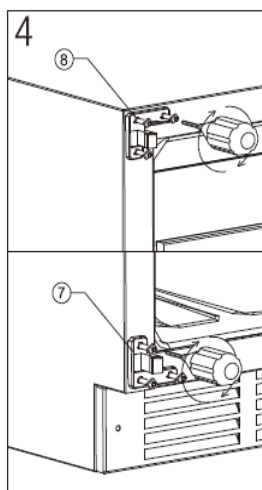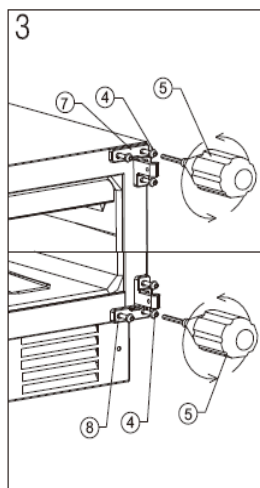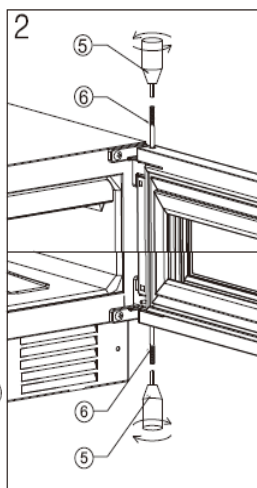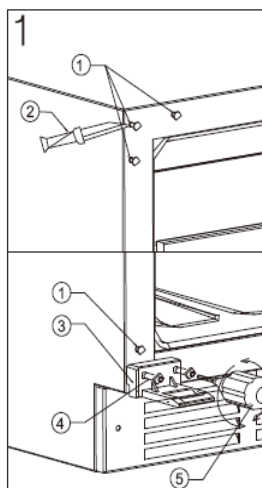

WARNHINWEIS: Die Glastür ist sehr schwer. Deshalb sollten Sie die Anschlagseite der Tür nicht alleine ändern.


1. Stellen Sie den Weinkühlschrank in einen offenen Bereich und öffnen Sie die Tür bis zum maximalen Öffnungswinkel.
2. Entfernen Sie den Stopfen (1) mit einem kleinen Messer (2). Siehe Abbildung 1.
3. Entfernen Sie mit einem M5-Schraubendreher (Werkzeug 5) die Schrauben (4) vom Türbeschlag (3). Nehmen Sie den Türbeschlag ab. Siehe Abbildung 1.
4. Halten Sie die Tür fest und entfernen Sie mit dem M5-Schraubendreher (Werkzeug 5) die oberen und unteren Scharnierbolzen (6). Tür entfernen. Siehe Abbildung 2.
5. Entfernen Sie mit dem M5-Schraubendreher den oberen und unteren Beschlag (7) und (8). Montieren Sie die Beschläge auf der gegenüberliegenden Seite. Abbildung 3+4
6. Entfernen Sie die Abdeckung (9) und (10) von der linken Seite des Weinkühlschranks und montieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite. Montieren Sie die Tür auf der linken Seite. Siehe Abbildung 5.
7. Montieren Sie den Stopfen und den Türbeschlag auf der gegenüberliegenden Seite. Siehe Abbildung 6.
8. Schließen Sie die Tür und prüfen Sie, ob der Türsensor (11) am Türrahmen mit der Metallplatte (12) am Weinkühlschrank ausgerichtet ist. Wenn die Justierung nicht korrekt ist, lösen Sie die Schraube am oberen und unteren Beschlag. Justieren Sie die Tür. Siehe Abbildung 7.
9. Schließen Sie die Stromversorgung an und aktivieren Sie den Sensorbereich an der Tür. Wenn sich die Tür öffnet, wurde die Anschlagseite der Tür erfolgreich geändert.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Stopfen2. Messer3. Türbeschlag4. M5-Schraube5. M5-Schraubendreher6. Scharnierbolzen7. Oberer Beschlag8. Unterer Beschlag9. Abdeckung10. Abdeckung11. Türsensor |
|---|

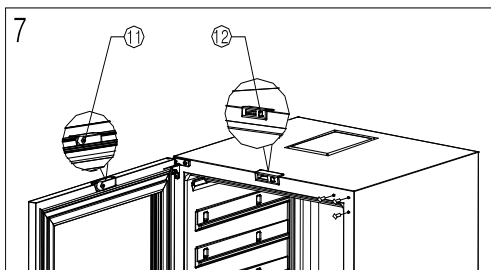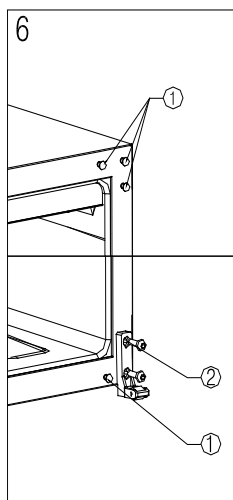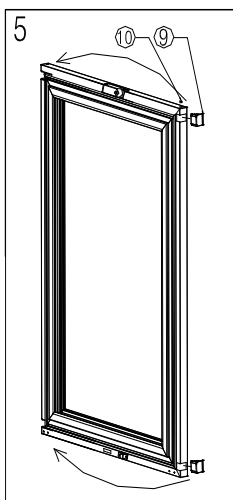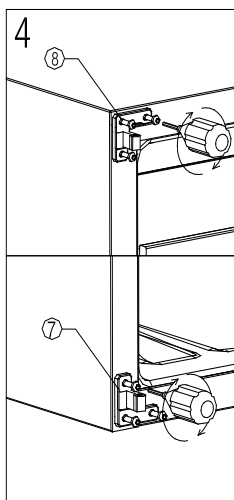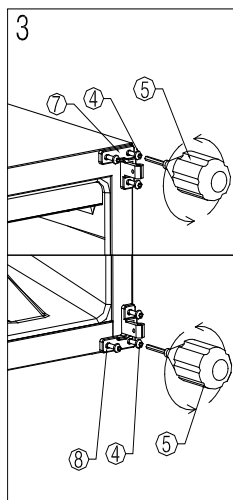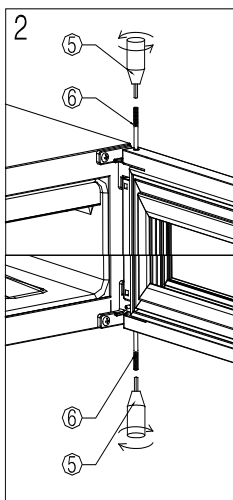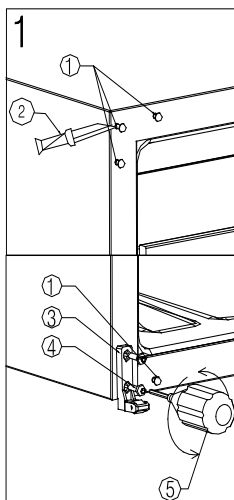


WU6082H-2P39



1. Stellen Sie den Weinkühlschrank an einem Ort mit ausreichend Platz auf. Öffnen Sie die Tür ganz.
2. Entfernen Sie die Abdeckungen (1) auf der gegenüberliegenden Seite mit einem kleinen Messer (2) (Abbildung 1).

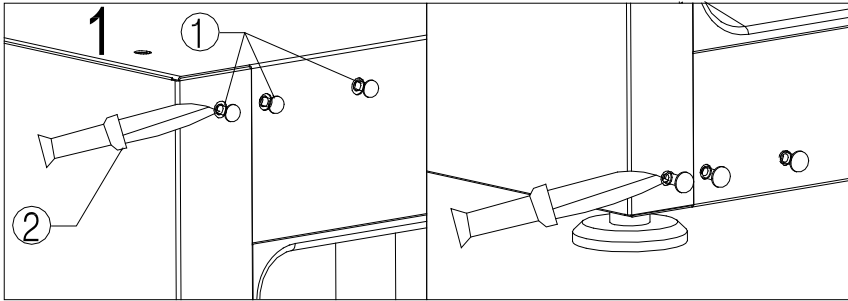


3. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (4) die M5-Schraube (3), mit der das obere und untere Türscharnier befestigt ist (Abbildung 2).

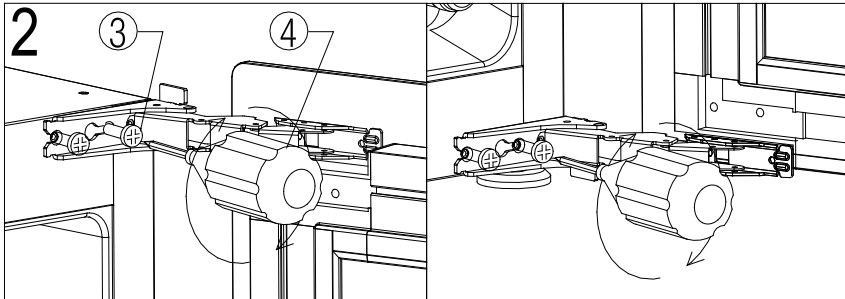

4. Drehen Sie die Tür um 180 Grad und montieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildungen 3 und 4).

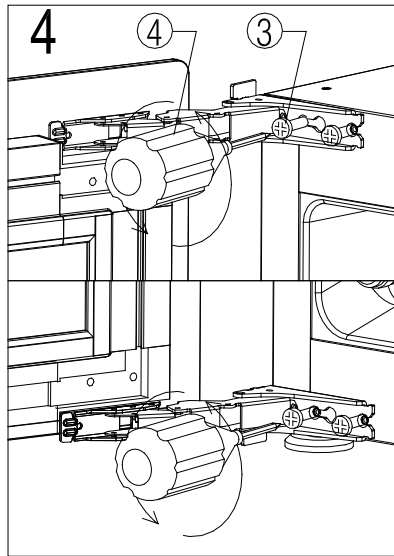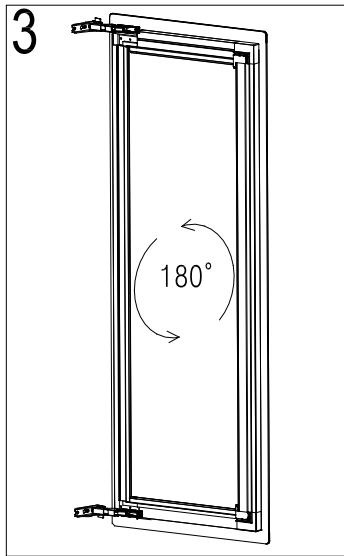


5. Montieren Sie die Abdeckungen ① auf der gegenüberliegenden Seite (Abbildung 5).

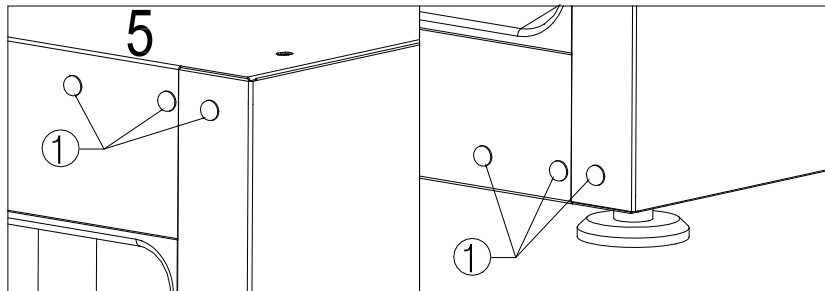

Weinkühlschrank Touch-Open WU3082T-2B17/WU6082T-2B39

1. Stellen Sie sicher, dass der Weinkühlschrank mit Strom versorgt wird, bevor Sie die Touch-Open-Tür betätigen.
2. Suchen Sie den Berührungspunkt an der Tür. Legen Sie Ihren Finger auf den Berührungspunkt und halten Sie ihn einige Sekunden lang auf dem Punkt, bis der Sensor aktiviert wird. Hinweis: Drücken Sie nicht auf den Berührungspunkt – eine Berührung mit dem Finger genügt. Öffnen Sie die Tür mit der Hand. Überprüfen Sie vor dem Schließen der Tür, ob sich die Push-Funktion (oben am Schrankrahmen, siehe Bild unten) in der eingefahrenen Position befindet. Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Tür nicht mit Gewalt gedrückt wird. Es besteht die Gefahr einer Produktbeschädigung.

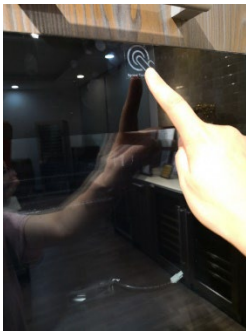


Überprüfen Sie vor dem Schließen der Tür, ob sich die Push-Funktion in der

Hinweis: Nach Aktivierung des Öffnens und Schließens der Tür müssen Sie mindestens 4 Sekunden warten, bevor Sie die Türöffnung per Touch-Öffnung aktivieren können.

Hinweis: Beim manuellen Öffnen der Tür kann das System den Öffnungssensor aktivieren, indem die Tür geschlossen wird. In diesem Fall öffnet der Weinkühlschrank die Tür automatisch wieder. Überprüfen Sie deshalb nach dem manuellen Öffnen der Tür immer die Türschließung. Wenn sich die Tür öffnet, warten Sie, bis die Push-Funktion aufgehoben wird, bevor Sie die Tür schließen.

Montage der Belüftungsgitter

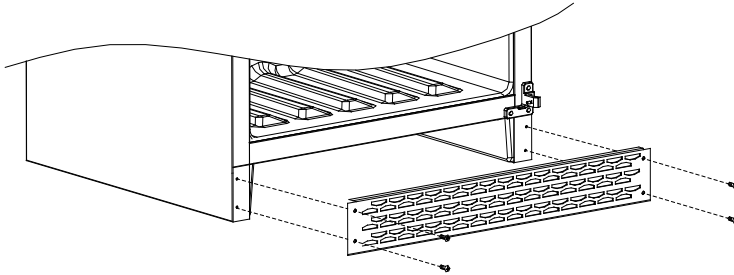

1. Nehmen Sie das Lüftungsgitter aus dem Weinkühlschrank und nehmen Sie dann 4 x 12 Schrauben aus Zubehörbeutel.
2. Öffnen Sie die Tür, befestigen Sie das Gitter mit den Schrauben und einem Kreuzschlitzschraubendreher.

Betriebsfehler

Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob der Stecker in der Steckdose steckt. Überprüfen Sie das HFI-Relais. Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.

Wenn Ihr Weinkühlschrank einen Funktionsfehler anzeigt, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparaturen und Servicearbeiten müssen von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.

Hinweis!

Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie

Stromausfall

Bei einem Stromausfall wird die Temperatur automatisch auf die werkseitig eingestellten Temperaturen zurückgesetzt, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wird.

Die meisten Stromausfälle werden innerhalb kurzer Zeit behoben. Ein oder zwei Stunden haben keinen Einfluss auf die Temperatur des Weinkühlschranks. Während eines Stromausfalls sollten Sie die Tür möglichst nicht öffnen, um Temperaturschwankungen zu vermeiden.

Unabhängig von der Ursache: Wenn Sie ungewöhnliche Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitswerte im Weinkühlschrank bemerken, haben nur längere Stromausfälle Auswirkungen auf den Wein.

Problemlösung

Bei der Entwicklung und Herstellung des Weinkühlschranks wurde Wert auf Funktionssicherheit und Langlebigkeit gelegt. Sollten dennoch Störungen auftreten, muss zunächst untersucht werden, ob die Störung möglicherweise auf einen geringfügigen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. In diesem Fall tragen Sie auch innerhalb der Reklamationsfrist die Kosten für den Servicebesuch.

Problem	Mögliche Lösung
Der Weinkühlschrank funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank ausgeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist.
Es ist nicht kalt genug im Weinkühlschrank.	Überprüfen Sie die Temperatureinstellung. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur die zulässige Temperatur überschreitet. Häufiges Öffnen der Tür. Überprüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Türverkleidung intakt ist.
Der Kompressor läuft häufig	Die Umgebungstemperatur ist höher als normal. Eine große Menge Wein wurde in den Weinkühlschrank gestellt. Häufiges Öffnen der Tür. Überprüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist. Überprüfen Sie die Temperatureinstellung. Überprüfen Sie, ob die Türverkleidung intakt ist.
Die Beleuchtung funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist. Die Glühbirne ist geplatzt. Überprüfen Sie, ob das Licht eingeschaltet ist.
Vibrationen	Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank waagrecht steht.
Der Weinkühlschrank macht viel Lärm.	Ein sprudelndes/plätscherndes/gurgelndes Geräusch. Das ist ganz normal. Es ist oft zu hören, wenn das Kältemittel im System fließt. Ein knackendes/platzendes Geräusch – aufgrund der Kontraktion und Expansion des Kältemittelgases zur Kälteerzeugung. Das ist ganz normal. Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank waagrecht steht.
Die Tür schließt nicht richtig.	Überprüfen Sie, ob der Weinkühlschrank waagrecht steht. Das Ändern der Anschlagseite der Tür ist nicht korrekt erfolgt. Überprüfen Sie, ob die Türverkleidung intakt ist. Überprüfen Sie, ob die Regalböden korrekt eingelegt wurden.

Entsorgung des Weinkühlschranks

Der Weinkühlschrank enthält noch wertvolle Stoffe und muss im Gegensatz zum unsortierten Hausmüll bei der nächstgelegenen Recyclingstelle abgegeben werden. Die Entsorgung von Altgeräten muss fachgerecht und gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften und Gesetzen erfolgen.



Der Kühlkreislauf des Altgeräts darf beim Transport nicht beschädigt werden, damit das darin enthaltene Kältemittel (Angabe auf dem Typenschild) und das Öl nicht unkontrolliert auslaufen können.

- Machen Sie das Gerät unbrauchbar.
- Ziehen Sie den Netzstecker
- Schneiden Sie das Netzkabel ab.

Reklamationsrecht

Auf Ihr neues Produkt erhalten Sie 2 Jahre Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler, gültig ab dem dokumentierten Kaufdatum. Die Garantie umfasst Material, Reparaturkosten und Transport. Bei Serviceanfragen sollten Sie den Namen und die Seriennummer des Produkts angeben. Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild. Sie können diese Informationen hier unten in der Bedienungsanleitung notieren, damit sie sie zur Hand haben. Dies erleichtert dem Servicemonteur die Suche nach den richtigen Ersatzteilen.

Das Reklamationsrecht umfasst nicht:

- Fehler und Schäden, die nicht auf Herstellungs- und Materialfehler zurückzuführen sind
- Fehler durch unsachgemäße Wartung – dies gilt auch für eine mangelnde Reinigung des Produkts
- Brand- und/oder Wasser- und Feuchtigkeitsschäden am Produkt
- Reparaturen durch Laien
- Im Falle eines Transportschadens, wenn das Produkt ohne ordnungsgemäße Verpackung transportiert wurde
- Wenn keine Original-Ersatzteile verwendet wurden
- Wenn die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung nicht befolgt wurden
- Wenn die Installation nicht gemäß der Anleitung erfolgt ist
- Wenn Laien das Produkt installiert oder repariert haben
- Defekte Glühlampen

Transportschäden

Transportschäden, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Händlers an den Kunden festgestellt werden, müssen zwischen dem Händler und dem Kunden geklärt werden. In Fällen, in denen der Kunde den Transport des Produkts selbst veranlasst hat, übernimmt der Lieferant diesbezüglich keine Haftung für Transportschäden. Eventuelle Transportschäden müssen unverzüglich, spätestens jedoch 24 Stunden nach Lieferung der Ware gemeldet werden. Andernfalls wird die Reklamation des Kunden abgelehnt.

Unbegründeter Servicebesuch

Wenn Sie einen Servicetechniker beauftragen und sich herausstellt, dass Sie den Fehler selbst hätten beheben können, indem Sie die Anweisungen hier in der Gebrauchsanleitung befolgt oder eine Sicherung ausgetauscht hätten, tragen Sie die Kosten für den Servicebesuch selbst.

Gewerblicher Kauf

Als gewerblicher Kauf gilt jeder Erwerb von Geräten, die nicht zur Nutzung im privaten Haushalt bestimmt sind, sondern für geschäftliche oder geschäftsähnliche Zwecke (Restaurant, Café, Kantine etc.) oder zur Vermietung oder sonstigen Nutzung durch mehrere Nutzer.

Bei einem gewerblichen Kauf wird keine Gewährleistung übernommen, da dieses Produkt ausschließlich für den normalen Hausgebrauch bestimmt ist.

Service

Der Service kann bei unseren Servicepartnern beantragt werden:

Coolhouse AG, Bahnhofstr. 10, D-83059 Kolbermoor

Telefon: +49 (0) 89 67973570

Email: info@coolhouse.de

- Das Formular muss vom Händler oder Endverbraucher ausgefüllt werden.
- DTS kümmert sich um den Service.
- Marke, Modell, Seriennummer, evtl. Produktnummer, Kaufdatum, Händler, Fehlerbeschreibung, Kundeninformationen müssen angegeben werden.

Der Hersteller/Händler kann nicht für Produkt- und/oder Personenschäden haftbar gemacht werden, wenn die Sicherheitsanweisungen nicht eingehalten wurden. Die Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

***Druckfehler vorbehalten!**