


Roomba® Plus 675-679

Combo Combo Robot + AutoWash™-dokk


Brukerhåndbok

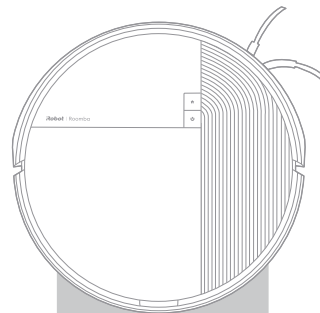

iRobot


Kom i gang

- 1 Fjern støtfangerlistene fra begge sider av roboten. Trekk av beskyttelsesfilmen på forsiden.

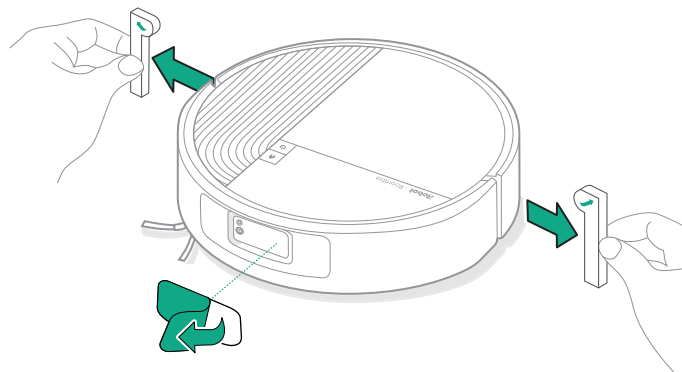


- 2 Monter sidebørsten.


Juster sidebørsten med festepinnen på roboten, og trykk ned til du hører et "klikk".

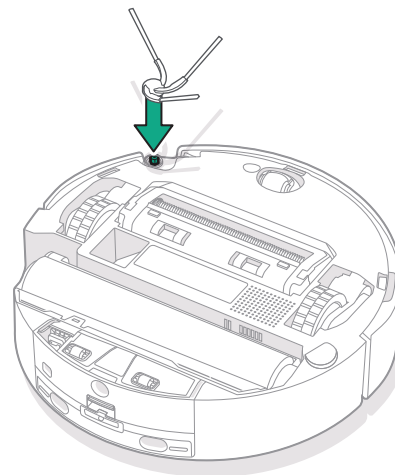


3 Plasser stasjonen på et hardt og jevnt gulv.

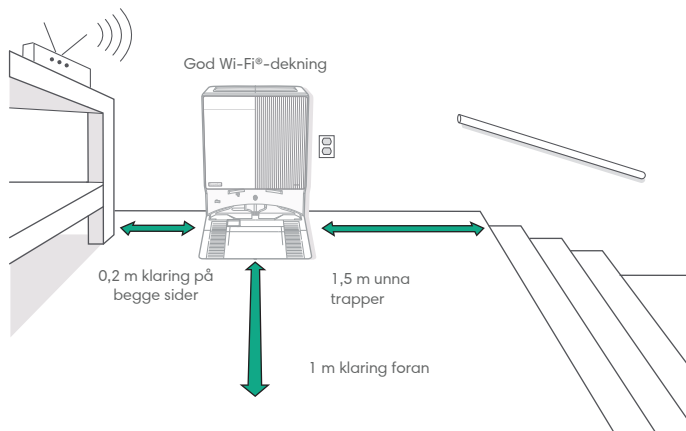

4 Plugg strømledningen inn i strømminntaket på baksiden av stasjonen.

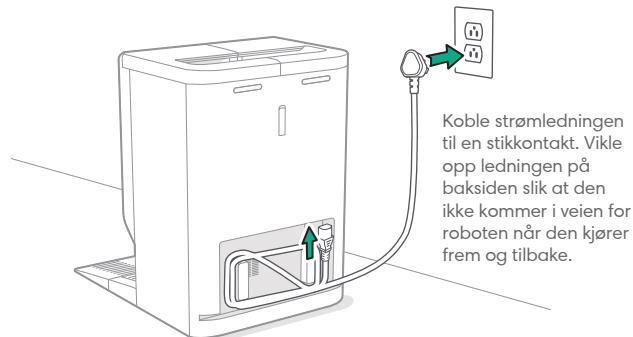

5 Juster stasjonen for å installere rampeplaten. Trykk godt ned til den klikker på plass.

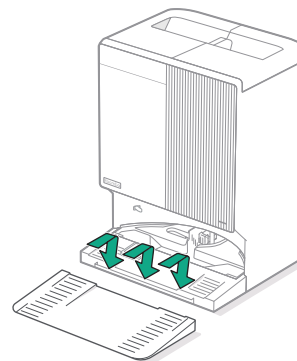


Merk: Hold stasjonen unna direkte sollys. Sørg for at området rundt ladestasjonen er fritt for rot, slik at roboten problemfritt kan returnere til ladestasjonen.



ADVARSEL: For å forhindre at roboten faller ned trapper, sørg for at ladestasjonen er minst 1,5 m unna trappa.


6 Fyll med rent vann.

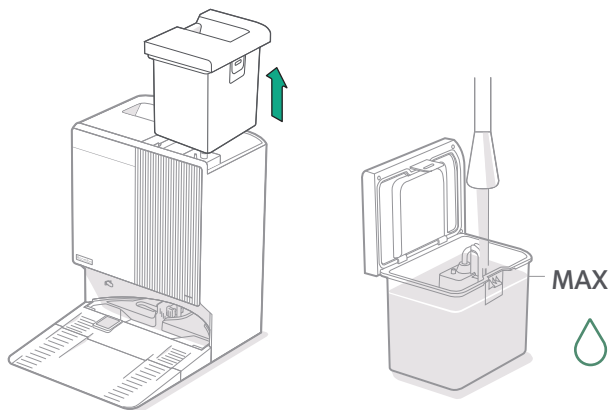

Ta ut rentvannstanken (høyre) fra stasjonen. Fyll rentvannstanken med rent vann.


7 Installer vaskemiddelpatronen.

Fjern panelet på dokken og plasser det på et stabilt underlag. Sett inn vaskemiddelpatronen på anvist plass som vist på figuren. Skyv patronen innover til den er riktig installert.

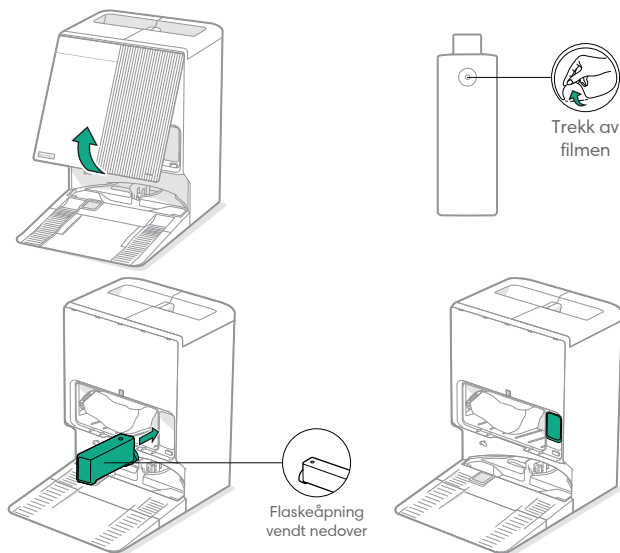

Viktig: 1. Ikke bruk uoffisiell rengjøringsløsning eller andre rengjøringsprodukter, da dette kan skade enheten.
2. Dokken doserer rengjøringsløsning automatisk. Det anbefales ikke å tilsette rengjøringsløsning i rentvannstanken manuelt.
3. Når rengjøringsløsningen i dokken går tom, må du umiddelbart bytte den ut med den angitte rengjøringsløsningen for å opprettholde rengjøringsytelsen.

8 Slå på og vekk roboten.

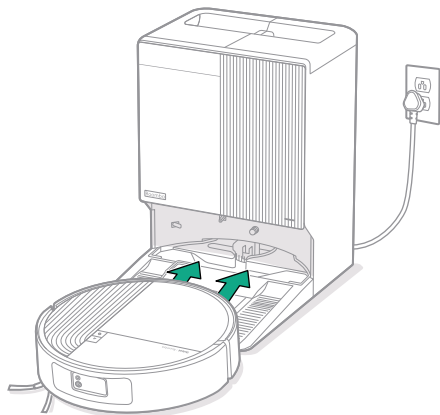

Plasser roboten foran dokken i retningen vist på figuren, og skyv den sakte fremover til den kommer i kontakt med ladekontaktene på dokken. Indikatoren vil lyse hvitt, noe som indikerer at roboten slås på. Du vil da høre en talemelding som indikerer at roboten er helt slått på og våken.



- Merk:**
- Ved første gangs bruk, etter at dokken er slått på, skyver du roboten forsiktig inn i dokken for å vekke den.
 - Når du bruker roboten i et nytt miljø, la den starte fra dokken for å generere et nytt kart.
 - Selv om roboten leveres med en liten mengde strøm, anbefales det å lade den i 4 timer før første rengjøringsyklus.
 - For å fjerne roboten fra dokken, skyver du den mot deg og løfter den deretter ut.
 - Nye produkter gjennomgår vanntesting før de forlater fabrikk, så en liten mengde restvann kan være til stede. Dette er normalt.

9 Last ned.

Skann QR-koden med kameraet på mobilenheten din, eller søk etter Roomba® Home i appbutikken din. Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-tilkobling er nødvendige for å fullføre oppsettet. Appen vil veilede deg gjennom nettverkskonfigurasjonen.

Legg til enhet.

Etter at roboten er slått på, trykk på "Koble til" for å konfigurere nettverket.



Når roboten er konfigurert i appen, vil du kunne:

- Kontrollere når, hvor og hvordan den rengjør
- Sett opp tidsplaner
- Tilpass preferanser for rengjøring
- Få tilgang til tips, triks og vanlige spørsmål



Viktig: Wi-Fi-tilkobling støtter kun 2,4 GHz-nettverk; 5 GHz-nettverk støttes ikke.

Lading

Illustrasjon av indikatorlamper

	Hvit	Standby / Rengjør / Returnerer til dokken
	Pulserer hvitt	Slår seg på / Lader / Kobler til Wi-Fi / Fastvareoppdatering pågår
	Blinker hvitt	Returnerer til dokken etter avbrudd / Laster ned fastvareoppdatering / Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger pågår
	Blinker rødt	Robotfeil
	Lys av	Avslått / hvilemodus

Lading og gjenopptatt rengjøring

Når roboten må lades, vil den returnere til stasjonen. Når den har ladet nok til å fullføre den gjenværende rengjøringsoppgaven, vil den gjenoppta rengjøringen der den slapp.

Standbymodus

Roboten bruker en liten mengde strøm når den står på ladestasjonen. Når den ikke er i bruk over en lengre periode, kan du trykke og holde inne  i 10 sekunder for å slå av roboten. For å slå den på igjen, trykker du på  i 3 sekunder.

Rengjøring

Knappekontroller

 Home-knapp	Trykk	Hvis roboten er utenfor ladestasjonen	Send roboten til dokken
		Hvis roboten er på ladestasjonen	Vask mopperullen
	Dobbeltrykk	Hvis roboten er utenfor ladestasjonen	Aktiver punktrensing
	Trykk og hold inne denne knappen i 10 s, og trykk på strømkappen innen 5 s	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	
 Strømknapp	Trykk	Start / pause rengjøring	
	Trykk og hold inne i 3 s	Slå på	
	Trykk og hold inne i 10 s	Slå av (med avslutningsstone)	
	Trykk og hold inne i 15 s	Tvungen nedstenging	

Rengjøringsinnstillinger

Roboten vil automatisk utforske hjemmet ditt og rengjøre i systematiske baner, rad for rad. Hvis batterinivået blir lavt under en rengjøringssyklus, returnerer roboten til dokken og gjenopptar deretter rengjøringen der den slapp.



Tips:

Fjern overflødig rot fra gulvet før rengjøring.
Hyppig bruk av roboten vil holde gulvene dine rene.

Hvis du er usikker på om roboten er ferdig med rengjøringen eller er satt på pause, kan du sjekke statusen i Roomba® Home-appen.



Merk: Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-tilkobling er nødvendige for å fullføre oppsettet. Mobilappen lar deg rengjøre bestemte rom, planlegge rengjøringsoppgaver og sette opp automatisert arbeid/tidsplaner. Det anbefales på det sterkeste å bruke Roomba® Home-appen for å styre rengjøringsfunksjoner.

Punktrenngjøring

Når roboten er utenfor dokken, trykker du to ganger på 🏠-knappen for å punktrenngjøre et angitt område. Når punktrenngjøringen er fullført, vil roboten avslutte oppgaven sin. Trykk på 🏠 for å sende den tilbake til ladestasjonen.

Automatisk vask

Roboten vil automatisk returnere til dokken under og etter hver rengjøringssyklus for å tømme skittenvannet og vaske rullempen.




Merk: Roomba®-roboter er generelt utformet for å støvsuge på de fleste gulvtyper. Fordi ubehandlede tregulv og enkelte laminat-/vinylgulv eller undergulv kan være utsatt for vannskade, anbefaler vi imidlertid ikke å bruke rullempen på slike gulv.


Om din Roomba® -robot

Sett ovenfra

nbNO

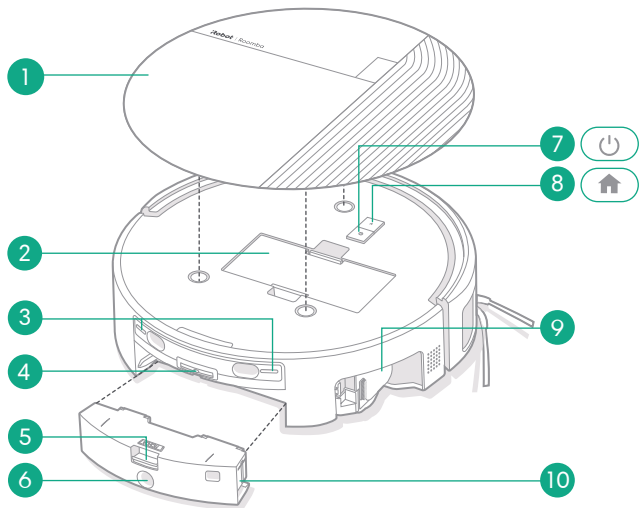


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Robotens toppdeksel | 6 Påfyllingsport for rent vann |
| 2 Støvbeholder for robot | 7 Strømknapp |
| 3 Ladekontakter | 8 Home-knapp |
| 4 Vannsprøytedyse for robot | 9 Rullemoppenhet |
| 5 Utløserknapp for skittenvannsbeholder | 10 Skittenvannsbeholder for robot |

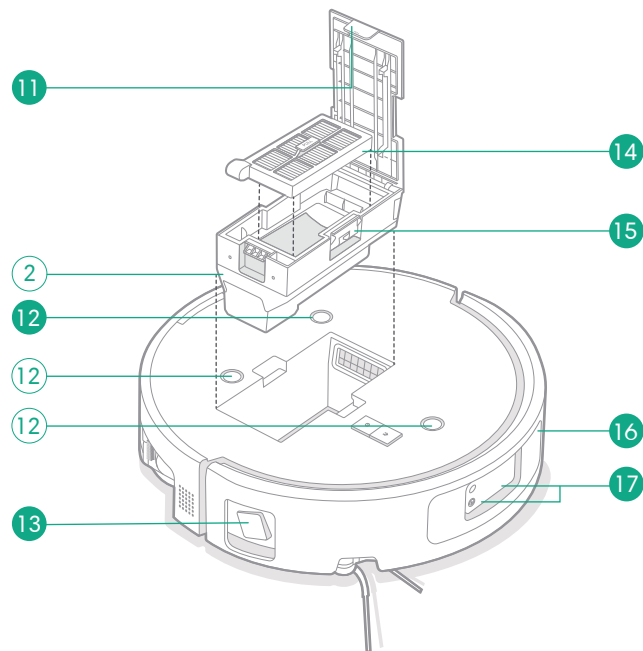


- | | |
|--|--|
| 11 Utløserknapp for filterdeksel | 15 Knapp for frigjøring av støvbeholder |
| 12 Magnetisk toppdeksellås | 16 Støtfangersensor foran |
| 13 Sidekantsensor med enkeltlinjelaser | 17 Modul for navigasjon, unngåelse av hindringer, og fyllyls |
| 14 Filter | |

Sett nedenfra

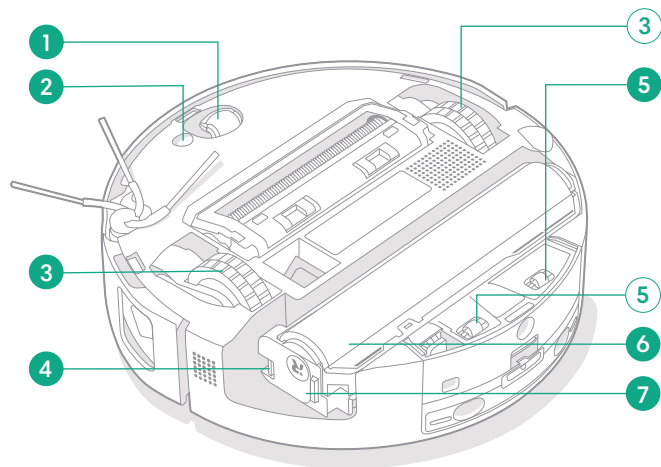

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 Løftbart universalhjul | 6 Rullemopp |
| 2 Ultrasonisk tepperegistreringssensor | 7 Endelokk for rullemopp |
| 3 Drivhjul | |
| 4 Utløserknapp for rullemopp | |
| 5 Bakre hjelpenhjul | |


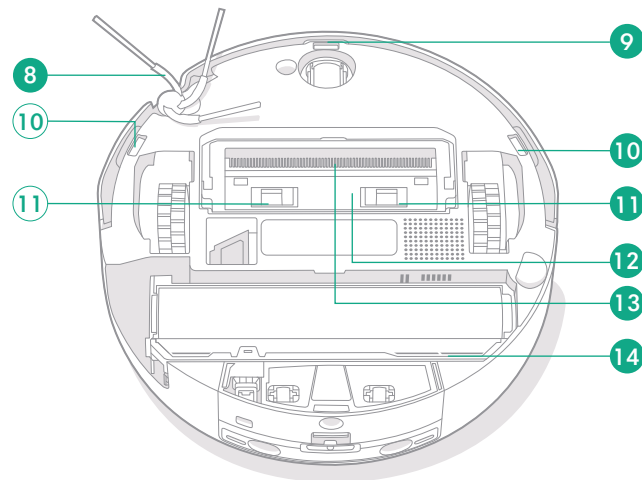


- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 8 Sidebørste | 12 Hovedbørstedeksel |
| 9 TOF-gulvregistreringssensor | 13 Anti-floke-hovedbørste |
| 10 Infrarød gulvregistreringssensor | 14 Rullemoppens skrapespor |
| 11 Utløserknapp for hovedbørstedeksel | |

Om din Roomba® -ladestasjon

Sett forfra

Sett bakfra

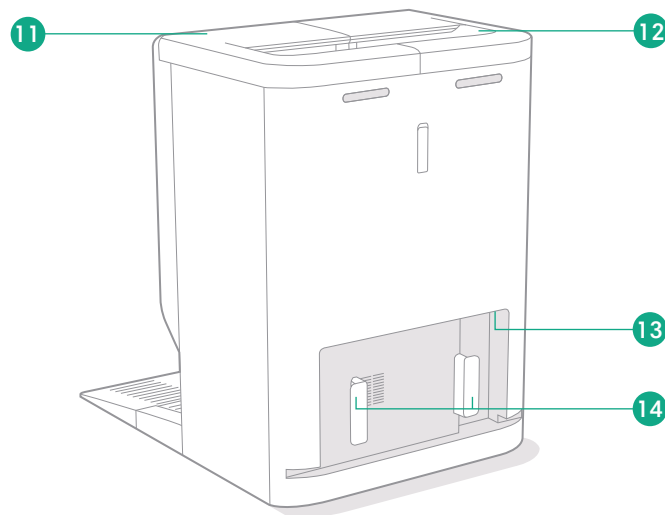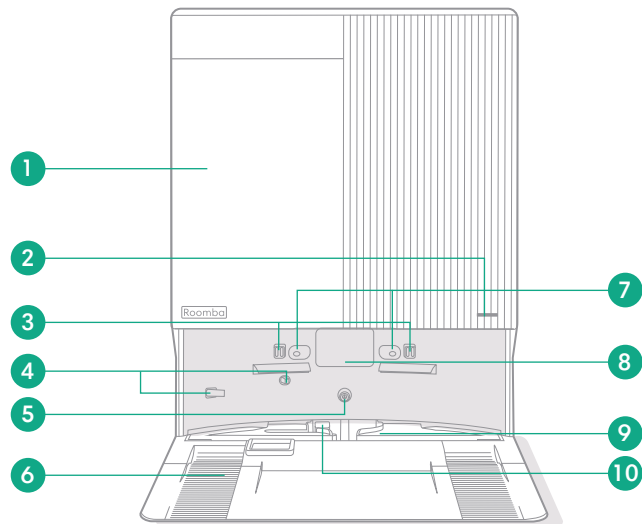


- 1 Stasjonspanel (Fjern dette panelet for å ta ut eller sette inn støvposen og rengjøringsmiddelet)
- 2 Indikatorlampe
- 3 Stasjonens ladekontakter
- 4 Dreneringsskyvestang
- 5 Rentvannsinntak

- 6 Rampeplate
- 7 Justeringshjørne for retur til stasjon
- 8 Sendeområde for dokkingsignal
- 9 Rengjøringsbrett
- 10 Flottør

- 11 Rentvannstank
- 12 Skittenvannstank
- 13 Strømledningsinntak
- 14 Spor for ledningsføring


Merk: Faktisk LED-atferd for roboten og stasjonen kan endres på grunn av programvareoppdateringer.

Sett innenfra

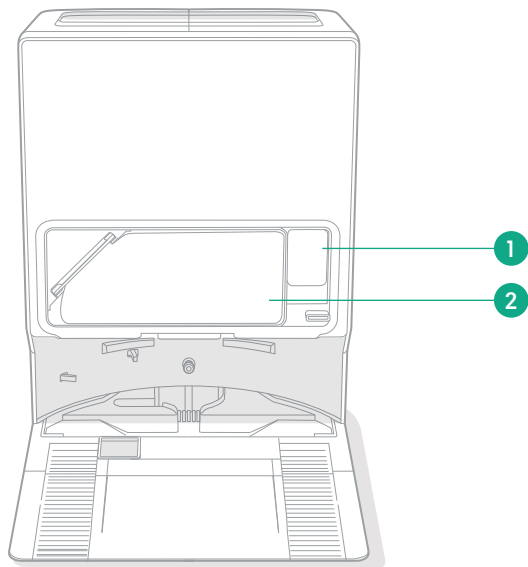


- 1 Vaskemiddelpatron
- 2 Støvpose

Sett ovenfra

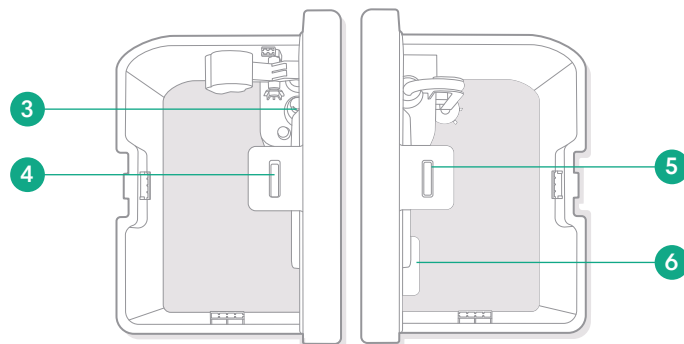

- 3 Innløp for skittenvannstank
- 4 Lokklås for skittenvannstank
- 5 Lokklås for rentvannstank
- 6 Kalkhemmermodul

LED-indikator på ladestasjonen

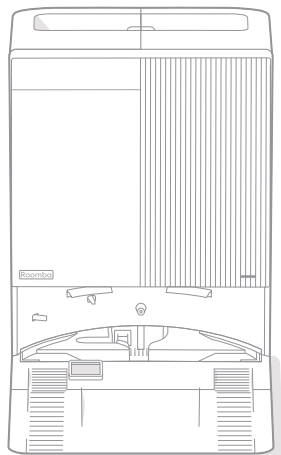

- Pulserer hvitt: Rengjøring
- Blinker rødt: Feil på ladestasjonen
- LED-indikator av: Slått av (roboten er på ladestasjonen)

Merk: Faktisk LED-atferd for roboten og stasjonen kan endres på grunn av programvareoppdateringer.

Stell og vedlikehold av roboten


For å holde roboten din i gang med topp ytelse, er det viktig å utføre følgende grunnleggende stell og vedlikehold regelmessig. Roomba® Home-appen gir personlige påminnelser for utskifting av tilbehør og viktige vedlikeholdsbehov. Flere instruksjonsvideoer er tilgjengelige i Roomba® Home-appen. Hvis du merker at roboten plukker opp mindre rusk fra gulvet, bytt engangsstøvposen i dokken og rengjør børstene.

Komponent	Vedlikeholdsfrekvens	Utskiftningshyppighet*
Hovedbørstedecksel	Sjekk hver 6. måned	Skift ut hvis slitt eller skadet
Ladekontakter	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	–
Støvbeholder for robot	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	–
Sidebørste	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	Hver 3.–6. måned
Anti-floke-hovedbørste	Rengjør én gang i uken	Hver 3.–6. måned
Løftbart universalhjul	Rengjør hver 4. uke (én gang i uken hvis du har kjæledyr)	–
Drivhjul	Rengjør hver 4. uke (én gang i uken hvis du har kjæledyr)	–
Rullemopp	Rengjør ved behov	Hver 3.–6. måned
Rullemoppens skraperpor	Rengjør hver 2. måned eller etter behov	–
Støvbeholderfilter	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	Hver 3.–6. måned
Sensorer (Modul for navigasjon og unngåelse av hindringer, kantsensor, trappesensor, osv.)	Rengjør månedlig eller ved behov	–

* Utskiftningshyppigheten kan variere. Skift ut komponenter hvis det er synlig slitasje.

Rengjør sidebørsten

Trekk ut for å fjerne sidebørsten. Fjern eventuelt hår og rusk, og sett deretter sidebørsten på plass igjen. Du vil høre et klikk når den sitter godt på plass.

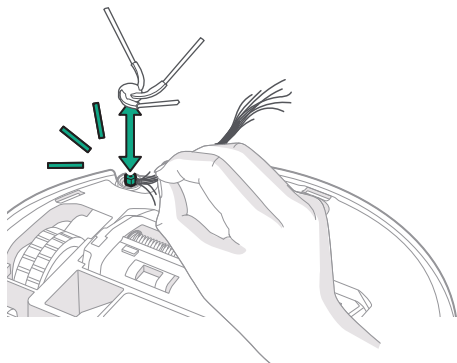


Viktig:


Det anbefales å bytte sidebørsten hver 3.–6. måned for å opprettholde optimal rengjøringsytelse.

Rengjør hovedbørsten


- 1 Klem sammen utløserknappene for hovedbørstedekselet, løft dekslet oppover.

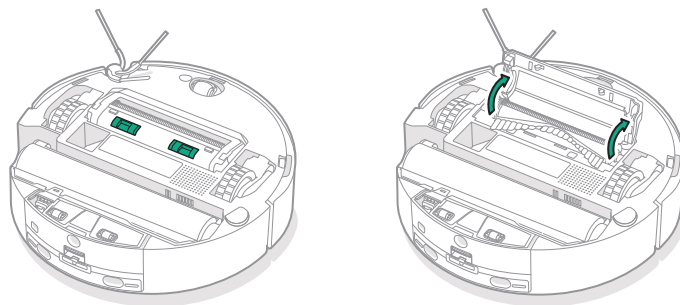


- 2 Fjern hovedbørsten.

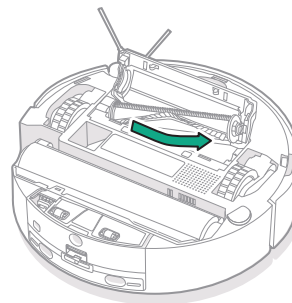


- 3 Fjern endelokket fra enden av hovedbørsten.

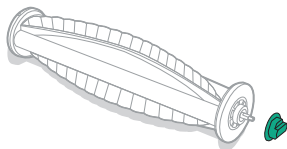

- 4 Fjern eventuelt hår eller rusk som har filtret seg inn i hovedbørsten og endelokket, sjekk om det er fremmedlegemer mellom skjæretennene, og rengjør dem umiddelbart. Sett på endelokket igjen.

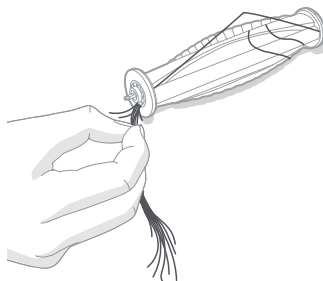


- 5 Sett hovedbørsten og hovedbørstedekselet tilbake på roboten. Rett inn og sett inn de 4 låsene foran på hovedbørstedekselet, og trykk deretter ned på baksiden av dekelet. Du vil høre et klikk når den sitter godt på plass.

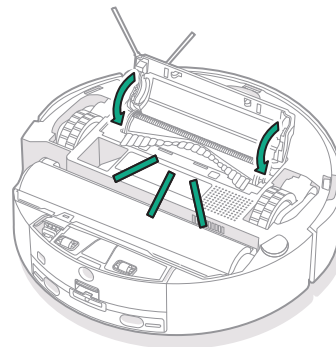


Viktig: Det anbefales å bytte hovedbørsten hver 6.-12. måned for å opprettholde optimal rengjøringsytelse.

Rengjør universalhjulet

- 1 Bruk en rengjøringsbørste eller en tørr klut til å fjerne hår og smuss fra universalhjulet.

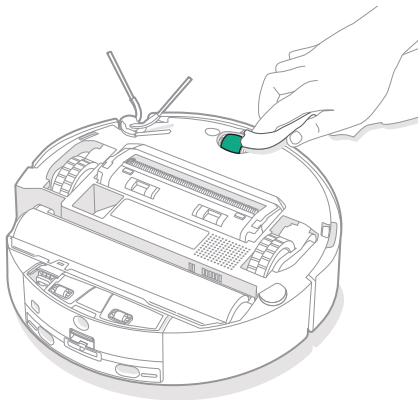

- 2 Bruk et verktøy til å vippe opp universalhjulet og fjerne det fra huset.

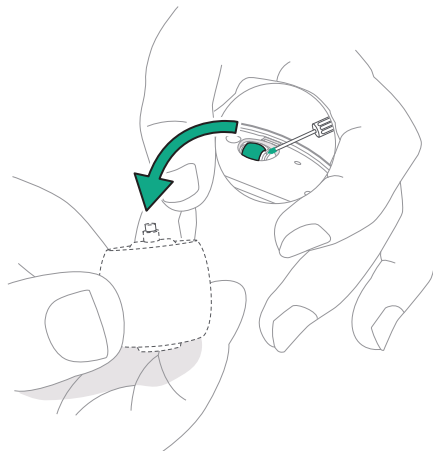


Viktig: Et universalhjul som er blokkert av hår og smuss, kan forårsake gulvskade. Universalhjulhuset kan ikke fjernes fra roboten. Kun universalhjulet kan fjernes med et verktøy for vedlikehold.

Rengjør bakre hjelpenhjul

nbNO

Bruk et verktøy til å lirke opp og skyve det bakre hjelpenhjulet fra høyre til venstre for å løsne det fra metallakselen. Skyv av det bakre hjelpenhjulet, og bruk deretter en rengjøringsbørste til å fjerne hår og rusk fra baksiden av det.


Bakre hjelpenhjul

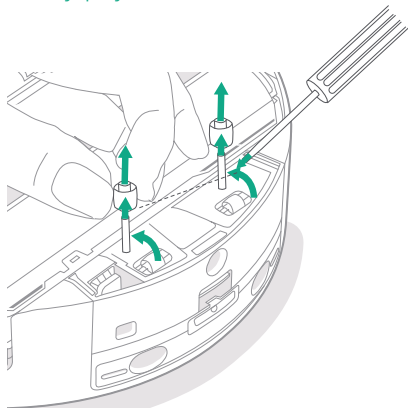


Rengjør ladekontaktene og sensorene

Tørk av ladekontaktene og sensorene med en ren, tørr klut.

Ladekontakter

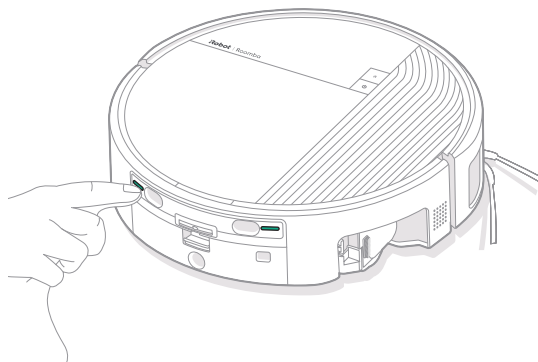


Sensorer

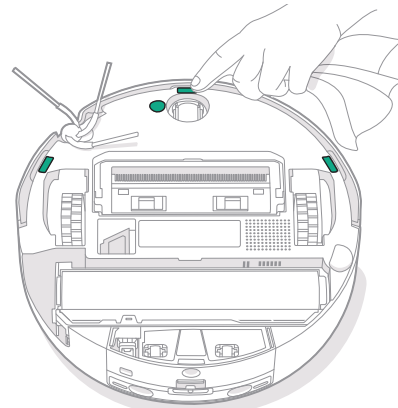


Viktig: Ikke spray rengjøringsmiddel eller vann på sensorene eller sensoråpningene.

Rengjør skittenvannsbholderen


- 1 Trykk ned utløserknappen for skittenvannsbholderen for å ta ut bholderen.

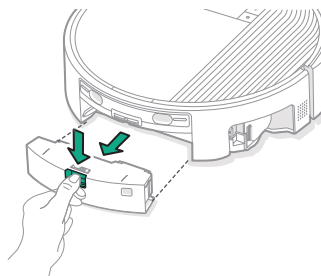

- 2 Vipp opp dekelet til skittenvannsbholderen.

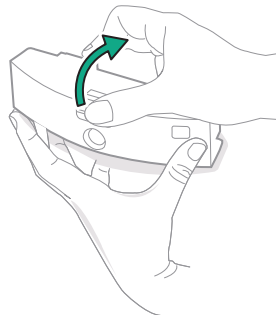


- 3 Tøm det skitne vannet, skyll bholderen under rent vann, og tørk bort eventuelle rester.

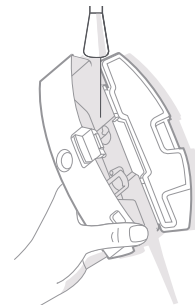


- 4 Skyll og tørk bort eventuelle rester fra den øvre overflaten av bholderen.



- 5 Tørk bort eventuelle rester fra undersiden av roboten. Dette området må forbli fritt for rester for å sikre at bholderen glir riktig inn i roboten.

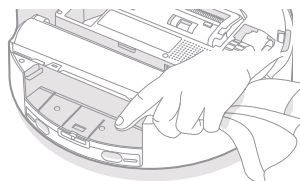


- 6 Sett skittenvannsbholderen tilbake i roboten. Du vil høre et "klikk" når den er ordentlig på plass.

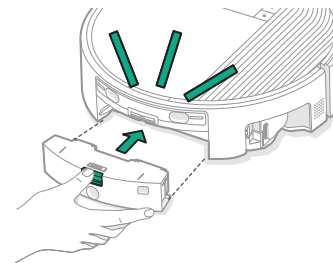


Viktig: Ikke rengjør skittenvannsbholderen i en oppvaskmaskin. Rengjør bholderen grundig for å opprettholde optimal rengjøringsytelse.

Rengjør rullempen

- 1 Trykk og hold inne utløserknappen for rullempen på siden, og trekk deretter rullempen sakte ut horisontalt.

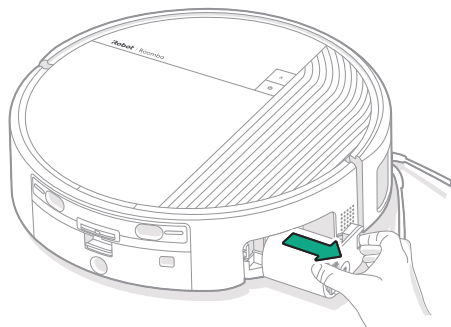


- 2 Rengjør og skyl rullempen, og la den deretter lufttørke i romtemperatur.

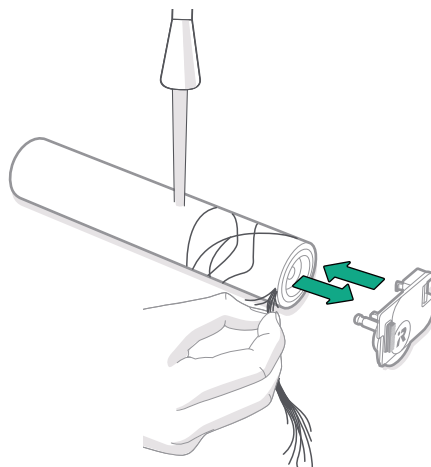

*** Merk:** Når du tar av endelokket på rullempen, drar du det ut med moderat kraft. Når du installerer den igjen, trykker du den godt på plass.


- 3 Rett inn rullempen med endedekselet, skyv den inn og trykk godt til du hører et "klikk", som indikerer at den sitter godt på plass.

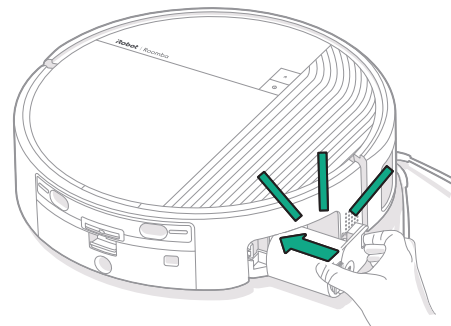


*** Merk:** Når du installerer rullempen, må du sørge for at den grønne utløserknappen på endelokket er plassert i øvre høyre hjørne. Rett inn endedekselet med roboten, og skyv det deretter horisontalt innover til du hører et "klikk", som indikerer at det sitter godt på plass.

Rengjør rullemoppens skrapespor


- 1 Trykk og hold inne utløserknappen på siden, og trekk deretter rullemoppen sakte ut horisontalt.

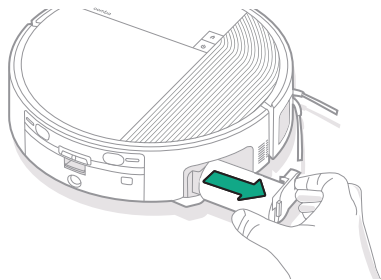


- 2 Snu roboten, skyv venstre side av rullemoppens skrapespor fremover, og trekk det ut mot venstre.

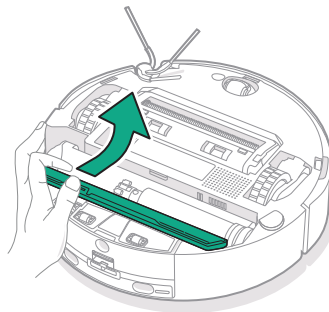

- 3 Skyll eller tørk av rullemoppens skrapespor.

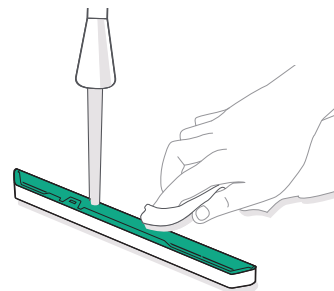


- 4 Rett inn skrapsporet for rullemoppen med sporet på høyre side, sett den inn, og trykk venstre side bestemt bakover for å feste det.

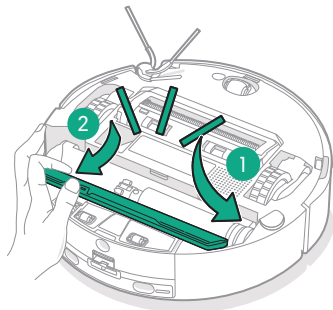


 **Viktig:** Sørg for at rullemoppens skrapespor er riktig montert. Hvis det ikke er ordentlig festet, vil det være vanskelig å installere rullemoppen på nytt.

Rengjør robotens støvbeholder og filter


1 Løft oppover for å fjerne robotens toppdeksel.

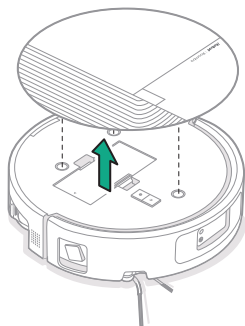


2 Trykk og hold inne knappen for frigjøring av beholderen for å ta ut støvbeholderen.

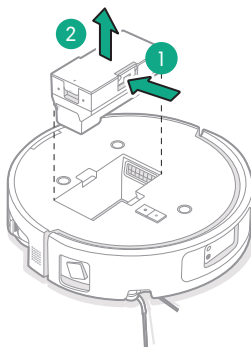


3 Åpne støvbeholderdekslet og ta ut filteret.

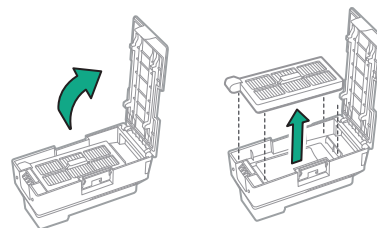

4 Skyll filteret med rent vann om nødvendig. La det tørke helt før du setter det inn igjen.

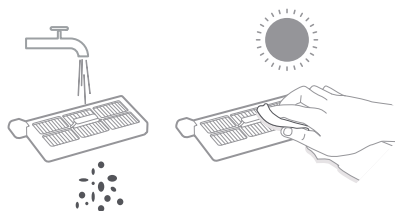


5 Tøm og rengjør støv og rusk fra støvbeholderen.

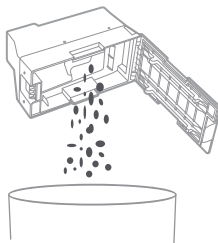


Viktig: Filterdekslet er vaskbart, men må lufttørkes helt før det installeres på nytt i støvbeholderen. Ikke rengjør støvbeholderen i en oppvaskmaskin. Ikke bruk en børste eller fingrene til å rengjøre filteret. Vask støvbeholderen og filteret kun med rent vann. Ikke bruk vaskemiddel.

- 6 Sett filterdekslet tilbake på filteret. Monter filteret. Sett støvbeholderen tilbake i roboten.

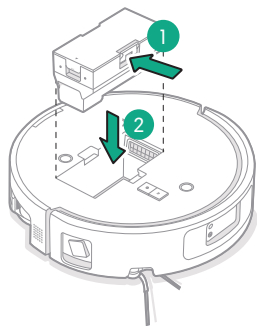

- 7 Lukk toppdekslet på roboten.

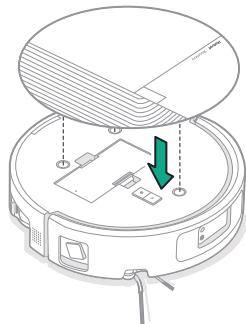

Stell og vedlikehold av stasjonen


For å sikre at dokken fungerer optimalt, følg prosedyrene som er beskrevet på de følgende sidene.

Komponent	Vedlikeholdsfrekvens	Utskiftningshyppighet*
Stasjonens ladekontakter	Månedlig	-
Sensorer	Rengjør månedlig	-
Utsendingsområde for signal for retur til stasjon	Rengjør månedlig	-
Rengjøringsbrett	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	-
Rentvannstank	Skyll og bytt vannet etter behov	-
Skittenvannstank	Skyll og tøm ved behov	-
Rampeplate	Rengjør månedlig	-
Støpse	-	Skift ut ved behov
Vaskemiddelpatron	-	Skift ut ved behov

* Utskiftningshyppigheten kan variere. Skift ut komponenter hvis det er synlig slitasje.

Rengjør dokkens ladekontakter og infrarøde vindu



- 1 Kontroller komponentene for å sikre at det ikke er noe rusk. Tørk forsiktig av med en ren, tørr klut.

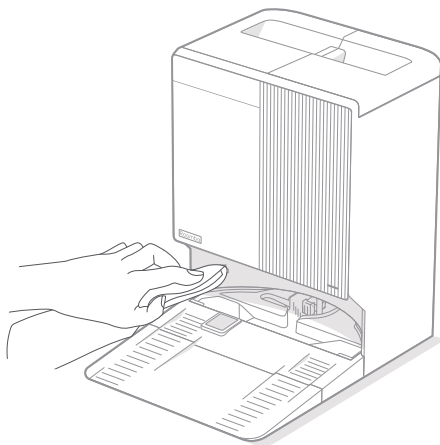


Viktig: Ikke spray rengjøringsmiddel eller vann på sensorene eller sensoråpningene.

Rengjør rengjøringsbrettet

- 1 Skyll eller tørk forsiktig bort rusk i og rundt rengjøringsbrettet. Sørg for at påfyllingsporten for rent vann og sugeporten for skittent vann er frie for hindringer. Mild såpe og en svamp kan brukes til å fjerne gjenstridig rusk.

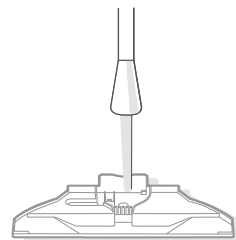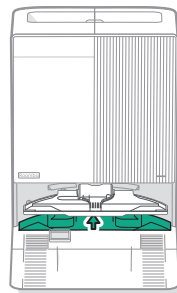


- 2 Etter rengjøring må du sørge for at rengjøringsbrettet er ordentlig på plass.

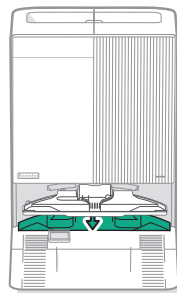


Rengjør vanntankene

- 1 Ta ut og rengjør skittenvanntanken for å forhindre lukt og mugg.

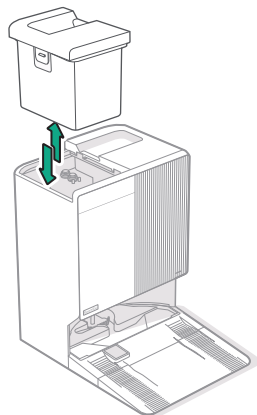


- 2 Tøm skittenvanntanken og skyll den ren med vann.

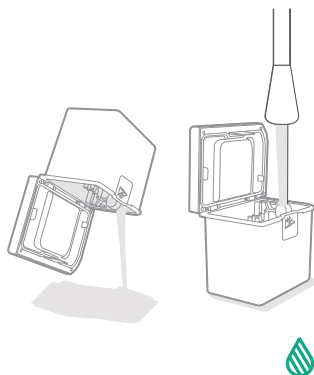


- 3 Skyll begge tankene med romtemperert vann. En svamp brukes til å fjerne gjenstridig smuss.



- 4 Etterfyll rentvannstanken med rent vann.

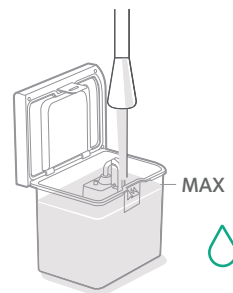


- 5 Sett begge tankene tilbake i stasjonen.

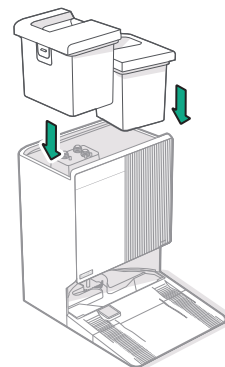

Viktig: Flottørene i rentvannstanken og skittenvannstanken er bevegelige deler. Vær forsiktig når du rengjør dem for å unngå å skade funksjonen deres. Ikke plasser tankene i en oppvaskmaskin. Før du setter dem på plass igjen, må du sørge for at tanklåsene er ordentlig lukket.

Bytt ut vaskemiddelpatronen


Fjern panelet på dokken og plasser det på et stabilt underlag. Som vist på figuren, fjern og kasser den tomme vaskemiddelpatronen, ta deretter ut en ny vaskemiddelpatron og installer den på den angitte plassen. Skyv vaskemiddelpatronen innover til den er riktig installert.

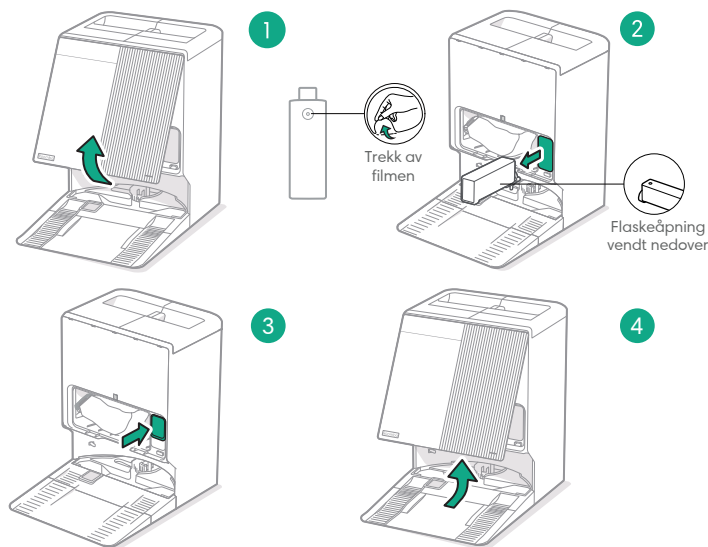

*** Viktig:** Roomba® StayClean™ Mopping Concentrate er for øyeblikket den eneste rengjøringsløsningen som er godkjent for bruk med dette produktet. Ikke bruk noen annen rengjøringsløsning.

Bytt støvposen

- 1 Når avfallsposen må byttes ut, åpner du dokkpanelet, drar i håndtaket på støvposen for å ta ut posen, og kaster den. Sett inn en ny støvpose og skyv håndtaket inn i sporet for å sikre at den er riktig monteret.
- 2 Juster låsene og sett på dokkpanelet igjen. Du vil høre et klikk når den sitter godt på plass.

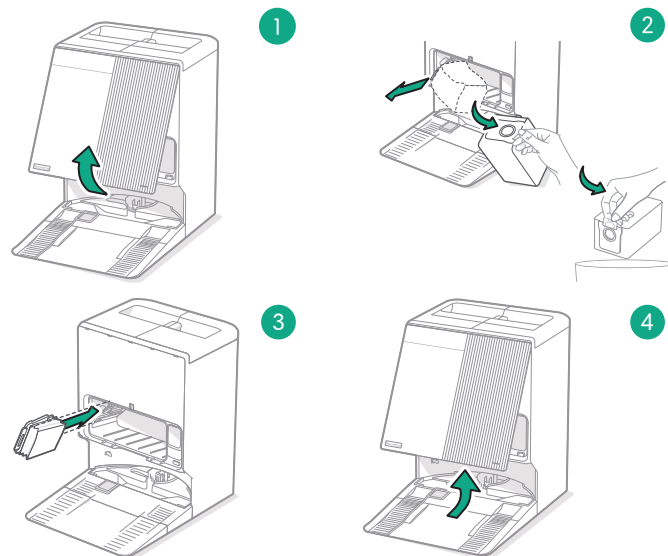

Feilsøking

Feilindikatorer

Løsninger

Kan ikke slå på	Batterinivået er lavt. Lad helt opp før bruk.
Kan ikke starte: lavt batteri	La roboten lade batteriet tilstrekkelig, og prøv igjen.
Kunne ikke nå ladestasjonen	Sørg for at banen er fri slik at roboten kan returnere til ladestasjonen. Sjekk at ladestasjonen er koblet til og står på sin opprinnelige plass.
Uvanlig støy under rengjøring	Hovedbørsten, sidebørsten, venstre/høyre hjul eller rullempopen kan være viklet inn i fremmedlegemer. Slå av roboten og rengjør.
Redusert rengjøringsytelse eller tap av smuss	Støvbeholderen er full. Rengjør den. Hovedbørsten er viklet inn i fremmedlegemer. Rengjør den.
Roboten er frakoblet	Dårlig Wi-Fi-signal. Sørg for at roboten har god Wi-Fi-dekning. Unormal Wi-Fi-tilkobling. Tilbakestill Wi-Fi og last ned den nyeste appen, og prøv deretter å koble til på nytt.
Kan ikke lade	Sørg for at det er nok plass rundt stasjonen, og at ladekontaktene på stasjonen er frie for støv og hindringer. Omgivelsestemperaturen er for lav (under 0 °C) eller for høy (over 40 °C).

Feilindikatorer

Løsninger

Kan ikke koble til appen	Sørg for at både stasjonen og roboten er innenfor Wi-Fi-dekning med et sterkt signal. Tilbakestill Wi-Fi som angitt i håndboken før du kobler dem sammen igjen.
Kan ikke vaske moppen	Rentvannstanken på stasjonen er tom for vann. Vennligst fyll på med rent vann. Utløpet for rent vann er blokkert. Fjern blokkeringen. Stasjonens rengjøringsbrett er fullt. Vennligst rengjør brettet. Rengjøringsbrettet er ikke installert. Monter den. Skittenvannstanken er full. Tøm den.
Hovedbørsten sitter fast	Fjern hindringer eller fastviklede fibre fra børsten slik at den kan rotere fritt
Hovedbørste viklet inn. Rengjør og fortsett	Hovedbørsten er viklet inn i fremmedlegemer. Rengjør og start oppgaven på nytt.

Feilsøking

Feilindikatorer

Løsninger

Sidebørsten sitter fast

Fjern sammenfiltrede fibre og rusk slik at sidebørsten kan rotere fritt.

Venstre hjul sitter fast /
Høyre hjul sitter fast

Trykk venstre/høyre hjul opp og ned noen ganger, og roter det for å løsne fastklemt rusk. Det bør spinne fritt.

Rengjør avsattssensorer

Rengjør de nedre nivåsensorene med en myk, tørr klut slik at trapper kan registreres nøyaktig. Plasser roboten på gulvet og trykk på startknappen for å gjenoppta rengjøringen.

Modul for navigasjon og unngåelse av hindringer er blokkert, vennligst tørk av og fortsett

1. Navigasjons- og hindringsunngåelsesmodulen er blokkert. Tørk bort blokkeringen eller fremmedlegemet;
2. Hvis det ikke er nødvendig å fjerne noe, vennligst flytt roboten til et nytt sted og start på nytt.

Roboten sitter fast

Flytt den til et åpent område og trykk på strømknappen for å gjenoppta. Fjern hindringer og åpne dører.

Kan ikke starte: sitter fast i en adgang-forbudt-sone

Flytt roboten ut av adgang forbudt-sonen, slik at den kan starte den nye rutinen sin.

Kan ikke starte: trapper eller nivåforskjell oppdaget

Flytt roboten til et nytt sted og prøv igjen.

Feilindikatorer

Løsninger

Roboten henger fritt

Roboten har oppdaget at den henger i løse luften. Flytt den til et nytt sted og start på nytt.

Batterinivået er for lavt til å rengjøre

Plasser roboten på ladestasjonen og la den lade tilstrekkelig. Du kan sjekke batteristatusen her under Roboter-fanen.

Rengjøringsbrettet er fullt. Kontroller skittenvannsrøret og bekreft at skittenvannstanken er riktig installert

Først må du sjekke og tømme skittenvannstanken, og sørge for at den er satt riktig på plass. Fjern deretter hår og andre blokkeringer fra stasjonens rengjøringsfilter og suginntak.

Robotspesifikasjoner

Robotsensorliste

Navn	Antall	Funksjon	Deteksjonsrekkevidde / arbeidsavstand
Navigasjons- og hindringsunngåelsesmodul	x1	Lokalisering, navigasjon & unngåelse av hindringer	Radarnavigasjon 0,08 m–12 m Hinderunngåelse 0,05–0,32 m
IMU-gyroskop	x1	Bevegelseskontroll	/
Akselerometer	x1	Hastighetskontroll	/
Sidekantsensor med enkeltlinjelaser	x1	Kantrenghjoring	1,5 cm–10 cm
Ultrasonisk tepperegistreringssensor	x1	Teppegjenkjenning	30 mm
Støtfangersensor foran	x2	Kollisjonsbeskyttelse	≤ 3 mm
TOF-gulvregistreringssensor	x1	Stupdeteksjon	9 cm
Infrarød gulvregistreringssensor	x2	Stupdeteksjon	9 cm
Hallsensor for registrering av støvbeholder	x1	Registrerer om støvbeholderen er installert	≤ 1 cm
Infrarød retursensor bak	x1	Retur til stasjon og paring	2–2,2 m
Hallsensor for registrering av skittenvannsbeholder	x1	Registrerer om skittenvannsbeholderen er installert	≤ 1 cm
Hallsensor for registrering av full skittenvannsbeholder	x1	Registrerer om skittenvannsbeholderen er full	< 0,3 mm

Dokksensorliste

Navn	Antall	Funksjon	Deteksjonsrekkevidde / arbeidsavstand
Hallsensor for registrering av rentvannstank	x1	Oppdager om rentvannstanken er installert eller tom	≤ 1,5 cm
Hallsensor for registrering av skittenvannstank	x1	Registrerer om skittenvannstanken er installert eller full	≤ 1,5 cm
Hallsensor for registrering av fullt rengjøringsbrett	x1	Oppdager om rengjøringsbrettet er fullt	≤ 1,5 cm
Hallsensor for deteksjon av rengjøringsbrett	x1	Registrerer om rengjøringsbrettet er installert	≤ 1,5 cm
Registrering av manglende rengjøringsløsning	x1	Registrerer om det er rengjøringsmiddel i rørsystemet	/

Robot

Produktnavn	Robotstøvsuger
Dimensjoner	354,5 × 354,5 × 99,8 mm
Batterikapasitet	Oppgitt kapasitet 4 800 mAh Nominell kapasitet 5 200 mAh
Nettovekt	~4,85 kg

Selvrensende stasjon

Stasjonens dimensjoner	350 × 484 × 475 mm
Nettovekt for dokk	~8,15 kg

Teknisk support

Trenger du mer hjelp? Vi er her for å hjelpe deg.

Last ned Roomba® Home-appen eller gå til global.irobot.com for å få produktstøtte eller kontakte ditt lokale kundesenter. Trenger du ytterligere assistanse i USA og Canada, ring kundebehandlingsteamet i USA på **(877) 855-8593**

Åpningstider for iRobot® kundebehandling i USA

Mandag til fredag, kl. 09.00–21.00 Eastern Time

Lørdag og søndag kl. 09.00–18.00 Eastern Time

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetsveiledningen som fulgte med roboten, eller gå til global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med enerett. iRobot, Roomba og PerfectEdge er registrerte varemerker for iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean og PrecisionVision er varemerker for iRobot Corporation. Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance. Apple og App Store er varemerker for Apple, Inc., registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke for Google LLC.