

Brugs- og monta- gevejledning



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

DA

ORIGINAL DRIFTSVEJLEDNING

LIEBHERR

Indhold

1	Generelle sikkerhedsoplysninger.....	3
1.1	Tilsigtet brug.....	3
1.2	Brugergruppe.....	3
1.3	Advarsler - Farer for brugeren.....	3
1.4	Funktionsfejl, skader og reparation.....	4
1.5	Bortskaffelse.....	4
1.6	Overensstemmelse.....	4
1.7	Klimaklasser.....	4
1.8	SVHC-stoffer jf. REACH-forordning.....	5
1.9	EPREL-database.....	5
1.10	Open-source-licenser.....	5
1.11	Reserve dele.....	5
1.12	Advarselstrin.....	5
2	Oversigt over apparatet.....	5
2.1	Leveringsomfang.....	5
2.2	Oversigt over enhed og udstyr.....	5
2.3	SmartDevice.....	6
3	Installation og tilslutning.....	6
3.1	Installationsforhold.....	6
3.2	Enhedens mål.....	6
3.3	Nichemål.....	7
3.4	Møbelfrontens vægt.....	7
3.5	Vandtilslutning.....	7
3.6	Transport af enheden.....	8
3.7	Udpakning af skabet.....	8
3.8	Fjernelse af transportsikring.....	8
3.9	Forklaring til anvendte symboler.....	8
3.10	Vending af døren.....	9
3.11	Slut apparatet til drikkevandsforsyningen.....	11
3.12	Installation af flere enheder.....	12
3.13	Montering i nichen.....	12
3.14	Indbygning af enheden i en 30"-niche.....	22
3.15	Begrænsning af døråbningsvinkel.....	24
3.16	Møbel fronter.....	24
3.17	Efter indbygning.....	25
3.18	Tilslutning af apparatet til strømforsyningen.....	26
3.19	Bortskaffning af emballagen.....	26
4	Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet.....	26
4.1	Navigation og symbolforklaring.....	26
4.2	Menuer.....	27
4.3	Dvaletilstand.....	27
5	Idriftsættelse.....	27
5.1	Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning).....	27
5.2	Sådan tages IceMaker i brug.....	28
6	Opbevaring.....	28
6.1	Henvisninger angående opbevaring.....	28
6.2	Kølesektion.....	28
6.3	BioFresh.....	28
6.4	Frysedel.....	29
6.5	Opbevaringstider.....	29
7	Energibesparelse.....	30
8	Betjening.....	30
8.1	Betjeningslementer og displayelementer.....	30
8.1.1	Statusvisning.....	30
8.1.2	Symboler.....	31
8.2	Apparatets funktioner.....	31
8.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	31
	Slukning og tænding af apparatet.....	31
	Slukning og tænding af temperaturzone.....	31
	Temperatur.....	32
	BioFresh B-Value	32

D1



D-Value.....	32
SuperCool.....	32
VarioTemp.....	33
SuperFrost.....	34
PartyMode	34
HolidayMode.....	35
SabbathMode.....	35
EnergySaver	36
IceMaker / MaxIce	36
IceMaker-vandtilførsel.....	38
TubeClean	38
CleaningMode.....	38
Indtastningsspærre.....	39
Påmindelse.....	39
Sprog.....	39
Temperaturenhed.....	40
Display-lysstyrke.....	40
WLAN.....	40
Apparatoplysninger.....	41
Software.....	41
Start af afrimningscyklus.....	41
Døralarm.....	42
Demotilstand.....	42
Nulstilling til fabriksindstillinger.....	43
8.3 Meddelelser.....	43
8.3.1 Oversigt over advarsler.....	43
8.3.2 Afslutning af advarsler.....	44
8.3.3 Oversigt over påmindelser.....	44
8.3.4 Afslutning af påmindelser.....	45
9 Udstyr.....	45
9.1 Dørhylde.....	45
9.2 Hylder.....	47
9.3 VarioSafe	49
9.4 Variabel flaskehylde.....	51
9.5 Skuffer.....	52
9.6 Bokslåg Fruit & Vegetable-safe.....	53

9.7	Glasplader.....	53
9.8	IceMaker.....	53
9.9	VarioSpace.....	54
9.10	Smørboks.....	54
9.11	Æggebakke.....	54
9.12	Flaskeholder.....	55
10	Service.....	55
10.1	FreshAir-aktivkulfiler.....	55
10.2	Demontering af dørhylde.....	55
10.3	Montering af dørhylde.....	56
10.4	Adskillelse/montering af udtrækssystemer.....	56
10.5	Udtagning / indsætning af variabel flaskehylde....	56
10.6	Bokslåg Fruit & Vegetable-safe.....	57
10.7	Afrimning af apparatet.....	57
10.8	Rengøring af skabet.....	57
11	Kundeservice.....	58
11.1	Tekniske data.....	58
11.2	Driftsstøj.....	59
11.3	Teknisk fejl.....	59
11.4	Kundeservice.....	60
11.5	Typeskilt.....	61
12	Sæt ud af drift.....	61
13	Bortskaffelse.....	61
13.1	Forberedelse af enheden til bortskaffelse.....	61
13.2	Miljøvenlig bortskaffelse af enheden.....	61

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet: Fig. Vejledende illustration
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afgivelser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvigelser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.

Symbol	Forklaring
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-Source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brugerinformation gælder for følgende enheder:

ICBN..i 76..

Bemærk

Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale om et NoFrost-apparat.

1 Generelle sikkerhedsoplysninger

Opbevar denne brugerinformation omhyggeligt, så den altid er inden for umiddelbar rækkevidde.

Hvis du giver enheden videre, bedes du give denne brugerinformation videre til eventuelle efterfølgende ejere.

Af hensyn til korrekt og sikker brug af enheden bedes du læse denne brugerinformation omhyggeligt inden installation og brug. Følg altid de heri indeholdte instruktioner, sikkerhedsoplysninger og advarsler. De er vigtige, for at du kan installere og betjene enheden sikkert og korrekt.

1.1 Tilsigtet brug

- Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug og til lignende anvendelsesformål som f.eks.:
 - I personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsområder
 - I landbrugsmiljøer og af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder
 - I morgenmadspensioner
 - I forbindelse med catering og lignende service inden for engroshandlen
- Yderligere anvendelsesformål:
 - Enhver anden form for brug er ikke tilladt.

1.2 Brugergruppe

- Denne enhed må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller medmindre de er blevet forklaret brugen af enheden. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Børn fra 3 til 8 år må tage varer ud af og sætte varer ind i køle-/fryseenheden.

1.3 Advarsler - Farer for brugeren

- ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne i enhedens kabinet eller i indbyggede komponenter fri for forhindringer.
- ADVARSEL: Til acceleration af afrimningsprocessen må der ikke anvendes andre mekaniske enheder eller andre midler end dem, der anbefales af producenten.
- ADVARSEL: Undgå at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater i køle-/fryse rummet, som ikke overholder det design, der anbefales af producenten.

Generelle sikkerhedsoplysninger

- ADVARSEL: Pas på, at elledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges under opstilling af enheden.
- ADVARSEL: Placer ikke mobile multistikkontakter eller elnetdele på bagsiden af enheden.

Efter installationen skal det stadig være muligt at frakoble enheden fra elnettet.

- Tilgængeligt netstik (over, under eller ved siden af enheden)
- Udløsning af sikringen i bygningsinstallationen i overensstemmelse med installationsforskrifterne.



ADVARSEL: Brandfare/brandfarlige stoffer. Symbolet findes på kompressoren og kan også være afbildet andre steder på enheden. Det indikerer den fare, som brandfarlige stoffer udgør. Mærkatene må ikke fjernes.

- Jo mere kølemiddel der er i enheden, desto større skal det rum være, hvor enheden står. Hvis enheden lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis installationsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal installationsrummet være mindst 1 m³. Oplysninger om kølemidlet findes på typeskiltet på undersiden af enheden.
- Overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer, skal rengøres med jævne mellemrum.
- Råt kød eller rå fisk skal emballeres i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Hvis køle-/fryseenheden skal stå tom i længere tid, skal man slukke for enheden, afprime den, rengøre den, og lade døren stå åben for at forhindre mugdannelse.
- Undgå længerevarende hudkontakt med kolde overflader eller kølevarer. Brug f.eks. handsker som værnemiddel.
- Alkoholiske drikkevarer eller andre beholdere med alkohol må kun opbevares i skabet, hvis de er lukket tæt. Evt. udtrædende alkohol kan blive antændt vha. elektriske komponenter.
- Åbn kun døren i kort tid. Således forhindres det, at temperaturen stiger i enhedens indre.
- Ræk ikke fingrene ind mellem dør og enhed under åbning og lukning. Fingrene kan komme i klemme.
- Der må ikke placeres genstande på den forreste del af den nederste glasplade for at sikre, at enhedens dør kan lukke korrekt. (se 6.2 Kølesektion) (se 9.1 Dørhulder)
- ADVARSEL: Denne enhed skal fastgøres som beskrevet i brugsanvisningen for at forhindre farer som følge af utilstrækkelig stabilitet.
- Følg instruktionerne for installation, fastgørelse, nødvendige dimensioner og tilslutninger. (se 3 Installation og tilslutning)

Enheder med fast vandtilslutning:


- ADVARSEL: Tilslut kun enheden til drikkevandsforsyningen.
- Vær opmærksom på tilslutningsværdierne for vandforsyningen. (se 3 Installation og tilslutning)
- Tilslut kun enheden til drikkevandsforsyningen med nyt slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges, men skal bortskaffes. Enheden leveres med et nyt slangesæt.
- Lad vandsystemet løbe, hvis der ikke har været brugt vand i mere end 5 dage.

1.4 Funktionsfejl, skader og reparation

- Netttilslutning med IEC-stik: Hvis elledningen til denne enhed bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel elledning, der kan rekvireres hos producenten eller dennes kundeservice. Udskiftningen kan foretages af kunden selv.

- Reparation af og indgreb i enheden må kun udføres af kundeservice eller andet behørigt uddannet fagpersonale.
- I tilfælde af funktionsfejl eller fejl på enheden skal elledningen tages ud af stikkontakten, eller sikringen skal slås fra. Tag altid fat i selve stikket, når elledningen skal trækkes ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet.

1.5 Bortskaffelse

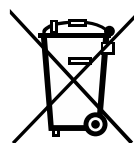

Symbolet med den overstregede skraldespand angiver, at enheden ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald og skal afleveres separat. Den indeholder værdifulde materialer og kan genbruges.



Symbolet kan findes på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: **Man kan dø af det, hvis den sluges eller trænger ned i luftvejene.** Denne anvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Normalt er der ingen fare.



Denne eller lignende mærkater kan befinde sig på bagsiden af enheden. Den gør opmærksom på, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller kabinettet. Denne anvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Mærkatene må ikke fjernes.

- Gamle køle-fryse-kombinationer skal derfor bortskaffes korrekt iht. de lokale forskrifter og love. Kølekredsløbet i den gamle køle-fryse-kombination må ikke beskadiges, når den transporteres væk, så det indeholdte kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan undvige ukontrolleret.
- Bemærk venligst, at sletning af evt. personoplysninger er kundens ansvar.
- For Tyskland: Enheden kan bortskaffes gratis på lokale genbrugsstationer via klasse 1-opsamlingsbeholdere. Ved køb af en ny køle-/fryseenhed og et salgsareal > 400 m² vil forhandleren også tage den gamle enhed tilbage uden beregning.
- EU: Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bortskaffer gamle apparater.

1.6 Overensstemmelse

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. I indbygget tilstand overholder enheden de relevante sikkerhedsbestemmelser og direktiver.

For EU-markedet: Enheden overholder direktiv 2014/53/EU.

For GB-markedet: Enheden overholder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende internetadresse: www.liebherr.com
BioFresh-rummet opfylder kravene til et kølerum i henhold til DIN EN 62552:2020.

1.7 Klimaklasser

Køle-fryse-kombinationen er beregnet til at blive brugt ved begrænsede omgivelsestemperaturer afhængigt af klimaklassen. Klimaklassen, der passer til dit køle-/fryseskab, står på typeskiltet.

Bemærk

- Overhold de angivne omgivelsestemperaturer af hensyn til korrekt drift.

Klimaklasse	til omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.8 SVHC-stoffer jf. REACH-forordning

- Via nedenstående link kan man kontrollere, om enheden indeholder SVHC-stoffer jf. REACH-forordningen: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 EPREL-database

- Fra den 1. marts 2021 kan oplysninger om energimærkning og krav til miljøvenligt design findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Man kan få adgang til produktbasen via følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her bliver man bedt om at indtaste modellens ID. Modellens ID findes på typeskiltet.

1.10 Open-source-licenser

- Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open-source-licenser. Information om anvendte open-source-licenser kan rekvireres hér: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Reservedele

- Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.

1.12 Advarselstrin

 FARE	Markerer en umiddelbart farlig situation, der fører til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
 ADVARSEL	Markerer en umiddelbart farlig situation, der kan føre til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
 FORSIGTIG	Markerer en farlig situation, der kan føre til lettere eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.
PAS PÅ	Markerer en farlig situation, der kan føre til materielle skader, hvis den ikke undgås.
Bemærk	Markerer nyttige henvisninger og tips.

2 Oversigt over apparatet

2.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Indbygningsskab
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servicebrochure

2.2 Oversigt over enhed og udstyr

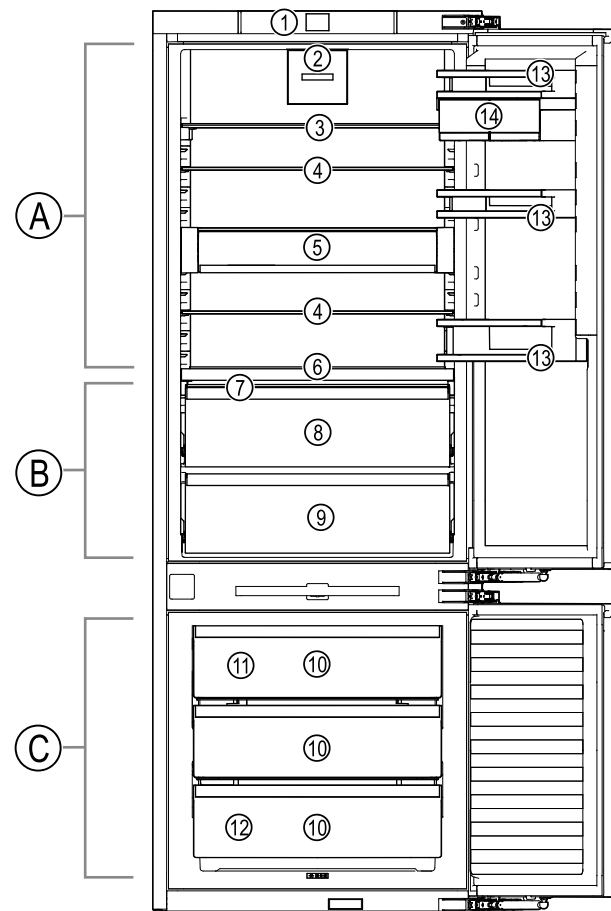


Fig. 1 Vejledende illustration

Temperaturområde

- (A) Kølesektion (C) Frysesektion
(B) BioFresh

Udstyr

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Betjeningselementer | (8) Fruit & Vegetable-safe |
| (2) Ventilator med FreshAir-aktivt kulfilter | (9) Meat & Dairy-safe |
| (3) Delbar hylde | (10) Skuffe |
| (4) Hylde | (11) IceMaker |
| (5) VarioSafe | (12) Typeskilt |
| (6) Variabel flaskehylde | (13) Dørhylde |
| (7) Bokslåg Fruit & Vegetable-safe | (14) VarioBoxe |

2.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til din køle-/frysekombination.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integrere dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

SmartDevice-egnet apparat:

Apparatet er SmartDevice-kompatibelt. Hvis du vil oprette forbindelse mellem apparatet og Wi-Fi, skal du downloade SmartDevice-appen.

Flere oplysninger om SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Download appen SmartDevice:



Efter installation og konfiguration af SmartDevice-appen kan man integrere enheden ved hjælp af SmartDevice-appen og enhedsfunktionen WLAN (se WLAN) i WLAN.

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

3 Installation og tilslutning

3.1 Installationsforhold

Installationsforholdene er afgørende for at sikre, at man kan betjene enheden sikkert, effektivt og fejlfrit.

- Overhold alle sikkerhedsanvisningerne.
- Vær opmærksom på installationssted og position i rummet.



ADVARSEL

Brandfare gennem forkert opstilling!

Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektriske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.



ADVARSEL

Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.



ADVARSEL

Brandfare pga. udløbende kølemiddel og olie!

Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brændbart. Den indeholdte olie er ligeledes brændbar. Udløbende kølemiddel og olie kan antændes i passende høje koncentrationer og i kontakt med eksterne varmekilder.

- Kølekredsløbets rørledninger og kompressorer må ikke beskadiges.

3.1.1 Installationssted

- Enheden må kun installeres og benyttes i lukkede rum.
- Enheden må kun benyttes i indbygget tilstand.
- Hvis enheden installeres i et meget fugtigt miljø, kan der dannes kondensvand på ydersiden af enheden. Sørg altid for god ventilation på installationsstedet.
- Jo mere kølemiddel der er i enheden, desto større skal det rum være, hvor enheden står. Hvis enheden lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis installationsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal installationsrummet være mindst 1 m³. Oplysninger om kølemidlet findes på typeskiltet på indersiden af enheden.
- Gulvet på installationsstedet skal være vandret og jævnt.

3.1.2 Position i rummet

- Indbyg ikke enheden i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Man kan indbygge enheden lige ved siden af en ovn.
- Hvis man indbygger enheden lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsværdis og -intensitet.
- Enheden må kun indbygges i stabile møbler.
- Enheden må ikke benyttes i eksplosionsfarlige områder.

3.2 Enhedens mål

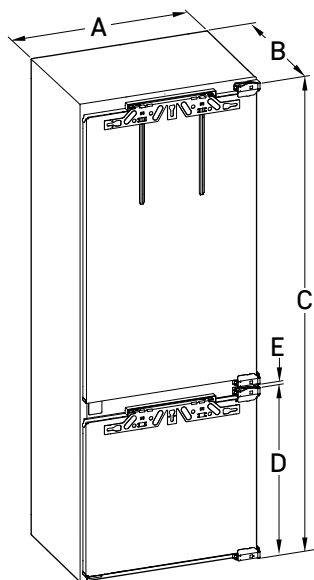


Fig. 2

IC(B)N..(i) 76..3	
A (mm)	709
B (mm)	546
C (mm)	1938
D (mm)	695

IC(B)N...(i) 76..3

E (mm) 15

3.3 Nichemål

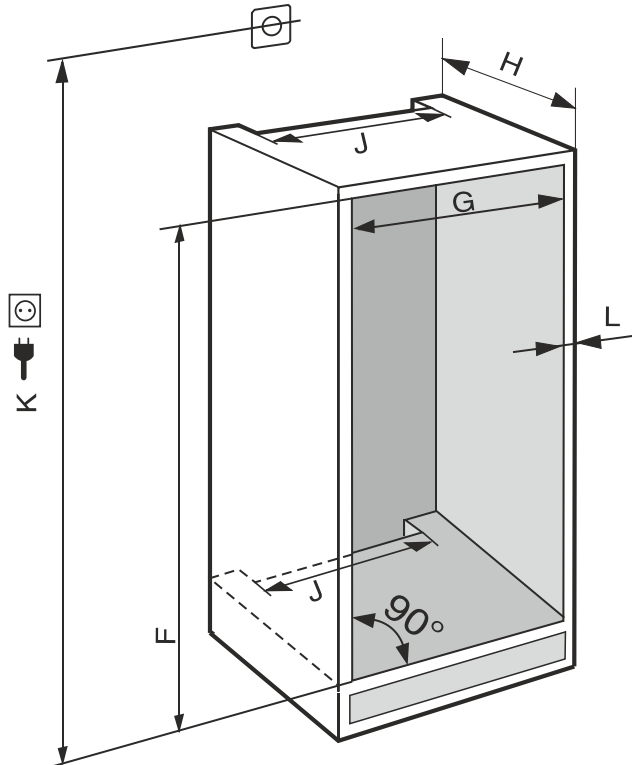


Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

På enheder med fast vandtilslutning skal man være opmærksom på følgende oplysninger:

- Vandtilslutning (se 3.5 Vandtilslutning)
- Tilslutning af enheden til vandforsyningen (se 3.11 Slut apparatet til drikkevandsforsyningen)

ICN(S)..76.. / IC(B)N(S)..(i) 76..

F (mm) 1940 til 1950

G (mm) 710 til 720

H (mm) min. 560

J (mm) min. 500

L (mm) maks. 19

Det erklærede energiforbrug er beregnet med en køkkenelementdybde på 560 mm.

- Kontrollér tykkelsen af de tilstødende møblers vægge: Disse skal være min. 16 mm.
- Enheden må kun monteres i stabile køkkenelementer. Møblerne skal sikres, så de ikke kan vælte.
- Justér køkkenmøblerne med et vaterpas og en ansatsvinkel, og udlign om nødvendigt med underlag.
- Kontrollér, at gulvet og møblets sidevægge har en ret vinkel i forhold til hinanden.

3.3.1 Krav til ventilation

VIGTIGT

Tildækkede ventilationsåbninger!

Beskadigelser. Apparatet kan overophede, hvilket nedsætter levetiden for forskellige apparatdele og medføre begrænsninger af funktionerne.

- Sørg altid for god ventilation og udluftning.
- Ventilationsåbningerne hhv. -gitteret i apparathuset og køkkenmøblet (indbygningsapparat) skal altid være frie.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.

Ventilationstværsnittet skal ubetinget følges:

- Dybden af ventilationsskakten på møblets bagside skal være mindst 38 mm.
- Til ventilationstværsnittene i møbelsoklen og indbygningsmøblerne skal der være mindst 200 cm².
- Grundlæggende gælder: Jo større ventilationstværsnittet er, desto mere energibesparende arbejder skabet.

Tilstrækkelig ventilation er en forudsætning for anvendelsen af apparatet. De fra fabrikken monterede ventilationsgittere sikrer et effektivt ventilationstværsnit ved apparatet på 200 cm². Hvis ventilationsgitteret erstattes af et panel, skal dette som minimum have et lige så stort ventilationstværsnit som producentens ventilationsgitter eller større.

3.4 Møbelfrontens vægt

VIGTIGT

Fare for skader pga. for tung møbelfront!

Hvis møbelfronten er for tung, kan der opstå skader på hængsler og dermed funktionsbegrænsninger.

- Før montering af møbelfronten skal man kontrollere møbelfrontens tilladte vægt, som ikke må overskrides.

Nichehøjde (mm)	Maks. vægt af møbelfronten (kg)	
	Kølesektionsdør	Frysesektionsdør
1940	21	16

Kombinationer 700 mm bredde

3.5 Vandtilslutning


Hvis dit apparat har en fast vandtilslutning, følger der en slange med apparatet.

Bemærk

Du kan få en slange i en anden længde som tilbehør.

Oversigt over mål til vandtilslutningen:	(se 3.5 Vandtilslutning)
Krav til vandtrykket:	(se 3.5 Vandtilslutning)
Etablering af vandtilslutning:	(se 3.11 Slut apparatet til drikkevandsforsyningen)

3.5.1 Mål til vandtilslutningen

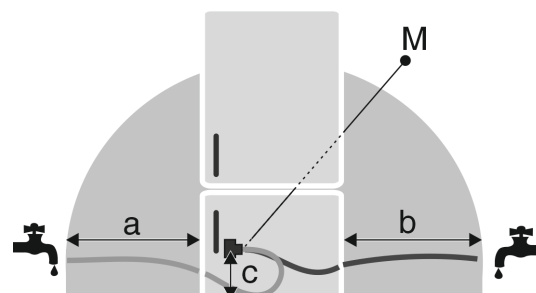

Installation og tilslutning

Fig. 4

- (a) Maks. tilgængelig slangelængde
(b) Maks. tilgængelig slangelængde
(c) Afstand fra magnetventil til gulv
(M) Magnetventil

3.5.2 Vandtryk

Apparatets vandtilslutningsledning og magnetventil er egnet til et vandtryk på op til 1 MPa (10 bar).

For at sikre at apparatet fungerer problemfrit (flowmængde, isterningestørrelse, støjniveau), skal følgende vandtryk overholdes:

Vandtryk:	
bar	MPa
1,5 til 6,2	0,15 til 0,62

Hvis trykket er højere end 6,2 bar:

- Slut trykreduktionsenheden til.
- Etablering af vandtilslutning. (se 3.11 Slut apparatet til drikkevandsforsyningen)

3.6 Transport af enheden

3.6.1 Transport af enheden til første ibrugtagning

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Enheden er emballeret.
- ☐ Enheden står oprejst.
- Enheden skal transporteres af to personer.
- Udpak enheden. (se 3.7 Udpakning af skabet)

3.6.2 Transport af enheden efter første ibrugtagning

Følg instruktionerne nedenfor, hvis enheden skal transporteres eller flyttes igen efter første ibrugtagning.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Enheden er tømt.
- ☐ Enheden står oprejst.
- ☐ Enhed med dør(e): Døren er sikret mod utilsigtet åbning.
- ☐ Enhed med udtræksvogn: Udtræksvognen er sikret mod utilsigtet åbning.
- ☐ Enhed er afmonteret.
- Enheden skal transporteres af to personer.

3.7 Udpakning af skabet

VIGTIGT

Fare for beskadigelse hvis enheden flyttes!
Hvis man flytter enheden på gulvet uden beskyttelse, kan enheden beskadige gulvet.

- Tildæk gulvet tilstrækkeligt, før emballagen fjernes fra enheden.

- Kontrollér enhed og emballage: Ved mistanke om transportskader skal man kontakte leverandøren, inden enheden tilsluttes.

VIGTIGT


Materielle skader forårsaget af spidse eller skarpe genstande!
Brug af spidse eller skarpe genstande, når du fjerner emballagen, kan beskadige enheden.

- Brug ikke spidse eller skarpe genstande til at fjerne emballagemateriale.

- Fjern emballagemateriale.



3.8 Fjernelse af transportsikring

- Tag transportsikringen af enhedens dør.

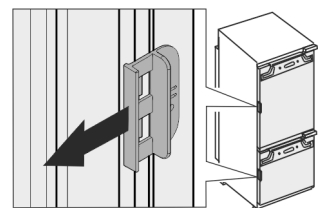

3.9 Forklaring til anvendte symboler

	Der er risiko for personskader under dette arbejdsstrin! Overhold sikkerhedsanvisningerne!
	Vejledningen gælder for flere modeller. Dette arbejdsstrin må kun udføres, hvis det er relevant for den aktuelle enhed.
	Mht. montering henvises til den detaljerede beskrivelse i tekstafsnittet af instruktionerne.
	Afsnittet gælder for enten en enhed med én dør eller en enhed med to døre.
	Vælg mellem de to alternativer: Enhed med dørstop til højre eller enhed med dørstop til venstre.
	Kræver monteringstrin ved IceMaker og/eller InfinitySpring.
	Løsn eller spænd blot skruerne en smule.
	Spænd skruerne fast.
	Kontrollér, om følgende arbejdsstrin er nødvendigt for den pågældende model.
	Kontrollér, at de anvendte komponenter er monteret rigtigt og/eller sidder ordentligt fast.
	Mål det foreskrevne mål, og korriger om nødvendigt.

	Værktøj til montering: Målepind
 	Værktøj til montering: Batteri-drevet skruetrækker og indsats Der anbefales en lang bit-indsats for bedre adgang til skrueerne.
	
	Værktøj til montering: Vaterpas
	Værktøj til montering: Gaffelnøgle med SW 7 og SW 10
	Der kræves to personer til dette arbejdsstrin.
	Arbejdsstrinnet udføres på det markerede sted på enheden.
	Hjælpebidler til montering: Sejl-garn
	Hjælpebidler til montering: Vinkel-måler
	Hjælpebidler til montering: Skrue-trækker
	Hjælpebidler til montering: Saks
	Hjælpebidler til montering: Marke-rpen, aftørrelig
	Tilbehør: Udtagning af kompo-nenter
	Komponenter, som ikke længere behøves, skal bortskaffes korrekt.

3.10 Vending af døren

Værktøj



Fig. 5

VIGTIGT

Strømførende dele!

Beskadigelse af elektriske komponenter.

► Træk netstikket ud, før der skiftes dørhængsel.

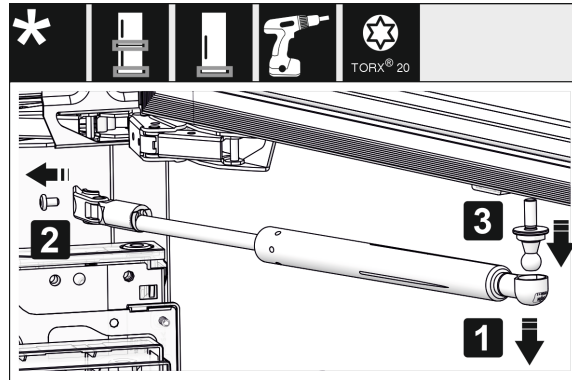


Fig. 6

► Afmonter lukkedæmperen: Træk lukkedæmperen af kugletappen (1), skru holderen af (2). Afmonter kugletappen med en skruetrækker (3).

Bemærk

Hvis lukkedæmperen befinder sig lige over gulvet, kan man først fjerne kugletappen, når døren er afmonteret.

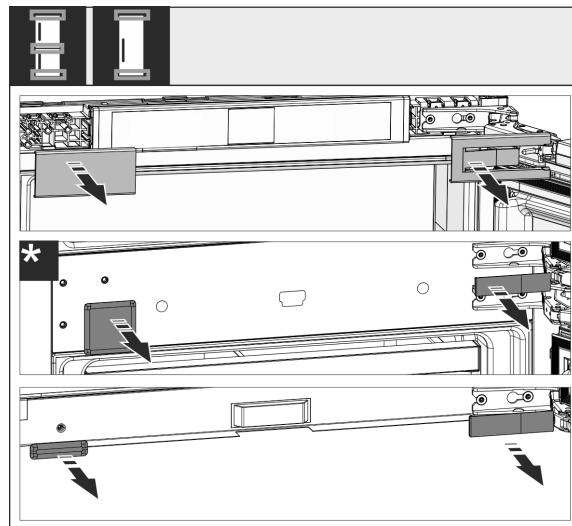


Fig. 7

► Tag afdækningerne af.

Bemærk

Når man fjerner afdækningerne, skal man passe på ikke at ridse overfladen.

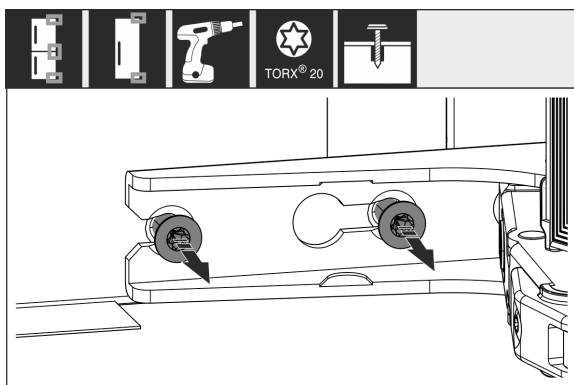


Fig. 8

- Løsn skruberne på **alle** hængslerne, skru dem ikke ud.

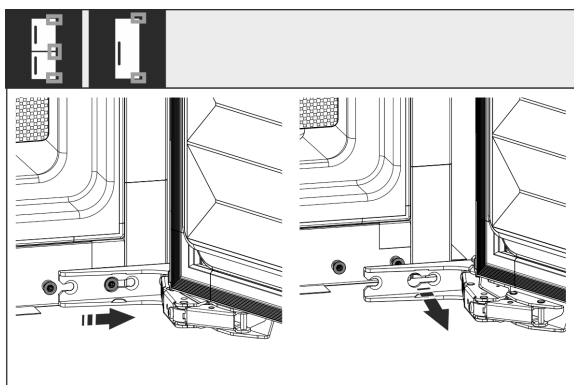


Fig. 9

- Tag døren af: Skub døren fremad og udad, tag den af og stil den til side.

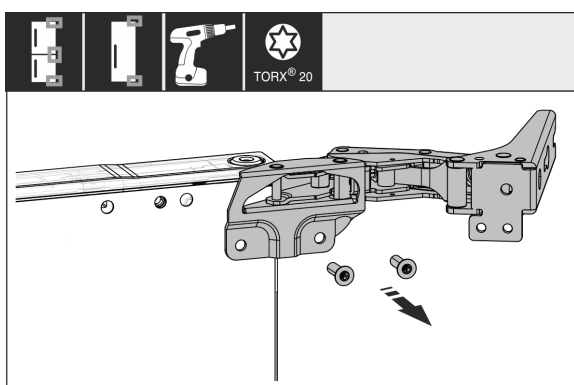


Fig. 10

- Skru alle hængsler af og læg dem til side sammen med skruberne.

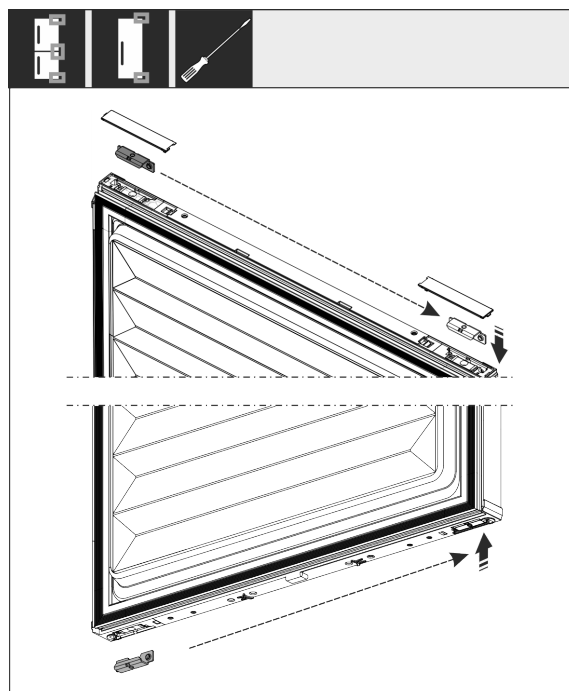


Fig. 11

- Løsn vinklerne foroven og forneden fra døren og flyt dem. Vinklen skal flyttes til fastskriving af hængslerne.

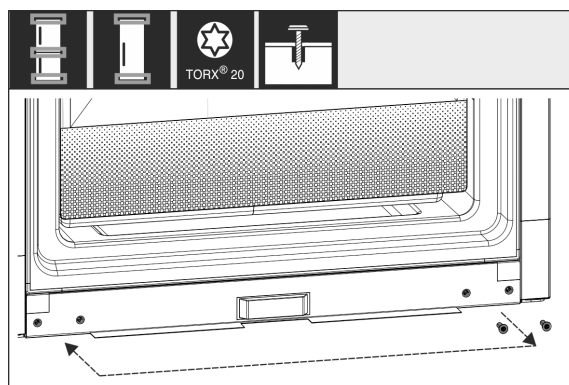


Fig. 12

- Flyt skruberne til fastgørelsen af hængslerne. Skru ikke fast efter flytningen, da hængslerne skal anbringes senere.

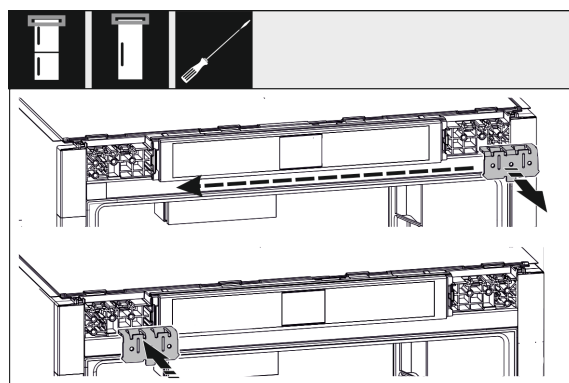


Fig. 13

- Anbring fastgørelsesvinklen på den modsatte side.

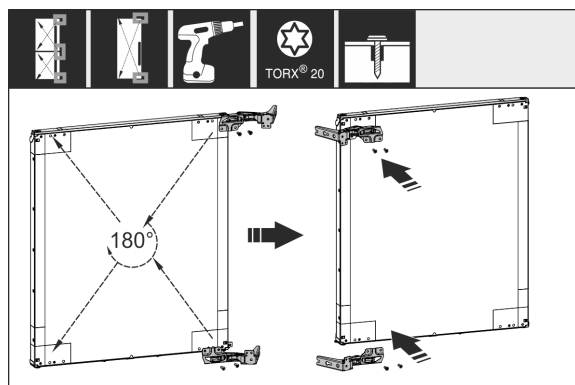


Fig. 14

- Anbring alle hængsler 180° drejet på den modsatte side og skru dem fast.

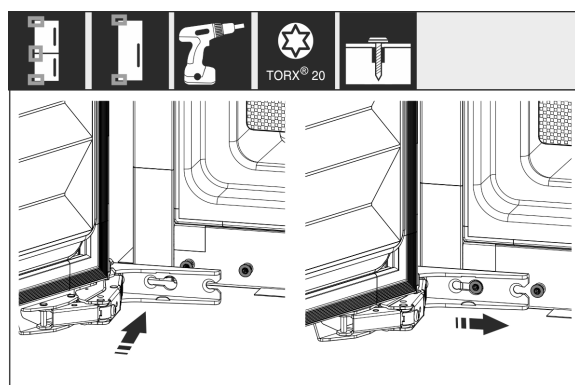


Fig. 15

- Monter igen døren: Anbring igen døren og stram skruerne.

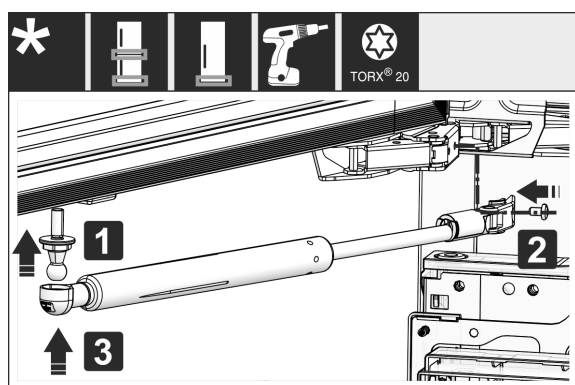


Fig. 16

- Monter igen lukkedæmperen: Skru kugletappen (1) ind, skru beslaget fast (2) og anbring lukkedæmperen i kugletappen.
- Kontroller alle skruer og stram dem eventuelt.

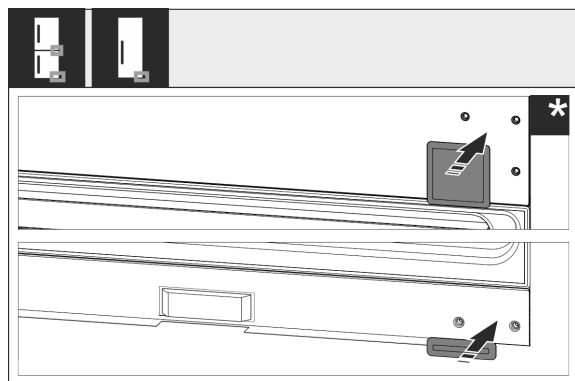


Fig. 17

- Monter igen afdækningen forned og i midten. Monter først de øvrige afdækninger, efter at skabet er bygget ind i møblet.

3.11 Slut apparatet til drikkevandsforsyningen

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Målerne til tilslutning af vandforsyningen er kendte og overholdes. (se 3.5.1 Mål til vandtilslutningen)
- ❑ Vandtrykket er overholdt. (se 3.5.1 Mål til vandtilslutningen)
- ❑ Skabet forsynes med vand via en koldt vandsledning, der kan modstå driftstrykket og er sluttet til drikkevandsforsyningen.
- ❑ Alle enheder og anordninger, der anvendes til vandtilførslen, skal overholde de gældende forskrifter i det pågældende land.
- ❑ Der er adgang til skabets bagside, så du kan slutte skabet til drikkevandsforsyningen.
- ❑ Anvend den medfølgende slange. Gamle slanger er bortskaffet.
- ❑ I tilslutningsstykket til slangen sidder en si med pakning.
- ❑ Der sidder en vandhane mellem slangeledning og vandforsyning, så vandtilførslen kan afbrydes, hvis det bliver nødvendigt.
- ❑ Vandhanen befinder sig uden for apparatets bagsideområde og er let tilgængelig. Det betyder, at du kan skubbe apparatet så langt ind i møbelnichen som muligt og samtidig hurtigt lukke vandhanen, hvis det bliver nødvendigt.



ADVARSEL

Fare for stød som følge af vand!

- Inden tilslutning til vandledningen: Afbryd skabet fra strømmen.
- Inden tilslutning til vandtilførslen: Sluk for vandet.
- Sørg for, at kvalificerede fagfolk slutter apparatet til drikkevandsforsyningen.



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af urent vand!

- Må kun tilsluttes til drikkevandsforsyningen.

3.11.1 Tilslutning af slange

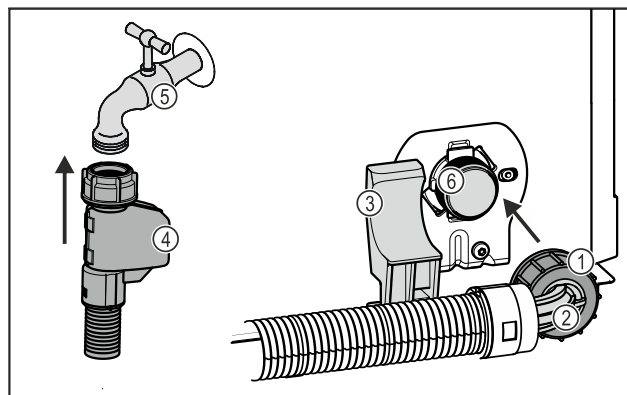


Fig. 18

Installation og tilslutning

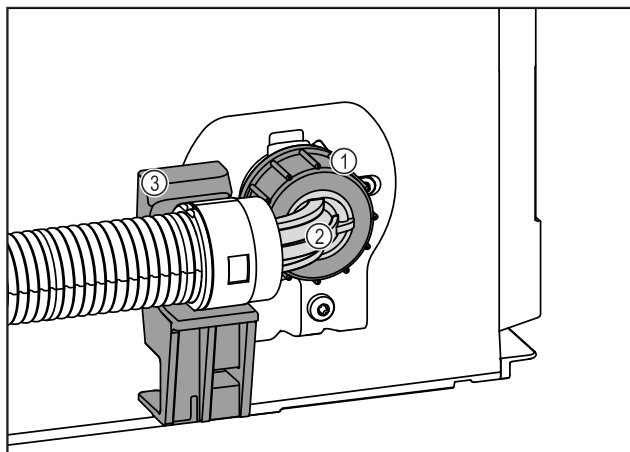


Fig. 18

- (1) Møtrik
- (2) Afvinklet slangeende
- (3) Holder
- (4) Lige slangeende
- (5) Vandhane
- (6) Magnetventil: Magnetventilen sidder nederst på bagsiden af apparatet. Den har et R3/4-tilslutningsgevind.

VIGTIGT

Risiko for skader som følge af forkert montering!

- Undgå at beskadige eller knække slangen ved montering.
- Undgå at beskadige eller knække slangen ved montering i møbelnichen.

Slut slangen til apparatet:

- Anbring den afvinklede slangeende Fig. 18 (2) vandret på holderen Fig. 18 (3), og hold den fast.
- Skru møtrikken Fig. 18 (1) på gevindet med hånden, indtil den sidder fast.
- Slangen er sluttet til apparatet.

Slut slangen til vandhanen:

- Slut den lige slangeende Fig. 18 (4) til vandhanen Fig. 18 (5).
- Slangen er sluttet til vandhanen.

3.11.2 Kontrol af vandsystem

Før du monterer apparatet endeligt i møbelnichen, anbefaler Liebherr, at du kontrollerer tætheden af vandsystemet.

- Åbn vandhanen langsomt.
- Kontrollér, om slanger, vandtilløb og tilslutninger er tætte.
- Tætheden af vandsystemet er kontrolleret.
- Vandsystemet er tæt: Du kan indbygge apparatet endeligt i møbelnichen.

Bemærk

IceMaker: Før første anvendelse skal du rengøre IceMaker. (se Quick Start Guide eller brugsanvisningen)

3.12 Installation af flere enheder

Enhederne er udviklet til forskellige installationsmåder. Hvis man ønsker at placere flere enheder ved siden af hinanden eller oven på hinanden, skal man sikre sig, at følgende krav er opfyldt:

- ☐ Installér kun enheder ved siden af eller oven på hinanden, der er designet til dette formål.
- ☐ Overhold instruktioner og følgende tabel.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse gennem kondensvand!

- Enheden må ikke opstilles lige ved siden af et andet køle-/fryseskab.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af kondensvand!

- Enheden må ikke installeres lige oven over et andet køle-/fryseskab.

Model	Installationsmåde
alle modeller	individuel
Modeller, hvis modelbetegnelse starter med S....	Side-by-side (SBS)
Modeller op til en maks. nichehøjde på 880 mm og med opvarmet loft kan installeres „oven på hinanden“. Øverste enhed: op til maks. nichehøjde 140 mm	Oven på hinanden

Modeller og deres installationsmåde

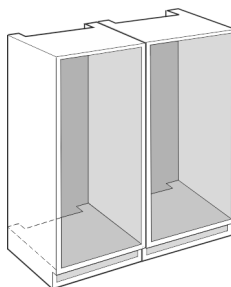


Fig. 19

Hver enhed skal monteres i en separat møbelniche.

3.13 Montering i nichen

Man monterer enheden i nichen ved at følge denne procedure:

- Hav værktøj ved hånden.
- Kontrollér monteringsdele i tilbehørspakken.
- Forbered nichen.
- Forbered vandtilslutningen.
- Forbered nettilslutningen.
- Forbered enheden.
- Indjuster enheden.
- Fastgør enheden.
- Indsæt nivelleringskinnen.
- Monter møbelfronten.
- Indjuster møbelfronten.
- Kontrollér monteringen.
- Påsæt afdækningerne.

3.13.1 Hav værktøj ved hånden


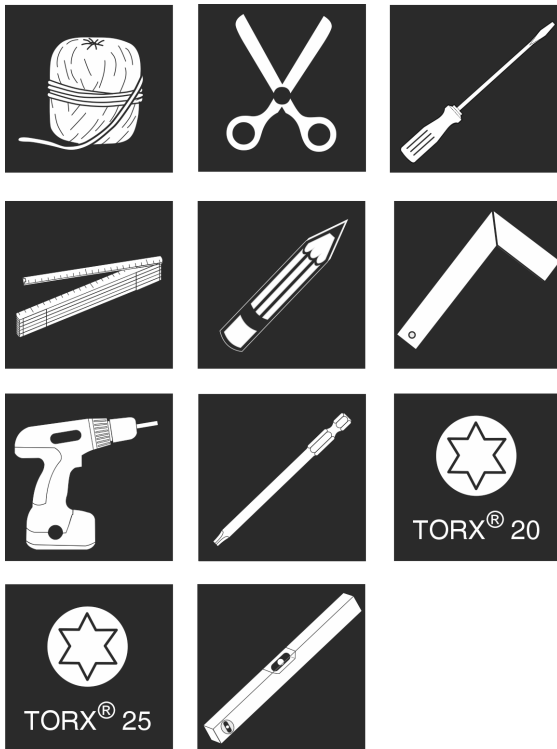


Fig. 20

3.13.2 Tilvejebring tilbehør til kassettedør i landkøkkenstil*

Bemærk

Man kan rekvirere monteringstraversen til kassettedøre i landkøkkenstil som tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

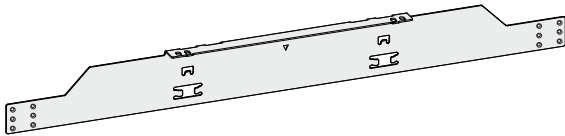

3.13.3 Kontrollér monteringsdele i tilbehørspakken

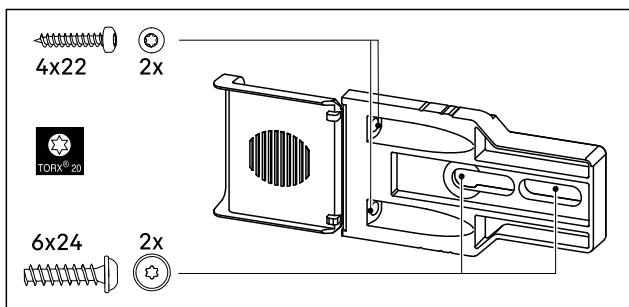


Fig. 21

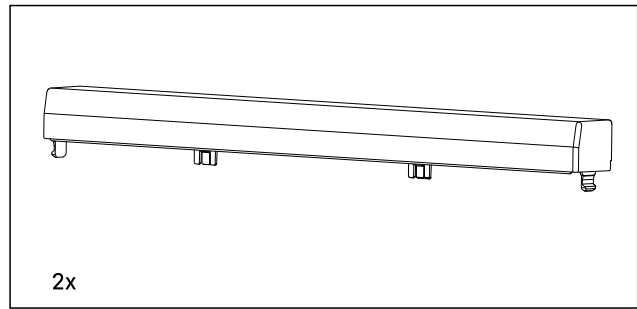


Fig. 22 *

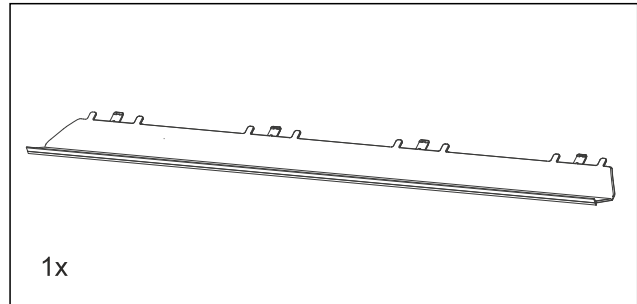


Fig. 23

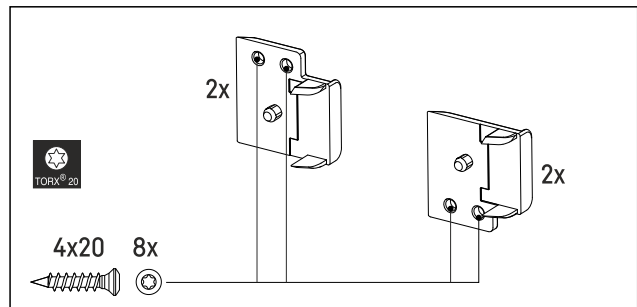


Fig. 24 *

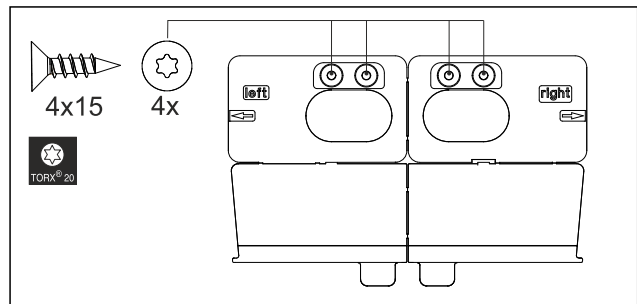


Fig. 25

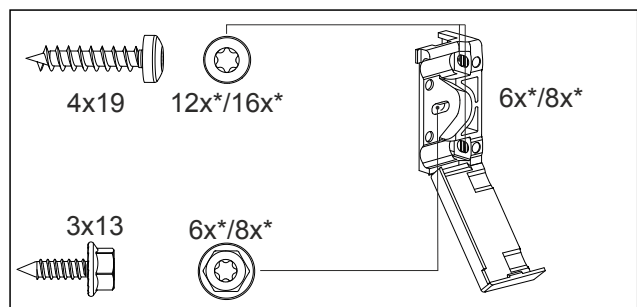


Fig. 26 *

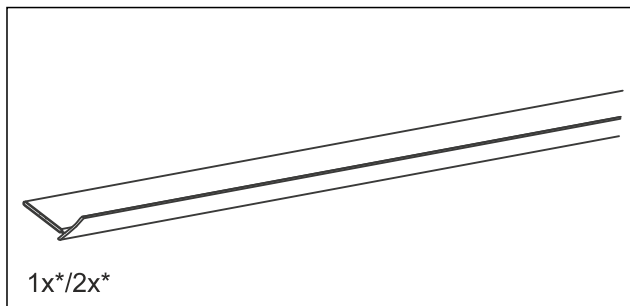


Fig. 27

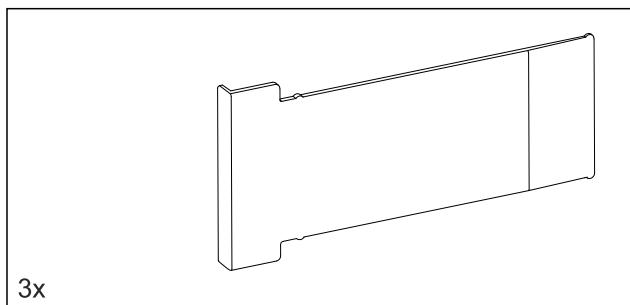


Fig. 28 *

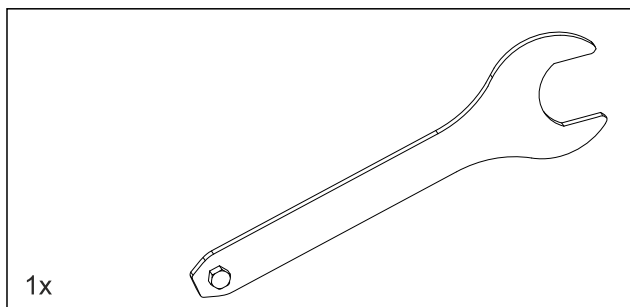


Fig. 29

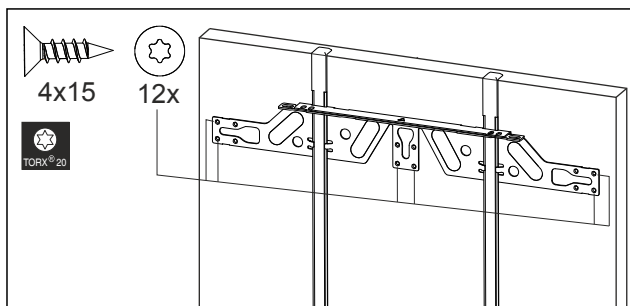


Fig. 30 *

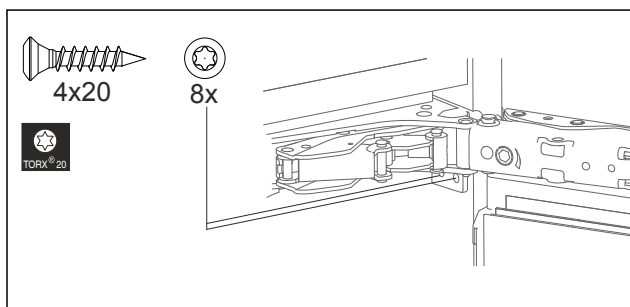


Fig. 31 *

3.13.4 Forbered nichen

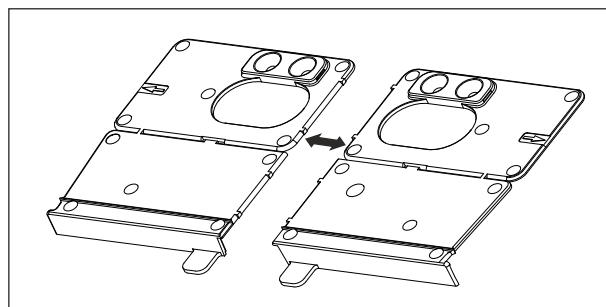


Fig. 32

- Adskil monteringshjælpe midlet ved perforeringen.

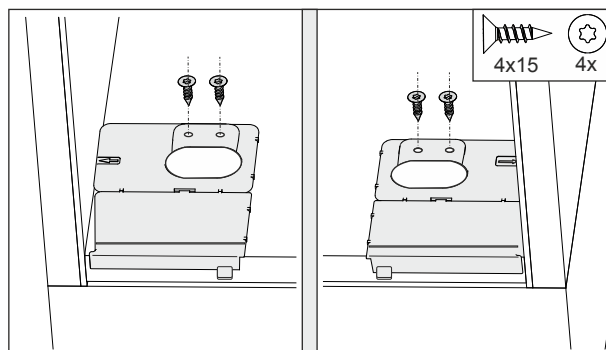


Fig. 33

VIGTIGT

Forkert monteringsdybde for enheden.

- Når du monterer enheden: Brug monteringshjælpe midlet.

- Skru monteringshjælpe midlet fast på højre og venstre side af gulvet i møbelnichen.
- Monteringsbeslaget sidder i niveau med møblets sidevæg.

3.13.5 Forberedelse af vandtilslutning

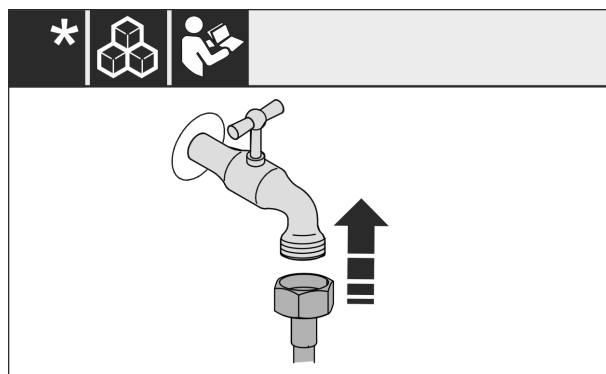


Fig. 34

- Installér vandtilslutningen i henhold til instruktionerne i brugsvejledningen.

3.13.6 Forberedelse af nettilslutningen

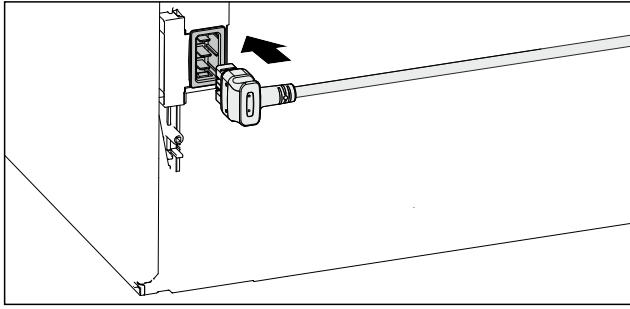


Fig. 35

- Tag strømkablet ud af tilbehørspakken.
- Sæt køleskabsudtagets strømkabel helt ind i stikket på enhedens bagside.
- Køleskabsudtaget sidder fast i enhedsstikket.

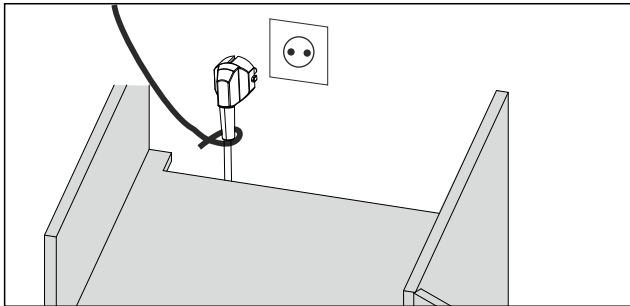


Fig. 36

- Træk strømkablet til den frit tilgængelige stikkontakt ved hjælp af en snor.
- Strømkablet kan sættes i stikkontakten, efter at enheden er installeret.

3.13.7 Forberedelse af enheden

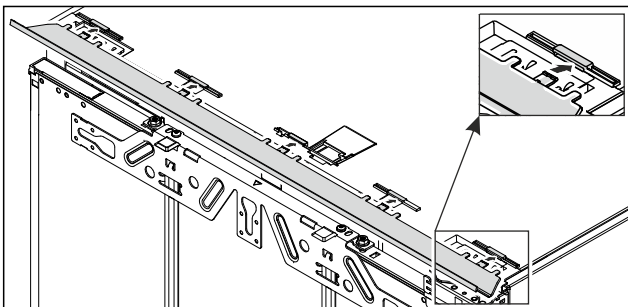


Fig. 37

- Indsæt udligningspanelet på oversiden af enheden.
- Panelet kan forskydes til begge sider.

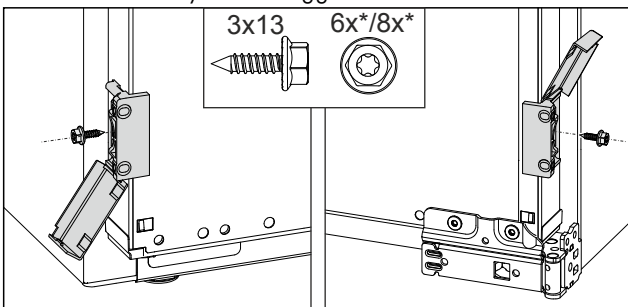


Fig. 38

Hvis køkkenfronterne har møbeldørgreb:

- Monter et par af sidemonteringsbeslagene i den højde, hvor møbeldørgrebene senere skal sidde.

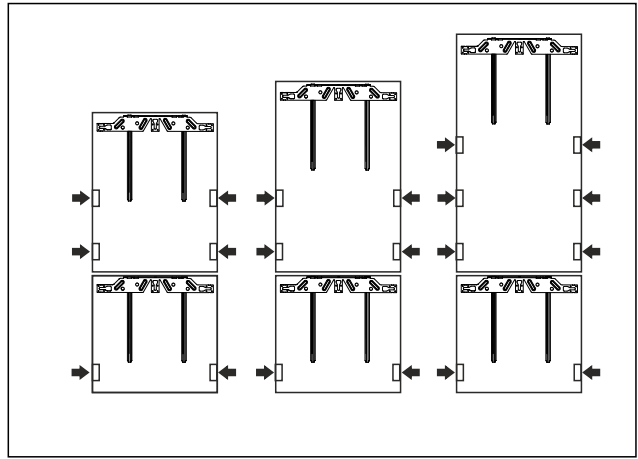


Fig. 39

Monter et ekstra par monteringsbeslag på større døre.

- Monter sidemonteringsbeslagene under monteringsstråversen.

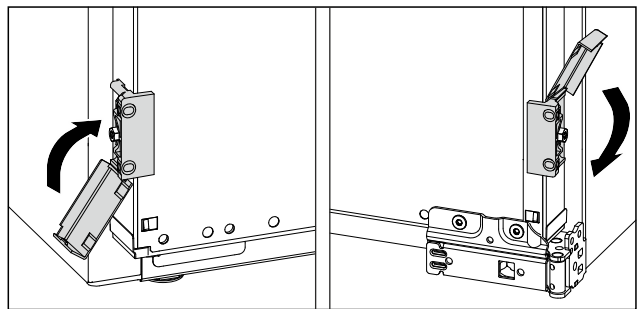


Fig. 40

- Efter monteringen klappes afdækningerne på monteringsbeslagene.



ADVARSEL

Brandfare som følge af kortslutning!

- Når du skubber enheden ind i nichen: Strømkablet må ikke bukkes eller beskadiges.
- Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.

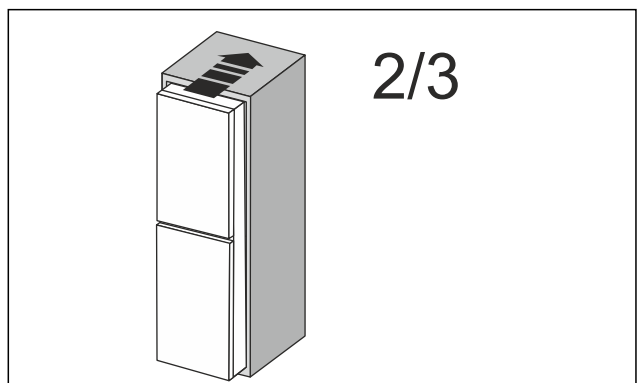


Fig. 41

- Skub enheden 2/3 ind i møbelnichen.

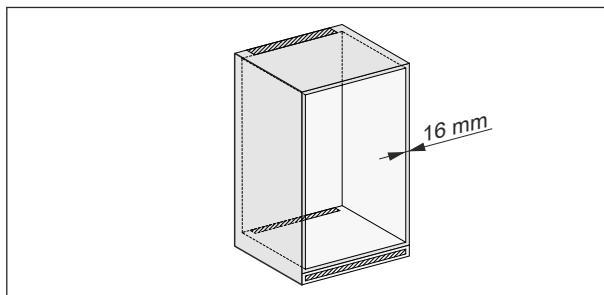


Fig. 42

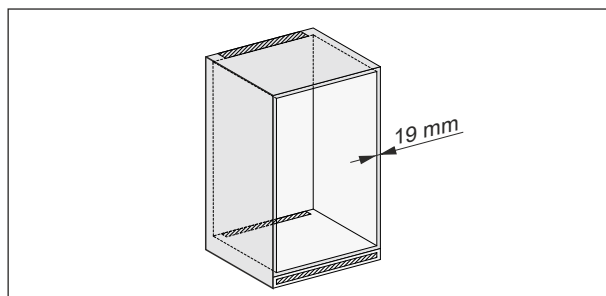


Fig. 43

- Kontrollér, om møblets sidevæg er 16 mm eller 19 mm tyk.

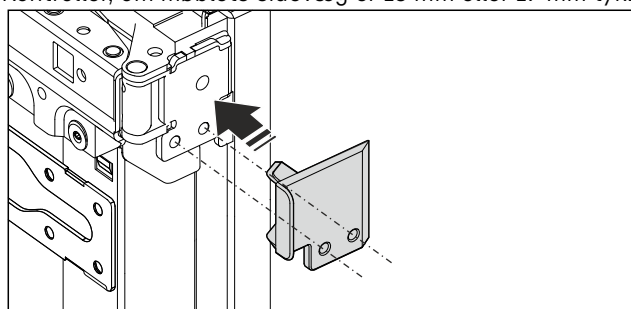


Fig. 44

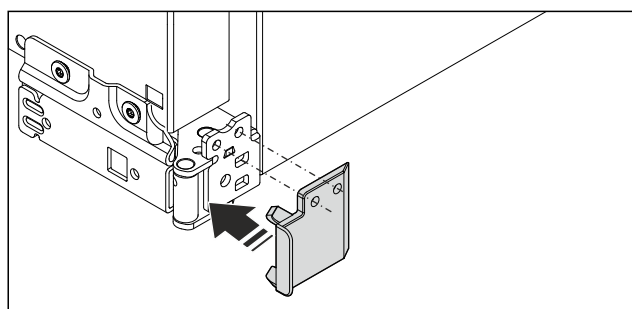


Fig. 45

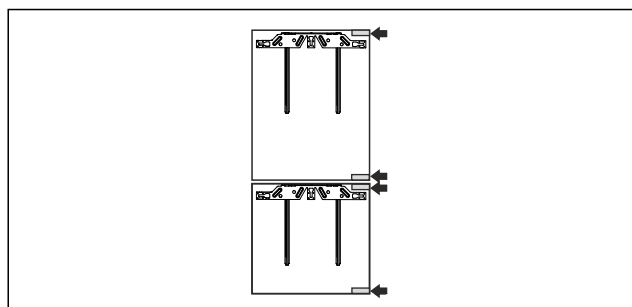


Fig. 46 *

- 16 mm møbelvæg: Sæt et afstandsstykke på samtlige hængsler.
- eller-
- 19 mm møbelvæg: uden brug af afstandsstykke.

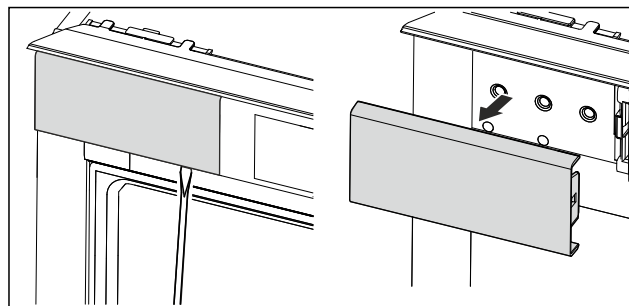


Fig. 47

- Åbn døren.
- Afhægt afdækningen øverst til venstre.
- Tag afdækningen af.

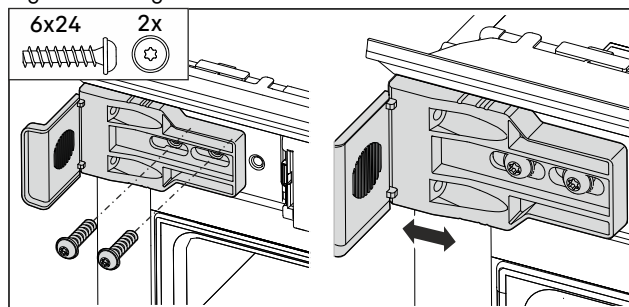


Fig. 48

- Skru monteringsbeslaget løst på.
- Beslaget kan forskydes.
- Luk døren.

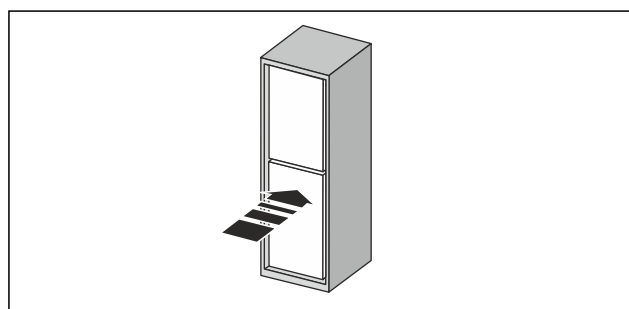


Fig. 49

- Skub enheden helt ind i nichen.

3.13.8 Indjustering af enheden

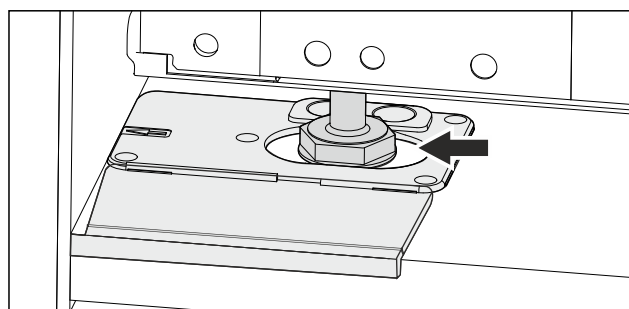


Fig. 50

- Placer de justerbare fødder i udsparringerne i monteringshjælpe midlet.
- Åbn døren.

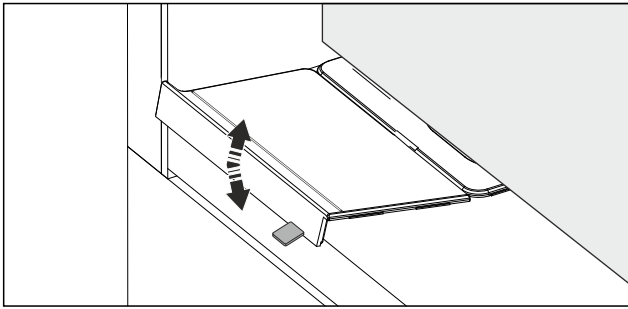


Fig. 51

- Løsn monteringshjælpemidlets anslag ved at bevæge det.
- Man kan evt. rive det af med en tang.

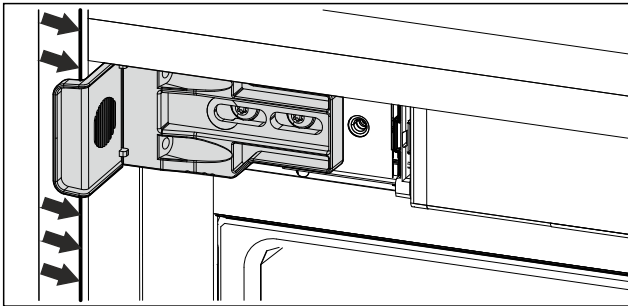


Fig. 52

- Kontrollér, at enheden er korrekt indjusteret og sidder i møbelnichen.
- Monteringsbeslaget øverst til venstre ligger fast an mod møbelnichens sidevæg.

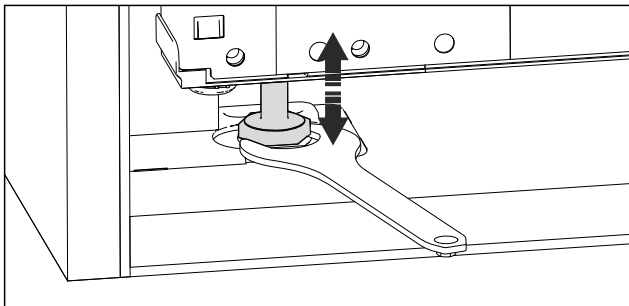


Fig. 53

Indjuster enhedens hældning ved hjælp af de justerbare fødder.

- Uddrejning af justerbar fod:
- Enheden hælder bagud.
- Inddrejning af justerbar fod:
- Enheden hælder fremad.

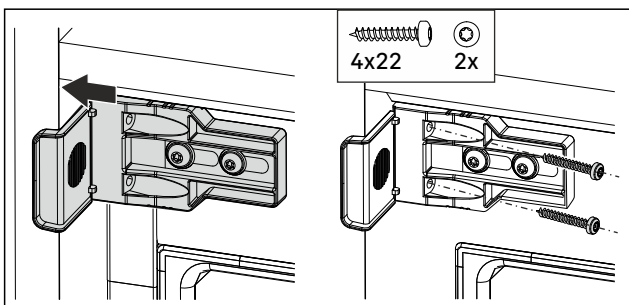


Fig. 54

- Pres monteringsbeslaget ind mod møbelnichens sidevæg.
- Skru skruerne fast.

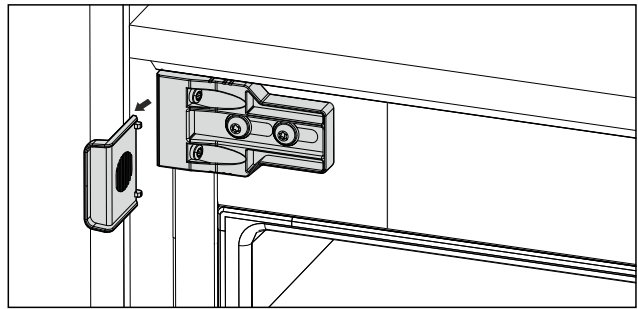


Fig. 55

- Adskil anslaget fra beslaget.
- Bortskaf anslaget.
- Luk døren.
- Indjuster enheden ved hjælp af de justerbare fødder.

Fig. 50 ()

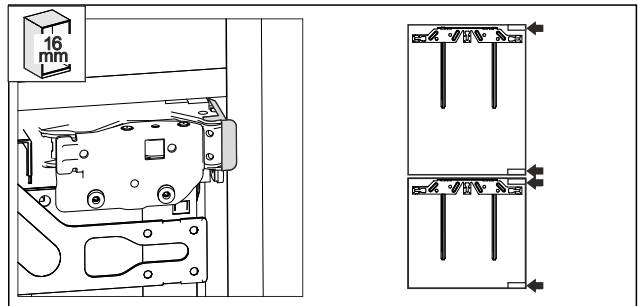


Fig. 56 *

- 16 mm tykkelse af møbelsidevæg: afstandsstykkerne hviler mod hængselsiden af møbelnichens sidevæg. ()

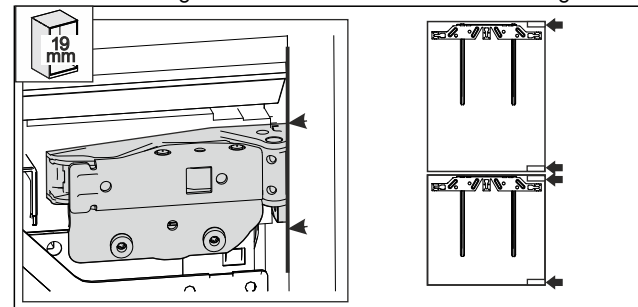


Fig. 57 *

- 19 mm møbelsidevægens tykkelse: hængslernes forkant flugter med forsiden af møblets sidevæg. Fig. 57 ()

3.13.9 Fastgørelse af enheden

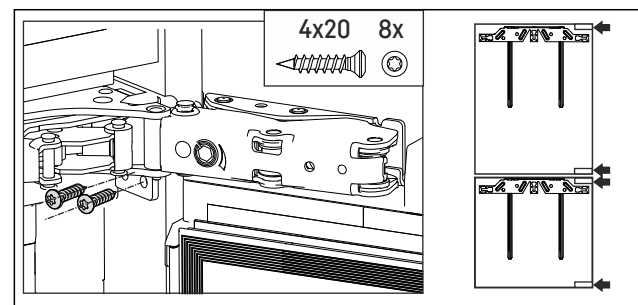


Fig. 58 *

- Åbn døren.
- Skru enheden fast på hængselsiden.

3.13.10 Indsættelse af nivelleringskinner

Fra en nichehøjde på 1400 mm skal der monteres -nivelleringskinner under enheden. Nivelleringskinnerne **reducerer støjniveauet**. I tilbehørspakken er der to nivelleringskinner og et monteringsgreb fra og med en nichehøjde på 1400 mm.

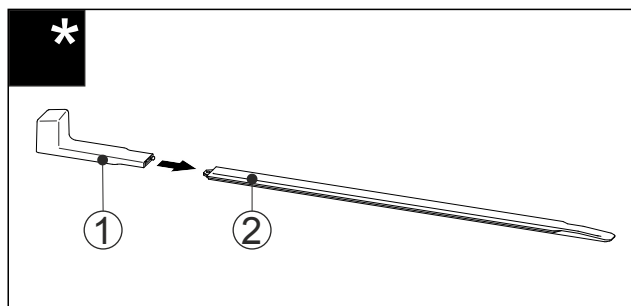


Fig. 59

- Sæt monteringsgrebet Fig. 59 (1) på nivelleringskinnen Fig. 59 (2).

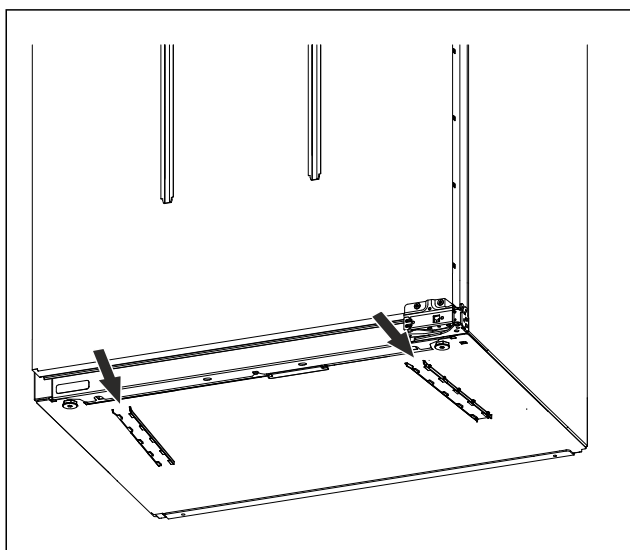


Fig. 60

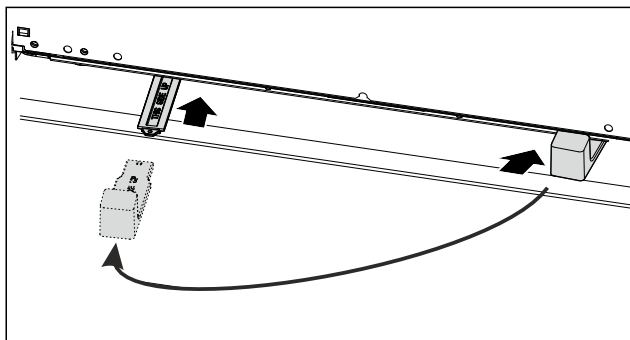


Fig. 61

- Skub nivelleringskinnen så langt som muligt ind i føringen under bunden af enheden.
- Træk monteringsgrebet af, og sæt det på den anden nivelleringskinne.
- Skub den anden nivelleringskinne så langt som muligt ind i føringen under bunden af enheden.
- Tag monteringsgrebet af.
- Enheden er nivelleret.

3.13.11 Montering af møbelfront

Bemærk

Man kan rekvirere monteringstraversen til kassetedøre i landkøkkenstil som tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

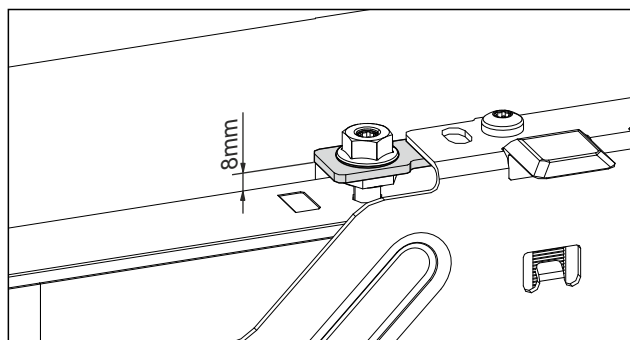
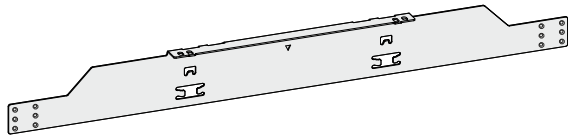


Fig. 62

- Luk døren.
- Kontrollér afstanden mellem overkanten af enhedens dør og støtten på monteringstraversen.
- Afstanden mellem overkanten af enhedens dør og monteringstraversen er 8 mm.

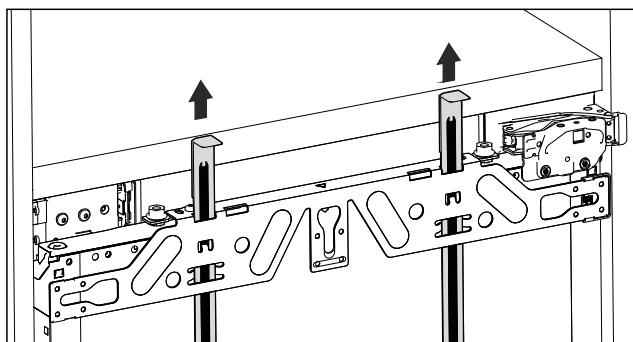


Fig. 63

- Skub monteringshjælpemidlet op.

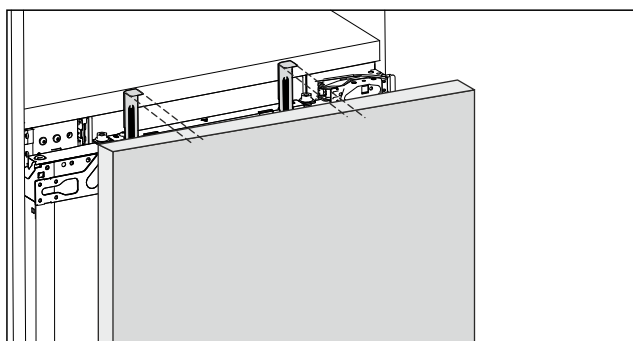


Fig. 64

- Monteringshjælpemidlets nederste anslagskant ligger på samme højde som overkanten af den dør, der skal monteres.

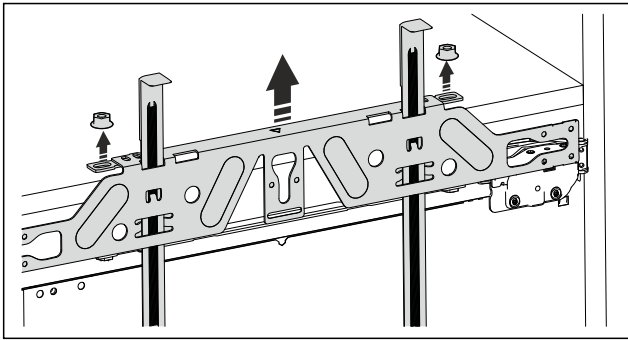


Fig. 65

- Løsn møtrikkerne.
- Tag monteringstraversen af.

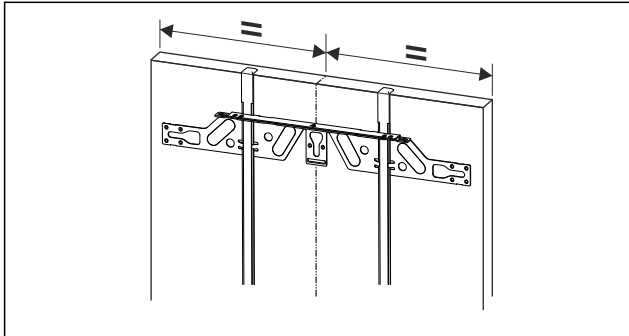


Fig. 66

- Hæng monteringstraversen på indersiden af møbeldøren.
- Monteringstraversen er indjusteret i midten.

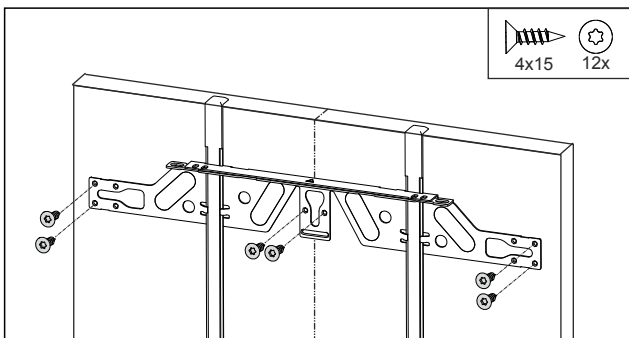


Fig. 67

- Fastgør monteringstraversen med 6 skruer.

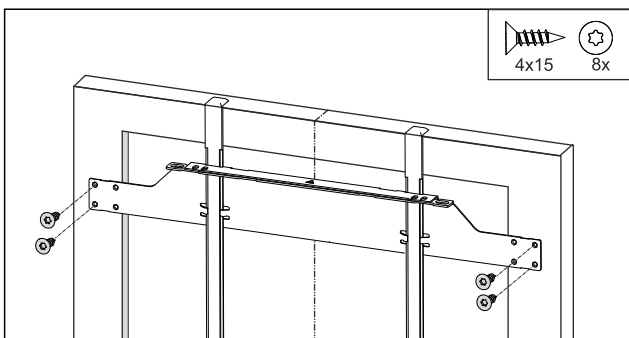


Fig. 68

- Monter monteringstraversen på kassetedørene med mindst 4 skruer.
- Monter skruerne på kassetedørene så yderligt som muligt.

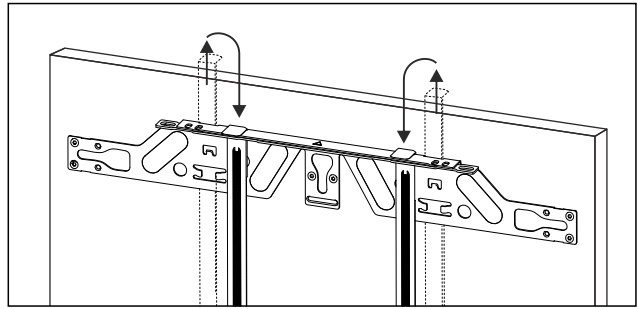


Fig. 69

- Træk monteringshjælpemidlerne ud.
- Skub monteringshjælpemidlerne i den tilstødende modtagelseåbning i monteringstraversen, og drej dem efter behov.
- eller-
- Brug monteringshjælpemidler til montering af den anden møbeldør.*

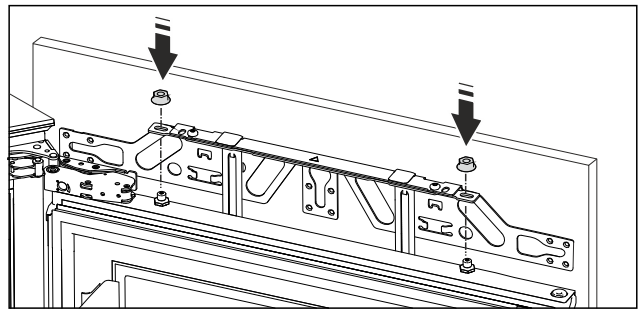


Fig. 70

- Ophæng møbeldørene.*
- Skru møtrikkerne løst på boltene.

3.13.12 Indjustering af møbelfront

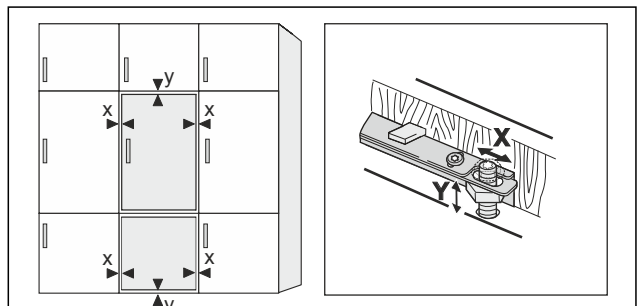


Fig. 71 *

Indjuster møbeldørene med skruerne i X- og Y-retningen:*

- Løsn møtrikkerne.
- Indjuster møbeldøren i X-retning.
- Skru skruerne op eller ned.
- Indjuster møbeldøren i Y-retning.

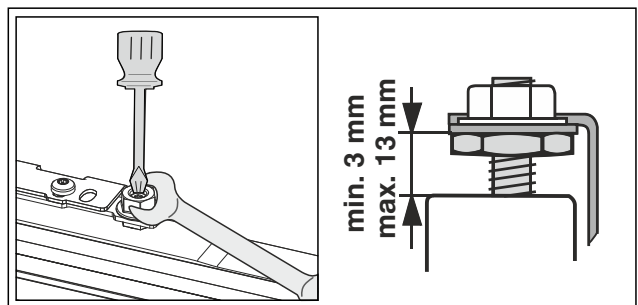


Fig. 72

- Spænd møtrikkerne.
- Kontrollér indstillingshøjden.
- Indstillingshøjden ligger mellem 3 mm og 13 mm.
- Møbeldørene er indjusteret i X- og Y-retning.*

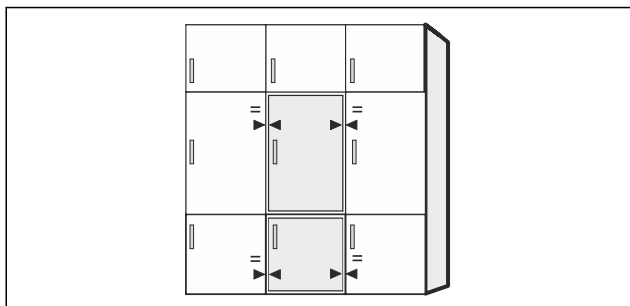


Fig. 73 *

- Kontrollér dørafstanden til de omkringliggende møbeldøre.
- Afstanden mellem møbeldøre og enhedens døre er den samme hele vejen rundt.*

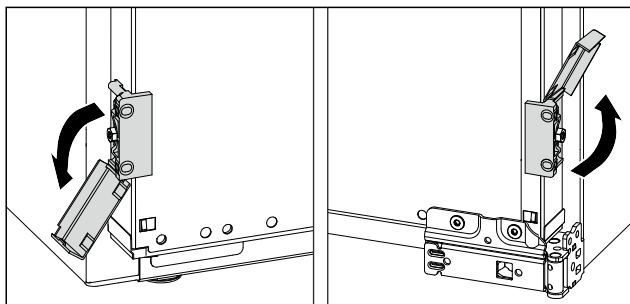


Fig. 74

- Åbn afdækningerne.

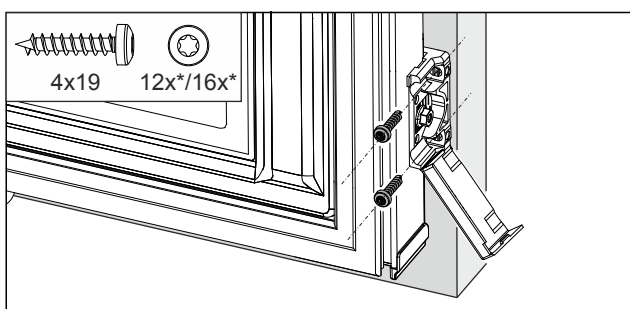


Fig. 75

- Indjuster forkanten af monteringsbeslaget parallelt med møbeldørens kant.
- Skru beslaget fast.

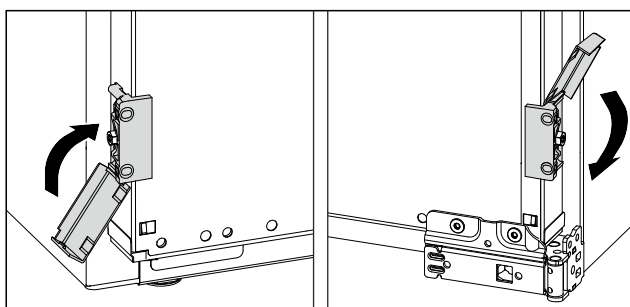


Fig. 76

- Klap afdækningerne op.

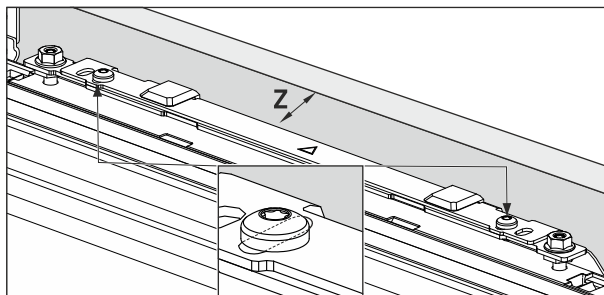


Fig. 77

- Indjuster møbeldørene via langhullerne i Z-retning.*

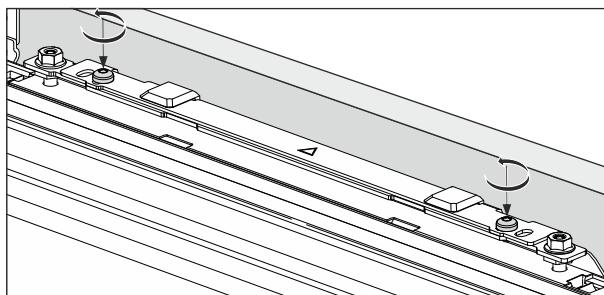


Fig. 78

- Løsn skruerne på monteringstraversen.

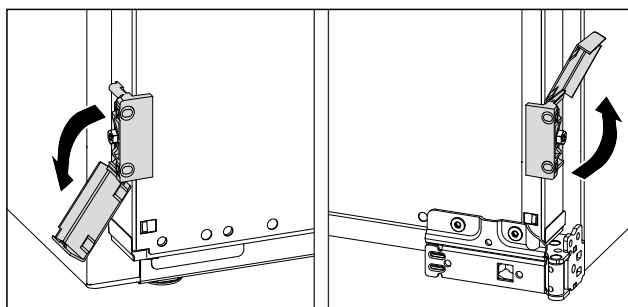


Fig. 79

- Klap afdækningerne på monteringsbeslagene op.

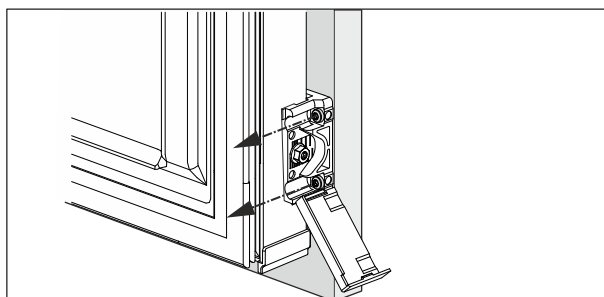


Fig. 80

- Løsn skruerne på alle monteringsbeslag.

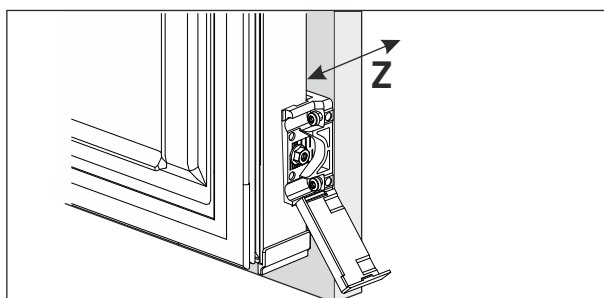


Fig. 81

- Forskyd døren i Z-retning.
- Spænd skruerne fast.

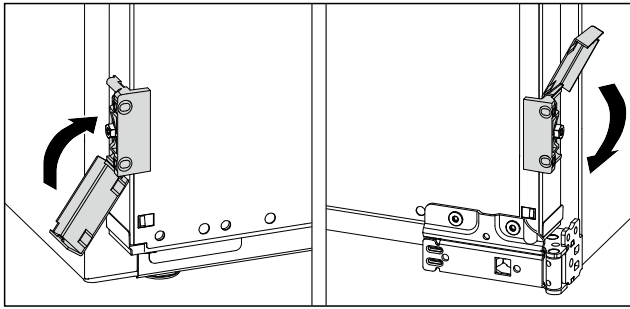


Fig. 82

- Klap afdækningerne op.
- Luk døren.
- Møbeldørene er indjusteret i Z-retning.*

3.13.13 Kontrol af montering

- Kontrollér følgende punkter for at sikre, at enheden er monteret korrekt. Ellers kan der forekomme isdannelse, kondensvand og funktionsfejl.

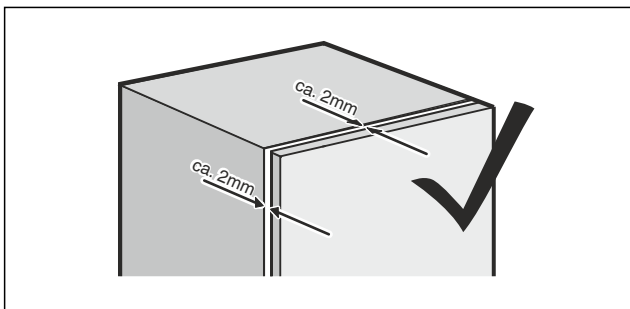


Fig. 83

- Døren lukker rigtigt.
- Møbeldøren ligger ikke an mod møbelkroppen.
- Afstanden mellem møbeldør og møbelkrop er kontrolleret.
- Alle skruer er kontrolleret.

3.13.14 Påsætning af afdækninger

- Åbn døren.

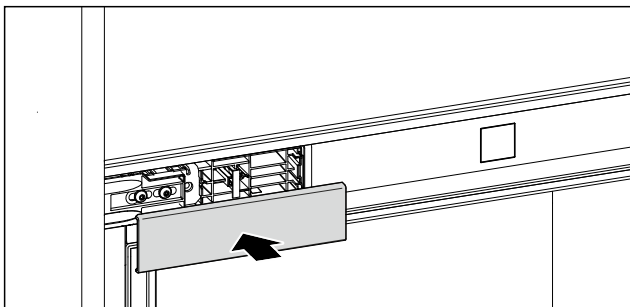


Fig. 84

- Påsæt afdækningen øverst til venstre.

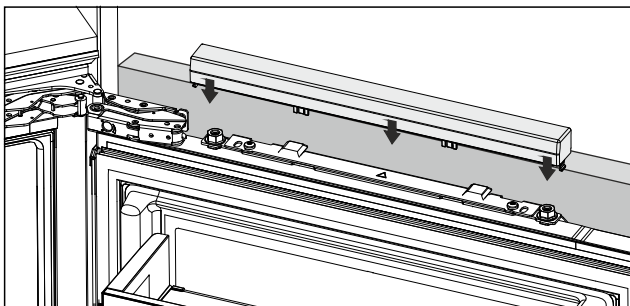


Fig. 85

- Påsæt den nedre afdækning.*

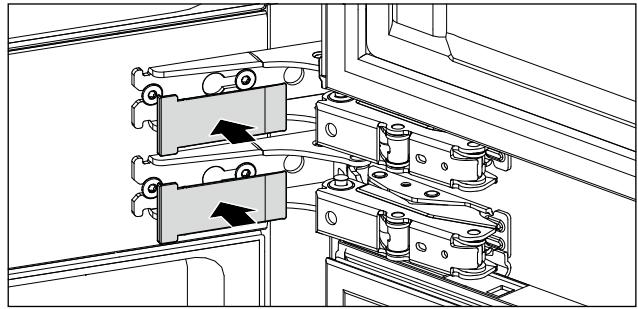


Fig. 86 *

- Sæt afdækningerne på det midterste hængsel.*

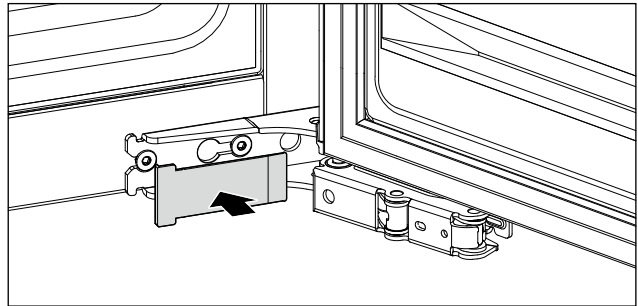


Fig. 87 *

- Sæt afdækningen på det nederste hængsel.*

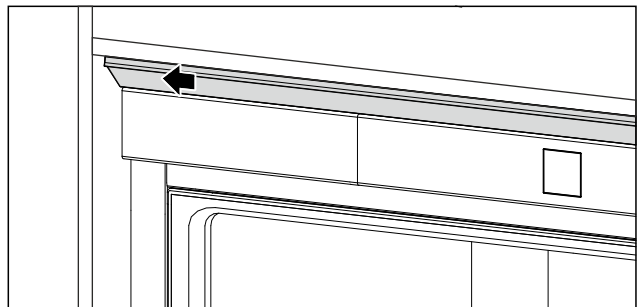


Fig. 88

- Forskyd udligningspanelet mod grebssiden.
- Udligningspanelet ligger an mod møblets sidevæg.


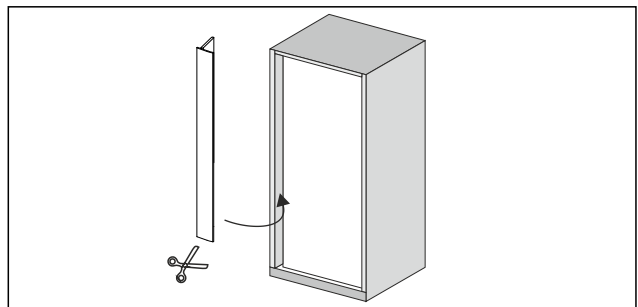


Fig. 89

Anbring magnetlister:

- Ved behov: Afkort listen til den ønskede længde med en skarp saks.

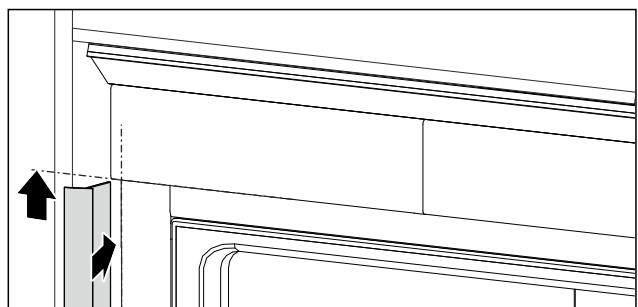

Installation og tilslutning

Fig. 90

- Placer listen under øverste venstre afdækning, og tryk den fast.

3.14 Indbygning af enheden i en 30"-niche

Du kan indbygge enheden i en 30"-niche. Dette gøres ved først at tilpasse nichen til en standardniche ved hjælp af en vægudjævning.

Bemærk

Dørstop

Denne vejledning beskriver, hvordan man indbygger en enhed med et dørstop i højre side.

Indbygning af en enhed med dørstop i venstre side:

- Følg de beskrevne handlinger og figurer i omvendt rækkefølge.

Bemærk

Dørstop – betegnelser

I denne vejledning anvendes følgende betegnelser:

Dørstopside: Den side af enheden, hvor døren er fastgjort.

Døråbningsside: Den side af enheden, hvorfra døren åbnes.

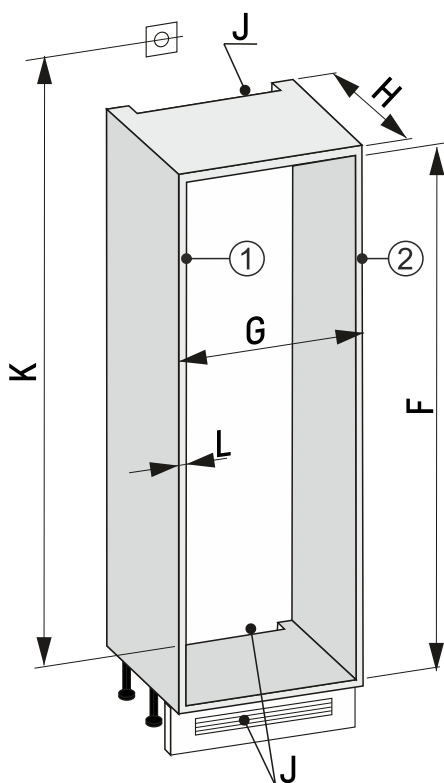


Fig. 91 30"-niche

(1) Døråbningsside

(2) Dørstopside

Nichemål	
F	1940 mm til 1950 mm
G	maks. 762 mm (30")
H	min. 560 mm
J	min. 200 cm ²
K	maks. 2245 mm
L	maks. 19 mm

3.14.1 Fremstilling af vægudjævning

Vægudjævningen reducerer nichen til en standardniche. Du skal selv fremstille vægudjævningen og tilvejebringe det passende fastgørelsesmateriale.

Liebherr anbefaler følgende materialer:

- Vægudjævning: samme materiale som nichen
- Fastgørelsesmateriale: Spånpladeskruer 4x22

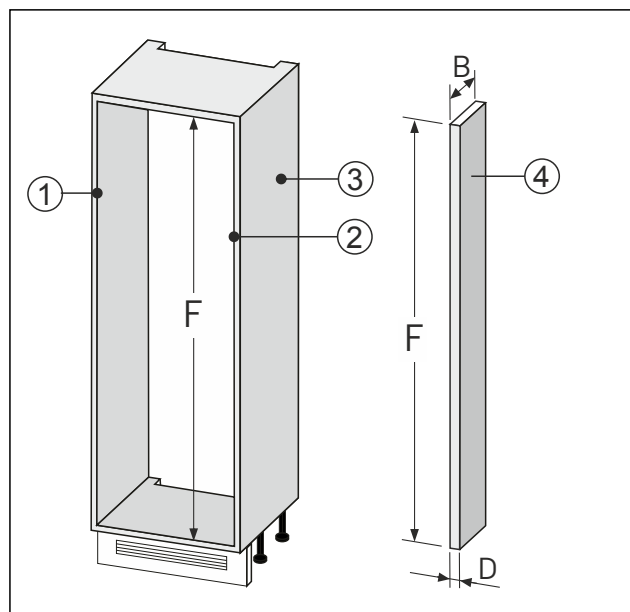


Fig. 92

(1) Døråbningsside

(2) Dørstopside

(3) 30"-niche

(4) Vægudjævning

Vægudjævningsmål		
F	Nichehøjde/højde vægudjævning	1940 mm til 1950 mm
B	Dybde vægudjævning	min. 100 mm
D	Vægtykkelse vægudjævning	16 mm ved en møbelvægstykkelse på 16 mm
		12 mm ved en møbelvægstykkelse på 19 mm

- Opmål møbelvægstykkelsen Fig. 91 (L).

- Fremstil vægudjævning Fig. 92 (4) efter ovennævnte mål.

- Vægudjævning passer til 30"-nichen.

3.14.2 Montering af vægudjævning i nichen

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Vægudjævningen fastgøres med mindst 4 skruer.
- Afstanden til forkanten af møbelfronten er mindst 50 mm.

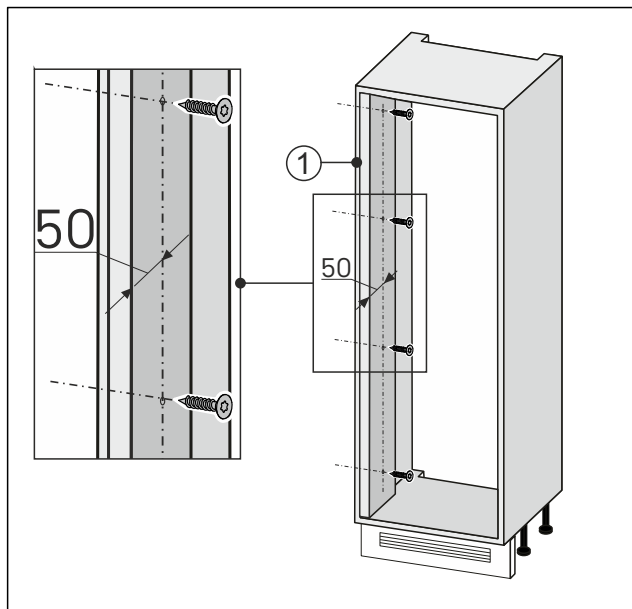


Fig. 93

- Justér vægudjævningen, så den flugter med møbelnichen forkant.
- Skru vægudjævningen fast til møbelnichen på døråbningssiden Fig. 93 (1).
- 30"-nichen er reduceret til standardnische.

3.14.3 Videre indbygning af enheden i nichen

- Fortsæt indbygningen i den tilpassede 30"-niche, som beskrevet i standardbeskrivelsen. (se 3.13.4 Forbered nichen)

3.14.4 Montering af møbelfront til en 30"-niche

- Forbered monteringstraversen som beskrevet i afsnittet **Montering af møbelfront** for standardnichen. (se 3.13.11 Montering af møbelfront)

Bemærk

Monteringen af møbelfronten til en 30"-niche er forskellig fra monteringen til en standardnische. Ved en standardnische monteres møbelfronten i midten. Ved en 30"-niche monteres møbelfronten forskudt til siden mod dørstoppsiden.

- Monter møbelfronten til en 30"-niche ifølge vejledningen.

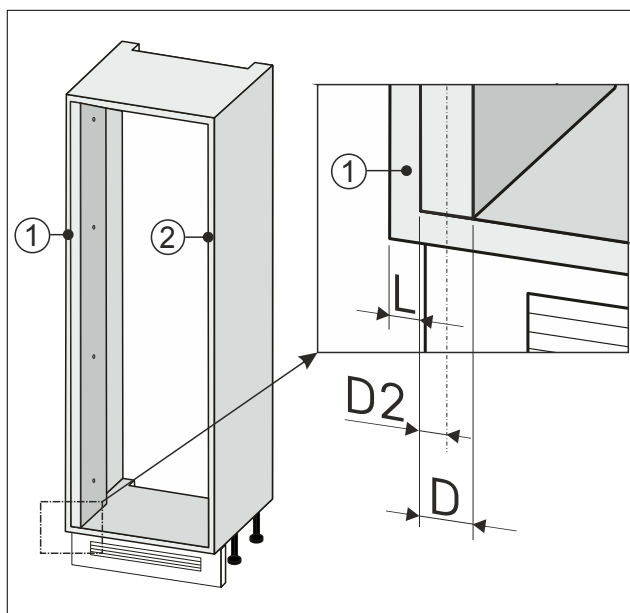


Fig. 94

Møbelvægstykkelse L (mm)	Vægtykkelse vægudjævning (mm)	Halv bredde vægudjævning D2 (mm)
16	16	8
19	12	6

- Notér den halve bredde Fig. 94 (D2) af vægudjævningen.

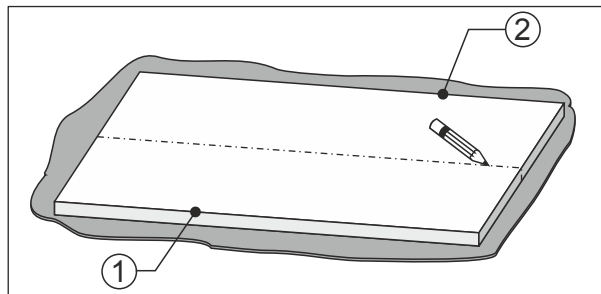


Fig. 95

- Læg møbelfronten på et underlag.
- Marker midten af møbelfronten på indersiden.

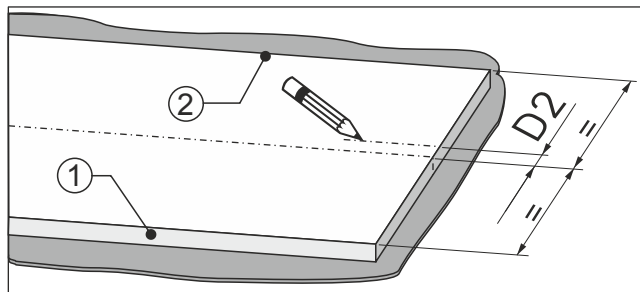


Fig. 96

- Fra midten af møbelfronten opmåles målet Fig. 96 (D2) i retning mod dørstoppsiden Fig. 96 (2).
- Foretag markering.

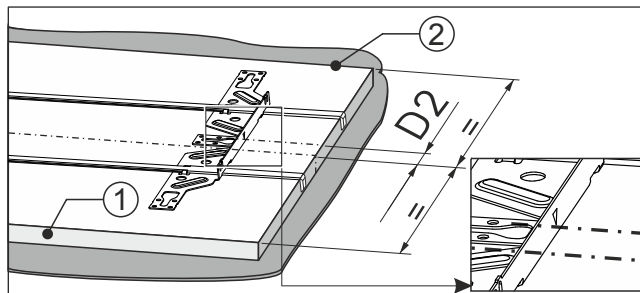


Fig. 97

- Sæt monteringstraversen på indersiden af møbelfronten.
- Markeringen på monteringstraversen ligger på markeringen Fig. 97 (D2).

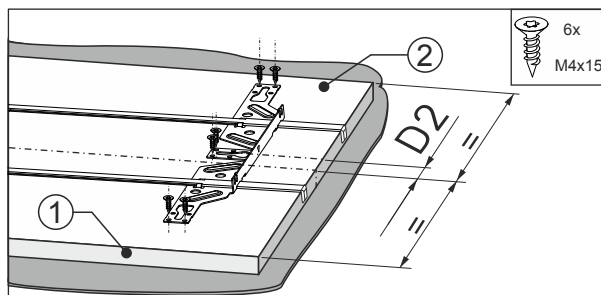


Fig. 98

- Fastgør monteringstraversen med 6 skruer.
- Møbelfronten er forberedt til den videre montering.

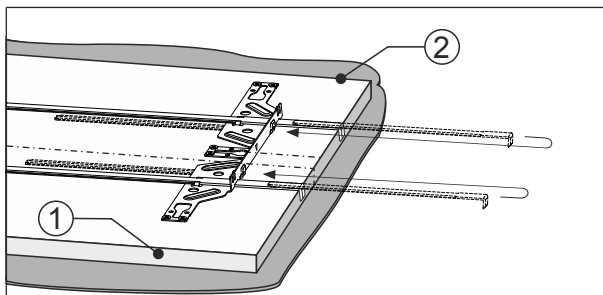


Fig. 99

- ▶ Træk monteringshjælpemidlerne ud.
- ▶ Skub monteringshjælpemidlerne ind i den tilstødende modtageåbning i monteringstraversen, og drej dem efter behov.

-eller-

- ▶ Brug monteringshjælpemidler til montering af den anden møbelfront.

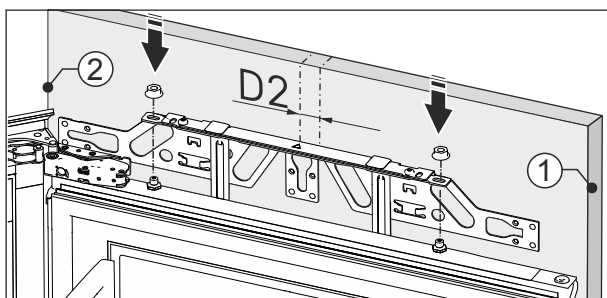


Fig. 100

- ▶ Ophæng møbelfronten.
- ▶ Skru møtrikkerne løst på boltene.
- ▶ Udfør den fortsatte montering, som beskrevet i kapitlet **Indbygning i nichen**. (se 3.13.12 Indjustering af møbelfront)

3.15 Begrænsning af døråbningsvinkel

Du kan begrænse døråbningsvinklen til 90° med en stift. Dette er praktisk, hvis enheden f.eks. er placeret ved siden af en væg.

Stiften fås som tilbehør.

Bemærk

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

3.15.1 Indsættelse af stift

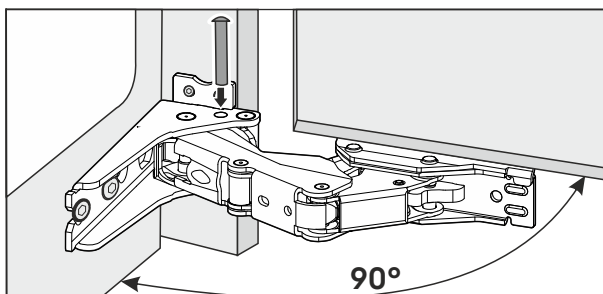


Fig. 101

- ▶ Åbn døren 90°.
- ▶ Indsæt en stift ovenfra i åbningen i hvert af de nederste hængsler.*
- ▶ Der er indsat en stift i hvert af de to nederste hængsler.*
- ▶ Døråbningen er begrænset til 90°.

3.16 Møbelfronter

3.16.1 Mål

Afhængigt af enhedens variant skal der bruges én møbeldør eller to møbeldøre. Størrelsen af den eller de pågældende møbeldør(e) afhænger af den samlede nichestørrelse og møbelkroppens tykkelse.

Bemærk

Se de pågældende enheds- og nichemål samt indbygnings-skitserne.

Generelle krav:

- Bemærk vores enheds-specifikke anbefalinger mht. størrelse og vægt til fast dørmontering.
- Møbelkropstykkelsen bør være min. 16 mm og maks. 19 mm.
- Når man monterer en todørs-møbeldør, skal man være opmærksom på sammenføjningspositionen.

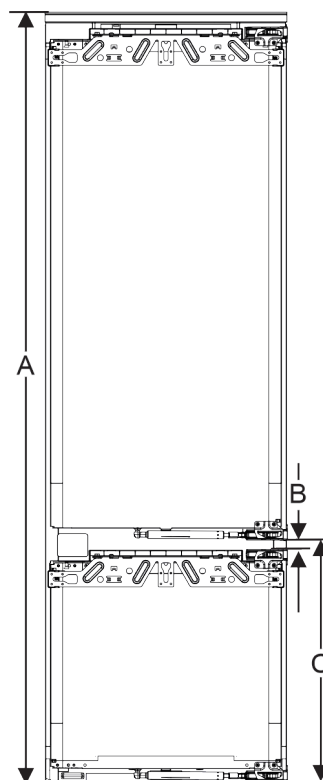


Fig. 102 Sammenføjningsposition for todørs-møbelfront

Nicheshøjde 194 med 3 skuffer	
Enhedens højde (A) (mm)	1938
Afstand (B) (mm)	15
Sammenføjningsposition (C) fast dør (mm)	695 + 15

Yderligere møbeldør over, under eller ved siden af:

- Lodret spaltmål mellem møbeldøre skal være 4 mm.
- Vandret spaltmål mellem møbeldøre skal være 4 mm. Kontrollér kollisionsforholdene. (se 3.16.3 Indstilling af fugespalte uden kollision)

Vægt og hængsler:

- Ved tunge møbelfronter er belastningen på hængslet meget høj. Hængslet risikerer at blive beskadiget. Vær derfor opmærksom på de maksimale vægtangivelser for apparatet i kapitlet Møbelfrontvægt .

- Overstiger møblets front den maks. tilladte vægt, kan en enhed med skydedørsteknologi være en fordel, fordi vægten understøttes af flere af møblets skjulte hængsler.
- Hvis der bruges lange møbel fronter, som rager langt ud over enhederne, anbefaler vi et ekstra dørhængsel (f.eks. Kamat), der skal have samme omdrejningspunkt som det faste dørhængsel, der bruges på enheden. Ved at bruge et andet hængsel (Kamat) fordeles vægten over flere punkter. Ved høje møbel fronter anbefales det at bruge et udfræset kompensationsbeslag for at modvirke forvridding (konveks/konkav).

3.16.2 Montering af møbel front(er)

Bemærk følgende ved monteringen:

- Møbelfronten skal være monteret symmetrisk med køleskabsdøren.
- Den tilstødende møbel front ligger på nøjagtigt samme niveau.
- Den tilstødende møbel front har samme kanradius som enhedens front.
- Møbelfronten er plan og spændingsfri.
- Møbelfronten har en minimal dybdeindstilling på ca. 2 mm i forhold til møbelkroppen.
- Monter enheden i nichen.
- Fastgør møbelfronten på enhedens dør.
- Indstilling af fugespalte.
- Kontrollér, at møbelfronten ikke kan kollisionere med noget (se 3.16.3 Indstilling af fugespalte uden kollision)

3.16.3 Indstilling af fugespalte uden kollision

3.16.3 Fugespalte med tilstødende møbelside

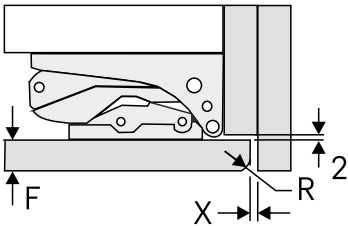


Fig. 103 Fugespalte med tilstødende møbelside

(F) Fronttykkelse (X) Fugespalte min.
(R) Hjørneradius møbel-front

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbel-front R [mm]	Fugespalte min. X (lodret) [mm]
16 til 20	0 til 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Anbefales ikke.	

3.16.3 Fugespalte med tilstødende møbeldør

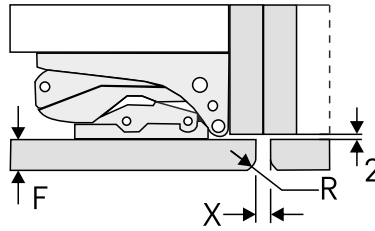


Fig. 104 Fugespalte med tilstødende møbeldør

(F) Fronttykkelse (X) Fugespalte min.
(R) Hjørneradius møbel-front

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbel-front R [mm]	Fugespalte min. X (lodret) [mm]
16 til 20	0 til 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.17 Efter indbygning

- Fjern alle transportsikringsdelene fra enhedens indre.

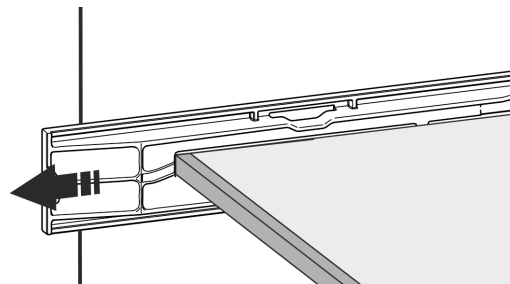


Fig. 105

- Fjern transportsikringsdele fra hylden.

VIGTIGT

Materielle skader forårsaget af spidse eller skarpe genstande!

Brug af spidse eller skarpe genstande, når du fjerner emballagen, kan beskadige enheden.

- Brug ikke spidse eller skarpe genstande til at fjerne emballagemateriale.

- Fjern beskyttelsesfolie fra enhedens indre: Træk folien af fladt langs komponenten for at minimere foliens klæbestyrke.

- Rengør enheden. (se 10.8 Rengøring af skabet)
- Notér type (model, nummer), enhedens betegnelse, enheds-/serienummer, købsdato og forhandlerens adresse.

Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

3.18 Tilslutning af apparatet til strøm-forsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød og kvæstelser som følge af et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning! Livsfare og snitsår. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen blev beskadiget under transporten, er der fare for et livsfarligt elektrisk stød. Du kan derudover få snitsår på apparatets beskadigede dele.

- ▶ Kontrollér apparatet og nettilslutningsledningen for beskadigelser efter transport.
- ▶ Apparatet må aldrig tages i brug, hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget.
- ▶ Kontakt kundeservice.

Du slutter apparatet til lysnettet ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Strømkablet har en IEC-stikdåse i den ene ende og en stikkontakt i den anden ende.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet og strømkablet er ubeskadigede.
- Apparatet er indbygget i overensstemmelse med reglerne. (se 3.13 Montering i nichen)
- Kravene til den elektriske tilslutning er opfyldt.
- Målene for korrekt tilslutning er kendt og overholdt.
- Netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringsbrydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er let tilgængelig og ligger ikke bag enheden. (se 3.3 Nichemål)

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt drift! Beskadigelse af apparatets elektriske komponenter.

- ▶ Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.




ADVARSEL

Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning! Forbrændinger.

Beskadigelser på apparatet.

- ▶ Anvend ikke forlængerledninger.
- ▶ Anvend ikke strømskinner.

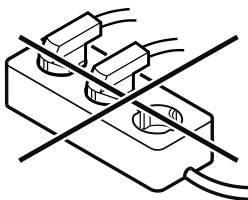

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning! Beskadigelser på apparatet.

- ▶ Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzingeneratore.
- ▶ Tilslut lysnettilslutningsledningens lysnetstik til strømforsyningen. Sørg for, at lysnetstikket sidder ordentligt fast i stikkontakten.
- ▶ Liebherr-logoet vises i displayet.
- ▶ Visningen skifter til standby-symbolet.

- ▶ Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 60 sekunder: Standby-symbol udtønes og forsvinder.
- ▶ Apparat er tilsluttet. Første ibrugtagning: se følgende kapitler eller brugsanvisning.

3.19 Bortskafning af emballagen



ADVARSEL

Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!

- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Dele af skummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Naglet træramme med plade af polyetylene*
- ▶ Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

4 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

Du betjener apparatet med Touch & Swipe-displayet. Brug Touch & Swipe-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke eller stryge på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

4.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.


Symbol	Beskrivelse
	Kort tryk på displayet: Aktivér/deaktivér funktion. Bekræft valget. Åbn undermenuen.
	Langt tryk på displayet med et angivet tidsrum (f.eks. 3 sekunder): Aktivering/deaktivering af funktionen eller værdien.
	Stryg til højre eller venstre: Navigér i menuen.
	Kort tryk på symbolet Tilbage: Gå ét menuniveau tilbage.
	Langt tryk i 3 sekunder på symbolet Tilbage: Gå tilbage til statusdisplayet.
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.

Symbol	Beskrivelse
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.
	Symbolet "Åbn indstillingsmenuen": Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 4.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	Åbn symbolet "Avanceret menu": Gå til menuen Avanceret, og åbn den avancerede menu. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 4.2.2 Åbning af udvidet menu)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Luk døren, og åbn den igen.	Hvis man lukker døren og åbner den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

4.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer:

Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Indstillingsmenu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.
Menuen Avanceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode 1 5 1 .

4.2.1 Åbn indstillingsmenuen

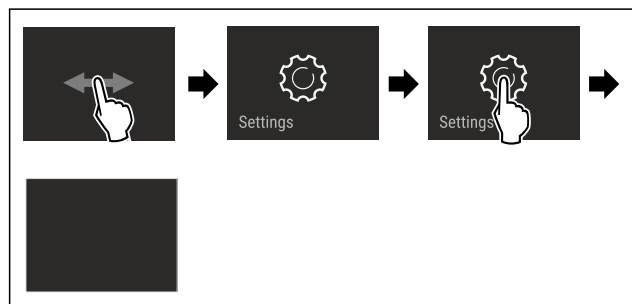


Fig. 106 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Indstillingsmenuen åbnes.

- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

4.2.2 Åbning af udvidet menu



Fig. 107

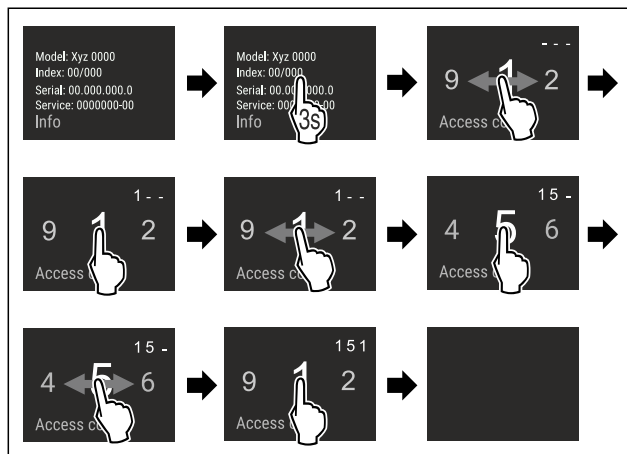


Fig. 108 Vejledende illustration, adgang med numerisk kode **151**

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Udvidet menu er åbnet.
- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

4.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

4.3.1 Afslut dvaletilstand

- Kort tryk på skærmen med fingeren.
- Dvaletilstand afsluttes.

5 Idriftsættelse

5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Apparatet er indbygget og tilsluttet i overensstemmelse hermed.
- ☐ Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- ☐ Touch & Swipe-displayets funktionsmåde er kendt. (se 4 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Tænd for apparatet via Touch & Swipe-displayet:

- Når displayet er i dvaletilstand: Kort tryk på displayet.
- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

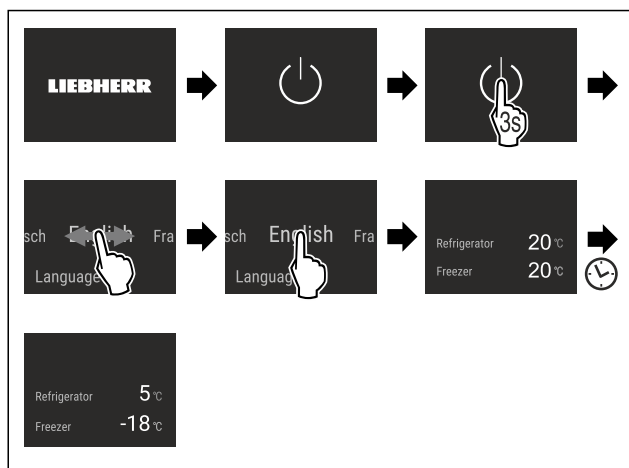


Fig. 109 Vejledende illustration

- ▶ Statusdisplayet fremkommer.
- ▶ Apparatet køler til den fabriksindstillede måltemperatur.
- ▶ Apparatet starter i demotilstand (statusvisning med DEMO vises): Når apparatet starter i demotilstand, kan du deaktivere denne tilstand inden for de næste 5 minutter. (se Demotilstand)

Yderligere oplysninger:

- Sådan tages IceMaker i brug. (se 5.2 Sådan tages IceMaker i brug)
- Sådan tages SmartDevice i brug. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Bemærk

Producenten anbefaler:

- ▶ Anbringelse af fødevarer: Vent ca. 6 timer, indtil den indstillede temperatur er nået.
- ▶ Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.
- ▶ Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 6.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Sådan tages IceMaker i brug

Hvis dit apparat er udstyret med en IceMaker, skal du rengøre IceMaker, før du **bruger den første gang**.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Vandtilslutning er etableret. Se Installation Guide eller monteringsvejledning.
- ☐ Skabet er fuldt indbygget og tilsluttet.
- ▶ Rengøring af IceMaker. (se 10.8.4 Rengøring af IceMaker)

6 Opbevaring

6.1 Henvisninger angående opbevaring



ADVARSEL

Brandfare pga. elektriske apparater!

Hvis man bruger elektriske apparater i enhedens fødevarerområde, kan sådanne forårsage brand.

- ▶ Der må ikke bruges elektriske apparater i enhedens fødevarerområde, medmindre dette er anbefalet af producenten.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- ▶ Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Hold luftåbningerne på ventilatoren fri.
- Frysesektion: Pak fødevarer godt ind.
- Emballer eller overdæk fødevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag, i lukkede beholdere.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

6.2 Kølesektion

Luftcirkulationen i apparatet indstiller forskellige temperaturzoner. Du kan finde de forskellige temperaturzoner i oversigten over apparat og udstyr. (se 2.2 Oversigt over enhed og udstyr)

6.2.1 Placering af fødevarer



FORSIGTIG

Fare for (person)skade pga. forkert anbragte fødevarer eller genstande!

Hvis man placerer fødevarer eller genstande på den nederste glasplade, kan døren måske ikke lukke ordentligt. Dørhulden kan da gå i stykker, hvilket kan bevirke, at fødevarer eller genstande falder ud og forårsager personskader.

- ▶ Det forreste område af den nederste glasplade skal holdes fri.

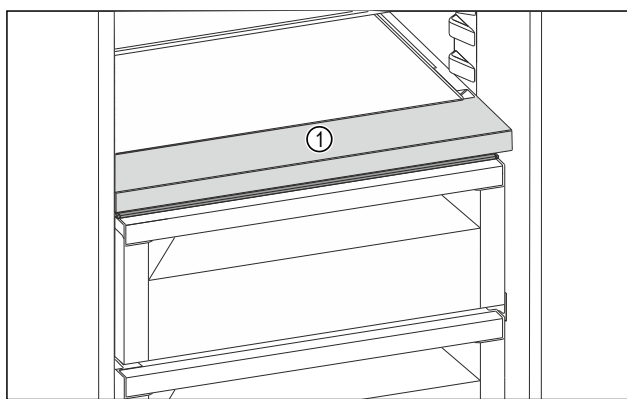


Fig. 110 Vejledende illustration

- (1) Forreste område

- ▶ Øverste område og dør: Opbevaring af smør, ost, konserver og tuber.
- ▶ Koldeste temperaturzone: Opbevaring af letfordærlige fødevarer såsom færdigretter.

6.3 BioFresh

BioFresh forlænger opbevaringstiden for bestemte fødevarer sammenlignet med almindelig køling.

Bemærk

Når temperaturerne falder til under 0 °C, kan fødevarerne fryse.

- Opbevaring af kuldefølsomme grøntsager som agurker, auberginer, zucchini samt kuldefølsomme, eksotiske frugter i kølesektionen.

6.3.1 Fruit & Vegetable-skuffe

Skaber et opbevaringsklima tæt på 0 °C. Det tætte boks-låg sikrer permanent luftfugtighed. Dette opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af uemballerede fødevarer med høj iboende fugtighed (f. eks. salat, grøntsager, frugt).

Luftfugtigheden i rummet afhænger af kølevarernes fugt-indhold samt, hvor ofte apparatet åbnes. Du kan justere luftfugtigheden.

Placering af fødevarer

- Opbevaring af uemballerede frugter og grøntsager. Hvis luftfugtigheden er for høj:
- Juster luftfugtigheden.

6.3.2 Meat & Dairy-skuffe

Skaber et opbevaringsklima tæt på 0 °C. Dette opbevaringsklima er velegnet til følsomme fødevarer (f.eks. mejeriprodukter, kød, fisk, pålæg).

Placering af fødevarer

- Opbevaring af tørre eller emballerede fødevarer.

6.4 Frysedel

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frysevarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til frysning af friske fødevarer.

6.4.1 Indfrysning af fødevarer**Frysemængde**

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 11.5 Type-skilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Indfrysning af fødevarer med SuperFrost

Afhængigt af frysemængden kan du aktivere SuperFrost før frysning for at opnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

- Aktivér SuperFrost, hvis frysemængden er større end ca. 2 kg.

Tidspunktet, hvor du aktiverer SuperFrost, afhænger af frysemængden:

Fryse-mængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Lille fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 6 timer før frysning. Så snart enheden automatisk deaktiverer SuperFrost, kan man omsortere fødevarerne.
Maks. fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 24 timer før frysning. Så snart enheden automatisk deaktiverer SuperFrost, kan man omsortere fødevarerne.

Placering af fødevarer**FORSIGTIG**

Risiko for personskade på grund af knust glas! Flasker og dåser med drikkevarer kan bryde under frysning. Dette gælder især kulsyreholdige drikkevarer.

- Frys kun flasker og dåser med drikkevarer, hvis du har aktiveret BottleTimer-funktionen og SmartDevice-appen.

Frysemængde	Placering af fødevarer
Lille fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.
Maks. fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

6.4.2 Optøning af fødevarer**ADVARSEL**

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:

- I kølesektionen
- I mikrobølgeovnen
- I ovnen/varmluftskomfuret
- Ved stuetemperatur
- Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

6.5 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

6.5.1 Køledel

Det er minimumholdbarhedsdatoen på emballagen, der gælder.

6.5.2 BioFresh

Vejledende værdier for opbevaringstiden i Meat & Dairy-Safe		
Smør	ved 1 °C	op til 90 dage
Skæreost	ved 1 °C	op til 110 dage
Mælk	ved 1 °C	op til 12 dage
Pølse, afskåret pålæg	ved 1 °C	op til 8 dage
Fjerkræ	ved 1 °C	op til 6 dage
Svinekød	ved 1 °C	op til 6 dage
Oksekød	ved 1 °C	op til 6 dage
Vildt	ved 1 °C	op til 6 dage

Bemærk

- Vær opmærksom på, at mere proteinholdige fødevarer fordærver hurtigere. Det vil sige, at skal- og krebsdyr fordærver hurtigere end fisk, og fisk hurtigere end kød.

Vejledende værdier for opbevaringstiden i Fruit & Vegetable-Safe		
Grøntsager, salater		
Artiskokker	ved 1 °C	op til 14 dage
Selleri	ved 1 °C	op til 28 dage
Blomkål	ved 1 °C	op til 21 dage
Broccoli	ved 1 °C	op til 13 dage
Julesalat	ved 1 °C	op til 27 dage
Vårsalat	ved 1 °C	op til 19 dage
Ærter	ved 1 °C	op til 14 dage
Grønkål	ved 1 °C	op til 14 dage
Gulerødder	ved 1 °C	op til 80 dage
Hvidløg	ved 1 °C	op til 160 dage
Kålrambø	ved 1 °C	op til 14 dage
Hovedsalat	ved 1 °C	op til 13 dage
Krydderurter	ved 1 °C	op til 13 dage
Porrer	ved 1 °C	op til 29 dage
Svampe	ved 1 °C	op til 7 dage
Radiser	ved 1 °C	op til 10 dage
Rosenskål	ved 1 °C	op til 20 dage
Asparges	ved 1 °C	op til 18 dage
Spinat	ved 1 °C	op til 13 dage
Savojkål	ved 1 °C	op til 20 dage
Frugt		
Abrikoser	ved 1 °C	op til 13 dage
Æbler	ved 1 °C	op til 80 dage
Pærer	ved 1 °C	op til 55 dage
Brombær	ved 1 °C	op til 3 dage
Dadler	ved 1 °C	op til 180 dage
Jordbær	ved 1 °C	op til 7 dage
Figner	ved 1 °C	op til 7 dage
Blåbær	ved 1 °C	op til 9 dage
Hindbær	ved 1 °C	op til 3 dage
Ribs	ved 1 °C	op til 7 dage
Søde kirsebær	ved 1 °C	op til 14 dage
Kiwi	ved 1 °C	op til 80 dage
Ferskner	ved 1 °C	op til 13 dage
Blommer	ved 1 °C	op til 20 dage
Tyttebær	ved 1 °C	op til 60 dage
Rabarber	ved 1 °C	op til 13 dage
Stikkelsbær	ved 1 °C	op til 13 dage
Druer	ved 1 °C	op til 29 dage

6.5.3 Frysedel

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fed	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, okse	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

7 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Installer ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Hvis man installerer apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur. Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Placering af fødevarer sorteret: home.liebherr.com/food.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Tag kun fødevarer ud så længe som nødvendigt, så de ikke varmes for meget op.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.
- Tø dybfrost op i kølerummet.
- Anvend HolidayMode ved længere tids (se HolidayMode) ferie.

8 Betjening

8.1 Betjeningselementer og displayelementer

8.1.1 Statusvisning

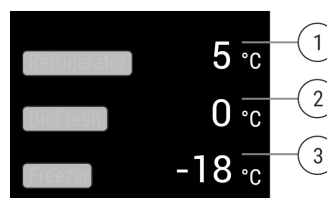


Fig. 111 Statusvisningen viser den faktiske temperatur.

- (1) Temperaturvisning køledel (3) Temperaturvisning frysedel
(2) Temperaturvisning BioFresh

Statusvisningen viser den faktiske temperatur og er udgangsvisningen. Derfra sker navigationen til funktionerne og indstillingerne.

8.1.2 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	Standby Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
	Blinkende tal Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
	
	Blinkende symbol Skabet kører. Der udføres indstillinger.
	

8.2 Apparatets funktioner

8.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 4 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)
- ☐ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer.

Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Handlingsinstruktioner (se 12 Sæt ud af drift) er udført.



Fig. 112

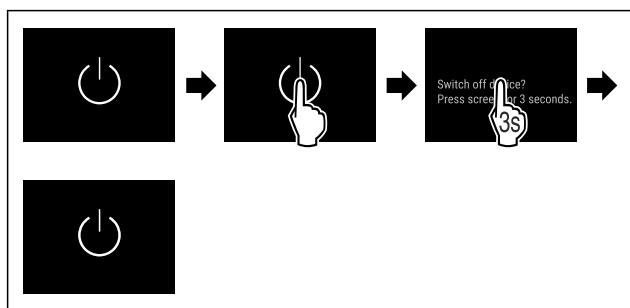


Fig. 113

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Apparat er slukket.
- ▶ Der vises et standby-symbol på displayet.

- ▶ Display bliver sort.

Tænding af apparat

Når displayet er i dvaletilstand:

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.

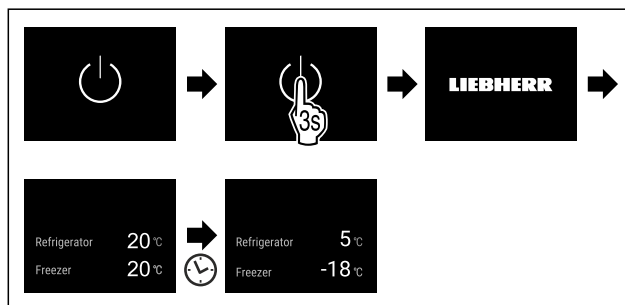


Fig. 114 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Hvis apparatet starter i demotilstand:
- ▶ Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)
- ▶ Apparat er tændt.
- ▶ Tidligere foretagne indstillinger gendannes.
- ▶ Apparat køler til indstillet måltemperatur.

-18 °C Slukning og tænding af temperaturzone

Du kan slukke separat for apparatets individuelle temperaturzoner.

Sluk for kølesektionen

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Kølesektionen er tom.

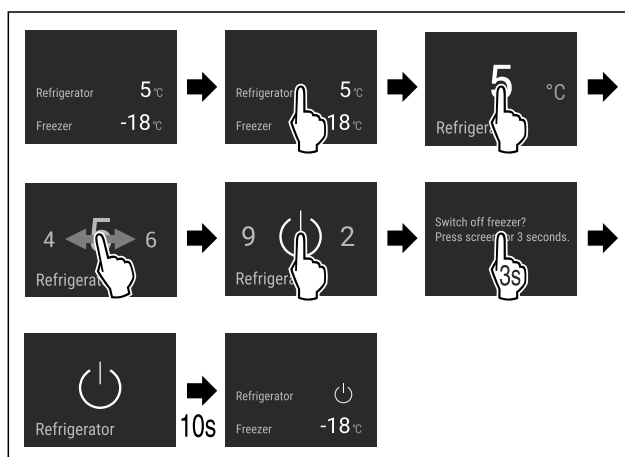


Fig. 115 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Kølesektionen er slukket.

Tænd for kølesektionen

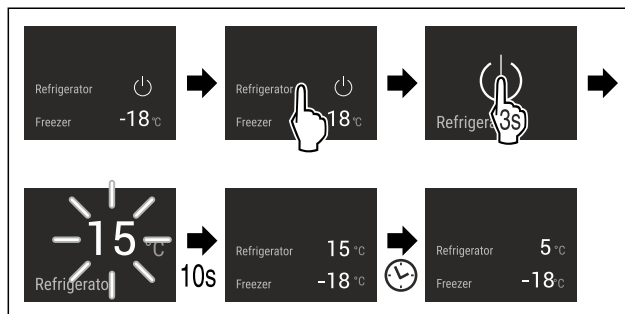


Fig. 116 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Fig. 122

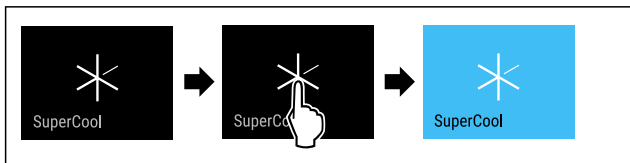


Fig. 123

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

- Aktiver SmartDevice-appen.

- SuperCool er aktiveret.
- Temperaturindikator bliver blå.

Deaktivering af SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk efter 18 timer. Man kan dog også altid deaktivere SuperCool manuelt:



Fig. 124

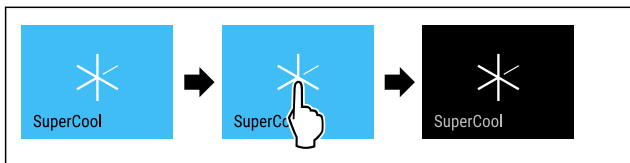


Fig. 125

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

- Deaktiver SmartDevice-appen.

- SuperCool er deaktiveret.
- Apparat fortsætter i normaldrift.
- Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.



VarioTemp

Med denne funktion kan frysedelen anvendes som en ekstra kølezone. Du kan indstille temperaturen fra -2 °C til 14 °C. Der kan opstå støj fra apparatet, når denne funktion aktiveres. Apparatet fungerer dog helt fejlfrit.

Liebherr anbefaler at opbevare fødevarer i frysedelen, mens funktionen VarioTemp er aktiveret:

Temperaturområde	Fødevarer
4 °C til 9 °C	Allerede tilberedte retter, ost, konserverdåser
0 °C	Uindpakket frugt og grønt
-2 °C	Frisk fisk og skaldyr
10 °C til 14 °C	Kuldefølsomme fødevarer som f.eks. søde kartofler, græskar eller sydlandske frugter, fødevarer eller drikkevarer, der ikke bør være for kolde, når de nydes

Aktivering af VarioTemp

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker er rengjort. (se 10.8.4 Rengøring af IceMaker)



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.



Fig. 126

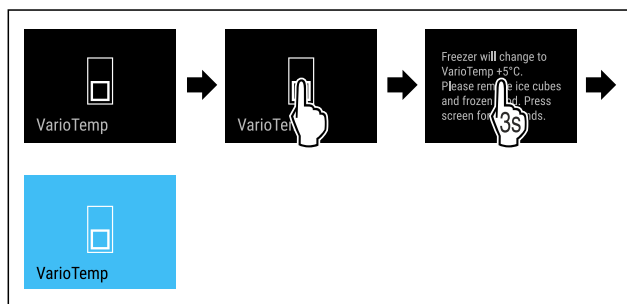


Fig. 127

- Udfør handlingstrinene iht. illustrationen.
- VarioTemp er aktiveret.
- IceMaker er deaktiveret.
- VarioTemp indstilles på den forudindstillede værdi.
- I statusvisningen vises den forudindstillet temperatur først, når den er nået.

Ændring af VarioTemp

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ VarioTemp er aktiveret. (se Aktivering af VarioTemp)



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

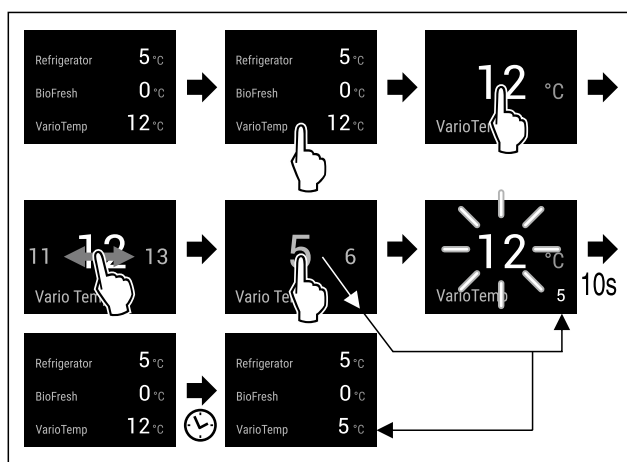


Fig. 128 Vejledende illustration: Skift VarioTemp fra 12 °C til 5 °C for en køle/fryse-kombination med BioFresh.

- Udfør handlingstrinene iht. illustrationen.
- VarioTemp er ændret.
- I statusvisningen vises den nye måltemperatur først, når den er nået.

Deaktivering af VarioTemp



Fig. 129

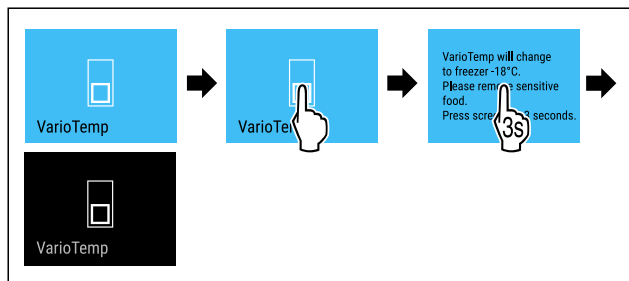


Fig. 130

- ▶ Udfør handlingstrinene iht. illustrationen.
- ▶ VarioTemp er deaktiveret.
- ▶ Frysedelen køles til den forudindstillede temperatur.



SuperFrost

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperFrost. Når man aktiverer SuperFrost, forstærker apparatet fryseeffekten. Dermed kan man opnå lavere frysetemperaturer.

Anvendelse:

- Friske fødevarer skal fryses så hurtigt som muligt ind til kernen. Dette sikrer, at fødevarernes næringsværdi, udseende og smag bevares.
- Øg kuldereserverne i opbevarede frostvarer, før apparatet optøs.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Hvis døren står åben for længe, fordi du f.eks. ilægger fødevarer, kontrollerer enheden automatisk, om den faktiske temperatur i enheden stemmer overens med den indstillede temperatur i enheden. Hvis forskellen overskrider en bestemt værdi, vil enheden automatisk køle kraftigere. Herved kan den viste temperatur på displayet være højere end den faktiske temperatur i enheden. Dette er normalt og altså ikke en fejl i enheden.

Aktivering af SuperFrost

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Der tages hensyn til nedfrysningens mængden og tidspunktet for aktivering af SuperFrost. (se Indfrysning af fødevarer med SuperFrost)
- ☐ VarioTemp er deaktiveret. (se VarioTemp)



Fig. 131

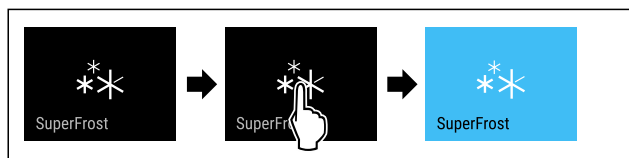


Fig. 132

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- ▶ Aktiver SmartDevice-appen.
- ▶ SuperFrost er aktiveret.
- ▶ Temperaturindikator bliver blå.

Deaktivering af SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk efter 56 til 72 timer, afhængigt af mængden af indlagte fødevarer. Man kan dog også altid deaktivere SuperFrost manuelt:



Fig. 133



Fig. 134

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- ▶ Deaktiver SmartDevice-appen.
- ▶ SuperFrost er deaktiveret.
- ▶ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▶ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.



PartyMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer diverse funktioner, der er praktiske i forbindelse med fester.

PartyMode aktiverer følgende funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)
- IceMaker med MaxIce (se IceMaker / MaxIce)

Du kan indstille alle anførte funktioner individuelt og fleksibelt. Når du deaktiverer PartyMode, annulleres alle ændringer.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af PartyMode

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 5.2 Sådan tages IceMaker i brug)



Fig. 135



Fig. 136

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ PartyMode og de tilhørende funktioner er aktiveret.
- ▶ Temperaturindikator bliver blå.
- ▶ Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

Deaktivering af PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk efter 24 timer. Du kan dog også altid deaktivere PartyMode manuelt:



Fig. 137

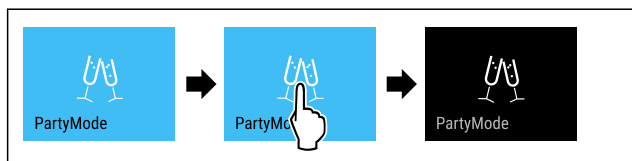


Fig. 138

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ PartyMode er deaktiveret.
- ▶ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur: Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.



HolidayMode

Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere HolidayMode. Når HolidayMode aktiveres, indstilles kølesektionen til 15 °C. Herved spares energi under længere fraværperioder, ligesom dårlig lugt og skimmeldannelse forhindres.

Apparattilstand ved aktiv HolidayMode
Kølesektion køler ned til 15 °C.
BioFresh køler ned til 15 °C.
I frysesektionen bevares den indstillede temperatur.
PartyMode er deaktiveret.
SuperCool er deaktiveret.

Aktivering af HolidayMode

- ▶ Tøm kølesektionen fuldstændigt.
- ▶ Tøm BioFresh fuldstændigt.



Fig. 139

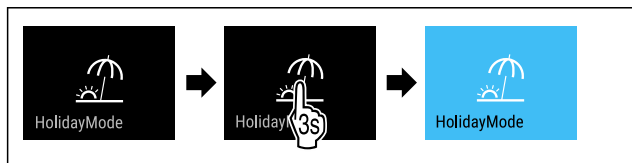


Fig. 140

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ HolidayMode er aktiveret.

- ▶ Temperaturvisningen bliver blå viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivering af HolidayMode



Fig. 141

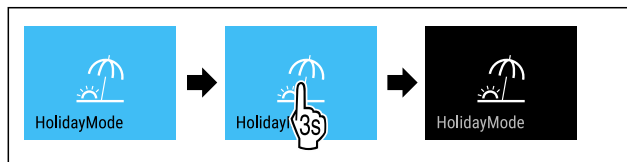


Fig. 142

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ HolidayMode er deaktiveret.
- ▶ Apparatet køler til den tidligere indstillede temperatur.



SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.
Alle funktioner på displayet undtagen funktionen Deaktivering af SabbathMode er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Displayet bliver ved med at lyse, når du lukker døren.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval stoppes.
Påmindelser og advarsler vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
IceMaker er ude af drift.
Afrimningscyklussen arbejder kun på det angivne tidspunkt, uafhængigt af brugen af enheden.
Efter strømsvigt returnerer enheden til SabbathMode.

Apparattilstand

Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer! Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigt. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigt kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddel-forgiftning, såfremt de indtages.

Efter et strømsvigt:

- Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.




Fig. 143

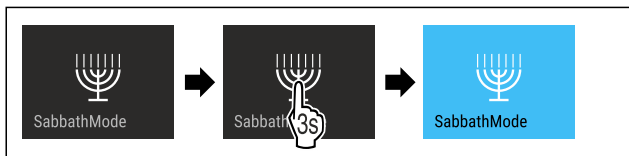


Fig. 144

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SabbathMode er aktiveret.
- På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Du kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

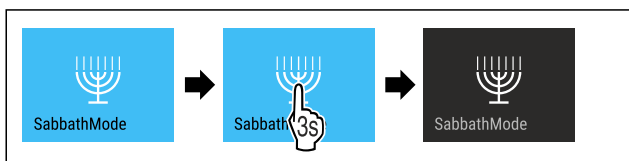


Fig. 145

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SabbathMode er deaktiveret.



EnergySaver

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere energisparemodus. Hvis man aktiverer energisparemodus, falder energiforbruget, og temperaturen i apparatet stiger. Fødevarerne holder sig friske, men holdbarheden forkortes.

Temperaturzone	Anbefalet indstilling (se Indstilling af temperaturen i køle-sektion)	Temperatur ved aktiv EnergySaver
5 °C kølesektion	4 °C	7 °C
-18 °C frysesektion	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivering af EnergySaver



Fig. 146

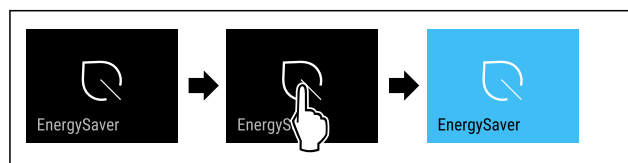


Fig. 147

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Energisparemodus er aktiveret.

Deaktivering af EnergySaver



Fig. 148

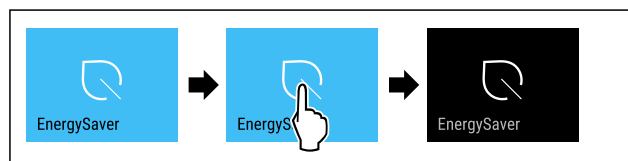


Fig. 149

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Energisparemodus er deaktiveret.



IceMaker / MaxIce

Med funktionen IceMaker kan man aktivere eller deaktivere fremstillingen af isterninger. Med funktionen MaxIce kan man øge mængden af isterninger i IceMaker. MaxIce deaktiveres automatisk efter 48 timer. Man kan dog også altid deaktivere MaxIce manuelt: (se Deaktivering af MaxIce)

Flere informationer om isterning-gemængderne:	(se 11.1 Tekniske data)
Yderligere oplysninger om IceMaker-vandtilførslen:	(se IceMaker-vandtilførsel)
Flere informationer om rengøring af IceMaker-ledningerne:	(se TubeClean)

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Hvis du aktiverer funktionen VarioTemp, deaktiveres IceMaker automatisk. (se VarioTemp)

Aktivering af IceMaker

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Der er åbnet for vandtilførsel på den faste vandtilslutning. Se monteringsvejledningen.
- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 9.8 IceMaker)



Fig. 150

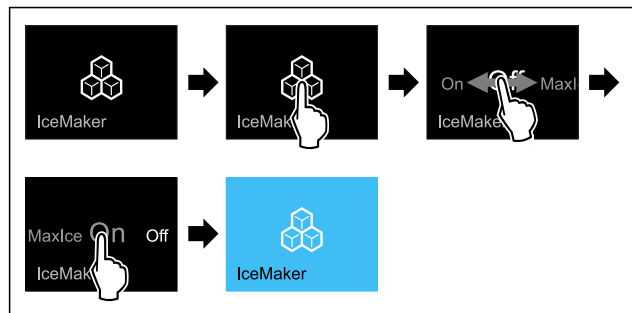


Fig. 151

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Aktivér med SmartDevice-appen.
- IceMaker er aktiveret. Det kan tage op til 24 timer, indtil IceMaker fremstiller de første isterninger.

Aktivering af IceMaker med MaxIce

Hvis du ikke har aktiveret funktionen IceMaker, skal du sikre, at følgende forudsætninger opfyldes:

- ☐ Der er åbnet for vandtilførsel på den faste vandtilslutning. Se monteringsvejledningen.
- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 9.8 IceMaker)

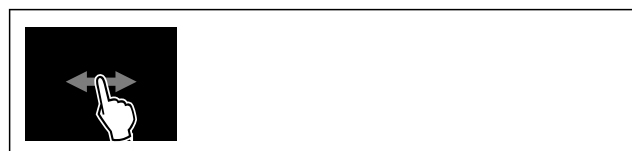


Fig. 152

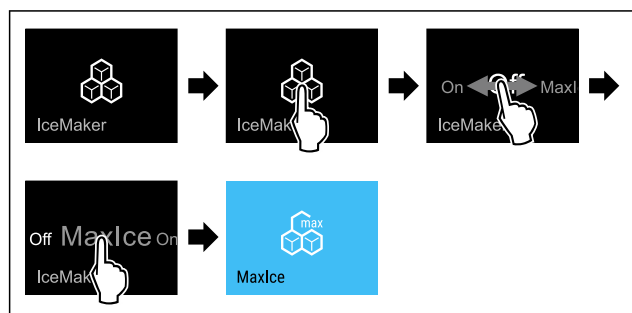


Fig. 153

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Aktivér med SmartDevice-appen.
- IceMaker er aktiveret med MaxIce.

Skift mellem IceMaker og MaxIce

Når du har aktiveret IceMaker og vil skifte til MaxIce:

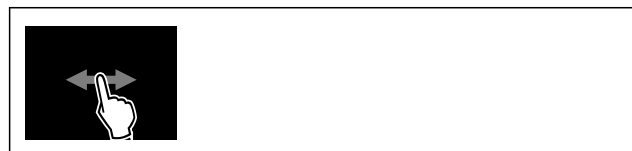


Fig. 154

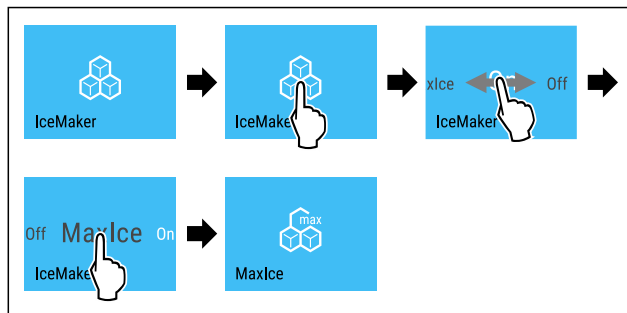


Fig. 155

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 - IceMaker er aktiveret med MaxIce.
- Når du har aktiveret MaxIce og vil skifte til IceMaker:



Fig. 156

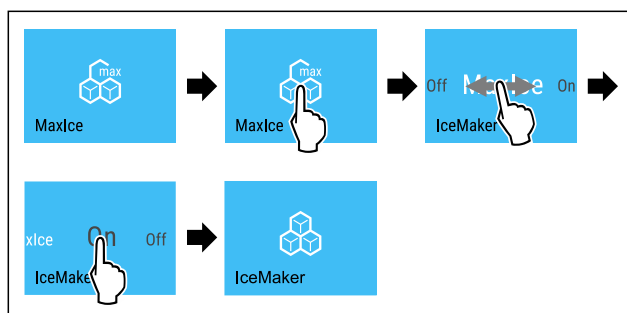


Fig. 157

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- IceMaker er aktiveret.
- MaxIce er deaktiveret.

Deaktivering af IceMaker og MaxIce



Fig. 158

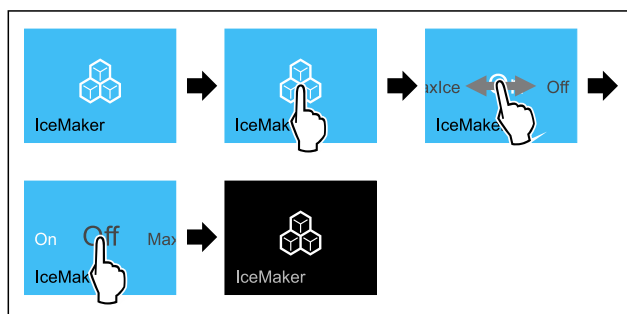


Fig. 159 Vejledende illustration af aktiv funktion IceMaker

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Deaktiver med SmartDevice-appen.
- IceMaker og MaxIce er deaktiveret.
- Den igangværende isterningefremstilling afsluttes.
- IceMaker slukker automatisk.

Deaktivering af MaxIce

- Aktivér IceMaker. (se Aktivering af IceMaker)

- ▶ MaxIce er deaktiveret.
- ▶ IceMaker er aktiveret.
- ▶ Deaktivering af IceMaker og MaxIce: (se Deaktivering af IceMaker og MaxIce)

5

IceMaker-vandtilførsel

Med denne funktion kan man indstille vandtilførslen. Vandtilførslen regulerer den tilførte vandmængde. Man kan ændre vandtilførslen, hvis den ikke passer til vandtrykket og til den ønskede isterningestørrelse.

Vandtilførslen er indstillet til værdi 4 ved levering fra fabrikken. Man kan vælge en værdi fra 1 (mindste tilløbsmængde) til 8 (største tilløbsmængde).

Indstilling af vandtilførsel

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker er taget i brug. (se 5.2 Sådan tages IceMaker i brug)
- ☐ IceMaker er aktiveret. (se IceMaker / MaxIce)



Fig. 160

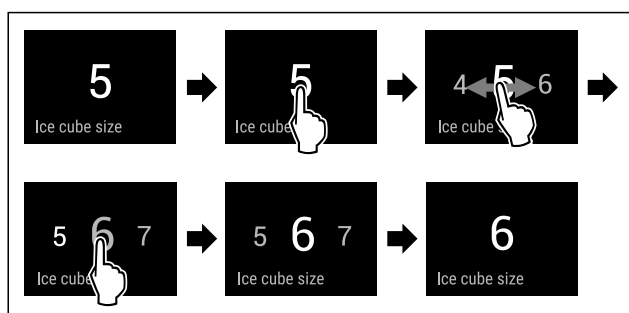


Fig. 161 Vejledende illustration: Skift fra værdi 5 til værdi 6.

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Vandtilførsel er indstillet.



TubeClean

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man TubeClean. Når man aktiverer TubeClean, rengøres IceMaker-ledningerne.

Aktivering af TubeClean

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker-rengøring er forberedt. (se 10.8.4 Rengøring af IceMaker)
- ☐ Tom beholder med en kapacitet på 1,5 l og med en maks. højde på 10 cm står parat.
- ▶ Stil beholder i skuffen under IceMaker.



Fig. 162

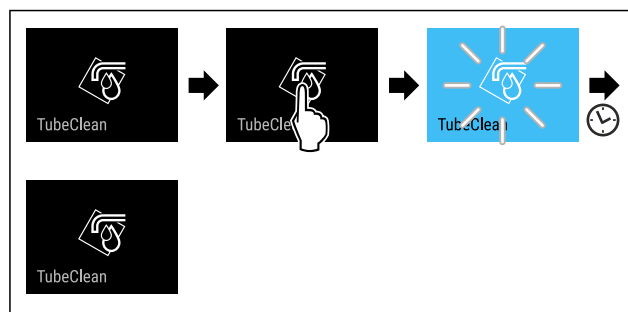


Fig. 163

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ TubeClean er aktiveret.
- ▶ Rengøringsproces er startet: Symbol blinker, indtil rengøringsproces afsluttes automatisk efter 60 minutter.
- ▶ Når rengøringsproces er afsluttet: Apparat fortsætter i normaldrift.

Deaktivering af TubeClean

TubeClean afsluttes automatisk efter 60 minutter. Man kan dog også altid deaktivere TubeClean under rengøringsprocessen:

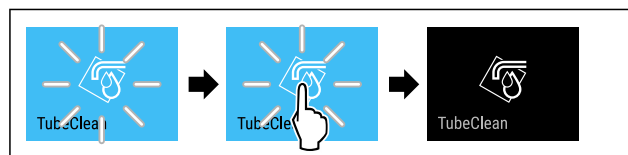


Fig. 164

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ TubeClean er deaktiveret: Rengøringsproces afbrydes.
- ▶ Apparat fortsætter i normaldrift.



CleaningMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode muliggør komfortabel rengøring af apparatet.

Denne indstilling relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- Rengør køledelen. (se 10.8 Rengøring af skabet)

Apparattilstand ved aktiv CleaningMode
På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.
Køledelen er slukket.
Den indvendige belysning er aktiveret.
Påmindelserne og advarslerne vises ikke. Der lyder ingen signaltone.

Apparattilstand

Aktivering af CleaningMode



Fig. 165



Fig. 166

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

- ▶ CleaningMode er aktiveret.
- ▶ På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.

Deaktivering af CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk efter 60 minutter. Du kan dog også altid deaktivere CleaningMode manuelt:



Fig. 167

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ CleaningMode er deaktiveret.
- ▶ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f.eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

Hvis du aktiverer indtastningsspærren, kan du stadig navigere i menuerne, men du kan ikke vælge eller ændre andre funktioner.



Fig. 168

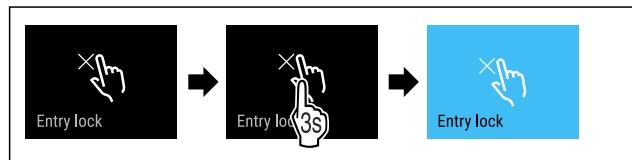


Fig. 169

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Indtastningsspærre er aktiveret.

Deaktivering af indtastningsspærre




Fig. 170

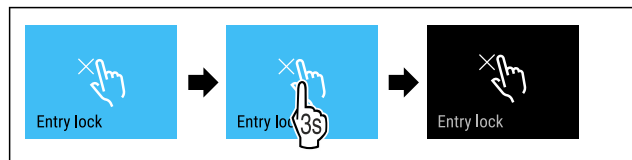


Fig. 171

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Indtastningsspærre er deaktiveret.



Påmindelse

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere påmindelser. Funktionen er aktiveret ved levering fra fabrikken.

Når funktionen er aktiveret, vises følgende påmindelser:

- Udskift FreshAir-aktivt kulfilter (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter)

Aktivering af påmindelse



Fig. 172

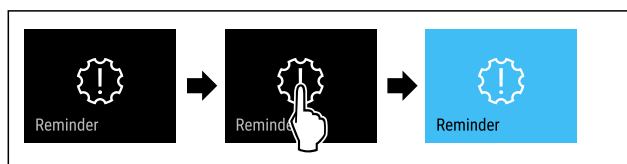


Fig. 173

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Påmindelse er aktiveret.

Deaktivering af påmindelse



Fig. 174

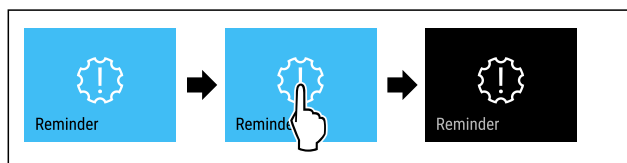


Fig. 175

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Påmindelse er deaktiveret.



Sprog

Brug denne funktion til at indstille displayets sprog.

Du kan indstille følgende sprog:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Hollandsk
- Tjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Bulgarsk
- Russisk
- Kinesisk

Indstilling af sprog




Fig. 176

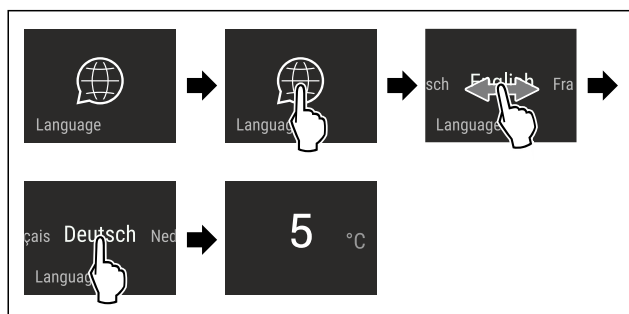


Fig. 177 Vejledende illustration afhængigt af sprog og temperatur

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Sprog er indstillet.
- ▷ Display springer tilbage til statusdisplayet.



Temperatureenhed

Brug denne funktion til at indstille temperatureenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperatureenhed.

Indstilling af temperatureenhed



Fig. 178

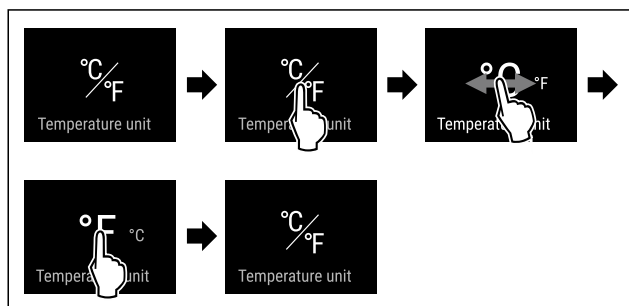


Fig. 180 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperatureenhed er indstillet.



Display-lysstyrke

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trinvis.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke



Fig. 181

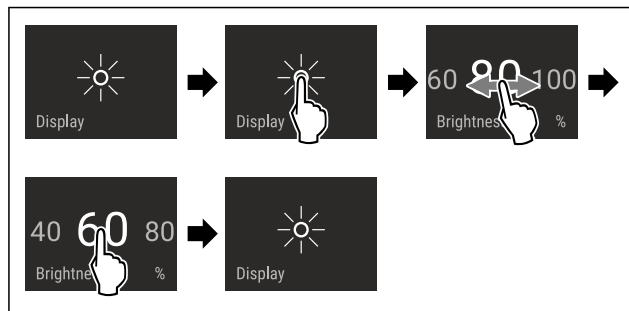


Fig. 182 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Lysstyrke er indstillet.



WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobilenhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartDevice-appen er installeret (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.



Fig. 183

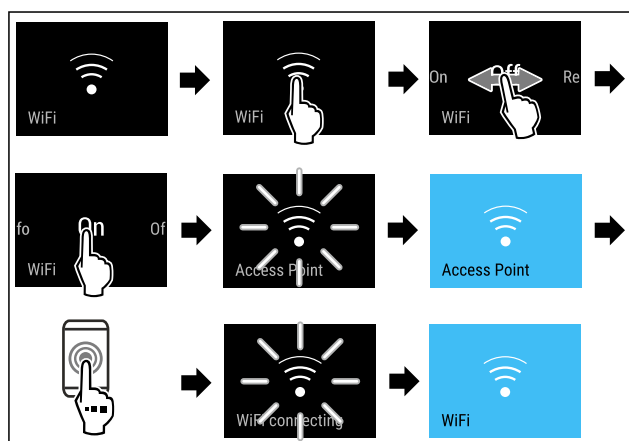


Fig. 184

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen



Fig. 185

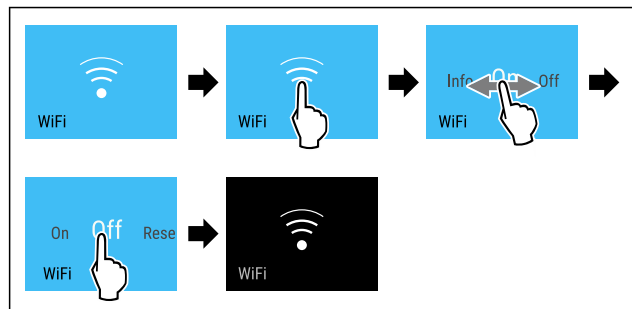


Fig. 186

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen



Fig. 187

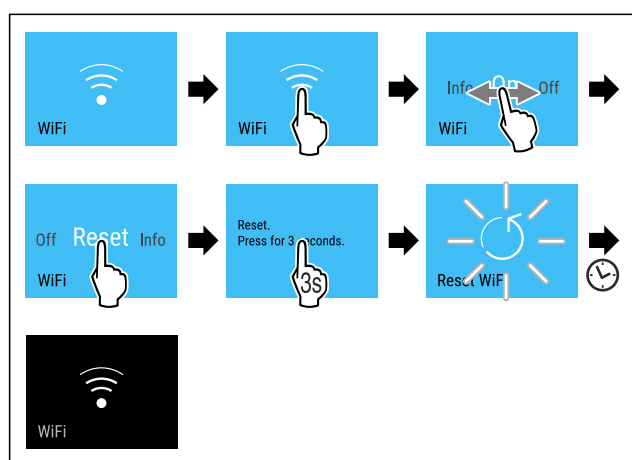


Fig. 188

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillingen.

Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen



Fig. 189

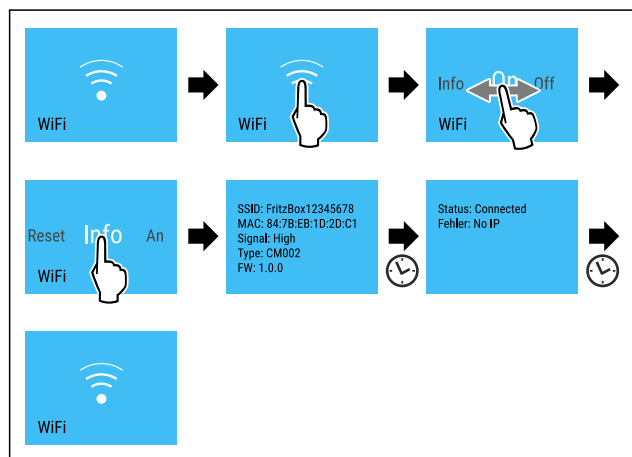


Fig. 190

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Apparatoplysninger

Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Brug desuden denne funktion til at åbne den udvidede menu. (se 4 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Visning af apparatoplysninger



Fig. 191



Fig. 192

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Display viser apparatoplysninger.



Software

Brug denne funktion til at få vist apparatets softwareversion.

Visning af softwareversion



Fig. 193



Fig. 194

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Display viser softwareversion.



Start af afrimningscyklus

Med denne funktion kan man manuelt starte den automatiske afrimningscyklus, hvis afrimningscyklussen ikke starter automatisk i tilfælde af en fejl.

Start af afrimningscyklus



Fig. 195

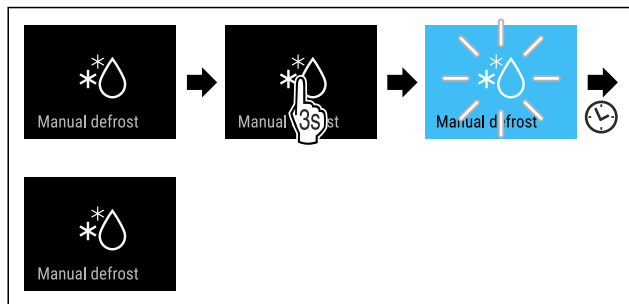


Fig. 196

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Afrimningscyklus er startet: Symbol blinker, indtil afrimningscyklus automatisk afsluttes.
- Når afrimningscyklussen er færdig: Apparat fortsætter i normaldrift.

Afbrydelse af afrimningscyklus

Afrimningscyklussen afsluttes automatisk. Man kan dog også altid afbryde afrimningscyklussen i løbet af afrimningsprocessen:

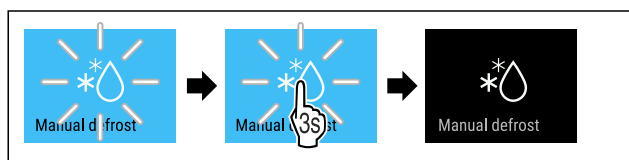


Fig. 197

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Afrimningscyklus er afbrudt.
- Apparat fortsætter i normaldrift.



Døralarm

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 1 minut
- 2 minutter
- 3 minutter
- Off

Indstilling af døralarm




Fig. 198

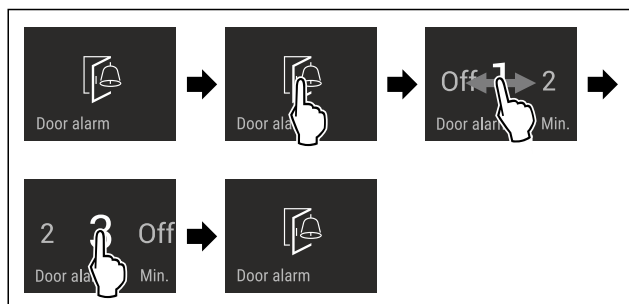


Fig. 199 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 1 minut til 3 minutter.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm



Fig. 201

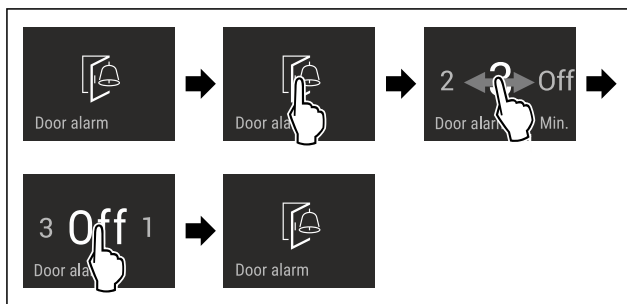


Fig. 202

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Døralarm er deaktiveret.



Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand



Fig. 203

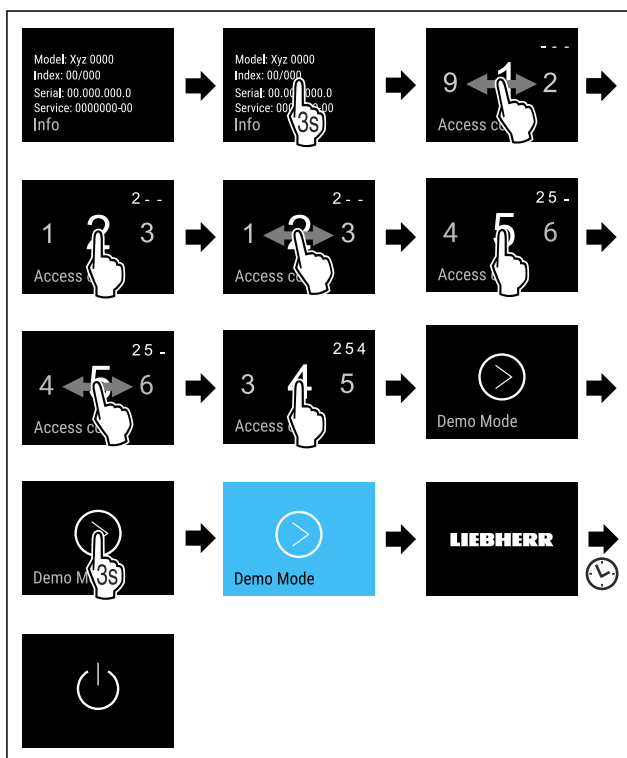


Fig. 204

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Demotilstand er aktiveret.
- ▶ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▶ "DEMO" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand



Fig. 205

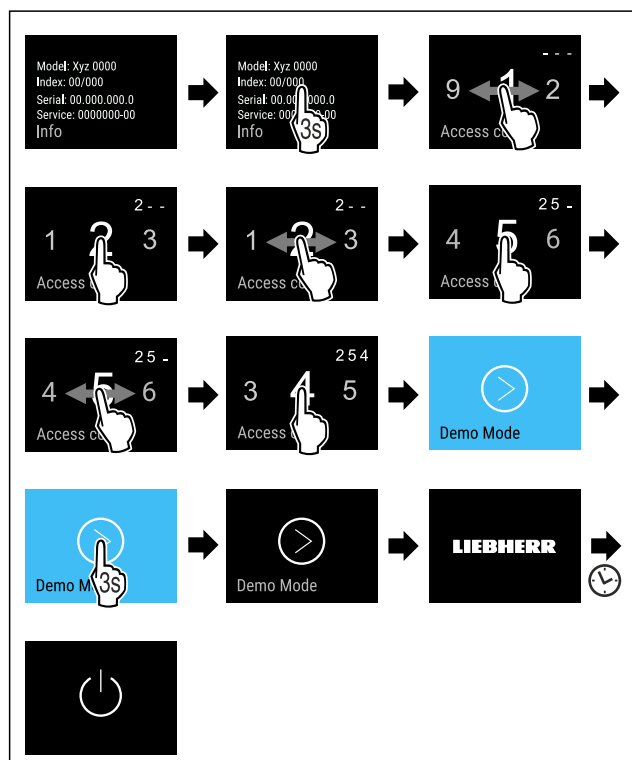


Fig. 206

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Demotilstand er deaktiveret.
- ▶ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▶ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling



Fig. 207

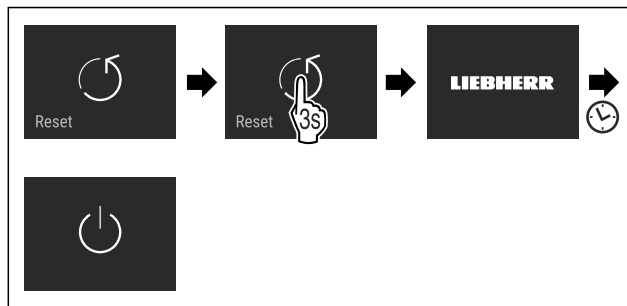


Fig. 208

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Apparat er nulstillet.
- ▶ Apparat er slukket.
- ▶ Genstart apparat. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))

8.3 Meddelelser

Der findes to kategorier af meddelelser:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i forbindelse med døralarmer eller funktionsfejl. Du kan selv afslutte de mere simple advarsler. Ved mere alvorlige funktionsfejl skal du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Påmindelse	Påmindelser husker dig på generelle fremgangsmåder. Du kan udføre disse fremgangsmåder og dermed afslutte meddelelsen.

8.3.1 Oversigt over advarsler

Apparatets adfærd ved advarsler:

- Advarsel vises med rødt på displayet.
- Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke.
- Ved visse advarsler pulserer den indvendige belysning.

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 Døralarm	Meddelelsen vises, hvis døren har været åbnet for længe.	Foretag handlinger. (se Døralarm)
 Strømsvigtsalarm	Meddelelsen vises, når frysetemperaturen er steget pga. strømsvigt.	
 Temperaturalarm	Meddelelsen vises, når frysetemperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur.	Foretag handlinger. (se Temperaturalarm)
 Fejl	Meddelelsen vises, hvis der er opstået en apparatfejl. En komponent i apparatet gør opmærksom på en fejl.	Foretag handlinger. (se Fejl)

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 WLAN-fejl	Meddelelsen vises, hvis enheden ikke kunne forbindes til WLAN. (se Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang) Meddelelsen vises kun under den første opsætning.	Foretag handlinger. (se WLAN-fejl)

8.3.2 Afslutning af advarsler

Døralarm

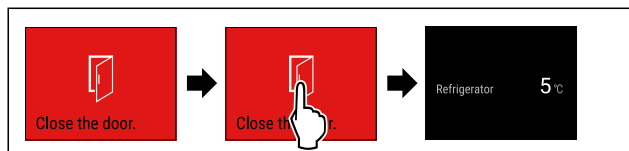


Fig. 209 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 - eller -
 - Luk døren.
 - Displayet springer til statusvisningen.
 - Enhed køler kraftigere, hvorved den viste temperatur på displayet kan være højere end den faktiske temperatur i enheden.
 - Støjen fra enheden kan være højere.
- Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder. (se Indstilling af døralarm)

Strømsvigtalarm

Når strømmen er retableret, køler enheden automatisk ned til den tidligere indstillede måltemperatur, uden at man behøver at kvittere denne meddelelse. Man skal dog kvittere meddelelsen for at få den til at forsvinde fra displayet.

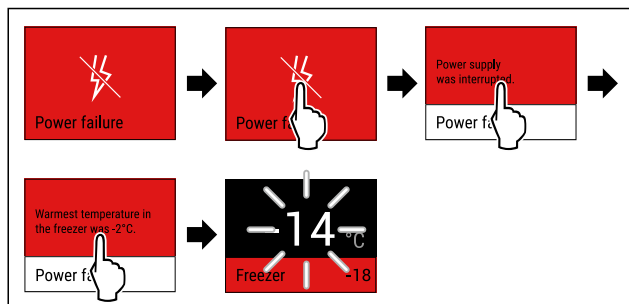


Fig. 210 Vejledende illustration

- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet viser informationer om advarslen.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Den varmeste frysetemperatur vises.
- Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige.
- Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C: Kontrollér fødevarerne.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Temperaturalarm

Årsagen til temperaturforskel kan være:

- Du har ilagt varme, friske fødevarer.
- Der er kommet for meget varm luft ind, mens madvarer blev flyttet rundt og taget ud.

- Der har været en længere strømafbrydelse.
- Apparatet er defekt.
- Afhjælp årsag.
- Apparatet køler til den tidligere indstillede måltemperatur.

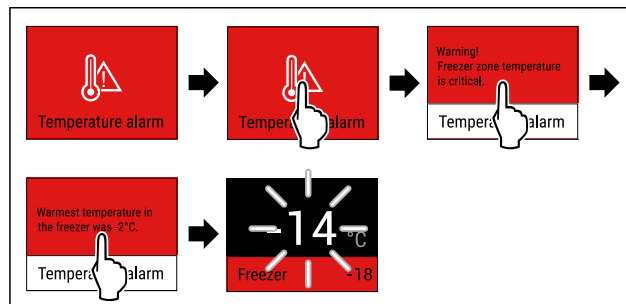


Fig. 211 Vejledende illustration

- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet viser informationer om advarslen.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Den varmeste frysetemperatur vises.
- Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige.
- Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C: Kontrollér fødevarerne.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Fejl

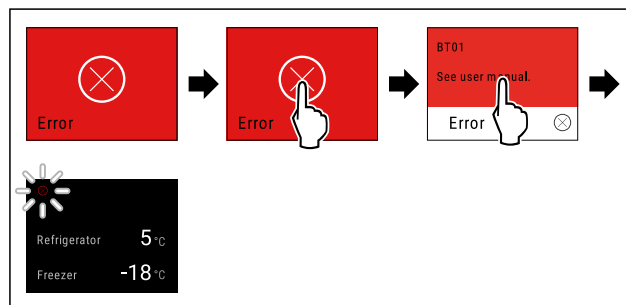


Fig. 212 Vejledende illustration

- Tryk kortvarigt på displayet.
- Fejlkode vises.
- Notér fejlkoden.
- Tryk kortvarigt på displayet.
- Displayet springer til statusvisningen.
- Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

WLAN-fejl

- Kontrollér WLAN-forbindelse.
- Tilslut igen apparatet til WLAN. (se WLAN)

8.3.3 Oversigt over påmindelser

Apparatets adfærd ved påmindelser:

- Påmindelse vises med gult på displayet.
- Alarmtone lyder.
- Ved visse påmindelser pulserer den indvendige belysning.

Man kan deaktivere følgende påmindelser (se Deaktivering af påmindelse) :

- Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 Kontrollér vandtilslutningen	Meddelelsen vises, hvis IceMaker er aktiveret, men IceMaker ikke forsynes med vand via den faste vandtilslutning.	Foretag handlinger. (se Kontrollér vandtilslutningen)
 Indskubning af IceMaker-skuffen	Meddelelsen vises, hvis IceMaker er aktiveret, men IceMaker-skuffen er åbnet.	Foretag handlinger. (se Indskubning af IceMaker-skuffen)
 Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter	Meddelelsen vises, hvis FreshAir-aktivkulfilteret skal udskiftes.	Foretag handlinger. (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter)

8.3.4 Afslutning af påmindelser

Kontrollér vandtilslutningen

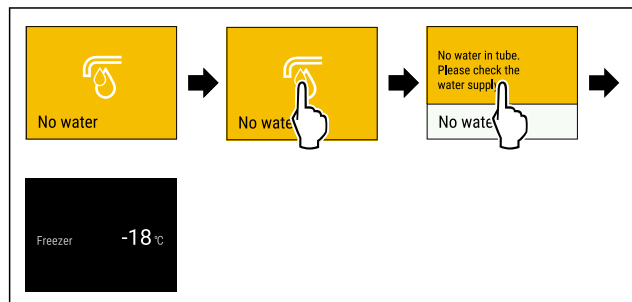


Fig. 213 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet
- ▶ Displayet viser informationer om påmindelsen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet
- ▶ Kontrollér vandtilslutningen.
- eller-
- ▶ Deaktiver IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker og MaxIce)

Når man har kontrolleret vandtilslutningen, og IceMaker er aktiveret:

- ▶ Rengør IceMaker. (se 10.8.4 Rengøring af IceMaker)
- ▶ IceMaker producerer isterninger.

Indskubning af IceMaker-skuffen

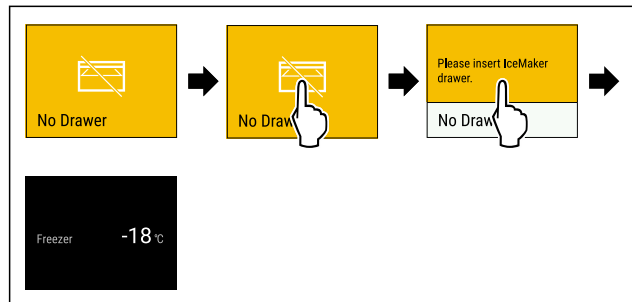


Fig. 214 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Displayet viser informationer om påmindelsen.

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Skub IceMaker-skuffen ind.
- eller-
- ▶ Deaktiver IceMaker. (se IceMaker / MaxIce)
- ▶ Når man har skubbet IceMaker-skuffen ind, og IceMaker er aktiveret: IceMaker producerer isterninger.

Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter

Liebherr anbefaler: Udskift FreshAir det aktive kulfilter hver 6. måned.

Bemærk

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

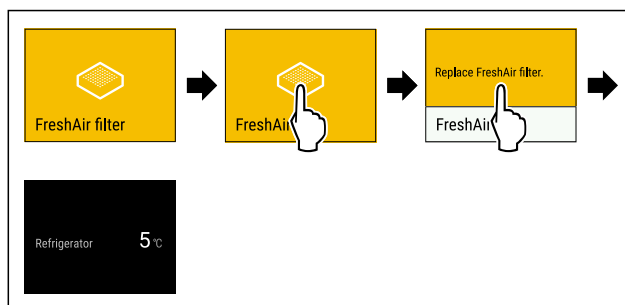


Fig. 215 Vejledende illustration

- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Displayet viser informationer om påmindelsen.
- ▶ Tryk kortvarigt på displayet.
- ▶ Udskift det aktive kulfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivkulfilter)
- ▶ Det aktive kulfilter sikrer optimal luftkvalitet i køleapparatet.
- ▶ Påmindelsen vises igen efter 6 måneder.

Hvis du ikke længere ønsker at få denne påmindelse, kan du deaktivere den. (se Deaktivering af påmindelse)

9 Udstyr

9.1 Dørhylde

Dørhylde er velegnede til opbevaring af drikkevarer og fødevarer. Du kan forskyde dørhylderne til individuelle anvendelsesformål og demontere dem i forbindelse med rengøring. Liebherr anbefaler dog, at man bruger dørhylderne i den fabriksleverede position i døren.

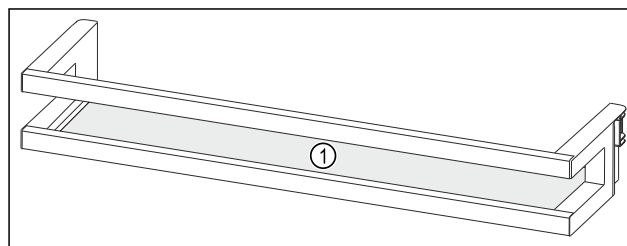


Fig. 216 Vejledende illustration af dørhylde
(1) Hylde

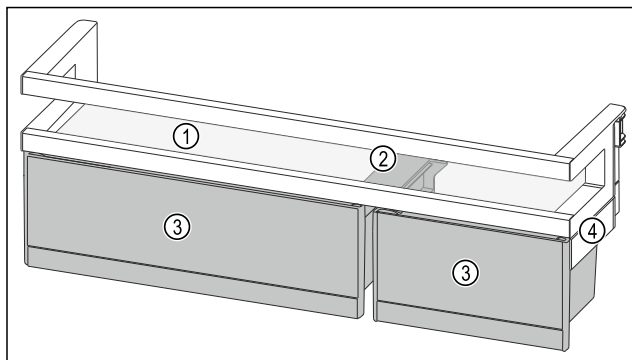


Fig. 217 Vejledende illustration af dørhylde med VarioBox'er

- (1) Hylde (3) VarioBoxe
(2) Holdesektion til VarioBox'er (4) Sidesektion

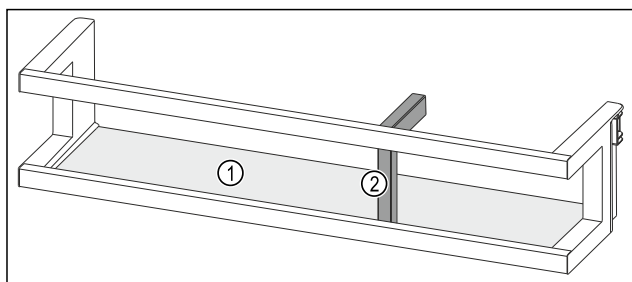


Fig. 218 Vejledende illustration af dørhylde med flaskeholder

- (1) Hylde (2) Flaskeholder

Følgende tabel viser eksempler på, hvad der kan opbevares i hver dørhylde.

Dørhylde	Fødevarer
Dørhylde (se Fig. 216)	Smør, ost, konserves, tuber
Dørhylde med flaskeholder (se Fig. 218)	Flasker Brug den forskydelige flaskeholder til at fastgøre flaskerne i dørhylden.
Dørhylde med VarioBox'er (se Fig. 217)	Mindre fødevarer

9.1.1 Udtagning af VarioBox'er

Du kan vælge at bruge kun den ene eller begge VarioBox'er. Hvis du ønsker at stille særligt høje flasker i dørhylden under dørhylden med VarioBox'er, kan du udtage den ene eller begge VarioBox'er.

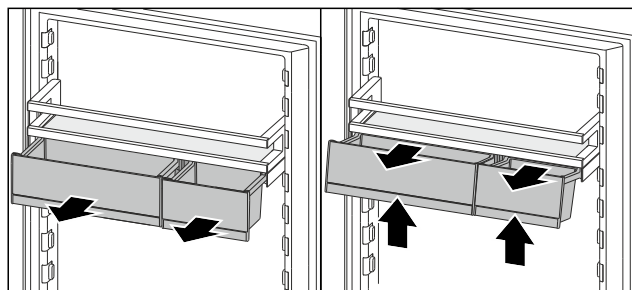


Fig. 219

- ▶ Træk VarioBox'erne helt ud.
- ▶ Løft VarioBox'erne foran.
- ▶ Tag VarioBox'erne ud fremefter.

9.1.2 Udtagning af dørhylde

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ VarioBox'er er udtaget. (se 9.1.1 Udtagning af VarioBox'er)

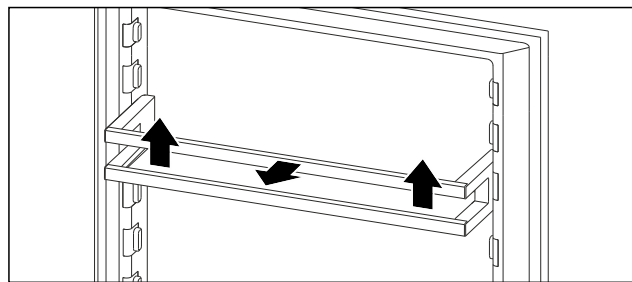


Fig. 220 Vejledende illustration

- ▶ Skub dørhylden opad.
- ▶ Træk dørhylden fremad.

9.1.3 Indsætning af dørhylde



FORSIGTIG

Fare for (person)skade pga. forkert anbragte fødevarer eller genstande!

Hvis man placerer fødevarer eller genstande på den nederste glasplade, kan døren måske ikke lukke ordentligt. Dørhylden kan da gå i stykker, hvilket kan bevirke, at fødevarer eller genstande falder ud og forårsager personskader.

- ▶ Det forreste område af den nederste glasplade skal holdes fri.

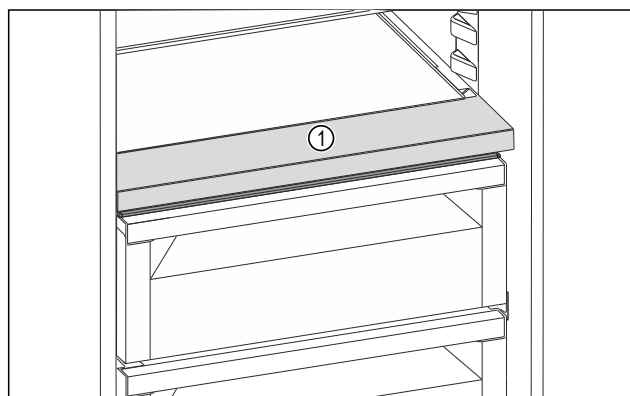


Fig. 221 Vejledende illustration

- (1) Forreste område

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ VarioBox'er er udtaget. (se 9.1.1 Udtagning af VarioBox'er)

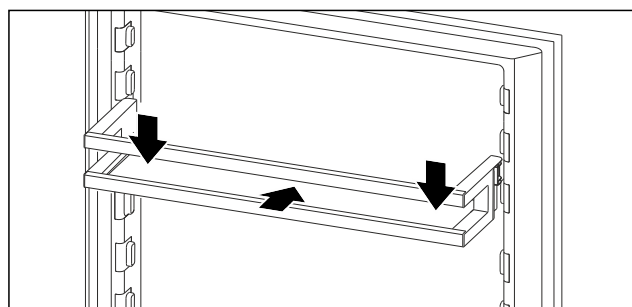


Fig. 222 Vejledende illustration

- ▶ Skub dørhylden ind.
- ▶ Tryk dørhylden nedad.

9.1.4 Indsætning af VarioBox'er

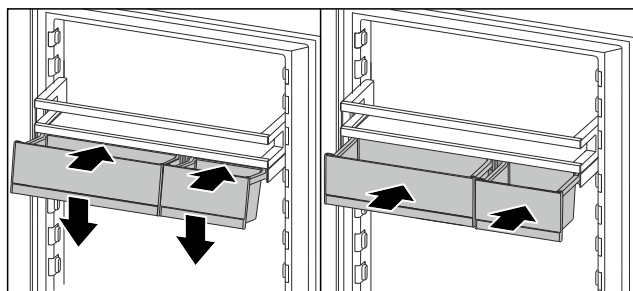


Fig. 223

- Sæt VarioBox'erne skråt på dørhylde's ribbe.
- Sænk VarioBox'erne.
- Skub VarioBox'erne ind.

9.1.5 Flytning af VarioBox'er

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ VarioBox'er er udtaget. (se 9.1.1 Udtagning af VarioBox'er)
- ☐ Dørhylde er taget ud. (se 9.1.2 Udtagning af dørhylde)

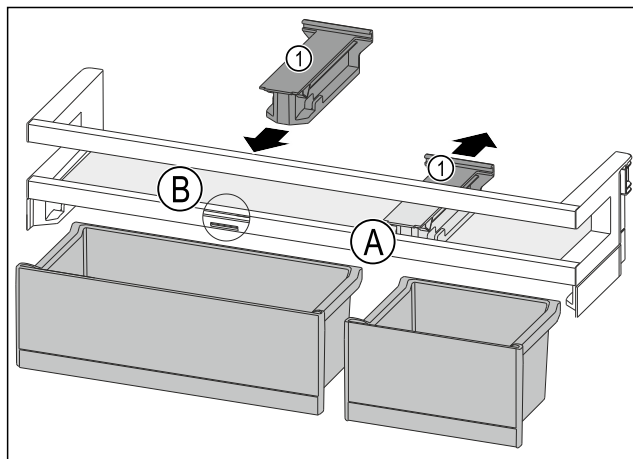


Fig. 224

- Træk holdesektionen Fig. 224 (1) tilbage i position Fig. 224 (A).
- Indsæt holdesektionen Fig. 224 (1) i position Fig. 224 (B).
- Indsæt dørhylden. (se 9.1.3 Indsætning af dørhylde)

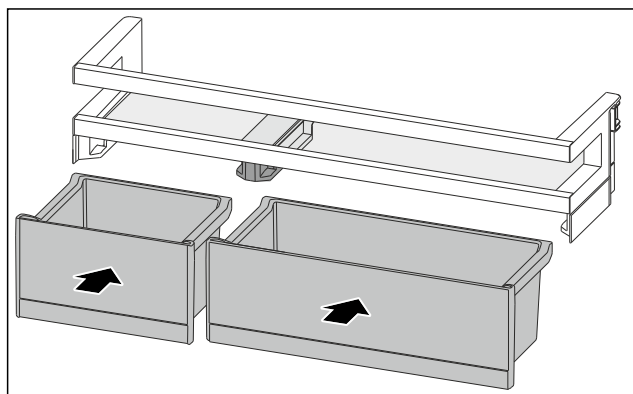


Fig. 225

- Indsæt VarioBox'erne i omvendt rækkefølge. (se Fig. 225)

9.2 Hylde

Der findes forskellige hylde afhængigt af enhedstypen:

- hylde i én del
- delbar hylde
- Variabel flaskehylde (se 9.4 Variabel flaskehylde)

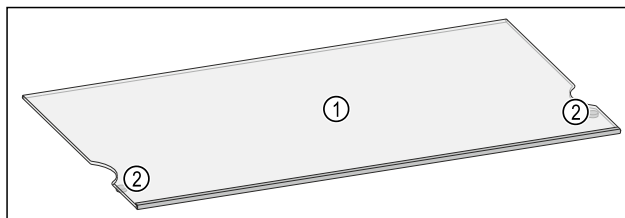


Fig. 226 Vejledende illustration af hylde

- (1) Hylde
- (2) Udtræksstop

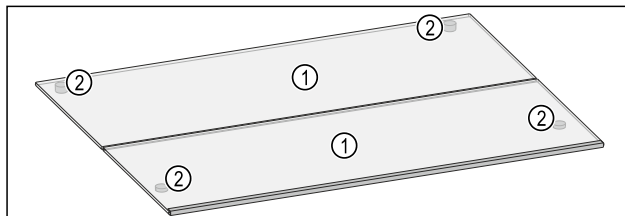


Fig. 227 Vejledende illustration af delbar hylde

- (1) Hylde
- (2) Udtræksstop

9.2.1 Brug af hylde i kølesektionen

Du kan flytte hylde'erne i højden - enten permanent eller i forbindelse med rengøring.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Hylde'erne er tomme.

Udtagning af hylde

Hylde'erne er sikret mod utilsigtet udtrækning ved hjælp af udtræksstop.

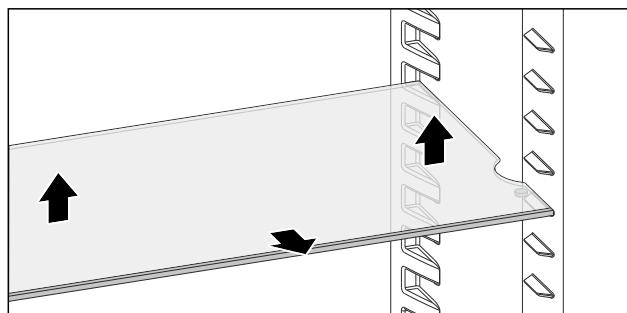


Fig. 228

- Løft hylde'n.
- Tag hylde'n ud fortil.

-eller-

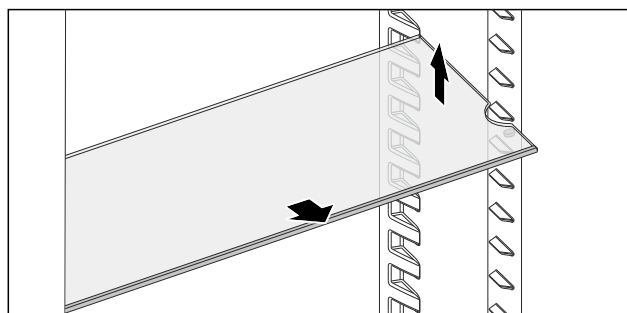


Fig. 229

- Lettere udtagning: Stil hylde'n skråt, og tag den ud fortil.

- Hylde'erne er taget ud.
- Du kan indsætte hylde'erne i en anden højde.

Indsættelse af hylder

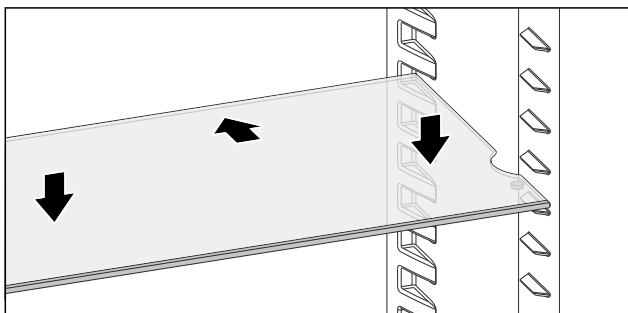


Fig. 230

Hvis udtrækningsstoppene vender nedad:

- Skub hylden helt ind.
- Sænk hylden.

-eller-

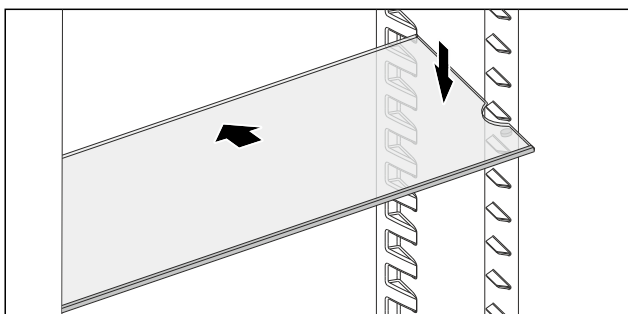


Fig. 231

- Skub hylden skråt ind, og sænk den.
- Udtrækningsstoppene ligger bag den forreste støtteflade.

9.2.2 Brug af delbare hylder

Du kan skubbe den delbare hylde sammen i den fabriksmonterede position, flytte den i højden eller udtage den i forbindelse med rengøring.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Hylderne er tomme.

Sammenskrubning af delbar hylde

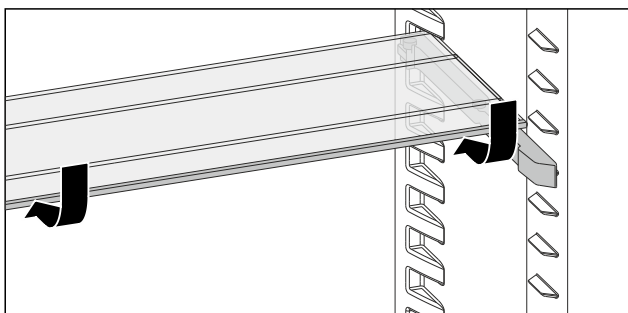


Fig. 232

- Skub den forreste hylde ind under som vist i figuren.
- Den delbare hylde er skubbet sammen.
- Der er plads til højere fødevarer på hylden nedenunder.

Brug af begge delbare hylder

- Tag fat i den underste indskubbede hylde med den ene hånd, og træk den fremad.
- Pyntelisten vender fremefter.
- Udtrækningsstoppene vender nedad.

Flytning af de delbare hylder i højden

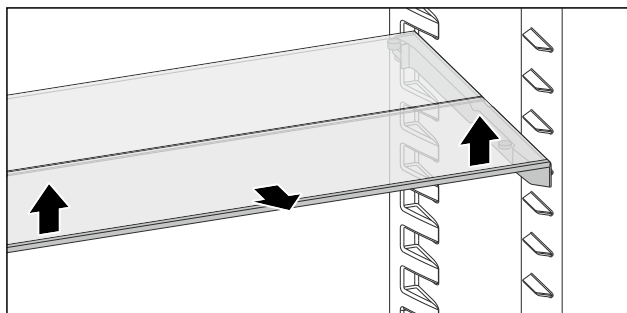


Fig. 233

- Løft den forreste hylde op foran.
- Tag den forreste hylde ud fortil.

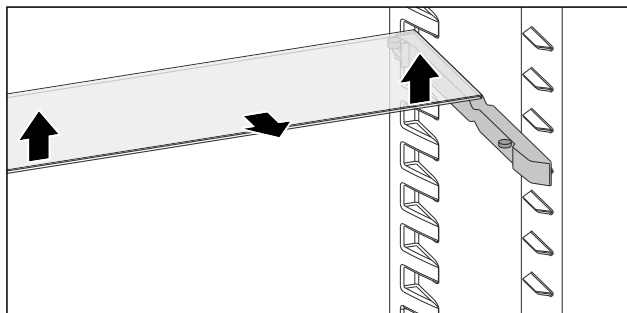


Fig. 234

- Gentag de samme handlinger for den bageste hylde.

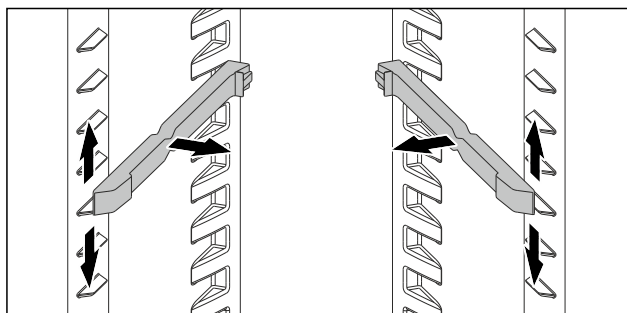


Fig. 235

- Træk støtteskinneerne ud.
- Indsæt støtteskinneerne i den ønskede højde.

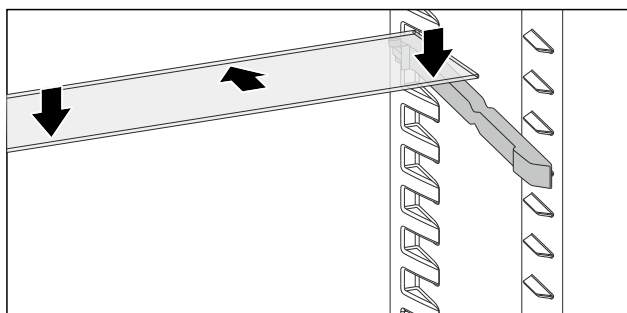


Fig. 236

- Skub hylden med de høje udtrækningsstops helt ind.
- Sænk hylden.
- Udtrækningsstoppene ligger bag den bageste støtteflade.

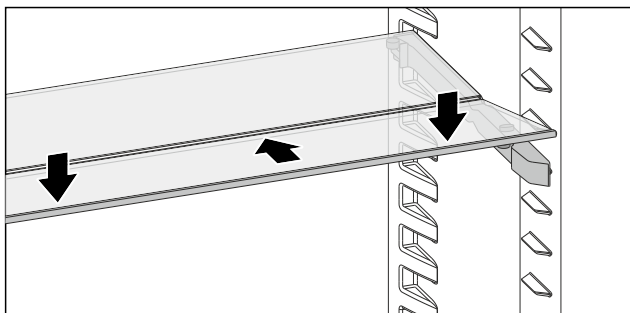


Fig. 237

- Foretag også handlingerne for den forreste hylde.

Udtagning af delbar hylde

Du udtager de delbare hylder på samme måde, som du flytter hylderne. (se Flytning af de delbare hylder i højden)

9.3 VarioSafe

VarioSafe giver plads i køleafsnittet til f.eks. små fødevarer, pakninger, tuber og glas.

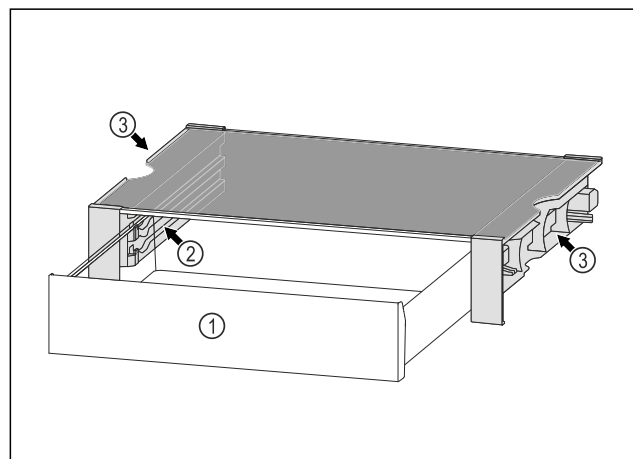


Fig. 238

- (1) VarioSafe-skuffe
- (2) Sidepaneler med ribber til VarioSafe-skuffe
- (3) Fordybninger i venstre og højre sidepanel

9.3.1 Indsætning af VarioSafe

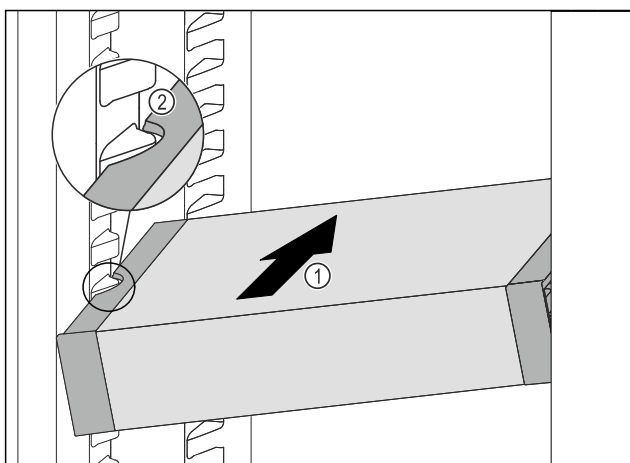


Fig. 239

- Skub VarioSafe skråt ind i kølesektionen, Fig. 239 (1) indtil udsparingerne i siden Fig. 239 (2) på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen.

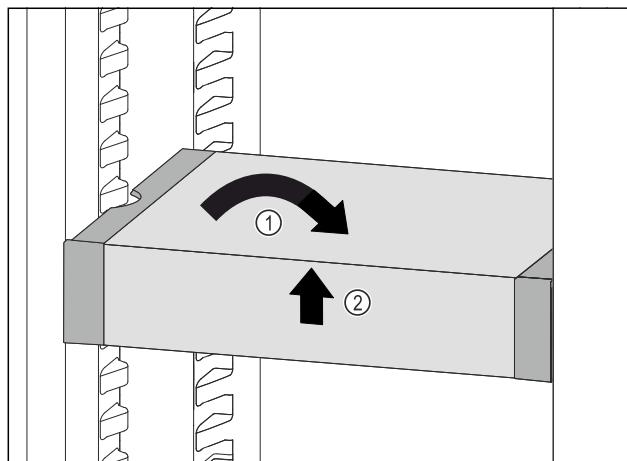


Fig. 240

- Placer VarioSafe lige. Fig. 240 (1)
- Løft VarioSafe op foran. Fig. 240 (2)

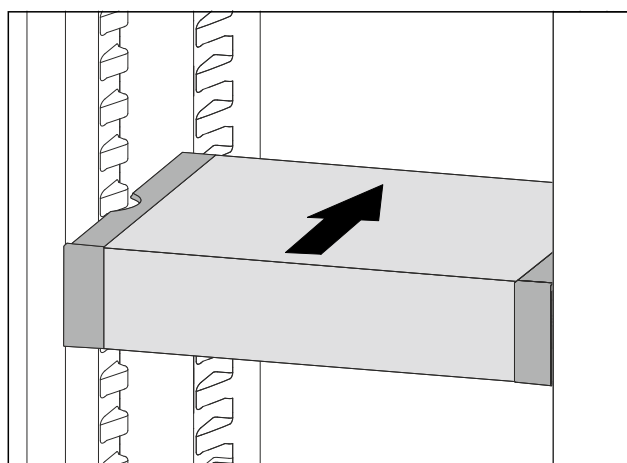


Fig. 241

- Løft VarioSafe fremefter.
- Skub VarioSafe helt ind.
- Sænk VarioSafe.
- VarioSafe klikker på plads foran.
- VarioSafe er indsat.

9.3.2 Justering af VarioSafe

Du kan flytte hele VarioSafe rundt i kølesektionen.

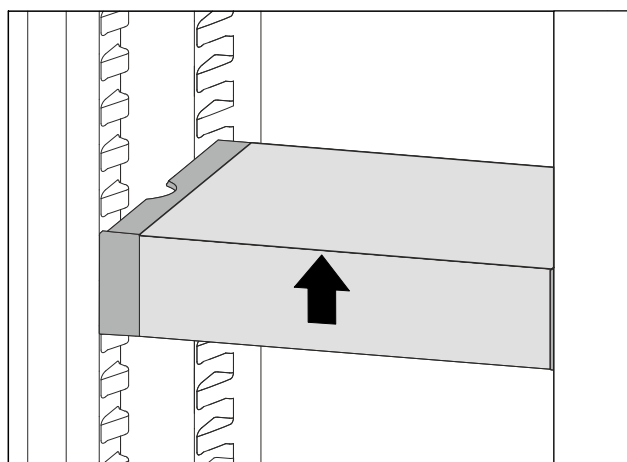


Fig. 242

- Løft VarioSafe op foran.

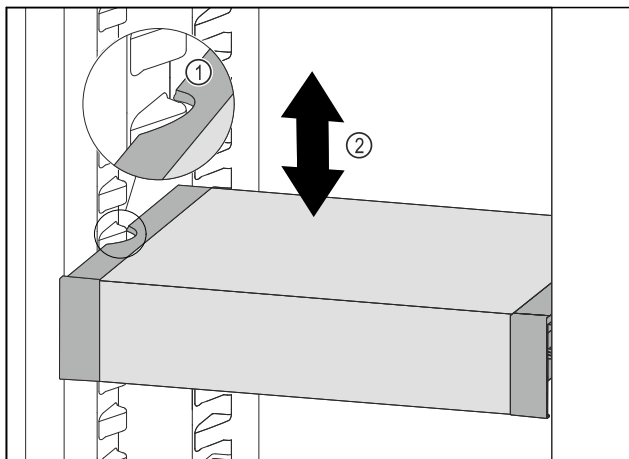


Fig. 243

- Træk VarioSafe fremefter, indtil udsparingerne i siden på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen. Fig. 243 (1)
- Flyt VarioSafe op eller ned i kølesektionen, indtil den ønskede højde er nået. Fig. 243 (2)

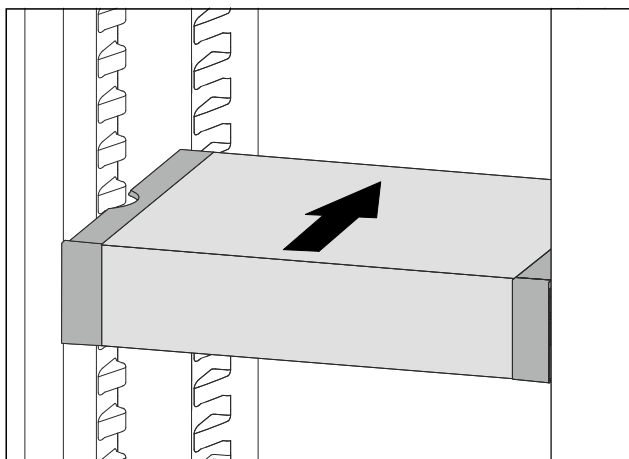


Fig. 244

- Løft VarioSafe op foran.
- Skub VarioSafe helt ind.
- VarioSafe klikker på plads foran.
- VarioSafe er flyttet højere op.

9.3.3 Flytning af VarioSafe-skuffen

Du kan sætte VarioSafe-skuffen ind i to forskellige højder. Hvis du vil opbevare højere fødevarer i VarioSafe-skuffen, skal du skubbe VarioSafe-skuffen ind på den nederste ribbe. Hvis du vil opbevare lavere fødevarer i VarioSafe-skuffen, skal du skubbe VarioSafe-skuffen ind på den øverste ribbe.

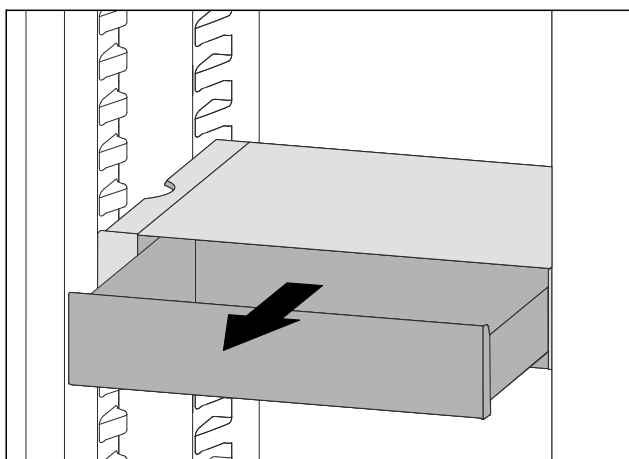


Fig. 245

- Træk VarioSafe-skuffen ud indtil anslaget.
- Løft VarioSafe-skuffen fremefter.
- Tag VarioSafe-skuffen ud fremefter.

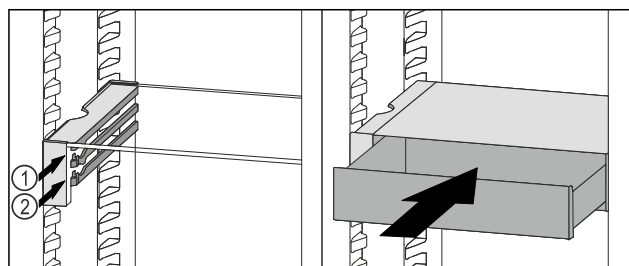


Fig. 246

- Løft VarioSafe-skuffen fremefter.
- Sæt VarioSafe-skuffen ind bag stoppene på den ønskede ribbe Fig. 246 (1) eller Fig. 246 (2).
- VarioSafe-skuffen er flyttet højere op.

9.3.4 Udtagning af VarioSafe

Du kan tage hele VarioSafe ud.

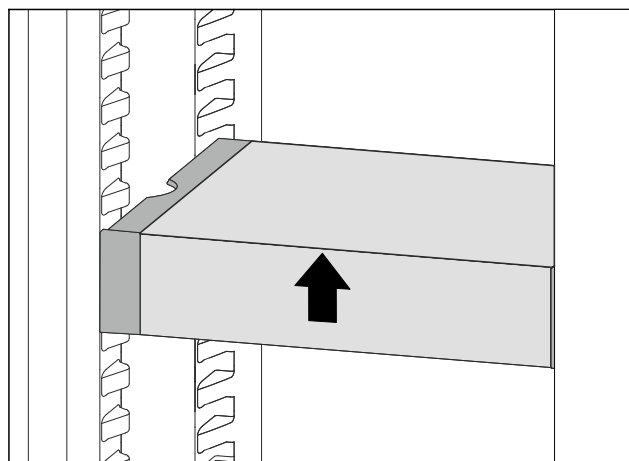


Fig. 247

- Løft VarioSafe op foran.

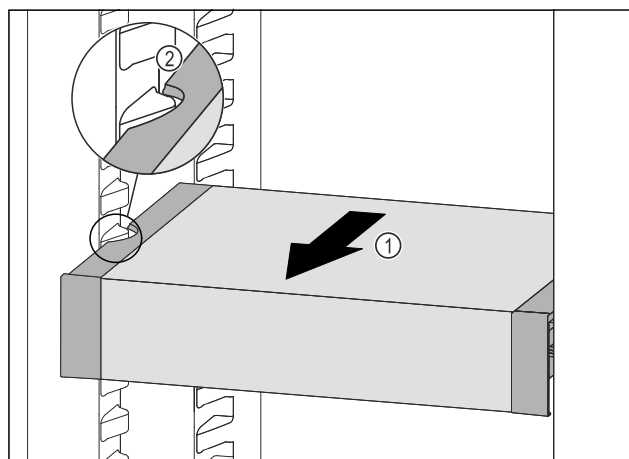


Fig. 248

- Træk VarioSafe fremefter Fig. 248 (1), indtil udsparingerne i siden på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen. Fig. 248 (2)

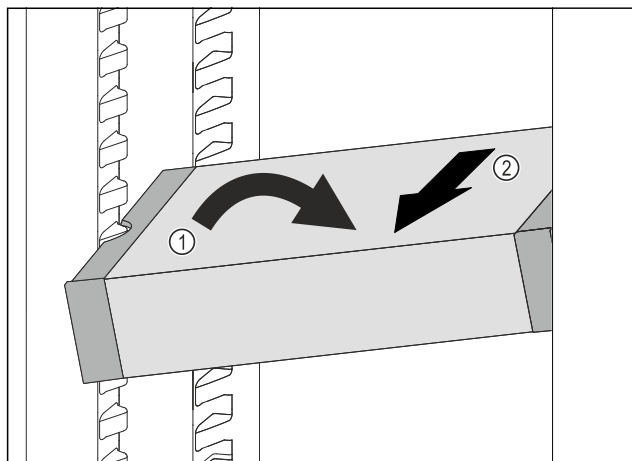


Fig. 249

- Stil VarioSafe på skrå ind i kølesektionen. Fig. 249 (1)
- Tag VarioSafe ud fremefter. Fig. 249 (2)
- VarioSafe er taget ud.

9.3.5 Adskillelse af VarioSafe

Du kan adskille VarioSafe i dens enkeltdele, hvis du vil rengøre VarioSafe samt montere eller afmontere reservedele.

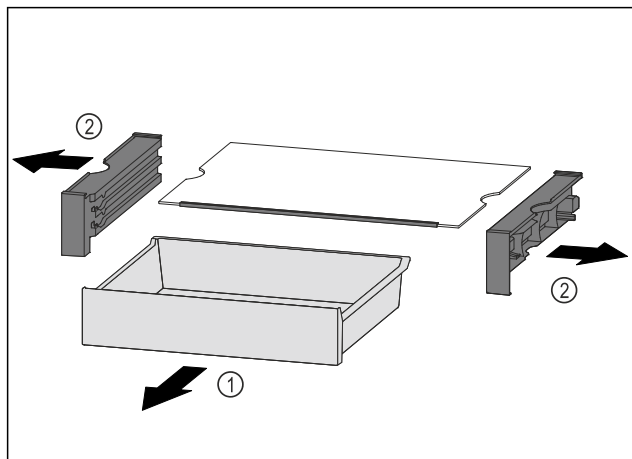


Fig. 250

- Tag hele VarioSafe ud. (se 9.3.4 Udtagning af VarioSafe)
- Adskil VarioSafe som vist på illustrationen.

9.4 Variabel flaskehylde

Glaspladen dækker halvdelen af den variable flaskehylde, og som kan forskydes.

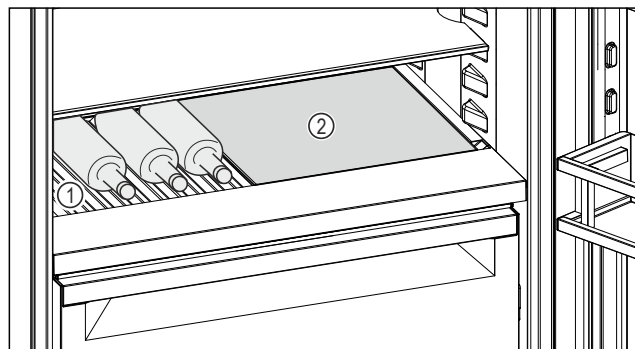


Fig. 251 Vejledende illustration

(1) Variabel flaskehylde (2) Glasplade

9.4.1 Brug af variabel flaskehylde og glasplade

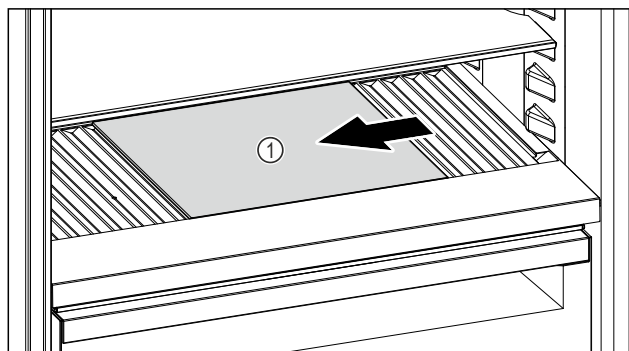


Fig. 252

- Forskyd glaspladen Fig. 252 (1) til venstre, til midten eller til højre.

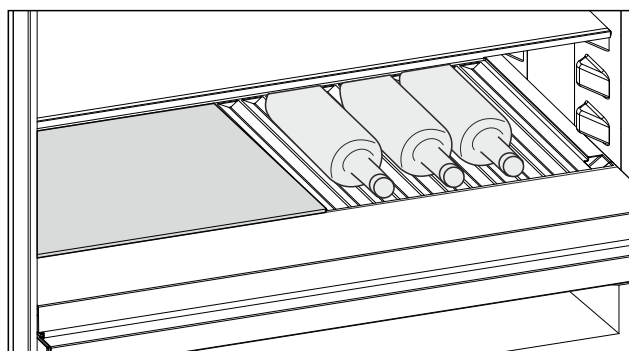


Fig. 253 Vejledende illustration

- Indlæg flasker med bunden først, ind mod bagvæggen.

Bemærk

- Hvis flaskerne rager ud over den variable flaskehylde foran:
- Sæt den nederste dørhylde en position højere.

9.4.2 Brug af variabel flaskehylde

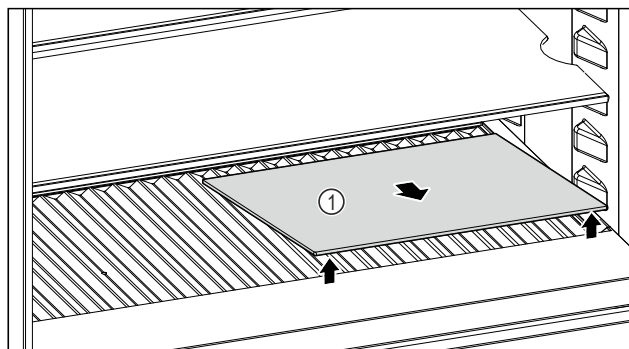


Fig. 254

- Løft glaspladen Fig. 254 (1) i udsparringen foran, og tag den ud.
- Opbevar glaspladen Fig. 254 (1) forsvarligt uden for enheden.

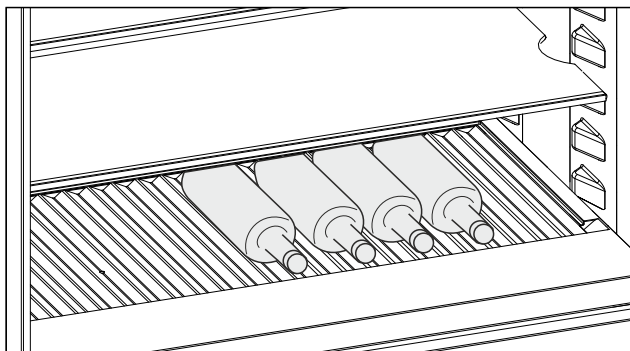


Fig. 255 Vejledende illustration

- Indlæg flasker med bunden først, ind mod bagvæggen. (se Fig. 255)

Bemærk

Hvis flaskerne rager ud over den variable flaskehylde foran:
► Sæt den nederste hylde en position højere.

9.5 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Lad den nederste skuffe blive i enheden.
- Hold altid ventilatorluftslidserne frie på indersiden af bagvæggen.

9.5.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade

Skuffen kører direkte på bunden af apparatet eller på en glasplade. Der findes ingen skinner.

Hvis du tager skufferne ud, kan du anvende glaspladerne under dem som hylder.

Udtagning af skuffe

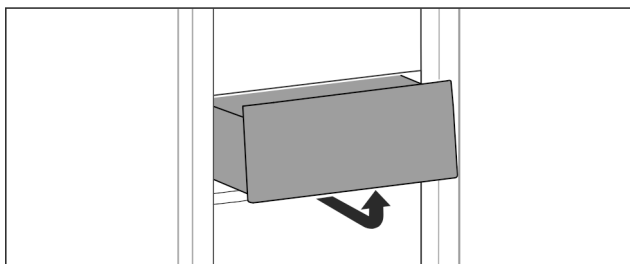


Fig. 256

- Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe

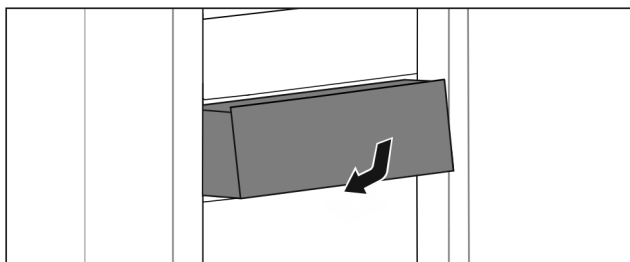


Fig. 257

- Sæt skuffen i som vist på tegningen.

9.5.2 Skuffe på teleskopskinner

Skuffen kører med udtrækelige skinner (teleskopskinner). Der findes teleskopskinner med komplet udtræk og teleskopskinner med delvist udtræk. Skuffer med komplet udtræk kan trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Skuffer med delvist udtræk kan ikke trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhænger af apparattypen.

Fuldudtræk

Du kan genkende fuldudtræk på en klemme, der er placeret foran til venstre og højre på skinnen.

Udtagning af skuffe

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Kølesektion: Døren er åbnet mere end 90°.

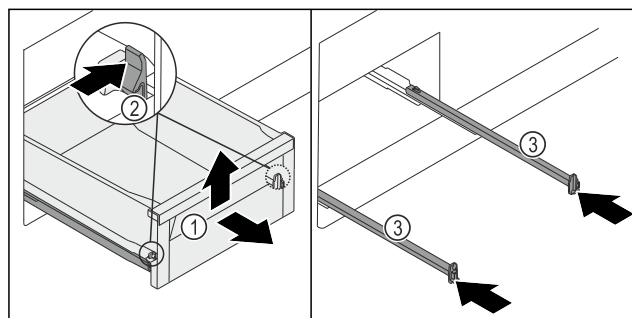


Fig. 258

- Træk skuffen Fig. 258 (1) ud til anslag.
- Tryk venstre og højre klemmen Fig. 258 (2) ind samtidigt.
- Skuffen Fig. 258 (1) løsner sig fra skinnerne.
- Løft skuffen Fig. 258 (1) op foran.
- Tag skuffen Fig. 258 (1) frem og ud.
- Skub skinnerne Fig. 258 (3) ind.

Indsætning af skuffe

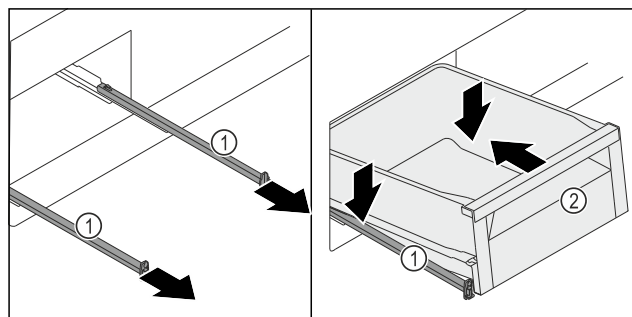


Fig. 259

- Træk skinnerne Fig. 259 (1) ud.
- Hold fast i skinnerne Fig. 259 (1), og sæt skuffen Fig. 259 (2) skråt oppefra på skinnerne Fig. 259 (1).
- Skub skuffen Fig. 259 (2) ind til anslag på skinnerne Fig. 259 (1).

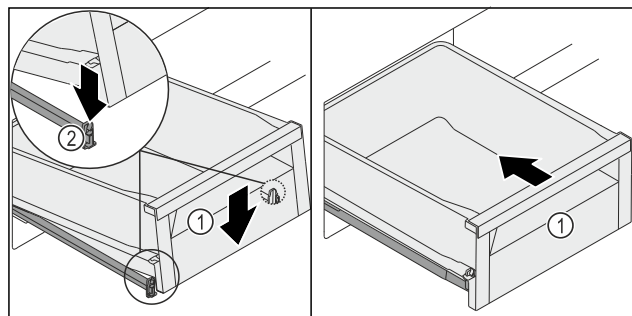


Fig. 260

- Sænk skuffen Fig. 260 (1) foran, så skuffen glider ind venstre og højre klemme Fig. 260 (2).

- Skuffen Fig. 260 (1) går hørbart i indgreb.
- Skub skuffen Fig. 260 (1) ind.

9.6 Bokslåg Fruit & Vegetable-safe

Bokslåget sikrer permanent luftfugtighed.

Bokslåget befinder sig direkte på skuffen og kan være dækket af hylder eller ekstra skuffer.

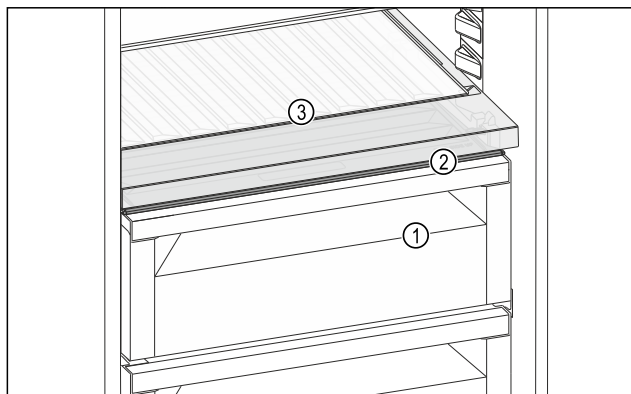


Fig. 261 Vejledende illustration af bokslåg Fruit & Vegetable-safe

- (1) Fruit & Vegetable-safe
- (2) Bokslåg Fruit & Vegetable-safe
- (3) Variabel flaskehylde

9.6.1 Reduktion af luftfugtighed i skuffen

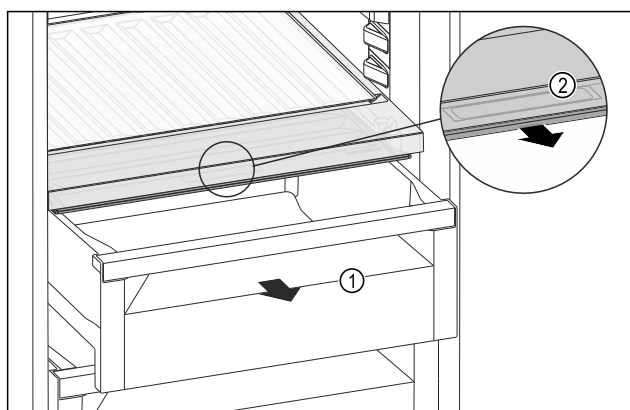


Fig. 262

- Træk skuffen Fig. 262 (1) ud.
- Tag fat i grebsforsænkningen Fig. 262 (2) i bokslåget, og træk samtidigt bokslåget frem.
- Når skuffen er lukket, er der et lille mellemrum mellem bokslåget og skuffen.

9.6.2 Forøgelse af luftfugtighed i skuffen

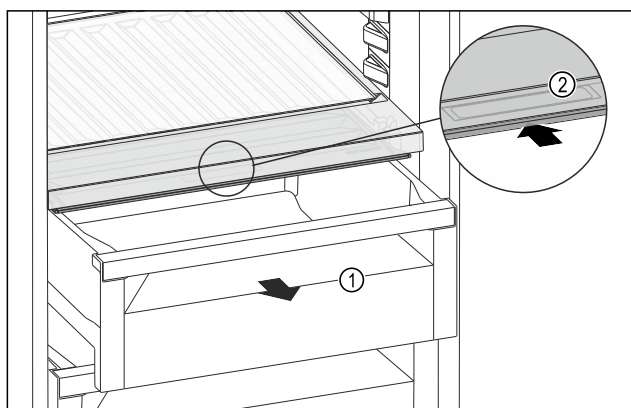


Fig. 263

- Træk skuffen Fig. 263 (1) ud.
- Tag fat i grebsforsænkningen Fig. 263 (2) i bokslåget, og skub samtidigt bokslåget tilbage.
- Når skuffen er lukket, slutter bokslåget tæt til skuffen.

9.6.3 Brug af Fruit & Vegetable-safe som Meat & Dairy-safe

Man kan bruge Fruit & Vegetable-safe som Meat & Dairy-safe. Dette kræver, at man reducerer fugtigheden i skuffen. (se 9.6.1 Reduktion af luftfugtighed i skuffen)

9.7 Glasplader

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at rengøre dem.

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at benytte VarioSpace.

9.7.1 Isætning/udtagning af glasplade

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Glasplade under skuffe: Skuffen er taget ud. (se 9.5 Skuffer)

Udtagning af glasplade

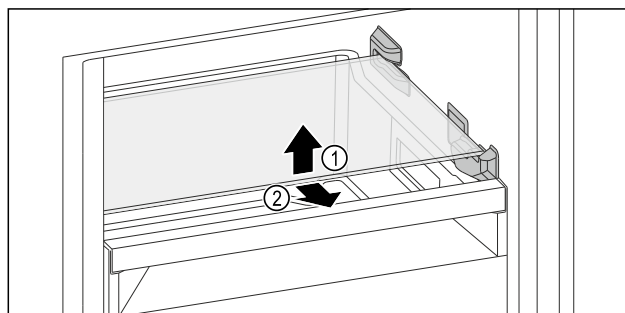


Fig. 264 Vejledende illustration af glaspladen

- Løft glaspladen op foran.
- Tag glaspladen ud fremefter.

Isætning af glasplade

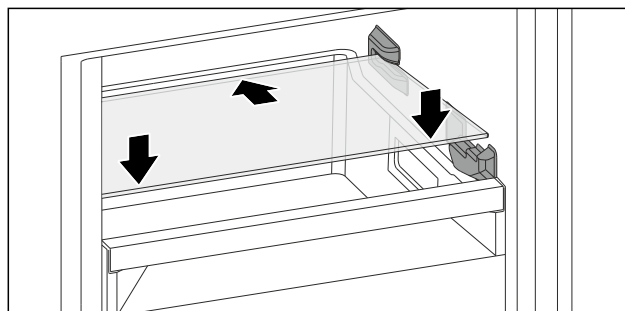


Fig. 265 Vejledende illustration af glaspladen

- Påsæt glaspladen skråt bag stopperne.
- Sænk glaspladen ned.
- Skub glaspladen bagud.

9.8 IceMaker

IceMaker er kun beregnet til fremstilling af isterninger til almindelige husholdninger.

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- IceMaker er rengjort. (se 10 Service)
- IceMaker-skuffen er rengjort.
- IceMaker-skuffen er skubbet helt ind.

9.8.1 Fremstilling af isterninger

Produktionskapaciteten afhænger af frysetemperaturen. Jo lavere temperatur, desto flere isterninger kan der fremstilles i et bestemt tidsrum.

Når IceMaker tændes for første gang, kan det tage op til 24 timer, før de første isterninger er parate.

- Aktiver funktionen IceMaker.
- Producér mange isterninger: Aktiver funktionen MaxIce.
- Fordel isterningerne jævnt i skuffen, så den kan rumme mest muligt.
- Luk skuffen: IceMaker begynder igen automatisk med produktionen.

Bemærk

Når et bestemt niveau er nået i IceMaker-skuffen, fremstilles der ikke flere isterninger. IceMaker fylder ikke skuffen til kanten.

9.8.2 Anvendelse af skuffen ved deaktiveret IceMaker

Deaktiver IceMaker, så du kan anvende hele IceMaker-skuffen som fryseskuffe.

- Deaktiver IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker og MaxIce)

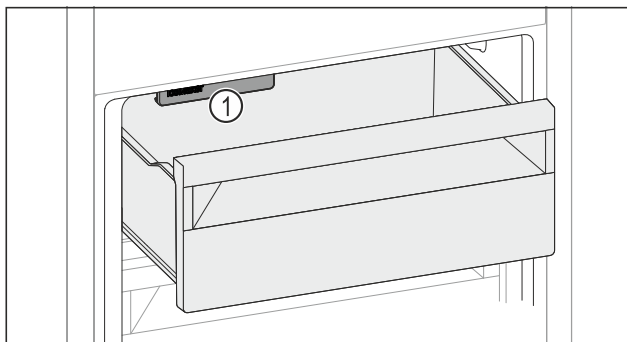


Fig. 266

- Læg fødevarer i skuffen.
- Når du lægger madvarer i venstre side af skuffen:
- Vær opmærksom på IceMaker Fig. 266 (1).

9.9 VarioSpace

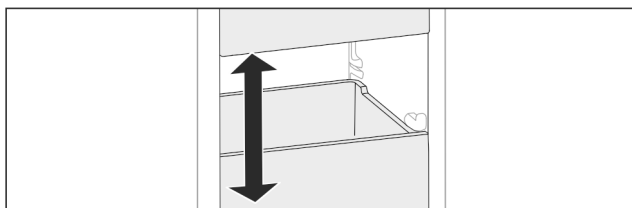


Fig. 267

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. På den måde får du plads til store fødevarer som fjerkræ, kød, store dele af vildt samt højt bagværk. Disse fødevarer kan dermed fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

- Vær opmærksom på skuffernes og glaspladernes belastningsgrænser (se 11.1 Tekniske data).

9.10 Smørboks

9.10.1 Åbning/lukning af smørboks

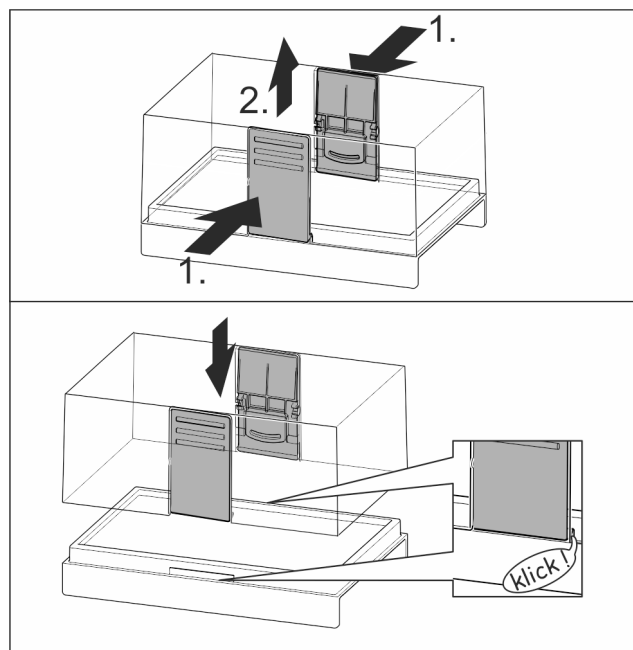


Fig. 268

9.10.2 Adskillelse af smørboks

Smørboksen kan adskilles med henblik på rengøring.

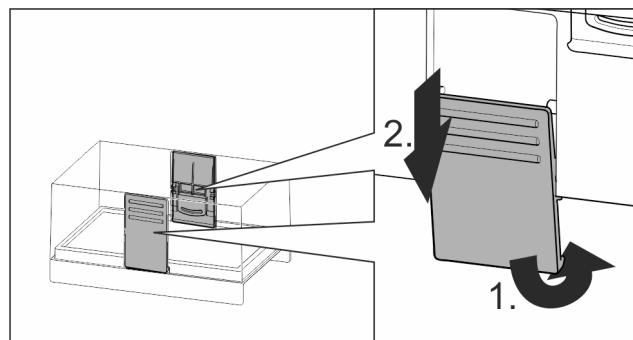


Fig. 269

- Adskil smørboksen.

9.11 Æggebakke

Æggebakken kan trækkes ud og vendes. De to dele af æggebakken kan anvendes til markering af forskellige såsom købsdatoen.

9.11.1 Anvendelse af æggebakken

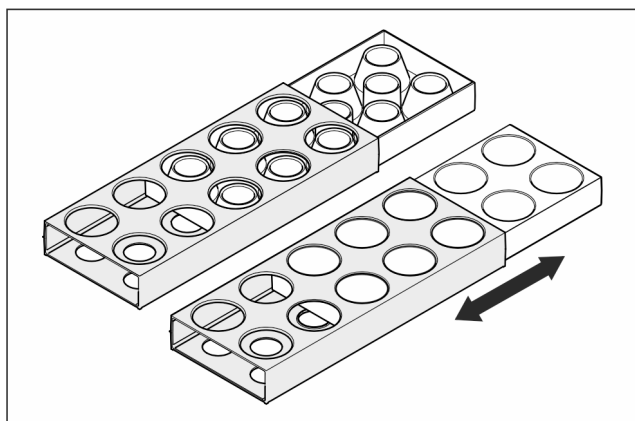


Fig. 270

- Overside: Opbevaring af hønseæg.
- Underside: Opbevaring af vagtelæg.

9.12 Flaskeholder

9.12.1 Anvendelse af flaskeholderen

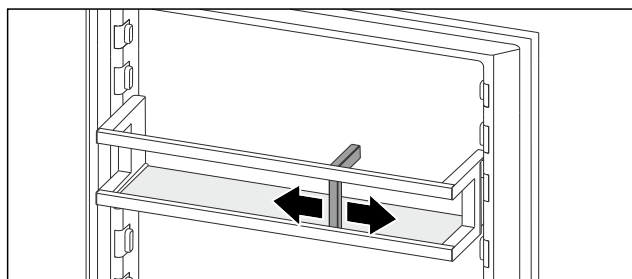


Fig. 271

- Skub flaskeholderen hen til flaskerne.
- Flaskerne vælter ikke.

10 Service

10.1 FreshAir-aktivkulfilter

FreshAir-aktivkulfilteret befinder sig i rummet over ventilatoren.

Det sikrer en optimal luftkvalitet.

- ❑ Skift aktivkulfilteret hver 6. måned.
Når påmindelsen aktiveres, beder en meddelelse i displayet dig om at skifte.
- ❑ Aktivkulfilteret kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Bemærk

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Udtagning af FreshAir-aktivkulfilteret

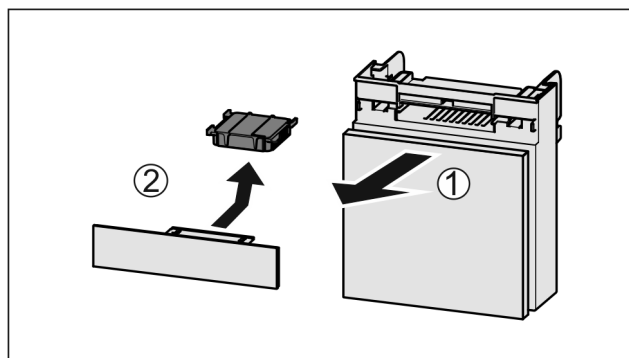


Fig. 272

- Træk rummet fremad Fig. 272 (1).
- Tag aktivkulfilteret Fig. 272 (2) ud.

10.1.2 Isætning af FreshAir-aktivkulfilteret

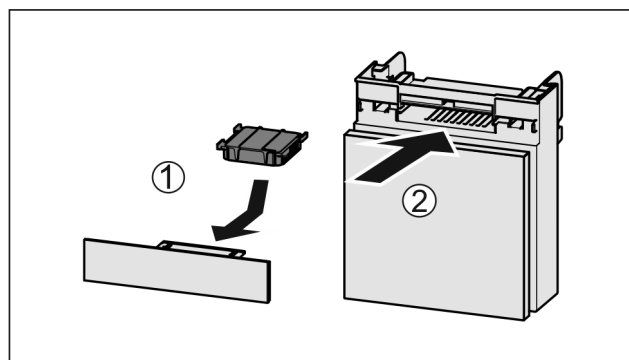


Fig. 273

- Anbring aktivkulfilteret som vis på billedet Fig. 273 (1).
- Aktivkulfilteret går i indgreb.
Hvis aktivkulfilteret vender nedad:
- Skub rummet ind Fig. 273 (2).
- Nu er aktivkulfilteret klar til anvendelse.

10.2 Demontering af dørhylde

Du kan demontere nogle af dørhylderne, hvis du ønsker at rengøre dem, eller hvis du ønsker at på- eller afmontere reservedele.

10.2.1 Demontering af dørhylde

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Dørhylde er taget ud. (se 9.1.2 Udtagning af dørhylde)

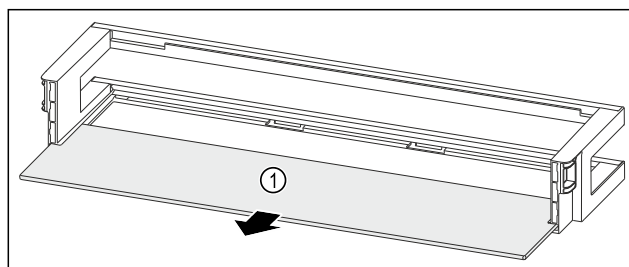


Fig. 274 Dørhylde med hylde

- Tag hylden Fig. 274 (1) ud.

10.2.2 Demontering af dørhylde med Vario-Box'er

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ Dørhylde er taget ud. (se 9.1.2 Udtagning af dørhylde)

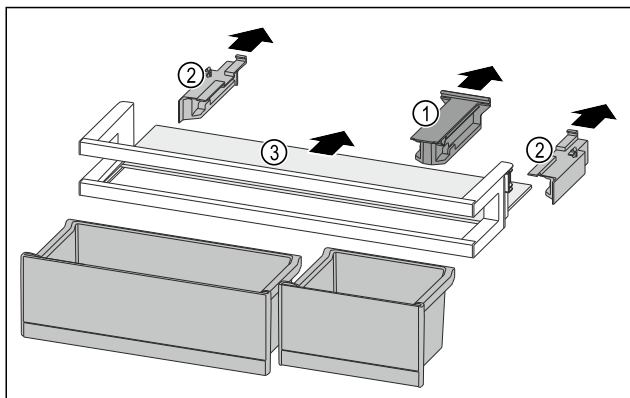


Fig. 275

- Tag VarioBox'erne ud. (se 9.1.1 Udtagning af VarioBox'er)
- Træk holdesektionen Fig. 275 (1) af.
- Træk sidesektionerne Fig. 275 (2) af.
- Tag hylden Fig. 275 (3) ud.

10.2.3 Demontering af dørhylde med flaskeholder

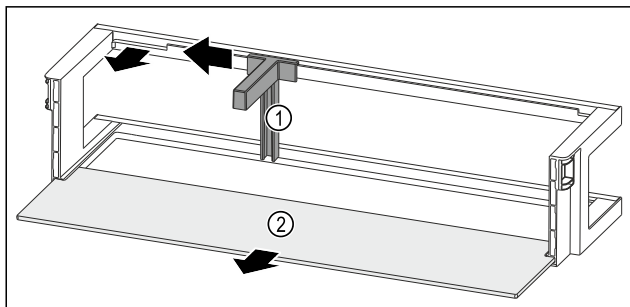


Fig. 276 Dørhylde med flaskeholder og hylde

- Skub flaskeholderen Fig. 276 (1) til siden indtil udsparringen.
- Tag flaskeholderen Fig. 276 (1) ud.
- Tag hylden Fig. 276 (2) ud.

10.3 Montering af dørhylde

10.3.1 Montering af dørhylde

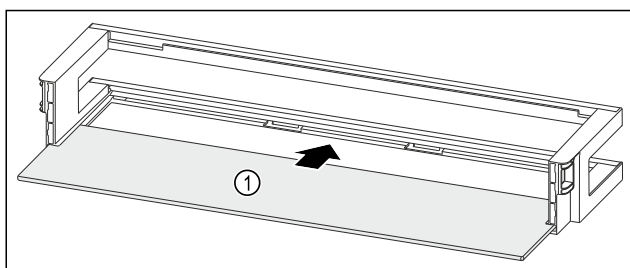


Fig. 277 Dørhylde med hylde

- Skub hylden Fig. 277 (1) ind i udsparringerne i siden.

10.3.2 Montering af dørhylde med VarioBox'er

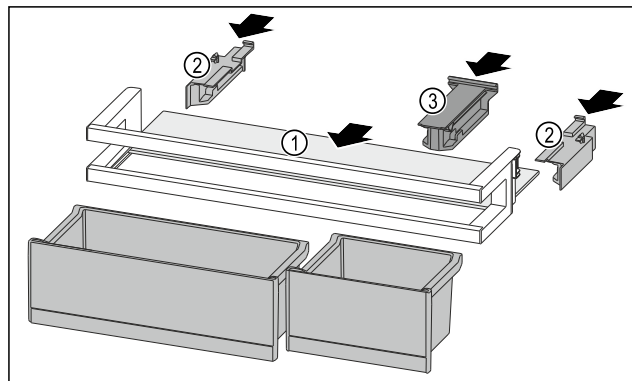


Fig. 278

- Skub hylden Fig. 278 (1) ind i udsparringerne i siden.
- Indsæt sidesektionerne Fig. 278 (2).
- Indsæt holdesektionen Fig. 278 (3).
- Indsæt VarioBox'erne. (se 9.1.4 Indsætning af VarioBox'er)

10.3.3 Montering af dørhylde med flaskeholder

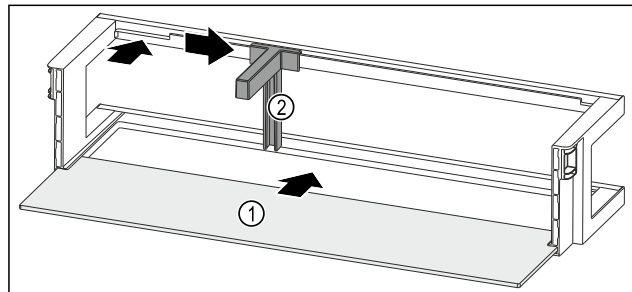


Fig. 279 Dørhylde med hylde

- Skub hylden Fig. 279 (1) ind i udsparringerne i siden.
- Indsæt flaskeholderen Fig. 279 (2) i udsparringen.
- Skub flaskeholderen Fig. 279 (2) til siden til den ønskede position.

10.4 Adskillelse/montering af udtrækssystemer

10.4.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade	Kan ikke skilles ad
Komplet udtræk	Kan ikke skilles ad

10.5 Udtagning / indsætning af variabel flaskehylde

Du kan tage den variabel flaskehylde ud i forbindelse med rengøring.

10.5.1 Udtagning af variabel flaskehylde

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Flasker er taget ud.
- ☐ Glasplade er taget ud. (se 9.4.2 Brug af variabel flaskehylde)

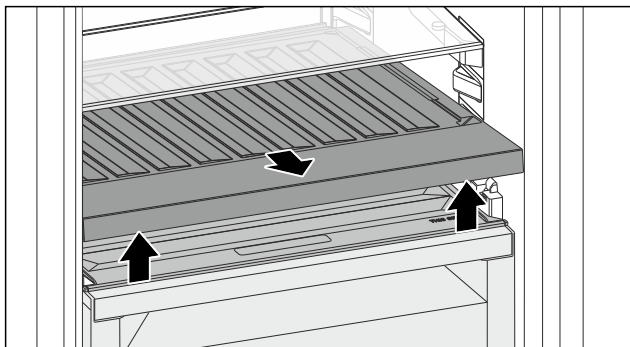


Fig. 280

- Løft den variable flaskehylde foran, og træk den ud.
- Bokslåg er synligt.

10.5.2 Indsætning af variabel flaskehylde

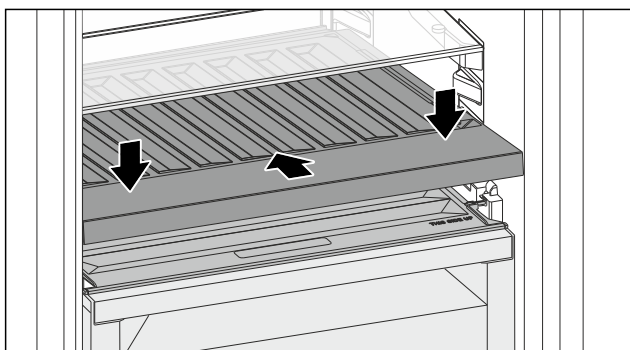


Fig. 281

- Skub den variable flaskehylde helt ind, og tryk den ned.
- Stik på bagsiden af den variable flaskehylde er automatisk tilsluttet.
- LED lyser.
- Indsæt glasplade.
- eller-
- Brug den variable flaskehylde til flasker.

10.6 Bokslåg Fruit & Vegetable-safe

Man kan tage bokslåget ud i forbindelse med rengøring.

10.6.1 Udtagning af bokslåg

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Glaspladen lige over den variable flaskehylde er fjernet.
- ☐ Den variable flaskehylde er fjernet.
- ☐ Skuffen lige under bokslåget er fjernet. (se 9.5 Skuffer)

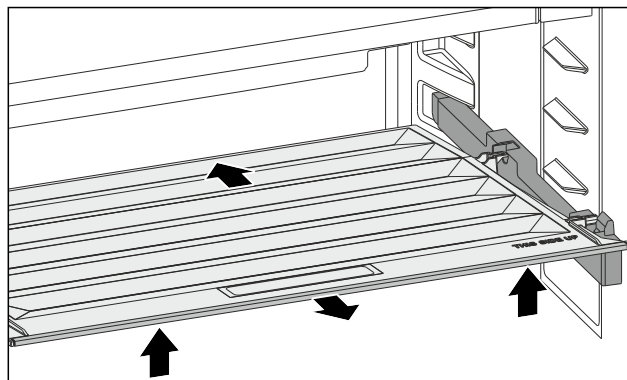


Fig. 282

- Skub bokslåget tilbage.
- Løft bokslåget op foran.
- Udtag bokslåget foran i en opadgående vinkel.

10.6.2 Indsætning af bokslåg

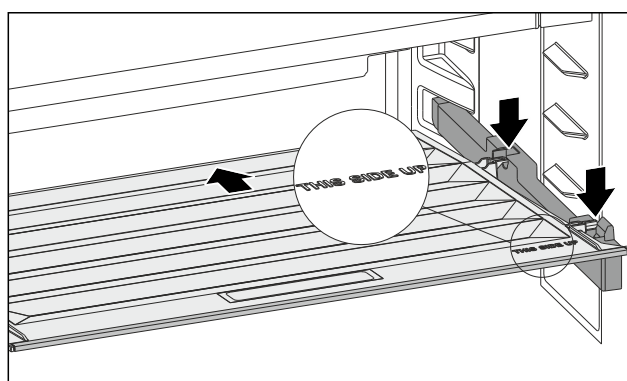


Fig. 283

Hvis teksten THIS SIDE UP vender opad:

- Indsæt de bageste holdedele i de bageste åbninger.
- Skub bokslåget tilbage.
- Sænk bokslåget foran, og bring de forreste holdedele i indgreb i åbningerne.
- Bring bokslåget i den ønskede position.

10.7 Afrimning af apparatet

10.7.1 Afrimning af køledelen

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

- Rengør afløbsåbningen med jævne mellemrum. (se 10.8 Rengøring af skabet)

10.7.2 Afrimning af frysedel med NoFrost

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtigheden lægger sig på fordamperen, afrimes periodisk og fordamper.

Enheden skal ikke afrimes.

10.8 Rengøring af skabet

10.8.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.



ADVARSEL

Brandfare!

- Undlad at skade kølekredsløbet

- Tøm køle-fryse-kombinationen.
- Træk stikket ud.

-eller-

- Aktivér CleaningMode. (se CleaningMode)

10.8.2 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

- Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- Afløbsåbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel, f.eks. en vatpind.

10.8.3 Rengør udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Hylde
- Delbar hylde
- VarioSafe
- Bokslåg Fruit & Vegetable-safe
- Skuffe

Vær opmærksom på følgende: Magnet på skuffen må ikke fjernes! Magneten sørger for, at IceMaker fungerer korrekt.

- Variabel flaskehylde

Rengøring med en fugtig klud:

- Teleskopskinner
Vær opmærksom på: Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes!

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Dørhylde
- VarioBox
- Flaskeholder
- Holdedel delbar hylde
- Æggebakke
- Smørboks
- Isterningskovl
- Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
- Rengør udstyret.

10.8.4 Rengøring af IceMaker

IceMaker kan rengøres på forskellig vis.

Rengøringen skal udføres i forbindelse med:

- ☐ Første ibrugtagning
- ☐ Med vandtilslutning:
Hvis skabet ikke har været anvendt i mere end 5 dage.

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ IceMaker-skuffen er tømt.
- ☐ IceMaker-skuffen er skubbet ind.
- ☐ IceMaker er aktiveret.

Ved første ibrugtagning eller længere tids stilstand

Rengør IceMaker med funktionen TubeClean.

- Stil en 1,5 l tom beholder (maks. højde 10 cm) i skuffen under IceMaker.
- Aktivér funktionen TubeClean.
- Skylningen forberedes (maks. 60 min.): Symbolet blinker.
- Vandledningerne skylles: Symbolet blinker.
- Skylningen er afsluttet: Funktionen er deaktiveret automatisk.
- Tag IceMaker-skuffen og beholderen ud.
- Rengør IceMaker-skuffen med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
- Skub IceMaker-skuffen ind.
- Isterningproduktionen starter automatisk.

Uden vandfilter

- Kassér isterninger, der er fremstillet 24 timer efter, at de første isterninger er lavet.

Ved behov for rengøring

Rengør IceMaker manuelt.

- Tag IceMaker-skuffen ud og rengør med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
- Skub IceMaker-skuffen ind.
- Isterningproduktionen starter automatisk.

10.8.5 Efter rengøringen

- Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- Tilslut skabet og tænd for det.
- Aktiver SuperFrost (se 8.2 Apparatets funktioner).
Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- Anbring fødevarer.
- Gentag rengøringen regelmæssigt.

11 Kundeservice

11.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Køling	3 °C til 9 °C
BioFresh	0 °C til 3 °C
Frost	-26 °C til -15 °C

Maks. frysemængde / 24 timer	
Frysedel	Se typeskilt under „Frysekapacitet .../ 24 h“

Fryseskuffens maksimale belastningsvægt	
Skuffe	Maks. lastevægt
Øverste og midterste skuffe (skuffe på glasplade)	18 kg
Nederste skuffe (skuffe i bunden af enheden)	12 kg

Isterningeproduktion med IceMaker	
Isterningeproduktion / 24 timer	Ved temperatur -18 °C: 1,2 kg isterninger
Maks. isterningeproduktion / 24 timer	Ved aktiveret funktion MaxIce: 1,5 kg isterninger

Varighed for at nå forskellige temperaturer ved VarioTemp		
Udgangstemperatur	Måltemperatur	Varighed til opnåelse af måltemperatur
-18 °C	0 °C	> 8 timer
-18 °C	8 °C	> 12 timer
8 °C	14 °C	> 6 timer
14 °C	-18 °C	> 4 timer

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.

Til apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensoplysning	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt udstrålet effekt	< 100 mW
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

11.2 Driftsstøj

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kraftig køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lydstyrken er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 8.2 Apparatets funktioner)
- ventilatoren kører
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Strømtikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	► Kontroller strømtikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	► Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	► Hold skabet lukket. ► Beskyt fødevarerne: Læg køleelementer oven på fødevarerne, eller brug en anden fryser, hvis strømafbrydelsen varer længere.

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Slubrelyde	Skabet åbnes og lukkes med dæmper.	Normal driftslyd
Snurrende og susende lyde	Ventilatoren kører.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet montering	Fejllyd	Kontroller indbygningen. Juster skabet.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

11.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

11.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
		► Genindfrys ikke optøede fødevarer.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	► Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	► Luk skabsdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	► Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	► Problemløsning: (se 1.7 Klimaklasser)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	► Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
	→ Der er anbragt en for stor mængde friske fødevarer uden SuperFrost.	► Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	► Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	► Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
	→ Skabet er ikke monteret korrekt i nichen.	► Kontroller, om skabet er monteret korrekt, og at døren lukker rigtigt.
Den viste temperatur på displayet er højere end den faktiske temperatur i enheden.	→ Enhedens dør har været åben for længde, og døralarmen er automatisk blevet udløst. Herved køler enheden kraftigere.	► Luk enhedens dør.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	► Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	► Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.

11.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Det er ikke muligt at slå IceMaker til.	→ Skabet og dermed IceMaker er ikke tilsluttet.	► Tilslut skabet (se monteringsvejledningen).
IceMaker producerer ikke isteringer.	→ IceMaker er ikke tændt.	► Aktiver IceMaker.
	→ IceMaker-skuffen er ikke lukket rigtigt.	► Skub skuffen rigtigt ind.
	→ Der er ikke åbnet for vandtilslutningen.	► Åbn vandtilslutningen.
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	► Den indvendige belysning slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 minutter.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	► Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

11.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 11 Kundeservice). Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 10 Service), må kun gennemføres af kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

11.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ☐ Enhedsbetegnelse (model og indeks)
- ☐ Service-nr. (Service)
- ☐ Serienummer (S-Nr.)

- ▶ Hent oplysninger om apparatet via displayet. (se Apparatoplysninger)

-eller-

- ▶ Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 11.5 Typeskilt)
- ▶ Noter oplysningerne om skabet.
- ▶ Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- ▶ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- ▶ Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

11.5 Typeskilt

Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.

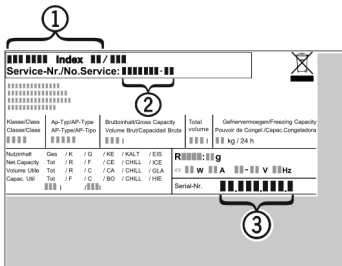


Fig. 284

- (1) Skabsbetegnelse
- (2) Service-nr.
- (3) Serienummer

- ▶ Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

12 Sæt ud af drift

- ▶ Tøm skabet.
- ▶ Deaktivering af IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker og MaxIce)
- ▶ Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
- ▶ Træk netstikket ud af stikkontakten.
- ▶ Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- ▶ Rengør apparatet. (se 10.8 Rengøring af skabet)
- ▶ Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

13 Bortskaffelse

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Betydningen af symbolerne på enheden er kendt.
- ☐ Anvisningerne til bortskaffelse er kendt. (se 1.5 Bortskaffelse)

13.1 Forberedelse af enheden til bortskaffelse

- ▶ Tag enheden ud af drift. (se 12 Sæt ud af drift)

13.2 Miljøvenlig bortskaffelse af enheden



ADVARSEL

Brandfare pga. udløbende kølemiddel og olie!
Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brændbart. Den indeholdte olie er ligeledes brændbar. Udløbende kølemiddel og olie kan antændes i passende høje koncentrationer og i kontakt med eksterne varmekilder.

- ▶ Kølekredsløbets rørledninger og kompressorer må ikke beskadiges.

- ▶ Se anvisninger vedr. transport af enheden. (se 3.6 Transport af enheden)
- ▶ Transporter enheden destruktionsfrit væk.
- ▶ Bortskaf enheden som foreskrevet.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260803

7088625-00