Lietošanas un montāžas instrukcija



LV **ORIĢINĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Saturs

1 Drošības informācija un brīdinājumi..... 3
1.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana..... 3
1.2 Klimata klases..... 3
1.3 Lietotāju grupa..... 3
1.4 Uzstādīšana un lietošanas sākšana..... 3
1.5 Droša rīkošanās ar ierīci..... 3
1.6 Tīrīšana..... 4
1.7 Traucējumi, bojājumi un remonts..... 4
1.8 Utilizācija..... 4
1.9 Atbilstība..... 4
1.10 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai..... 4
1.11 EPREL datu bāze..... 4
1.12 Atvērtā pirmkoda licences..... 4
1.13 Rezerves daļas..... 4
1.14 Simboli uz ierīces..... 4
1.15 Brīdinājuma pakāpes..... 5

2 Ierīces pārskats..... 5
2.1 Piegādes komplektācija..... 5
2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats..... 5
2.3 SmartDevice..... 5

3 Uzstādīšana un pievienošana..... 6
3.1 Uzstādīšanas nosacījumi..... 6
3.2 Ierīces izmēri..... 6
3.3 Nišas izmēri..... 7
3.4 Mēbeļu priekšpuses svars..... 8
3.5 Ierīces transportēšana..... 9
3.6 Ierīces izpakošana..... 9
3.7 Izmantoto simbolu skaidrojums..... 9
3.8 Durvju atbalsta maiņa..... 10
3.9 Ierīces uzstādīšana..... 12
3.10 Vairāku ierīču uzstādīšana..... 12
3.11 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde..... 13
3.12 Ierīces iebūve nišā..... 13
3.12 Mēbeles priekšējās daļas..... 20
3.13 Izmēri..... 20
3.14 Mēbeles priekšējās(o) daļas(u) montāža..... 20
3.15 Spraugas izmēra iestatīšana bez sadursmes..... 20
3.16 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes..... 21

4 Touch & Swipe displeja darbības princips..... 21
4.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums..... 21
4.2 Izvēlnes..... 22
4.3 Miera režīms..... 22

5 Ekspluatācijas uzsākšana..... 22
5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)..... 22

6 Uzglabāšana..... 23
6.1 Norādes par uzglabāšanu..... 23
6.2 Saldēšanas kamera..... 23
6.3 Uzglabāšanas ilgums..... 24

7 Enerģijas taupīšana..... 24

8 Vadība..... 24
8.1 Vadības un indikācijas elementi..... 24
8.1.1 Statusa rādījums..... 24
8.1.2 Indikatora simboli..... 25
8.2 Ierīces funkcijas..... 25
8.2.1 Norādes par ierīces funkcijām..... 25
Ierīces izslēgšana un ieslēgšana..... 25
Temperatūra..... 25
SuperFrost..... 26
PartyMode..... 26
SabbathMode..... 27
EnergySaver..... 27
Ievades bloķēšanas mehānisms..... 28
Valoda..... 28
Temperatūras mērvienība..... 28
Displeja spilgtums..... 28
WLAN..... 29
Ierīces informācija..... 30
Programmatūra..... 30
Atkausēšanas cikla palaišana..... 30
Durvju trauksmes signāls..... 30
Demonstrācijas režīms..... 31
Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem..... 32
8.3 Ziņojumi..... 32
8.3.1 Brīdinājumu pārskats..... 32
8.3.2 Brīdinājumu aizvēršana..... 33
8.3.3 Atgādinājumu pārskats..... 33

9 Aprīkojums..... 33
9.1 Atvilktnes..... 33
9.2 Stikla plaukti..... 34
9.3 VarioSpace..... 35
9.4 Trauciņš ledus gabaliņiem ar vāku..... 35

10 Apkope..... 36
10.1 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža..... 36
10.2 Ierīces atkausēšana..... 37
10.3 Ierīces tīrīšana..... 37


11 Palīdzība klientam..... 37
11.1 Tehniskie rādītāji..... 37
11.2 Darbības trokšņi..... 38
11.3 Tehnisks traucējums..... 38
11.4 Klientu serviss..... 39
11.5 Datu plāksnīte..... 39

12 Ekspluatācijas izbeigšana..... 40

13 Utilizācija..... 40
13.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai..... 40
13.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija..... 40

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

Simbols	Skaidrojums
	**Instrukcijas lasīšana** Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.

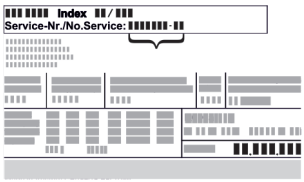Simbols	Skaidrojums
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrātkodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē:  *Fig.* Piemēra attēlojums
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamas atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ▶. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkas “YouTube” kanālā “Liebherr-Hausgeräte”.

Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Šī lietotāja informācija ir paredzēta šādām ierīcēm:

IFN..	35.. / 39..
SIFN..	39.. / 41.. / 45.. / 51..

Norāde
Ja ierīces apzīmējumā ir burts N, tad runa ir par ierīci “NoFrost”.

1 Drošības informācija un brīdinājumi

Rūpīgi uzglabājiet šo lietotāja informāciju, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī šo lietotāja informāciju turpmākajiem īpašniekiem.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja informāciju. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

1.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Šo ierīci paredzēts lietot mājsaimniecībā un līdzīgās lietošanas jomās, piem.:
  - personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darba zonās
  - lauksaimniecības jomā un ko lieto viesi viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs
  - brokastu pansijās
  - pārtikas piegādē un līdzīgā vairumtirdzniecībā
- Papildu izmantošana:
  - Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

1.2 Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde
▶ Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C
SN-T	10 °C līdz 43 °C

1.3 Lietotāju grupa

- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, uztveres un garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai attiecīgi ir apmācīti par drošu ierīces lietošanu un saprot no tās izrietošos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ierīcē un izņemt no ierīces produktus.

1.4 Uzstādīšana un lietošanas sākšana

- Iebūvējiet un pievienojiet ierīci tikai saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā.
- Iebūvējiet ierīci saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā, lai nepieļautu ierīces apgāšanos.
- Nenoslēdziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvējamajā korpusā.
- Nesabojājiet tīkla pieslēguma vadu. Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.
- Neizvietojiet pārvietojamas daudzdaļīgas kontaktligzdas vai tīkla barošanas blokus ierīces mugurpusē.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci avārijas situācijā varētu ātri atvienot no strāvas. Turklāt tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugures zonas.

1.5 Droša rīkošanās ar ierīci

- Neglabājiet ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola baloniņus ar aizdedzināmu propelentu. Atbilstoši aerosola baloniņi ir atpazīstami pēc uzdrukātām norādēm par saturu vai liesmas simbola. Ja šādas gāzes izplūst,

nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, tās var uzliesmot.
- Netuvojieties ierīcei ar aizdedzinātām svecēm, lampām un citiem priekšmetiem ar atklātu liesmu, lai ierīcē neizraisītu ugunsgrēku.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabājiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.
- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzesētiem / sasaldētiem produktiem. Aizsardzībai izmantojiet, piem., cimdus.
- Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents (dati norādīti datu plāksnītē) ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Izplūdis saldēšanas aģents var aizdegties.
  - Nesabojājiet aukstuma kontūru.
  - Ierīces iekšpusē nelietojiet aizdegšanās avotus.
  - Ierīces iekšpusē nelietojiet elektriskas ierīces (piem., tvaika tīrīšanas iekārtas, sildītājus).
  - Ja saldēšanas aģents izplūst: Novērsiet atklātas uguns vai aizdegšanās avotu tuvumu izplūdes vietai. Izvēdiniet telpu. Informējiet klientu servisu.
- Atveriet durvis tikai uz īsu brīdi. Šādi jūs novērsīsiet temperatūras paaugstināšanos ierīces iekšienē.
- Atvēršanas un aizvēršanas laikā nelieciet rokas starp durvīm un ierīci. Var notikt pirkstu iespiešana.
- Temperatūra siltākajā ierīces zonā var būt augstāka par iestatīto temperatūras vērtību.

1.6 Tīrīšana

- Regulāri tīriet virsmas, kas saskaras ar pārtikas produktiem.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atklātu liesmu vai atkausēšanu paātrinošus aerosolus.
- Ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.

1.7 Traucējumi, bojājumi un remonts

- Ja ierīces tīkla pieslēguma vads ir bojāts, nomainiet tīkla pieslēguma vadu.
- Uzticiet remontu un iejaukšanos ierīcē veikt tikai klientu servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Traucējumu un ierīces kļūdu gadījumā atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Atvienojot tīkla kontaktdakšu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nevelciet aiz kabeļa.

1.8 Utilizācija

- Ierīcē atrodas vērtīgi materiāli, un tā apzīmēta ar atbilstošu simbolu. (skat. 1.14 Simboli uz ierīces)
  - Neutilizējiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem.
  - Ierīci varat utilizēt bez maksas vietējās otrreizējās pārstrādes un materiālu savākšanas vietās, ievietojot to 1. klases savākšanas tvertnē.
  - Pērkot jaunu ierīci, veco varat bez maksas nodot tirgotājam.
  - Uzziniet informāciju par nodošanas iespējām.
- Uz jūsu ierīces var atrasties personas dati.
  - Pirms utilizēšanas nodzēsiet personas datus.
- Ierīcē izmanto saldēšanas aģentu (dati norādīti datu plāksnītē) un eļļu. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.
  - Nesabojājiet aukstuma kontūru.
  - Utilizējiet ierīci tikai saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā.

1.9 Atbilstība

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce iebūvētā stāvoklī atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES tirgum:	Ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.
GB tirgum:	Ierīce atbilst Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.Liebherr.com

1.10 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

- Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 EPREL datu bāze

- Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti https://eprel.ec.europa.eu/, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

1.12 Atvērtā pirmkoda licences


- Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezerves daļas

- Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

1.14 Simboli uz ierīces

	Šis simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav. Nenoņemiet šo simbolu.
	Brīdinājums! Ugunsbīstamība, ko rada ugunsnedrošas vielas. Šis simbols atrodas uz kompresora, un var papildus atrasties citās vietās uz ierīces. Šis simbols brīdina par ugunsnedrošām vielām. Nenoņemiet šo simbolu.
	Šāds vai līdzīgs simbols var atrasties ierīces mugurpusē. Tas norāda uz to, ka durvīs un / vai korpusā atrodas vakuumizolācijas paneļi (VIP) vai perlīta paneļi. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo simbolu.

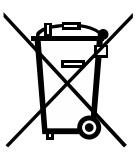	Šis simbols atrodas uz datu plāksnītes. Tas norāda, ka ierīce satur vērtīgus materiālus un ka jūs nedrīkstat ierīci utilizēt kā sadzīves atkritumus. (skat. 1.8 Utilizācija)

1.15 Brīdinājuma pakāpes

BĪSTAMI	Apzīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
BRĪDINĀJUMS	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
UZMANĪBU	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt viegli vai vidēji miesas bojājumi, ja to pieļauj.
IEVĒRĪBAI	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja to pieļauj.
Norāde	Apzīmē noderīgas norādes un padomus.

2 Ierīces pārskats

2.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:
- Iebūvējama ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servisa grāmatiņa

2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

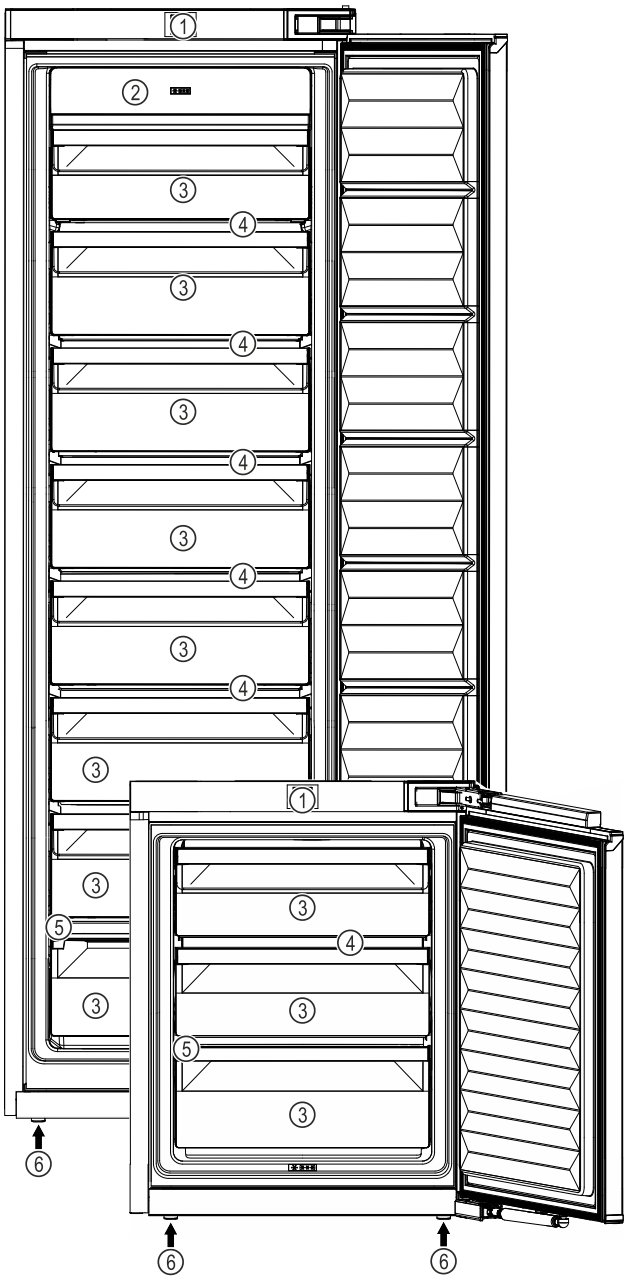


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

(1) Vadības elementi
(2) NoFrost
(3) Atvilktne
(4) VarioSpace
(5) Datu plāksnīte
(6) Kājiņa

2.3 SmartDevice

SmartDevice ir šīs saldēšanas kameras tīkla izveides risinājums.

Ja jūsu ierīce ir saderīga ar SmartDevice vai ir sagatavota šim nolūkam, jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

Ar SmartDevice saderīga ierīce:	Šī ierīce ir ar SmartDevice funkciju. Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.
Papildu informācija par SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**

Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:

Pēc lietotnes SmartDevice instalēšanas un konfigurēšanas varat pievienot savu ierīci bezvadu tīklam WLAN, izmantojot lietotni SmartDevice un ierīces funkciju WLAN (skat. WLAN) .

Norāde
Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

3 Uzstādīšana un pievienošana

3.1 Uzstādīšanas nosacījumi

Uzstādīšanas apstākļi ir izšķirīgi ierīces drošas, efektīvas un netraucētas darbības nodrošināšanai.

- Ievērojiet visas drošības norādes.
- Ņemiet vērā uzstādīšanas vietu un pozīciju telpā.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana!
Ja tīkla kabelis vai kontaktdakša saskaras ar ierīces mugurpusi, ierīces vibrācija var sabojāt tīkla kabeli vai kontaktdakšu, tā ka var notikt īssavienojums.

▶ Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
▶ Ierīci uzstādīt tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeļiem.
▶ Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
▶ **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!
Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

▶ Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbiniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūklas apvidū.

BRĪDINĀJUMS
Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!
Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

3.1.1 Uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Lietojiet ierīci tikai iebūvētā stāvoklī.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts.
  Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katriem 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m^3 lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.

3.1.2 Pozīcija telpā

- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat iebūvēt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Iebūvējiet ierīci tikai stabilās mēbelēs.
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās nav pieļaujama.

3.2 Ierīces izmēri

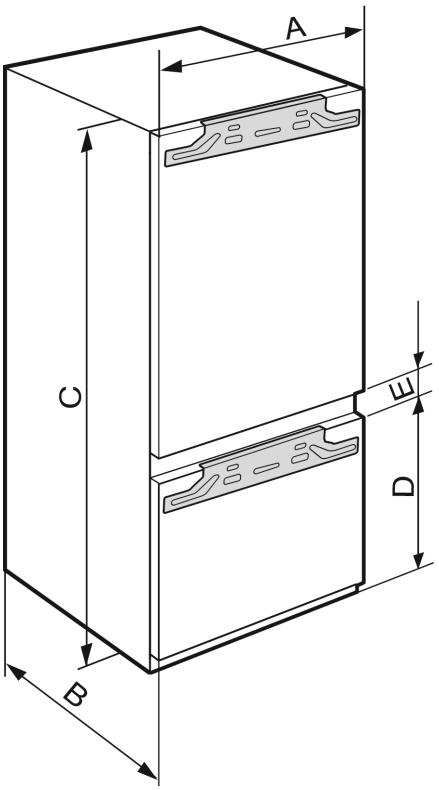


Fig. 2

ICB..(i) 51..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	549

ICB..(i) 51..*	
E (mm)	15

Nišas augstums 1780 - kombinācijas ar 2 saldētavas nodalījumiem

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 / SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 / IC(B)Ndx 5173*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	695
E (mm)	15

Nišas augstums 1780 - kombinācijas ar 3 saldētavas nodalījumiem

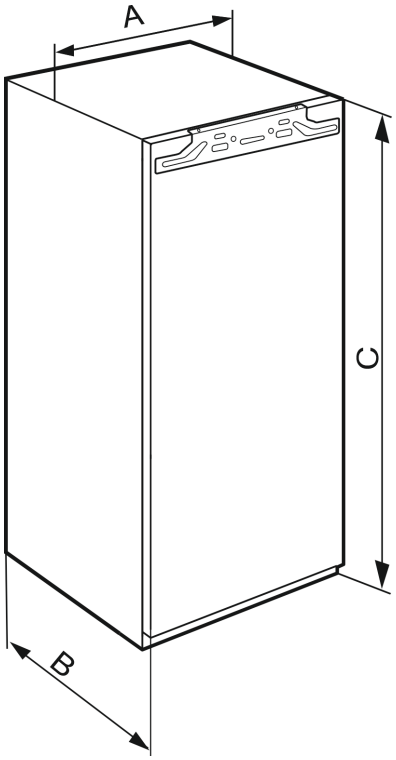


Fig. 3

IFN..(i) 35..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	712

Nišas augstums 720 - ierīces ar vienu vērtni

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	872

Nišas augstums 880 - ierīces ar vienu vērtni

IR(B)..(i) 40..*	
A (mm)	559
B (mm)	546

IR(B)..(i) 40..*	
C (mm)	1022

Nišas augstums 1020 - ierīces ar vienu vērtni

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

Nišas augstums 1220 - ierīces ar vienu vērtni

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1395

Nišas augstums 1400 - ierīces ar vienu vērtni

IRB..i 48..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1572

Nišas augstums 1580 - ierīces ar vienu vērtni

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

Nišas augstums 1780 - ierīces ar vienu vērtni

3.3 Nišas izmēri

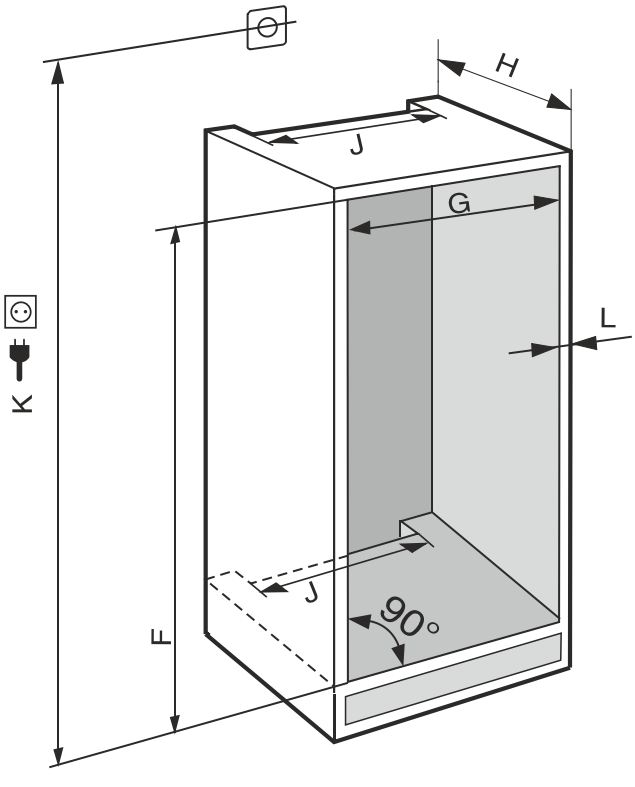


Fig. 4 ***(K):*** *maks. 2100 mm*

Ierīcēm ar pastāvīgu pieslēgumu pie ūdensvada ņemiet vērā turpmāk norādīto informāciju:

- Ūdens pieslēgums
- Ierīces pievienošana pie ūdensvada

IFN..(i) 35..*	
F (mm)	no 714 līdz 730
G (mm)	no 560 līdz 570
H (mm)	min. 550, ieteicams 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..*	
F (mm)	no 874 līdz 890
G (mm)	no 560 līdz 570
H (mm)	min. 550, ieteicams 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 40..*	
F (mm)	no 1024 līdz 1040
G (mm)	no 560 līdz 570
H (mm)	min. 550, ieteicams 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..*	
F (mm)	no 1216 līdz 1236
G (mm)	no 560 līdz 570
H (mm)	min. 550, ieteicams 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..*	
F (mm)	no 1397 līdz 1413
G (mm)	no 560 līdz 570
H (mm)	min. 550, ieteicams 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRB..i 48..*	
F (mm)	no 1574 līdz 1590
G (mm)	no 560 līdz 570
H (mm)	min. 550, ieteicams 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173*	
F (mm)	no 1772 līdz 1788
G (mm)	no 560 līdz 570
H (mm)	min. 550, ieteicams 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarētais enerģijas patēriņš tika noteikts ar 560 mm virtuves mēbeļu dziļumu. Ierīce ar 550 mm virtuves mēbeļu dziļumu ir pilnīgi gatava ekspluatācijai, taču tai ir mazliet lielāks enerģijas patēriņš.

▶ Pārbaudiet blakus esošo mēbeļu sieniņu biezumu: Tam jābūt min. 16 mm biezām.
▶ Ierīci drīkst iebūvēt tikai stabilās virtuves mēbelēs. Nodrošiniet mēbeli pret apgāšanos.
▶ Izlīdziniet virtuves mēbeli ar līmeņrādi un stūreni un, ja nepieciešams, izmantojiet paliktņus.
▶ Pārliecinieties, vai mēbeles grīda un sānu sienas ir savstarpēji taisnā leņķī.

3.3.1 Pieplūdes ventilācijas prasības

IEVĒRĪBAI
Nosegtas ventilācijas atveres!
Bojājumi. Ierīce var pārkarst, kas samazina dažādu ierīces daļu darbmūžu, un var radīt darbības ierobežojumus.

▶ Ievērojiet vienmēr, lai būtu nodrošināta laba pieplūdes un izplūdes ventilācija.
▶ Turiet brīvas vienmēr pieplūdes ventilācijas atveres vai režģus ierīces korpusā un virtuves mēbelēs (iebūvējama ierīce).
▶ Turiet brīvas vienmēr ventilatora spraugas.

Obligāti atstājiet ventilācijas spraugas nepieciešamajā platumā:

- Ventilācijas spraugai starp ierīci un mēbeles aizmugures sienu jābūt vismaz 38 mm dziļai.
- Pieplūdes un izplūdes ventilācijai mēbeles cokola daļā vai apkārt esošajās mēbelēs augšā jāatstāj vismaz 200 cm^2 plata sprauga.
- Galvenais noteikums: Jo lielāka ir ventilācijas sprauga, jo ekonomiskāk darbosies ierīce.

Ierīces lietošanai ir nepieciešama pietiekama pieplūdes un izplūdes ventilācija. Rūpnīcā uzstādītie ventilācijas režģi nodrošina efektīvu ierīces ventilēšanas šķērsgriezumu 200 cm^2. Gadījumā, ja jūs ventilācijas režģus aizstājat ar aizsegu, tam jābūt vismaz tāda paša lieluma vai lielākam ventilēšanas šķērsgriezumam kā ražotāja ventilācijas režģim.

3.4 Mēbeļu priekšpuses svars

IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks, ko rada pārāk smagas mēbeles durvis!
Ja mēbeles durvis ir pārāk smagas, nevar izslēgt eņģu bojājumus un līdz ar to darbības traucējumus.

▶ Pirms mēbeles durvju montāžas pārliecinieties, vai netiek pārsniegts pieļaujamais mēbeles durvju svars.

Nišas augstums (mm)	Mēbeles durvju maksimālais svars (kg)
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Ledusskapji un saldētavas ar vienām durvīm

3.5 Ierīces transportēšana

3.5.1 Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ierīce ir iepakota.
- ❑ Ierīce atrodas vertikāli.

▶ Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.
▶ Izpakojiet ierīci. (skat. 3.6 Ierīces izpakošana)

3.5.2 Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas

Ja pēc pirmreizējās ekspluatācijas vēlaties vēlreiz transportēt vai pārbīdīt, ņemiet vērā turpmāk minētās norādes.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ierīce ir iztukšota.
- ❑ Ierīce atrodas vertikāli.
- ❑ Ierīce ar durvīm: Durvis ir nodrošinātas pret nejaušu atvēršanos.
- ❑ Ierīce ar izvelkamo sekciju: Izvelkamā sekcija ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos.
- ❑ Ierīce ir demontēta.

▶ Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.

3.6 Ierīces izpakošana

Ja ierīcei nodarīti bojājumi, nekavējoties pirms tās pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

▶ Pārbaudiet ierīci un iepakojumu, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Vērsieties nekavējoties pie piegādātāja, ja nojaušat kādus bojājumus.
▶ Noņemiet no ierīces aizmugures vai sānu sieniņām visus materiālus, kas var traucēt pienācīgu uzstādīšanu vai pieplūdes un izplūdes ventilāciju.
▶ Noņemiet visas aizsargplēves no ierīces. Turklāt neizmantojiet smailus un asus priekšmetus!

3.7 Izmantoto simbolu skaidrojums

	Šajā darbības solī pastāv savainošanās risks! Ievērojiet drošības norādījumus!
	Pamācība attiecas uz vairākiem modeļiem. Šo soli izpildiet tikai tad, ja tas attiecas uz šo ierīci.
	Montāžai ievērojiet detalizēto aprakstu pamācības teksta daļā.
	Sadaļa attiecas vai nu uz ierīci ar vienu vērtni, vai arī uz ierīci ar divām vērtnēm.
	Izvēlieties no alternatīvām: Ierīce ar durvju atbalstu labajā pusē vai ierīce ar durvju atbalstu kreisajā pusē.
	IceMaker un/vai InfinitySpring gadījumā ir nepieciešama montāža.
	Skrūves tikai atskrūvējiet vai mazliet pievelciet.
	Stingri pievelciet skrūves.
	Pārbaudiet, vai turpmākā darba operācija ir nepieciešama šim modelim.
	Pārbaudiet izmantoto detaļu pareizo montāžu / pareizo novietojumu.
	Papildus izmēriet norādīto izmēru un labojiet to, ja nepieciešams.
	Montāžai nepieciešamais instruments: Metriskais lineāls
	Montāžai nepieciešamais instruments: Akumulatora skrūvgriezis un ieliktnis Lai labāk aizsniegtu skrūves, ir ieteicams garš uzgaļa ieliktnis.
	Montāžai nepieciešamais instruments: Līmeņrādis
	Montāžai nepieciešamais instruments: Uzgriežņatslēga ar SW 7 un SW 10

	Šai darba operācijai ir nepieciešamas divas personas.
	Darba operācija notiek ierīcei atzīmētajā vietā.
	Montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi: Aukla
	Montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi: Leņķmērs
	Montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi: Skrūvgriezis
	Montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi: Šķēres
	Montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi: Marķieris, notīrāms
	Papildaprīkojuma komplekts: Izņemiet detaļas
	Vairs nevajadzīgās detaļas lietpratīgi utilizējiet.

3.8 Durvju atbalsta maiņa

Instruments



Fig. 5

IEVĒRĪBAI
Strāvu vadošas daļas!
Elektrisko detaļu bojājums.
▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

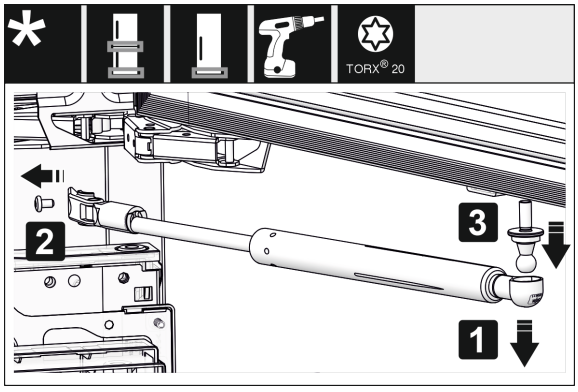


Fig. 6

▶ Noņemiet durvju amortizatoru: Noņemiet durvju amortizatoru no lodveida rēdzes (1), noskrūvējiet turētāju (2). Nomontējiet lodveida rēdzi ar skrūvgriezi (3).

Norāde
Ja durvju amortizators atrodas nelielā augstumā no grīdas, varat nomontēt lodveida tapu tikai tad, kad ir demontētas durvis.

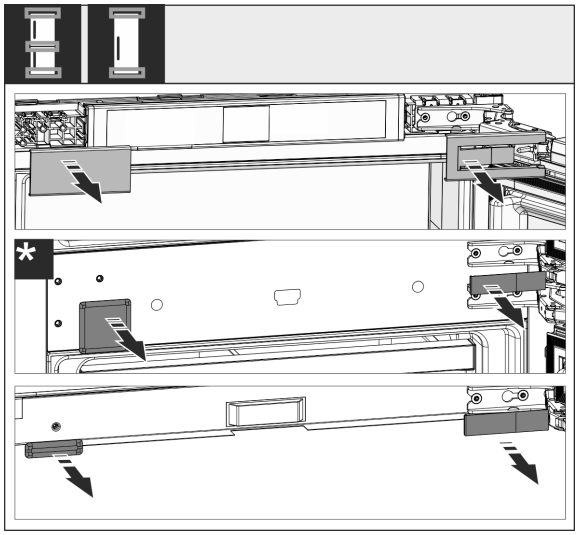


Fig. 7

▶ Noņemiet pārsegus.

Norāde
Noņemot pārsegus, uzmaniet, lai nesaskrāpētu virsmu.

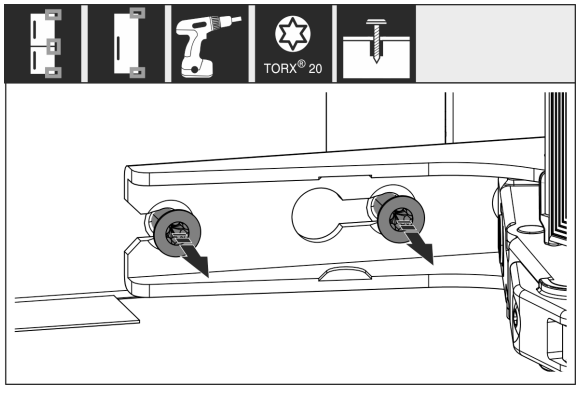


Fig. 8

▶ Atskrūvējiet, nevis izskrūvējiet skrūves pie **visām** eņģēm.

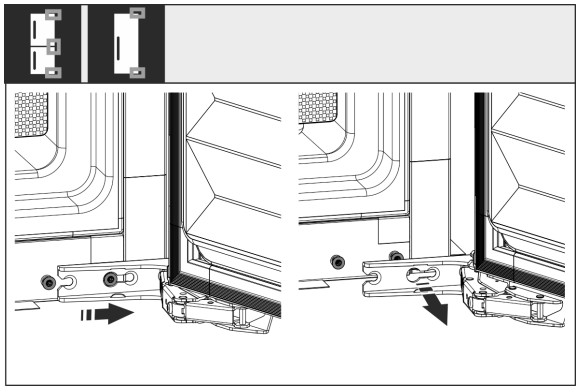


*Fig. 9 **

▶ Noņemiet durvis: Pabīdiet durvis uz priekšu un tad uz āru, izceliet un nolieciet malā.

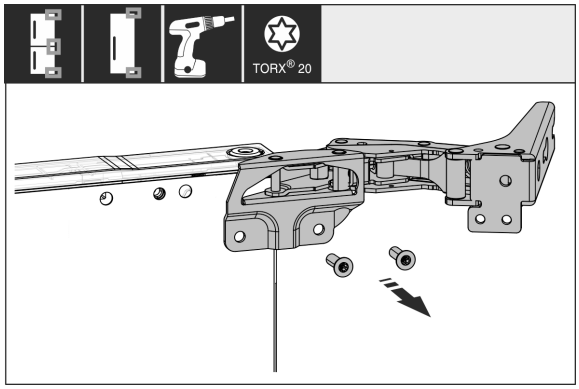


Fig. 10

▶ Noskrūvējiet visas eņģes un nolieciet sāņus kopā ar skrūvēm.

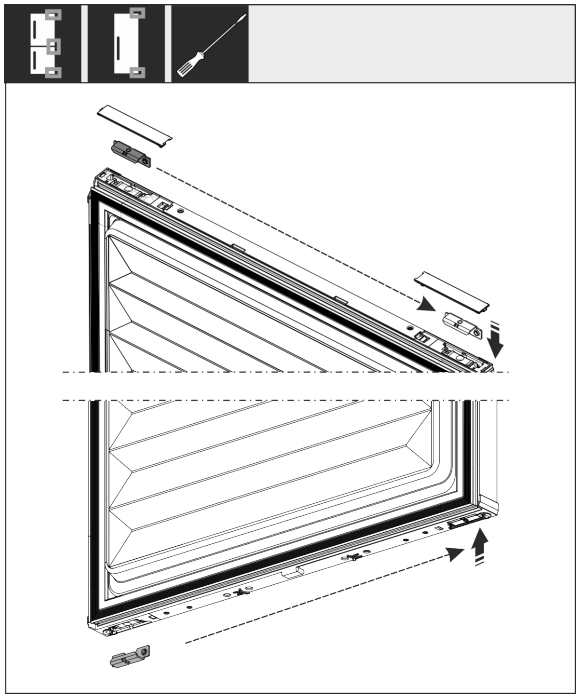


Fig. 11

▶ Atbrīvojiet augšējos un apakšējos leņķus no durvīm un pārlieciet tos. Leņķis jāpārliek eņģu skrūvsavienojumam.

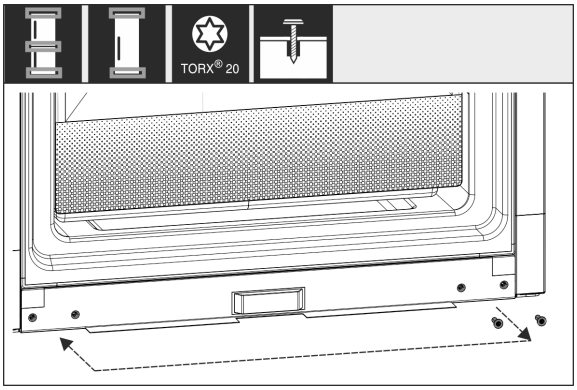


Fig. 12

▶ Pārlieciet skrūves, kas paredzētas eņģu stiprinājumam. Pēc pārlikšanas nepieskrūvējiet, vēlāk jāiekabina eņģes.

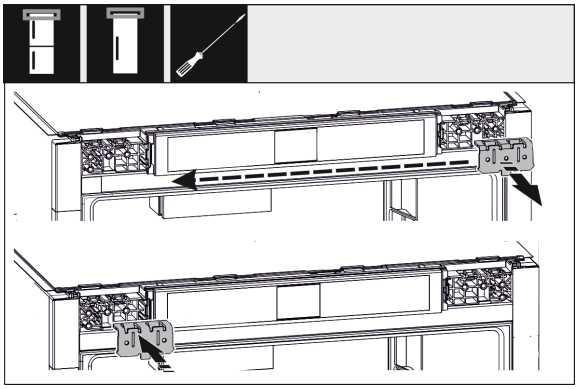


Fig. 13

▶ Pārlieciet stiprinājuma leņķi pretējā pusē.

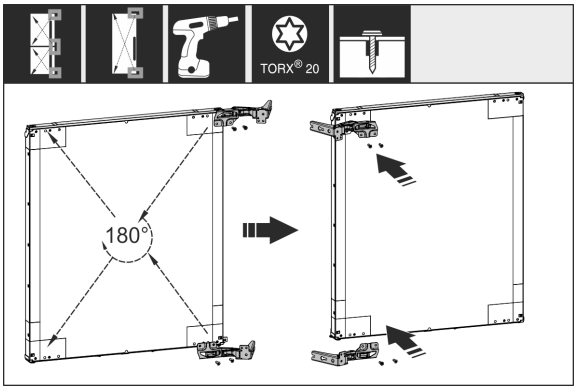


Fig. 14

▶ Pārlieciet visas eņģes, pagrieztas par 180°, otrajā pusē un stingri pieskrūvējiet.

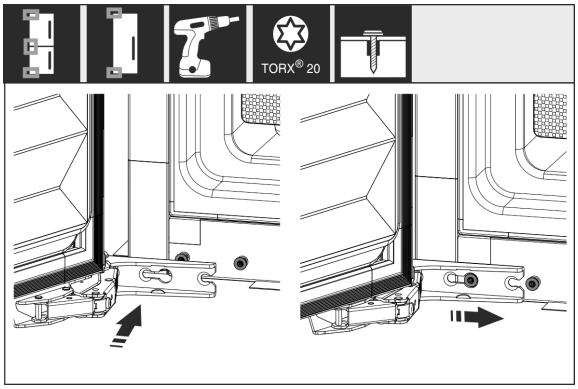


*Fig. 15 **

▶ Uzstādiet atpakaļ durvis: Iekariet durvis kopā ar eņģēm un pievelciet skrūves.

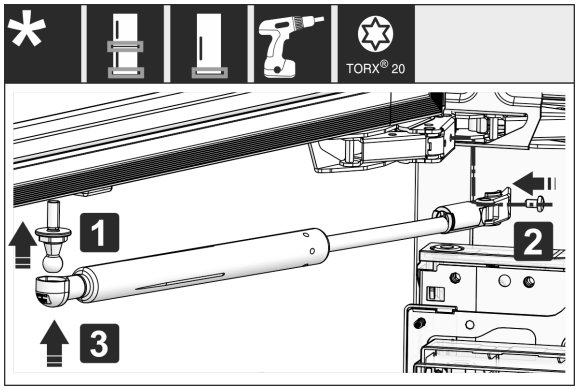


Fig. 16

▶ Uzstādiet atpakaļ amortizatoru: Ieskrūvējiet lodveida rēdzi (1), pieskrūvējiet turētāju (2) un iekariet amortizatoru lodveida rēdzē.
▶ Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

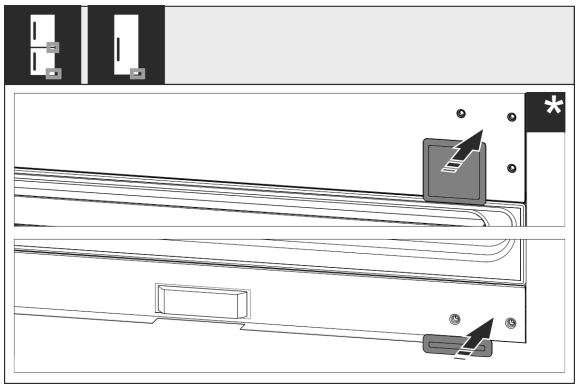


Fig. 17

▶ Uzstādiet atpakaļ pārsegu apakšā un pa vidu. Pārējos pārsegus uzstādiet atpakaļ tikai pēc iebūves mēbelē.

3.9 Ierīces uzstādīšana

UZMANĪBU
Savainošanās risks, ko rada smaga ierīce!
▶ Ierīce uz uzstādīšanas vietu jāpārvieto divām personām.

BRĪDINĀJUMS
Savainošanās un bojājumu risks, ko rada nestabila ierīce! Ierīce var apgāzties.
▶ Nostipriniet ierīci atbilstoši norādēm.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka un savainojumu bīstamība!
▶ Uz ierīces aizliegts novietot siltumu radošas ierīces, piemēram, mikroviļņu krāsni, tosteri utt.!

Ierīces iebūvēšanu virtuves mēbelēs uzticiet veikt speciālistam.

Neuzstādiet ierīci bez palīdzības.

3.9.1 Darbības pēc uzstādīšanas

▶ Noņemiet visas transportēšanas stiprinājumu daļas.


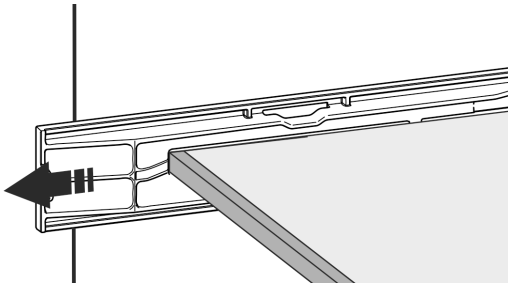


Fig. 18

▶ Noņemiet transportēšanas stiprinājumu no ierīces durvīm.

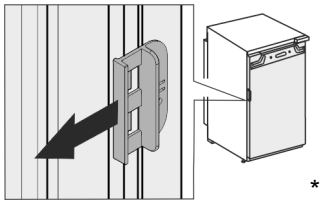

*

▶ Iztīriet ierīci (skatiet lietošanas pamācību, ierīces tīrīšana).

3.10 Vairāku ierīču uzstādīšana

Ierīces ir izstrādātas atšķirīgiem uzstādīšanas veidiem. Ja vēlaties uzstādīt vairākas ierīces vienu blakus otrai vai vienu virs otras, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Uzstādiet vienīgi tādas ierīces vienu blakus otrai vai vienu virs otras, kuras ir izstrādātas šim nolūkam.
❑ Ievērojiet norādes un turpmāko tabulu.

IEVĒRĪBAI
Bojājumu bīstamība no kondensāta!
▶ Neuzstādiet ierīci tieši blakus citam ledusskapim/saldētavai.

IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks, ko rada ūdens kondensāts!
▶ Neuzstādiet ierīci tieši virs cita ledusskapja/saldētavas.

Modelis	Uzstādīšanas veids
Visi modeļi	Atsevišķi
Modeļi, kura modeļa apzīmējums sākas ar **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Modeļus līdz maksimālajam nišas augstumam 880 mm un ar apsildāmu pārsegu var uzstādīt «vienu virs otra». Augšējā ierīce: līdz maksimālam nišas augstumam 140 mm	Viena virs otras

Modeļi un to uzstādīšanas veids

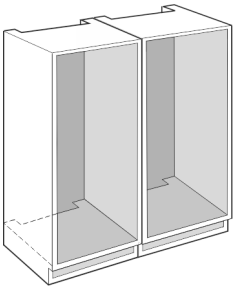


Fig. 19

Iebūvējiet ierīci atsevišķā mēbeļu nišā.

3.11 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde

BRĪDINĀJUMS
Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvēm!
▶ Neļaut bēriem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:
- Gofrētais kartons/kartons
- Daļas no putu polistirola
- Plēves un maisiņi - no polietilēna
- Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
- naglots koka rāmis ar polietilēna paplāksni*

▶ Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

3.12 Ierīces iebūve nišā

Instruments

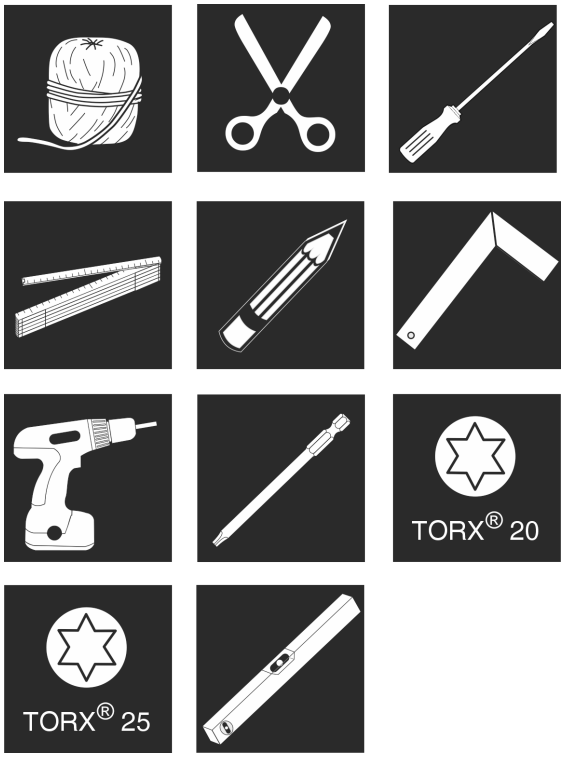


Fig. 20

Pievienotās montāžas daļas

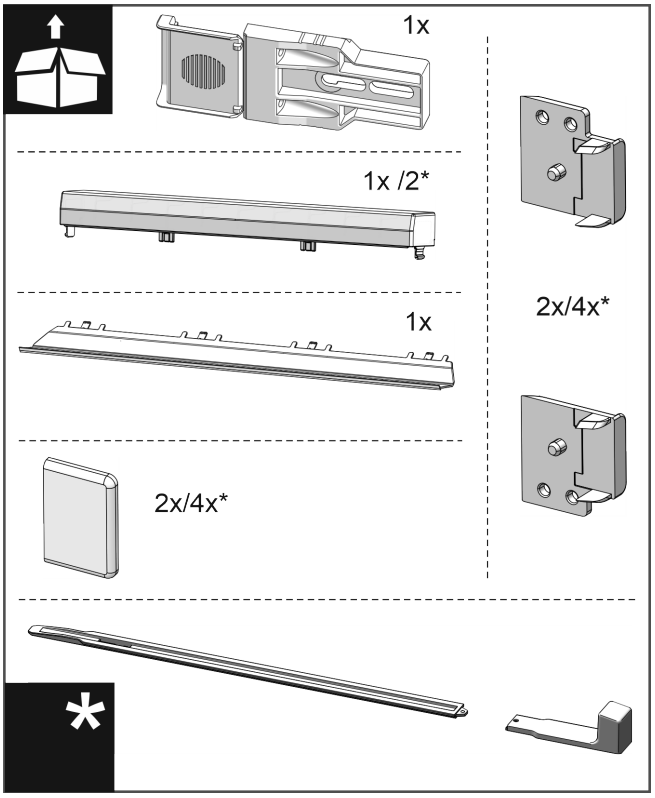


Fig. 21

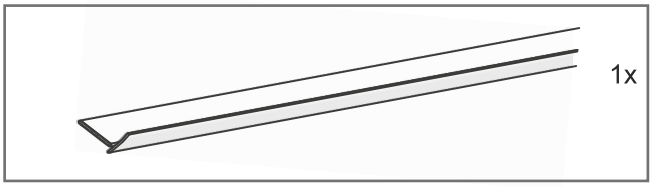


Fig. 22

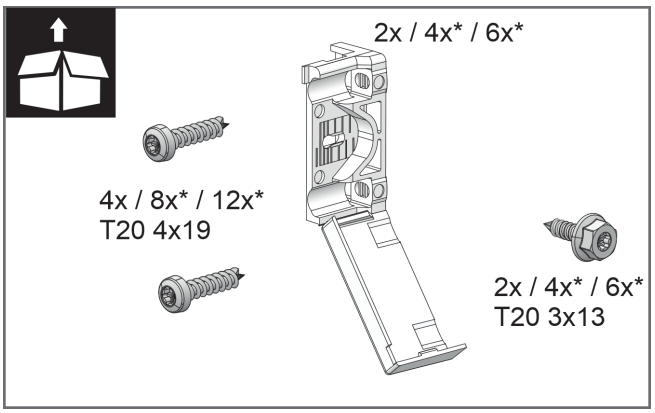


Fig. 23

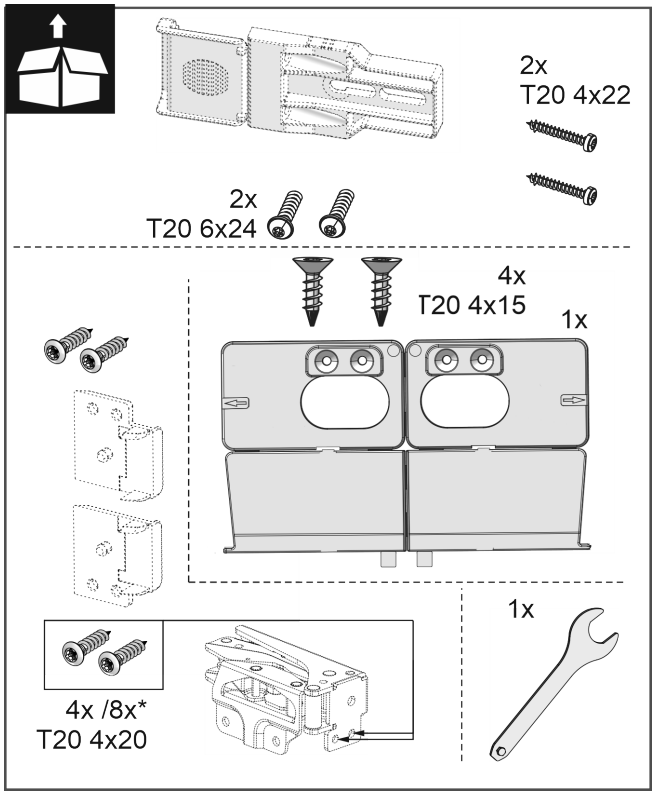


Fig. 24

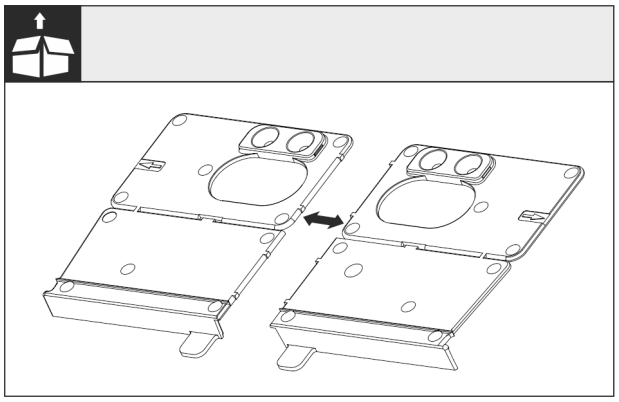


Fig. 25

▶ Atvienojiet montāžas stūreņa pamatni no perforējuma.

IEVĒRĪBAI
Ierīces pareizais iebūves dziļums.

▶ Montāžas stūreņa izmantošana nodrošina ierīces pareizo iebūves dziļumu.

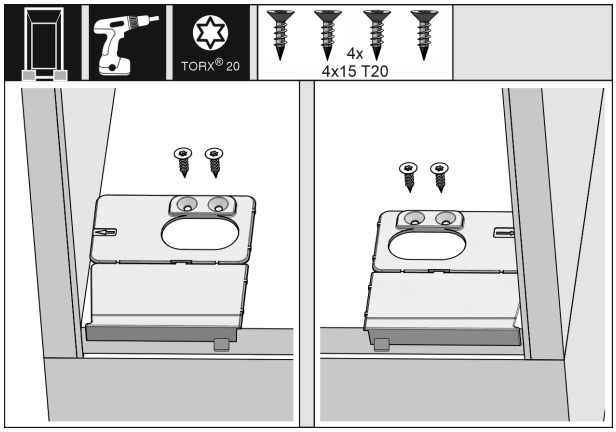


Fig. 26

▶ Pieskrūvējiet montāžas stūreņa pamatni attiecīgi labajā un kreisajā pusē, vienā līmenī ar sānu sieniņu uz mēbeļu nišas pamatnes.

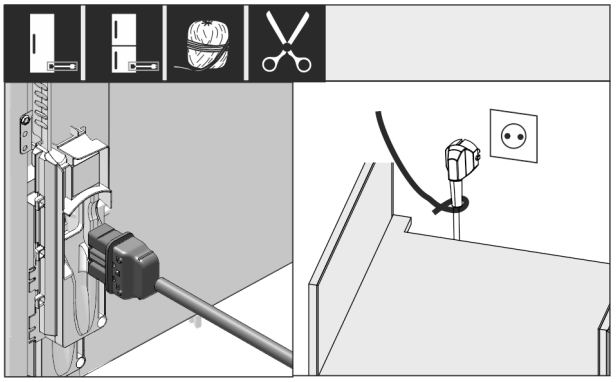


*Fig. 27 **

▶ Izņemiet tīkla pieslēguma vadu no papildaprīkojuma komplekta.
▶ Ievietojiet pilnīgi tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces ligzdu ierīces kontaktdakšā ierīces aizmugurē. Ievērojiet vājstrāvas ierīces ligzdas nostiprinājumu.
▶ Izvietojiet tīkla kontaktdakšu ar auklas palīdzību kā brīvi pieejamu tīkla kontaktdakšu.

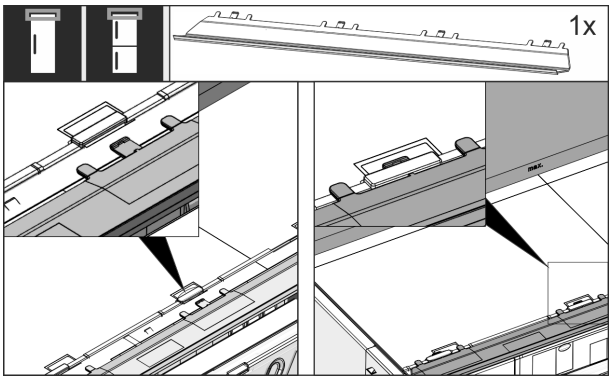


Fig. 28

▶ Ievietojiet izlīdzināšanas aizsegu ierīces augšpusē. Aizsegu ir iespējams pārbīdīt uz abām pusēm.

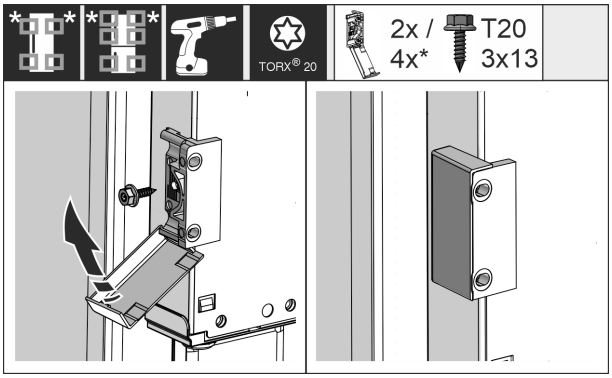


*Fig. 29 **

▶ Uzstādiet stiprinājuma leņķi. Piestipriniet stiprinājuma leņķus mēbeles durvju rokturu augstumā. Ja durvis ir lielas, pavisam izmantojiet četrus stiprinājuma leņķus.
▶ Pēc montāžas atlociet pārsegus uz leņķa.

** beroende på modell och utrustning**

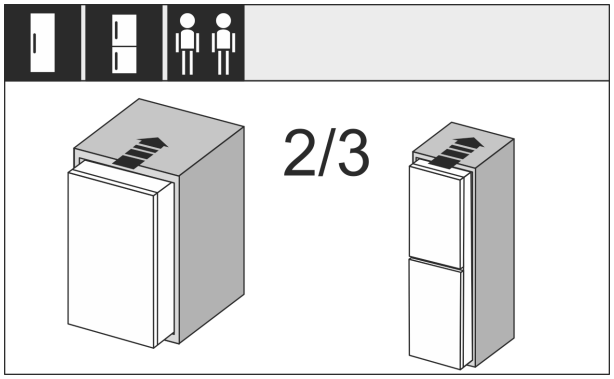


Fig. 30

▶ Iebīdiet ierīci par 2/3 mēbeļu nišā.

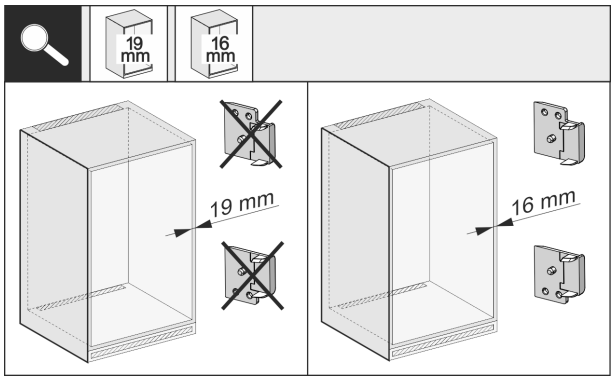


*Fig. 31 **

▶ Pārbaudiet mēbeļu sānu sieniņas biezumu, vai tas ir 16 mm vai 19 mm.

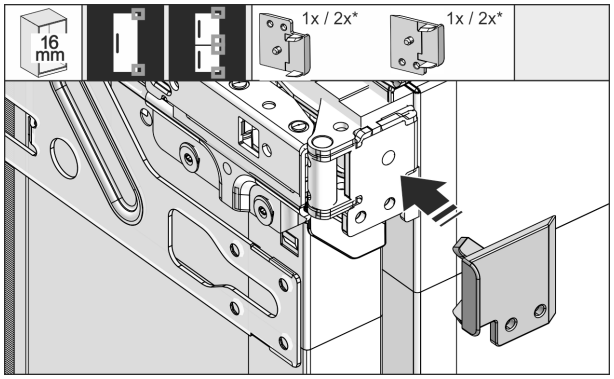


Fig. 32

▶ 16 mm biezas mēbeļu sieniņas: Uzspraudiet spraišļus uz visām eņģēm.

▶ 19 mm biezas mēbeļu sieniņas: Tām nav nepieciešami spraišļi.

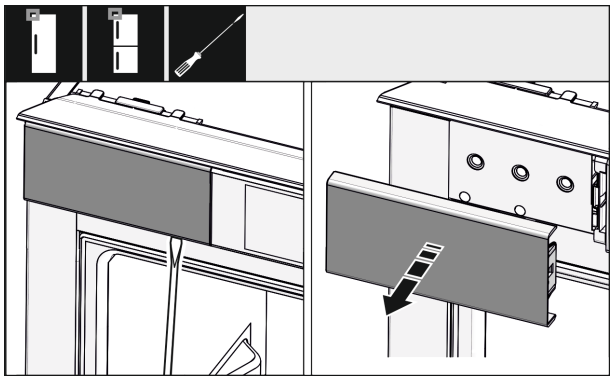


Fig. 33

▶ Augšā kreisajā pusē ar skrūvgriezi palaidiet vaļīgāk un noņemiet pārsegu.

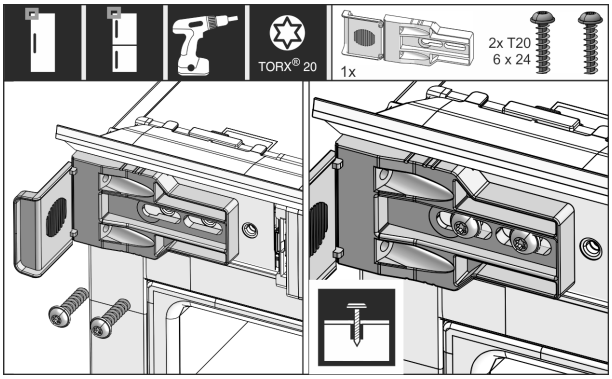


Fig. 34

▶ Vaļīgi pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi. Vajadzētu būt iespējamam viegli pārbīdīt leņķi.

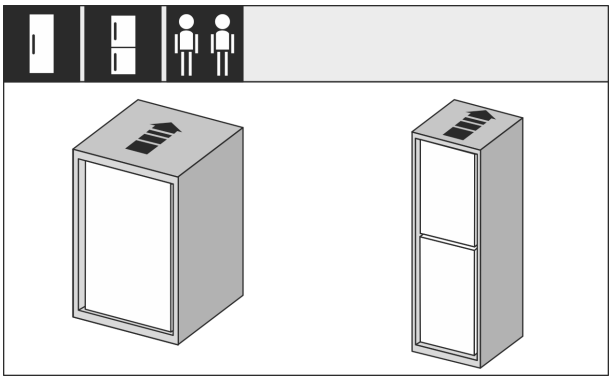


Fig. 35

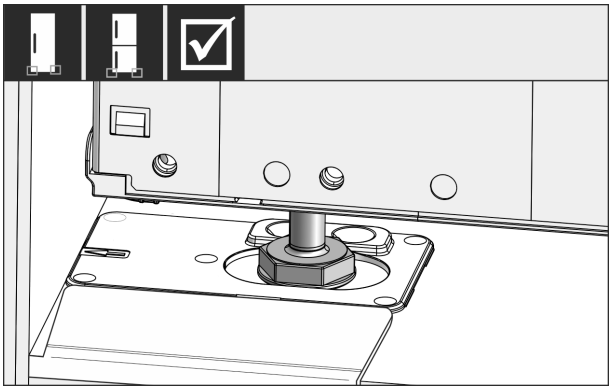


Fig. 36

BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

▶ Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājiet tīkla pieslēguma vadu.

▶ Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

▶ Iebīdiet ierīci pilnīgi mēbeļu nišā. Kājiņām abās pusēs jāievietojas atbalststūreņa padziļinājumos.

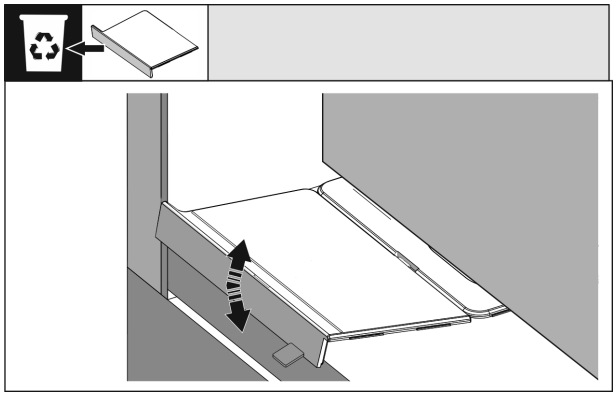


Fig. 37

▶ Noņemiet montāžas stūreņa pamatnes atbalstu. Atbrīvojiet atbalstu, to pārvietojot, un, ja nepieciešams, noraujiet ar knaibļu palīdzību.

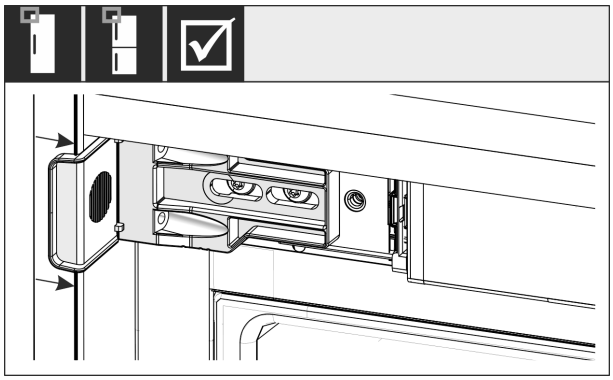


Fig. 38

▶ Pārbaudiet, vai ierīce atrodas vienā līmenī mēbeļu nišā. Stiprinājuma leņķim jāpiekļaujas pie mēbeļu nišas sānu sieniņas.

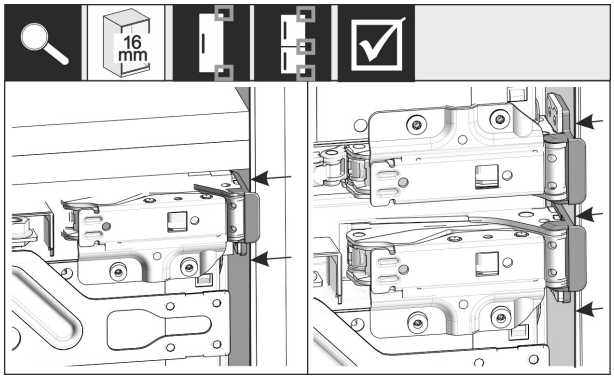


*Fig. 39 **

Norāde
Ja ir 16 mm biezas mēbeļu sānu sieniņas, tad spraišļi eņģu pusē atrodas pie mēbeļu nišas.

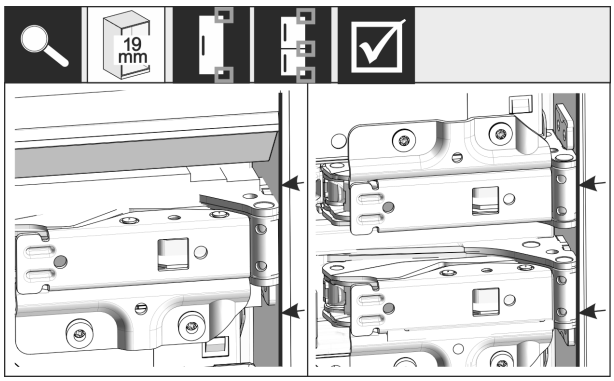


*Fig. 40 **

▶ 19 mm biezas mēbeļu sānu sieniņas: Nolīmeņojiet eņģu priekšējās malas vienā līmenī ar mēbeļu sānu sieniņu priekšpusi.

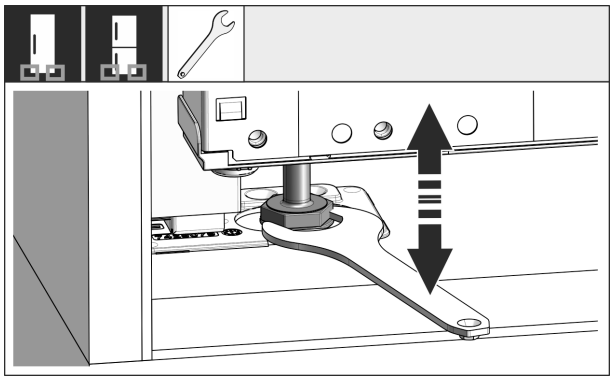


Fig. 41

▶ Pēc vajadzības nolīmeņojiet ierīces slīpumu, izmantojot kājiņas.

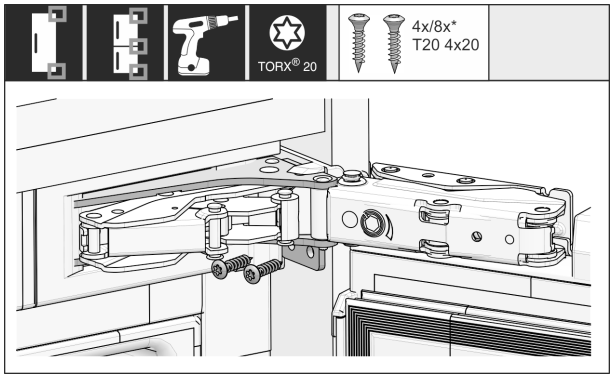


Fig. 42

▶ Pieskrūvējiet ierīci eņģu pusē.

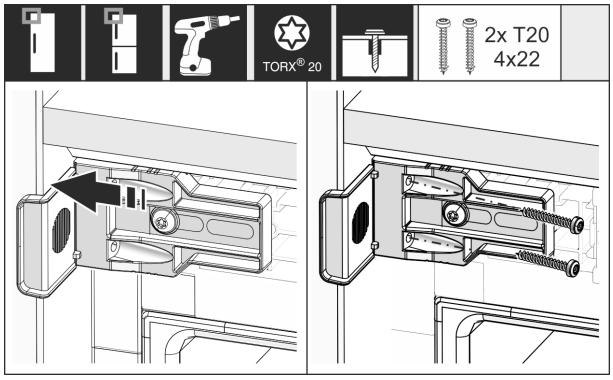


Fig. 43

▶ Pārbīdiet leņķi tā, lai tas atrastos vienā līmenī pie mēbeļu nišas sānu sieniņas.

▶ Stingri pievelciet visas skrūves.

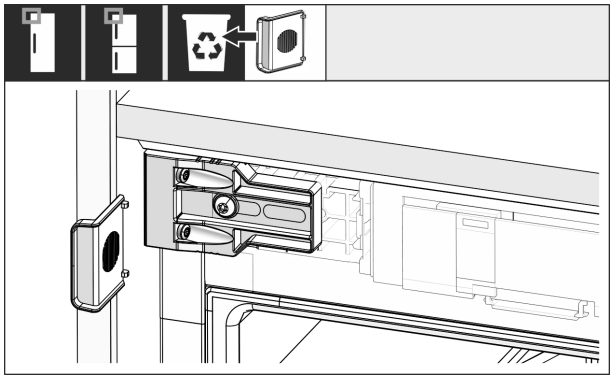


Fig. 44

▶ Nolauziet un utilizējiet leņķa atduri roktura pusē augšā.

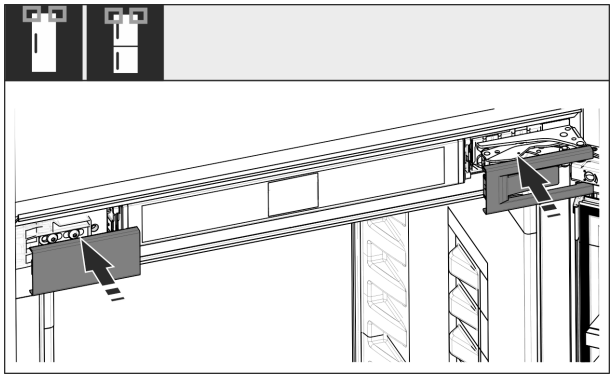


Fig. 45

▶ Uzlieciet pārsegus.

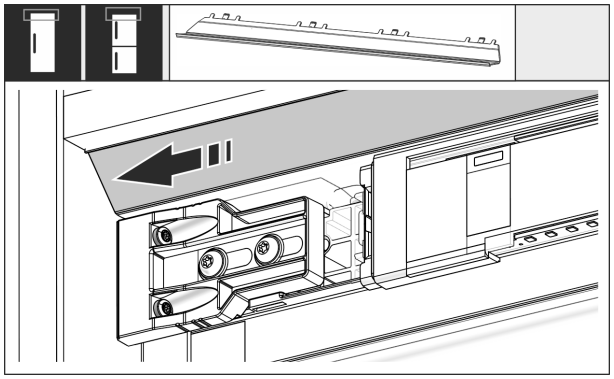


Fig. 46

▶ Pārbīdiet aizsegu tā, lai tas atrastos vienā līmenī pie mēbeļu sieniņas sāna.

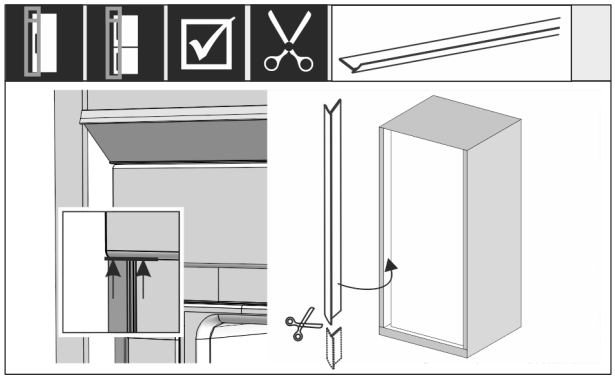


*Fig. 47 **

▶ Pēc vajadzības: Saīsiniet apmali, ar asām šķērēm nogriežot nepieciešamajā garumā.

▶ Pielieciet un piespiediet apmali zem augšējā pārsega. Apmale ir magnētiska.

Sākot ar nišas augstumu 1400 mm, uzstādiet līmeņošanas sliedes:



Fig. 48

Sākot ar nišas augstumu 1400 mm, jums jāuzstāda zem ierīces līmeņošanas sliedes. Līmeņošanas sliedes **samazina trokšņa līmeni**. Sākot ar nišas augstumu 1400 mm, sērijveidā papildaprīkojuma komplektā ir iekļautas divas līmeņošanas sliedes un montāžas rokturis.

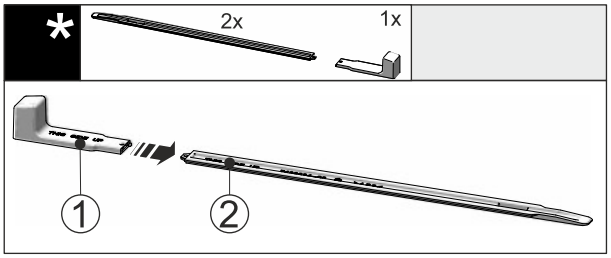


Fig. 49

▶ Pielieciet montāžas rokturi *Fig. 49 (1)* pie līmeņošanas sliedes *Fig. 49 (2)*.

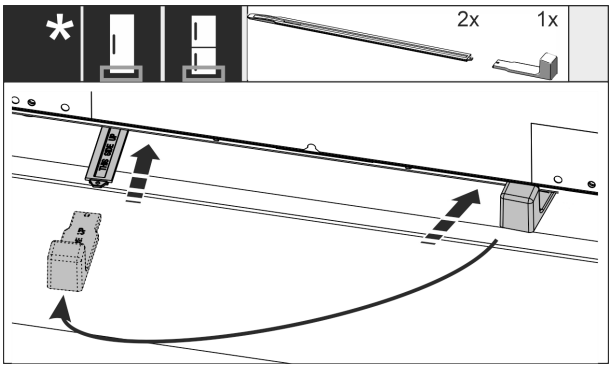


Fig. 50

▶ Iebīdiet līmeņošanas sliedi vadīklā zem ierīces pamatnes līdz galam.

▶ Noņemiet montāžas rokturi un pielieciet pie otrās līmeņošanas sliedes.

▶ Rīkojieties ar otru līmeņošanas sliedi līdzīgā veidā.

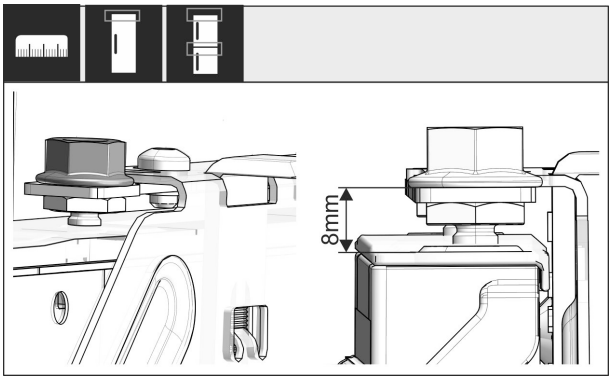


*Fig. 51 **

▶ Aizveriet durvis.

▶ Pārbaudiet noklusējuma iestatījumu 8 mm no ierīces durvju augšmalas līdz šķērša balstam.

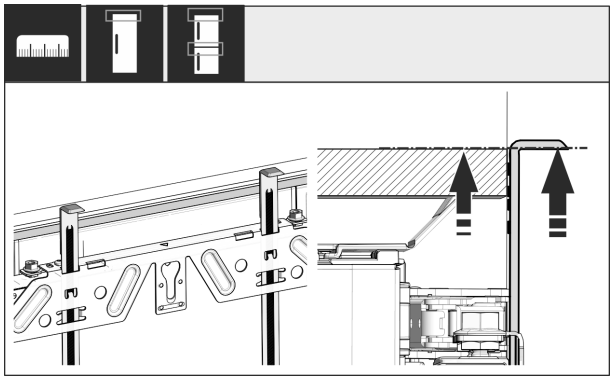


Fig. 52

▶ Uzbīdiet montāžas palīglīdzekļus mēbeles durvju augstumā. Montāžas palīglīdzekļa apakšējā atdures mala = montējamo durvju augšējā mala.

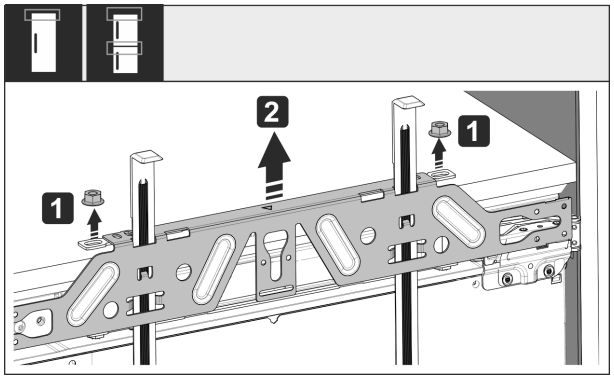


Fig. 53

▶ Atskrūvējiet kontruzgriežņus *Fig. 53 (1)*.
▶ Noņemiet stiprinājuma šķērsi *Fig. 53 (2)*.

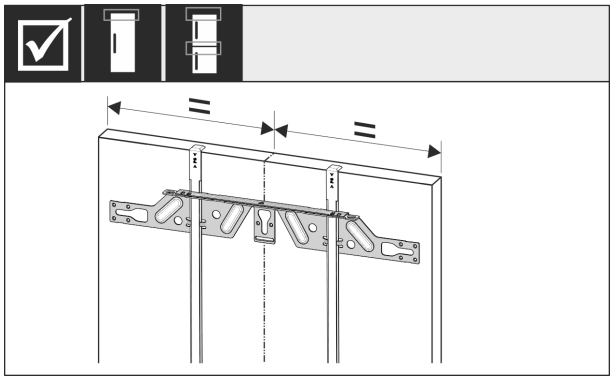


Fig. 54

▶ Uzkariniet stiprinājuma šķērsi uz mēbeles durvju iekšpuses un nolīmeņojiet pa vidu.

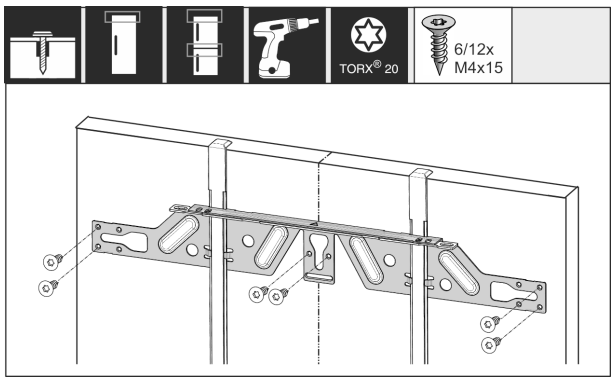


Fig. 55

▶ Uzstādiet stiprinājuma šķērsi kokskaidu plātņu durvīm ar vismaz 6 skrūvēm, rāmja durvīm ar vismaz 4 skrūvēm.

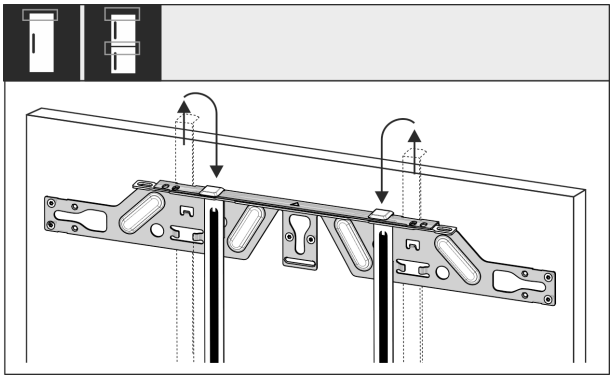


Fig. 56

▶ Izvelciet montāžas palīglīdzekļus ārā un sagrieztā veidā iebīdiet blakus esošajā stiprinājuma atverē.

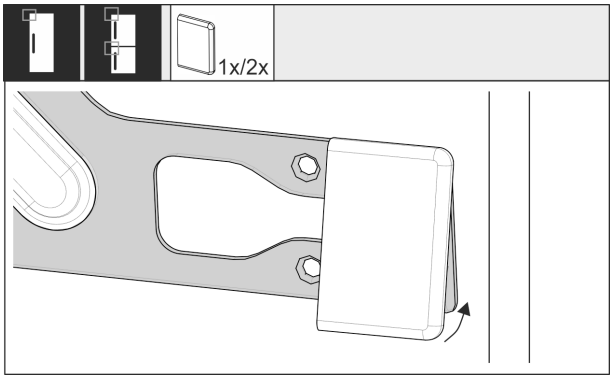


Fig. 57

▶ Uzspraudiet roktura pusē pārsegu uz stiprinājuma šķērša.

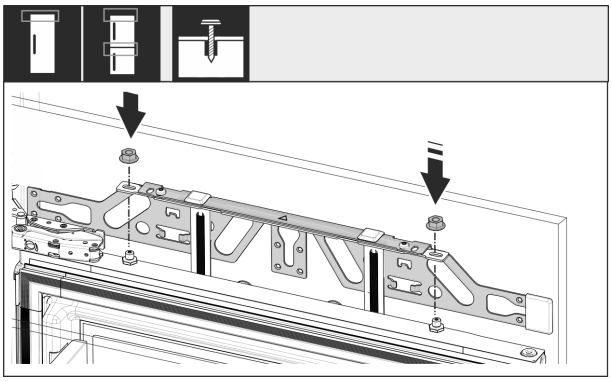


Fig. 58

▶ Uzkariniet mēbeles durvis un atkārtoti vaļīgi uzskrūvējiet pretuzgriežņus uz regulējošām skrūvēm.

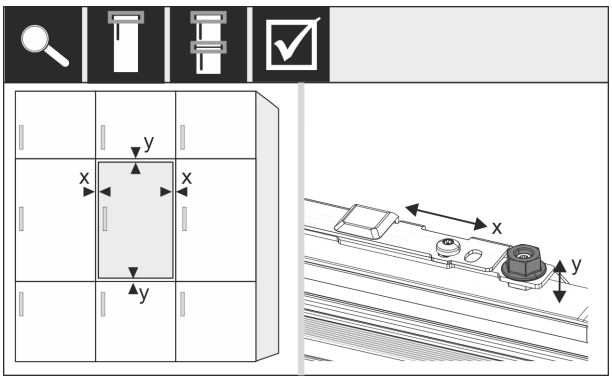


Fig. 59

▶ Nolīmeņojiet mēbeles durvis virzienā X un Y, izmantojot regulējošās skrūves.

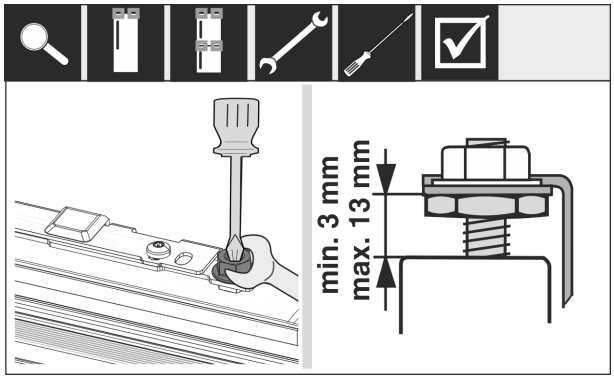


*Fig. 60 **

▶ Pievelciet pretuzgriežņus.
▶ Pārbaudiet iestatīšanas augstumu.

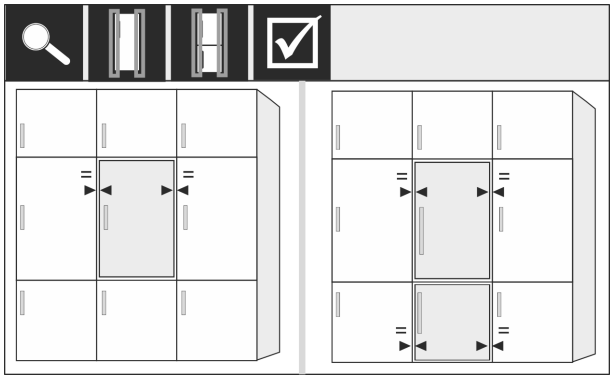


Fig. 61

Mēbeles priekšējās daļas, kas ir biezākas par 19 mm:
▶ Ievērojiet izmērus, svaru un norādes turpmākajās nodaļās: (skat. 3.4 Mēbeļu priekšpuses svars) (skat. 3.12 Mēbeles priekšējās daļas)

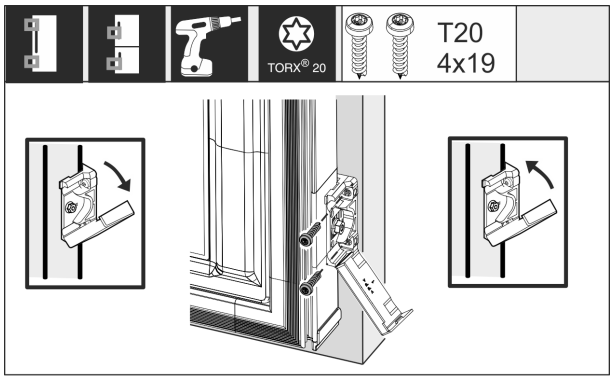


*Fig. 62 **

Stiprinājuma leņķa montāža pie mēbeles durvīm:
▶ Atveriet pārsegu.
Stiprinājuma leņķa montāža pie mēbeles durvīm:
▶ Nolīmeņojiet stiprinājuma leņķa priekšējo malu paralēli mēbeles durvju malai un pieskrūvējiet leņķi.
Stiprinājuma leņķa montāža pie mēbeles durvīm:
▶ Atlokiet pārsegu uz augšu.

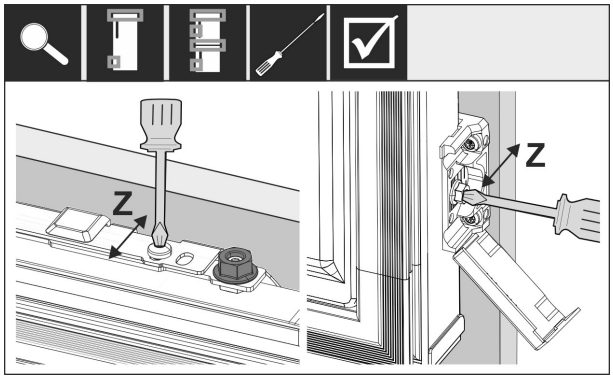


Fig. 63

Nolīmeņojiet mēbeles durvis virzienā Z:
▶ Atskrūvējiet iestatīšanas skrūvi pie stiprinājuma šķērša un skrūvi pie stiprinājuma leņķa.
▶ Pārbīdiet durvis.

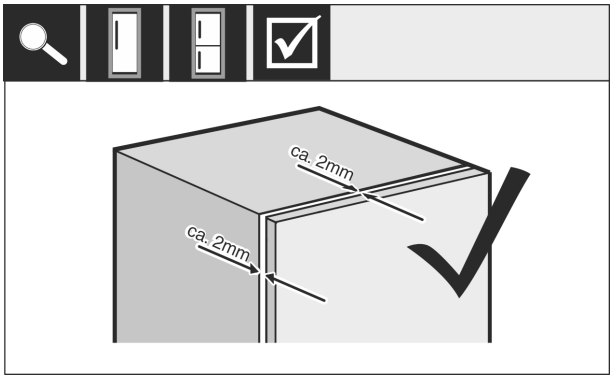


*Fig. 64 **

▶ Pārbaudiet attālumu starp mēbeles durvīm un mēbeles korpusu.
▶ Pārbaudiet visas skrūves un papildus pievelciet, ja tas ir nepieciešams.

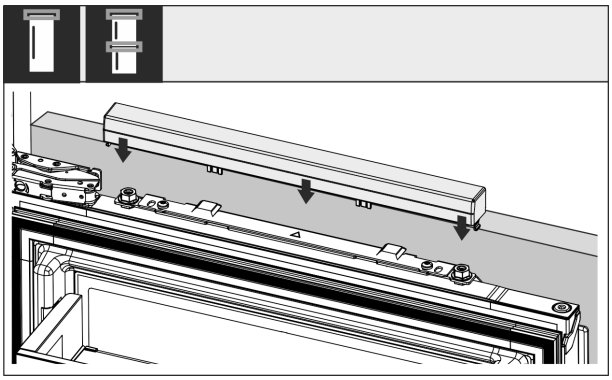


Fig. 65

▶ Uzspraudiet augšējo pārsegu.

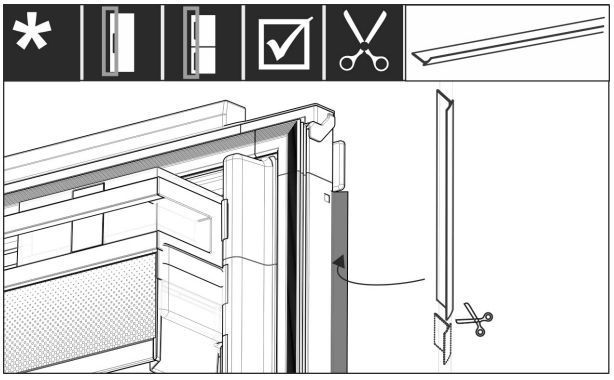


Fig. 66

▶ Piegrieziet apmalu atbilstoši garumam.

▶ Ievietojiet apmalu starp mēbeles priekšējām durvīm un ierīces durvīm.

Lai pārliecinātos, vai ierīce ir pareizi iebūvēta, un tai nerodas apledojums, kondensāta veidošanās un darbības traucējumi, ir šādi kritēriji:

- Durvīm ir pareizi jāaizveras.
- Mēbeles durvis nedrīkst piekļauties pie mēbeles korpusa.
- Blīvējumam, kas atrodas augšējā stūrī roktura pusē, ir blīvi jāpiekļaujas.

▶ Pārbaudiet iebūvēšanu nišā saskaņā ar iepriekš minētajiem kritērijiem.

3.12 Mēbeles priekšējās daļas

3.13 Izmēri

Atkarībā no ierīces varianta jums ir nepieciešamas viena mēbeles durvju vērtne vai divas mēbeles durvju vērtnes. Atbilstošo mēbeles durvju izmērs ir atkarīgs no kopējā nišas izmēra un mēbeles korpusa biezuma.

Norāde
Ievērojiet atbilstošos ierīces un nišas izmērus, kā arī montāžas zīmējumus.

Vispārējās norādītās vērtības:

- Ievērojiet īpašos ieteikumus mūsu ierīcēm attiecībā uz izmēru un svaru nekustīgu durvju montāžai. (skat. 3.4 Mēbeļu priekšpuses svars)
- Mēbeles korpusa biezumam vajadzētu būt vismaz 16 mm un maksimāli 19 mm.

Nākamās mēbeles durvis virs tām, zem tām vai tām blakus:

- Vertikālajam spraugas izmēram starp mēbeles durvīm jābūt 4 mm.
- Horizontālajam spraugas izmēram starp mēbeles durvīm jābūt 4 mm. Šajā gadījumā pārbaudiet sadursmes īpašības. (skat. 3.15 Spraugas izmēra iestatīšana bez sadursmes)

Svars un eņģes:

- Smagu mēbeles priekšējo daļu gadījumā eņģu noslodze ir ļoti liela. Iespējams eņģes tiek bojātas. Šim nolūkam ievērojiet šīs ierīces maksimālā svara norādi nodaļā Mēbeles priekšējās daļas svars (skat. 3.4 Mēbeļu priekšpuses svars) .
- Ja mēbeles priekšējā daļa pārsniedz maksimāli atļauto svaru, tad ierīce ar kustīgo durvju tehnoloģiju var atrisināt problēmu, jo mēbeles svara slodzi samazina ar vairākām kausveida eņģēm.
- Ja jūs izmantojat garas mēbeles priekšējās daļas, kuras izvirzās tālu ārpus ierīcēm, mēs iesakām papildu durvju eņģi (piem., Kamat), kurai ir tāds pats pagrieziena punkts, kā šai ierīcē izmantotajai nekustīgo durvju eņģei. Izmantojot papildu eņģi (Kamat), svara slodzi samazina vairākos punktos. Ir ieteicama iefrēzētās izlīdzināšanas furnitūras izmantošana augstām mēbeles priekšējām daļām, lai pretdarbotos samešanās darbībai (izliektai/ieliektai).

3.14 Mēbeles priekšējās(o) daļas(u) montāža

Iebūves laikā ievērojiet:

- Mēbeles priekšējai daļai jābūt iebūvētai simetriski ledusskapja durvīm.
- Blakus mēbeles priekšējā daļa atrodas precīzi tādā pašā līmenī.
- Blakus mēbeles priekšējai daļai ir tāds pats malas rādiuss, kā ierīces priekšējai daļai.
- Mēbeles priekšējā daļa ir plakana un bez spriegumiem.
- Mēbeles priekšējai daļai ir minimāls dziļuma iestatījums apm. 2 mm līdz korpusam.

▶ Iebūvējiet ierīci nišā. (skat. 3.12 Ierīces iebūve nišā)
▶ Nostipriniet mēbeles priekšējo daļu uz ierīces durvīm. (skat. 3.12 Ierīces iebūve nišā)
▶ Pārbaudiet, vai mēbeles priekšējai daļai nerodas sadursme. (skat. 3.15 Spraugas izmēra iestatīšana bez sadursmes)

3.15 Spraugas izmēra iestatīšana bez sadursmes

Pēc tam, kad esat uzstādījis mēbeles priekšējo(ās) daļu(as), jāpārbauda, lai mēbeles priekšējās daļas nesadurtos.

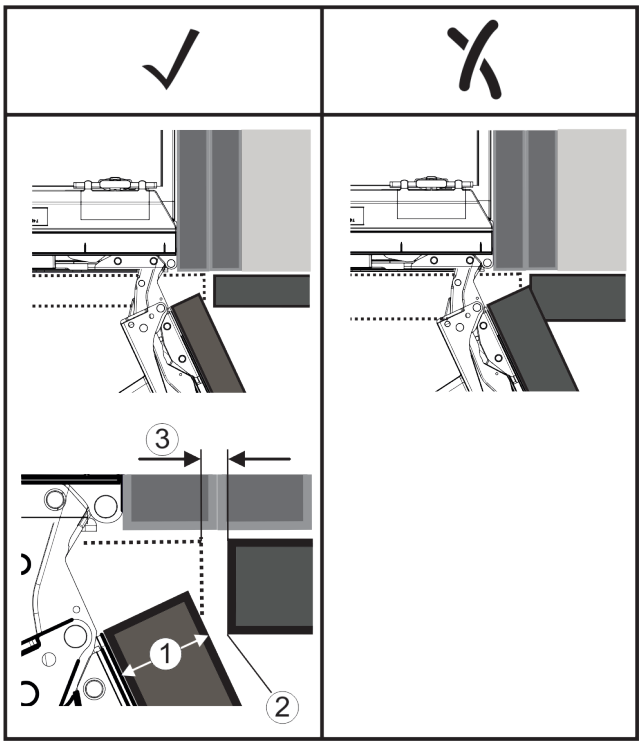


Fig. 67

(1) Priekšējās daļas biezums (FD)
(2) Malas rādiuss (R)
(3) Spraugas izmērs (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

*Fig. 68 Spraugas izmēra robežzonas tabula**

G_{min} = spraugas izmēra apakšējā robežzona mm*

G_{max} = spraugas izmēra augšējā robežzona mm*

Norāde
Veicot korekcijas, vienmēr uzmaniet, lai mēbeles priekšējā daļa būtu pielāgota priekšējās daļas vispārējam izskatam.

Pārbaudiet sadursmes īpašības un atbilstoši izlabojiet:

▶ Nosakiet priekšējās daļas biezumu un malas rādiusu.
▶ Nolasiet spraugas izmēra robežzonu tabulā.
▶ Salīdziniet ar vērtībām no tabulas.
▶ Veiciet kādu no turpmākajām darbībām atbilstoši novērtētajam spraugas izmēram.

Spraugas izmērs	Apraksts
$S > G_{max}$	Ja spraugas izmērs ir lielāks par abām robežvērtībām, nav jāveic nekāda korekcija.
$S < G_{min}$	Ja spraugas izmērs ir mazāks par robežvērtībām, tad spraugas izmērs jāpalielina. Papildu iespēju sniedz malas rādiusa palielināšana.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Ja spraugas izmērs atrodas starp abām robežvērtībām, jums jādarbojas precīzi. Šādos gadījumos var ātri notikt sadursmes.

3.16 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes


BRĪDINĀJUMS
Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads!
Briesmas dzīvībai un griezti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.
- ▶ Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- ▶ Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- ▶ Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:
- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir iebūvēta atbilstoši noteikumiem. (skat. 3.12 Ierīces iebūve nišā)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības.
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti.
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.
- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierīces aizmugurē. (skat. 3.3 Nišas izmēri)

IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana!
Ierīces elektrisko komponentu bojājums.
- ▶ Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana!
Apdegumi.
Ierīces bojājumi.
- ▶ Neizmantojiet pagarinātājus.
- ▶ Neizmantojiet sadales ierīces.

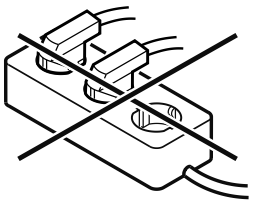

IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana!
Ierīces bojājumi.
- ▶ Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna ģeneratoriem.




- ▶ Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktligzdā.
- ▷ Displejā parādās Liebherr logotips.
- ▷ Rādījums pārslēdzas uz gaidstāves simbolu.
- ▷ Ja 60 sekunžu laikā nenotiek nekādas darbības: Gaidstāves simbols izbalē vai izzūd.
- ▷ Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.

4 Touch & Swipe displeja darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju. Izmantojot Touch & Swipe displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties vai slidinot pirkstu. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

4.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

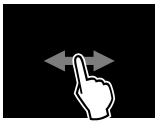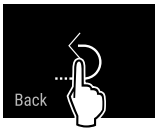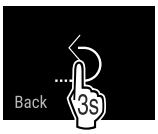
Simbols	Apraksts
	**Īslaicīga pieskaršanās displejam:** Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju. Apstipriniet izvēli. Atveriet apakšizvēlni.
	**Ilgstoša pieskaršanās displejam ar sniegto laika norādi (piem., 3 sekundes):** Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju vai vērtību.
	**Pirksta slidināšana pa labi vai pa kreisi:** Pārvietojieties izvēlnē.
	**Īslaicīga pieskaršanās simbolam Atpakaļ:** Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.
	**3 sekunžu pieskaršanās simbolam Atpakaļ:** Atgriezieties uz statusa rādījumu.

Simbols	Apraksts
	**Bultiņa ar pulksteni:** Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	**Bultiņa ar laika norādi:** Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	**Simbols "Iestatījumu izvēlnes atvēršana":** Pārejiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
	**Simbola "Paplašināta izvēlne" atvēršana:** Pārejiet uz paplašināto izvēlni un atveriet paplašināto izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties paplašinātajā izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 4.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana)
Nekādas darbības 10 sekunžu laikā	Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.
Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana.	Ja jūs aizverat durvis un uzreiz tās atkal atverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.

Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.

4.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs:

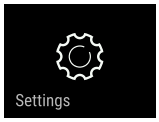Izvēlne	Apraksts
Galvenā izvēlne	Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni.
 Iestatījumu izvēlne	Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu.
Paplašināta izvēlne	Paplašināta izvēlne satur īpašas ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. Piekļuve paplašinātai izvēlnei ir aizsargāta ar ciparu kodu **1 5 1**.

4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana

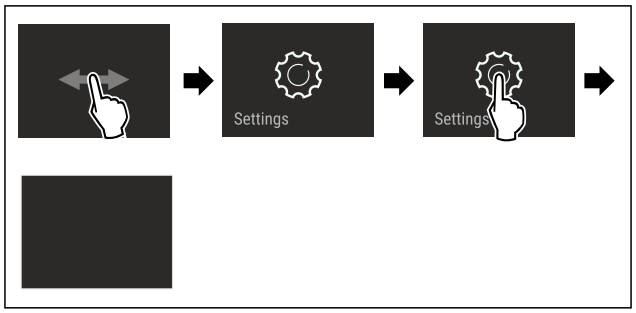


Fig. 69 Ilustratīvs attēlojums

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Iestatījumu izvēlne ir atvērta.
▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

4.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana



Fig. 70

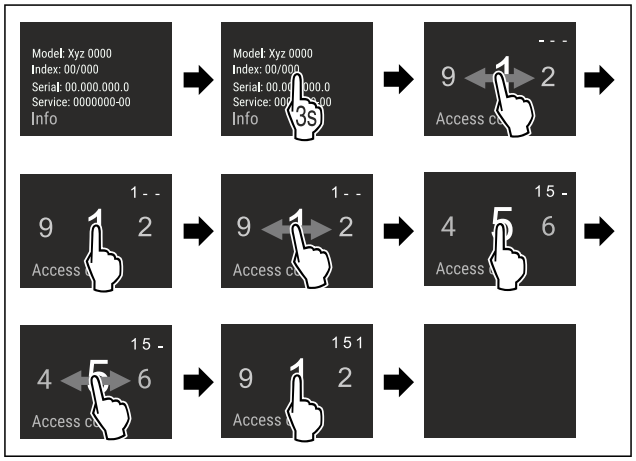


*Fig. 71 Ilustratīvs attēlojums, piekļuve ar ciparu kodu **151***

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Paplašināta izvēlne ir atvērta.
▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

4.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

4.3.1 Miera režīma pabeigšana

▶ Pieskarieties īslaicīgi ar pirkstu displejam.
▷ Miera režīms ir pabeigts.

5 Ekspluatācijas uzsākšana

5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Ierīce ir iebūvēta un pievienota atbilstoši montāžas pamācībai.

- ❑ Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.
- ❑ No atvilktnēm ir izņemti visi reklāmas materiāli.
- ❑ Touch & Swipe displeja darbības princips ir zināms. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)

Ieslēdziet ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju:

▶ Ja displejs ir miera režīmā: Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

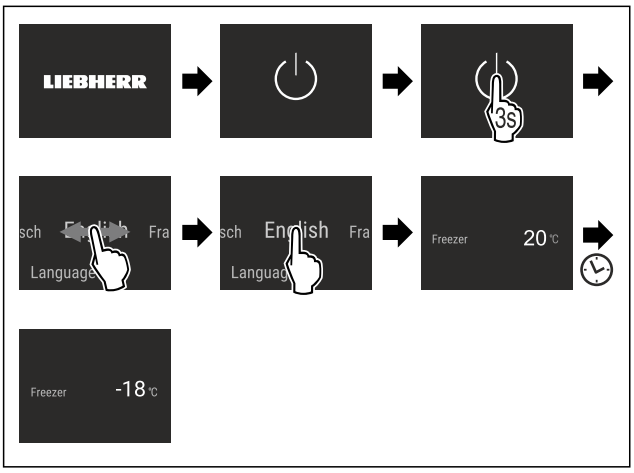


Fig. 72 Ilustratīvs attēlojums

▷ Redzams statusa indikators.
▷ Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.
▷ Ierīce sāk darboties demonstrācijas režīmā (parādās statusa rādījums ar vārdu DEMO): Ja ierīce palaižas demonstrācijas režīmā, tad nākamo 5 minūšu laikā jūs varat deaktivizēt demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīms)

Papildu informācija:

- SmartDevice lietošanas sākšana. (skat. 2.3 SmartDevice) un (skat. WLAN)

Norāde
Ražotājs iesaka:
▶ Ievietojiet **saldējamos produktus** -18 °C vai zemākā temperatūrā.
▶ Ievērojiet norādes par uzglabāšanu. (skat. 6.1 Norādes par uzglabāšanu)

Norāde
Jūs saņemsiet piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Uzglabāšana

6.1 Norādes par uzglabāšanu

BRĪDINĀJUMS
Ugunsbīstamība, ko rada elektriskās ierīces!
Ja jūs izmantojat elektriskas ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, tās var izraisīt ugunsgrēku.
▶ Neizmantojiet elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

Norāde
Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.
▶ Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Kārtīgi iesaiņojiet pārtikas produktus.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos traukos. Šādi jūs novērsīsiet gaļas vai zivju saskari ar citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Pārtikas produktus novietojiet atstatus citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.
- Uzglabājiet pārtikas produktus atbilstoši norādēm uz iepakojuma.
- Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma norādīto minimālo derīguma termiņu.

Norāde
Šo norāžu neievērošana var radīt pārtikas produktu sabojāšanos.

6.2 Saldēšanas kamera

Šajā gadījumā -18 °C temperatūrā stabilizējas sauss, auksts uzglabāšanas klimats. Auksts uzglabāšanas klimats ir piemērots saldētas pārtikas un saldējamo produktu uzglabāšanai vairāku mēnešu garumā, ledus gabaliņu sagatavošanai vai svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

6.2.1 Pārtikas produktu sasaldēšana

Sasaldējamais daudzums

Svaigu pārtikas produktu daudzums, kurus var sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts datu plāksnītes (skat. 11.5 Datu plāksnīte) tabulā "Sasaldēšanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai pārtikas produkti ātri sasaltu, ievērojiet turpmāk norādīto viena iepakojuma maksimālo svaru:

- Augļi un dārzeņi līdz 1 kg
- Gaļa līdz 2,5 kg

Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost

Atkarībā no sasaldējamā daudzuma pirms sasaldēšanas jūs varat aktivizēt SuperFrost, lai sasniegtu zemāku saldēšanas temperatūru. (skat. SuperFrost)
▶ Aktivizējiet SuperFrost, ja sasaldējamais daudzums pārsniedz apm. 2 kg.

Brīdis, kad jūs aktivizējat SuperFrost, ir atkarīgs no sasaldējamā daudzuma:

Sasaldējamais daudzums	SuperFrost aktivizēšanas brīdis
Mazs sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 6 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 24 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.

Pārtikas produktu sakārtošana

UZMANĪBU
Savainošanās risks ar stikla lauskām!
Pudeles un kārbas ar dzērieniem var sasalstot sasprāgt.
Īpaši tas sakāms par ogļskābo gāzi saturošiem dzērieniem.
▶ Sasaldējiet pudeles un kārbas tikai tādā gadījumā, ja esat aktivizējis BottleTimer funkciju SmartDevice lietotnē.

Ierīces augstums < 1220 mm	
Sasaldējamais daudzums	Pārtikas produktu sakārtošana
Mazs sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.

Ierīces augstums ≥ 1220 mm	
Sasaldējamais daudzums	Pārtikas produktu sakārtošana
Mazs sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm, taču nesakārtojiet tos augšējā atvilktnē.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.

6.2.2 Pārtikas produktu atkausēšana

BRĪDINĀJUMS
Saindēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!
▶ Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
▶ Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

Jūs varat dažādos veidos atkausēt pārtikas produktus:
- ledusskapī
- mikroviļņu krāsnī
- cepeškrāsnī / konvekcijas cepeškrāsnī
- istabas temperatūrā

▶ Izņemiet tikai tik daudz pārtikas produktu, cik nepieciešams.

6.2.3 Saldēšanas plātne

Uz saldēšanas plātnes varat sasaldēt ogas, garšaugus, dārzeņus un citus nelielus saldējamos produktus, tiem nesasalstot kopā. Saldējamie produkti saglabās savu formu, tos ir vieglāk sadalīt porcijās.
▶ Sadaliet neiepakotus pārtikas produktus zināmā atstatumā uz saldēšanas plātnes.

6.3 Uzglabāšanas ilgums

Norādītie uzglabāšanas laiki ir orientējošas vērtības.

Uz pārtikas produktiem, kam ir norāde par maksimālo derīguma termiņu, vienmēr attiecas uz iepakojuma uzrādītais datums.

Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam		
Saldējums	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Desa, šķiņķis	pie -18 °C	no 2 līdz 3 mēnešiem
Maize, cepti mīklas izstrādājumi	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Medījums, cūkgaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 9 mēnešiem
Zivis, treknas	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Zivis, liesas	pie -18 °C	no 6 līdz 8 mēnešiem
Siers	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Putnu gaļa, liellopu gaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem
Dārzeņi, augļi	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem

7 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Ventilatora režģis vienmēr jātur neapklāts.
- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras . Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un apklātus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- Siltu ēdienu ievietošana: pirms tam atdzesējiet līdz istabas temperatūrai.

8 Vadība

8.1 Vadības un indikācijas elementi

8.1.1 Statusa rādījums

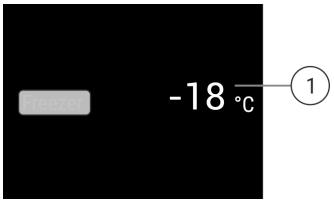


Fig. 73 Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru.
(1) Temperatūras indikators

Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru un ir sākuma rādījums. No turienes veic navigāciju uz funkcijām un iestatījumiem.

8.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	**Gaidstāve (Standby)** Ierīce vai temperatūras zona ir izslēgta.
	**Pulsējošs skaitlis** Ierīce darbojas. Temperatūra pulsē līdz iestatītā vērtība ir sasniegta.
	
	**Pulsējošs simbols** Ierīce darbojas. Veic iestatījumu.
	

8.2 Ierīces funkcijas

8.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmainât, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)
- ❑ Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem.

 Ierīces izslēgšana un ieslēgšana

Ar šo funkciju ieslēdz un izslēdz visu ierīci.

Ierīces izslēgšana

Izslēdzot ierīci, saglabājas visi iepriekš iestatītie iestatījumi.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ir izpildītas (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana) norādes par veicamajām darbībām.



Fig. 74

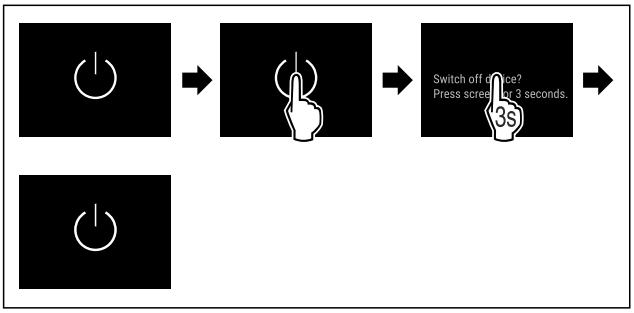


Fig. 75

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Ierīce ir izslēgta.
▷ Ekrānā redzams gaidstāves simbols.
▷ Ekrāns kļūst melns.

Ierīces ieslēgšana

Ja ekrāns ir miera režīmā:

▶ Pieskarieties īslaicīgi ekrānam.

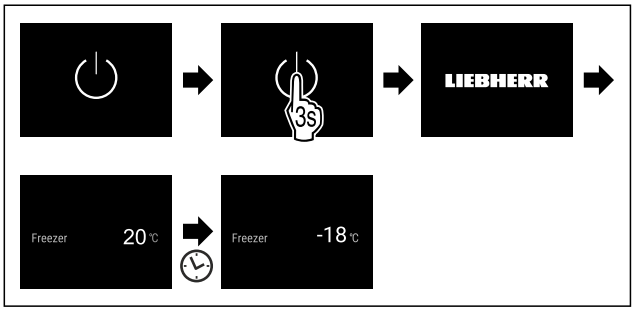


Fig. 76 Ilustratīvs attēlojums

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
Ja ierīce ieslēdzas demonstrācijas režīmā:
▶ Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīma deaktivizēšana)
▷ Ierīce ir ieslēgta.
▷ Tiek aktivizēti iepriekš iestatītie iestatījumi.
▷ Ierīce atdzesē pārtiku līdz iestatītajai temperatūrai.

-18 °C Temperatūra

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūru.

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- Durvju atvēršanas biežums
- Durvju atvēršanas ilgums
- Telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- Pārtikas produktu veids, temperatūra un daudzums

Saldēšanas kamera	Rūpnīcā iestatītā temperatūra	Ieteicamais iestatījums
-18 °C	-18 °C	-18 °C

Temperatūras iestatīšana

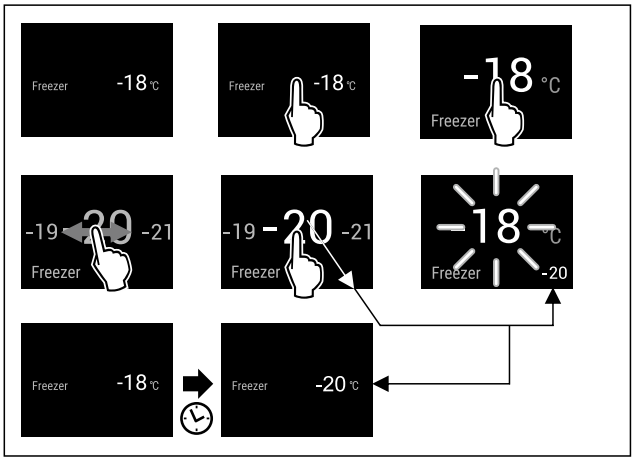


Fig. 77 Ilustratīvs attēlojums

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Temperatūra ir iestatīta.

SuperFrost

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperFrost. Aktivizējot režīmu SuperFrost, tiek pastiprināta ierīces saldēšanas jauda. Līdz ar to panākat zemāku sasaldēšanas temperatūru.

Lietojums:

- Svaigu pārtikas produktu ātra pilnīga sasaldēšana. Tas nodrošina pārtikas produktu uzturvērtības, izskata un garšas saglabāšanu.
- Saldējamo produktu aukstuma rezerves palielināšana, pirms notiek ierīces atkausēšana.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

Ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas, jo jūs, piem., ievietojat pārtikas produktus, tad ierīce automātiski pārbauda, vai faktiskā temperatūra ierīcē sakrīt ar iestatīto temperatūru ierīcē. Ja starpība pārsniedz noteiktu vērtību, ierīce automātiski dzesējas spēcīgāk. Kā rezultātā displejā parādītā temperatūra varētu būt augstāka par faktisko temperatūru ierīcē. Šī ir normāla parādība, un ierīce darbojas nevainojami.*

SuperFrost aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Vai ir ņemts vērā sasaldējamais daudzums un režīma SuperFrost aktivizēšanas brīdis. (skat. Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost)

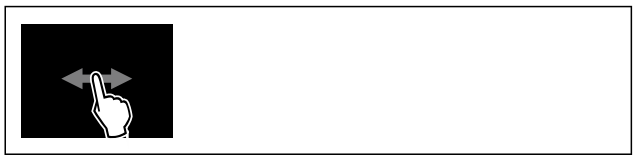


Fig. 78

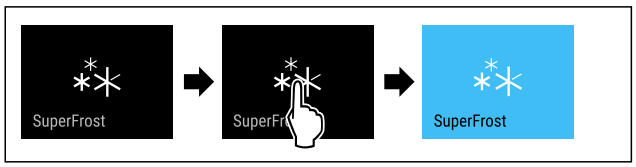


Fig. 79

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.

-vai-

▶ Aktivizējiet ar lietotni SmartDevice.

▷ SuperFrost ir aktivizēta.
▷ Temperatūras indikators kļūst zils.

SuperFrost deaktivizēšana

SuperFrost funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 56 līdz 72 stundām atkarībā no ievietotā pārtikas daudzuma. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperFrost:



Fig. 80

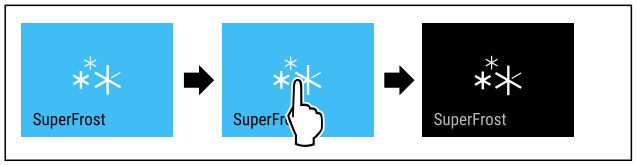


Fig. 81

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.

-vai-

▶ Deaktivizējiet ar lietotni SmartDevice.

▷ SuperFrost ir deaktivizēta.
▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.

PartyMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat PartyMode. PartyMode aktivizē dažādas funkcijas, kas ir lietderīgas ballītei.

PartyMode aktivizē šādas funkcijas:

- SuperFrost (skat. SuperFrost)

Jūs varat individuāli un elastīgi iestatīt visas minētās funkcijas. Ja jūs deaktivizējat PartyMode, tad visas izmaiņas tiek noraidītas.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

PartyMode aktivizēšana



Fig. 82

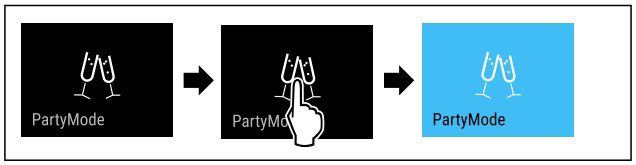


Fig. 83

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ PartyMode un piederīgās funkcijas ir aktivizētas.
▷ Temperatūras indikators kļūst zils.
▷ Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

PartyMode deaktivizēšana

PartyMode pēc 24 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt PartyMode:

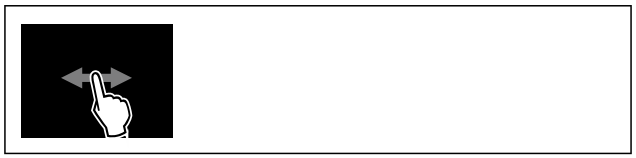


Fig. 84

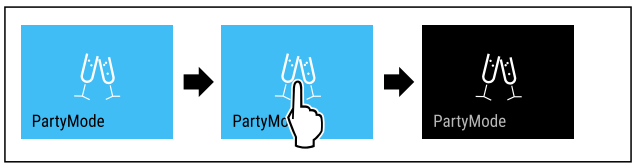


Fig. 85

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ PartyMode ir deaktivizēta.
▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai: Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

*** beroende på modell och utrustning**

SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienu reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst “STAR-K Kosher” sertifikācijai.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.
Visas funkcijas displejā, izņemot **funkciju SabbathMode deaktivizēšana** ir bloķētas.
Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.
Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.
Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
Neizpilda atgādinājumus. Aptur iestatīto laika intervālu.
Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus.
Nav durvju trauksmes signāla.
Nav temperatūras trauksmes signāla.
Atkausēšanas cikls darbojas tikai norādītajā laikā, neņemot vērā ierīces lietošanu.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.

Ierīces stāvoklis

Norāde
Šī ierīce saņēmusi institūta “Institute for Science and Halacha” sertifikāciju. (www.machonhalacha.co.il)

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts “STAR-K” sertifikāts, atradīsiet tīmekļa vietnē www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizēšana

BRĪDINĀJUMS
Saindēšanās risks, ko rada sabojājušies pārtikas produkti! Ja jūs esat aktivizējis SabbathMode, un rodas strāvas padeves pārtraukums, statusa indikatorā neparādās ziņojums par strāvas padeves pārtraukumu. Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, ierīce turpina darboties SabbathMode. Strāvas padeves pārtraukuma dēļ pārtikas produkti var sabojāties, un to ēšana var radīt saindēšanos ar pārtikas produktiem.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma:
▶ Neēdiet pārtikas produktus, kas bija sasaldēti un ir atkausējušies.



Fig. 86

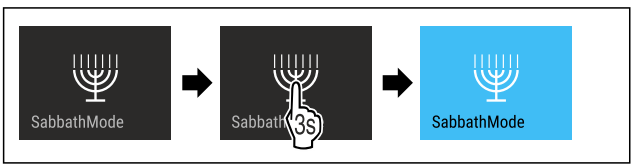


Fig. 87
▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ SabbathMode ir aktivizēta.
▷ Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.

SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:

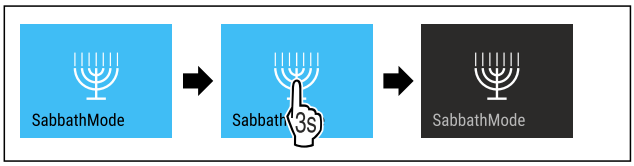


Fig. 88
▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ SabbathMode ir deaktivizēta.

EnergySaver

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat enerģijas taupības režīmu. Ja aktivizējat enerģijas taupības režīmu, tad samazinās enerģijas patēriņš un tiek paaugstināta ierīcē esošā temperatūra. Pārtikas produkti saglabā svaigumu, taču saīsinās to derīguma termiņš.

Temperatūras zona	Ieteicamais iestatījums (skat. Temperatūras iestatīšana)	Temperatūra ar aktīvu EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperatūra

EnergySaver aktivizēšana



Fig. 89

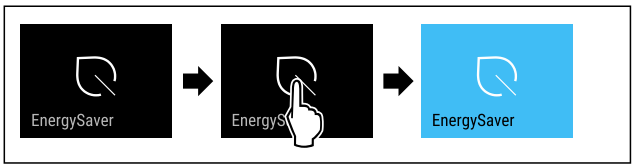


Fig. 90
▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Enerģijas taupības režīms ir aktivizēts.

EnergySaver deaktivizēšana



Fig. 91

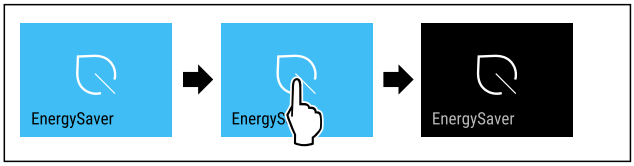


Fig. 92
▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Enerģijas taupības režīms ir deaktivizēts.

Ievades bloķēšanas mehānisms

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu. Ievades bloķēšanas mehānisms novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Lietojums:

- Funkciju nejaušas izmaiņas nepieļaušana.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

Ievades bloķēšanas mehānisma aktivizēšana

Kad jūs aktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu, tad jūs joprojām varat pārvietoties izvēlnēs, taču jūs nevarat izvēlēties vai izmainīt citas funkcijas.



Fig. 93

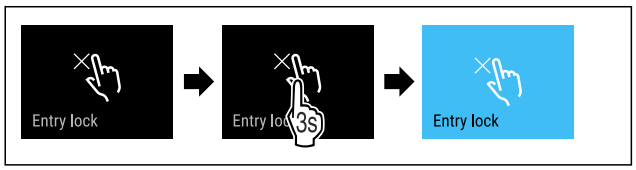


Fig. 94

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir aktivizēts.

Ievades bloķēšanas mehānisma deaktivizēšana



Fig. 95

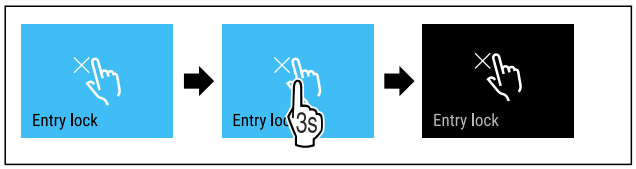


Fig. 96

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir deaktivizēts.

Valoda

Ar šo funkciju jūs iestatāt rādījuma valodu.

Jūs varat iestatīt šādas valodas:

- Vācu
- Angļu
- Franču
- Spāņu
- Itāļu
- Nīderlandiešu
- Čehu
- Poļu
- Portugāļu
- Bulgāru
- Krievu
- Ķīniešu

Valodas iestatīšana



Fig. 97

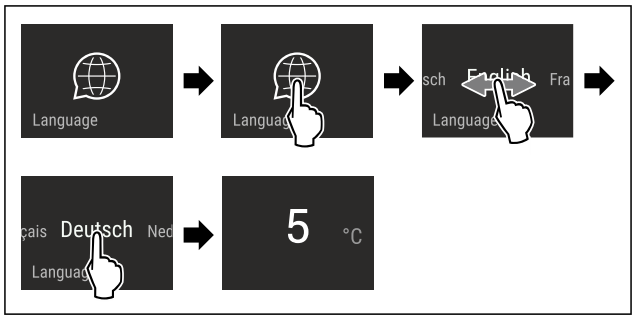


Fig. 98 Ilustratīvs attēlojums atkarībā no valodas un temperatūras

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Valoda ir iestatīta.
▷ Rādījums atgriežas uz statusa rādījumu.

Temperatūras mērvienība

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

Temperatūras vienības iestatīšana



Fig. 99

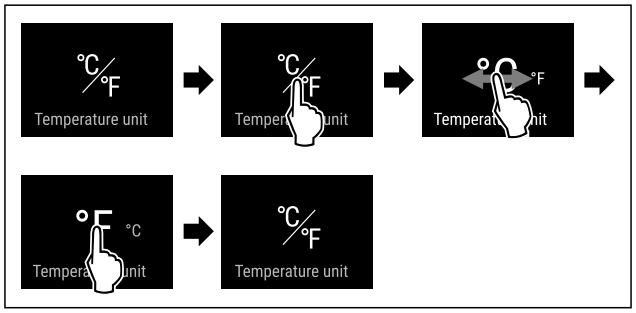


Fig. 101 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Temperatūras mērvienība ir iestatīta.

Displeja spilgtums

Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (noklusējums)

Spilgtuma iestatīšana



Fig. 102

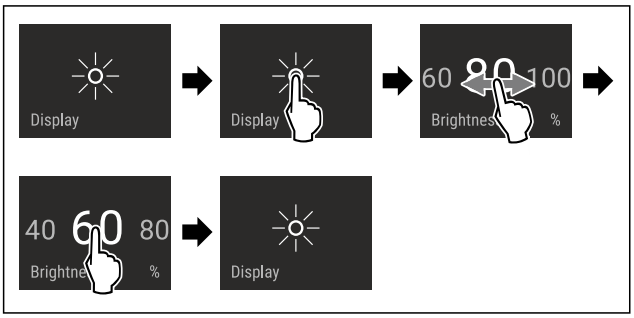


Fig. 103 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Spilgtums ir iestatīts.

WLAN

Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 2.3 SmartDevice)

Norāde
Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet apps.home.liebherr.com).
❑ Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.



Fig. 104

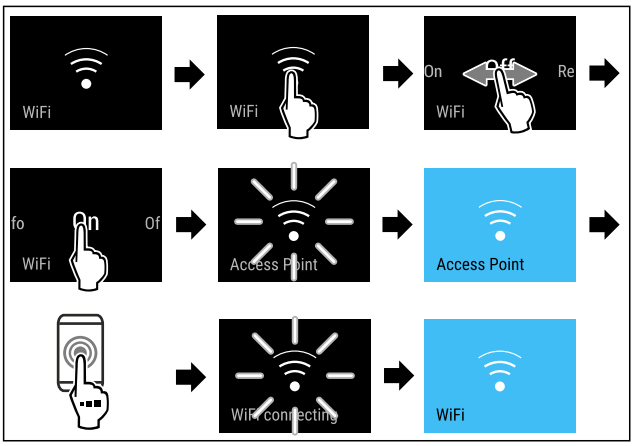


Fig. 105

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Savienojums ir izveidots.

WLAN savienojuma atvienošana



Fig. 106

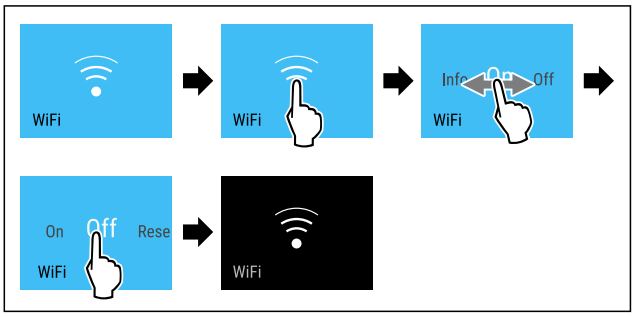


Fig. 107

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Savienojums ir atvienots.

WLAN savienojuma atiestate



Fig. 108

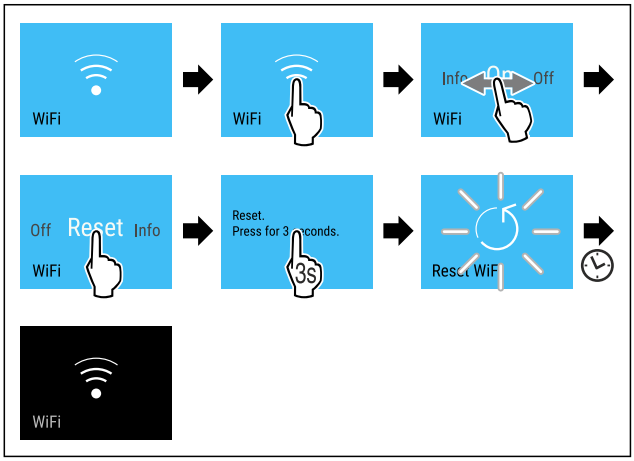


Fig. 109

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ WLAN savienojums un pārējie WLAN iestatījumi ir atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Informācijas par WLAN savienojumu parādīšana



Fig. 110

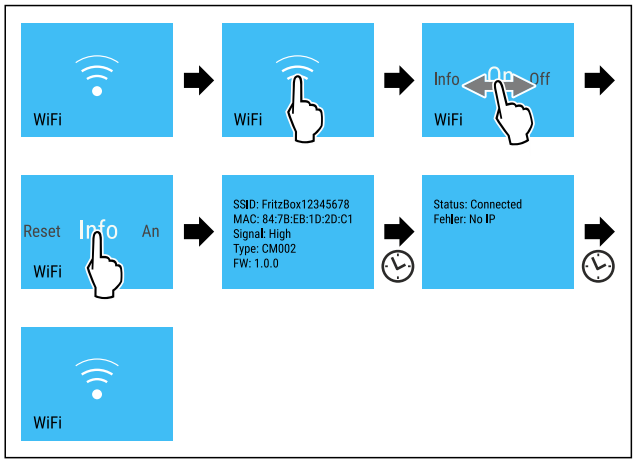


Fig. 111

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

Ierīces informācija

Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jums nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Ar šo funkciju varat atvērt arī paplašināto izvēlni. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)

Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 112



Fig. 113

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Ekrānā redzama ierīces informācija.

Programmatūra

Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

Programmatūras versijas attēlošana



Fig. 114

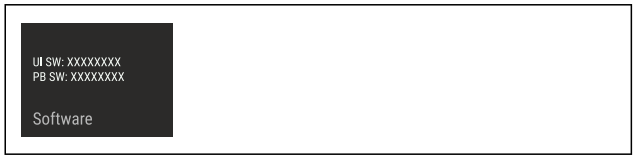


Fig. 115

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Ekrānā redzama programmatūras versija.

Atkausēšanas cikla palaišana

Ar šo funkciju jūs manuāli palaižat automātisko atkausēšanas ciklu, ja atkausēšanas cikls kļūdas atklāšanas gadījumā nepalaižas automātiski.

Atkausēšanas cikla palaišana



Fig. 116

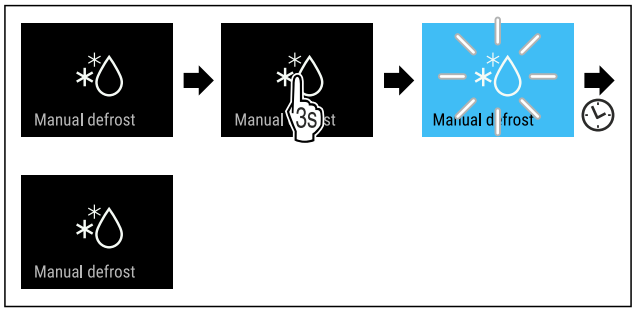


Fig. 117

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Atkausēšanas cikls ir palaists: simbols mirgo līdz brīdim, līdz atkausēšanas cikls ir automātiski pabeigts.
▷ Kad atkausēšanas cikls ir pabeigts: ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

Atkausēšanas cikla atcelšana

Atkausēšanas cikls tiek automātiski pabeigts. Taču jūs varat atkausēšanas ciklu atcelt arī jebkurā brīdī atkausēšanas procesa laikā:

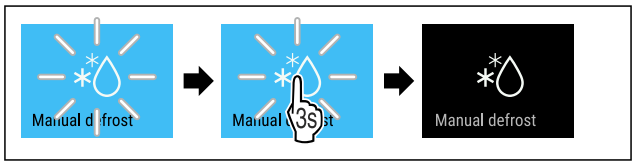


Fig. 118

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Atkausēšanas cikls ir atcelts.
▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

Durvju trauksmes signāls

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 1 minūte
- 2 minūtes
- 3 minūtes
- Izslēgts

Durvju trauksmes signāla iestatīšana



Fig. 119

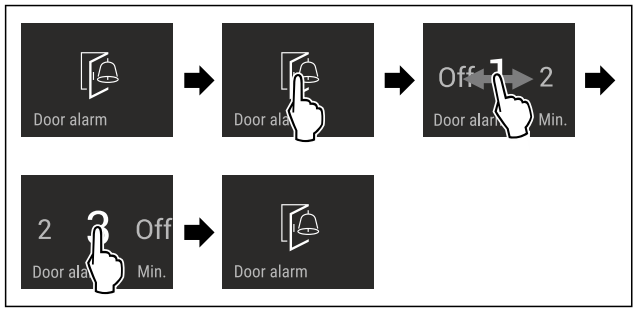


Fig. 120 Ilustratīvs attēls: durvju trauksmes signāla mainīšana no 1 minūtes uz 3 minūtēm.

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Durvju trauksmes signāls ir iestatīts.

Durvju trauksmes signāla deaktivizēšana



Fig. 122

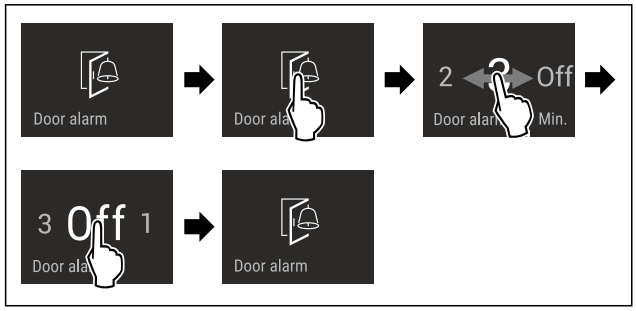


Fig. 123

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Durvju trauksmes signāls ir deaktivizēts.

Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ir īpaša funkcija tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas demonstrēt ierīces funkcijas. Ja jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu, tad visas ar dzesēšanas tehnoloģiju saistītās funkcijas ir deaktivizētas.

Ja jūs ieslēdzat šo ierīci un statusa rādījumā parādās "Demo", tad demonstrācijas režīms jau ir aktivizēts.

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

Demonstrācijas režīma aktivizēšana



Fig. 124

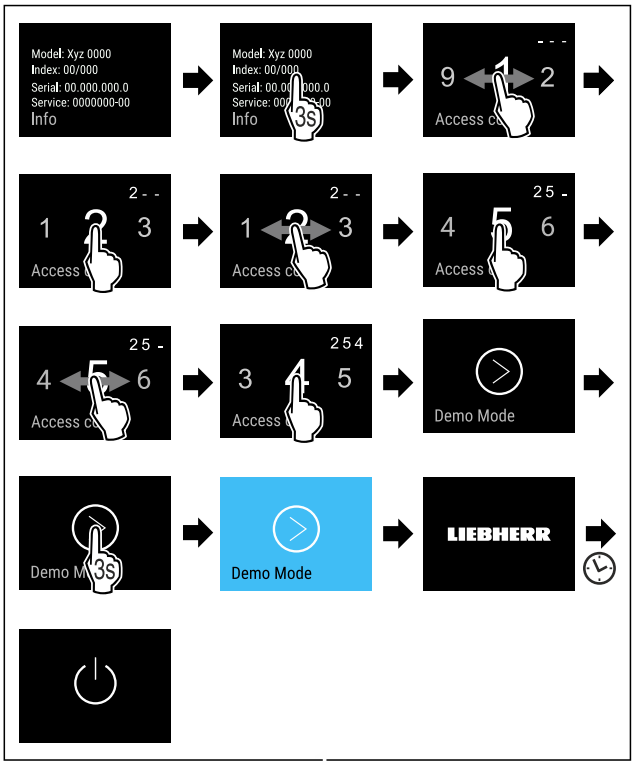


Fig. 125

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Demonstrācijas režīms ir aktivizēts.
▷ Ierīce ir izslēgta.
▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
▷ Statusa rādījumā parādās "DEMO".

Demonstrācijas režīma deaktivizēšana



Fig. 126

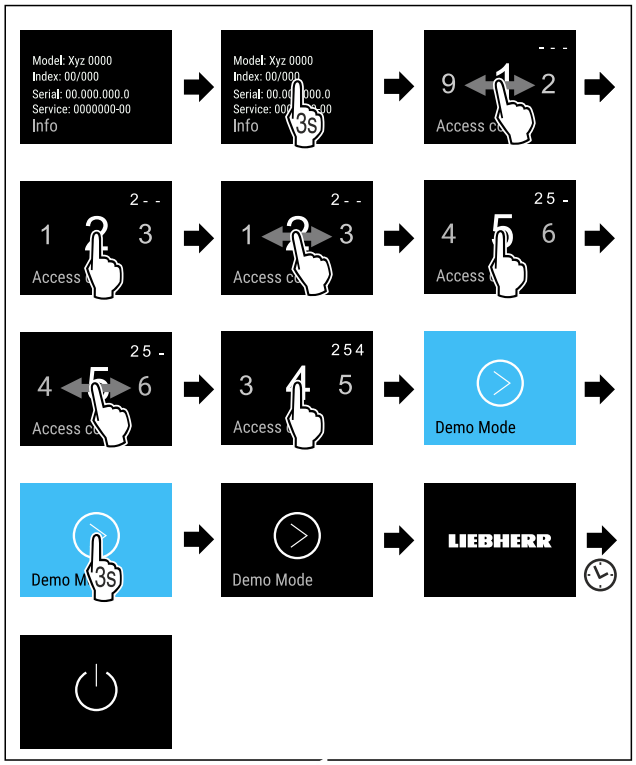


Fig. 127

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
▷ Ierīce ir izslēgta.
▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
▷ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

Atiestates izpilde



Fig. 128

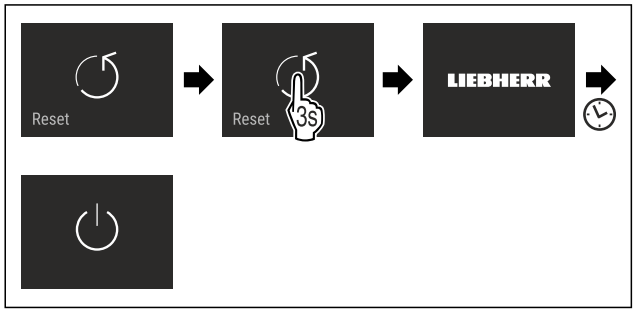


Fig. 129

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Ierīce ir atiestatīta.
▷ Ierīce ir izslēgta.
▶ Pārstartēt ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))


8.3 Ziņojumi

Ir divas ziņojumu kategorijas:

Kategorija	Nozīme
Brīdinā-jums	Brīdinājumi parādās durvju trauksmes signāla vai darbības traucējumu gadījumā. Jūs varat paši aizvērt vienkāršos brīdinājumus. Nopietnu darbības traucējumu gadījumā jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Atgādinā-jums	Atgādinājumi atgādina par vispārējiem procesiem. Jūs varat veikt šos procesus un līdz ar to aizvērt ziņojumu.

8.3.1 Brīdinājumu pārskats

Ierīces īpašības brīdinājumu gadījumā:
- Displejā parādās brīdinājums sarkanā krāsā.
- Trauksmes skaņas signāls atskan ar pieaugošu skaļuma līmeni.
- Dažiem brīdinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

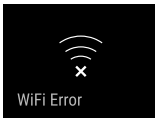Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 **Durvju trauksmes signāls**	Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.	Veiciet darbības soļus. (skat. Durvju trauksmes signāls)
 **Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls**	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra ir palielinājusies strāvas padeves pārtraukuma dēļ.	
 **Temperatūras trauksmes signāls**	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai.	Veiciet darbības soļus. (skat. Temperatūras trauksmes signāls)
 **Kļūda**	Ziņojums parādās, ja pastāv ierīces kļūda. Ierīces detaļa uzrāda kļūdu.	Veiciet darbības soļus. (skat. Kļūda)
 **WLAN kļūda**	Ziņojums parādās, ja ierīce nav spējusi savienoties ar WLAN. (skat. WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana) Ziņojums parādās tikai sākotnējās iestatīšanas brīdī.	Veiciet darbības soļus. (skat. WLAN kļūda)

8.3.2 Brīdinājumu aizvēršana

Durvju trauksmes signāls

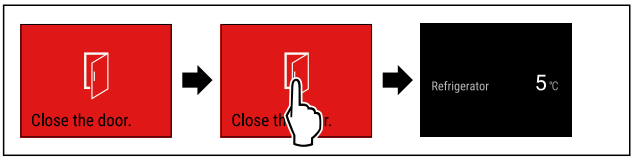


Fig. 130 Ilustratīvs attēlojums

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

-vai-

▶ Aizveriet durvis.

▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
▷ Ierīce dzesējas spēcīgāk, kā rezultātā displejā parādītā temperatūra var būt augstāka par faktisko temperatūru ierīcē.*
▷ Ierīces trokšņi var būt skaļāki.*

Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis drīkst būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls. (skat. Durvju trauksmes signāla iestatīšana)

Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls

Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, tad ierīce automātiski atdziest līdz iepriekš iestatītai mērķa temperatūrai, pat ja jūs neesat apstiprinājis ziņojumu. Taču, lai ziņojums pazustu no displeja, jums tas jāapstiprina.

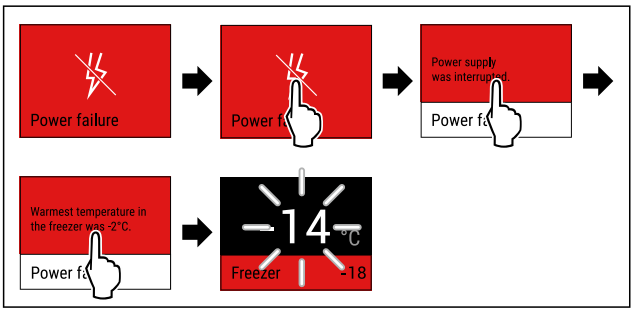


Fig. 131 Ilustratīvs attēlojums

▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs parāda informāciju par brīdinājumu.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
▷ Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
▶ Pārbaudiet pārtikas produktus.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Temperatūras trauksmes signāls

Temperatūras starpību cēlonis var būt:

- Jūs esat ievietojis siltus, svaigus pārtikas produktus.
- Pārvietojot vai izņemot pārtikas produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas.
- Ilgāku laiku ir pārtraukta strāvas padeve.
- Ierīce ir bojāta.

▶ Novērsiet cēloni.
▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai mērķa temperatūrai.

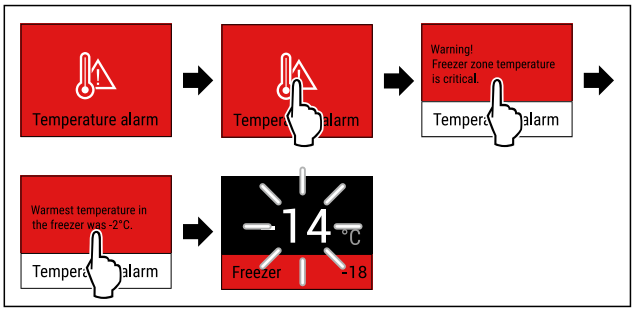


Fig. 132 Ilustratīvs attēlojums

▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs parāda informāciju par brīdinājumu.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
▷ Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
▶ Pārbaudiet pārtikas produktus.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Kļūda

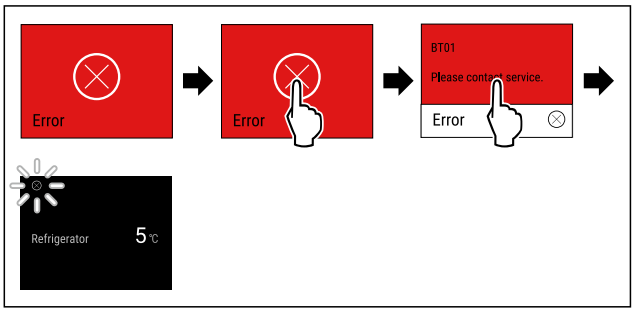


Fig. 133 Ilustratīvs attēlojums

▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Parāda kļūdas kodu.
▶ Pierakstiet kļūdas kodu.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

WLAN kļūda

▶ Pārbaudiet WLAN savienojumu.
▶ Savienojiet ierīci atkārtoti ar WLAN. (skat. WLAN)

8.3.3 Atgādinājumu pārskats

Ierīces īpašības atgādinājumu gadījumā:

- Displejā parādās atgādinājums dzeltenā krāsā.
- Atskan trauksmes skaņas signāls.
- Dažiem atgādinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

Varat deaktivizēt šādus atgādinājumus :

9 Aprīkojums

9.1 Atvilktnes

Jūs varat izņemt atvilktnes tīrīšanai.

Jūs varat izņemt atvilktnes, lai lietotu VarioSpace.

Atvilktņu izņemšana un ievietošana atšķiras atkarībā no izvelkamās sistēmas. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Norāde
Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.
▶ Atstājiet apakšējo atvilktni ierīcē.
▶ Turiet vienmēr brīvas ventilatora gaisa spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē.

9.1.1 Atvilktne uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta

Atvilktne pārvietojas tieši pa ierīces pamatni vai stikla plauktu. Tai nav sliedes.

Izņemot atvilktnes, tām apakšā esošos stikla plauktus varat izmantot kā novietošanas virsmas.

Atvilktnes izņemšana

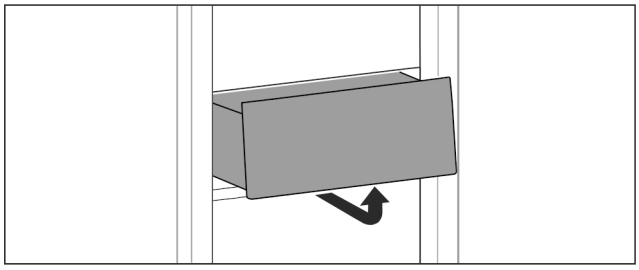


Fig. 134

▶ Izņemiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

Atvilktnes ievietošana

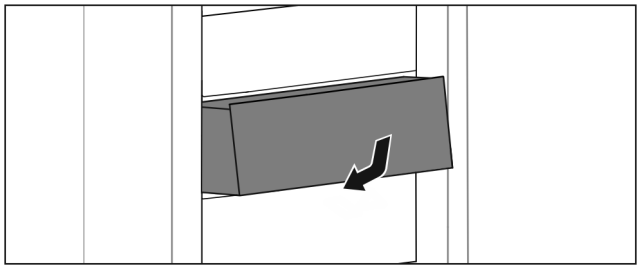


Fig. 135

▶ Ievietojiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

9.1.2 Augšējā atvāžamā atvilktne*

Izvelkot augšējo atvilktni, tā atvāžas uz priekšu. Tādējādi varat labāk redzēt, kas ir atvilktnē. Šī funkcija ir atkarīga no ierīces augstuma.

Izņemot augšējo atvāžamo atvilktni, tai apakšā esošo stikla plauktu varat izmantot kā novietošanas virsmu.

Atvilktnes izņemšana

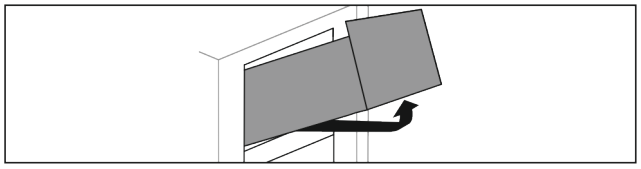


Fig. 136

▶ Izvelciet atvilktni līdz galam.
▶ Paceliet aiz priekšas atvilktni un vienlaikus spiediet no apakšas aizmugurē uz augšu.
▶ Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu.

Atvilktnes ievietošana

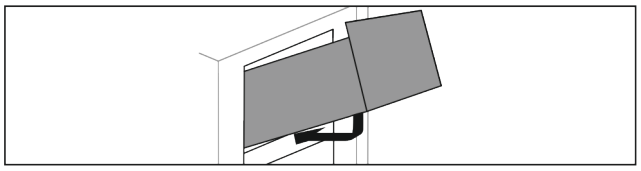


Fig. 137

▶ Uzlieciet atvilktni, kā parādīts attēlā.
▷ Atvilktne novietojas uz stikla paneļa.
▶ Nedaudz paceliet atvilktni no apakšas aizmugurē un bīdiet pāri izcilnim.
▶ Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

9.1.3 Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas

Atvilktne pārvietojas tieši pa tvertnes ribu. Tai nav sliedes.

Atvilktnes izņemšana

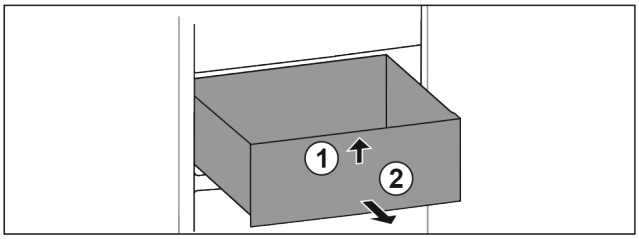


Fig. 138

▶ Izvelciet atvilktni līdz galam.
▶ Paceliet atvilktni no priekšas. *Fig. 138 (1)*
▶ Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. *Fig. 138 (2)*

Atvilktnes ievietošana

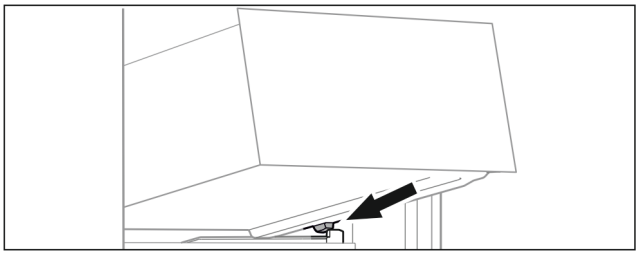


Fig. 139

▶ Uzlieciet atvilktni ieslīpi zem aizturiem uz tvertnes ribas. (skat. Fig. 139)
▶ Nolaidiet atvilktni.
▶ Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

9.2 Stikla plaukti

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus tīrīšanai.

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus, lai lietotu VarioSpace.

9.2.1 Stikla plaukta zem atvāžamās atvilktnes izņemšana / ievietošana*

Stikla plaukts atrodas zem augšējās atvāžamās atvilktnes.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Atvilktne ir izņemta. (skat. 9.1.2 Augšējā atvāžamā atvilktne*)

Stikla plaukta izņemšana

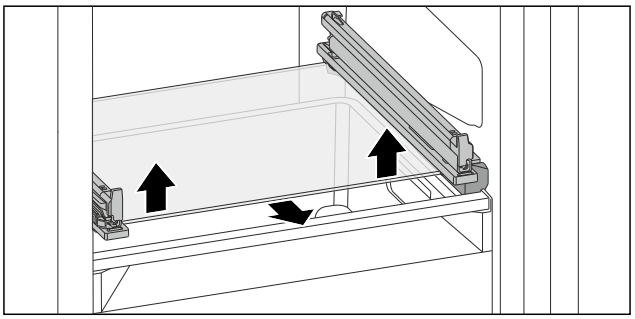


Fig. 140 Atvāžamās atvilktnes stikla plaukts

▶ Spiediet stikla plauktu abās pusēs no apakšas uz augšu. (skat. Fig. 140)
▶ Izņemiet stikla plauktu uz priekšu.

Stikla plaukta ievietošana

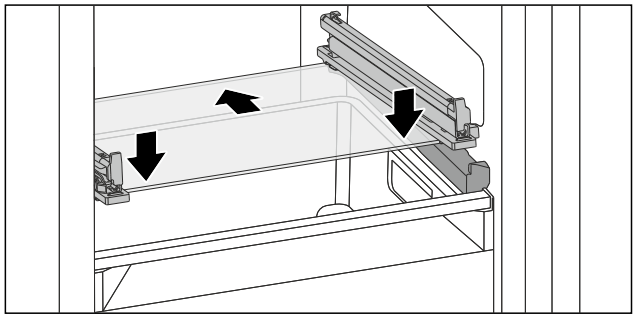


Fig. 141 Atvāžamās atvilktnes stikla plaukts

▶ Uzlieciet stikla plauktu ieslīpi aiz aizturiem. (skat. Fig. 141)
▶ Nolaidiet stikla plauktu.
▶ Iebīdiet stikla plauktu uz aizmuguri.
▷ Stikla plaukts nofiksējas.

9.2.2 Stikla plaukta izņemšana / ievietošana

Stikla plaukts atkarībā no aprīkojuma var atrasties zem atvāžamās atvilktnes.*

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Stikla plaukts zem atvilktnes: Atvilktne ir izņemta. (skat. 9.1 Atvilktnes)

Stikla plaukta izņemšana

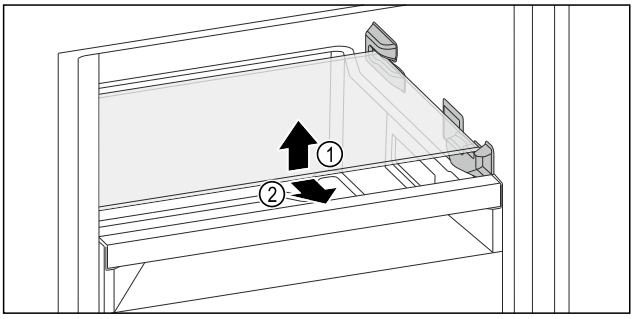


Fig. 142 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums

▶ Paceliet stikla plaukta priekšējo daļu.
▶ Izņemiet stikla plauktu uz priekšu.

Stikla plaukta ievietošana

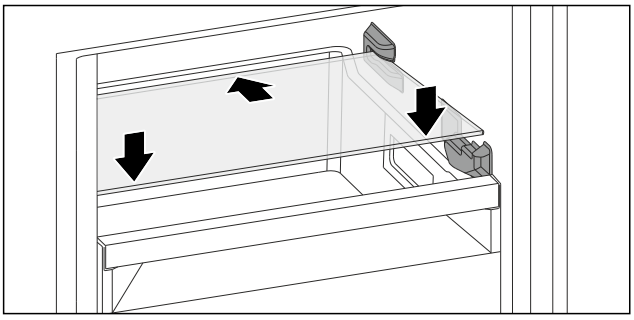


Fig. 143 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums

▶ Uzlieciet stikla plauktu ieslīpi aiz aizturiem.
▶ Nolaidiet stikla plauktu.
▶ Iebīdiet stikla plauktu uz aizmuguri.

9.3 VarioSpace

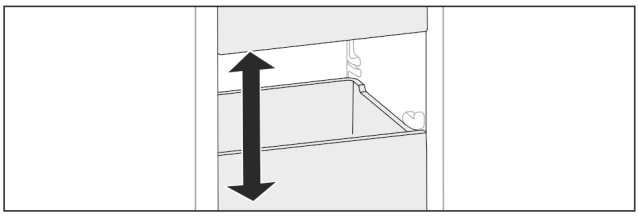


Fig. 144

Jūs varat izņemt atvilktnes un stikla paneļus no ierīces. Šādi jūs iegūstat vietu liela izmēra pārtikas produktiem, piem., putnu gaļai, gaļai, lieliem medījumu gabaliem, liela izmēra ceptajiem izstrādājumiem. Tos jūs varēsiet sasaldēt nesagrieztus un izmantot ēdiena pagatavošanai.

▶ Ievērojiet atvilktņu un stikla paneļu maksimālās slodzes (skat. 11.1 Tehniskie rādītāji) .

9.4 Trauciņš ledus gabaliņiem ar vāku

9.4.1 Trauciņa ledus gabaliņiem izmantošana

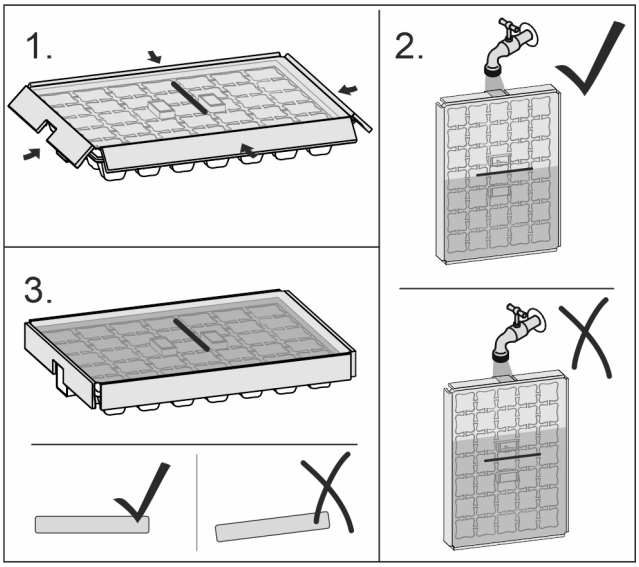


Fig. 145

Kad ūdens ir sasalis:

▶ Īsu brīdi paturiet trauciņu ledus gabaliņiem zem karsta ūdens.
▶ Noņemiet vāku.
▶ Pagrieziet trauciņa ledus gabaliņiem galus mazliet pretējā virzienā.
▶ Izņemiet ledus gabaliņus.

9.4.2 Trauciņa ledus gabaliņiem izjaukšana

Ja nepieciešams tīrīt trauciņu ledus gabaliņiem, to var izjaukt.

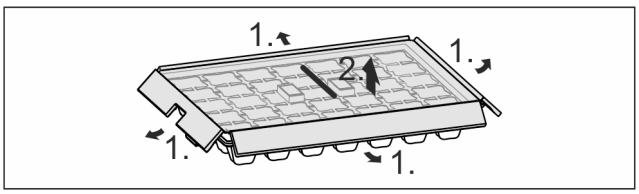


Fig. 146

▶ Izjauciet trauciņu ledus gabaliņiem.

10 Apkope

10.1 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža

10.1.1 Izjaukšanas norādes

Jūs varat izjaukt dažas izvelkamās sistēmas tīrīšanai. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt šādas izvelkamās sistēmas:

Izvelkamā sistēma	izjaucama / nav izjaucama
Atvilktne uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta	nav izjaucama
Augšējā atvāžamā atvilktne*	izjaucama (skat. 10.1.2 Augšējā atvāžamā atvilktne*) *
Uz tvertnes ribas izvietota atvilktne	izjaucama (skat. 10.1.3 Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas)

10.1.2 Augšējā atvāžamā atvilktne*

Izvelkamās sistēmas izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Atvilktne ir izņemta. (skat. 9.1.2 Augšējā atvāžamā atvilktne*)
- ❑ Stikla plaukts ir izņemts. (skat. 9.2 Stikla plaukti)

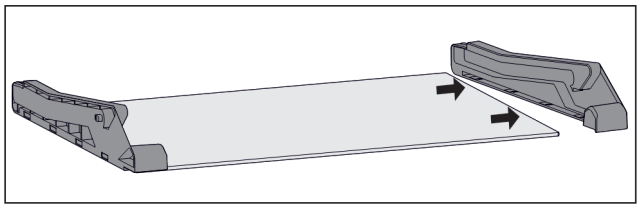


Fig. 147 Stikla plaukts ar sānu daļām

▶ Novelciet stikla plaukta sānu daļu uz sāniem.

Izvelkamās sistēmas montāža

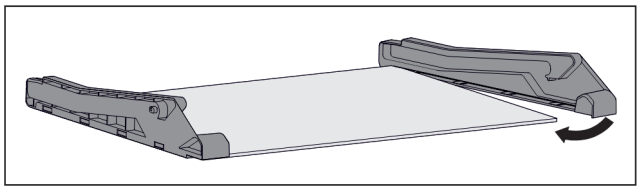


Fig. 148 Stikla plaukts ar sānu daļām

▶ Uzlieciet aizmugures sānu daļu.
▶ Piespiediet priekšējo sānu daļu pie stikla plaukta.

10.1.3 Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas

Izvelkamās sistēmas izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Atvilktne ir izņemta. (skat. 9.1.3 Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas)

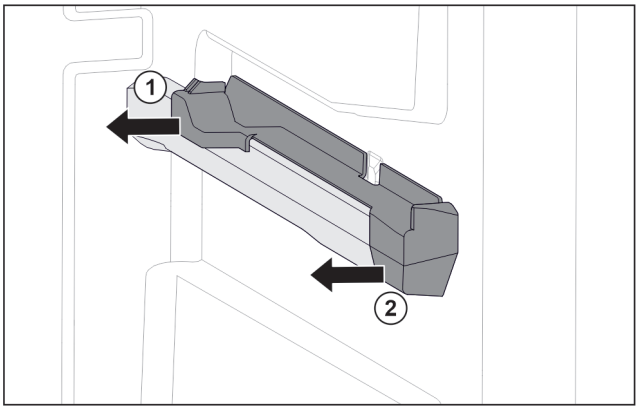


Fig. 149 Uzspraužamā daļa uz labās tvertnes ribas

▶ Satveriet apakšējo aizmugurējo uzspraužamo daļu.
▶ Novelciet aizmugurējo uzspraužamo daļu uz sāniem. *Fig. 149 (1)*
▶ Novelciet priekšējo uzspraužamo daļu uz sāniem. *Fig. 149 (2)*

Izvelkamās sistēmas montāža

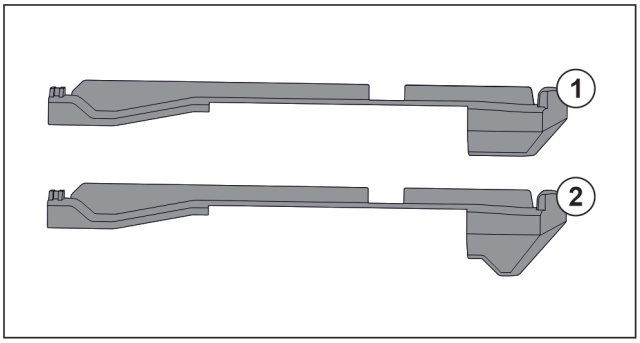


Fig. 150 Uzspraužamo daļu salīdzinājums

Ierīcē atrodas divas dažādas uzspraužamās daļas. Uzspraužamajai daļai virs apakšējās atvilktnes *Fig. 150 (2)* ir trijstūrveida mala. Visām pārējām uzspraužamajām daļām *Fig. 150 (1)* ir taisna mala.

▶ Uzstādiet uzspraužamo daļu *Fig. 150 (2)* ar trijstūrveida malu virs apakšējās atvilktnes.
▶ Uzstādiet uzspraužamo daļu *Fig. 150 (1)* ar taisnu malu visās pārējās vietās.

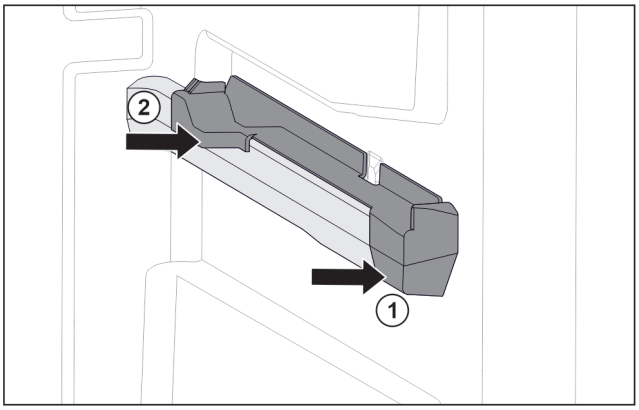


Fig. 151 Uzspraužamā daļa uz labās tvertnes ribas

▶ Pielieciet uzspraužamo daļu priekšā pie tvertnes ribas. *Fig. 151 (1)*
▶ Piespiediet uzspraužamo daļu no aizmugures. *Fig. 151 (2)*

10.2 Ierīces atkausēšana

10.2.1 Ar NoFrost atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski, pateicoties NoFrost sistēmai. Mitrums nosēžas uz iztvaikotāja, periodiski atkausējas un izgaro.

Ierīce nav jāatkausē.

10.3 Ierīces tīrīšana

10.3.1 Sagatavošanās darbi

BRĪDINĀJUMS
Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!
▶ Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka risks
▶ Nesabojājiet saldēšanas sistēmu.

▶ Iztukšojiet ierīci.
▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

10.3.2 Iekšpuses tīrīšana

IEVĒRĪBAI
Nelietpratīga tīrīšana!
Ierīces bojājumi.
▶ Izmantojiet vienīgi mīkstas slaukāmās drāniņas un ph neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

▶ Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
▶ Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.

10.3.3 Aprīkojuma tīrīšana

IEVĒRĪBAI
Nelietpratīga tīrīšana!
Ierīces bojājumi.
▶ Izmantojiet vienīgi mīkstas slaukāmās drāniņas un ph neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidruma daļu:

- Atvilktne
- Saldēšanas plātne

Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:

- Trauciņš ledus gabaliņiem

▶ Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
▶ Tīriet aprīkojumu.

10.3.4 Pēc tīrīšanas

▶ Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
▶ Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
▶ Aktivizējiet SuperFrost (skat. 8.2 Ierīces funkcijas) .
Kad temperatūra ir pietiekami zema:
▶ Ievietojiet pārtikas produktus.
▶ Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.

11 Palīdzība klientam

11.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Sasaldēšana	-28 °C līdz -15 °C

Maksimālais sasaldējamais daudzums / 24 stundās	
Saldētavas nodalījums	skatiet datu plāksnīti sadaļā «Sasaldēšanas spēja .../ 24 h»

Aprīkojuma maksimālais noslodzes svars			
Aprīkojums	Ierīces platums 550 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	Ierīces platums 600 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	Ierīces platums 700 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)
Atvilktne uz stikla plaukta (skat. 9.1.1 Atvilktne uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta)	12 kg	15 kg	--
Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas (skat. 9.1.3 Atvilktn e vadīta uz tvertnes ribas)	14 kg	19 kg	19 kg
Apakšējā atvilktne	--	11 kg	19 kg
Augšējā atvāžamā atvilktne* (skat. 9.1.2 Augšējā atvāžamā atvilktne*) *	--*	19 kg*	19 kg*

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase[1]	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti.	Gaismas diode

[1] *Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.*

Ierīcēm ar WLAN savienojumu:

Frekvences norāde	
Frekvenču josla	2,4 GHz
Maksimāli izstarojuma jauda	< 100 mW
Radio aprīkojuma lietošanas mērķis	Integrēšana vietējā WLAN tīklā datu pārraidei

11.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

  Piemēri:
  - aktivizētās funkcijas (skat. 8.2 Ierīces funkcijas)
  - darbojošs ventilators
  - tikko ielikti pārtikas produkti
  - augsta vides temperatūra
  - ilgi atvērtas durvis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klunkstēšana un šļakstīšanās	Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Šņākšana un sīkšana	Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Dūkšana	Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas.	Normāls darba troksnis
Šļūkšanas trokšņi	Durvis tiek atvērtas vai aizvērtas ar aizvēršanas amortizatoru.	Normāls darba troksnis
Rūkoņa un šalkoņa	Darbojas ventilators.	Normāls darbības troksnis
Klikšķināšana	Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.	Normāls pārslēgšanas troksnis
Grabēšana un džinkstēšana	Ir aktīvi vārsti vai aizvari.	Normāls pārslēgšanas troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Vibrācija	Nepiemērota iebūve	Kļūdains troksnis	Pārbaudiet iebūvi. Nolīmeņojiet ierīci.
Klabēšana	Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē	Kļūdains troksnis	Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem.

11.3 Tehnisks traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbmūžu un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

11.3.1 Ierīces funkcija

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Ierīce nedarbojas.	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	▶ Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	▶ Pārbaudiet drošinātāju.
	→ Strāvas padeves pārtraukums	▶ Turiet ierīci aizvērtu. ▶ Sargājiet pārtiku: Ilgstošāka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā uzlieciet uz pārtikas aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesēšanas ierīci. ▶ Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
	→ Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.	▶ Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.
Temperatūra nav pietiekami zema.	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	▶ Aizveriet ierīces durvis.
	→ Nav pietiekamas pieplūdes un izplūdes ventilācijas.	▶ Atbrīvojiet un notīriet ventilācijas režģi.
	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	▶ Problēmas risinājums: (skat. 1.2 Klimata klases)
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.	▶ Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)
	→ Bija ievietots pārāk liels daudzums svaigu pārtikas produktu, neieslēdzot SuperFrost.	▶ Problēmas risinājums: (skat. SuperFrost)

Kļūda	Iemesls	Novēršana
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	▶ Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).	▶ Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.
	→ Ierīce nebija pareizi iebūvēta nišā.	▶ Pārbaudiet, vai ierīce bija pareizi iebūvēta, un kārtīgi aizveriet durvis.
Displejā parādītā temperatūra ir augstāka par faktisko temperatūru ierīcē.*	→ Ierīces durvis bija ilgi atvērtas, un durvju trauksmes signāls tika automātiski aktivizēts. Kā rezultātā ierīce dzesējas spēcīgāk.	▶ Aizveriet ierīces durvis.
Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.	→ Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīginstrumentiem.	▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Ierīce ir apledojusi, vai veidojas kondensāts.	→ Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievas.	▶ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.

11.3.2 Aprīkojums

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Nedeg iekšējais apgaismojums.	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.
	→ Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.	▶ Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski.
	→ Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.	▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

11.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 11 Palīdzība klientam) . Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē home.liebherr.com/service.

BRĪDINĀJUMS
Nekvalificēts remonts!
Savainojumi.
- ▶ Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 10 Apkope) , ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- ▶ Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- ▶ Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomaiņu drīkst veikt klients.

11.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:
- ❑ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- ❑ Servisa Nr. (serviss)
- ❑ Sērijas Nr. (S-Nr.)

- ▶ Atlasiet ierīces informāciju displejā. (skat. Ierīces informācija)

-vai-

- ▶ Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 11.5 Datu plāksnīte)

- ▶ Pierakstiet ierīces informāciju.
- ▶ Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
- ▷ Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
- ▶ Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

11.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas aiz atvilktnēm ierīces iekšpusē.

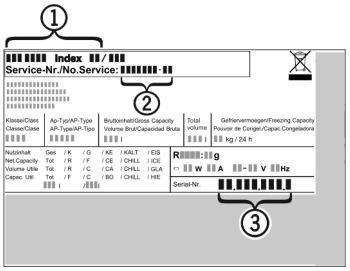


Fig. 152

(1) Ierīces apzīmējums **(3)** Sērijas Nr.
(2) Servisa Nr.

- ▶ Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

12 Ekspluatācijas izbeigšana

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Izslēdziet ierīci. (skat. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana)
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- ▶ Noņemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 10.3 Ierīces tīrīšana)
- ▶ Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

13 Utilizācija

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ir zināma pie ierīces redzamo simbolu nozīme. (skat. 1.14 Simboli uz ierīces)
- ❑ Ir zināmas utilizācijas norādes. (skat. 1.8 Utilizācija)

13.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai

- ▶ Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju. (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana)

13.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija

BRĪDINĀJUMS
Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!
Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- ▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- ▶ Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu. (skat. 3.5 Ierīces transportēšana)
- ▶ Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- ▶ Utilizējiet ierīci atbilstoši norādēm.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260225 7088679-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland