

Bruks- och monteringsanvisning



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

SV

ORIGINAL DRIFTINSTRUKTION

LIEBHERR

Innehåll

1	Säkerhetsinformation och varningar.....	3
1.1	Avsedd användning.....	3
1.2	Användargrupp.....	3
1.3	Installation och drifttagning.....	3
1.4	Säker hantering av skåpet.....	3
1.5	Rengöring.....	4
1.6	Störningar, skador och reparationer.....	4
1.7	Kassering.....	4
1.8	Konformitet.....	4
1.9	Klimatklasser.....	4
1.10	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.11	EPREL-databas.....	4
1.12	Open-Source-licenser.....	4
1.13	Reservdelar.....	4
1.14	Symboler på skåpet.....	4
1.15	Varningsnivåer.....	5
2	Snabbguide.....	5
2.1	Leveransomfattning.....	5
2.2	Översikt över skåp och utrustningar.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Ställa upp och ansluta.....	6
3.1	Uppställningsvillkor.....	6
3.2	Skåpmått.....	6
3.3	Nischmått.....	7
3.3	Ventilationskrav.....	7
3.4	Möbelfrontvikter.....	7
3.5	Transportera skåp.....	7
3.6	Packa upp skåpet.....	7
3.7	Förklaring till använda symboler.....	8
3.8	Omhängning av dörr.....	8
3.9	Placering av skåpet.....	11
3.10	Ställa upp flera skåp.....	11
3.11	Avfallshantera förpackningarna.....	11
3.12	Montera skåpet i nischen.....	11
3.13	Möbelfronter.....	18
3.14	Anslut skåpet till strömförsörjningen.....	19
4	Hur Touch-bildskärmen fungerar.....	20
4.1	Navigering och symbolförklaring.....	20
4.2	Menyer.....	20
4.3	Viloläge.....	21
5	Idrifttagande.....	21
5.1	Slå på skåpet (första driftsättningen).....	21
6	Lagring.....	21
6.1	Anvisningar om förvaring.....	21
6.2	Kyldel.....	21
6.3	BioFresh.....	21
6.4	Förvaringstider.....	22
7	Spara energi.....	22
8	Användning.....	23
8.1	Betjänings- och indikeringslement.....	23
8.1.1	Status-indikering.....	23
8.1.2	Skärmsymboler.....	23
8.2	Skåpets funktioner.....	23
8.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	23
	Starta och stänga av skåpet.....	23
	Temperatur.....	23
	BioFresh B-Value	24
	D-Value.....	24
	SuperCool.....	24



PartyMode	25
-----------------	----



HolidayMode.....	25
------------------	----



SabbathMode.....	25
------------------	----



E-Saver	26
---------------	----



CleaningMode.....	26
-------------------	----



Inmatningsspärr.....	27
----------------------	----



Påminnelse.....	27
-----------------	----



Temperaturenhet.....	28
----------------------	----



Display-ljusstyrka.....	28
-------------------------	----



WiFi.....	28
-----------	----



Produktinformation.....	29
-------------------------	----



Program.....	29
--------------	----



Dörrlarm.....	29
---------------	----



Demoläge.....	30
---------------	----



Återställa till fabriksinställningar.....	31
---	----



Meddelanden.....	31
------------------	----



Överblick över varningar.....	31
-------------------------------	----



Avsluta varningar.....	31
------------------------	----



Överblick över påminnelser.....	31
---------------------------------	----



Avsluta påminnelser.....	32
--------------------------	----

9 Utrustning.....	32
--------------------------	-----------

9.1 Dörrfack.....	32
-------------------	----

9.2 Hyllor.....	32
-----------------	----

9.3 Delbar hylla.....	33
-----------------------	----

9.4 Variabel flaskhylla.....	33
------------------------------	----

9.5 Utdragslådor.....	34
-----------------------	----

9.6 Facklock till Fruit & Vegetable-lådan.....	35
--	----

9.7 Flaskhållare.....	35
-----------------------	----

9.8 FlexSystem.....	35
---------------------	----

9.9 FlexCube.....	36
-------------------	----

10 Underhåll.....	36
--------------------------	-----------

10.1 FreshAir-aktivtkolfilter.....	36
------------------------------------	----

10.2 Ta bort/sätt in flaskhållaren.....	37
---	----

10.3 Demontera/montera utdragssystem.....	37
---	----

10.4 Ta ut / sätta in variabel flaskförvaring.....	37
--	----

10.5 Facklock till Fruit & Vegetable-lådan.....	38
---	----

10.6 Avfrosta skåpet.....	38
---------------------------	----

10.7 Rengör skåpet.....	38
-------------------------	----

11 Kundhjälp.....	39
--------------------------	-----------

11.1 Tekniska data.....	39
-------------------------	----

11.2 Driftsljud.....	39
----------------------	----

11.3 Tekniska fel.....	40
------------------------	----

11.4 Kundtjänst.....	41
----------------------	----

11.5 Typskylt.....	41
--------------------	----

12 Ta skåpet ur drift.....	41
-----------------------------------	-----------

13 Kassering.....	41
--------------------------	-----------

13.1 Förbered skåpet för kasseringen.....	41
---	----

13.2 Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt..... 41

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs nogga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten: <i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i>
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

Denna användarinformation gäller följande skåp:

IRB..	56..
-------	------

1 Säkerhetsinformation och varningar

Förvara användarinformationen på en säker plats där den alltid är tillgänglig.

Om skåpet byter ägare ska denna användarinformation medfölja.

Läs användarinformationen noga före installation och användning så att skåpet används korrekt och säkert. Följ alltid givna anvisningar, säkerhetsanvisningar och varnings-

anvisningar. De är viktiga för att skåpet ska kunna installeras och användas säkert och korrekt.

1.1 Avsedd användning

- Detta skåp är avsett att användas i hushåll och i liknande användningsområden som t.ex:
 - i personalkök i butiker, kontor och andra arbetsområden
 - i lantlig miljö och av gäster på hotell, motell och andra former av logi
 - på frukostpensionat
 - vid catering och liknande former av grossistverksamhet
- Övriga tillämpningar:
 - Detta skåp är inte lämpligt för infrysning av livsmedel.
 - Alla andra typer av användning är otillåtna.

1.2 Användargrupp

- Detta skåp kan användas av barn från 8 år och äldre liksom av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om säker användning av skåpet och förstår de därav resulterande riskerna.
- Barn får inte leka med skåpet.
- Barn måste hållas under uppsikt om de ska utföra rengöring och användar-underhåll.
- Barn på 3-8 år får ställa in och plocka ut varor ur skåpet.

1.3 Installation och drifttagning

- Montera och anslut skåpet endast enligt anvisningarna i användarinformationen.
- Montera skåpet enligt anvisningarna i användarinformationen för att förhindra att skåpet välter.
- Ventilationsöppningar i skåphöljet eller monteringshöljet får inte tillslutas.
- Skada inte nätkabeln. Använd inte skåpet med defekt nätkabel.
- Placera inte flyttbara grenuttag eller nätdelar på skåpets baksida.
- Uttaget måste vara lättåtkomligt, så att skåpet i nödfall snabbt kan skiljas från nätet. Det måste vara utanför området på skåpets baksida.

1.4 Säker hantering av skåpet

- Förvara inga explosiva ämnen, t.ex. aerosolbehållare med brännbar drivgas, i skåpet. Motsvarande sprayburkar känns igen på den påtryckta innehållsuppgiften eller en flamsymbol. Eventuellt utläckande gaser kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande ljus, lampor och andra föremål med öppen låga på avstånd från skåpet så att det inte antänds.
- Förvara alkoholdrycker och andra behållare som innehåller alkohol endast väl förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter.
- Undvik varaktig hudkontakt med kalla ytor eller kyl-/frysvaror. Använd t.ex. handskar som skydd.
- Det inneslutna kylmedlet (uppgifter på typskylten) är miljövänligt, men brännbart. Kylmedel som läcker ut kan antändas.
 - Skada inte kylkretsen.
 - Använd inga antändningskällor inne i skåpet.

Säkerhetsinformation och varningar

- Använd inga elektriska enheter inne i skåpet (t.ex. ångregörare, värmekällor).
- Om kylmedel läcker ut: Avlägsna öppen eld eller antändningskällor i närheten av läckagestället. Ventiler rummet väl. Meddela kundtjänst.
- Öppna dörren endast en kort tid. Så förhindrar du att temperaturen inne i skåpet stiger.
- Ta inte tag mellan dörren och skåpet vid öppning och stängning. Fingrar kan klämmas fast.
- Temperaturvärdet i skåpets varmaste område kan överstiga det inställda temperaturvärdet.

1.5 Rengöring

- Rengör regelbundet de ytor som kommer i kontakt med livsmedel.
- Rengör smältvattenavloppet regelbundet.
- Påskynda inte avfrostningen genom att använda elektriska värmekällor, ångregörare, öppna lågor eller avfrostningssprayer.
- Ta inte bort is med vassa föremål.

1.6 Störningar, skador och reparationer

- Om skåpets nätkabel är skadad ska den bytas ut.
- Reparationer och ingrepp i skåpet får utföras endast av kundtjänst eller annan därför utbildad fackpersonal.
- Vid störning och fel på skåpet ska nätkontakten dras ut eller säkringen slås ifrån. Ta alltid tag i kontakten när nätkontakten ska dras ut. Dra inte i kabeln.

1.7 Kassering

- Skåpet innehåller värdefulla material och är märkt med en motsvarande symbol. (se 1.14 Symboler på skåpet)
 - Skåpet får inte kasseras tillsammans med hushållsso-porna.
 - Kassera skåpet kostnadsfritt på lokala återvinningsanläggningar via uppsamlingsbehållare av klass 1.
 - Vid köp av ett nytt skåp kan det gamla skåpet kostnadsfritt återlämnas till handeln.
 - Informera dig om återlämningsmöjligheter.
- Det kan finnas personrelaterade uppgifter på skåpet.
 - Radera personrelaterade uppgifter före kasseringen.
- Skåpet innehåller köldmedium (uppgifter på typskylten) och olja. Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart. Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.
 - Skada inte kylkretsen.
 - Kassera skåpet endast enligt anvisningarna i användarinformationen.

1.8 Konformitet

Kylmedelskretsen är kontrollerad med avseende på täthet. Skåpet motsvarar i monterat skick de tillämpliga säkerhetsföreskrifterna och motsvarande direktiv.

För EU-mark-naden: Skåpet uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

För GB-mark-naden: Skåpet uppfyller Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Hela texten till EU-försäkran för överensstämmelse finns på följande internetadress: www.Liebherr.com

BioFresh-facket uppfyller kraven på ett lågtemperaturfack enligt DIN EN 62552:2020.

1.9 Klimatklasser

Skåpet är konstruerat i klimatklasser för drift i begränsade omgivningstemperaturer. Den klimatklass som gäller skåpet står tryckt på typskylten.

Märk

- Håll angivna omgivningstemperaturer för att garantera en bekymmersfri drift.

Klimatklass	för omgivningstemperaturer från
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.10 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

- Via nedanstående länk kan du kontrollera om skåpet innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 EPREL-databas

- Från 1 mars 2021 finns informationen om energimärkningen och eko-designkraven i den europeiska produkt databasen (EPREL). Via följande länk <https://eprel.ec.europa.eu/> når du produkt databasen. Här ska modellmärkningen anges. Modellmärkningen finns på typskylten.

1.12 Open-Source-licenser

- Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Information om använda open source-licenser finns här: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Reservdelar

- Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

1.14 Symboler på skåpet




Denna symbol kan finnas på kompressorn. Den syftar på oljan i kompressorn och påvisar följande risk: Kan vara dödlig vid sväljning och indragning i andningsvägarna. Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. I normal drift finns ingen risk. Ta inte bort denna symbol.



Varning: Brandrisk på grund av brandfarliga material. Denna symbol sitter på kompressorn och kan även finnas på fler ställen på skåpet. Denna symbol varnar för brandfarliga material. Ta inte bort denna symbol.



Denna eller en liknande symbol kan finnas på skåpets baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. Ta inte bort denna symbol.

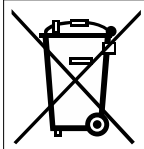

Denna symbol finns på typskylten. Den visar att skåpet innehåller värdefulla material och att det inte får kasseras tillsammans med hushållssoporna. (se 1.7 Kassering)

1.15 Varningsnivåer

FARA	Markerar en omedelbart farlig situation som om den inte undviks leder till dödsfall eller svåra kroppsskador.
VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till dödsfall eller svåra kroppsskador.
FÖRSIKTIGT	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador.
VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till materiella skador.
Anvisning	Markerar nyttiga anvisningar och tips.

2 Snabbguide

2.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla dela avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 11.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Inbyggnadsskåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

2.2 Översikt över skåp och utrustningar

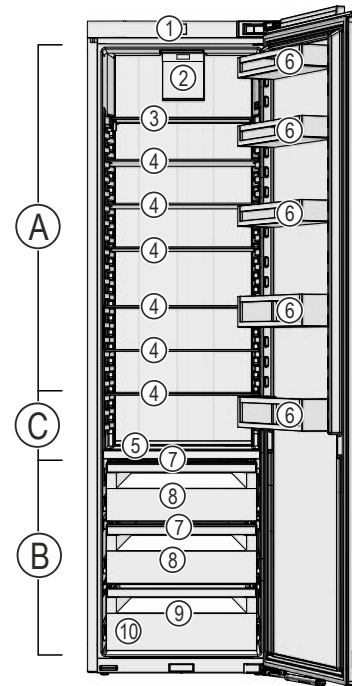


Fig. 1 Exempelbild

Temperaturområde

- (A) Kylstel
(B) BioFresh
(C) Kallaste zonen

Utrustning

- (1) Manöverpanel
(2) Fläkt med FreshAir-aktivt kolfilter
(3) Avdelbar hylla
(4) Hylla
(5) Variabelt flaskställ
(6) Dörrfack
(7) Facklock till Fruit & Vegetable-lådan
(8) Fruit & Vegetable-låda
(9) Meat & Dairy-låda
(10) Typskylt

2.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt kylskåp.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp:

Ditt skåp är SmartDevice-kapabel. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.

Mer information om SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Ladda ner SmartDevice-appen:



Efter installation och konfiguration av SmartDevice-appen kan du med hjälp av SmartDevice-appen och skåpfunktionen WLAN (se WiFi) koppla skåpet till WLAN.

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Ställa upp och ansluta

3 Ställa upp och ansluta

3.1 Uppställningsvillkor

Uppställningsvillkoren är avgörande för att skåpet ska kunna användas säkert, effektivt och störningsfritt.

- Beakta alla säkerhetsanvisningar.
- Beakta uppställningsplats och position i rummet.



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!
Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

- ▶ Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- ▶ Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- ▶ Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- ▶ Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatörer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.



VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!
Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- ▶ Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.



VARNING

Hälsofara på grund av läckande köldmedium och olja!
Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart. Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.

- ▶ Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet och kompressorn.

3.1.1 Uppställningsplats

- Skåpet får endast ställas upp och användas i slutna utrymmen.
- Skåpet får användas endast i monterat skick.
- Om skåpet ställs upp i en mycket fuktig miljö kan det bildas kondensvatten på skåpets utsida. Se alltid till att det är god till- och frånluftsmatning på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m³ stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt.

3.1.2 Position i rummet

- Installera inte skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Skåpet kan installeras direkt intill en ugn.

- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet installeras direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Bygg in skåpet endast i stadiga möbler.
- Användning i explosiva miljöer är inte tillåten.

3.2 Skåpmått

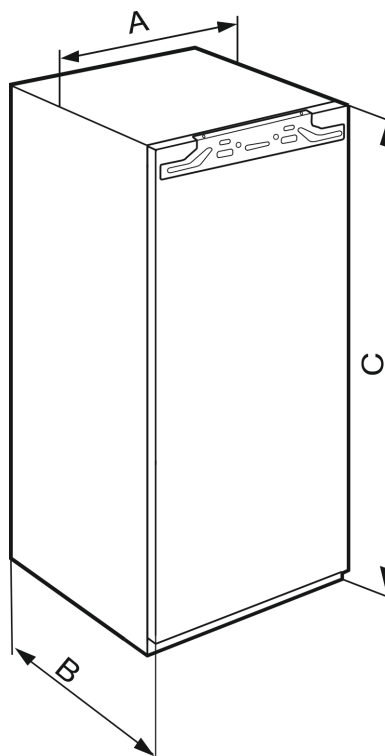


Fig. 2

IRB..(i) 56..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1938

3.3 Nischmått

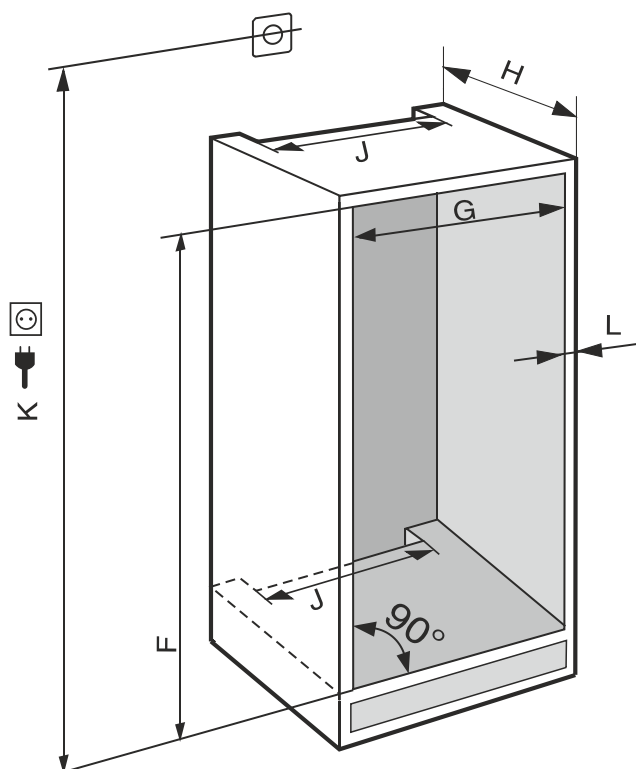


Fig. 3 (K): max. 2100 mm

ICN 56.. / IC(B)N..(i) 56.. / IRB..(i).56..	
F (mm)	1940 till 1950
G (mm)	560 till 570
H (mm)	min. 550, 560 rekommenderas
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

Den angivna energiförbrukningen fastställdes med ett inbyggnadsdjup på 560 mm. Skåpet är fullt funktionsdugligt vid ett inbyggnadsdjup på 550 mm men har då en något högre energiförbrukning.

- Kontrollera de intilliggande möblernas väggfjocklek: Den måste vara min. 16 mm.
- Bygg bara in skåpet i stabila, stadiga köksmöbler. Säkra möbel så att den inte kan välta.
- Rikta köksmöbeln med ett vattenpass och en vinkelhake och kompensera med underlägg vid behov.
- Säkerställ att golvet och möbelns sidoväggar är i rät vinkel mot varandra.

3.3 Ventilationskrav

OBSERVERA

- Övertäckta ventilationsöppningar!
Skador. Skåpet kan överhettas vilket kan reducera olika skåpdelars livslängd och leda till funktionsbegränsningar.
- Sörj alltid för god ventilation.
 - Håll alltid ventilationsöppningar eller -spjäll i skåpets hölje och i köksmöbeln (inbyggnadsprodukt) fria.
 - Håll alltid ventilationsöppningar fria.

Observera alltid ventilationsarean:

- Djupet på ventilationsschaktet på skåpets baksida måste vara minst 38 mm.

- För ventilationssektionerna i skåpets sockel och inkapsling upptill krävs minst 200 cm².
- Principiellt gäller följande: Ju större ventilationsyta, desto mer energieffektivt arbetar apparaten.

Det krävs en viss ventilation för att driva apparaten. Medföljande ventilationsgaller garanterar en effektiv ventilationsarea på apparaten på 200 cm². Om du byter ut ventilationsgallret mot ett skydd måste detta ha en lika stor eller en större ventilationsarea än tilverkarens ventilationsgaller.

3.4 Möbelfrontvikter

OBSERVERA

- Skaderisk på grund av för tung möbelfront!
Om möbelfronten är för tung kan skador på gångjärnen uppstå och funktionsbegränsningar kan uppstå.
- Kontrollera möbelfrontens tillåtna vikt innan montering och överskrid inte denna vikt.

Nischhöjd (mm)	Maximal vikt för möbelfronten (kg)
1940	26

Kylskåp och frysar med en dörr 600 mm Bredd

3.5 Transportera skåp

3.5.1 Transportera skåpet före första idrifttagning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet har förpackats.
- ☐ Skåpet står upprätt.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.
- Packa upp skåpet. (se 3.6 Packa upp skåpet)

3.5.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning

Beakta nedanstående anvisningar om skåpet ska transporteras eller flyttas efter första idrifttagningen.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet är tomt.
- ☐ Skåpet står upprätt.
- ☐ Skåp med dörr/-ar: Dörren är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ☐ Skåp med utdragsvagn: Utdragsvagnen är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ☐ Skåpet har tagits ut.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.

3.6 Packa upp skåpet

OBSERVERA

- Skaderisk om skåpet flyttas!
Skåpet kan orsaka skador på golvet om skåpet flyttas på ett oskyddat golv.
- Täck över golvet tillräckligt innan skåpets förpackning tas bort.
 - Kontrollera skåpet och förpackningen: Om du misstänker att det finns transportskador, kontakta leverantören innan du ansluter skåpet.

Ställa upp och ansluta

OBSERVERA

Skador orsakade av spetsiga eller vassa föremål!
Om du använder spetsiga eller vassa föremål när du tar bort förpackningsmaterialet kan du skada skåpet.

- Använd inte vassa eller skarpa föremål för att ta bort förpackningsmaterialet.

- Ta bort förpackningsmaterialet.

3.7 Förklaring till använda symboler

	Risk för personskada vid denna åtgärd! Beakta säkerhetsanvisningarna!
	Anvisningen gäller för flera modeller. Utför detta steg endast om det gäller det aktuella skåpet.
	Beakta vid monteringen den utförliga beskrivningen i anvisningens textdel.
	Avsnittet gäller antingen ett skåp med en dörr eller ett med två dörrar.
	Välj mellan alternativen: Skåp med dörranslag till höger eller skåp med dörranslag till vänster.
	Monteringssteg krävs vid IceMaker och/eller InfinitySpring.
	Lossa endast skruvarna eller dra fast dem något.
	Dra fast skruvarna.
	Kontrollera om den aktuella modellen kräver det följande arbetssteget.
	Kontrollera att de komponenter som används är korrekt monterade/sitter korrekt.
	Kontrollmät det angivna måttet och korrigera vid behov.
	Verktyg till montering: Tumstock

	Verktyg till montering: Skruvdragare och sats En lång bitssats rekommenderas för att lättare komma åt skruvarna.
	Verktyg till montering: Vattenpass
	Verktyg till montering: Gaffelnöckel med SW 7 och SW 10
	Detta arbetssteg kräver två personer.
	Arbetssteget utförs på den plats som markerats på skåpet.
	Hjälpmedel vid montering: Snöre
	Hjälpmedel vid montering: Vinkelmått
	Hjälpmedel vid montering: Skruvmejsel
	Hjälpmedel vid montering: Sax
	Hjälpmedel vid montering: Märkpenna, avtorkningsbar
	Paket: Ta ut komponenter
	Kassera korrekt de komponenter som inte längre behövs.

3.8 Omhängning av dörr

Verktyg

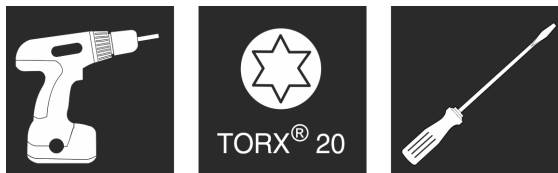


Fig. 4

OBSERVERA

Strömförande delar!

Skador på elektriska komponenter.

► Dra ur nätkontakten före dörromhängningen.

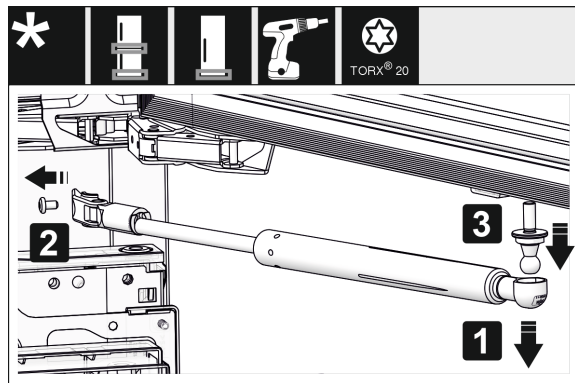


Fig. 5

► ta bort stängningsdämparen: demontera stängningsdämparen från kulbulten (1), skruva av hållaren (2). Demontera kulbulten med en skruvdragare (3).

Märk

Om stängningsdämparen sitter knappt över golvet kan kulbulten tas bort endast från demonterad dörr.

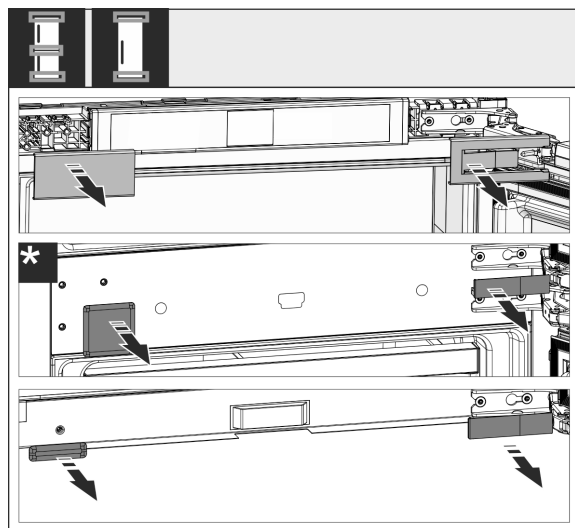


Fig. 6

► Ta av täckplattorna.

Märk

Se till att ytan inte repas när täckplattorna tas bort.

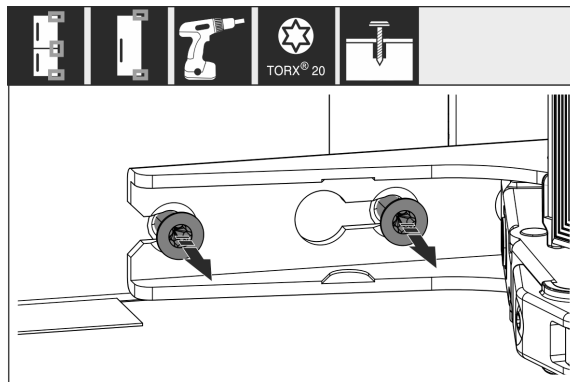


Fig. 7

► Lossa, men skruva inte ur skruvarna på **alla** gångjärnen.

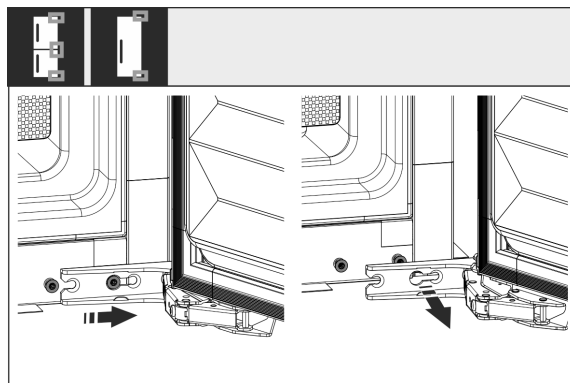


Fig. 8 *

► Ta av dörren: För dörren framåt och sedan utåt, haka av den och ställ den åt sidan.

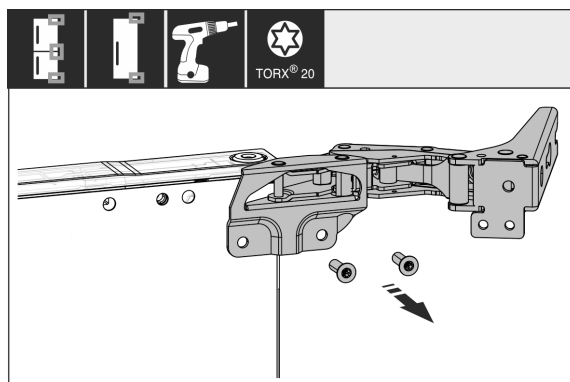


Fig. 9

► Skruva av alla gångjärn och lägg dem åt sidan med skruvarna.

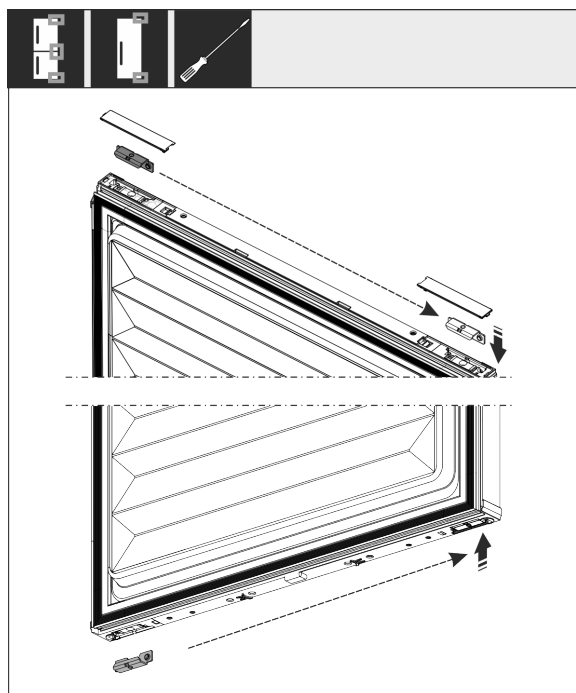


Fig. 10

- Lossa vinkeln upptill och nedtill från dörren och flytta den. Vinkeln måste flyttas för gångjärnens skruvförband.

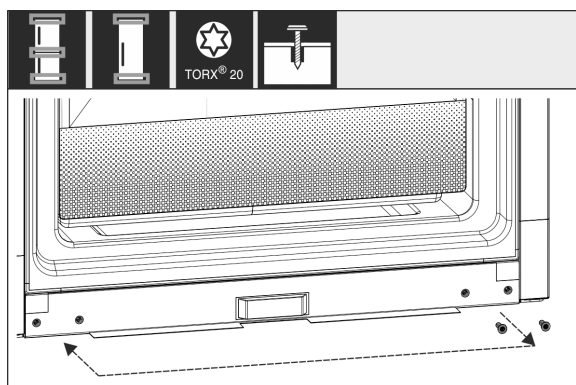


Fig. 11

- Flytta skruvarna för gångjärnsfästet. Dra inte åt skruvarna efter flytten; gångjärnen ska senare hakas fast.

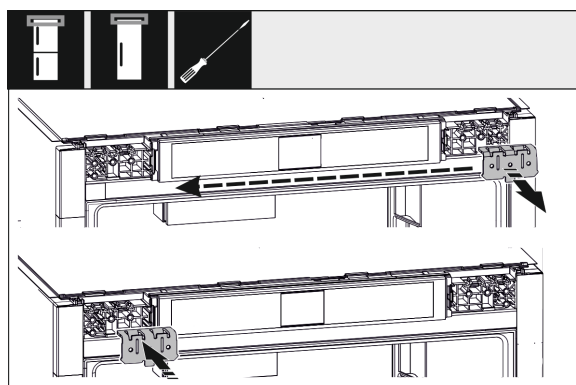


Fig. 12

- Flytta vinkelfästet till motsatt sida.

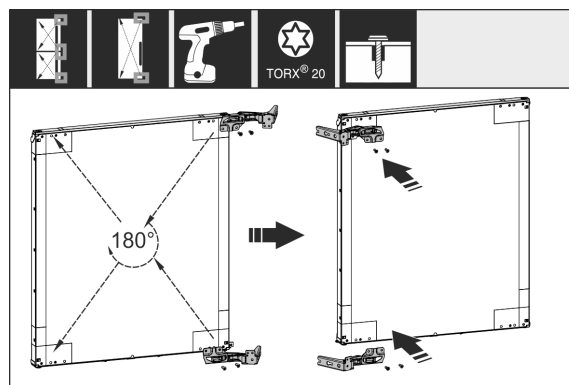


Fig. 13

- Flytta alla gångjärn vridna 180° till motstående sida och skruva fast dem.

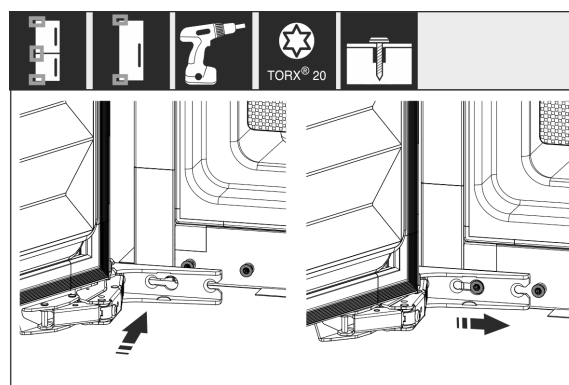


Fig. 14 *

- Montering av dörr: Haka fast dörren och dra åt skruvarna.

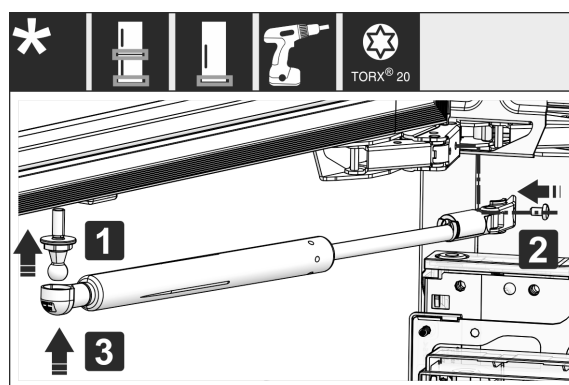


Fig. 15

- Montera stängningsdämparen: skruva i kulbulten (1), montera hållare (2) och häng stängningsdämparen i kulbulten.
- Kontrollera alla skruvar och efterdra dem vid behov.

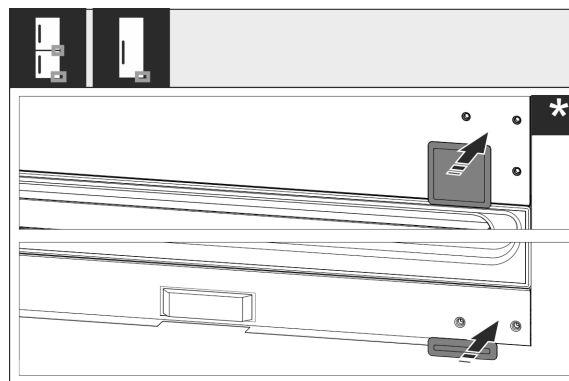


Fig. 16

- ▶ Återmontera täckplattan nedtill och i mitten. Återmontera de övriga täckplattorna först när möbeln är monterad.

3.9 Placering av skåpet



AKTA

Risk för personskada på grund av tung apparat!

- ▶ Var två personer för att transportera apparaten till uppställningsplatsen.



VARNING

Risk för materiella skador och personskador på grund av ostabil apparat!

Apparaten kan välta.

- ▶ Fäst apparaten enligt anvisningarna.



VARNING


Risk för brand och skador!

- ▶ Ställ inte värmeavgivande apparater, till exempel mikrovågsugnar, brödrostar osv. på skåpet!

Låt om möjligt en fackman montera apparaten i köksmöbeln. Installera inte skåpet utan hjälp.

3.9.1 Efter installationen

- ▶ Ta bort alla transportsäkringar.
- ▶ Ta av transportsäkringarna från skåpsdörrarna.

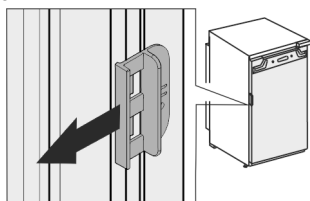

- ▶ Rengör skåpet (se bruksanvisningen, rengöra skåpet).

3.10 Ställa upp flera skåp

Skåpen är utvecklade för olika uppställningsvarianter. Om flera skåp ska ställas upp bredvid eller över varandra ska det säkerställas att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Ställ endast skåp som är avsedda för detta bredvid resp. över varandra.
- ☐ Beakta anvisningar och följande tabell.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av kondensvatten!

- ▶ Ställ inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frys-skåp.

OBSERVERA

Skaderisk genom kondensvatten!

- ▶ Ställ inte skåpet direkt ovanpå ett annat kyl-/frys-skåp.

Modell	Uppställningsvariant
Alla modeller	Enskild
Modeller, vars modellbeteckning börjar med S	Side-by-Side (SBS)

Modell	Uppställningsvariant
Modeller upp till den maximala nischhöjden 880 mm och med uppvärmt tak kan ställas "över varandra". Övre skåp: upp till maximal nischhöjd 140 mm	Över varandra

Modeller med uppställningsvariant

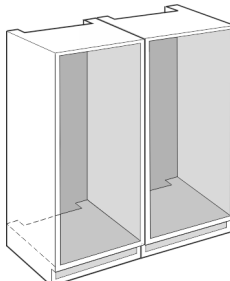


Fig. 17

Montera varje skåp i en separat möbelnisch.

3.11 Avfallshandtera förpackningarna



VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!

- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenskiva*

- ▶ Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

3.12 Montera skåpet i nischen

Verktyg

Ställa upp och ansluta

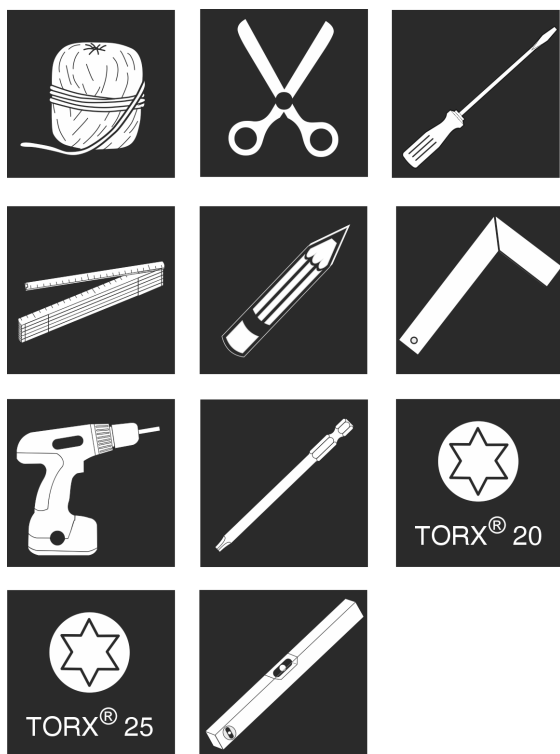


Fig. 18

Medföljande monteringsdelar

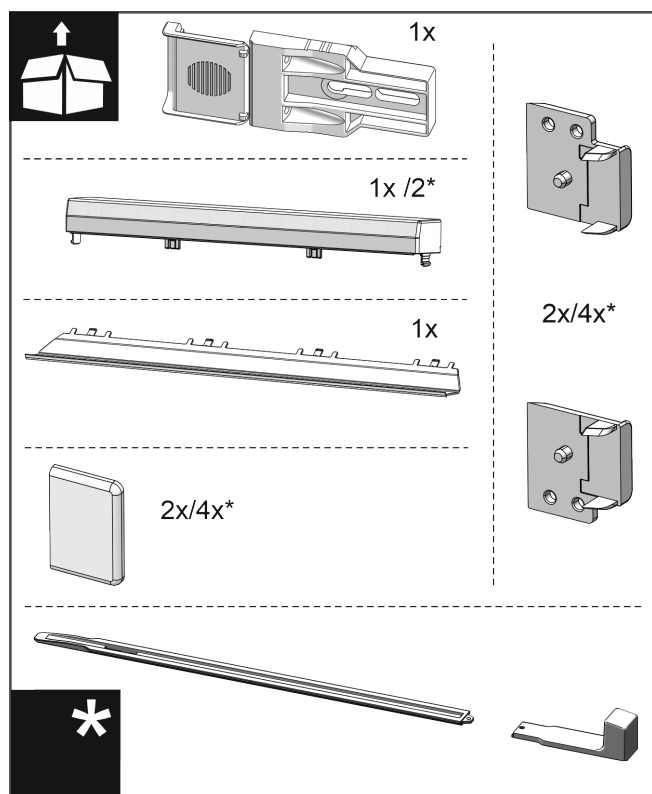


Fig. 19

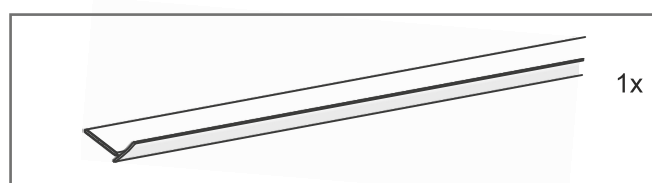


Fig. 20

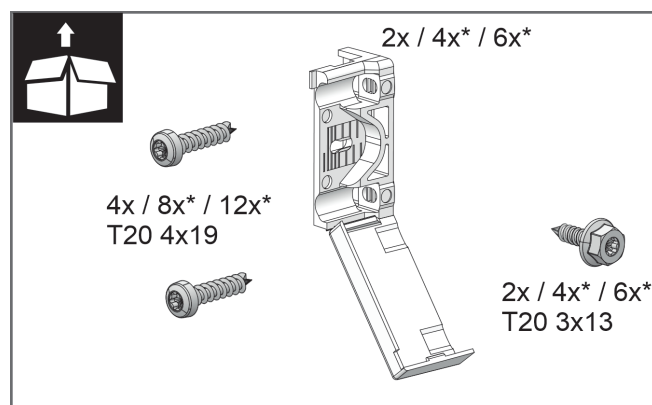


Fig. 21

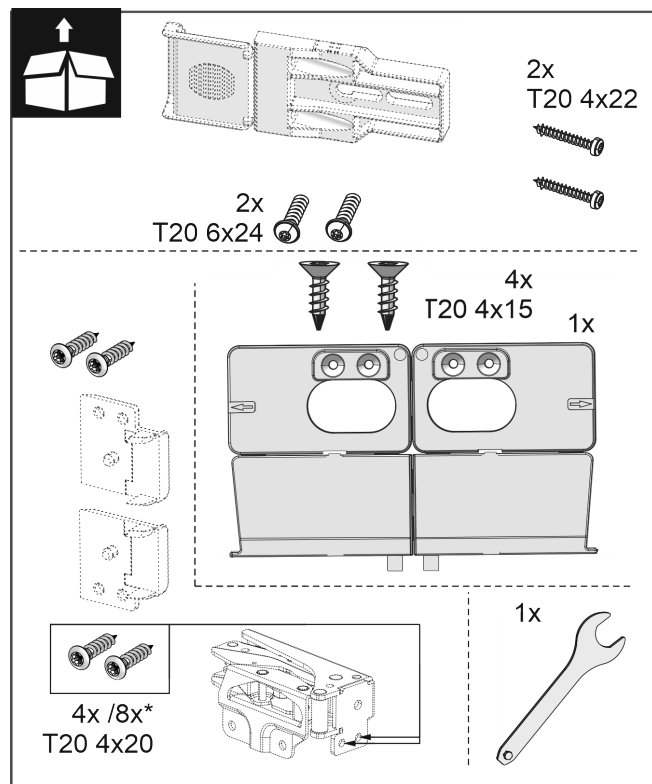


Fig. 22

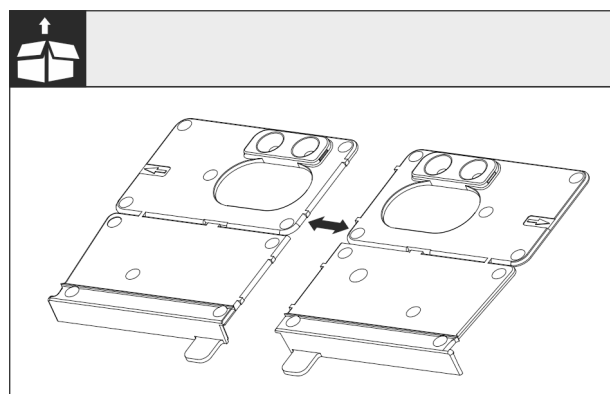


Fig. 23

- Ta isår monteringsvinkel golv vid perforeringen.

OBSERVERA

Skåpets korrekta inbyggnadsdjup.

- Användningen av monteringsvinkeln garanterar det korrekta inbyggnadsdjupet för skåpet.

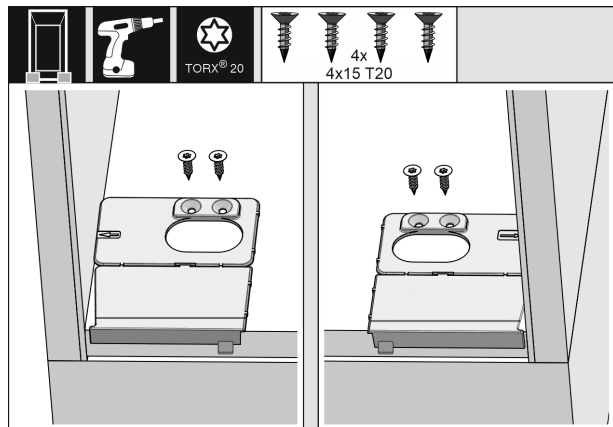


Fig. 24

- Skruva monteringsvinkeln för botten på höger och vänster sida, i nivå med sidoväggen på möbelnischens botten.

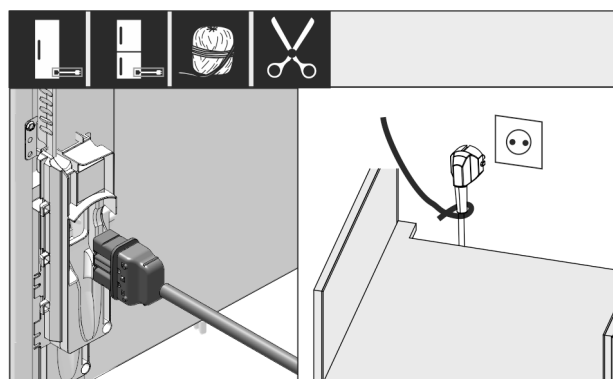


Fig. 25

- Ta ut nätkabeln ur förpackningen.
- Sätt in nätkabelns IEC-kontakt helt i uttaget på skåpets baksida. Kontrollera att IEC-kontakten sitter fast.
- Dra nätkabeln med hjälp av ett snöre till fritt tillgängligt uttag.

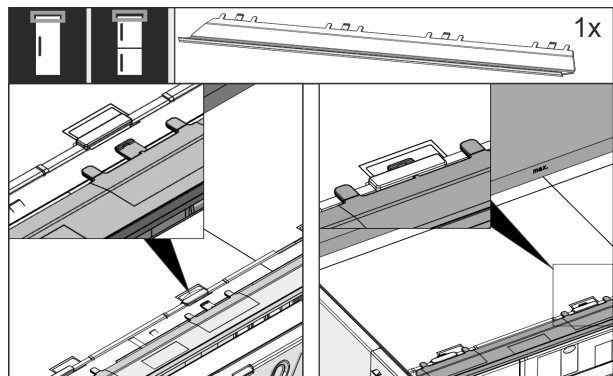


Fig. 26

- Sätt in kompensationspanelen på skåpets ovansida. Panelen kan förskjutas åt båda sidorna.

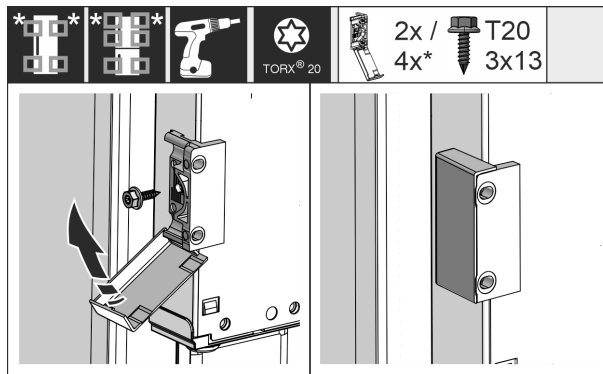


Fig. 27

- Montera fästvinkeln. Placera fästvinkeln i höjd med dörrhandtaget. För en stor dörr ska totalt fyra fästvinklar användas.
- Fäll ned skydden på vinkeln efter monteringen.

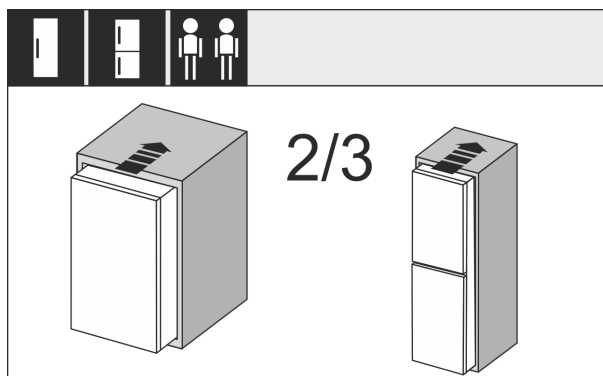


Fig. 28

- Skjut in skåpet till 2/3 i möbelnischen.

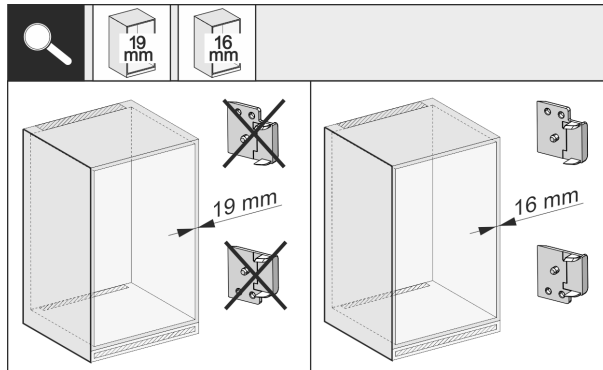


Fig. 29

- Kontrollera om skåpets sidovägg är 16 mm eller 19 mm.

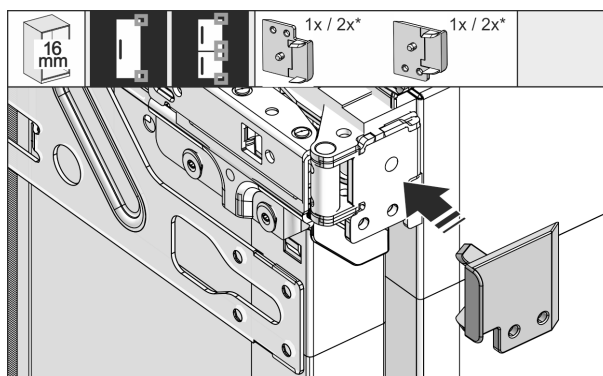


Fig. 30

- Skåpväggstjocklek på 16 mm: Fäst distanshållare på alla gångjärn.
- Skåpväggstjocklek på 19 mm: Inga distanshållare behövs.

Ställa upp och ansluta

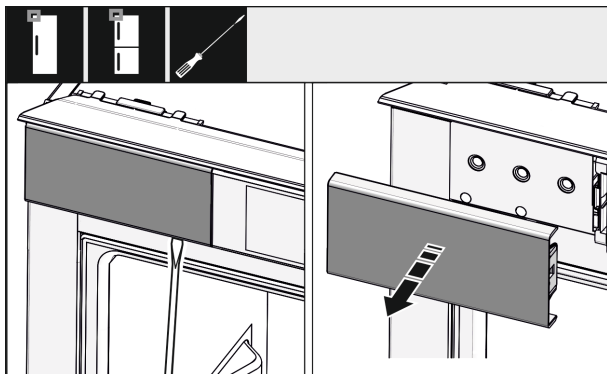


Fig. 31

- Lossa täckplattan upptill till vänster med en skruvmejsel och ta bort den.

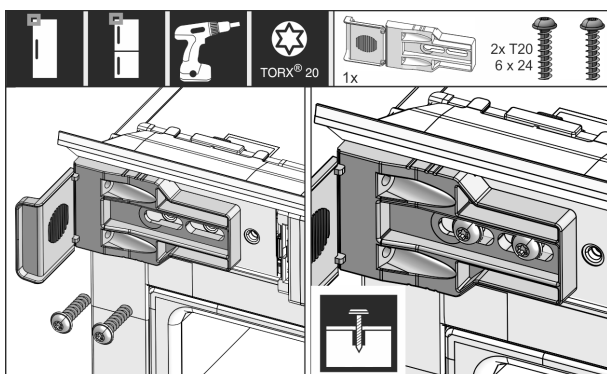


Fig. 32

- Skruva på fästvinkeln löst. Vinkeln ska fortfarande gå att flytta.

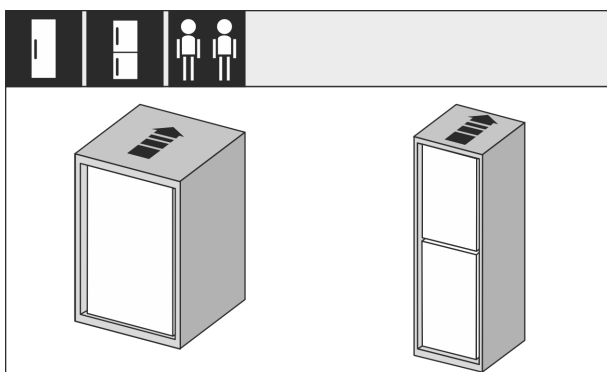


Fig. 33

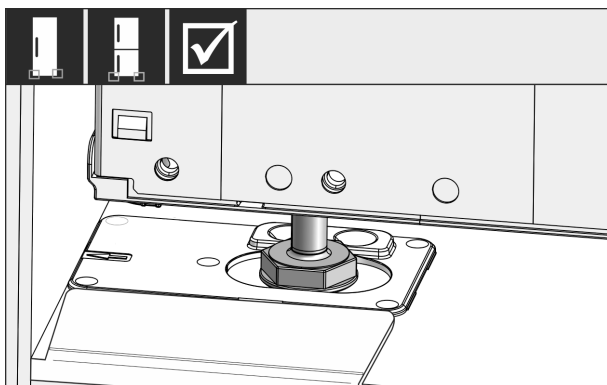


Fig. 34



VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

- När skåpet skjuts in i nischen: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
- Använd inte skåpet med defekt nätkabel.
- Skjut in apparaten helt i möbelnischen. De justerbara fötterna måste vara i stoppvinklens urtag på båda sidorna.

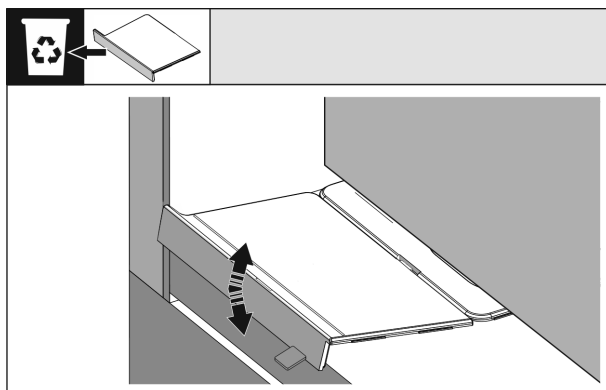


Fig. 35

- Ta bort monteringsvinklens anslag för botten. Lossa anslaget genom att flytta det och dra av det med en tång vid behov.

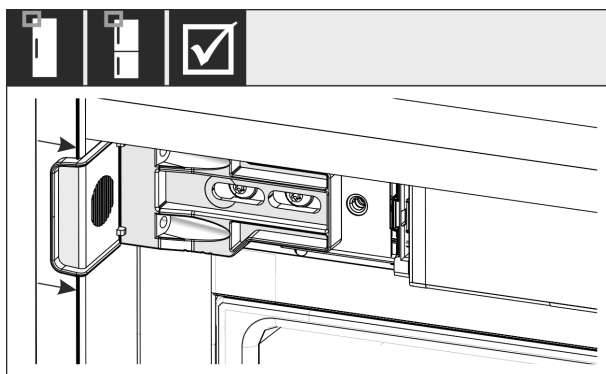


Fig. 36

- Kontrollera om apparaten är i nivå med möbelnischen. Fästvinkeln måste ligga mot möbelnischens sidovägg.

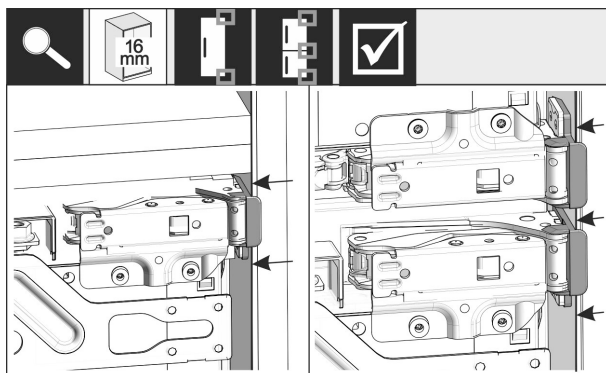


Fig. 37

Märk

Vid en skåpväggstjocklek på 16 mm sitter distanshållarna på gångjärnens sida i möbelnischen.

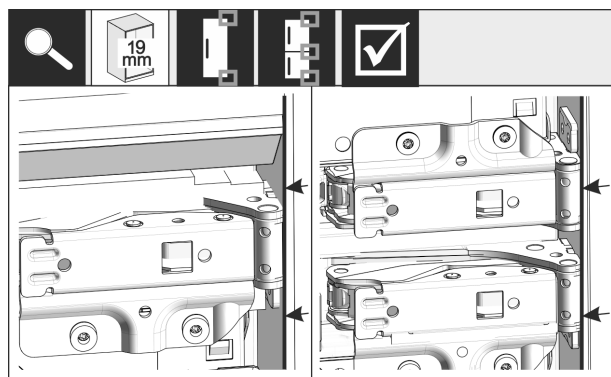


Fig. 38

- Skåpväggstjocklek på 19 mm: Rikta in gångjärnens framkanter i nivå med framsidan av skåpets sidovägg.

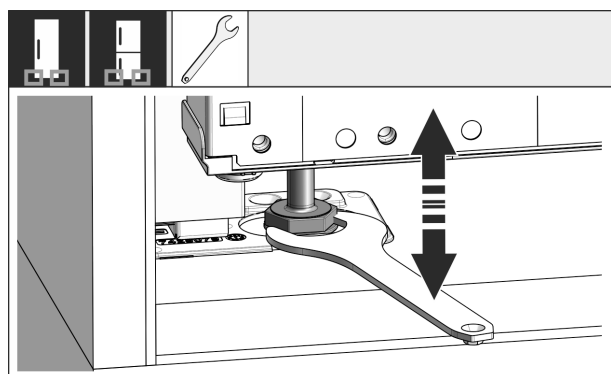


Fig. 39

- Justera vid behov skåpets lutning med hjälp av de justerbara fötterna.

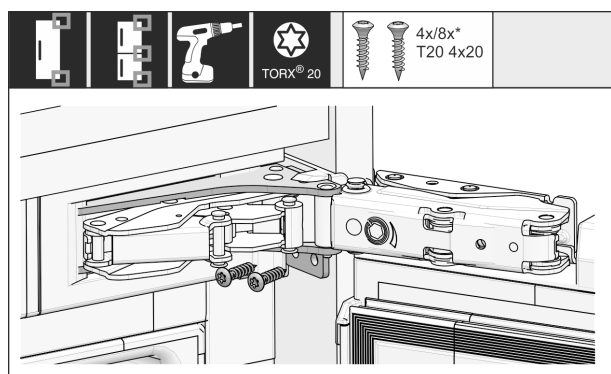


Fig. 40

- Skruva fast apparaten på gångjärnssidan.

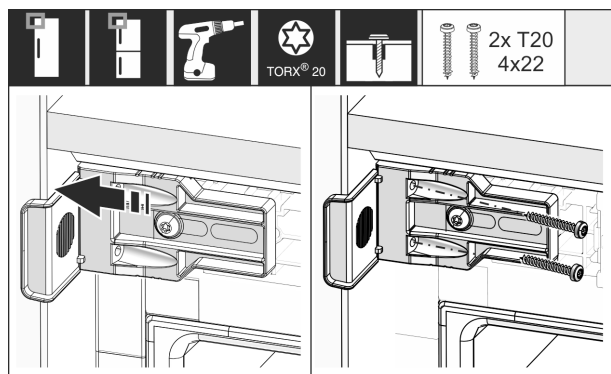


Fig. 41

- Flytta vinkeln så att den är i nivå med möbelnischens sidovägg.
- Dra åt alla skruvar.

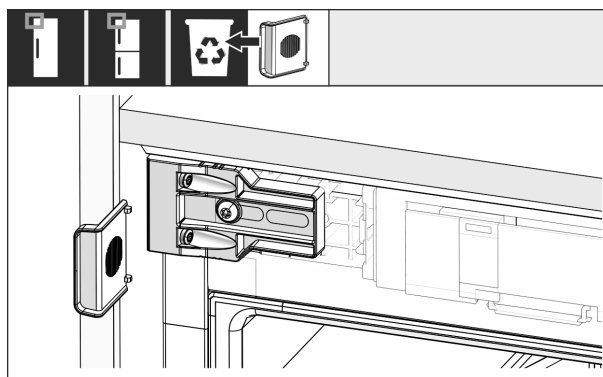


Fig. 42

- Överst på handtaget, bryt bort stoppet från vinkeln och kassera det.

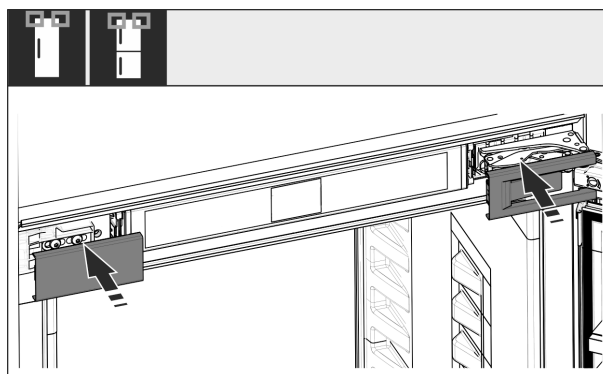


Fig. 43

- Sätt på kåpan.

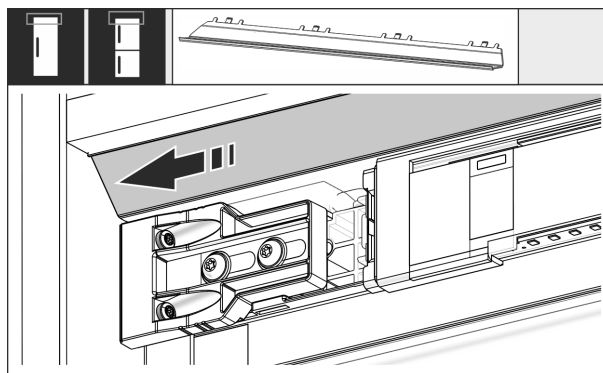


Fig. 44

- Flytta panelen så att den är i nivå med möbelväggens sida.

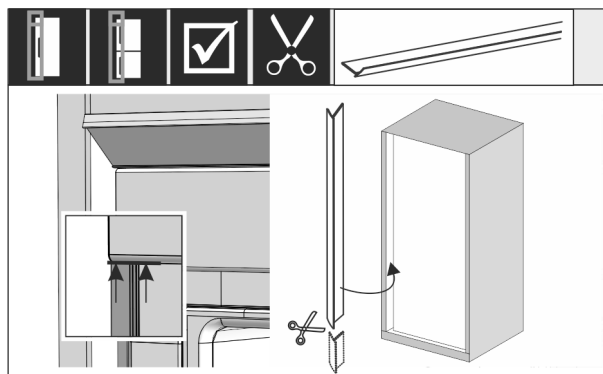


Fig. 45

- Vid behov: Förkorta kederlisten till önskad längd med en vass sax.
- Placera kederlisten under det övre skyddet och tryck på den. Kederlisten är magnetisk.

Montera från nischhöjd 1400 mm in nivåskenor:

Ställa upp och ansluta



Fig. 46

Från en nischhöjd på 1400 mm måste nivåskenor monteras under skåpet. Nivåskenor **reducerar ljudnivå**. Två nivåskenor och ett monteringshandtag ingår från nischhöjd 1400 mm seriemässigt i förpackningen.

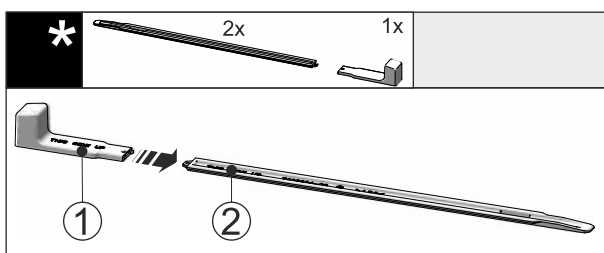


Fig. 47

- Sätt in monteringshandtaget Fig. 47 (1) i nivåskenan Fig. 47 (2).

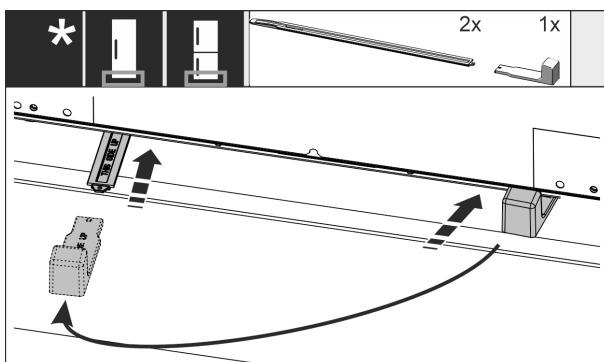


Fig. 48

- Skjut in nivåskenan i styrningen under skåpbotten till anslagen.
- Ta bort monteringshandtaget och sätt det i den andra nivåskenan.
- Gör likadant med den andra nivåskenan.

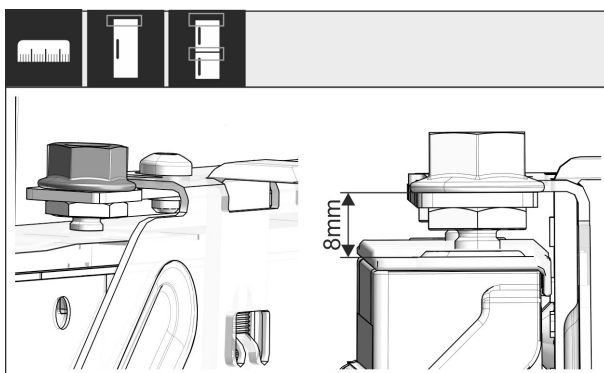


Fig. 49

- Stäng dörren.
- Kontrollera förinställningen på 8 mm från ovansidan av apparatens dörr till tvärstagets stöd.

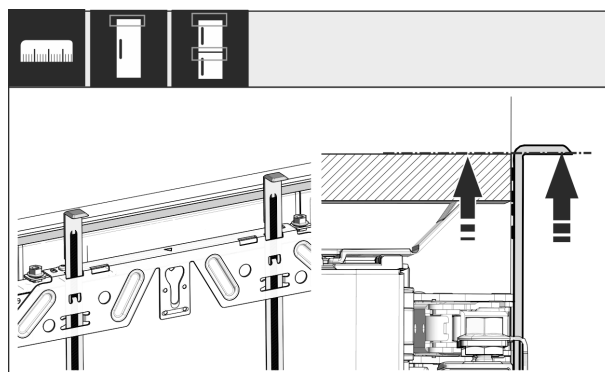


Fig. 50

- Skjut upp monteringshjälpen på dekorskivan. Nedre stoppkanten på monteringshjälpen = övre kanten på dörren som ska monteras.

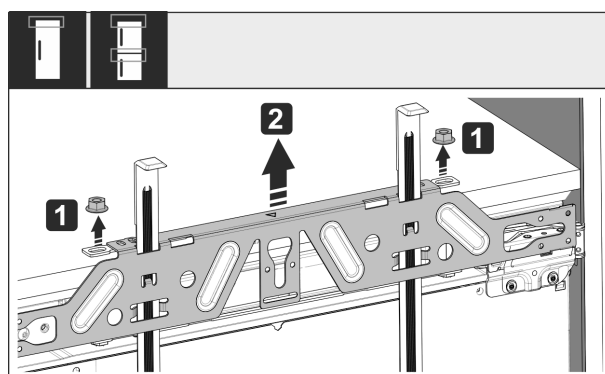


Fig. 51

- Lossa kontramuttern Fig. 51 (1).
- Ta av tvärstaget Fig. 51 (2).

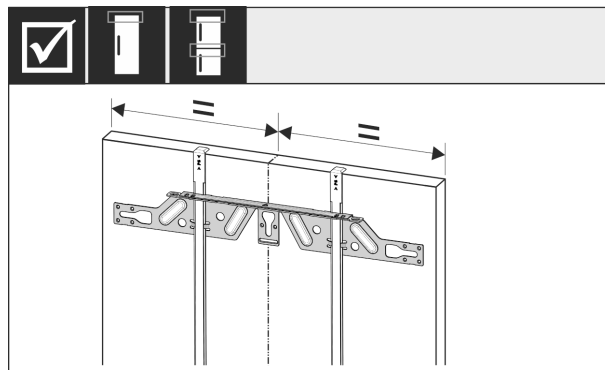


Fig. 52

- Haka fast tvärstaget på insidan av möbeldörren och rikta den.

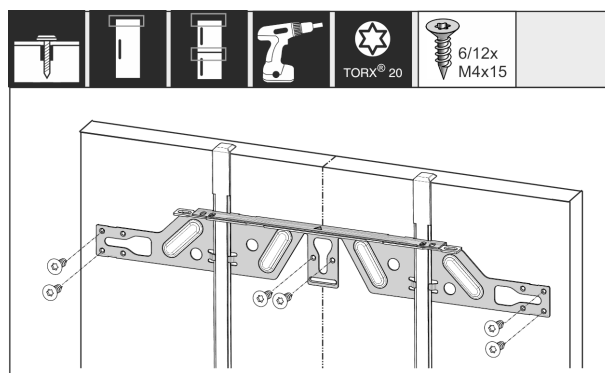


Fig. 53

- Tvärstag för spånskivdörrar ska monteras med minst 6 skruvar och för kassettdörrar med minst 4 skruvar.

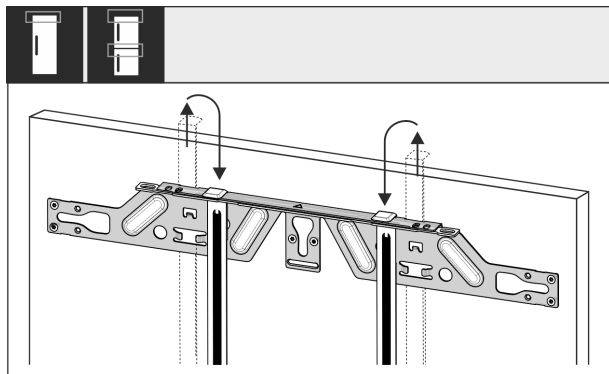


Fig. 54

- Dra ut monteringshjälperna och skjut in dem omvända i den angränsande mottagningsöppningen.

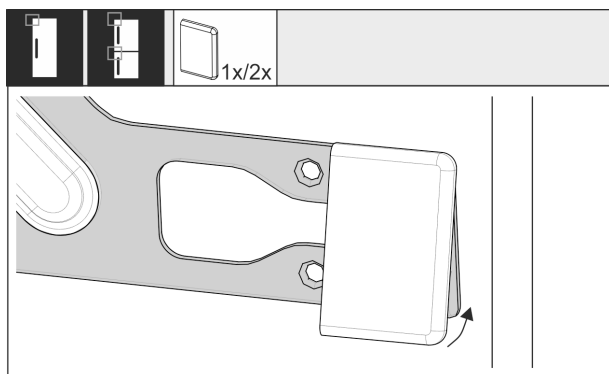


Fig. 55

- Sätt fast skyddet på tvärstaget på handtagssidan.

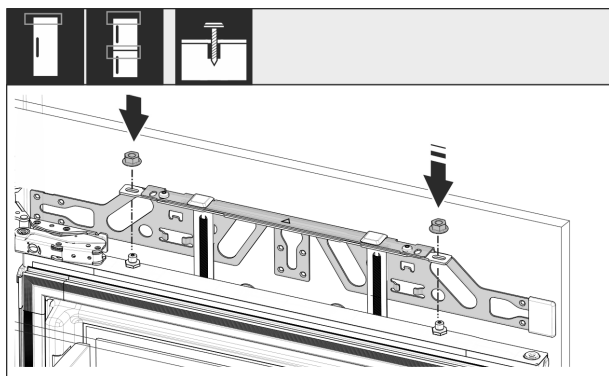


Fig. 56

- Häng på möbeldörren och skruva fast kontramuttrarna löst på justeringsskruvarna igen.

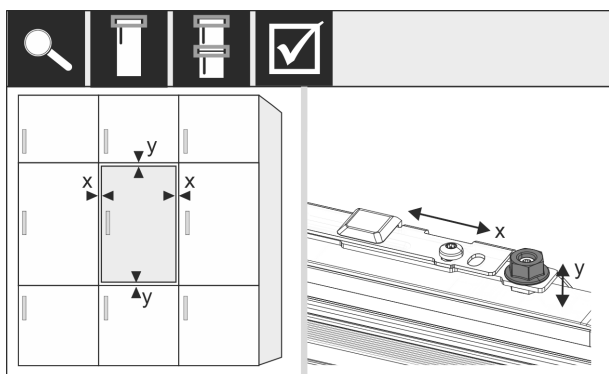


Fig. 57

- Rikta in möbeldörren med justeringsskruvarna i X- och Y-riktning.

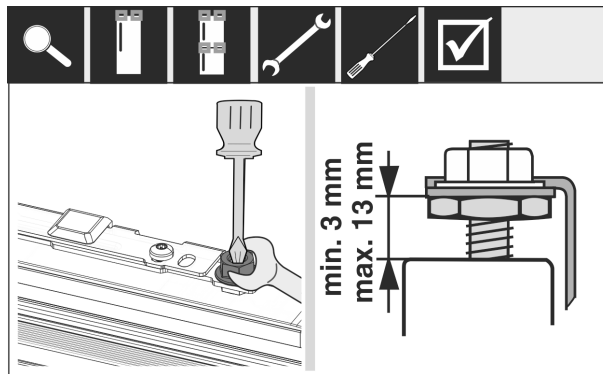


Fig. 58

- Dra åt kontramuttrarna.
- Kontrollera inställningshöjden.

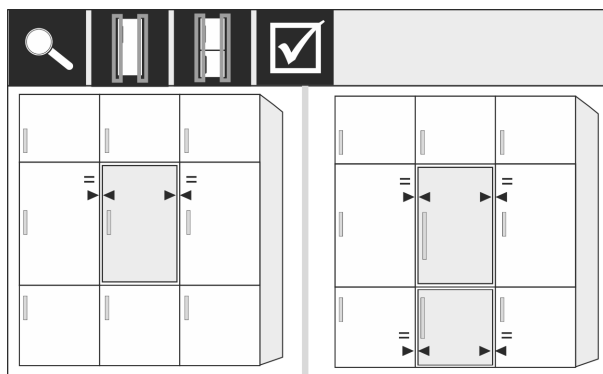


Fig. 59

- Skåpfronter som är djupare än 19 mm:
- Beakta mått, vikter och anvisningarna i nedanstående kapitel: (se 3.13 Möbelfronter)

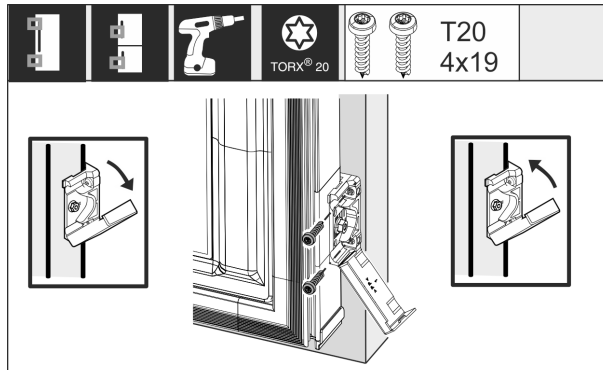


Fig. 60

- Montering av vinkelfästet på skåpsdörren:
- Öppna panelen.
- Montering av vinkelfästet på skåpsdörren:
- Rikta in fästvinkelns framkant parallellt med möbelns dörrkant och skruva fast vinkeln.
- Montering av vinkelfästet på skåpsdörren:
- Fäll upp skyddet.

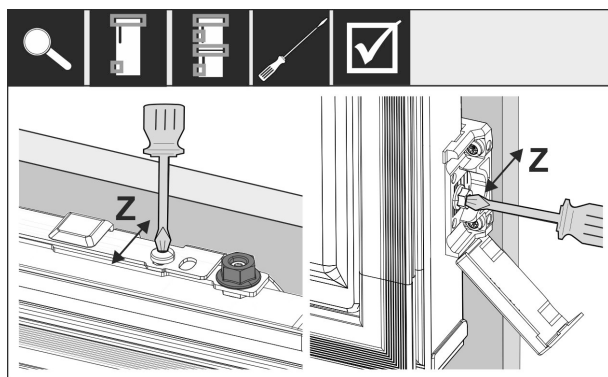


Fig. 61

Inriktning av möbeldörren i Z-riktning:

- Lossa justerskruven på tvärstaget och skruven i fästvinkeln.
- Flytta dörren.

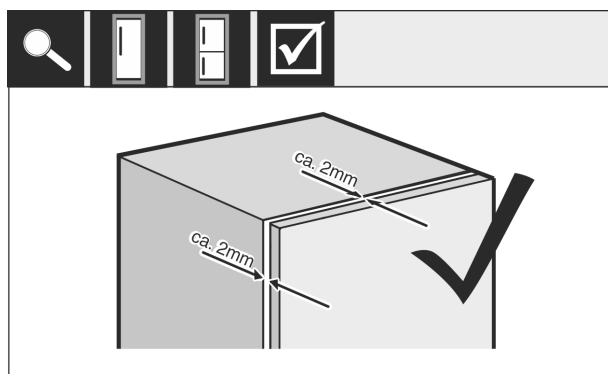


Fig. 62

- Kontrollera avståndet mellan möbeldörren och skåpstommen.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt vid behov.

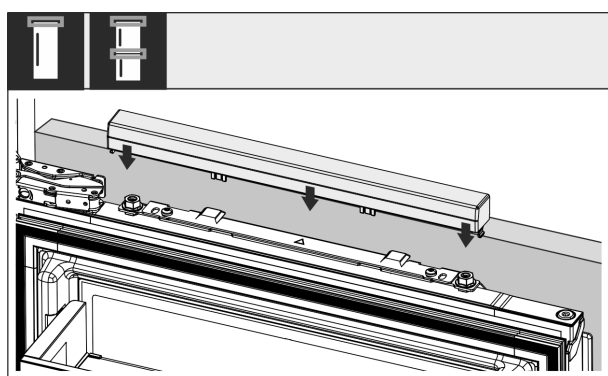


Fig. 63

- Sätt på den övre panelen.

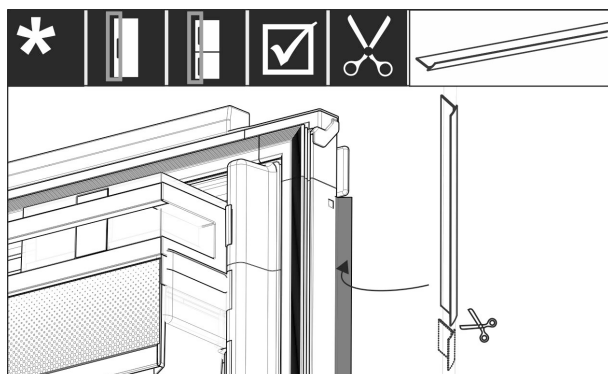


Fig. 64

- Klipp kederlisten till rätt längd.

- Sätt in kederlisten mellan skåpsdörren och apparatens dörr.

För att säkerställa att apparaten är korrekt inbyggd och att det inte bildar is eller kondensvatten eller störningar uppstår finns följande kriterier:

- Dörren måste stängas ordentligt.
- Möbeldörren får inte ligga an mot skåpstommen.
- Tätningen på handtagssidans övre hörn måste sitta tätt.
- Kontrollera inbyggnaden i nischen enligt ovanstående kriterier.

3.13 Möbelfronter

3.13.1 Mått

Beroende på skåpvariant behövs en möbeldörr eller två möbeldörrar. Storleken på motsvarande möbeldörr/-dörrar beror på den totala nischstorleken och möbelstommens tjocklek.

Märk

Beakta aktuella skåp- och nischmått samt installationsritningar.

Allmänna uppgifter:

- Beakta våra skåpspecifika rekommendationer om storlek och vikt vid montering av fast dörr.
- Möbelstommens tjocklek ska uppgå till minst 16 mm och maximalt 19 mm.

Annan möbeldörr ovanför, nedanför eller bredvid:

- Det vertikala spaltmåttet mellan möbeldörrar måste uppgå till 4 mm.
- Det horisontella spaltmåttet mellan möbeldörrar måste uppgå till 4 mm. Kontrollera kollisionsegenskaperna. (se 3.13.3 Ställa in spaltmått utan kollision)

Vikt och gångjärn:

- Tunga möbelfronter innebär mycket stor belastning på gångjärnet. Gångjärnet kan skadas. Beakta därför angivelsen om maximal vikt på skåpet i kapitlet Möbelfrontvikter.
- Om möbelfronten överskrider den maximala tillåtna vikten kan ett skåp med släpddörsteknik hjälpa, eftersom vikten avlastas över flera gångjärn på möbeln.
- Vid användning av långa möbelfronter som sticker ut långt över skåpen rekommenderar vi ett extra gångjärn (t.ex. Kamat), som har samma vridpunkt som de gångjärn till fast dörr som används på skåpet. Användning av ytterligare ett gångjärn (Kamat) gör att vikten fördelas över fler punkter. Vid höga möbelfronter rekommenderas användning av ett fastfräst utjämningsbeslag för att motverka skevhet (konvex/konkav).

3.13.2 Montera möbelfront/-er

Beakta vid montering:

- Möbelfronten måste monteras symmetriskt mot kylskåpsdörren.
- Möbelfronten bredvid ligger på exakt samma nivå.
- Möbelfronten bredvid har samma kantradie som skåpfronten.
- Möbelfronten är plan och spänningsfri.
- Möbelfronten har en minsta djupinställning på ca 2 mm till stommen.
- Montera skåpet i nischen. (se 3.12 Montera skåpet i nischen)
- Fäst möbelfronten vid skåpdörren. (se 3.12 Montera skåpet i nischen)
- Kontrollera möbelfronten avseende kollision. (se 3.13.3 Ställa in spaltmått utan kollision)

3.13.3 Ställa in spaltmått utan kollision

Kontrollera efter montering av möbelfronter/-fronterna att möbelfronterna inte kolliderar.

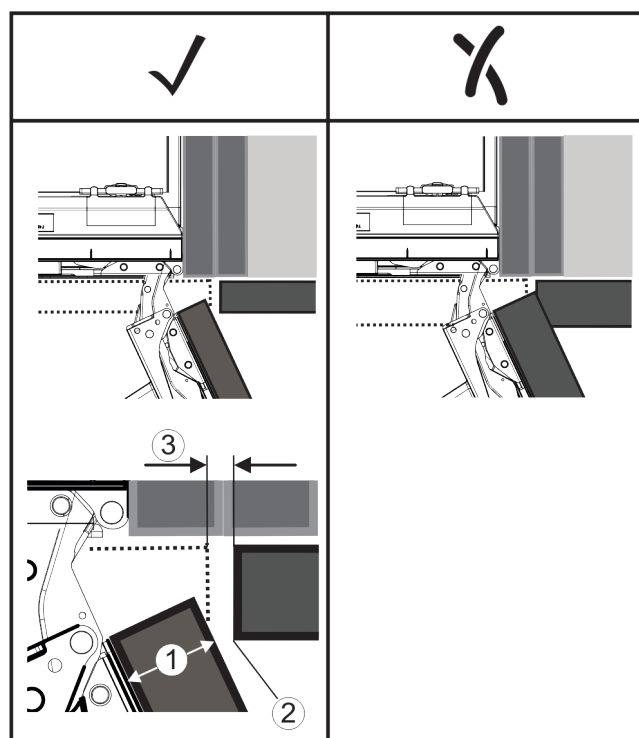


Fig. 65

(1) Fronttjocklek (FT) (2) Kantradie (R) (3) Spaltmått (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 66 Tabell Gränsområde spaltmått*

G_{min} = spaltmåttets undre gränsområde i mm*

G_{max} = spaltmåttets övre gränsområde i mm*

Märk

Se vid korrigeringar alltid till att möbelfronten anpassas till frontens allmänna utseende.

Kontrollera kollisionsegenskaper och korrigera:

- Fastställ fronttjocklek och kantradie.
- Avläs spaltmåttets gränsområde i tabellen.
- Jämför spaltmått med tabellvärden.
- Genomför en av de följande åtgärderna enligt det utvärderade spaltmättet.

Spaltmått	Beskrivning
$S > G_{max}$	Inga korrigeringar behövs om spaltmättet överstiger de båda gränsvärdena.
$S < G_{min}$	Ett spaltmått som ligger under gränsvärdena måste ökas. En annan möjlighet är att öka kantradien.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Ett spaltmått som ligger mellan de båda gränsvärdena kräver ett exakt arbete. I sådana fall kan kollisioner ske snabbt.

3.14 Anslut skåpet till strömförsörjningen



VARNING

Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!

Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadad under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.

- Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
- Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
- Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har installerats i enlighet med föreskrifterna. (se 3.12 Montera skåpet i nischen)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts.
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda.
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningsström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet. (se 3.3 Nischmått)

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig drift!

Skador på skåpets elkomponenter.

- Använd endast den medföljande strömkabeln.




VARNING

Brandrisk på grund av felaktig anslutning!

Brännskador.

Skador på skåpet.

- Använd inte förlängningskabel.
- Använd inte förgreningsanslutning.

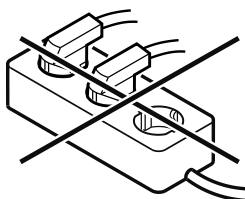

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig anslutning!

Skador på skåpet.

- Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.

- Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
- Liebherr-logotypen visas på displayen.
- Indikeringen växlar till standby-symbolen.
- Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.

Hur Touch-bildskärmen fungerar




► Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.

4 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

4.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

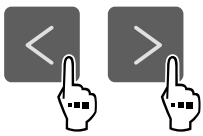
Symbol	Beskrivning
	Tryck navigeringspilen framåt: Navigera vidare i meny ett.
	Tryck navigeringspilen bakåt: Gå tillbaka till meny ett.
	Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd: Gå till önskad funktion i menyn.
	Tryck på bekräftelsesymbolen: Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.
	Tryck på bekräftelsessymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen: Gå tillbaka en menynivå.
	Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	Symbol öppna "Inställningsmenyn": Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	Symbol öppna "utökad meny": Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)

Symbol	Beskrivning
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Stäng dörren och öppna den igen.	Om du stänger dörren och öppnar den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

4.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden 1 5 1 . (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)

4.2.1 Öppna inställningsmenyn

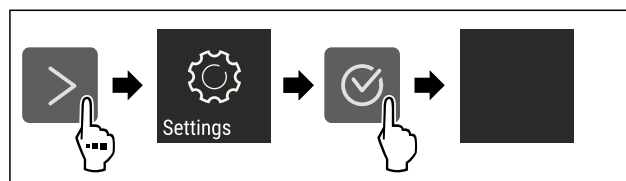


Fig. 67 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- Inställningsmenyn är öppen.
- Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.2.2 Öppna den utökade menyn



Fig. 68

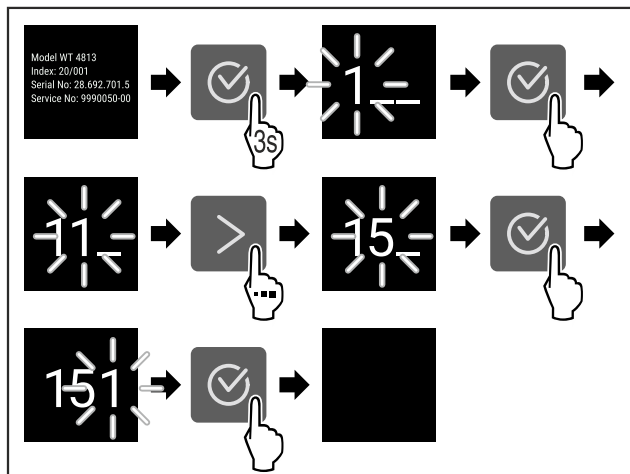


Fig. 69 Exempel, åtkomst med sifferkod 151

- Genomför stegen enligt bilden.
- Utökad meny har öppnats.
- Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

4.3.1 Avsluta viloläget

- Tryck på valfri navigeringsknapp.
- Viloläget är avslutat.

5 Idrifttagande

5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet är inbyggt och anslutet i enlighet med monteringsanvisningarna.
- ☐ Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ☐ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.
- ☐ Touch-displayens funktionssätt är känt. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Starta skåpet med Touch-displayen:

- Om displayen är i viloläge: Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

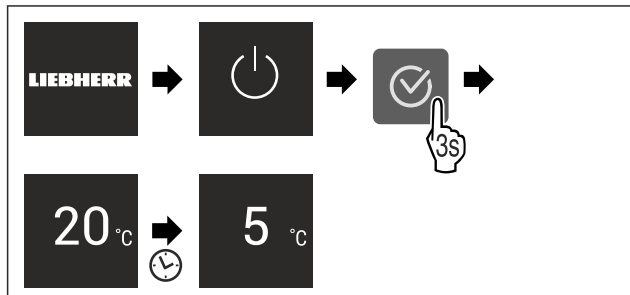


Fig. 70 Exempel

- Statusindikeringen visas.
- Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
- Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

Mer information:

- Ta SmartDevice i drift. (se 2.3 SmartDevice) och (se WiFi)

Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- Sätt in livsmedel: Vänta cirka 6 timmar tills inställd temperatur är uppnådd.
- Följ förvaringssanvisningarna. (se 6.1 Anvisningar om förvaring)

Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Lagring

6.1 Anvisningar om förvaring



VARNING

Brandrisk på grund av elektriska enheter!

Elektriska enheter som används i skåpet livsmedelsområde kan orsaka brand.

- Använd inga elektriska enheter i skåpets livsmedelsområde om de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på fläkten fria.
- Livsmedel som lätt tar upp eller ger ifrån sig lukt och smak ska förvaras i slutna behållare eller täckas över.
- Packa rätt kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

6.2 Kyldel

Luftcirkulationen i skåpet skapar olika temperaturzoner. Du hittar de olika temperaturzonerna i översikten över skåpet och utrustningen. (se 2.2 Översikt över skåp och utrustning)

6.2.1 Placera livsmedlen

- Övre område och dörr: Förvara smör, ost, konserverad mat och tuber.
- Lägsta temperaturzon: Förvara lättfördärvade livsmedel samt färdiga måltider.

6.3 BioFresh

Med BioFresh förlängs förvaringstiden för vissa färska livsmedel i jämförelse med traditionell kylning.

Märk

Om temperaturen sjunker under 0 °C kan livsmedel frysa.

- Förvara köldkänsliga grönsaker som gurka, aubergine, zucchini och köldkänsliga tropiska frukter i kyldelen.

Spara energi

6.3.1 Fruit & Vegetable-låda

Förvaringstemperaturen är nära 0 °C. Facklocket ger en varaktig luftfuktighet. Detta förvaringsklimat är lämpligt för förvaring av oförpackade livsmedel med hög naturlig fuktighet (t. ex. sallad, grönsaker, frukt).

Luftfuktigheten i utrymmet beror på fukttinnehållet i den isatta kylvaran och öppningsfrekvensen. Du kan reglera luftfuktigheten.

Placera livsmedlen

- Förvara oförpackade frukter och grönsaker. Om luftfuktigheten är för hög:
- Reglera luftfuktigheten.

6.3.2 Meat & Dairy-låda

Förvaringstemperaturen är nära 0 °C. Detta förvaringsklimat är lämpligt för känsliga livsmedel (t.ex. mejeriprodukter, kött, fisk, korv).

Placera livsmedlen

- Förvara torra eller förpackade livsmedel.

6.4 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

6.4.1 Kyldel

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

6.4.2 BioFresh

Riktvärden för förvaringstid i Meat & Dairy-Safe		
Smör	vid 1 °C	upp till 90 dagar
Ost	vid 1 °C	upp till 110 dagar
Mjölk	vid 1 °C	upp till 12 dagar
Korv, kallskuret	vid 1 °C	upp till 8 dagar
Fågel	vid 1 °C	upp till 6 dagar
Griskött	vid 1 °C	upp till 6 dagar
Nötkött	vid 1 °C	upp till 6 dagar
Vilt	vid 1 °C	upp till 6 dagar

Märk

- Observera att livsmedel med mycket äggvita förstörs fortare. Dvs. skaldjur förstörs fortare än fisk, fisk fortare än kött.

Riktvärden för förvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe		
Grönsaker, sallad		
Kronärtskockor	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Selleri	vid 1 °C	upp till 28 dagar
Blomkål	vid 1 °C	upp till 21 dagar
Broccoli	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Cikoriasallad	vid 1 °C	upp till 27 dagar
Grönsallad	vid 1 °C	upp till 19 dagar
Ärtor	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Grönkål	vid 1 °C	upp till 14 dagar

Riktvärden för förvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe		
Morötter	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Vitlök	vid 1 °C	upp till 160 dagar
Kålramb	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Huvudsallad	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Kryddörter	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Purjolök	vid 1 °C	upp till 29 dagar
Svamp	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Rädisor	vid 1 °C	upp till 10 dagar
Brysselkål	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Sparris	vid 1 °C	upp till 18 dagar
Spenat	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Savojkål	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Frukt		
Aprikoser	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Äpple	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Päron	vid 1 °C	upp till 55 dagar
Björnbär	vid 1 °C	upp till 3 dagar
Dadlar	vid 1 °C	upp till 180 dagar
Jordgubbar	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Fikon	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Blåbär	vid 1 °C	upp till 9 dagar
Hallon	vid 1 °C	upp till 3 dagar
Svarta vinbär	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Körsbär, söta	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Kiwifrukt	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Persikor	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Plommon	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Lingon	vid 1 °C	upp till 60 dagar
Rabarber	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Krusbär	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Vindruvor	vid 1 °C	upp till 29 dagar

7 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Installera inte skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet installeras direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen. Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food.

- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.
- Använd HolidayMode vid längre (se HolidayMode) semesterperioder.

8 Användning

8.1 Betjänings- och indikeringselement

8.1.1 Status-indikering

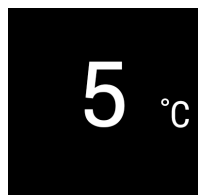


Fig. 71

- (1) Temperaturindikering kyldel

Status-indikeringen visar den inställda temperaturen och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

8.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	Pulserande värde Apparaten arbetar. Temperaturen pulserar, tills det inställda värdet har uppnåtts.
	Pulserande symbol Skåpet är i drift. Inställningen görs.
	Stapeln ökar Funktionen aktiveras.

8.2 Skåpets funktioner

8.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)
- ☐ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement.



Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

Stänga av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Instruktionerna (se 12 Ta skåpet ur drift) har utförts.



Fig. 72

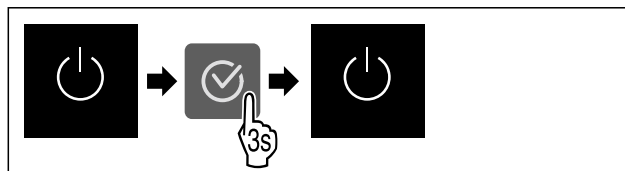


Fig. 73

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Skåpet är avstängt.
- Standby-symbolen visas på displayen.
- Displayen blir svart.

Starta skåpet

Om displayen är i viloläge:

- Tryck på valfri navigeringsknapp.

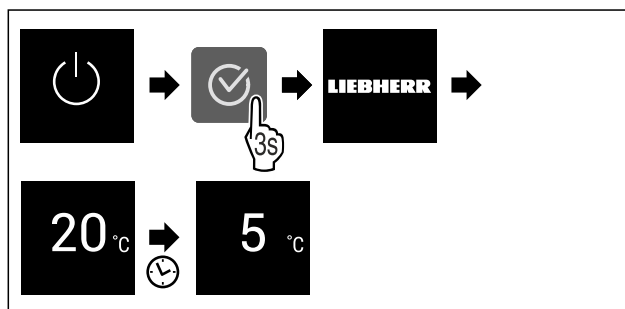


Fig. 74 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- När skåpet startar i demoläget:
- Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläget)
- Skåpet är igång.
- Tidigare gjorda inställningar har återskapats.
- Skåpet kyler till inställd måltemperatur.

5 °C Temperatur

Med den här funktionen ställer du in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlens typ, temperatur och mängd

Temperaturzon	Fabriksinställd temperatur.	Rekommenderad inställning
5 °C Kyldel	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (se BioFresh B-Value)

Ställa in temperaturen i kyldelen

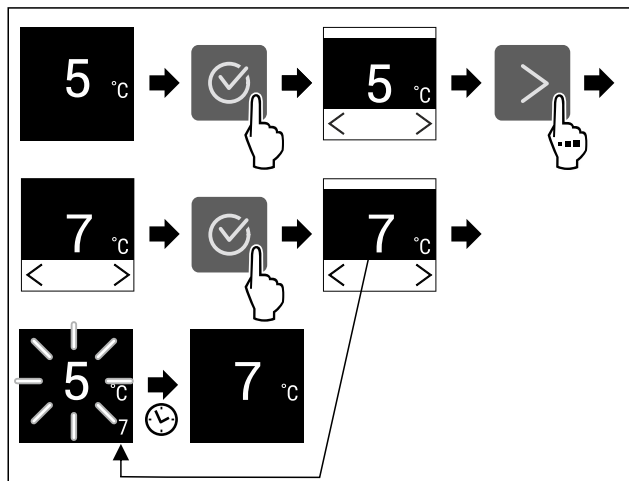


Fig. 75 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperatur är inställd.

Ställa in temperatur i BioFresh

Temperaturen ställer du in via **BioFresh B-Value**. (se BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Med den här funktionen ställer du in BioFresh B-Value. Med BioFresh B-Value kan du ställa in BioFresh något varmare eller kallare, när detta behövs på grund av högre eller lägre omgivningstemperatur. BioFresh B-Value är vid leverans inställd på värdet B5. Om du förändrar B-Value ska den efterföljande tabellen följas:

Värde	Beskrivning
B1	lägsta temperatur
B1-B4	Temperaturen kan gå under 0 °C så att livsmedel kan frysas lätt.*
B5	förinställd temperatur
B9	högsta temperatur

Ställ in BioFresh B-Value



Fig. 76

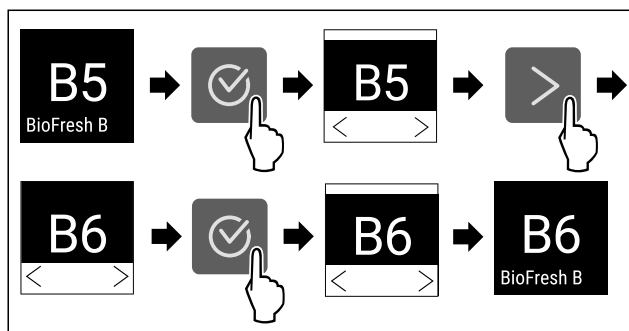


Fig. 77 Exempelbild: Ändra från B5 till B6.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- BioFresh B-Value är inställt.

D1 D-Value

D-Value är förinställt för skåpet och får inte ändras.

* SuperCool

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperCool. När du aktiverar SuperCool ökar skåpets kyleffekt. Då uppnår du lägre kyltemperaturer. Aktivera SuperCool när du snabbt vill kyla stora mängder livsmedel.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera SuperCool

Tidpunkt för funktionens aktivering:

- Om du vill förvara färsk livsmedel i kylskåpet: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.



Fig. 78

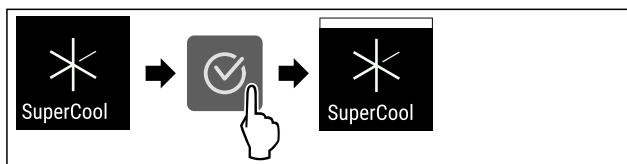


Fig. 79

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

-eller-

- Aktivera med SmartDevice-appen.

- SuperCool är aktiverat.

Inaktivera SuperCool

SuperCool inaktiveras automatiskt efter 18 timmar. Du kan dock även inaktivera SuperCool manuellt när som helst:

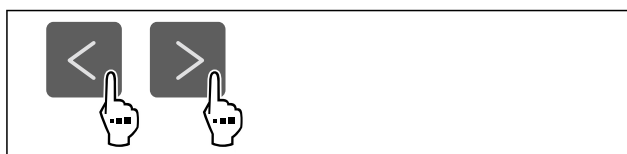


Fig. 80

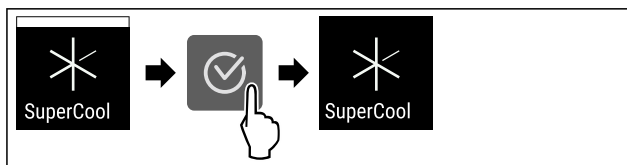


Fig. 81

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

-eller-

- Inaktivera med SmartDevice-appen.

- SuperCool är inaktiverat.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.



PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PartyMode



Fig. 82

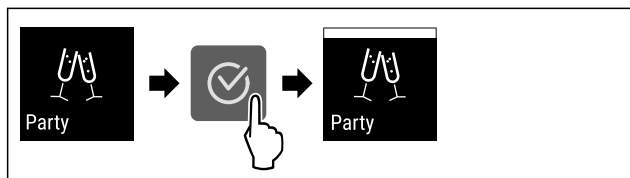


Fig. 83

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.
- Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:

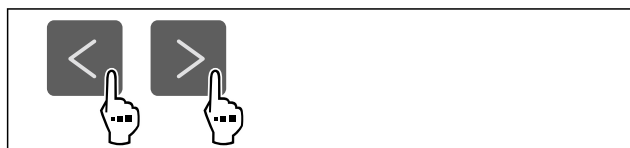


Fig. 84

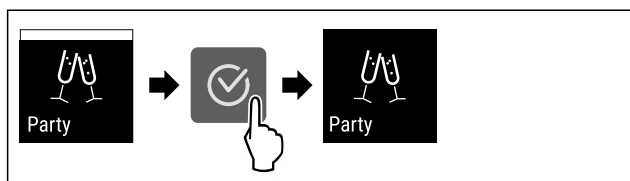


Fig. 85

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- PartyMode är inaktiverat.
- Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur: Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.



HolidayMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du HolidayMode. När du aktiverar HolidayMode ställs kyldelen in på 15 °C. På så sätt sparar du energi under en längre tids frånvaro och undviker även dålig lukt och mögelbildning.

Skåpets tillstånd när HolidayMode är aktivt

Kyldel kyler till 15 °C.

Skåpets tillstånd när HolidayMode är aktivt
BioFresh kyler till 15 °C.
PartyMode är inaktiverat.
SuperCool är inaktiverat.

Aktivera HolidayMode

- Töm kyldelen helt.
- Töm BioFresh helt.



Fig. 86

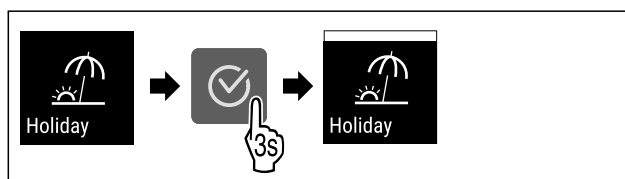


Fig. 87

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- HolidayMode är aktiverat.
- Temperaturindikeringen visar HolidayMode-symbolen.

Inaktivera HolidayMode



Fig. 88

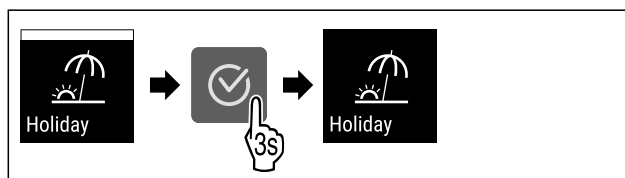


Fig. 89

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- HolidayMode är inaktiverat.
- Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.



SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt

Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Alla funktioner på displayen utom **funktionen Inaktivera SabbathMode** är spärrade.

Aktiva funktioner förblir aktiva.

Displayen förblir ljus när du stänger dörren.

Innerbelysningen är inaktiverad.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.
<i>Skåpets tillstånd</i>

Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode



VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!
Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

Efter ett strömavbrott:

- Ät inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.



Fig. 90

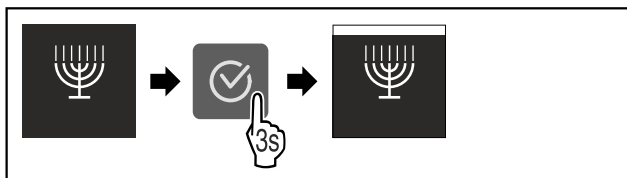


Fig. 91

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SabbathMode är aktiverat.
- Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

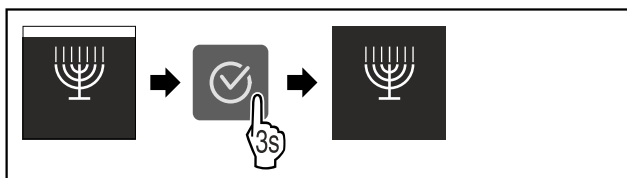


Fig. 92

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SabbathMode är inaktiverat.



E-Saver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning (se Ställa in temperaturen i kyldelen)	Temperatur när E-Saver är aktiv
5 °C Kyldel	4 °C	7 °C

Temperaturer

Aktivera E-Saver



Fig. 93

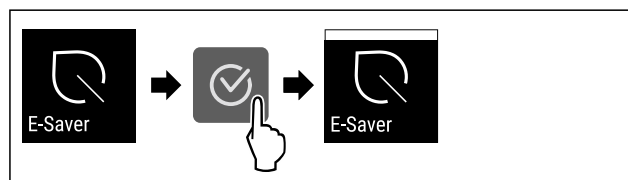


Fig. 94

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Energisparläge är aktiverat.

Inaktivera E-Saver



Fig. 95

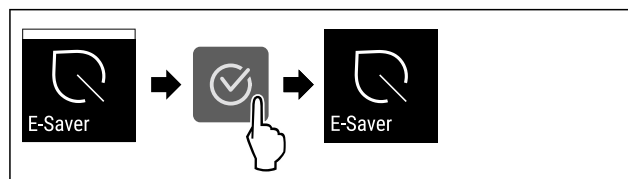


Fig. 96

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Energisparläge är inaktiverat.



CleaningMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du CleaningMode. CleaningMode gör det bekvämt att rengöra skåpet. Denna inställning avser kyldelen.

Användning:

- Rengör kyldel. (se 10.7 Rengör skåpet)

Skåpets tillstånd när CleaningMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.
Kyldelen är avstängd.

Skåpets tillstånd när CleaningMode är aktivt

Innerbelysningen är aktiverad.

Påminnelserna och varningarna visas inte. Ingen signal ljuder.

Skåpets tillstånd

Aktivera CleaningMode



Fig. 97

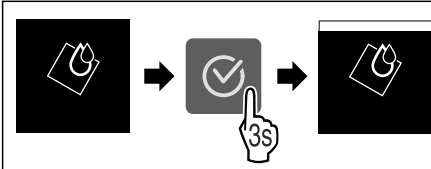


Fig. 98

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- CleaningMode är aktiverat.
- Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.

Inaktivera CleaningMode

CleaningMode inaktiveras automatiskt efter 60 minuter. Du kan dock välja att inaktivera CleaningMode manuellt när som helst:

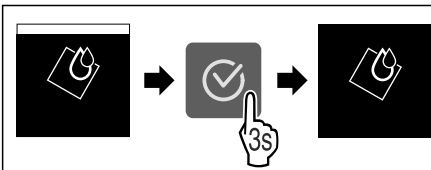


Fig. 99

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- CleaningMode är inaktiverat.
- Skåpet kyls till tidigare inställd temperatur.



Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.



Fig. 100



Fig. 101

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Inmatningsspärr är aktiverad.

Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 102

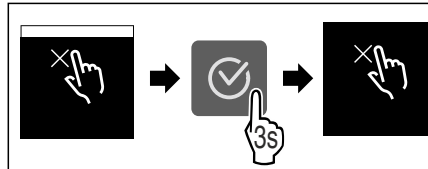


Fig. 103

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Inmatningsspärr är inaktiverad.



Påminnelse

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du påminnelserna. Funktionen är aktiverad vid leverans.

När funktionen är aktiverad visas följande påminnelser:

- Byta FreshAir-aktivkolfilter (se Byta FreshAir-aktivkolfilter)

Aktivera påminnelse



Fig. 104

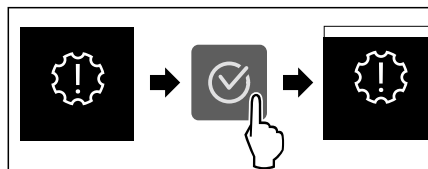


Fig. 105

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Påminnelse är aktiverad.

Inaktivera påminnelse



Fig. 106

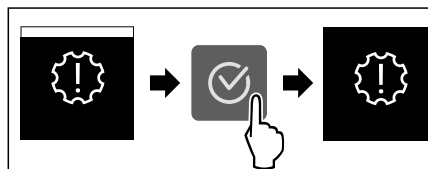


Fig. 107

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Påminnelse är inaktiverad.



Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 108

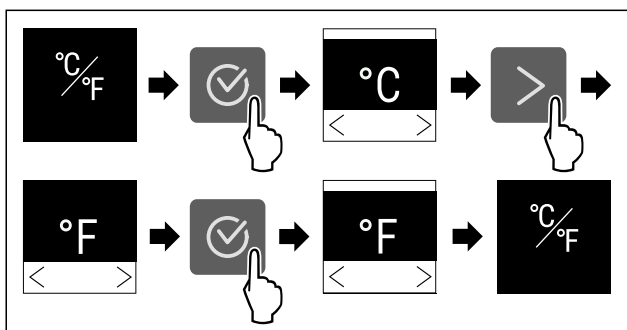


Fig. 109 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperaturenheten är inställd.



Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in ljusstyrka



Fig. 110

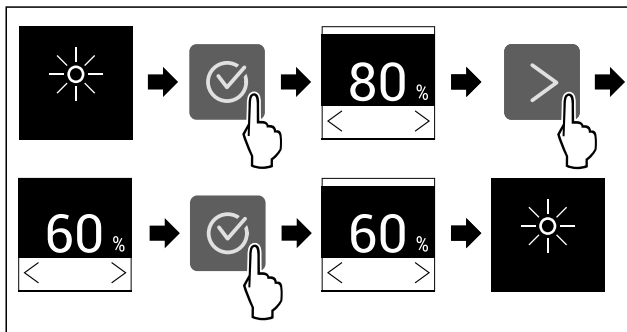


Fig. 111 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Ljusstyrka är inställd.



WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

Mer information om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 112

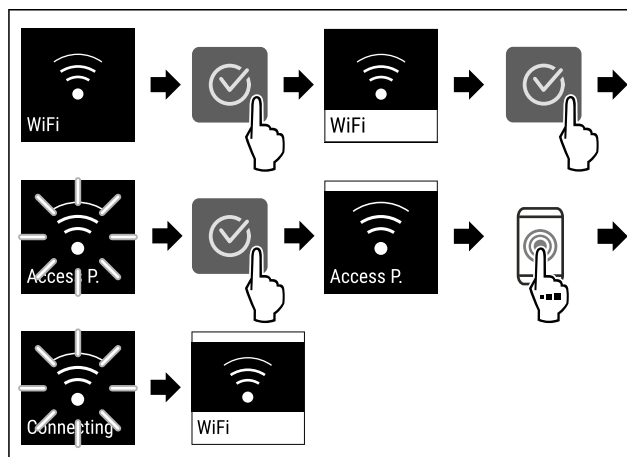


Fig. 113

- Genomför stegen enligt bilden.
- Anslutningen har upprättats.

Bryta WLAN-anslutning




Fig. 114

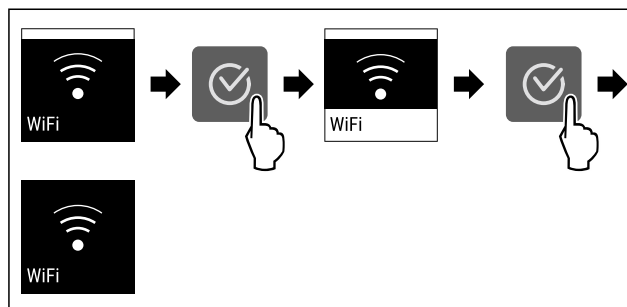


Fig. 115

- Genomför stegen enligt bilden.
- Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning



Fig. 116

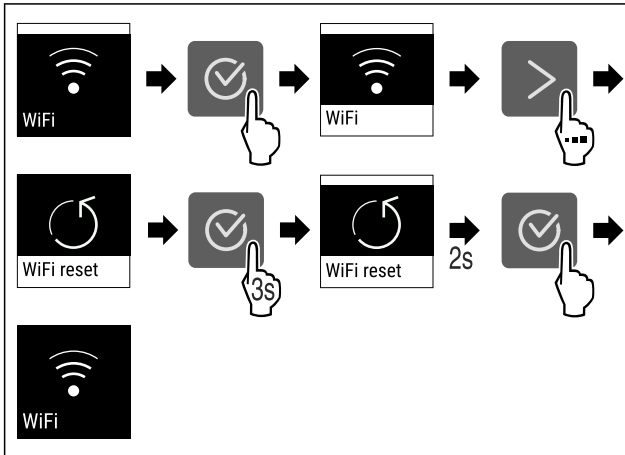


Fig. 117

- Genomför stegen enligt bilden.
- WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Visa information om WLAN-anslutningen



Fig. 118

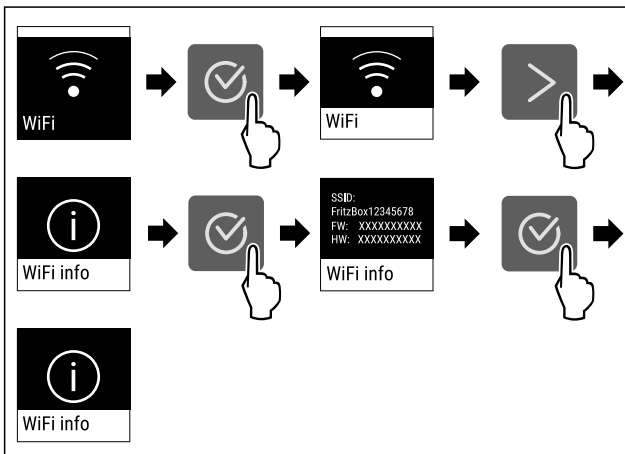


Fig. 119

- Genomför stegen enligt bilden.

Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 11.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Visa produktinformation



Fig. 120



Fig. 121

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Display visar produktinformation.



Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion



Fig. 122



Fig. 123

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Display visar programversion.



Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm




Fig. 124

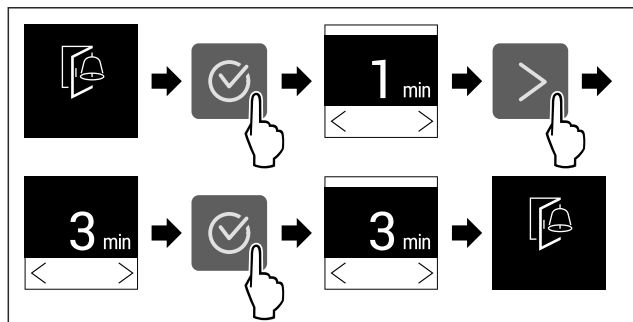


Fig. 125 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

Användning

► Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm



Fig. 127

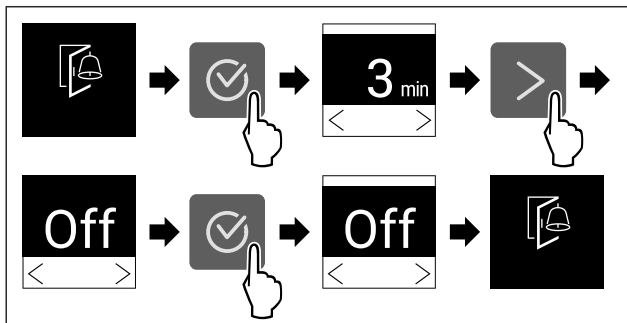


Fig. 128

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Dörrlarm är inaktiverat.



Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget



Fig. 129

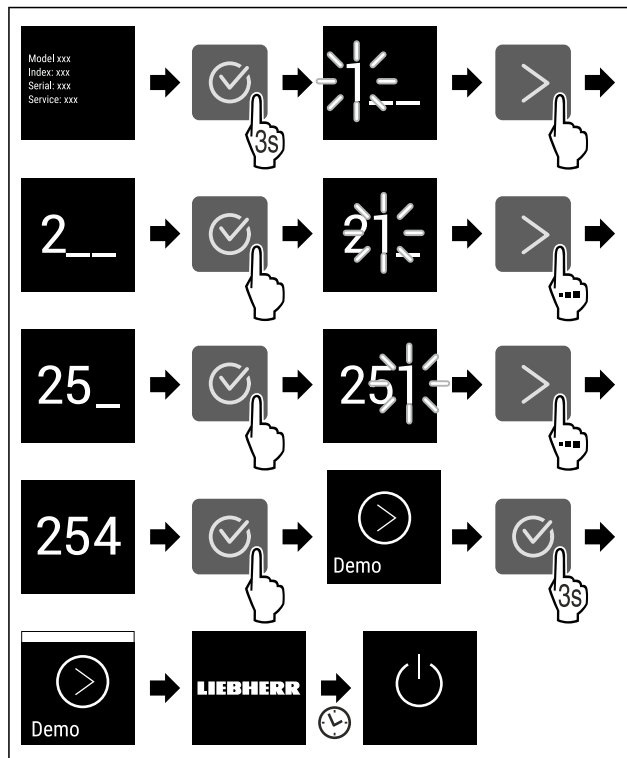


Fig. 130

- Genomför stegen enligt bilden.
- Demoläget är aktiverat.
- Skåpet är avstängt.
- Slå på skåpet. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- "DEMO" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget




Fig. 131

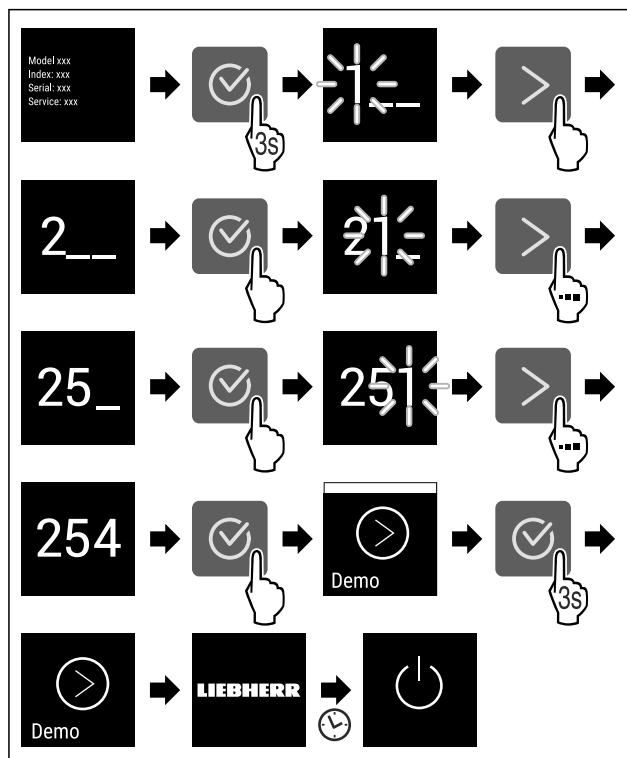


Fig. 132

- Genomför stegen enligt bilden.
- Demoläget är inaktiverat.
- Skåpet är avstängt.
- Slå på skåpet. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- Skåpet återställs till fabriksinställningarna.



Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 133

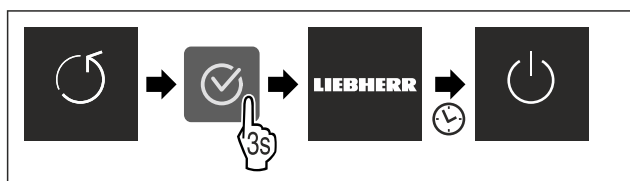


Fig. 134

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Skåp är återställt.
- Skåp är avstängt.
- Starta skåp igen. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

8.3 Meddelanden

Det finns två meddelandekategorier:


Kategori	Betydelse
Varning	Varningar visas vid ett dörrlarm eller vid funktionsstörningar. Du kan själv avsluta enklare varningar. Vid allvarliga funktionsstörningar måste du kontakta kundservice. (se 11.4 Kundtjänst)
Påminnelse	Påminnelser ges avseende allmänna procedurer. Du kan genomföra dessa procedurer och därmed avsluta meddelandet.

8.3.1 Överblick över varningar

Skåpets beteende vid varningar:

- Varning visas på displayen.
- Larmet ljuder med stigande volym.
- Vid vissa varningar pulserar innerbelysningen.

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Dörrlarm	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	Genomför åtgärdssteg. (se Dörrlarm)

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Fel	Meddelandet visas när det finns ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.	Genomför åtgärdssteg. (se Fel)
 WLAN-fel	Meddelandet visas när skåpet inte kunde ansluta till WLAN. (se Upprätta en WLAN-anslutning för första gången) Meddelandet visas endast vid den första inställningen.	Genomför åtgärdssteg. (se WLAN-fel)

8.3.2 Avsluta varningar

Dörrlarm

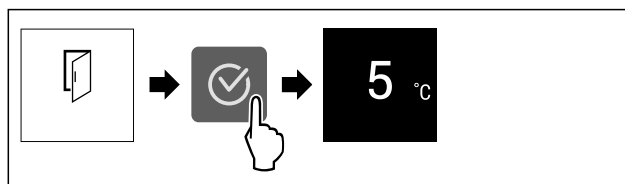


Fig. 135 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- Stäng dörren.

- Displayen går till statusindikeringen.

Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen innan dörrlarmet ljuder. (se Ställa in dörrlarm)

Fel

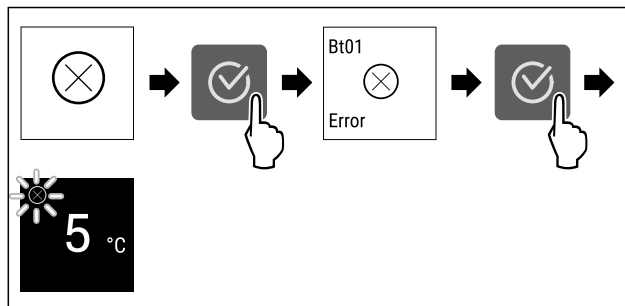


Fig. 136 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Felkod visas.
- Notera felkod.
- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Displayen går till statusindikeringen.
- Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)

WLAN-fel

- Kontrollera WLAN-anslutning.
- Anslut skåp till WLAN igen. (se WiFi)

8.3.3 Överblick över påminnelser

Skåpets beteende vid påminnelser:

- Påminnelse visas på displayen.
- Larmsignal ljuder.
- Vid vissa påminnelser pulserar innerbelysningen.

Följande påminnelser kan inaktiveras (se Inaktivera påminnelse) :

- Byta FreshAir-aktivkolfilter

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Byta FreshAir-aktivkolfilter	Meddelandet visas när FreshAir-aktivkolfiltret måste bytas.	Genomför åtgärdssteg. (se Byta FreshAir-aktivkolfilter)

8.3.4 Avsluta påminnelser

Byta FreshAir-aktivkolfilter

Liebherr rekommenderar: Byt FreshAir-aktivkolfilter var 6:e månad.

Märk

Du beställer FreshAir-aktivkolfiltret i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

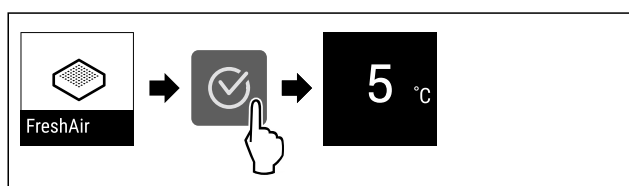


Fig. 137 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Byt aktivkolfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivkolfilter)
- Aktivkolfilter garanterar optimal luftkvalitet i kylskåpet.
- Påminnelsen återkommer efter 6 månader.

Om du inte längre vill få denna påminnelse kan du inaktivera påminnelsen. (se Inaktivera påminnelse)

9 Utrustning

9.1 Dörrfack

Dörrfack lämpar sig för förvaring av drycker och livsmedel. Dörrfack kan flyttas för individuell användning och kan tas isär vid rengöring. Liebherr rekommenderar dock att använda dörrfack i leveranspositionen från fabrik i dörren.

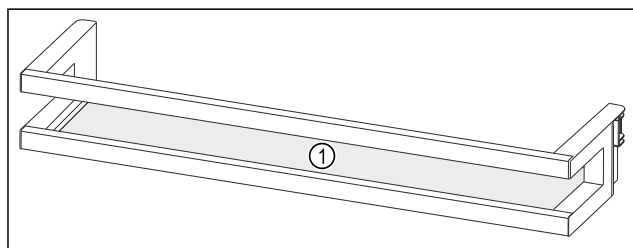


Fig. 138 Exempelbild dörrfack

(1) Hylla

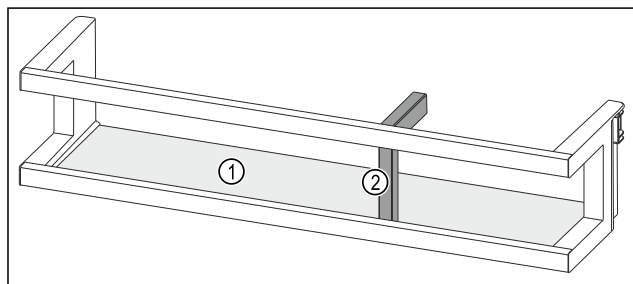


Fig. 139 Exempelbild dörrfack med flaskhållare

(1) Hylla

(2) Flaskhållare

Följande tabell visar exempel på vad som kan lagras i respektive dörrfack.

Dörrfack	Livsmedel
Dörrfack (se Fig. 138)	Smör, ost, konserver, tuber
Dörrfack med flaskhållare (se Fig. 139)	Flaskor Med den förskjutbara flaskhållaren säkras flaskorna i dörrfacket.

9.1.1 Ta ut dörrfack

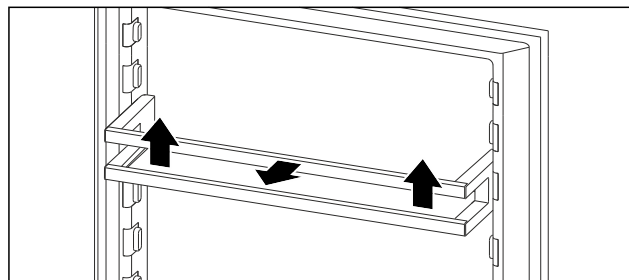


Fig. 140 Exempelbild

- Skjut dörrfacket uppåt.
- Dra ut dörrfacket framåt.

9.1.2 Sätta in dörrfack

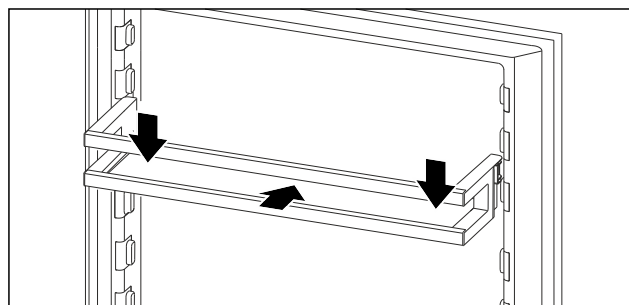


Fig. 141 Exempelbild

- Skjut in dörrfacket.
- Tryck dörrfacket nedåt.

9.2 Hyllor

9.2.1 Flytta/ta ut hyllorna

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

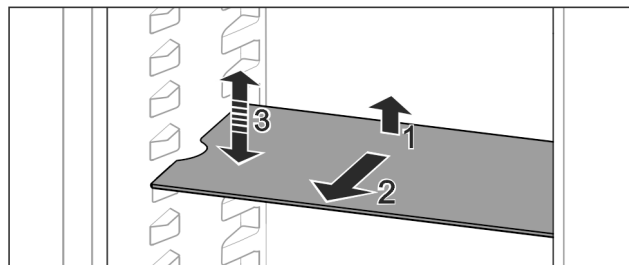


Fig. 142

- Lyft hyllan och dra den framåt.
- Sidourtag i stödläget.
- Flytta på hyllor: Lyft eller sänkt till önskad höjd och skjut in dem.

-eller-

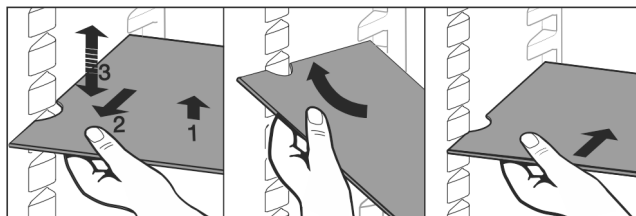


Fig. 143

- Ta ut hyllan helt: Dra den framåt.
- Underlätta uttagningen: Luta hyllan.
- Sätta tillbaka hyllan: Skjut in den tills det tar stopp.
- Utdragsstopp pekar nedåt.
- Utdragsstoppen ligger bakom den främre stödytan.

9.3 Delbar hylla

9.3.1 Användning av delbar hylla

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

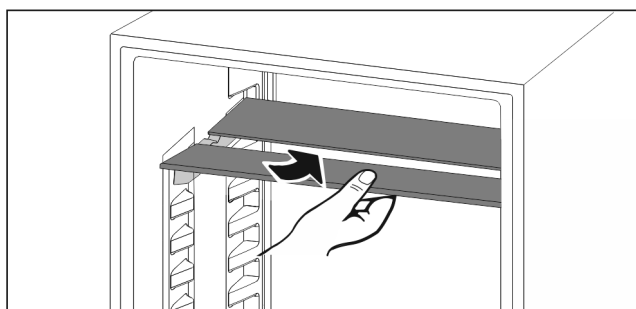


Fig. 144

- Sätt in delbara hyllor nedtill enligt bilden.

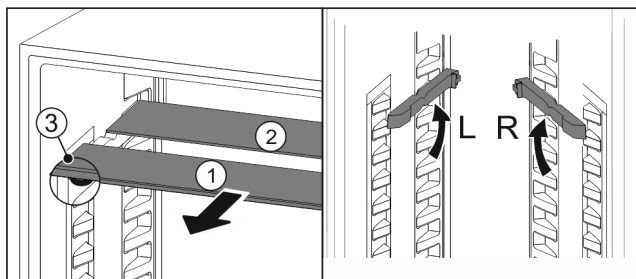


Fig. 145

Justera i höjddled:

- Dra ut Fig. 145 (1) glashyllorna framåt en i taget.
- Dra stödskenorna ur spårren och fäst dem i önskad höjd.
- Skjut in glashyllorna en i taget.
- Plana utdragsstopp fram, direkt bakom stödskenan.
- Höga utdragsstopp bak.

Avvänd båda uppställningsytorna:

- Ta tag i den nedre glashyllan med en hand och dra den framåt.
- Glashyllan Fig. 145 (1) med dekorlisten ligger längst fram.
- Stoppklackarna Fig. 145 (3) är vända nedåt.

9.4 Variabel flaskhylla

I kyldelens botten går det att använda antingen glasskivan eller den variabla flaskförvaringen. Glasskivan är insatt vid leverans.

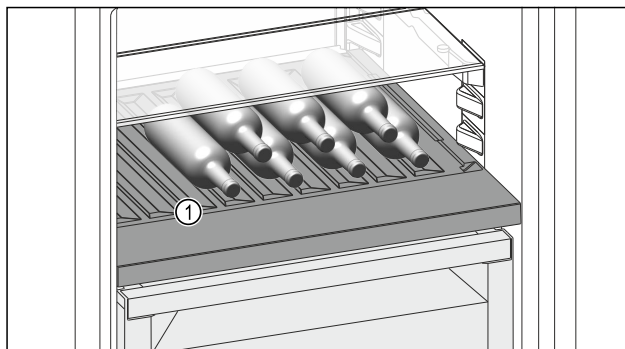


Fig. 146 Exempelbild

(1) Variabel flaskförvaring

9.4.1 Använda variabel flaskförvaring

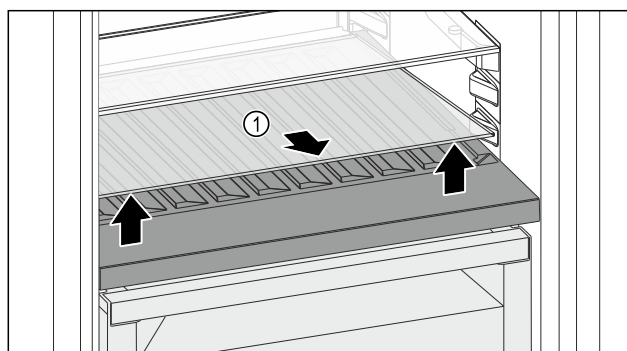


Fig. 147

- Lyft glasskivan Fig. 147 (1) i ursparingen framtill och ta ut den.
- Förvara glasskivan Fig. 147 (1) säkert utanför skåpet.
- Lägg in glasplattan (2) under det variabla flaskstället.

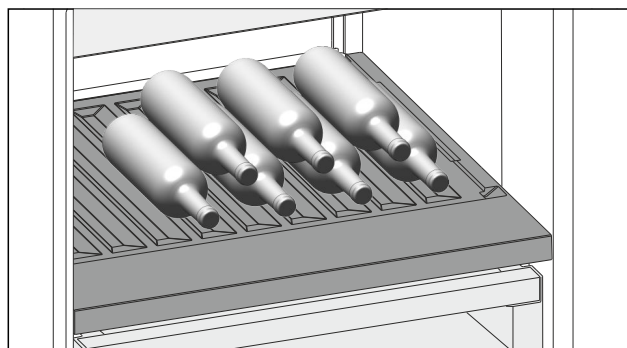


Fig. 148 Exempelbild

- Lägg in flaskorna med botten bakåt mot bakväggen. (se Fig. 148)

Märk

Om flaskorna sticker ut utanför den variabla flaskförvaringen:

- Sätt det nedre dörrfacket en position högre.

9.4.2 Att använda glasskivan

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Flaskor har tagits ut.
- ☐ Den variabla flaskförvaringen har rengjorts. (se 10.4 Ta ut / sätta in variabel flaskförvaring) (se 10.7.3 Rengör utrustningen)

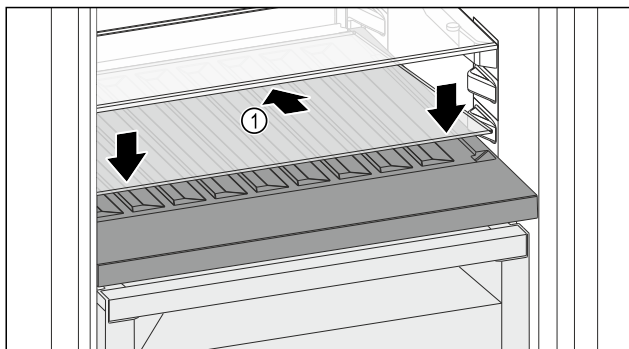


Fig. 149

- Sätt an glasskivan Fig. 149 (1) snett och lutad bakåt.
- Sänk glasskivan Fig. 149 (1) framtill.

9.5 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- Fläktventilationsspringorna på bakväggen i skåpet ska alltid hållas fria.

9.5.1 Utdragslåda på glidskenor

Ta ut utdragslåda

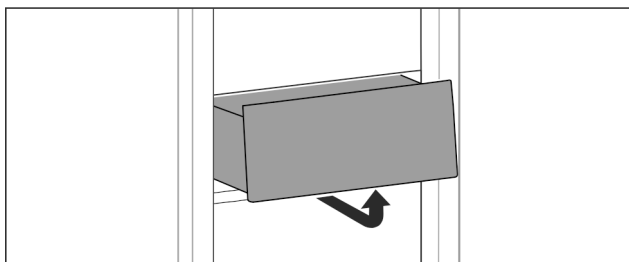


Fig. 150

- Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda

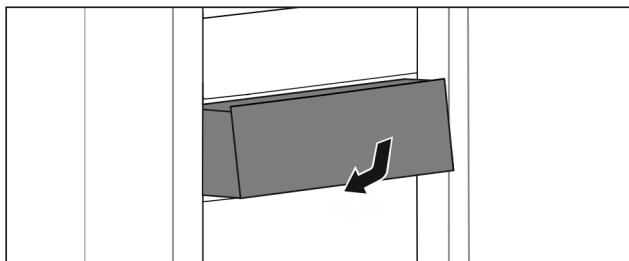


Fig. 151

- Sätt in utdragslåda enligt bilden.

9.5.2 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

Fullt utdrag*

Det fulla utdraget känns igen på en klämma som befinner sig baktill vänster och höger på skenan.

Ta ut utdragslåda

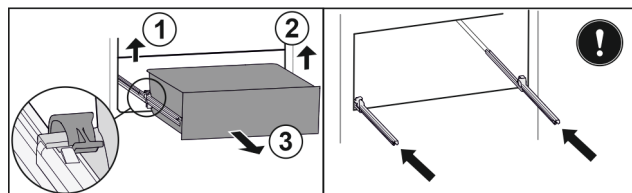


Fig. 152

- Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- Lyft vänster klämma och dra samtidigt utdragslåda till vänster framåt. Fig. 152 (1)
- Lyft höger klämma och dra samtidigt utdragslåda till höger framåt. Fig. 152 (2)
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 152 (3)
- Skjut in skenor.

Sätta in utdragslåda

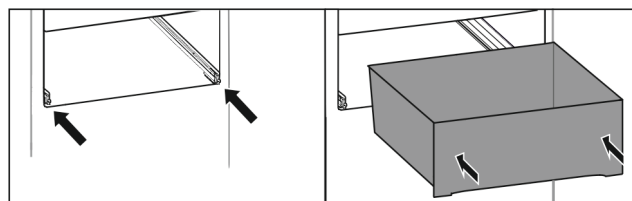


Fig. 153

- Skjut in skenor.
- Sätt utdragslåda på skenor.
- Skjut in utdragslåda så långt det går.
- Utdragslåda fastnar baktill med ett klick.

Dra ut kyldel delvis*

Ta ut utdragslåda

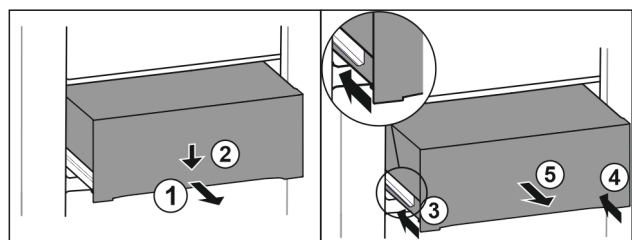


Fig. 154

- Dra ut utdragslåda till hälften. Fig. 154 (1)
- Tryck utdragslådan på framsidan nedåt. Fig. 154 (2)
- Skjut in vänster skena ca 2 cm. Fig. 154 (3)
- Skjut in höger skena ca 2 cm. Fig. 154 (4)
- Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 154 (5)

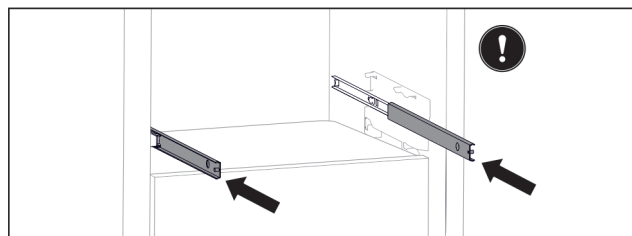


Fig. 155

- Om skenor fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:
- Skjut in skenor fullständigt.

Sätta in utdragslåda

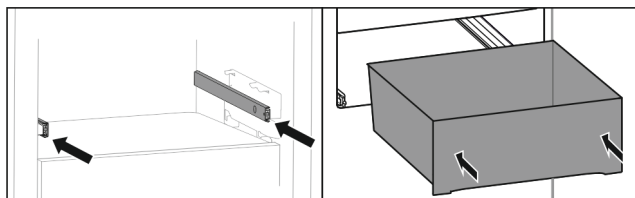


Fig. 156

- Skjut in skenor.
- Sätt utdragslåda på skenor.
- Skjut in utdragslåda så långt det går.

9.6 Facklock till Fruit & Vegetable-lådan

Facklocket ger en varaktig luftfuktighet.

Facklocket finns direkt på utdragslådan och kan vara förtäckt av hyllor eller ytterligare utdragslådor.

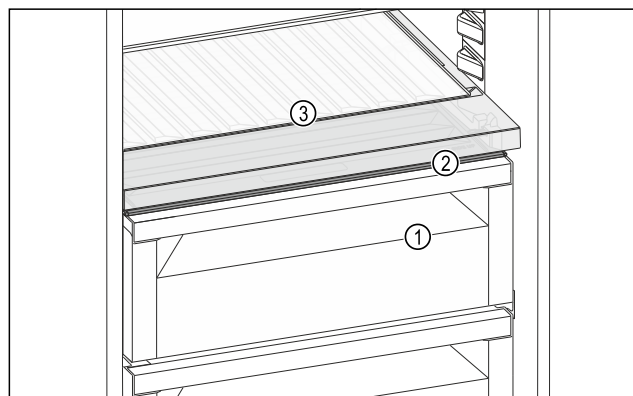


Fig. 157 Exempelbild facklock till Fruit & Vegetable-låda

- (1) Fruit & Vegetable-låda
- (2) Facklock till Fruit & Vegetable-lådan
- (3) Variabel flaskförvaring

9.6.1 Reducera luftfuktigheten i utdragslådan

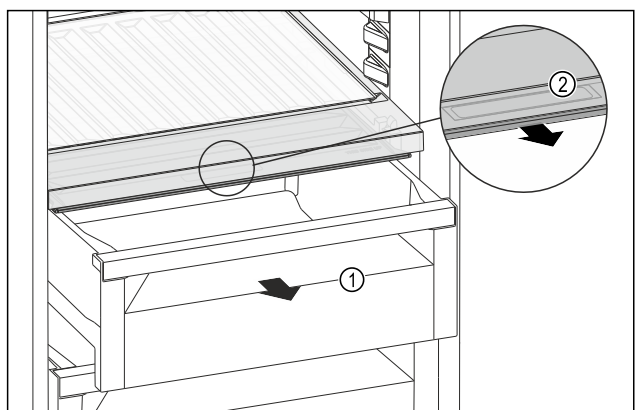


Fig. 158

- Dra ut utdragslådan Fig. 158 (1).
- Ta tag i fördjupningen Fig. 158 (2) på facklocket och dra samtidigt facklocket framåt.
- När utdragslådan är stängd finns en liten spalt mellan facklock och utdragslåda.

9.6.2 Öka luftfuktigheten i utdragslådan

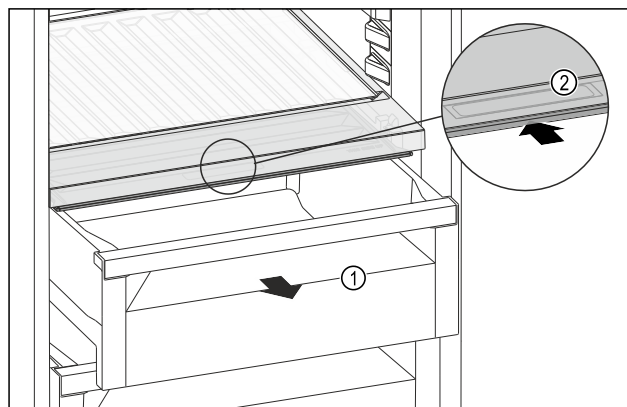


Fig. 159

- Dra ut utdragslådan Fig. 159 (1).
- Ta tag i fördjupningen Fig. 159 (2) på facklocket och skjut samtidigt facklocket bakåt.
- När utdragslådan är stängd sluter facklocket tätt med utdragslådan.

9.6.3 Använda Fruit & Vegetable-lådan som Meat & Dairy-låda

Du kan använda Fruit & Vegetable-lådan med Meat & Dairy-lådan. För detta måste fuktigheten i utdragslådan minskas. (se 9.6.1 Reducera luftfuktigheten i utdragslådan)

9.7 Flaskhållare

9.7.1 Använda flaskhållare

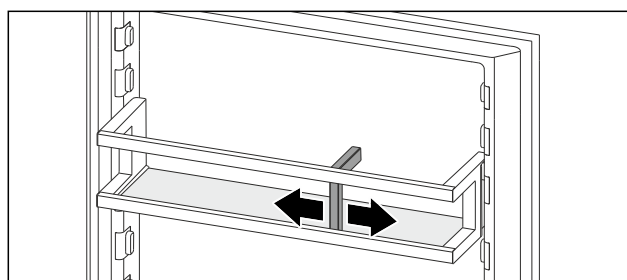


Fig. 160

- Skjut flaskhållaren på flaskorna.
- Flaskorna välter inte.

9.8 FlexSystem

9.8.1 Använd FlexSystem

FlexSystem gör att dina livsmedel förvaras på ett översiktligt, flexibelt och lättsorterat sätt. Det är lätt att skilja på frukt, grönsaker eller på deras bäst-före-datum.

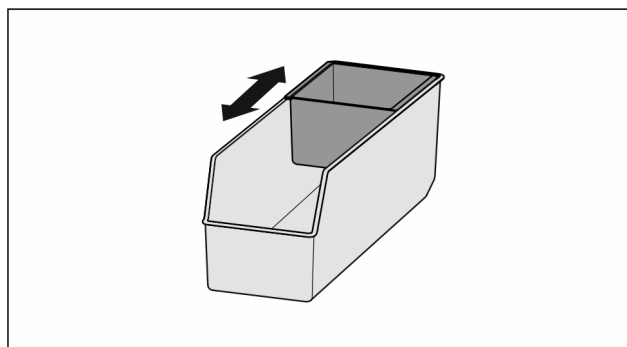


Fig. 161

Underhåll

- Förskjut innerskalet.

9.8.2 Ta ut FlexSystem

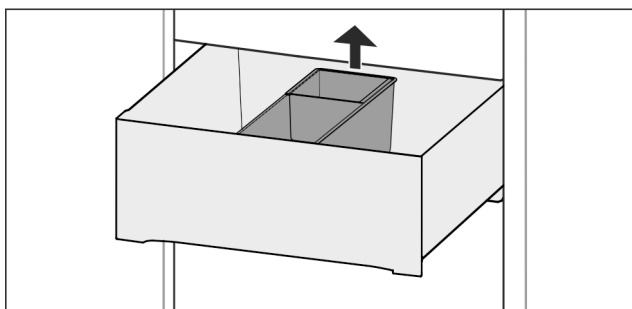


Fig. 162

- Lyft FlexSystem baktill.
- Ta ut det uppåt.

9.8.3 Sätt in FlexSystem

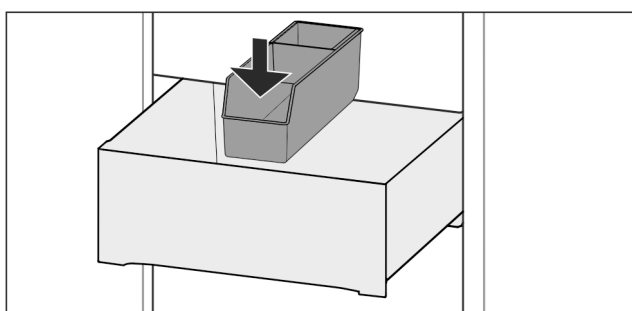


Fig. 163

- Sätt först in FlexSystem framtill.
- Sänk ner den bakre delen.

9.8.4 Ta isär FlexSystem

FlexSystem kan demonteras för rengöring.

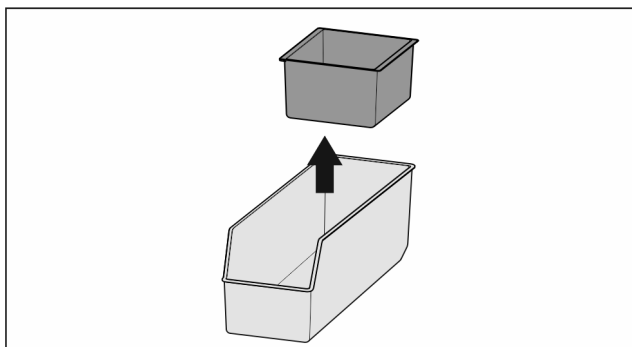


Fig. 164

- Ta isär FlexSystem.

9.9 FlexCube

FlexCube har olika stora öppningar så att mindre föremål som tuber, öppna yoghurtbägare eller vaktelägg kan förvaras i den. FlexCube passar exempelvis i alla Liebherr-dörrfack. Vid behov går det även att ställa upp flera FlexCubes bredvid varandra.

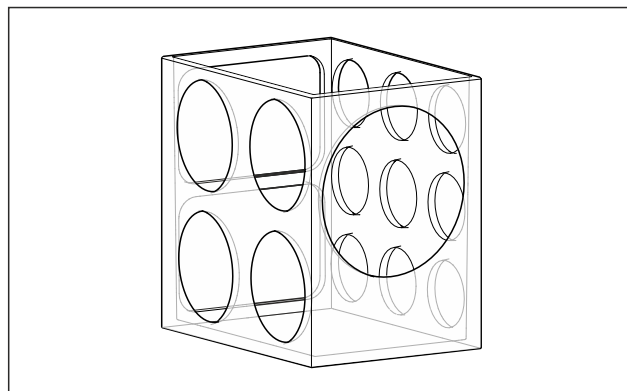


Fig. 165 Exempelbild

Märk

Detta tillbehör beställs i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.9.1 Att använda FlexCube

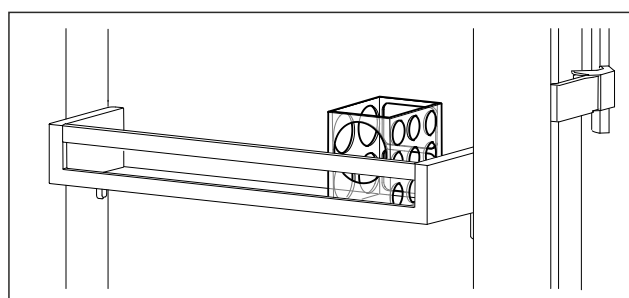


Fig. 166 Exempelbild

- Sätt in FlexCube i dörrfacket.
-eller-

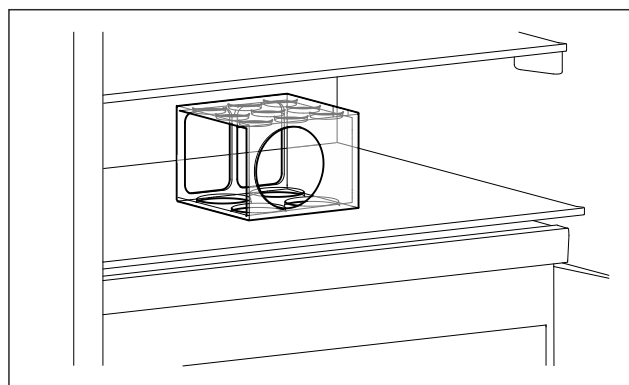


Fig. 167 Exempelbild

- Ställ FlexCube på dörrfacket.
- Sortera in mindre föremål att förvara i FlexCube.

10 Underhåll

10.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lådan ovanför fläkten. Det garanterar en optimal luftkvalitet.

- ☐ Byt aktivtkolfiltret var sjätte månad.
Vid aktiv påminnelse uppmanar ett meddelande på displayen dig att byta filter.
- ☐ Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Märk

Du beställer FreshAir-aktivtkolfiltret i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

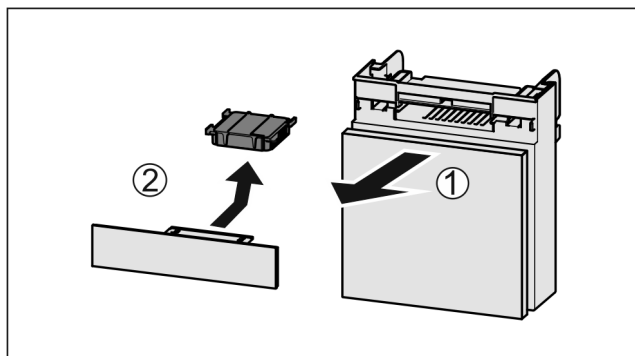
10.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret

Fig. 168

- Dra ut Fig. 168 (1) lådan framåt.
- Ta ut Fig. 168 (2) aktivtkolfiltret.

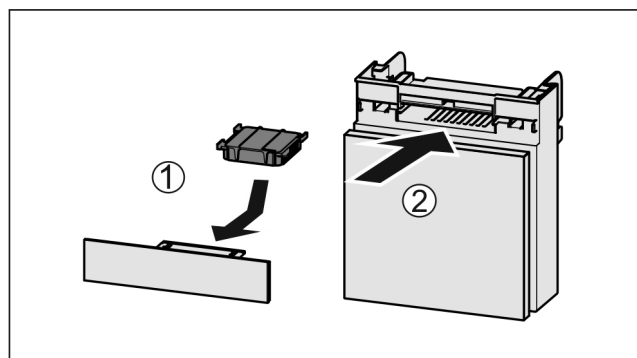
10.1.2 Sätta in FreshAir-aktivtkolfiltret

Fig. 169

- Sätt in Fig. 169 (1) aktivtkolfiltret enligt bilden.
- Aktivtkolfiltret spärras.
Om aktivtkolfiltret pekar nedåt:
- Skjut in Fig. 169 (2) lådan.
- Aktivtkolfiltret är nu klart för användning.

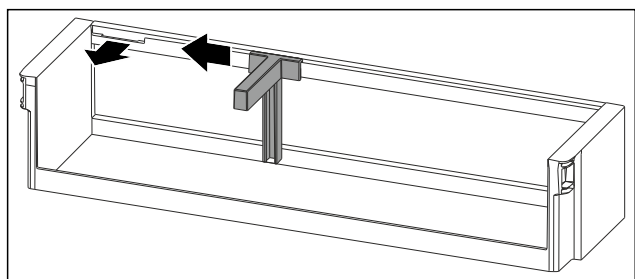
10.2 Ta bort/sätt in flaskhållaren**10.2.1 Ta bort flaskhållaren**

Fig. 170

- Skjut flaskhållaren åt sidan ända till ursparingen.
- Ta ut flaskhållaren framåt.

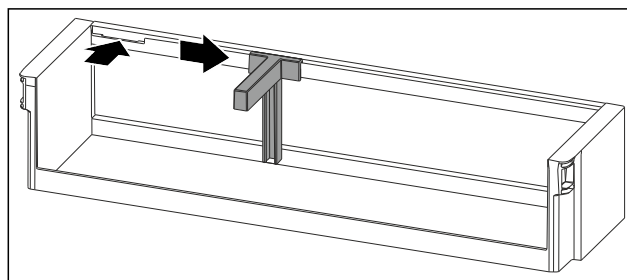
10.2.2 Sätta in flaskhållaren

Fig. 171

- Sätt in flaskhållaren i ursparingen.
- Skjut flaskhållaren åt sidan till önskad position.

10.3 Demontera/montera utdragssystem**10.3.1 Anvisningar för demontering**

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Utdragslåda på glidskenor	Kan inte tas isär
Fullt utdrag*	Kan inte tas isär*
Halvutdrag kyldel*	Kan inte tas isär*

10.4 Ta ut / sätta in variabel flaskförvaring

Den variabla flaskförvaringen kan tas bort vid rengöring.

10.4.1 Ta ut variabel flaskförvaring

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Flaskor har tagits ut.
- ☐ Glasskiva har tagits ut. (se 9.4.1 Använda variabel flaskförvaring)

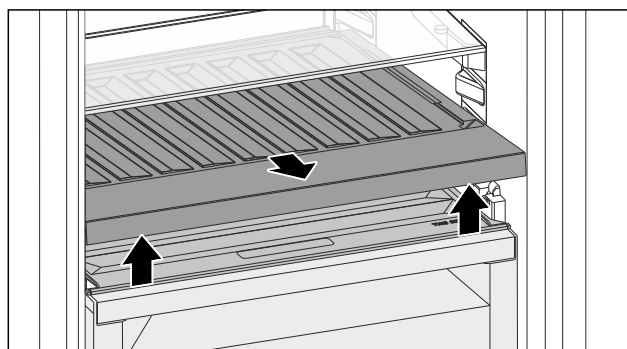


Fig. 172

- Lyft den variabla flaskförvaringen framtill och ta ut den.
- Facklocket syns.

Märk

Liebherr rekommenderar:

Ställ inga varor på facklocket under.

10.4.2 Sätta in variabel flaskförvaring

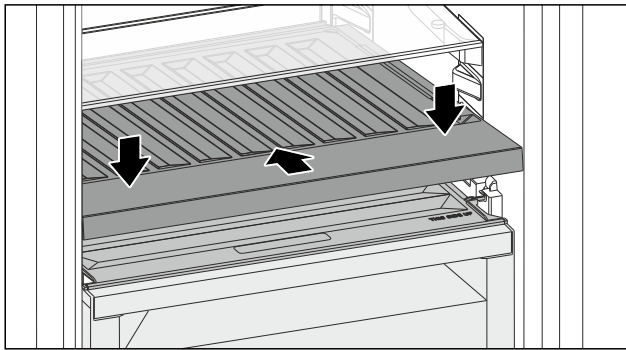


Fig. 173

- ▶ Skjut in den variabla flaskförvaringen och tryck den nedåt fram till anslaget.
- ▶ Kontakterna baktill på den variabla flaskförvaringen ansluts automatiskt.
- ▶ LED lyser.
- ▶ Sätt in glasskivan. (se 9.4.2 Att använda glasskivan)
- eller-
- ▶ Använd den variabla flaskförvaringen för flaskor.

10.5 Facklock till Fruit & Vegetable-lådan

Facklocket kan tas av vid rengöring.

10.5.1 Ta av facklocket

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Glasskivan direkt ovanför den variabla flaskförvaringen har tagits ut.
- ☐ Den variabla flaskförvaringen har tagits ut.
- ☐ Facket direkt under facklocket har tagits ut. (se 9.5 Utdragslådor)

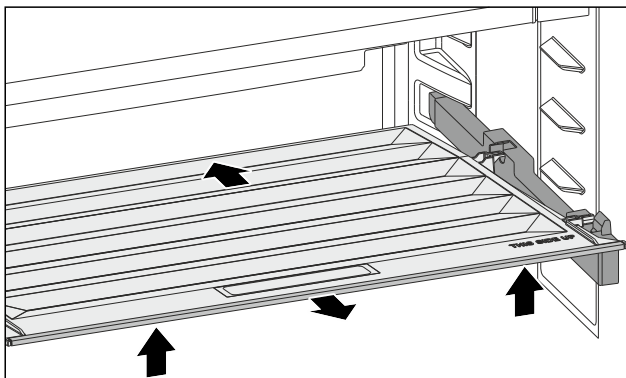


Fig. 174

- ▶ Skjut facklocket bakåt.
- ▶ Lyft upp facklocket framtill.
- ▶ Ta ut facklocket snett uppåt framtill.

10.5.2 Sätta in facklocket

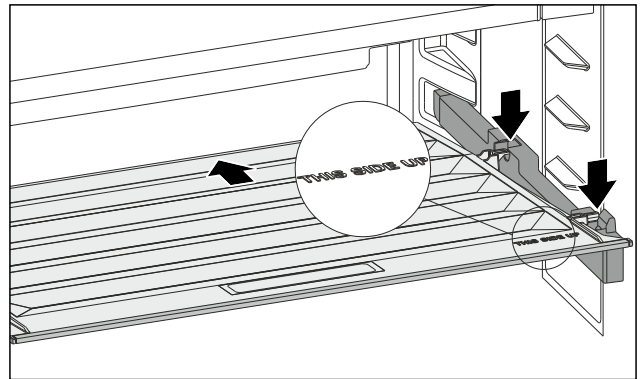


Fig. 175

Om texten THIS SIDE UP är upptill:

- ▶ Sätt in de bakre hållarna i de respektive bakre öppningarna.
- ▶ Skjut facklocket bakåt.
- ▶ Sänk facklocket framtill och haka i de främre hållarna i öppningarna.
- ▶ Sätt facklocket i önskad position.

10.6 Avfrosta skåpet



VARNING

Felaktig avfrostning av skåpet!
Personskador och materiella skador.

- ▶ Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.
- ▶ Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avsningspray vid avfrostningen.
- ▶ Avlägsna inte is med vassa föremål

Avfrostningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

- ▶ Rengör avrinningshålet regelbundet. (se 10.7 Rengör skåpet)

10.7 Rengör skåpet

10.7.1 Förbered



VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- ▶ Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



VARNING

Brandrisk

- ▶ Se till att inte skada köldkretsen.

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Dra ut nätkontakten.

-eller-

- ▶ Aktivera CleaningMode. (se CleaningMode)

10.7.2 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plasttytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metalltytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Avrinningshål: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

10.7.3 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Dörrfack
- Hylla
- Delbar hylla
- Facklock till Fruit & Vegetable-lådan
- Låda
- Variabel flaskhylla
- FlexSystem

Rengöring med en fuktig duk:

- Teleskopiskskenor
- Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Flaskhållare
- Fästdel delbar hylla
- FlexCube
- Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- Rengör utrustning.

10.7.4 Efter rengöringen

- Torka skåp och utrustningsdelar.
- Anslut skåpet igen och slå till det. När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in livsmedel.
- Upprepa rengöringen regelbundet.

11 Kundhjälp

11.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Kylning	3 °C till 9 °C
BioFresh	0 °C till 3 °C

Belysning	
Energieffektivitetsklass ¹	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

¹ Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anslutning:

Uppgifter om frekvens	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

11.2 Driftsljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **kraftig kyleffekt** kylls livsmedel snabbare. Ljudet är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 8.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyller. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Sörpelljud	Dörren öppnas och stängs med dämpare.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig inbyggnad	Felljud	Kontrollera inbyggnaden. Rikta skåpet.

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

ning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

11.3.1 Skåpets funktion

11.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under använd-

Fel	Orsak	Avhjälpande
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	► Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	► Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	► Håll skåpet stängt.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	► Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	► Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	► Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	► Problemlösning:
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	► Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)
	→ Temperaturen är fel inställd.	► Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	► Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
	→ Skåpet är inte korrekt monterat i nischen.	► Kontrollera att skåpet är korrekt monterat och dörren stängs ordentligt.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	► Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	► Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

11.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpande
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	► Innerbelysningen stängs av automatiskt när dörren har varit öppen i cirka 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	► Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)

11.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 11 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebro-schyren" eller på home.liebherr.com/service.



VARNING

Felaktigt utförd reparation!

Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutningssladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 10 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

11.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- ☐ Skåpbeteckning (modell och index)
- ☐ Servicenr (service)
- ☐ Serienr (S-nr)
- Hämta produktinformation via displayen. (se Produktinformation)
- eller-
- Läs av produktinformationen på typskylten. (se 11.5 Typskylt)
- Anteckna skåpinformationen.
- Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

11.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

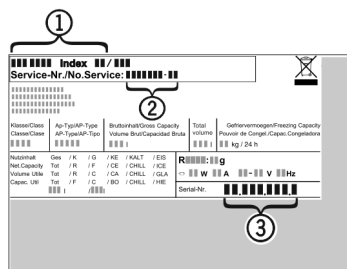


Fig. 176

- (1) Skåpbeteckning (3) Serienr
(2) Servicenr

- Läs informationen på typskylten.

12 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- Rengör skåpet. (se 10.7 Rengör skåpet)
- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

13 Kassering

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Betydelsen av skåpets symboler är känd. (se 1.14 Symboler på skåpet)
- ☐ Anvisningar om kassering är kända. (se 1.7 Kassering)

13.1 Förbered skåpet för kasseringen

- Ta skåpet ur drift. (se 12 Ta skåpet ur drift)

13.2 Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt



VARNING

Utslipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Följ anvisningarna om skåpets transport. (se 3.5 Transportera skåp)
- Transportera bort skåpet utan att det skadas.
- Kassera skåpet enligt anvisningarna.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260629

7088635-00