

Bruks- og monte- ringsanvisning



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

NO

ORIGINAL BRUKSANVISNING

LIEBHERR

Innhold

2

12	Sette ut av drift.....	47
13	Kassering.....	47
13.1	Forberede apparatet for avhending.....	47
13.2	Miljøvennlig avhending av apparatet.....	47

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	Ytterligere informasjon på Internett Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret finner du på typeskiltet: <i>Fig. Eksempelfremstilling</i>
	Undersøk apparatet Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	Avvik Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsanvisninger er merket med en ▷.
	Videoeer Videoeer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brukerinformatjonen gjelder for følgende apparater:

IRB..	56..
-------	------

1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Ta godt vare på denne brukerinformatjonen slik at du til enhver tid har tilgang til den.

Hvis du gir apparatet videre, må du gi denne brukerinformatjonen videre til neste eier.

For å bruke apparatet forskriftsmessig og trygt, må du lese denne brukerinformatjonen før installasjon og bruk. Følg alltid instruksjonene, sikkerhetsanvisningene og advarslene som finnes der. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en sikker og feilfri måte.

1.1 Tiltent bruk

- Dette apparatet er ment for bruk i husholdningen og i lignende bruksområder, som f. eks.:
 - personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsområder
 - innen landbruk og av gjester på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
 - bed and breakfast-hoteller
 - i catering og lignende engrosanvendelser
- Ytterligere bruksområder:
 - Dette apparatet er ikke egnet for å fryse ned matvarer.
 - Alle annen bruk er ikke tillatt.

1.2 Forutsigbar feil bruk

Følgende bruk er strengt forbudt:

- Lagring og kjøling av:
 - Kjemisk ustabile, brannfarlige eller etsende stoffer
 - Eksplosive stoffer, som for eksempel aerosolbeholdere med brennbar drivgass
 - Medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer og produkter som ligger til grunn for medisinproduktdirektivet 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Feil bruk av apparatet fører til skade eller ødeleggelse av de lagrede matvarene.

1.3 Brukergruppe

- Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskaper, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Barn må være under tilsyn for å sørge for at de ikke leker med apparatet.
- Barn mellom 3 og 8 år kan legge inn og ta ut av kjøle-/fryseskapet.

1.4 Advarsler - Farer for brukeren

- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i apparathuset eller i installasjonene fri for hindringer.
- ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde avrimingsprosessen.
- ADVARSEL: Ikke skad kuldemiddelkretsen.
- ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater i kjøle-/fryseskapet som ikke er i samsvar med den konstruksjonen som er anbefalt av produsenten.
- ADVARSEL: Når du installerer apparatet, må du forsikre deg om at strømfedningen ikke er klempt eller skadet.
- ADVARSEL: Ikke plasser strømuttak eller nettdeler på baksiden av apparatet.

Når apparatet er installert, må det fortsatt være mulig å koble apparatet fra strømmettet.

- Tilgjengelig stikkontakt (over, under eller ved siden av apparatet)
- Utløsning av sikringen i bygningsinstallasjonen i samsvar med bygningsforskriftene.




ADVARSEL: Brannfare/brannfarlige stoffer. Symbolet befinner seg på kompressoren og kan også være på andre steder på apparatet. Dette indikerer faren for brannfarlige materialer. Ikke fjern klistremerket.

- Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet som apparatet er plassert i, være. I for små rom kan det ved lekkasje oppstå en brennbar blanding av gass og luft. I oppstillingsrommet per 8 g kuldemiddel minst være 1 m³ stort. Du finner informasjon om kuldemiddelet på typeskiltet inne i apparatet.
- Flater som kan komme i kontakt med næringsmidler og tilgjengelige avløpssystemer, må rengjøres regelmessig.
- Pakk inn rått kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Hvis kjøle-/fryseskapet er tomt i lang tid, må du slå av apparatet, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren stå åpen for å unngå muggdannelse.
- Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjølevarer. Bruk f. eks. hansker for å beskytte deg.
- Drikk eller beholdere som inneholder alkohol må oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Åpne døren kun i korte perioder. På denne måten hindrer du at temperaturen i apparatet stiger.
- Ikke grip inn mellom døren og apparatet når du åpner og lukker. Fingrene kan komme i klem.
- Ikke plasser gjenstander foran på den nederste glassplaten for å sikre at døren til apparatet lukkes ordentlig. (se 6.2 Kjøledel) (se 9.1 Dørhylle)
- **ADVARSEL:** Dette apparatet må festes i samsvar med bruksanvisningen for å utelukke farer på grunn av utilstrekkelig stabilitet.
- Følg instruksjonene for installasjon, festing, nødvendige dimensjoner og tilkoblinger. (se 3 Oppstilling og tilkobling)

1.5 Feil, skader og reparasjoner

- Strømtilkobling med kald apparatplugg: Hvis nettilkoblingsledningen til dette apparatet blir skadet, må den erstattes av en spesiell tilkoblingsledning, som du kan få hos produsenten eller dens kundeservice. Byttet kan gjøres av kunden.
- Reparasjoner og inngrep på apparatet skal kun gjennomføres av kundeservicen eller annet utdannet fagpersonell.
- Ved feil eller problemer med apparatet må du trekke ut strømpluggen eller slå av sikringen. Når du trekker i strømpluggen, må du alltid ta tak i pluggen. Ikke trekk i kablet.

1.6 Avhendingsinstruksjoner

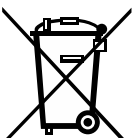

Søppeldunken med kryss gjennom indikerer at apparatet ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall og må samles inn separat. Den inneholder resirkulerbare materialer og kan ev. gjenbrukes.



Symbolet kan stå på kompressoren. Det gjelder oljen i kompressoren og henviser til følgende fare: **Kan være dødelig ved svelging og hvis den kommer i luftveiene.** Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ingen fare ved normal drift.



Dette eller et lignende klistremerke kan være plassert på baksiden av apparatet. Det indikerer at det er vakuumisolasjonspaneler (VIP) eller perlittpaneler i døren og/eller huset. Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ikke fjern klistremerket.

- Avhending av brukte apparater må derfor utføres på en fagmessig og korrekt måte, iht. lokale forskrifter og lover. Ved borttransport av det gamle skapet må man unngå å skade kjølekretsen, slik at kuldemiddelet (oppgitt på typeskiltet) og oljen ikke slipper ut ukontrollert.
- Vær oppmerksom på at sletting av ev. eksisterende personopplysninger er kundens ansvar.
- For Tyskland: På de lokale resirkulerings-/gjenvinningsstedene kan apparatet avhendes gratis via oppsamlingsbeholderne i klasse 1. Hvis du kjøper et nytt kjøle- / fryseskap og et salgsareal > 400 m², vil det gamle apparatet også bli tatt tilbake gratis via forhandleren.
- EU: Vennligst sjekk med dine lokale myndigheter om avhendingsalternativene for gamle apparater.

1.7 Samsvar

Kjølemiddelkretsen er kontrollert for tetthet. I monterings- tilstand er apparatet i samsvar med relevante sikkerhetsbestemmelser og tilhørende direktiver.

For EU-markedet: Apparatet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

For GB-markedet: Apparatet tilsvarer Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: www.liebherr.com
BioFresh-skuffen oppfyller kravene til en kjøleromhylle iht. DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimaklasser

Apparatet er, avhengig av klimaklassen, konstruert for bruk i begrensede omgivelsestemperaturer. Klimaklassen som gjelder for ditt apparat, er angitt på typeskiltet.

Merk

- For å sikre feilfri drift må du overholde de angitte omgivelsestemperaturene.

Klimaklasse	omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.9 SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen

- Du kan sjekke om apparatet ditt inneholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen ved å bruke følgende lenke: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 EPREL-database

- Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energiforbruksmerking og krav til økodesign i den europeiske produktbasen (EPREL). Under følgende lenke <https://eprel.ec.europa.eu/> kommer du til produktbasen. Her blir du bedt om å legge inn modellnavnet. Du finner modellnavnet på typeskiltet.

1.11 Open-Source-lisenser

- Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Reservedeler

- Tilgjengeligheten av reservedeler for funksjonsdeler og deler av utstyret som kan lagres er 15 år.

1.13 Advarselsnivåer

 FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som fører til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til lette eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
OBS	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til materielle skader hvis den ikke unngås.
Merknad	Kjennetegner nyttige merknader og tips.

2 Oversikt over enheten

2.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 11.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servicebrosjyre

2.2 Oversikt over apparater og utstyr

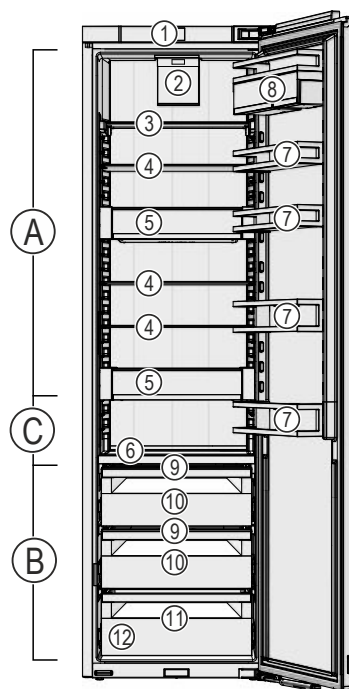


Fig. 1 Eksempelfremstilling

Temperaturområde

- (A) Kjøledele (C) Kaldeste sone
(B) BioFresh

Utrustning

- | | |
|---|----------------------------------|
| (1) Betjeningslementer | (7) Dørhylle |
| (2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter | (8) VarioBoxer |
| (3) Delbare oppstillingsplasser | (9) Lokk Fruit & Vegetable-skuff |
| (4) Oppstillingsplass | (10) Fruit & Vegetable-skuff |
| (5) VarioSafe | (11) Meat & Dairy-skuff |
| (6) Variabel flaskehylle | (12) Typeskilt |

2.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverkløsningen for ditt kjøleapparat.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat med SmartDevice:

Apparatet ditt er SmartDevice-aktivert. Hvis du vil koble apparatet til WLAN, må du laste ned SmartDevice-appen.

Mer informasjon om SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Last ned SmartDevice-appen:



Etter installasjon og konfigurering av SmartDevice-appen kan du integrere apparatet ved hjelp av SmartDevice-appen og WLAN-apparatfunksjonen (se WLAN) i WLAN-nettverket.

Oppstilling og tilkobling

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

3 Oppstilling og tilkobling

3.1 Oppstillingsbetingelser

Installasjonsforholdene er avgjørende for å sikre at du kan betjene apparatet trygt, effektivt og problemfritt.

- Vær oppmerksom på alle sikkerhetsinstruksjoner.
- Kontroller oppstillingsstedet og posisjonen i rommet.



ADVARSEL

Brannfare ved feil oppstilling!

Hvis en strømledning eller et støpsel berører baksiden av apparatet, kan vibrasjoner fra apparatet skade strømledningen eller støpselet og forårsake kortslutning.

- Ved oppstilling av apparatet, pass på at ingen nettkabler klemmes under apparatet.
- Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler.
- Ingen apparater må kobles til stikkontakter i området på baksiden av apparatet.
- Det er **ikke** tillatt å plassere og bruke multistikkontakter eller skjøtekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.



ADVARSEL

Brannfare på grunn av fuktighet!

Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning.

- Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut.



ADVARSEL

Fare for brann på grunn av utslipp av kuldemiddel og olje! Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbar. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørledningene til kuldemiddelkretsens og kompressoren.

3.1.1 Oppstillingssted

- Apparatet skal utelukkende settes opp og brukes i lukkede rom.
- Bruk bare apparatet når det er installert.
- Hvis apparatet plasseres i en svært fuktig omgivelse, kan det danne seg kondensvann på utsiden av apparatet. Sørg alltid for god lufting på oppstillingsstedet.
- Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet som apparatet er plassert i, være. I for små rom kan det ved lekkasje oppstå en brennbar blanding av gass og luft. I oppstillingsrommet per 8 g kuldemiddel minst være 1 m³ stort. Du finner informasjon om kuldemiddelet på typeskiltet inne i apparatet.
- Underlaget må være vannrett og jevnt.

3.1.2 Posisjon i rommet

- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Du kan installere enheten rett ved siden av en stekeovn.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Apparatet må kun bygges inn i stabile møbler.
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt.

3.2 Apparatdimensjoner

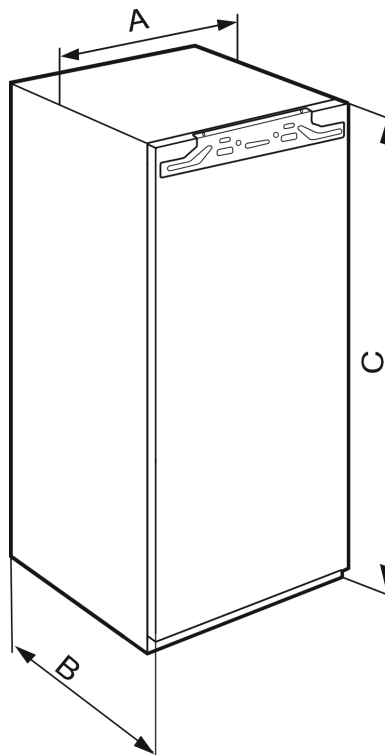


Fig. 2

IRB..(i) 56..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1938

3.3 Nisjemål

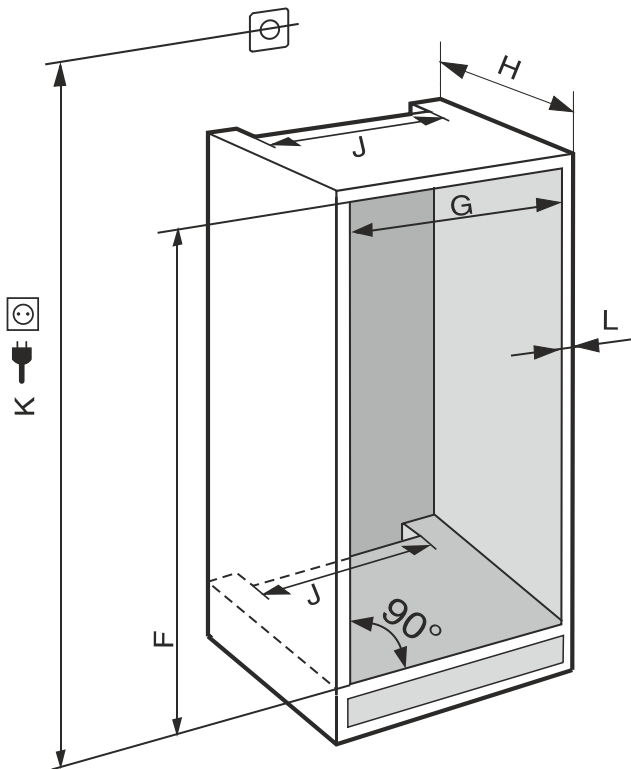


Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

ICN 56.. / IC(B)N..(i) 56.. / IRB..(i).56..	
F (mm)	1940 til 1950
G (mm)	560 til 570
H (mm)	min. 550, 560 anbefales
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Det deklarerte energiforbruket ble beregnet ved en kjøkkeninnredningsdybde på 560 mm. Apparatet er fullt funksjonsdyktig ved en kjøkkeninnredningsdybde på 550 mm, men har et noe høyere energiforbruk.

- Kontroller veggtykkelsen på nabomøblene: Den må være min. 16 mm.
- Apparatet må kun bygges inn i stabile, fastmonterte kjøkkenmøbler. Sikre møbelet mot å velte.
- Posisjoner kjøkkenmøbelet med et vater og en ansat-svinkel, og juster med underlag etter behov.
- Sikre at bunnen og sideveggene i møbelet står i rett vinkel til hverandre.

3.3 Ventilasjonskrav

PASS PÅ

Tildekkede lufteåpninger!

Skader. Apparatet kan overopphetes, noe som kan redusere levetiden til forskjellige deler av apparatet og føre til funksjonsbegrensninger.

- Sørg for god utlufting til enhver tid.
- Lufteåpningene hhv. -gitrene i apparatkabinettet og kjøkkenmøbelet (innbyggingsapparat) må aldri tildekkes.
- Ventilasjonsåpningen må aldri tildekkes.

Overhold alltid avstandene til andre objekter for å sikre ventilasjon

- Dybden på ventilasjonskanalen på bakveggen til møbelet må være minst 38 mm.

- Ventilasjonen i møbelsokkelen og mot møbelrammen på oversiden krever et tverrsnitt på minst 200 cm².
- Grunnleggende prinsipper: Jo mer luft det er rundt enheten, desto mer energisparende arbeider den.

Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for drift av apparatet. Ventilasjonsgitrene fra fabrikkens sikrer et effektivt ventilasjonstverrsnitt på apparatet på 200 cm². Hvis du bytter ut ventilasjonsgitrene med et deksel, må dette ha minst et ventilasjonstverrsnitt som er minst like stort som eller større enn på ventilasjonsgitteret fra produsenten.

3.4 Møbelfrontvekter

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av for tung møbelfront!

Hvis møbelfronten er for tung, kan hengslene bli skadet og funksjonen kan bli svekket.

- Før du monterer møbelfronten, må du kontrollere den tillatte vekten på møbelfronten og ikke overskride den.

Nisjehøyde (mm)	Maksimal vekt på møbelfronten (kg)
1940	26

kjøleapparater og fryseskap med en dør med 600 mm bredde

3.5 Transportere apparatet

3.5.1 Transportere apparatet for første oppstart

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Apparatet er pakket.
- ☐ Apparatet står oppreist.
- Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.
- Pakke ut apparatet. (se 3.6 Pakk ut enheten)

3.5.2 Transportere apparatet etter første oppstart

Følg instruksjonene nedenfor hvis du vil transportere eller flytte apparatet igjen etter første oppstart.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Apparatet er tømt.
- ☐ Apparatet står oppreist.
- ☐ Apparat med dør(er): Døren er sikret mot utilsiktet åpning.
- ☐ Apparat med uttrekksskuff: Uttrekksskuffen er sikret mot utilsiktet åpning.
- ☐ Apparatet er demontert.
- Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.

3.6 Pakk ut enheten

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av at apparatet flyttes!

Hvis du flytter apparatet på gulvet uten beskyttelse, kan apparatet skade gulvet.

- Dekk gulvet tilstrekkelig før du fjerner emballasjen fra apparatet.

- Kontroller apparatet og emballasjen: Hvis det er mistanke om transportskader, kontakt leverandøren før tilkobling.

Oppstilling og tilkobling

PASS PÅ


Materiell skade på grunn av spisse eller skarpe gjenstander! Hvis du bruker spisse eller skarpe gjenstander når du fjerner emballasjematerialet, kan du skade apparatet.

- Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne emballasjematerialet.

- Fjern emballasjematerialet.

3.7 Fjern transportsikringen

- Trekk av transportsikringen på apparatdøren.

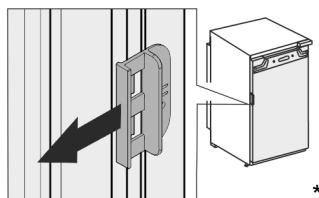

3.8 Forklaring av symbolene som brukes

	Det er fare for personskader under dette handlingstrinnet! Overhold sikkerhetsanvisningene!
	Anvisningen gjelder for flere modeller. Utfør bare dette trinnet hvis det gjelder for apparatet ditt.
	For montering, vær oppmerksom på den detaljerte beskrivelsen i tekstdelen av anvisningen.
	Seksjonen gjelder enten for et apparat med en dør eller et apparat med to dører.
	Velg mellom alternativene: Apparat med dørstopper til høyre eller apparat med dørhengsling til venstre.
	Nødvendige monteringstrinn ved IceMaker og / eller InfinitySpring.
	Bare løsne skruene eller stram dem litt.
	Trekk fast skruene.
	Kontroller om følgende trinn er nødvendig for modellen din.
	Kontroller riktig montering / feste av komponentene som brukes.

	Mål den angitte dimensjonen og korreger om nødvendig.
	Verktøy for montering: Meterstokk
	Verktøy for montering: Batteridreven skrutrekker og innsats Det anbefales å bruke lang bitsinnsats for å få bedre tilgang til skruene.
	Verktøy for montering: Vater
	Verktøy for montering: Gaffelnøkkel med NB 7 og NB 10
	Det kreves to personer for dette arbeidstrinnet.
	Arbeidstrinnet finner sted på det markerte stedet på apparatet.
	Monteringshjelpemidler: Bindetråd
	Monteringshjelpemidler: Vinkelmål
	Monteringshjelpemidler: Skrutrekker
	Monteringshjelpemidler: Saks
	Monteringshjelpemidler: Markør, kan vaskes av
	Tilbehørspakke: Fjerne komponenter



Avhend komponenter som ikke lenger er nødvendige på riktig måte.

3.9 Hengsle om dørene

Verktøy

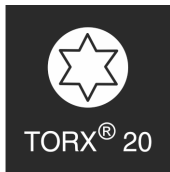


Fig. 4

PASS PÅ

Strømførende deler!

Skade på elektriske komponenter.

► Trekk ut strømpluggen før du utfører døranslagbytte.

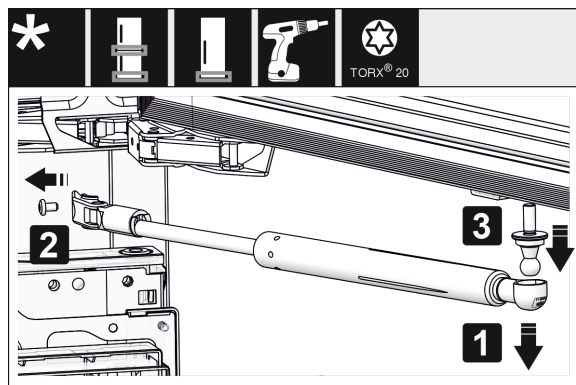


Fig. 5

► Ta av lukkedemperen: Trekk lukkedemperen av fra kule-tappen (1), skru av holderen (2). Demonter kule-tappene med skrutrekker (3).

Merk

Hvis lukkedemperen er plassert så vidt over gulvet, kan du bare demontere kule-tappene når døra er tatt av.

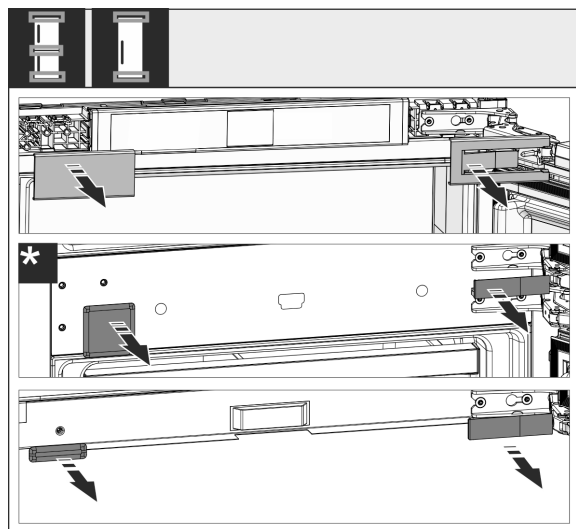


Fig. 6

► Ta av dekkplatene.

Merk

Vær oppmerksom på å ikke ripe opp overflaten når du tar av dekslene.

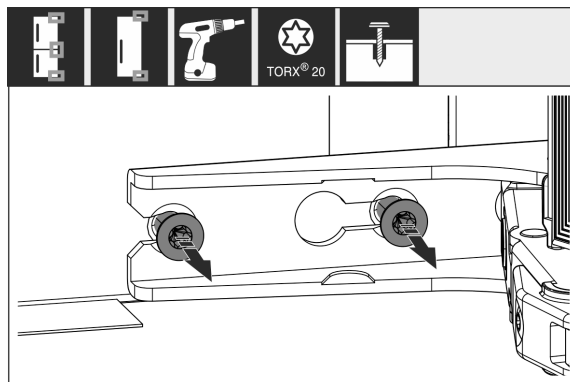


Fig. 7

► Løsne skruene ved **alle** hengslene, ikke skru dem ut.

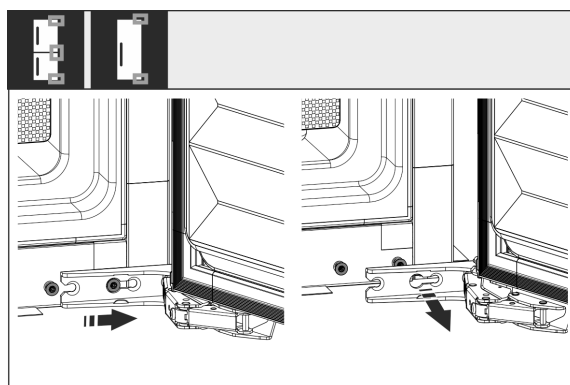


Fig. 8 *

► Ta døren av Skyv døren fremover og skyv den deretter utover, løft den av og still den til side.

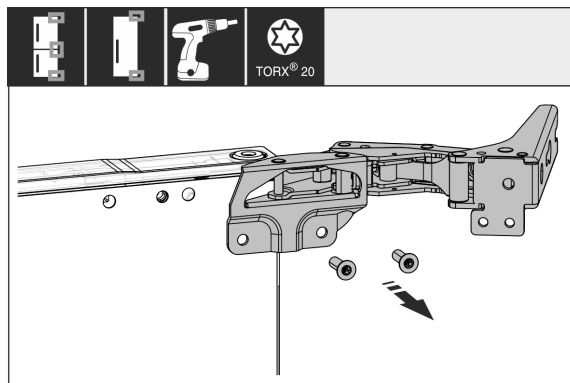


Fig. 9

► Skru av alle hengsler og legg dem til side med skruene.

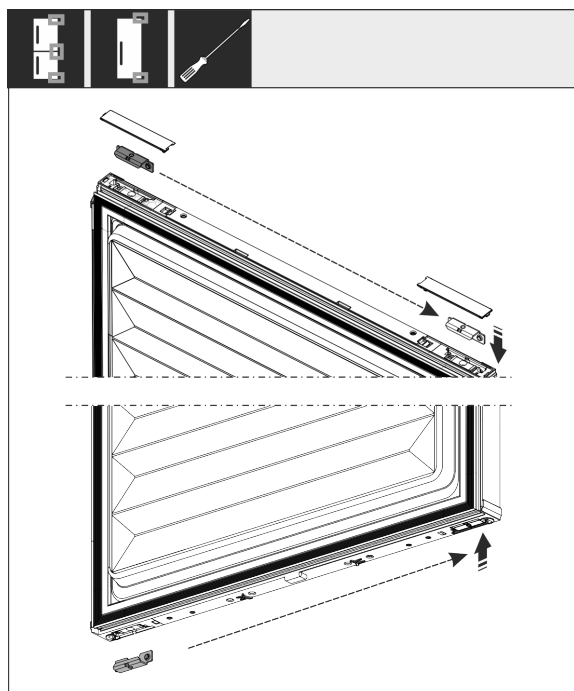


Fig. 10

- Løsne vinkel oppe og nede ut fra døren og flytt den. Vinkelen må flyttes for forskruing av hengslene.

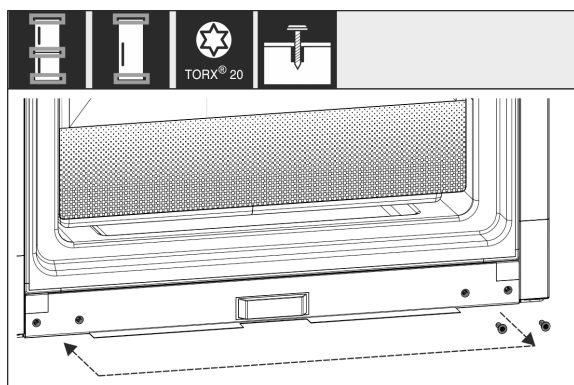


Fig. 11

- Flytt skruene for hengselfestet. Ikke skru fast etter flyttingen, hengslene må festes på senere.

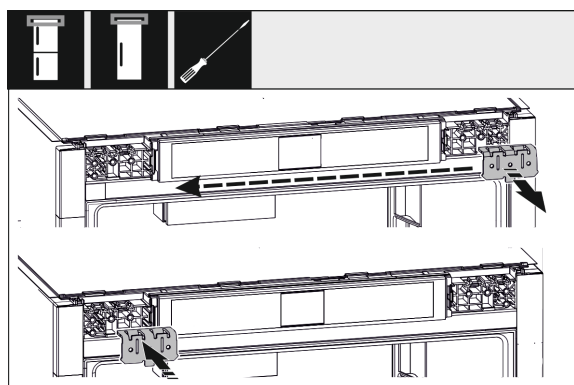


Fig. 12

- Flytt festevinkelen på motsatt side.

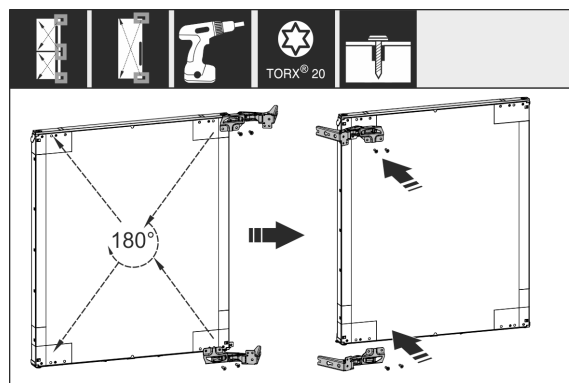


Fig. 13

- Flytt alle hengsler 180° til motsatt side og skru godt fast.

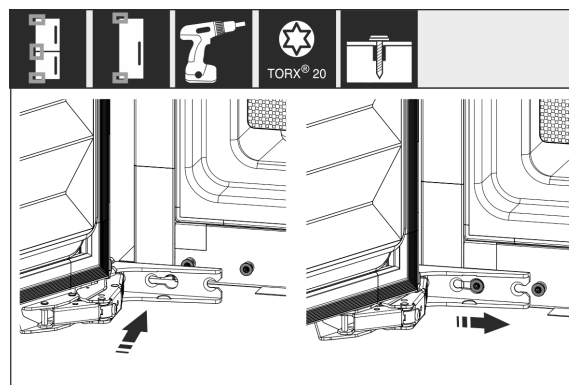


Fig. 14 *

- Montere dører igjen: Fest døren med hengsler og skru fast skruene.

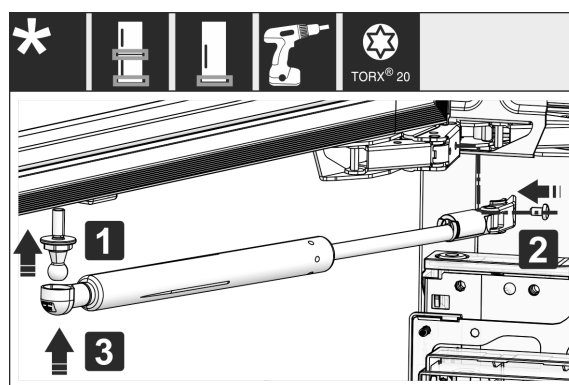


Fig. 15

- Montere lukkedemperen igjen: Skru inn kuletapper (1), skru fast holderen (2) og fest lukkedemperne i kuletapene.
- Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

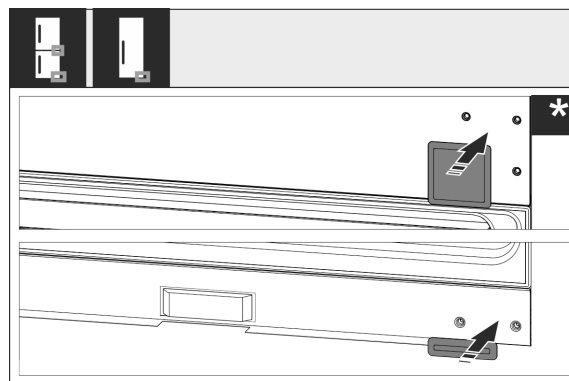


Fig. 16

- Monter deksel nede og i midten igjen. Resten av dekslene monteres igjen først etter monteringen i møblet.

3.10 Sette opp flere apparater

Apparatene er utviklet for forskjellige oppstillingstyper. Hvis du vil sette opp flere apparater ved siden av eller over hverandre, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Sett bare opp apparater ved siden av, eller over, hverandre, som er utviklet for det.
- ☐ Følg merknadene og den følgende tabellen.

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av kondensvann!

- Apparatet må ikke plasseres rett ved et annet kjøle-/fryseapparat.

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av kondensvann!

- Apparatet må ikke plasseres rett over et annet kjøle-/fryseapparat.

Modell	Oppstillingstype
alle modeller	enkeltvis
Modeller med modellnavn som starter med S...	Side-by-Side (SBS)
Modeller opptil en maksimal nisjehøyde på 880 mm og med oppvarmet tak kan stilles opp «over» hverandre. Øvre apparat: opptil en maksimal nisjehøyde på 140 mm	Over hverandre

Modeller og oppstillingstypene deres

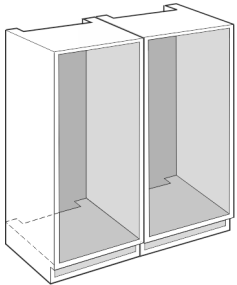


Fig. 17

Monter hvert apparat i en separat møbelnisje.

3.11 Bygge enheten inn i nisjen

Verktøy

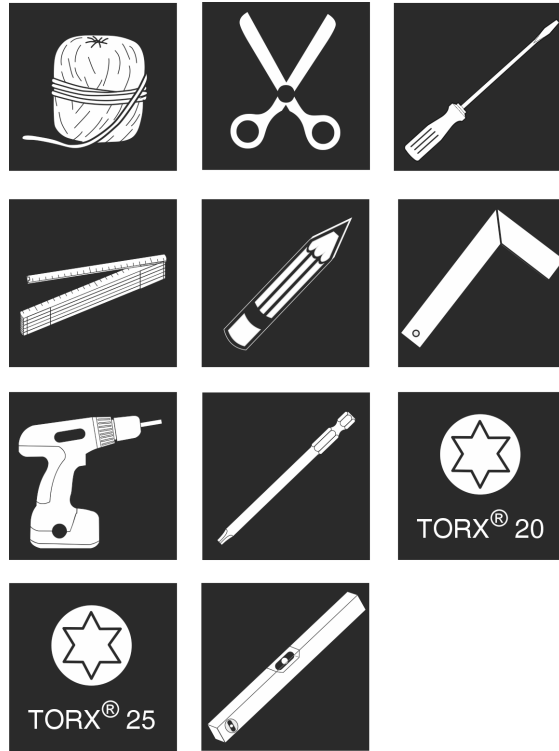


Fig. 18

Medfølgende monteringsutstyr

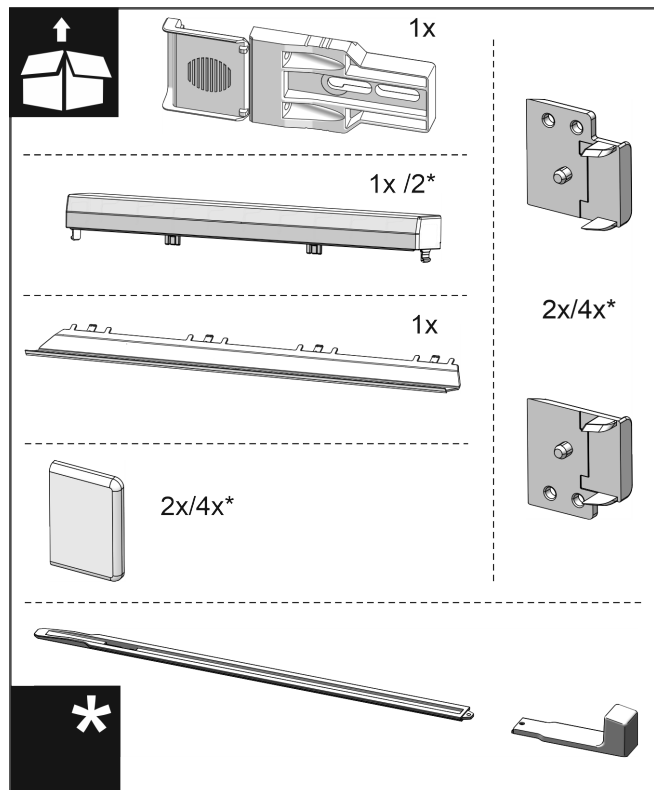


Fig. 19

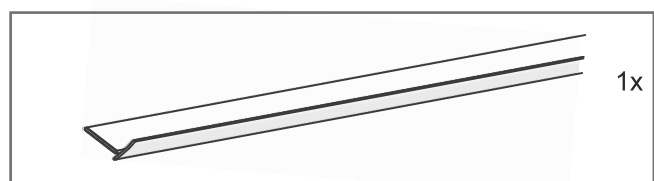


Fig. 20

Oppstilling og tilkobling

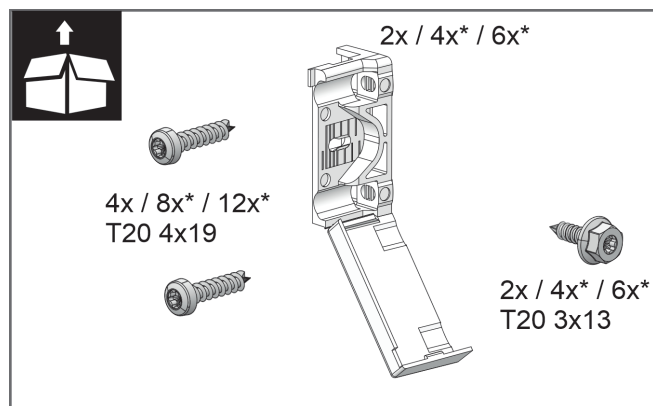


Fig. 21

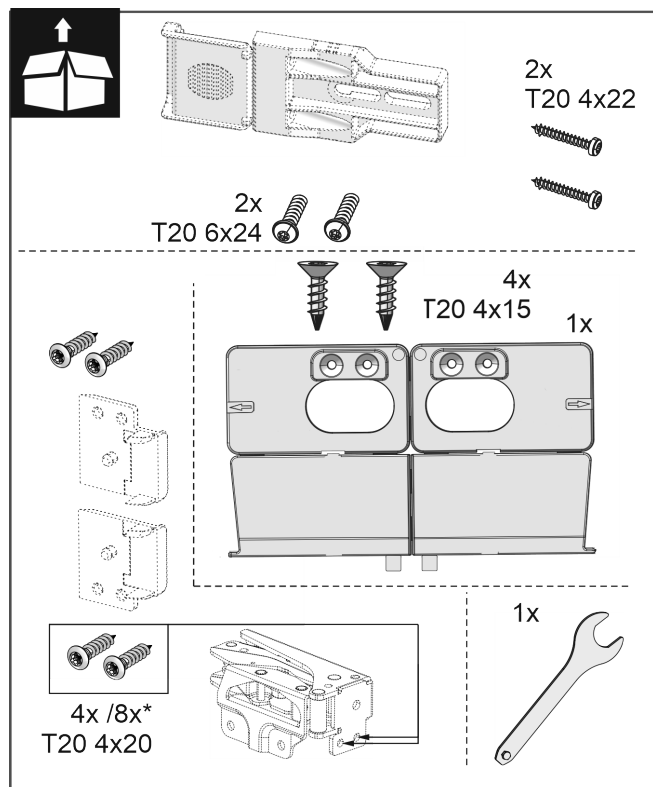


Fig. 22

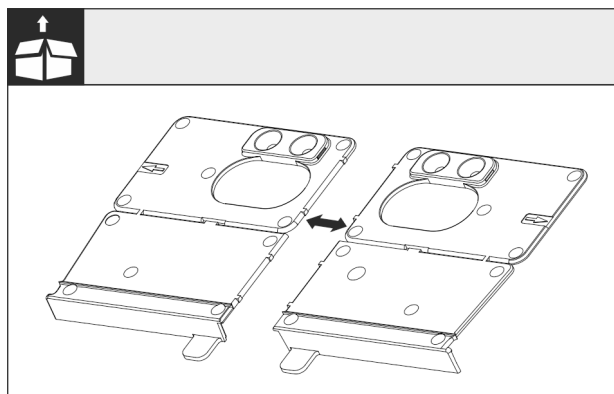


Fig. 23

- Skill monteringsvinkelen bunn langs perforeringen.

PASS PÅ

Korrekt monteringsdybde på enheten.

- Bruken av monteringsvinkelen garanterer riktig monteringsdybde for enheten.

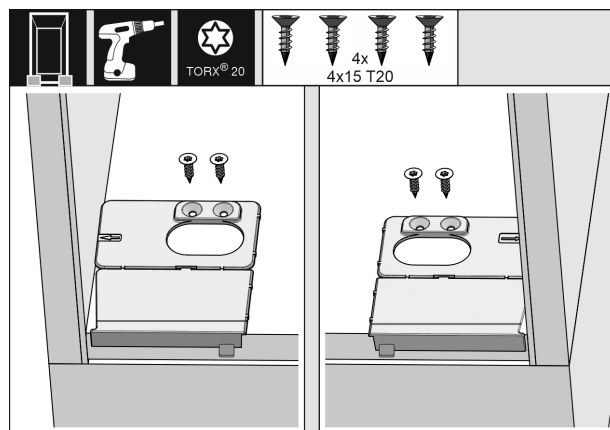


Fig. 24

- Skru monteringsvinkel gulv til høyre og venstre, i flukt med sidevegg på gulvet til møbelnisjen.

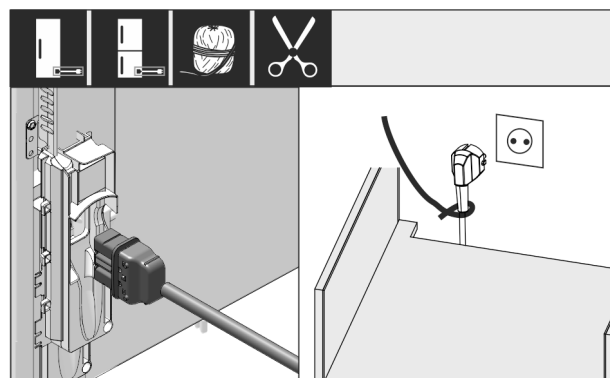


Fig. 25

- Ta ut strømledningen fra esken.
- Sett kuldeapparatkontakten til strømledningen fullstendig inn i apparatpluggen på baksiden av apparatet. Sørg for at kuldeapparatkontakten sitter fast.
- Legg nettpluggen til en lett tilgjengelig stikkontakt ved hjelp av en snor.

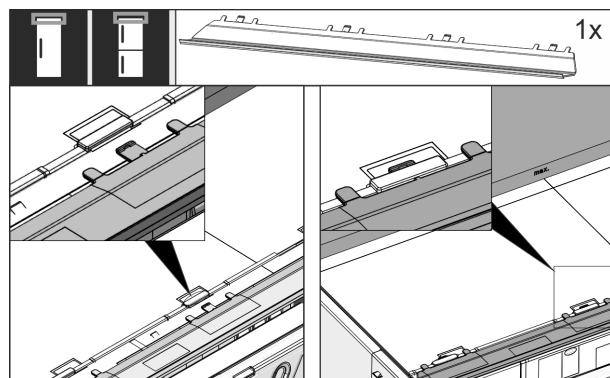


Fig. 26

- Sett inn utjevningsdekselet på oversiden av apparatet. Dekselet kan skyves til begge sider.

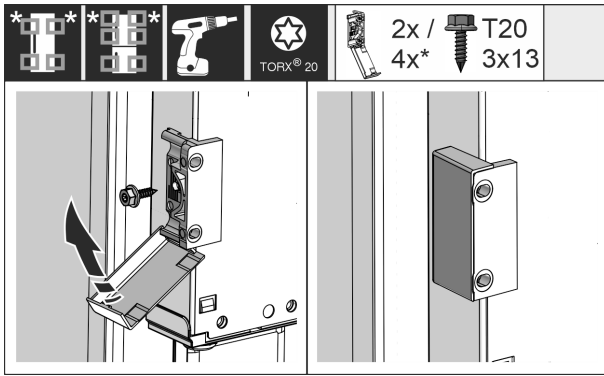


Fig. 27

- Monter festevinkel. Plasser festevinkelen på høyde med møbeldørhåndtakene. Ved en stor dør benyttes totalt fire festevinkler.
- Vipp dekslene opp etter montering på vinkelen.

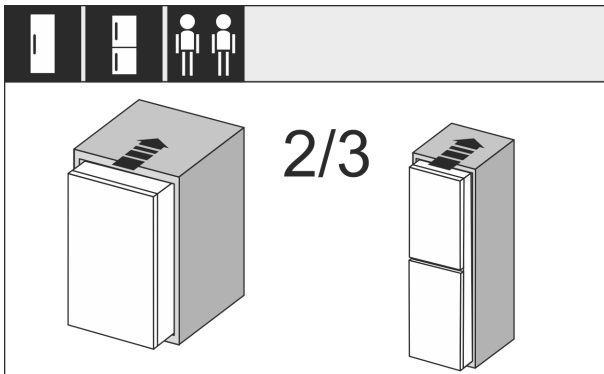


Fig. 28

- Skyv enheten 2/3 inn i møbelnisjen.

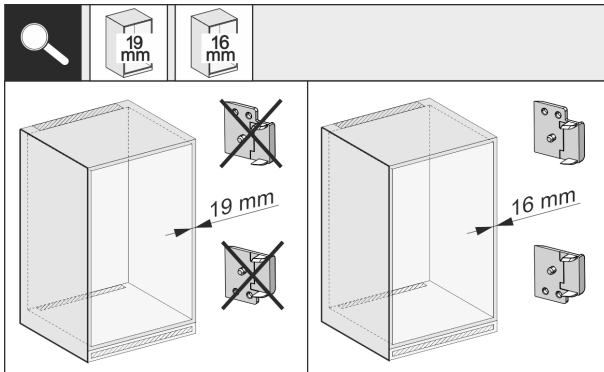


Fig. 29

- Kontroller om veggtykkelsen på møbelets sidevegg er 16 mm eller 19 mm.

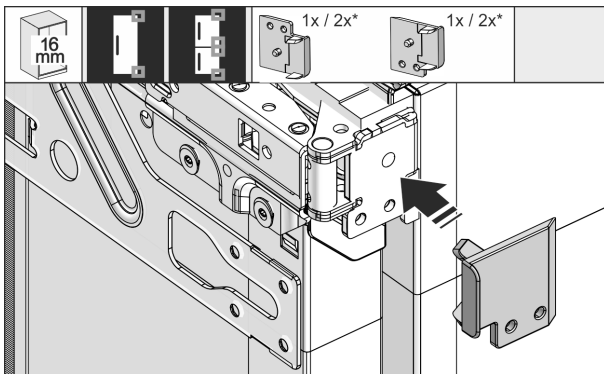


Fig. 30

- 16 mm tykke møbelvegger: Sett på avstandsstykker på alle hengslene.

- 19 mm tykke møbelvegger: Du trenger ikke avstandsstykker.

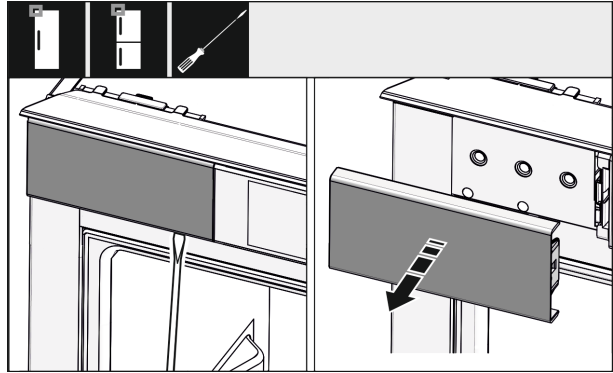


Fig. 31

- Løsne dekslet opp til venstre med en skrutrekker, og ta det av.

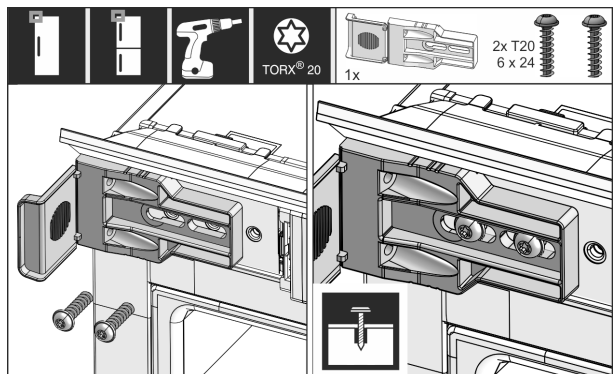


Fig. 32

- Skru på festevinkelen løst. Vinkelen skal fortsatt lett skyves.

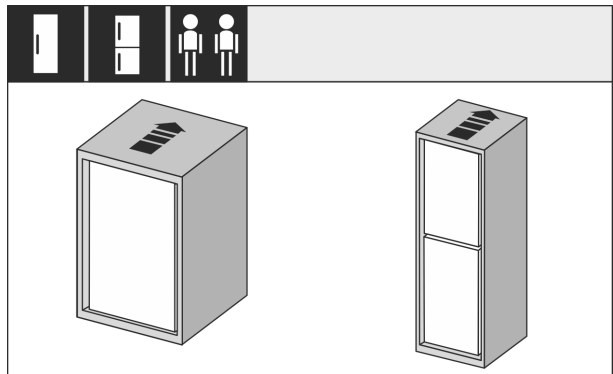


Fig. 33

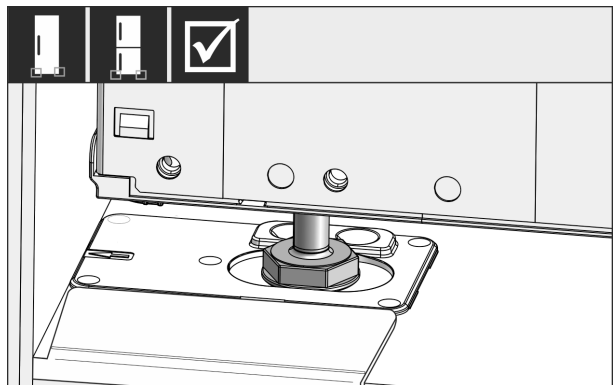


Fig. 34

Oppstilling og tilkobling



ADVARSEL

Brannfare ved kortslutning!

- Når du skyver apparatet inn i nisjen: Ikke bøy, klem eller skad strømledningen.
 - Ikke bruk apparatet med defekt strømledning.
-
- Skyv apparatet helt inn i møbelnisjen. Justeringsføttene må sitte i utsparingene til anslagsvinklene på begge sider.

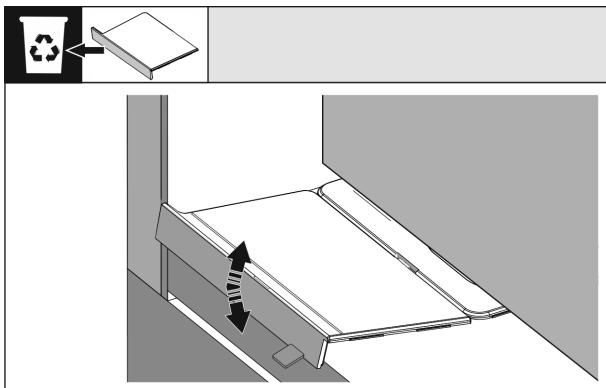


Fig. 35

- Fjern anslaget til monteringsvinkelen for bunnen. Løsne anslaget ved å bevege det og eventuelt rive det av ved hjelp av en tang.

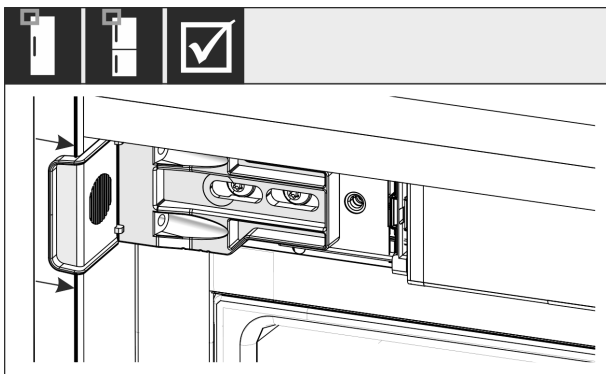


Fig. 36

- Kontroller om apparatet sitter helt inne i møbelnisjen. Festevinkelen skal ligge mot sideveggen i møbelnisjen.

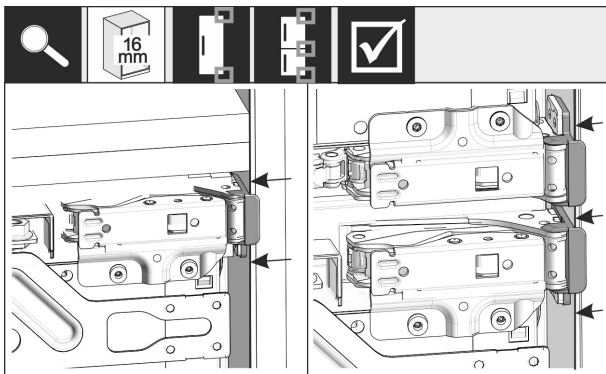


Fig. 37

Merk

I forbindelse med 16 mm tykke møbelsidevegger sitter avstandsdelen på hengselsiden på møbelnisjen.

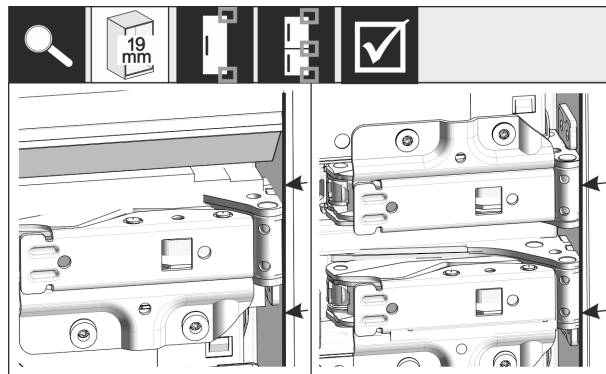


Fig. 38

- 19 mm tykke møbelvegger: Juster forkantene på hengslene slik at de flukter med forsiden av møbelsideveggen.

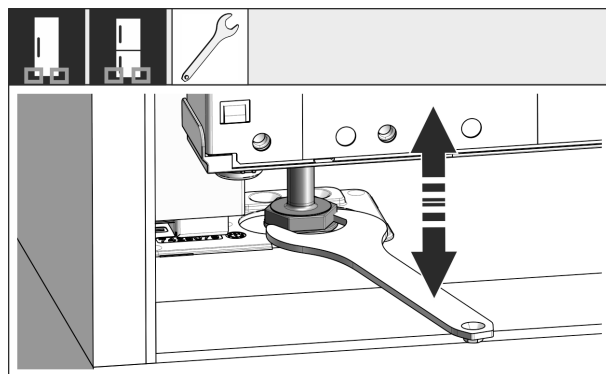


Fig. 39

- Ved behov innrett skråstillingen til apparatet via stillføtter.

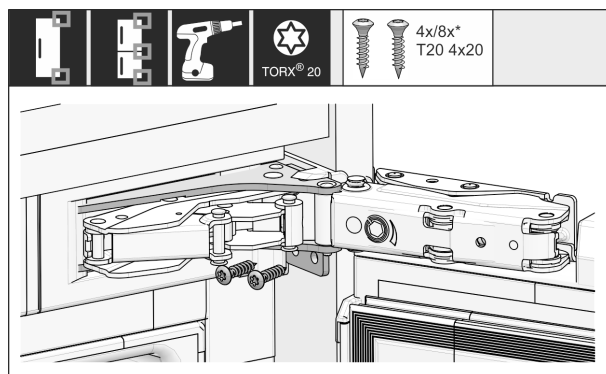


Fig. 40

- Skru fast apparatet på hengselsiden.

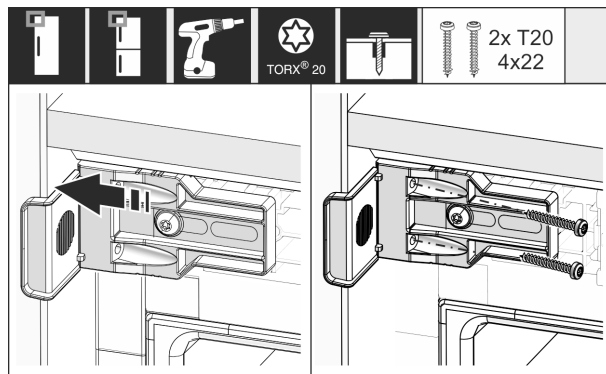


Fig. 41

- Flytt vinkelen slik at den sitter i flukt med sideveggen i møbelnisjen.
- Skru alle skruene godt fast.

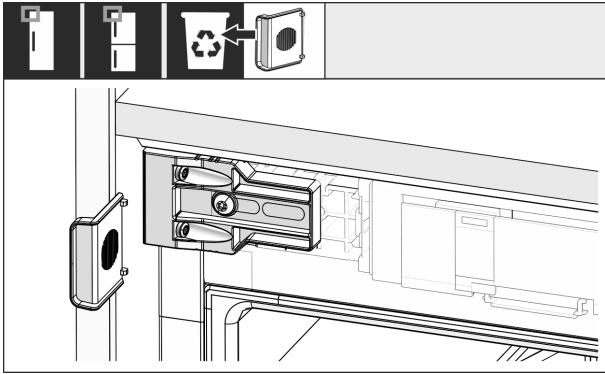


Fig. 42

- Bryt av og kast anslaget fra vinkelen på håndtakssiden oppe.

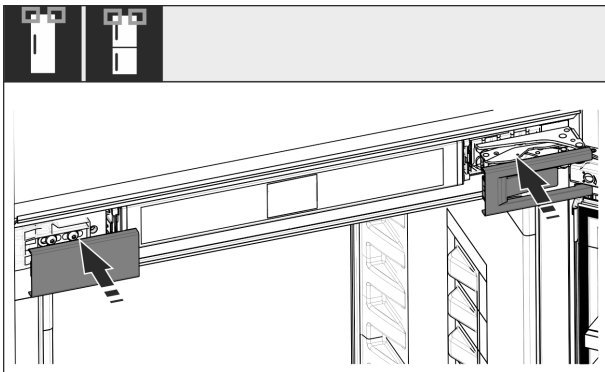


Fig. 43

- Sett på deksler.

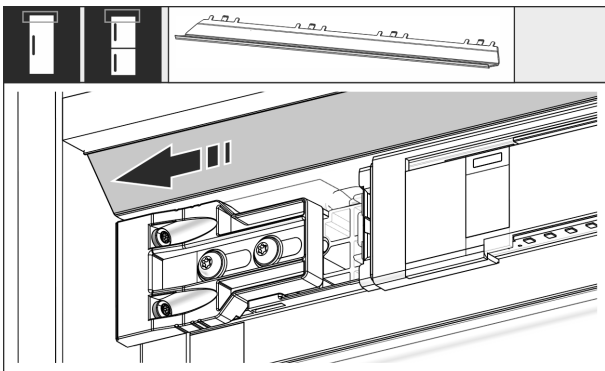


Fig. 44

- Forskyv dekkelet slik at det sitter i flukt med siden av møbelveggen.

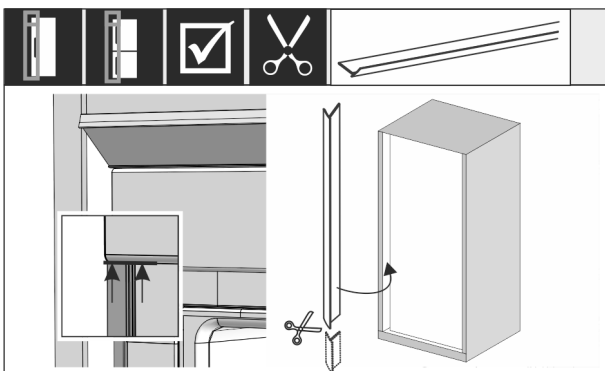


Fig. 45

- Ved behov: Forkort listen til nødvendig lengde med en skarp saks.
- Sett på listen under det øvre dekkelet, og trykk den fast. Listen er magnetisk.

Monter nivellerings Skinner fra en nisjehøyde på 1400 mm:



Fig. 46

Fra en nisjehøyde på 1400 mm må du montere nivellerings-skiner under apparatet. Nivelleringsskinnene **reduserer støynivået**. To nivelleringsskinner og et monteringshåndtak er som standard inkludert i forsendelsen ved nisjehøyder fra 1400 mm.

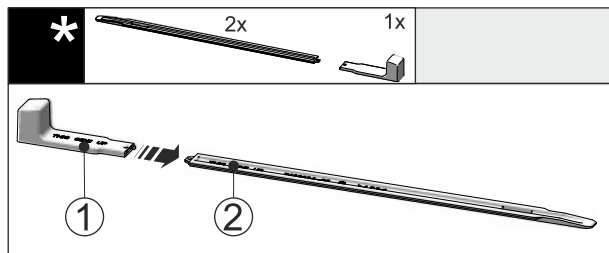


Fig. 47

- Stikk monteringshåndtakene Fig. 47 (1) på nivellerings-skinen Fig. 47 (2).

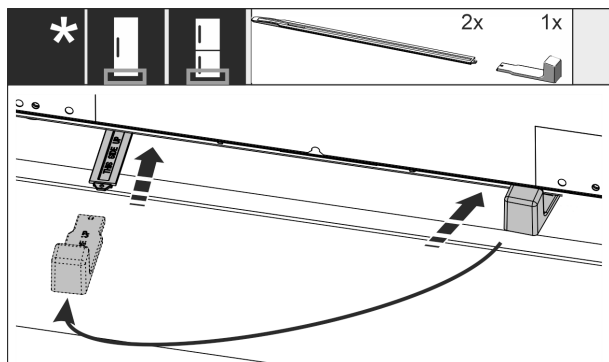


Fig. 48

- Skyv nivellerings-skinen inn i førningen under apparat-bunnen til den stopper.
- Trekk av monteringshåndtaket og stikk det på den andre nivellerings-skinen.
- Genta fremgangsmåten for den andre nivellerings-skinen.

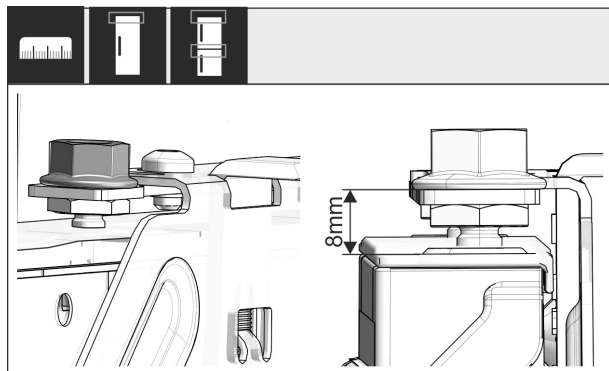


Fig. 49

- Lukk døren.

Oppstilling og tilkobling

- Kontroller forhåndsinnstillingen på 8 mm fra overkanten av appartdøren til støtten på traversen.

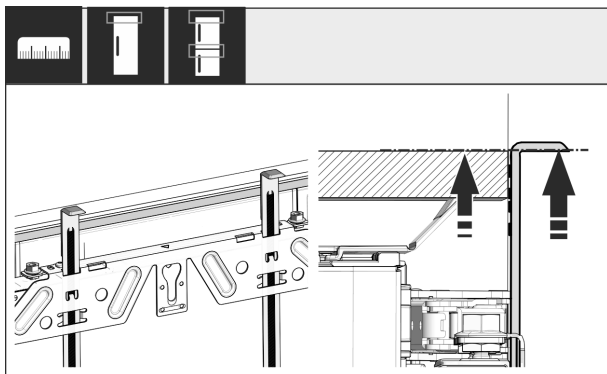


Fig. 50

- Skyv monteringshjelpen opp til skapdørens høyde. Monteringshjelpemidlets nedre anslagskant = overkanten på døren som skal monteres.

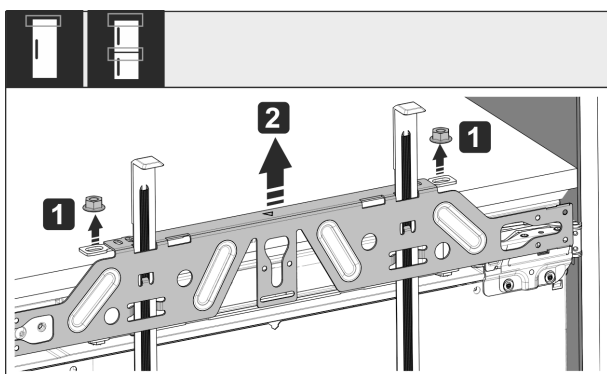


Fig. 51

- Løsne kontramuttere Fig. 51 (1).
- Ta av festetraversen Fig. 51 (2).

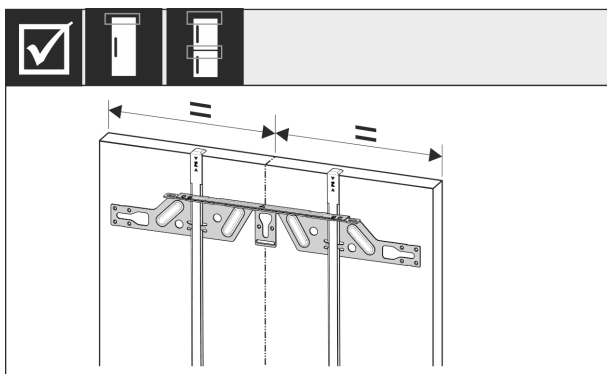


Fig. 52

- Heng festetraversen på innsiden av møbeldøren og innjuster sentrert.

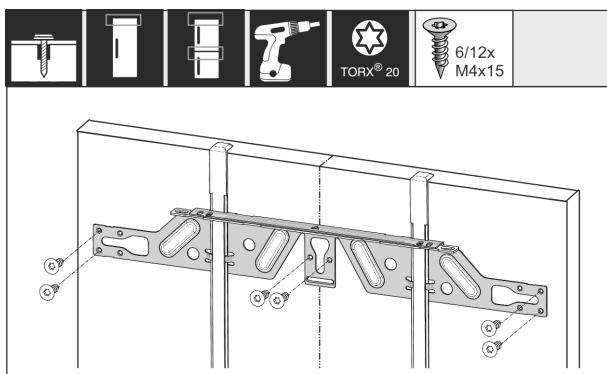


Fig. 53

- Monter festetraversen ved sponplatedører med minst 6 skruer, ved kassettdører med minst 4 skruer.

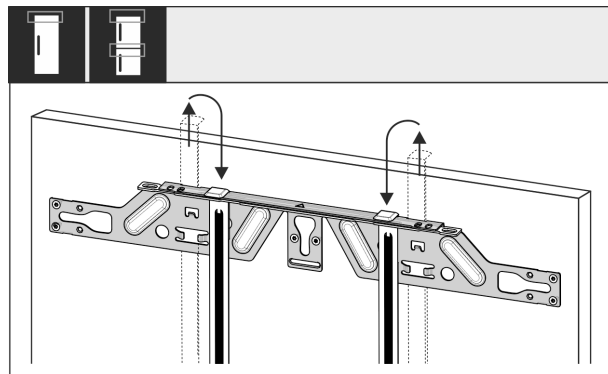


Fig. 54

- Trekk ut monteringshjelpen og skyv vridd inn i holdeåpningen ved siden av.

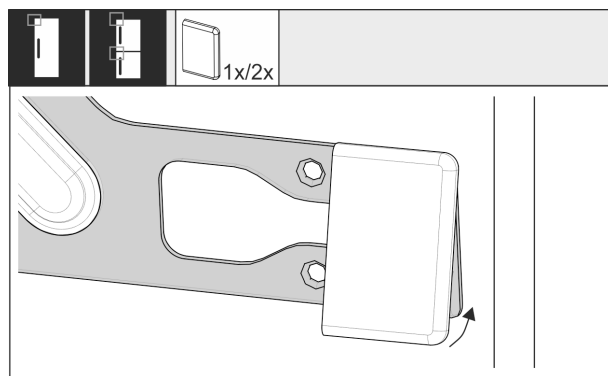


Fig. 55

- Sett dekselet på festetraversen på håndtakssiden.

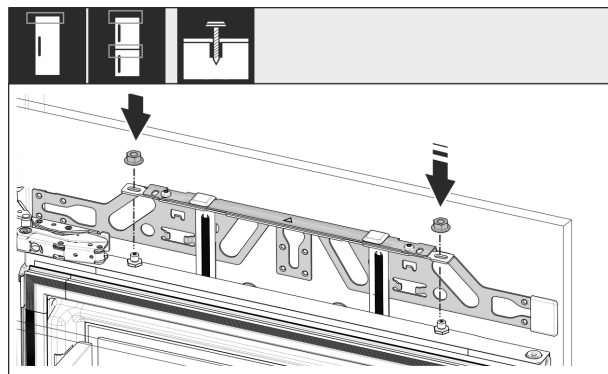


Fig. 56

- Heng på møbeldøren, og skru kontramutterne løst inn på justeringsboltene igjen.

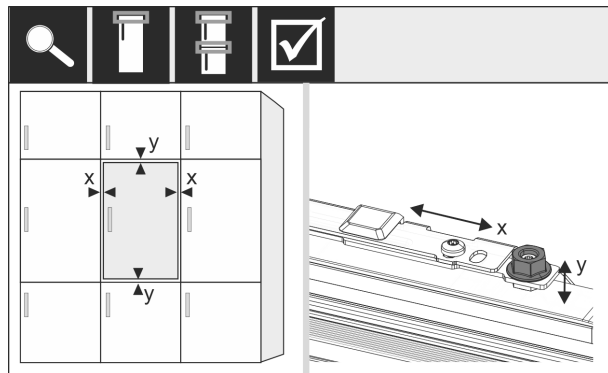


Fig. 57

- Juster møbeldøren i X- og Y-retning med monteringsboltene.

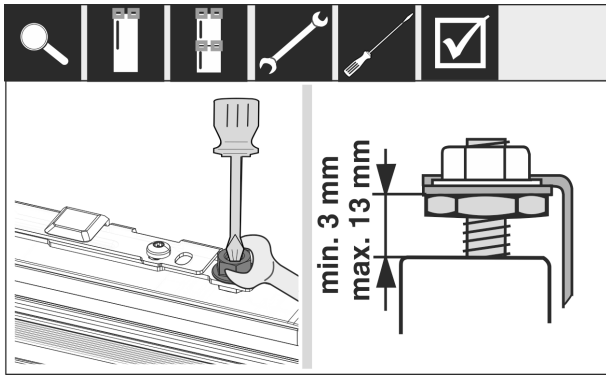


Fig. 58

- Trekk til kontramutterne.
- Kontroller innstillingshøyden.

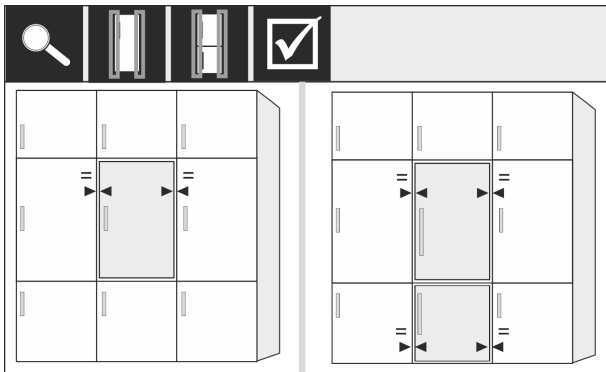


Fig. 59

Møbelfronter som er tykkere enn 19 mm:

- Se mål, vekter og anvisninger i følgende kapitler: (se 3.12 Møbelfronter)

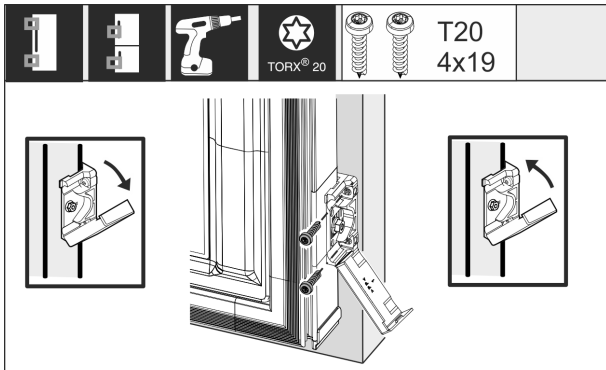


Fig. 60

Montering av festevinkelen på møbeldøren:

- Åpne dekkelet.
- Montering av festevinkelen på møbeldøren:
- Juster fremkanten av festevinkelen parallelt med møbel-dørkanten og skru fast vinkelen.
- Montering av festevinkelen på møbeldøren:
- Vipp opp dekkelet.

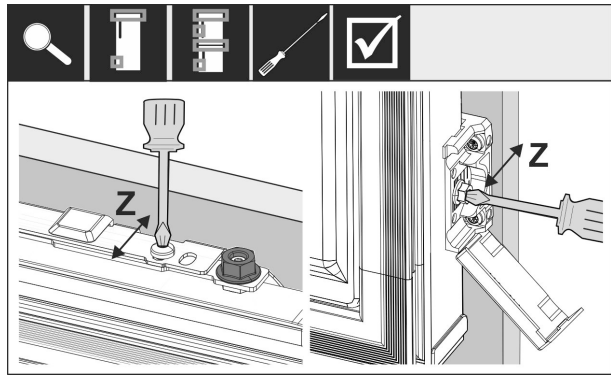


Fig. 61

Justere møbeldøren i Z-retning:

- Løsne stilleskruen på festetraversen og skruen på feste-vinkelen.
- Flytt døren.

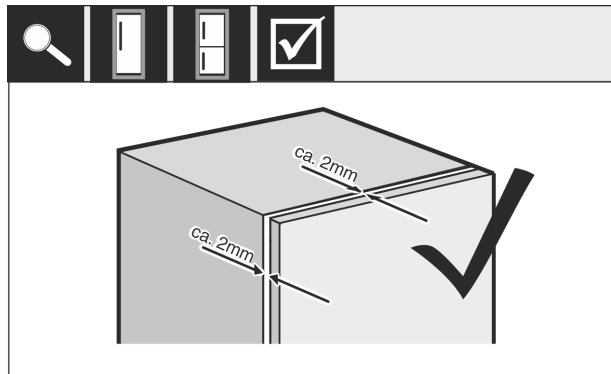


Fig. 62

- Kontroller avstanden mellom møbeldøren og møbel-skroget.
- Kontroller alle skruene, og stram dem hvis nødvendig.

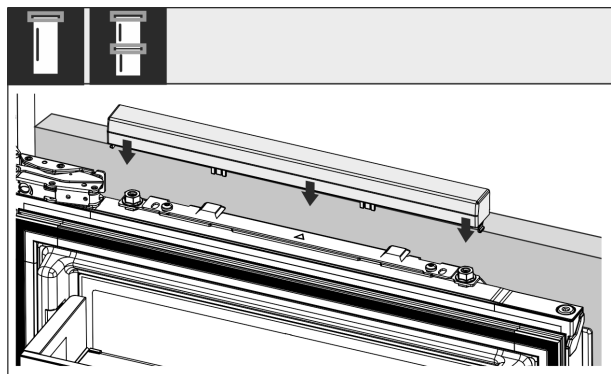


Fig. 63

- Sett på det øvre dekkelet.

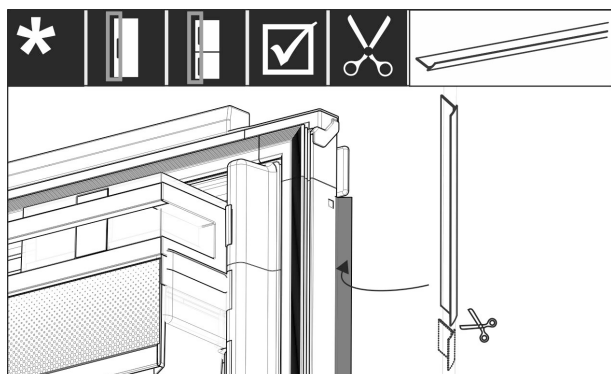


Fig. 64

- Forkort listen til riktig lengde.
- Sett listen mellom møbelfrontdøren og apparatdøren.

Oppstilling og tilkobling

Følgende er nødvendig for å sikre at apparatet er riktig montert og at det ikke oppstår is, kondensdannelse og funksjonsforstyrrelser:

- Døren må lukkes korrekt og fullstendig.
- Møbeldøren må ikke ligge inntil møbelskroget.
- Tetningen øverst i hjørnet på håndtaksiden skal ligge tett inntil.
- Kontroller nisjeinnbyggingen i samsvar med kriteriene over.

3.12 Møbelfronter

3.12.1 Mål

Avhengig av apparatvariant trenger du én eller to møbeldører. Størrelsen til de(n) respektive møbeldøren(e) er avhengig av den totale nisjestørrelsen, og tykkelsen til møblene.

Merk

Vær oppmerksom på tilsvarende apparat- og nisjedimensjoner samt installasjonsskisser.

Generelle krav:

- Se våre apparatspesifikke anbefalinger om størrelse og vekt for montering av faste dører.
- Møbelykkelsen bør være minst 16 mm og maks 19 mm.

Ytterligere møbeldør over, under eller ved siden av:

- Det vertikale spaltemålet mellom møbeldørene må være 4 mm.
- Det horisontale spaltemålet mellom møbeldørene må være 4 mm. Kontroller kollisjonsegenskapene her. (se 3.12.3 Stille inn fugespalte uten kollisjon)

Vekt og hengsler:

- Når det gjelder tunge møbelfronter, er belastningen på hengslene svært høy. Hengslet kan bli skadet. For å gjøre dette, vær oppmerksom på den maksimale vektspesifikasjonen for din enhet i kapittelet Møbelfrontvekter.
- Hvis møbelfrontene skulle overskride den maksimale tillatte vekten, kan et apparat med glideskinneteknologi være til hjelp, fordi vekten avlastes over flere topphengsler på møbelet.
- Hvis du bruker lange møbelfronter, som stikker langt ut over apparatet, anbefaler vi et ekstra dørhengsel (f.eks. Kamat), som må ha samme dreiepunkt som fastdørhengselet som brukes i apparatet. Ved å bruke en ekstra hengsel (Kamat) blir vekten avlastet over flere punkter. Bruken av en innfreset utjevningsbrakett anbefales ved høye møbelfronter, for å motvirke forstrekkingen (konveks/konkav).

3.12.2 Montere møbelfront(er)

Vær oppmerksom på følgende ved montering:

- Møbelfronten må monteres symmetrisk til kjøleapparatdøra.
- Møbelfronten ved siden av ligger på nøyaktig samme nivå.
- Møbelfronten ved siden av har samme kantradius som apparatfronten.
- Møbelfronten er plan og spenningsfri.
- Møbelfronten har en minimal dybdeinnstilling på ca. 2 mm til skapet.
- Monter apparatet i nisjen. (se 3.11 Bygge enheten inn i nisjen)
- Fest møbelfronten på apparatdøra. (se 3.11 Bygge enheten inn i nisjen)
- Still inn fugespalten.
- Kontroller møbelfronten for kollisjon. (se 3.12.3 Stille inn fugespalte uten kollisjon)

3.12.3 Stille inn fugespalte uten kollisjon

3.12.3 Fugespalte med tilstøtende møbelside

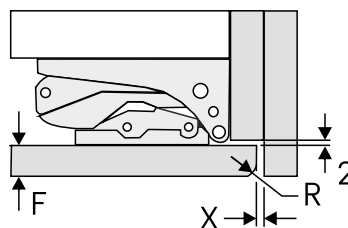


Fig. 65 Fugespalte med tilstøtende møbelside

(F) Fronttykkelse (X) Fugespalte min.
(R) Hjørneradius møbelfront

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbelfront R [mm]	Fugespalte min. X (vertikal) [mm]
16 til 20	0 til 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Anbefales ikke.	

3.12.3 Fugespalte med tilstøtende møbeldør

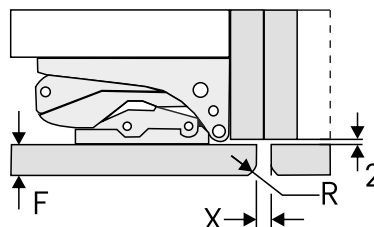


Fig. 66 Fugespalte med tilstøtende møbeldør

(F) Fronttykkelse (X) Fugespalte min.
(R) Hjørneradius møbelfront

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbelfront R [mm]	Fugespalte min. X (vertikal) [mm]
16 til 20	0 til 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbelfront R [mm]	Fugespalte min. X (vertikal) [mm]
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.13 Etter installasjon

- Fjern alle deler av transportsikringen på innsiden.

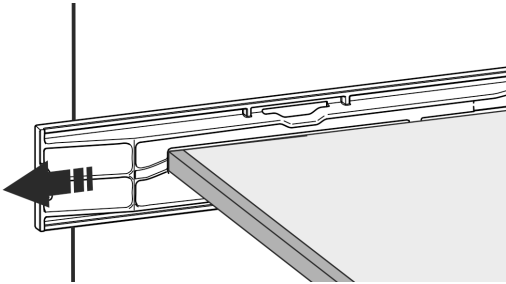


Fig. 67

- Fjern delene til transportsikringen på oppstillingsplassen.

PASS PÅ

Materiell skade på grunn av spisse eller skarpe gjenstander! Hvis du bruker spisse eller skarpe gjenstander når du fjerner emballasjematerialet, kan du skade apparatet.

- Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne emballasjematerialet.

- Fjerne beskyttelsesfilmen på innsiden: Trekk av filmen flatt langs komponenten for å minimere filmens klebekraft.
- Rengjør apparatet. (se 10.8 Rengjøre apparatet)
- Noter type (modell, nummer), apparatnavn, apparat-/serienummer, kjøpsdato og forhandleradresse.

3.14 Koble apparatet til strømforsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt og personskade på grunn av skadet apparat eller skadet nettkabel! Livsfare og kuttskader. Hvis apparatet eller nettkabelen ble skadet under transport, kan du få et dødelig elektrisk støt. Du kan også kutte deg på skadede deler av apparatet.

- Kontroller apparatet og nettkabel for skader etter transport.
- Sett aldri apparatet i drift hvis apparatet eller nettkabelen er skadet.
- Kontakt kundeservice.

Du kobler apparatet til strømmettet ved hjelp av den medfølgende separate strømkabelen. Strømkabelen har en apparatplugg i den ene enden og et støpsel for stikkontakt i den andre enden.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet og strømkabelen er uskadet.
- Apparatet er satt opp i samsvar med forskriftene. (se 3.11 Bygge enheten inn i nisjen)
- Kravene til elektrisk tilkobling er oppfylt.
- Målene for korrekt tilkobling er kjent og overholdt.

- Nettspenning og frekvens samsvarer med opplysningene på typeskiltet.
- Stikkkontakten er forskriftsmessig jordet og elektrisk sikret.
- Sikringens utløsningsstrøm ligger mellom 10 A og 16 A.
- Stikkkontakten er lett tilgjengelig og ikke plassert bak apparatet. (se 3.3 Nisjemål)

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av feil bruk!

Skader på apparatets elektriske komponenter.

- Bruk kun nettkabelen som fulgte med.




ADVARSEL

Brannfare ved feil tilkobling!

Forbrenninger.

Skader på apparatet.

- Ikke bruk skjøteledning.
- Ikke bruk forgreningskontakter.

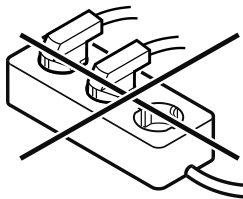

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av feil tilkobling!

Skader på apparatet.

- Apparatet skal ikke kobles til vekselrettere, slik som f.eks. solarstrømanlegg og bensingeneratorer.

- Koble strømpluggen til nettkabelen til spenningsforsyningen. Vær oppmerksom på at strømpluggen sitter godt i stikkkontakten.
- Liebherr-logoen vises i displayet.
- Visningen skifter til standby-symbolet.
- Hvis ingen tiltak iverksettes innen 60 sekunder: Standby-symbolet blekner eller forsvinner.
- Apparatet er tilkoblet. For første idriftsettelse, se følgende kapittel eller bruksanvisningen.

3.15 Kassere emballasjen



ADVARSEL

Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare!

- La aldri barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer:




- Bølgepapp/papp
- Deler av skummet polystyrol
- Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen
- Spennbånd av polypropylen
- spikret treramme med skive av polyetylen*
- Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted.

4 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch & Swipe-displayet. Bruk Touch & Swipe-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å sveipe eller trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

4.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.

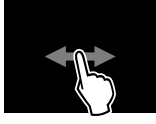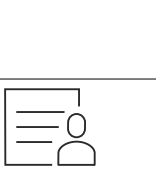
Symbol	Beskrivelse
	Berør skjermen kort: Aktivere/deaktivere funksjon. Bekreft valg. Åpne undermeny.
	Berør displayet i en angitt tidsperiode (f.eks. 3 sekunder): Aktivere/deaktivere funksjonen eller verdien.
	Sveip mot høyre eller venstre: Navigere i menyen.
	Berør tilbake-symbolet kort: Gå ett menynivå tilbake.
	Berør tilbake-symbolet i 3 sekunder: Gå tilbake til statusvisningen.
	Pil med klokke: Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.
	Symbol «Åpne innstillingsmeny»: Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 4.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
	Symbol Åpne «utvidet meny»: Naviger til utvidet meny, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 4.2.2 Åpne utvidet meny)

Symbol	Beskrivelse
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.
Åpne og lukk døren igjen.	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, går visningen direkte tilbake til statusvisningen.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

4.2 Menyer

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer:

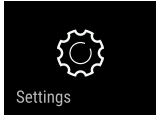Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.
 Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt.
Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden 1 5 1 .

4.2.1 Åpne innstillingsmenyen

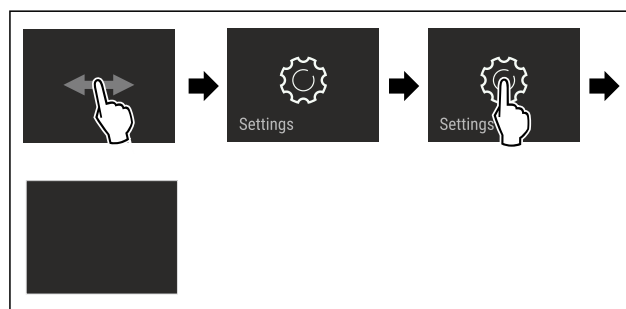


Fig. 68 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Innstillingsmenyen er åpen.
- Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

4.2.2 Åpne utvidet meny



Fig. 69

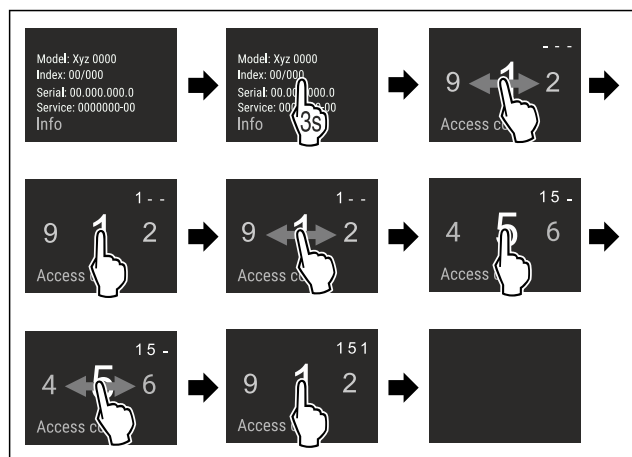


Fig. 70 Eksempelfremstilling, tilgang med tallkode 151

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Utvidet meny er åpnet.
- Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

4.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

4.3.1 Avslutt dvalemodus

- Berør displayet kort med fingeren.
- Hvilemodus er avsluttet.

5 Oppstart

5.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- ☐ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ All annonsemateriell er tatt ut fra skuffene.
- ☐ Funksjonen til Touch & Swipe-displayet er kjent. (se 4 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)

Slå på apparatet via Touch & Swipe-displayet:

- Når skjermen er i dvalemodus: Berør displayet kort.
- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

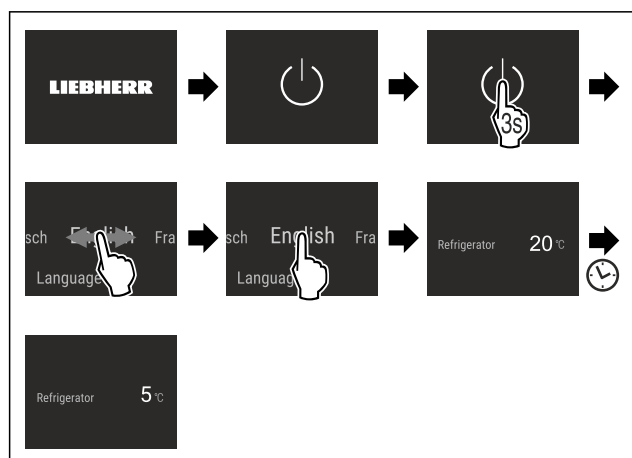


Fig. 71 Eksempelfremstilling

- Statusvisningen vises.
- Apparatet kjøles ned til den fabrikkinnstilte måltemperaturen.

- Apparatet starter i demomodus (statusindikatoren viser DEMO): Når apparatet starter i demomodus, kan du deaktivere demomodusen i løpet av de neste 5 minuttene. (se Demomodus)

Ytterligere informasjon:

- Når du tar apparatet i bruk, er **statuslyset** (statusindikator) deaktivert fra fabrikk. Aktivere statuslys.
- Sett SmartDevice i drift. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Merk

Produsenten anbefaler:

- Legge inn matvarer: Vent i cirka 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.
- Vær oppmerksom på lagringsinstruksjonene. (se 6.1 Informasjon om lagring)

Merk

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Lagring

6.1 Informasjon om lagring



ADVARSEL

Brannfare på grunn av elektriske apparater!

Hvis du bruker elektriske apparater i området til matvarer på apparatet, kan de forårsake brann.

- Ikke bruk elektriske apparater i området til matvarer til apparatet med mindre det er anbefalt av produsenten.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- Hold alltid luftåpningene fri.

Følgende lagringskrav må overholdes:

- Hold luftventilene på ventilatoren fri for hindringer.
- Mat som tar til seg eller avgir smak og lukt, bør dekkes til eller pakkes i lukkede beholdere.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Lagre kjølewarene med avstand mellom hver av dem, slik at luften kan sirkulere godt.
- Lagre mat som angitt på emballasjen.
- Følg alltid best før-datoen som er angitt på emballasjen.

Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.

6.2 Kjøledel

Apparatet har forskjellige temperatursoner som bestemmes ved hjelp av luftsirkulasjon. Du finner de forskjellige temperatursonene i oversikten over apparater og utstyr. (se 2.2 Oversikt over apparater og utstyr)

6.2.1 Klassifisere matvarene



FORSIKTIG

Fare for personskader og skader på grunn av feilplasserte matvarer eller gjenstander!

Hvis du plasserer mat eller gjenstander på den nederste glassplaten, kan ikke døren lukkes ordentlig. Dørhyllen kan gå i stykker, matvarer eller gjenstander kan falle ut og forårsake personskader.

- Hold det fremre området til den nederste glassplaten fritt.

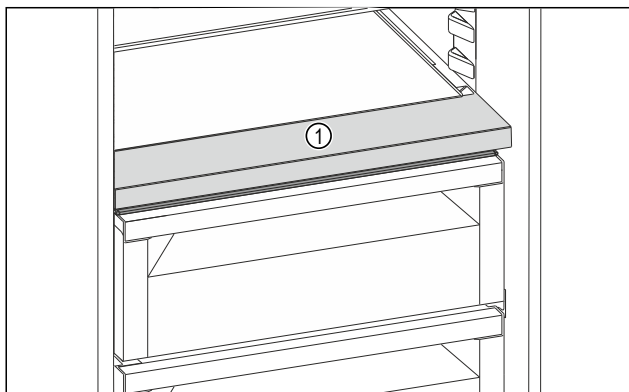


Fig. 72 Eksempelfremstilling

(1) Fremre område

- Øvre område og dør: Lagre smør, ost, hermetikk og tuber.
- Kaldeste temperatursone: Lagre lett bedervelige matvarer som ferdige retter.

6.3 BioFresh

BioFresh forlenger lagringstiden til enkelte ferske matvarer sammenlignet med konvensjonell kjøling.

Merk

Hvis temperaturen faller under 0 °C, kan matvarer fryse.

- Lagre grønnsaker som er sensitive for kulde, slik som agurk, auberginer, zucchini samt sydlige frukter som er sensitive for kulde, i kjøledelen.

6.3.1 Fruit & Vegetable-skuff

Dette skaper et lagringsklima nær 0 °C. Lokket til kammeret sørger for permanent luftfuktighet. Dette lagringsklimaet er egnet for lagring av uinnpakkede matvarer med høy egenfuktighet (f. eks. salat, grønnsaker, frukt).

Fuktigheten i skuffen avhenger av fuktighetsinnholdet i kjølewarene og hvor ofte den åpnes. Du kan regulere fuktigheten.

Klassifisere matvarene

- Lagre frukt og grønnsaker uten emballasje. Dersom fuktigheten er for høy:
- Reguler fuktighet.

6.3.2 Meat & Dairy-skuff

Dette skaper et lagringsklima nær 0 °C. Dette lagringsklimaet er egnet for sensitive matvarer (f.eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølse).

Klassifisere matvarene

- Lagre tørre eller innpakkede matvarer.

6.4 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

6.4.1 Kjøledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

6.4.2 BioFresh

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Meat & Dairy-Safe		
Smør	ved 1 °C	opptil 90 dager
Faste oster	ved 1 °C	opptil 110 dager
Melk	ved 1 °C	opptil 12 dager
Pølse og kjøttpålegg	ved 1 °C	opptil 8 dager
Fjærkre	ved 1 °C	opptil 6 dager
Svin	ved 1 °C	opptil 6 dager
Storfe	ved 1 °C	opptil 6 dager
Vilt	ved 1 °C	opptil 6 dager

Merk

- Vær oppmerksom på at matvarer som inneholder mye protein bederves raskere. Dvs. at skalldyr og skjellmat bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjøtt

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe		
Grønnsaker, salater		
Artisjokker	ved 1 °C	opptil 14 dager
Selleri	ved 1 °C	opptil 28 dager
Blomkål	ved 1 °C	opptil 21 dager
Brokkoli	ved 1 °C	opptil 13 dager
Chikori	ved 1 °C	opptil 27 dager
Vårsalat	ved 1 °C	opptil 19 dager
Erter	ved 1 °C	opptil 14 dager
Grønncål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Gulrøtter	ved 1 °C	opptil 80 dager
Hvitløk	ved 1 °C	opptil 160 dager
Knutekål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Issalat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Urter	ved 1 °C	opptil 13 dager
Purre	ved 1 °C	opptil 29 dager
Sopp	ved 1 °C	opptil 7 dager
Reddik	ved 1 °C	opptil 10 dager
Rosenkål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Asparges	ved 1 °C	opptil 18 dager
Spinat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Savoikål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Frukt		
Aprikoser	ved 1 °C	opptil 13 dager
Epler	ved 1 °C	opptil 80 dager
Pærer	ved 1 °C	opptil 55 dager

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe

Bjørnebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Dadler	ved 1 °C	opptil 180 dager
Jordbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Fiken	ved 1 °C	opptil 7 dager
Blåbær	ved 1 °C	opptil 9 dager
Bringebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Rips og solbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Kirsebær, søte	ved 1 °C	opptil 14 dager
Kiwi	ved 1 °C	opptil 80 dager
Fersken	ved 1 °C	opptil 13 dager
Plommer	ved 1 °C	opptil 20 dager
Tyttebær	ved 1 °C	opptil 60 dager
Rabarbra	ved 1 °C	opptil 13 dager
Stikkelsbær	ved 1 °C	opptil 13 dager
Druer	ved 1 °C	opptil 29 dager

7 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene. Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: home.liebherr.com/food.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode)-bruk.

8 Betjening

8.1 Betjenings- og visningselementer

8.1.1 Statusvisning

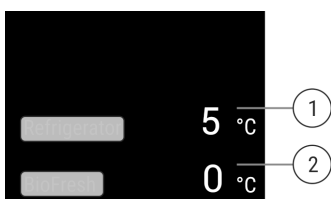


Fig. 73 Statusvisningen viser faktisk temperatur.

(1) Temperaturdisplay for kjøledel

(2) Temperaturdisplay for BioFresh

Stautvisningen er den faktiske temperaturen og er utgangsvisningen. Den brukes til å navigere til funksjonene og innstillingene.

8.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standby Enhet eller temperatursone er koblet ut.
	Pulserende tall Apparatet arbeider. Temperaturen pulserer til innstilt verdi er oppnådd.
	Pulserende symbol Apparatet arbeider. Innstillingen foretas.

8.2 Apparatfunksjoner

8.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 4 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)
- ☐ Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet.



Slå apparatet av og på

Med denne funksjonen slår du hele apparatet av og på.

Slå av apparatet

Hvis du slår av apparatet, lagres innstillingene som er gjort tidligere.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Instruksjoner om tiltak (se 12 Sette ut av drift) er utført.




Fig. 74

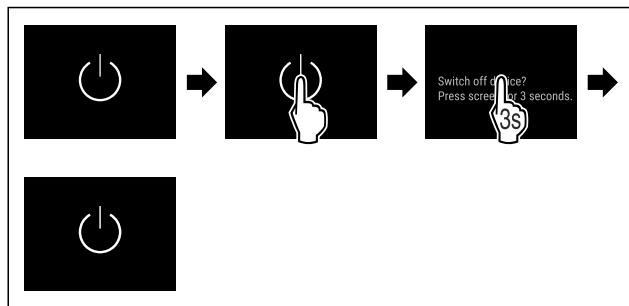


Fig. 75

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Apparatet er slått av.
- ▶ Standby-symbolet vises i displayet.
- ▶ Displayet blir svart.

Slå på apparatet

- Når displayet er i hvilemodus:
- ▶ Berør displayet kort.

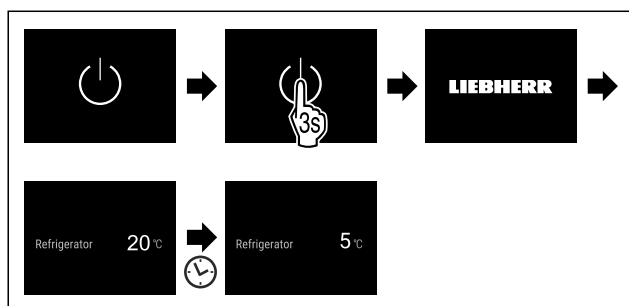


Fig. 76 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Hvis apparatet starter i demomodus:
- ▶ Deaktivere demomodus. (se Deaktivere demomodus)
- ▶ Apparatet er slått på.
- ▶ Tidligere innstillinger blir gjenopprettet.
- ▶ Apparatet kjøler ned til innstilt måltemperatur.

5 °C

Temperatur

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturen.

Temperaturen er avhengig av følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åpnes
- Hvor lenge døren er åpen
- Romtemperaturen på oppstillingsstedet
- Type, temperatur og mengde matvarer

Temperatursone	Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk	Anbefalt innstilling
5 °C Kjøledel	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (se BioFresh B-Value)

Still inn temperaturen i kjøledelen

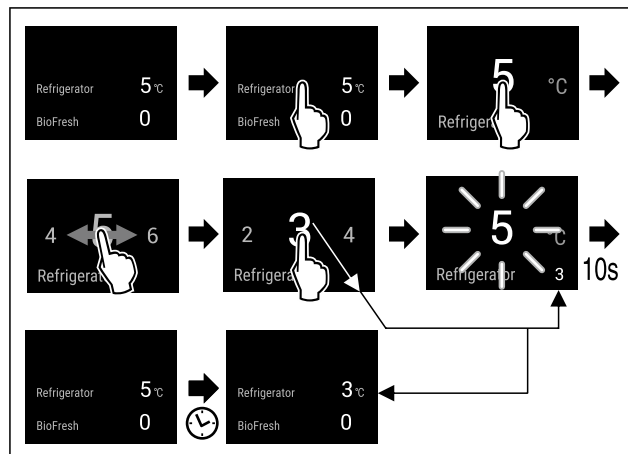


Fig. 77 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Temperaturen er stilt inn.

Stille inn temperatur i BioFresh

Du stiller inn temperaturen via **BioFresh B-Value**. (se BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Bruk denne funksjonen til å stille inn BioFresh B-Value. Med BioFresh B-Value kan du stille inn BioFresh litt varmere eller kaldere hvis det er nødvendig på grunn av høyere eller lavere omgivelsestemperatur. BioFresh B-Value settes til verdien B5 ved levering. Hvis du endrer B-Value, se følgende tabell:

Verdi	Beskrivelse
B1	laveste temperatur
B1-B4	Temperaturen kan falle under 0 °C, slik at matvarer lett kan fryse.*
B5	forhåndsinnstilt temperatur
B9	høyeste temperatur

Still inn BioFresh B-Value



Fig. 78

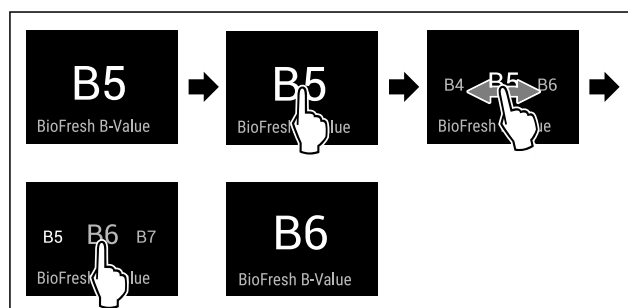


Fig. 80 Eksempelfremstilling: Bytt fra B5 til B6.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ BioFresh B-Value er stilt inn.
- ▶ Statusdisplayet viser måltemperaturen.

D1 D-Value

D-Value er forhåndsinnstilt for din enhet og må ikke endres.

SuperCool

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperCool. Hvis du aktiverer SuperCool, øker apparatet fryseeffekten. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer. Du kan aktivere SuperCool hvis du ønsker å kjøle ned store mengder mat raskt.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere SuperCool

Tidspunkt for aktivering av funksjonen:

- Hvis du vil oppbevare ferske matvarer i kjøledelen: Aktivert funksjonen når varer legges inn.



Fig. 81

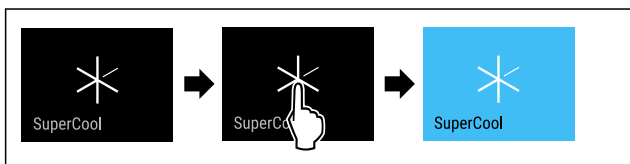


Fig. 82

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- Aktivert med SmartDevice-app.
- SuperCool er aktivert.
- Temperaturvisningen blir blå.

Deaktivere SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk etter 18 timer. Men du kan også deaktivere SuperCool manuelt til enhver tid:



Fig. 83

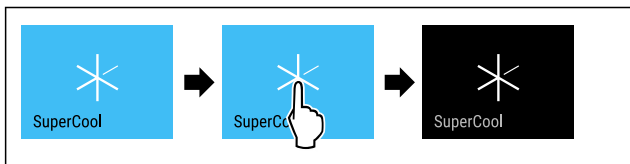


Fig. 84

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- Deaktiver med SmartDevice-app.
- SuperCool er deaktivert.
- Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.

PartyMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer ulike funksjoner som er nyttige for en fest.

PartyMode aktiverer følgende funksjoner:

- SuperCool (se SuperCool)

Du kan stille inn alle de oppførte funksjonene individuelt og fleksibelt. Hvis du deaktiverer PartyMode, forkastes alle endringer.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere PartyMode

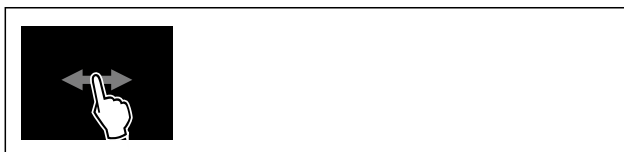


Fig. 85

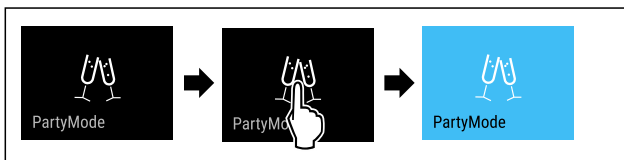


Fig. 86

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- PartyMode og tilhørende funksjoner aktiveres.
- Temperaturdisplayet blir blått.
- Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

Deaktivere PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk etter 24 timer. Men du kan også deaktivere PartyMode manuelt til enhver tid:

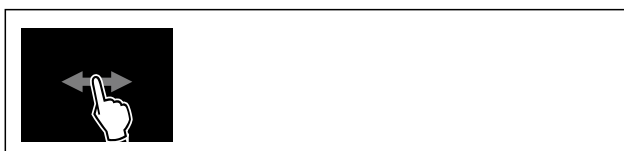


Fig. 87



Fig. 88

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- PartyMode er deaktivert.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen: Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

HolidayMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du HolidayMode. Hvis du aktiverer HolidayMode, stilles kjøledelen inn på 15 °C. Dette sparer energi i lengre perioder med fravær og forhindrer dårlig lukt og muggvekst.

Apparatstatus ved aktiv HolidayMode
Kjøledel kjøler til 15 °C.
BioFresh kjøler til 15 °C.
PartyMode er deaktivert.
SuperCool er deaktivert.

Aktivere HolidayMode

- Tøm kjøledelen fullstendig.
- Tøm BioFresh fullstendig.



Fig. 89

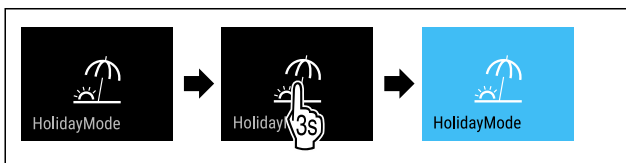


Fig. 90

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- HolidayMode er aktivert.
- Temperaturvisningen blir blå og viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivere HolidayMode



Fig. 91

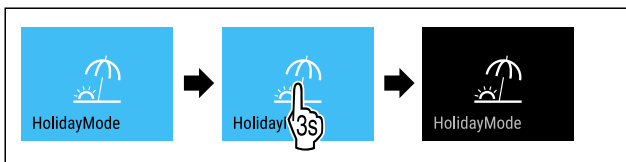


Fig. 92

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- HolidayMode er deaktivert.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at ditt apparat oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat, og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.
Alle funksjoner i displayet unntatt funksjonen Deaktivere SabbathMode er sperret.
Aktive funksjoner forblir aktivert.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.
Påminnelser og advarsler vises ikke.
Det finnes ingen døralarm.
Det finnes ingen temperaturalarm.
Avrimingssyklusen fungerer kun til angitt tid uten at det tas hensyn til bruken av apparatet.
Etter et strømbrudd går apparatet tilbake i SabbathMode.

Apparatstatus

Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning fra ødelagt mat!

Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrudd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbruddet. Når strømbruddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbruddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning. Etter et strømbrudd:

- Ikke spis mat som har vært frossen og tint.




Fig. 93

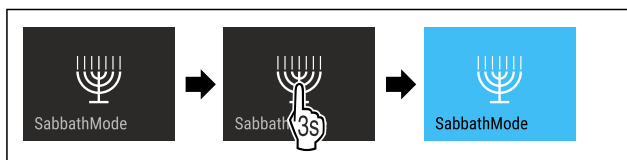


Fig. 94

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SabbathMode er aktivert.
- Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.

Deaktivere SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:

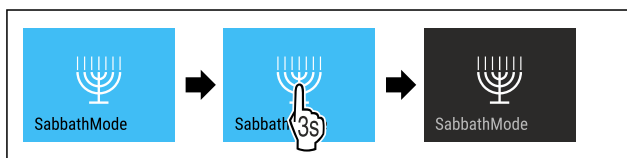


Fig. 95

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SabbathMode er deaktivert.



EnergySaver

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du energisparemodus. Hvis du aktiverer energisparemodus, reduseres energiforbruket og temperaturen i apparatet øker. Maten holder seg fersk, men holdbarheten reduseres.

Temperatursone	Anbefalt innstilling (se Still inn temperaturen i kjøledelen)	Temperatur ved aktivert EnergySaver
5 °C Kjøledel	4 °C	7 °C

Temperaturer

Aktivere EnergySaver

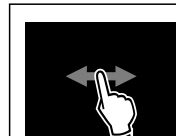


Fig. 96

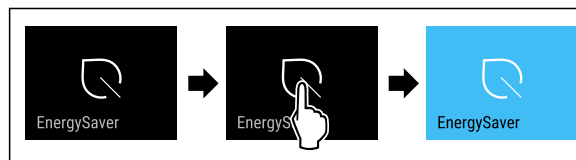


Fig. 97

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Energisparemodus er aktivert.

Deaktivere EnergySaver

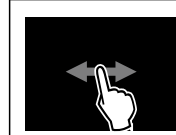


Fig. 98

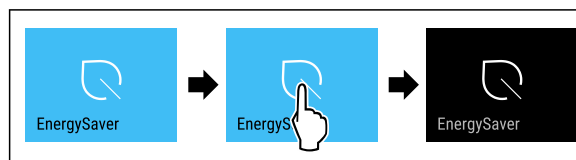


Fig. 99

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Energisparemodus er deaktivert.



CleaningMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode gjør det enkelt å rengjøre apparatet.

Denne innstillingen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- Rengjør kjøledelen. (se 10.8 Rengjøre apparatet)

Apparatstatus ved aktivert CleaningMode
Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.
Kjøledelen er slått av.
Den innvendige belysningen er aktivert.

Apparatstatus ved aktivert CleaningMode

Påminnelser og advarsler vises ikke. Det høres ikke noe akustisk signal.

Apparatstatus

Aktivere CleaningMode




Fig. 100



Fig. 101

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- CleaningMode er aktivert.
- Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.

Deaktivere CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk etter 60 minutter. Men du kan også deaktivere CleaningMode manuelt til enhver tid:



Fig. 102

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- CleaningMode er deaktivert.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



Inntastingssperre

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du inngangslåsen. Inngangslåsen forhindrer at enheten betjenes utilsiktet, f. eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivere inntastingssperren

Hvis du aktiverer inngangslåsen, kan du fortsatt navigere i menyene, men du kan ikke velge eller endre andre funksjoner.



Fig. 103



Fig. 104

Betjening

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Inntastingssperren er aktivert.

Deaktivere inntastingssperren




Fig. 105

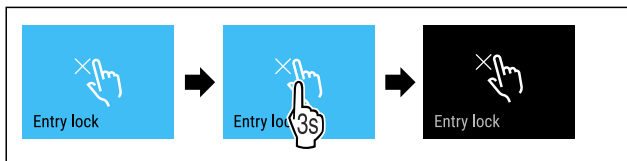


Fig. 106

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Inntastingssperren er deaktivert.



Påminnelse

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du påminnelser. Funksjonen er aktivert ved levering.

Hvis funksjonen er aktivert, vises følgende påminnelser:

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

Aktivere påminnelse




Fig. 107

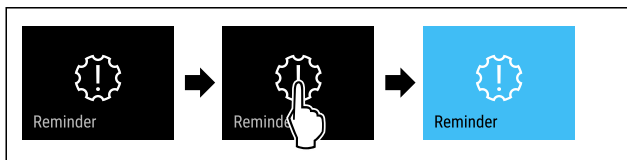


Fig. 108

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Påminnelse er aktivert.

Deaktivere påminnelse



Fig. 109

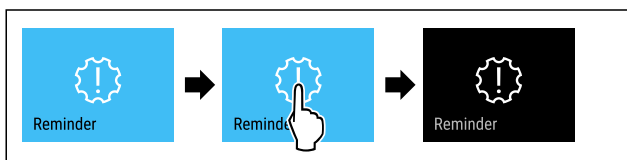


Fig. 110

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Påminnelse er deaktivert.



Språk

Med denne funksjonen stiller du inn visningsspråket.

Du kan stille inn følgende språk:

- Tysk

- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Nederlandsk
- Tsjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Bulgarsk
- Russisk
- Kinesisk

Still inn språk



Fig. 111

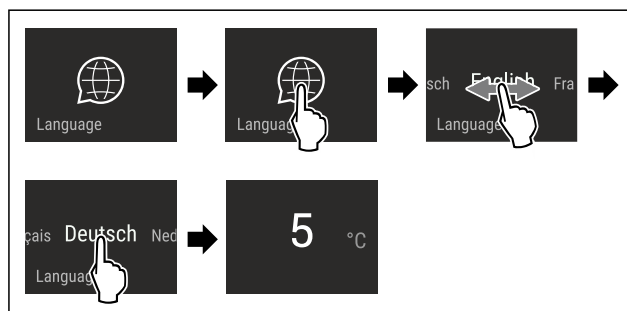


Fig. 112 Eksempelfremstilling avhengig av språk og temperatur

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Språk er stilt inn.
- Displayet går tilbake til statusvisningen.



Temperaturenhet

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Still inn temperaturenhet




Fig. 113

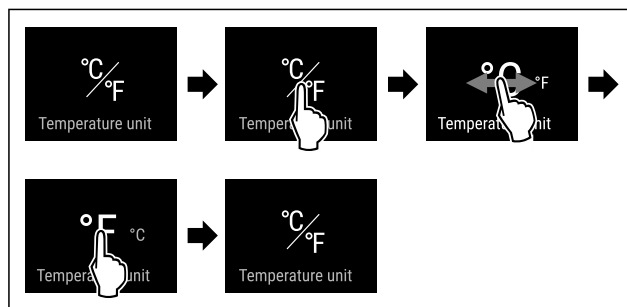


Fig. 115 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Temperaturenheten er stilt inn.



Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

Still inn lysstyrke



Fig. 116

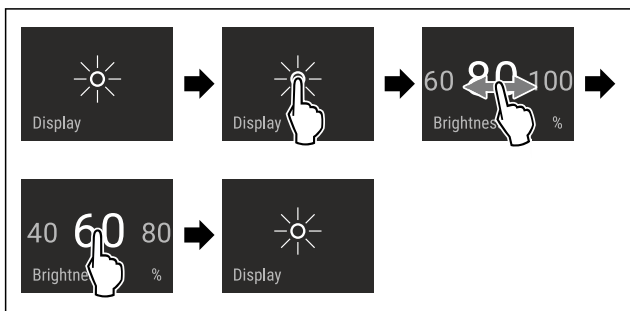


Fig. 117 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Lysstyrken er innstilt.



WLAN

Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.



Fig. 118

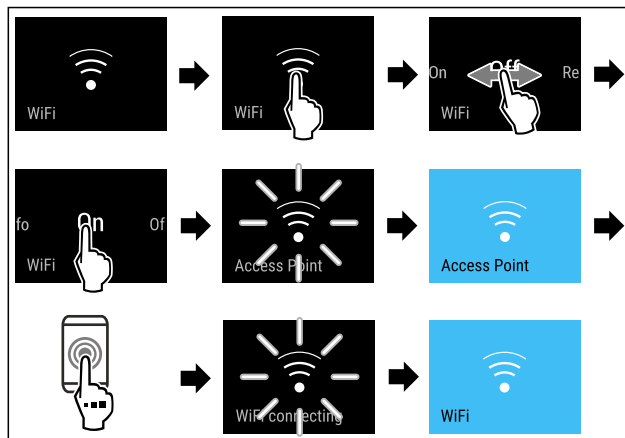


Fig. 119

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Forbindelsen er opprettet.

Koble fra WLAN-forbindelse



Fig. 120

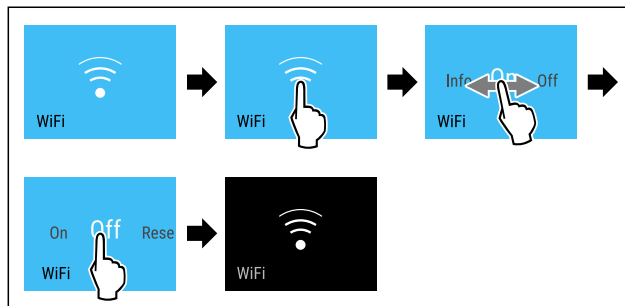


Fig. 121

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestill WLAN-forbindelse



Fig. 122

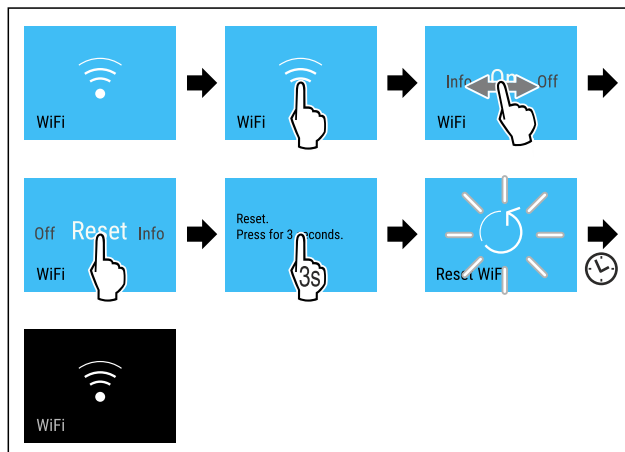


Fig. 123

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen



Fig. 124

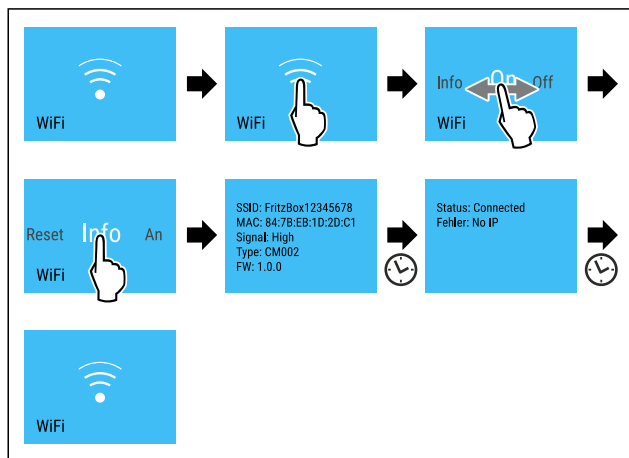


Fig. 125

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.



Apparatinformasjon

Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatsinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Du kan også bruke denne funksjonen til å åpne den utvidede menyen. (se 4 Touch & Swipe-displays funksjonalitet)

Vis apparatinformasjon



Fig. 126

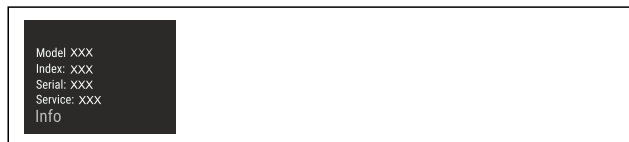


Fig. 127

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Displayet viser apparatinformasjonen.



Programvare

Med denne funksjonen stiller du inn apparatets programvareversjon.

Vis programvareversjon



Fig. 128




Fig. 129

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Displayet viser programvareversjon.



Døralarm

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 1 minutt
- 2 minutter
- 3 minutter
- Av

Still inn døralarm



Fig. 130

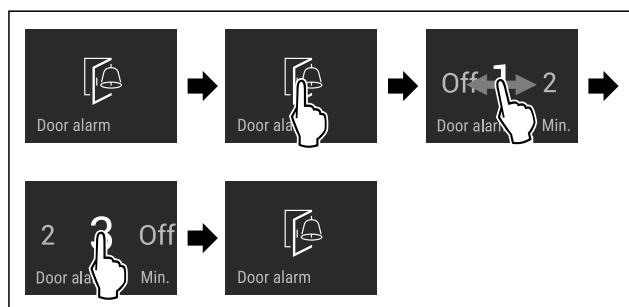


Fig. 131 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 1 minutt til 3 minutter.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Døralarmen er innstilt.

Deaktiver døralarmen




Fig. 133

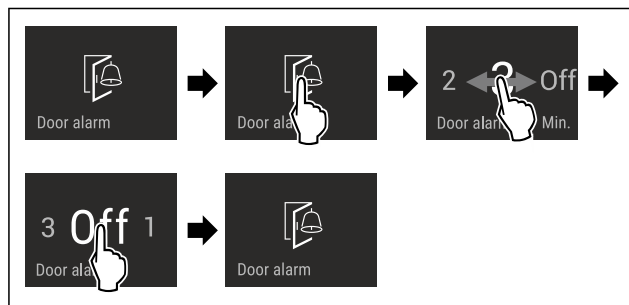


Fig. 134

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Døralarmen er deaktivert.



Demomodus

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og «Demo» vises i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

Aktivere demomodus



Fig. 135

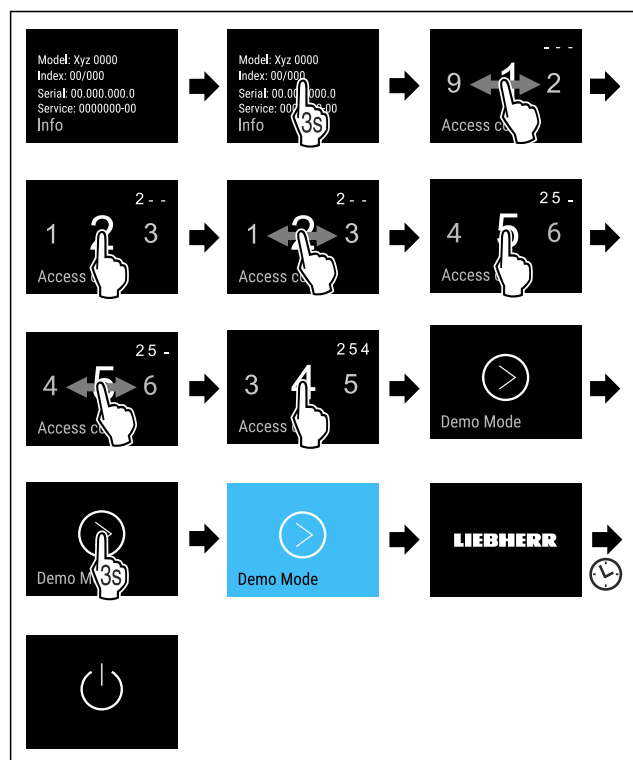


Fig. 136

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Demomodus er aktivert.
- Apparatet er slått av.
- Slå på apparatet. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- «DEMO» vises i statusvisningen.

Deaktivere demomodus




Fig. 137

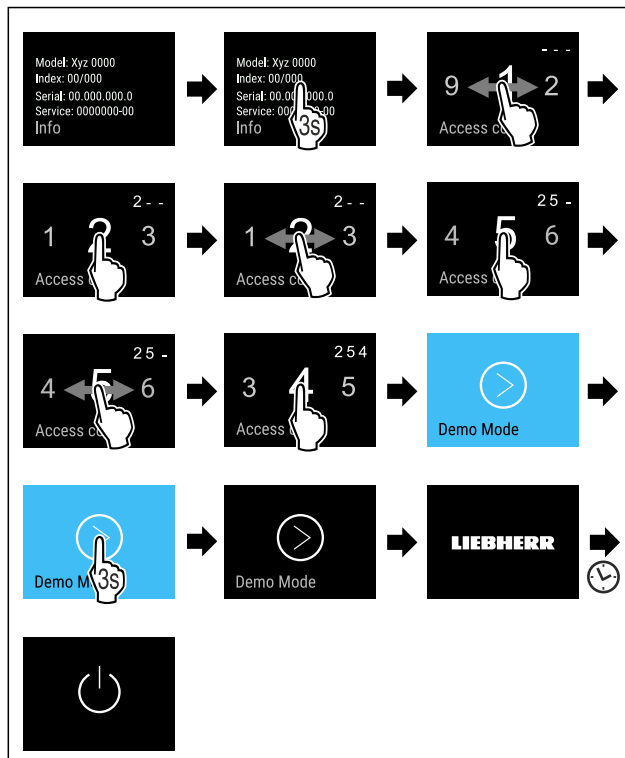


Fig. 138

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Demomodus er deaktivert.
- Apparatet er slått av.
- Slå på apparatet. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.



Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 139

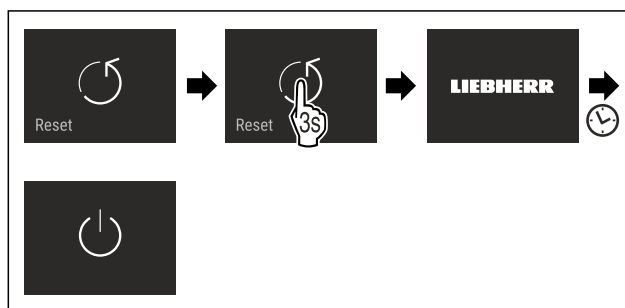


Fig. 140

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Apparatet er tilbakestilt.
- Apparatet er slått av.
- Start apparatet på nytt. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))

8.3 Meldinger


Det finnes to kategorier meldinger:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i tilfelle døralarm eller feil-funksjon. Du kan avslutte enkle advarsler selv. Ved alvorlige funksjonsfeil må du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Påminnelse	Påminnelser minner oss om generelle prosesser. Du kan utføre disse operasjonene og dermed avslutte meldingen.

8.3.1 Oversikt over varsler

Hvordan enheten oppfører seg i tilfelle varsler:

- Rødt varsel vises i displayet.
- Alarm lyder med økende lydstyrke.
- For noen varsler pulserer interiørbelysningen.

Melding	Årsak	Avslutte melding
 Døralarm	Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Døralarm)
 Feil	Meldingen vises når det er en enhetsfeil. En komponent i enheten har en feil.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Feil)
 WLAN-feil	Meldingen vises hvis apparatet ikke kunne kobles til WLAN. (se Koble til WLAN for første gang) Meldingen vises kun ved første konfigurasjon.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se WLAN-feil)

8.3.2 Avslutte varsler

Døralarm

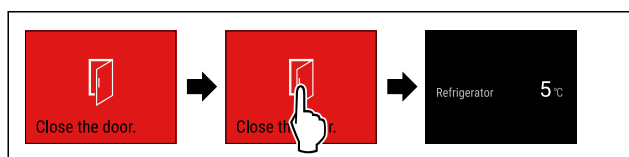


Fig. 141 Eksempelfremstilling

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller -
- Lukk døren.

- Displayet går til statusvisningen.

Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går. (se Still inn døralarm)

Feil

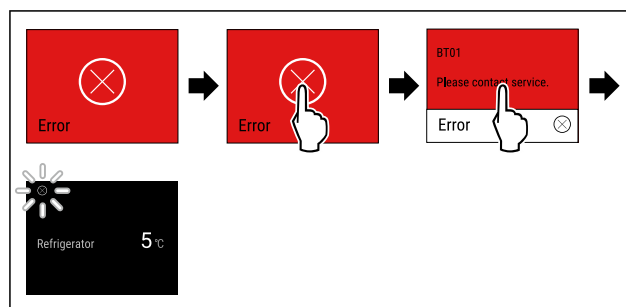


Fig. 142 Eksempelfremstilling

- Berør displayet kort.
- Feilkode vises.
- Noter feilkoden.
- Berør displayet kort.
- Displayet går til statusvisningen.
- Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

WLAN-feil

- Kontroller WLAN-forbindelsen.
- Forbind apparatet på nytt med WLAN. (se WLAN)


8.3.3 Oversikt over påminnelser

Hvordan enheten oppfører seg ved påminnelser:

- Påminnelse vises gult i displayet.
- Alarmtone høres.
- For noen påminnelser pulserer interiørbelysningen.

Du kan deaktivere følgende påminnelser (se Deaktivere påminnelse) :

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Melding	Årsak	Avslutte melding
 Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter	Meldingen vises når FreshAir-aktivt kullfilter må skiftes ut.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

8.3.4 Avslutte påminnelser

Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Liebherr anbefaler: Bytt ut aktiv-kullfilteret i FreshAirs hver 6. måned.

Merk

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

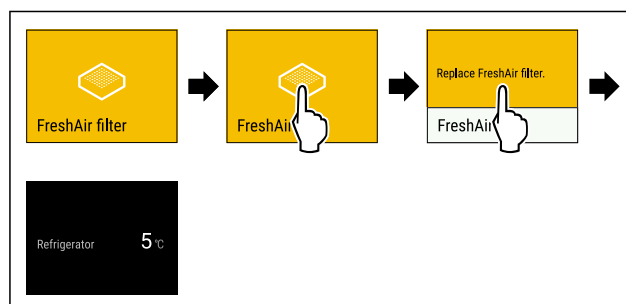


Fig. 143 Eksempelfremstilling

- Berør displayet kort.
- Displayet viser informasjon om påminnelser.
- Berør displayet kort.
- Skift ut aktivt kullfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivkullfilter)

- ▶ Aktivt kullfilter sørger for optimal luftkvalitet i kjøleenheten.
 - ▶ Påminnelsen vises på nytt etter 6 måneder.
- Hvis du ikke lenger ønsker å motta denne påminnelsen, kan du deaktivere påminnelsen. (se Deaktivere påminnelse)

9 Utrustning

9.1 Dørhylle

Dørhyller egner seg for oppbevaring av drikke og mat. Du kan flytte dørhyller for individuell bruk og demontere dem for rengjøring. Liebherr anbefaler imidlertid å bruke dørhyller i den fabrikkleverte posisjonen i døren.

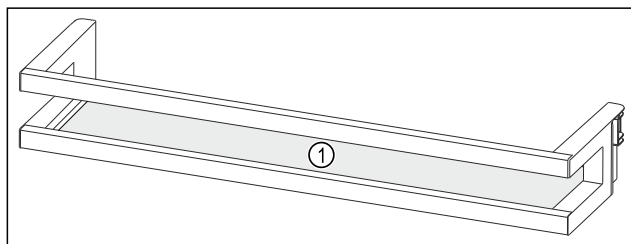


Fig. 144 Eksempelfremstilling dørhylle
(1) Oppstillingsplass

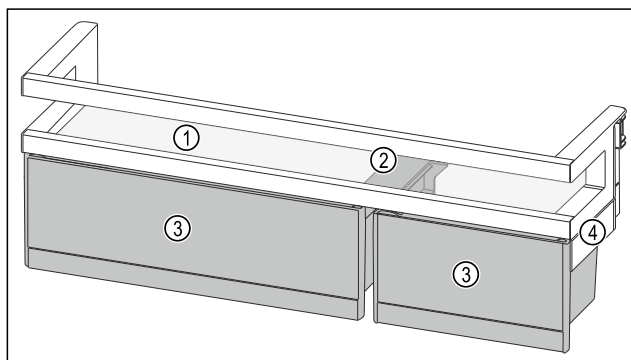


Fig. 145 Eksempelfremstilling dørhylle med VarioBoxer
(1) Oppstillingsplass (3) VarioBoxer
(2) Holdedel for VarioBoxer (4) Sidedel

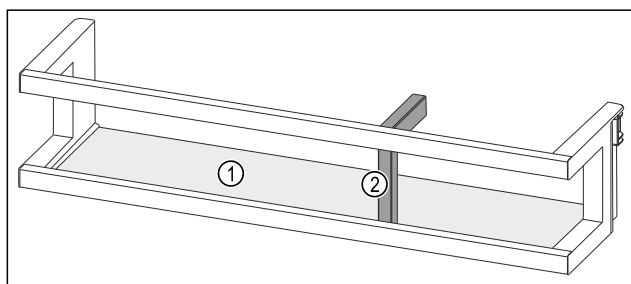


Fig. 146 Eksempelfremstilling dørhylle med flaskeholder
(1) Oppstillingsplass (2) Flaskeholder

Følgende tabell viser eksempler, på hva du kan lagre i de enkelte dørhyllene.

Dørhylle	Matvarer
Dørhylle (se Fig. 144)	Smør, ost, hermetikk, tuber
Dørhylle med flaskeholder (se Fig. 146)	Flasker Med den forskyvbare flaskeholderen sikrer du flaskene i dørhyllen.

Dørhylle	Matvarer
Dørhylle med VarioBoxer (se Fig. 145)	små matvarer

9.1.1 Ta ut VarioBoxer

Du kan enten bruke en eller begge VarioBoxer. Hvis du vil plassere spesielt høye flasker i dørhyllen under dørhyllen med VarioBoxer, kan du ta ut en eller begge VarioBoxer.

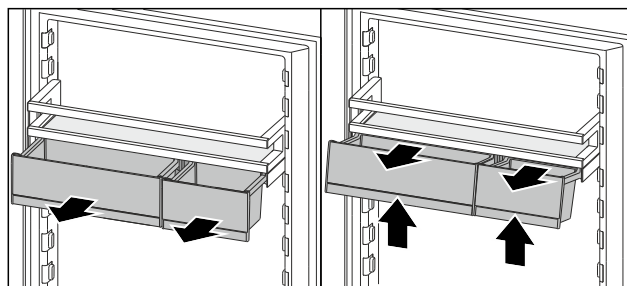


Fig. 147

- ▶ Trekk VarioBoxer ut til anslag.
- ▶ Løft VarioBoxer foran.
- ▶ Ta ut VarioBoxer forover.

9.1.2 Ta ut dørhylle

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ VarioBoxer er fjernet. (se 9.1.1 Ta ut VarioBoxer)

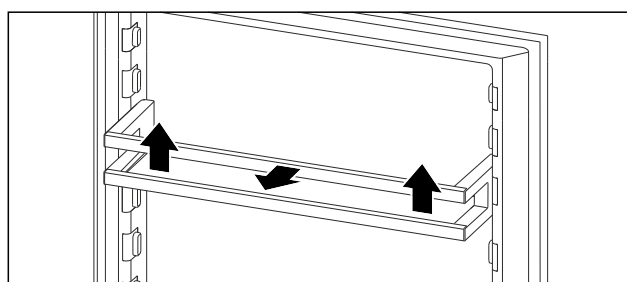


Fig. 148 Eksempelfremstilling

- ▶ Skyv dørhyllen oppover.
- ▶ Dra dørhyllen fremover.

9.1.3 Sette inn dørhylle



FORSIKTIG

Fare for personskader og skader på grunn av feilplasserte matvarer eller gjenstander!

Hvis du plasserer mat eller gjenstander på den nederste glassplaten, kan ikke døren lukkes ordentlig. Dørhyllen kan gå i stykker, matvarer eller gjenstander kan falle ut og forårsake personskader.

- ▶ Hold det fremre området til den nederste glassplaten fritt.

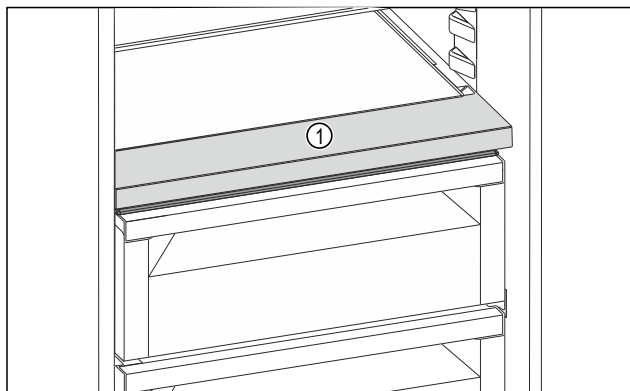


Fig. 149 Eksempelfremstilling

(1) Fremre område

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ VarioBoxer er fjernet. (se 9.1.1 Ta ut VarioBoxer)

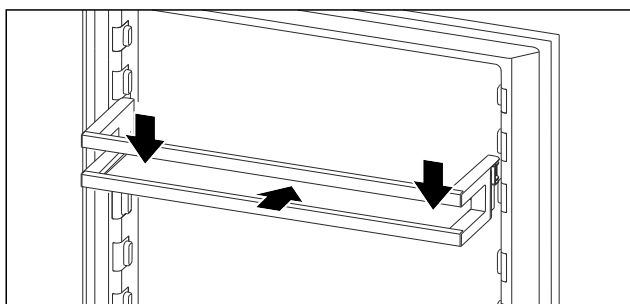


Fig. 150 Eksempelfremstilling

- Skyv inn dørhylle.
- Trykk dørhyllen nedover.

9.1.4 Sett inn VarioBoxer

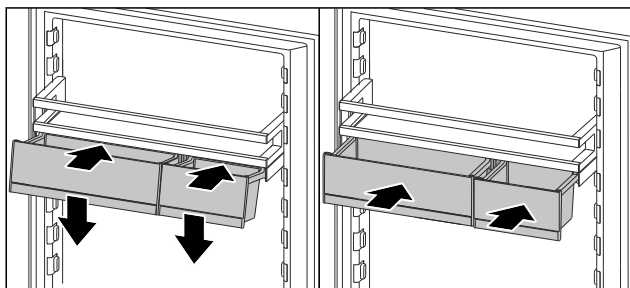


Fig. 151

- Sett VarioBoxer skrått på listen til dørhyllen.
- Senk ned VarioBoxer.
- Skyv inn VarioBoxer.

9.1.5 Flytt VarioBoxer

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ VarioBoxer er fjernet. (se 9.1.1 Ta ut VarioBoxer)
- ❑ Dørhyllen er fjernet. (se 9.1.2 Ta ut dørhylle)

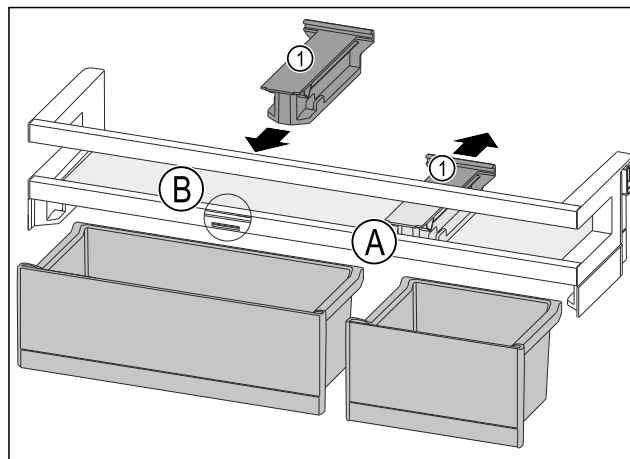


Fig. 152

- Trekk av holdedelen Fig. 152 (1) i posisjon Fig. 152 (A) bakover.
- Sett inn holdedelen Fig. 152 (1) i posisjon Fig. 152 (B).
- Sett inn dørhyllen. (se 9.1.3 Sette inn dørhylle)

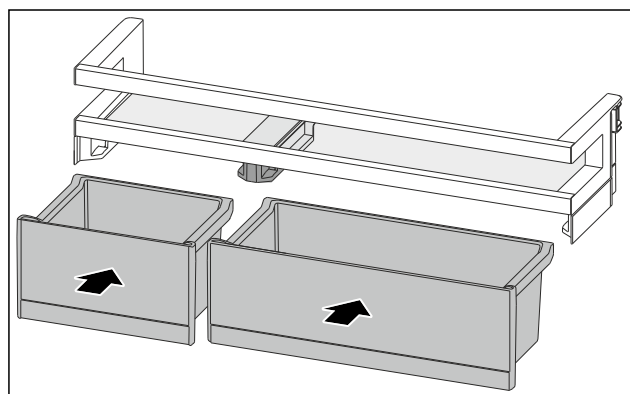


Fig. 153

- Sett inn VarioBoxer i endret anordning. (se Fig. 153)

9.2 Oppstillingsplasser

Det finnes forskjellige oppstillingsplasser avhengig av apparattype:

- oppstillingsplass i en del
- delbar oppstillingsplass
- Variabel flaskehylle (se 9.4 Variabel flaskehylle)

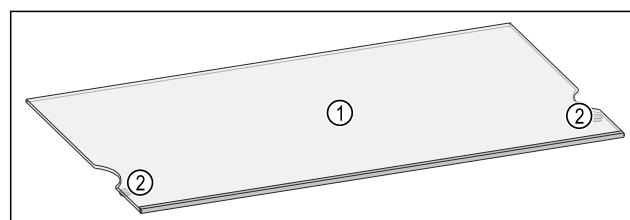


Fig. 154 Eksempelfremstilling av oppstillingsplass
(1) Oppstillingsplass (2) Uttreksstopp

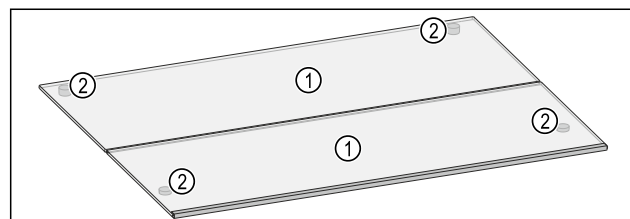


Fig. 155 Eksempelfremstilling av delbar oppstillingsplass
(1) Oppstillingsplass (2) Uttreksstopp

9.2.1 Bruke oppstillingsplasser

Du kan enten justere høyden på oppstillingsplassene, fjerne dem helt eller ta dem ut for rengjøring.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Oppstillingsplassene er tomme.

Fjerne oppstillingsplassen

Oppstillingsplassene er sikret mot utilsiktet uttrekking ved hjelp av uttrekksstoppere.

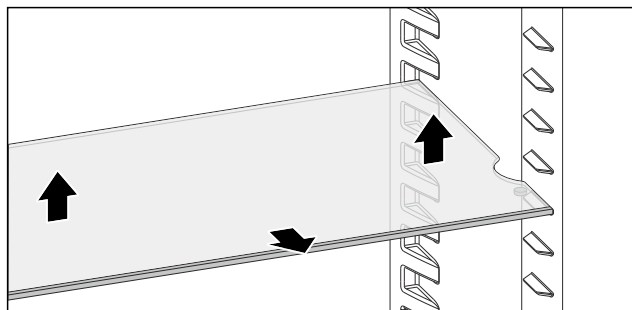


Fig. 156

- Løft oppstillingsplassen.
- Ta ut oppstillingsplassen forover.

-eller-

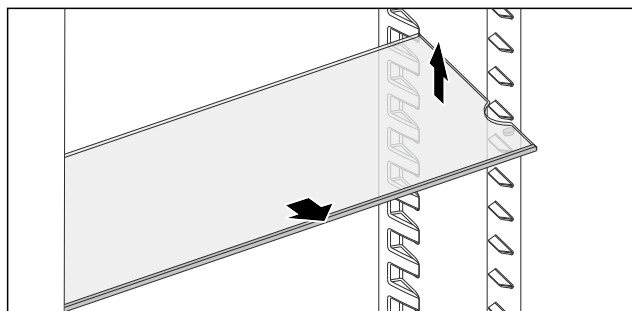


Fig. 157

- Forenklet fjerning: Plasser oppstillingsplassen på skrått og fjern den forover.
- Oppbevaringsplassene er fjernet.
- Du kan sette inn oppstillingsplassene i en annen høyde.

Sette inn oppstillingsplasser

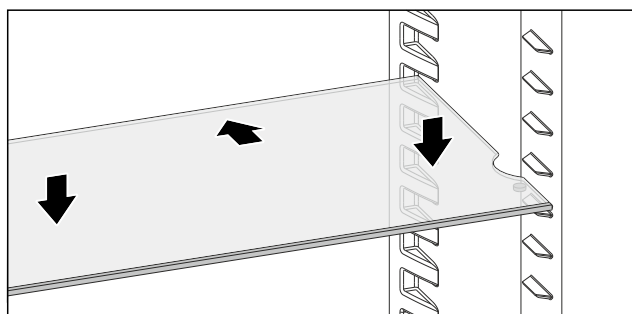


Fig. 158

- Når uttrekksstoppene peker nedover:
- Skyv oppstillingsplassen inn til anslag.
- Senk oppstillingsplassen nedover.

-eller-

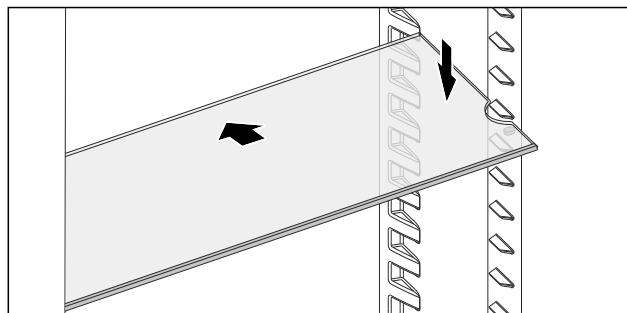


Fig. 159

- Sett inn oppstillingsplassen på skrått og senk den nedover.
- Uttreksstoppene er plassert bak den fremre støtteflaten.

9.2.2 Bruke delbare oppstillingsplasser

Du kan skyve den delbare oppstillingsplassen sammen i den fabrikkleverte posisjonen, forskyve den i høyden eller ta den ut for rengjøring.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Oppstillingsplassene er tomme.

Skyve den delbare oppstillingsplassen sammen

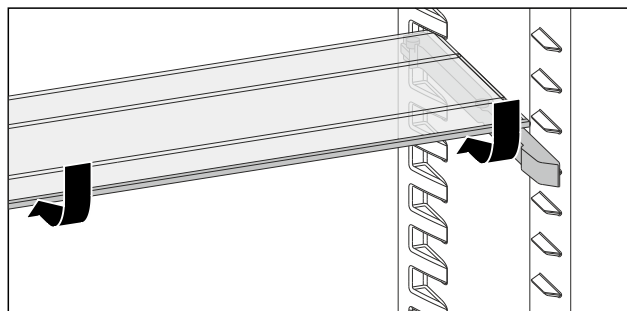


Fig. 160

- Skyv under den fremre oppstillingsplassen som vist på figuren.
- Delbar oppstillingsplass er skjøvet sammen.
- Det er plass til høyere matvarer på oppstillingsplassen, som er satt inn nedenfor.

Bruke begge delbare oppstillingsplasser

- Ta tak i oppstillingsplassen som er skjøvet under med én hånd og trekk den forover.
- Pyntelisten er på forsiden.
- Uttreksstoppene peker nedover.

Flytte delbare oppstillingsplasser i høyden

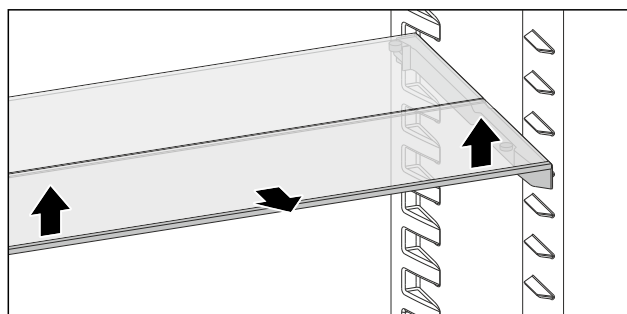


Fig. 161

- Løft den fremre oppstillingsplassen på forsiden.
- Ta ut den fremre oppstillingsplassen forover.

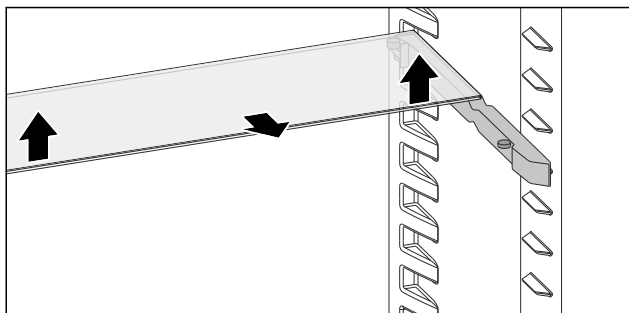


Fig. 162

- Utfør handlingstrinnene også for den bakre oppstillingsplassen.

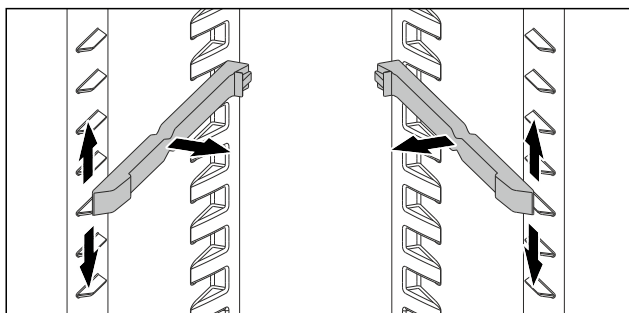


Fig. 163

- Trekk ut støtteskinnene.
- Sett inn støtteskinnene i ønsket høyde.

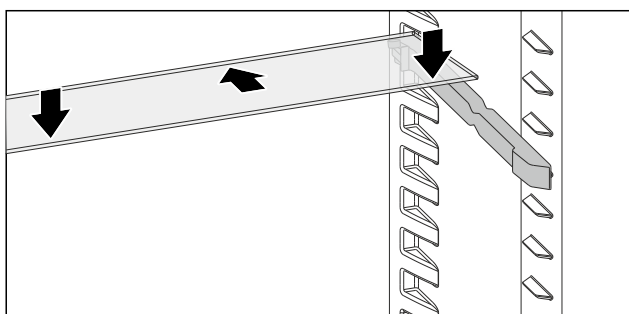


Fig. 164

- Skyv oppstillingsplassen med de høye uttreksstoppene inn til anslag.
- Senk oppstillingsplassen nedover.
- Uttreksstoppene ligger bak den bakre støtteflaten.

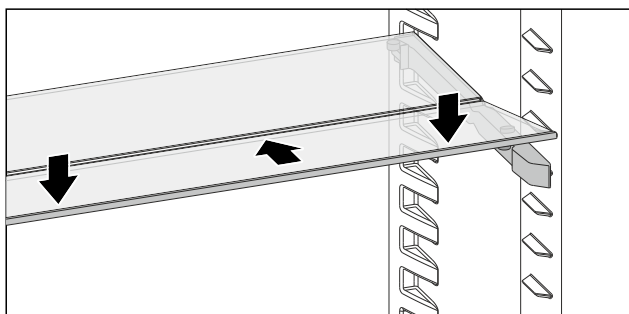


Fig. 165

- Utfør handlingstrinnene også for den fremre oppstillingsplassen.

Ta ut den delbare oppstillingsplassen

Du kan fjerne den delbare oppstillingsplassen på samme måte som når du flytter oppstillingsplassen. (se Flytte delbare oppstillingsplasser i høyden)

9.3 VarioSafe

VarioSafe, i kjøledelen, har plass til små matvarer som påleggspakker, tuber og glass.

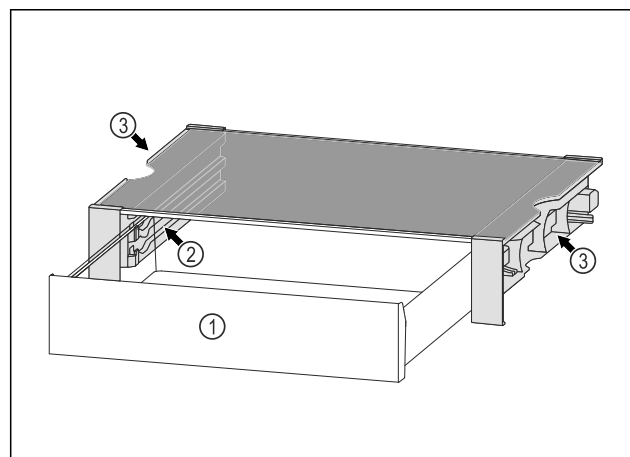


Fig. 166

- (1) VarioSafe-skuff
- (2) Sidevegger med spor til VarioSafe-skuff
- (3) Utsparinger på venstre og høyre sidevegg

9.3.1 Sett inn VarioSafe

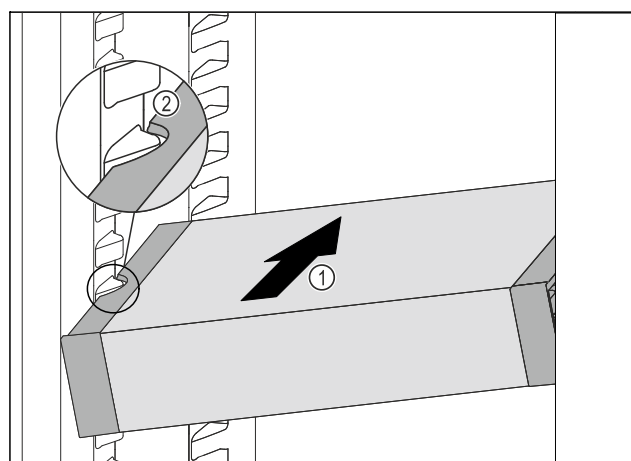


Fig. 167

- Skyv VarioSafe skrått inn i kjøleskapsdelen Fig. 167 (1), til utsparingene på sidene av Fig. 167 (2) VarioSafeser på nivå med rillene i kjøleskapet.

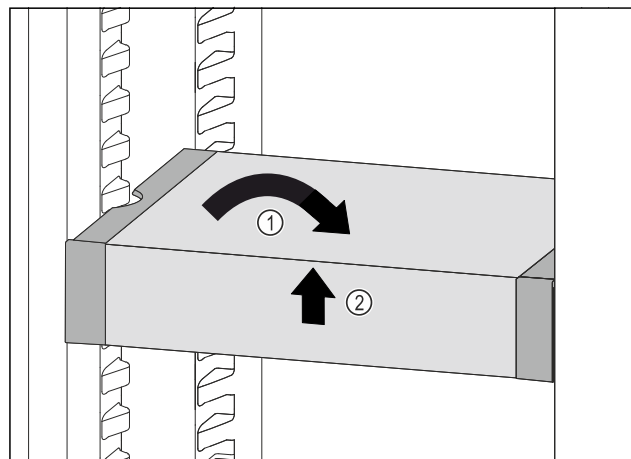


Fig. 168

- Plasser VarioSafe rett. Fig. 168 (1)
- Løft VarioSafe opp i forkant. Fig. 168 (2)

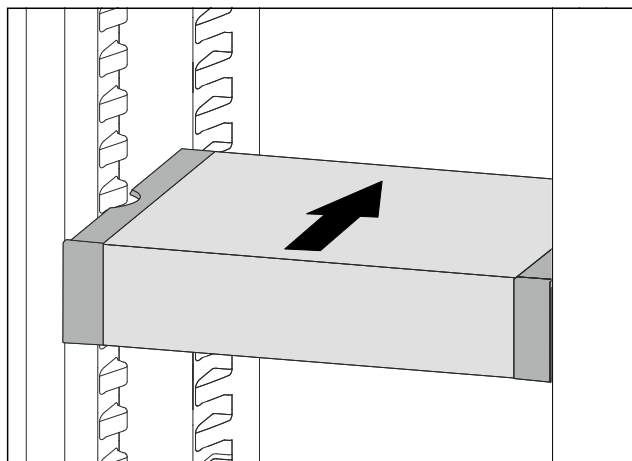


Fig. 169

- Løft VarioSafe fremover.
- Skyv VarioSafe bakover.
- Senk VarioSafe.
- VarioSafe klikker hørbart på plass i forkant.
- VarioSafe er satt inn.

9.3.2 Flytte VarioSafe

Du kan flytte VarioSafe som helhet i kjøleskapet.

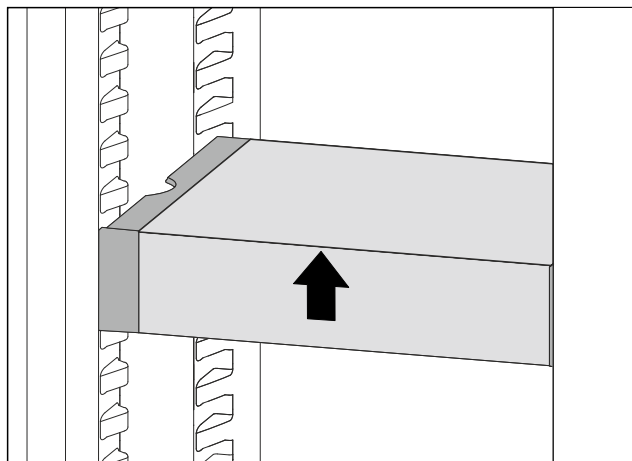


Fig. 170

- Løft VarioSafe opp i forkant.

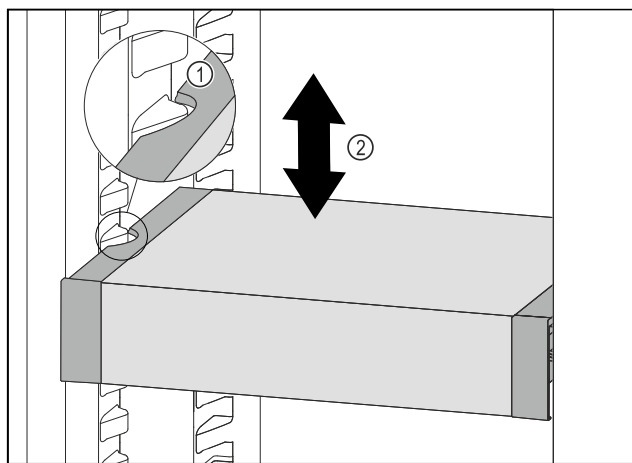


Fig. 171

- Trekk VarioSafe forover, til utsparingene på sidene av VarioSafe er på nivå med rillene i kjøleskapet. Fig. 171 (1)
- Flytt VarioSafe oppover eller nedover i kjøleskapet, til ønsket høyde er nådd. Fig. 171 (2)

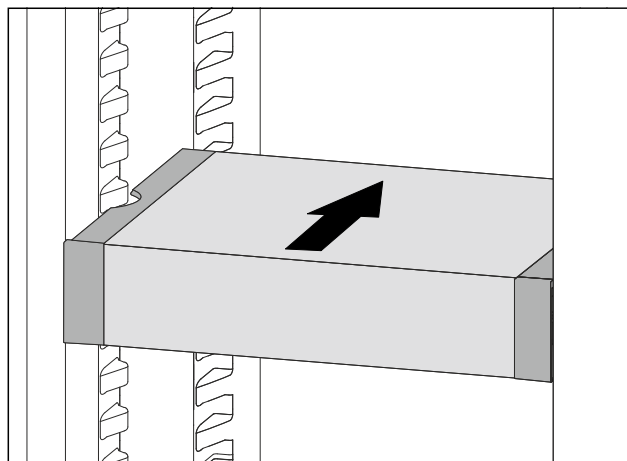


Fig. 172

- Løft VarioSafe opp i forkant.
- Skyv VarioSafe bakover.
- VarioSafe klikker hørbart på plass i forkant.
- VarioSafe er forflyttet i høyden.

9.3.3 Flytte VarioSafe-skuffen

Du kan sette inn VarioSafe-skuffen i to forskjellige høyder. Hvis du vil lagre høyere matvarer i VarioSafe-skuffen, skyver du VarioSafe-skuffen inn på den nederste rillen. Hvis du vil lagre lavere matvarer i VarioSafe-skuffen, skyver du VarioSafe-skuffen inn på den øverste rillen.

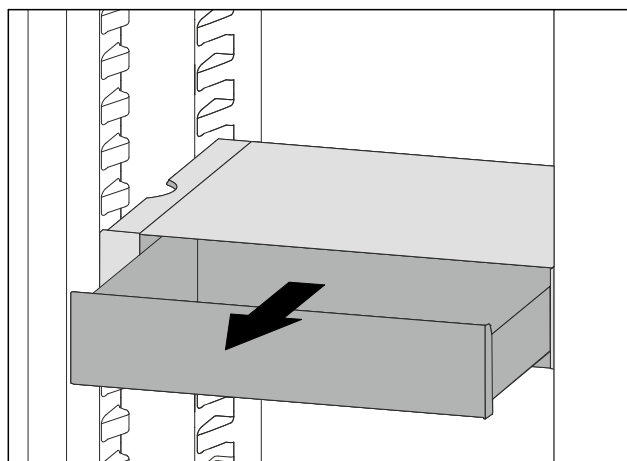


Fig. 173

- Trekk ut VarioSafe-skuffen så langt den går.
- Løft opp VarioSafe-skuffen i forkant.
- Ta ut VarioSafe-skuffen ved å trekke den forover.

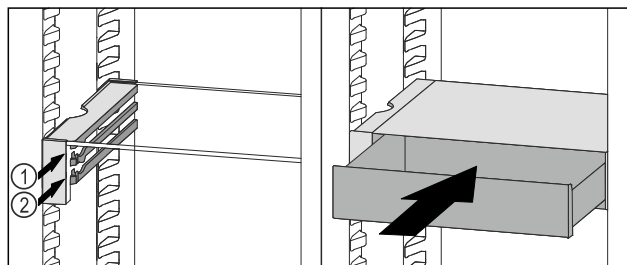


Fig. 174

- Løft opp VarioSafe-skuffen i forkant.
- Plasser VarioSafe-skuffen bak stopperne på ønsket rille Fig. 174 (1) eller Fig. 174 (2).
- VarioSafe-skuffen er forflyttet i høyden.

9.3.4 Fjerne VarioSafe

Du kan fjerne VarioSafe en som helhet.

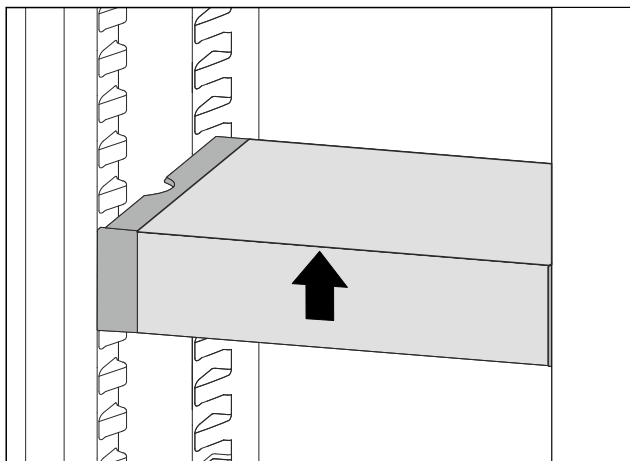


Fig. 175

- Løft VarioSafe opp i forkant.

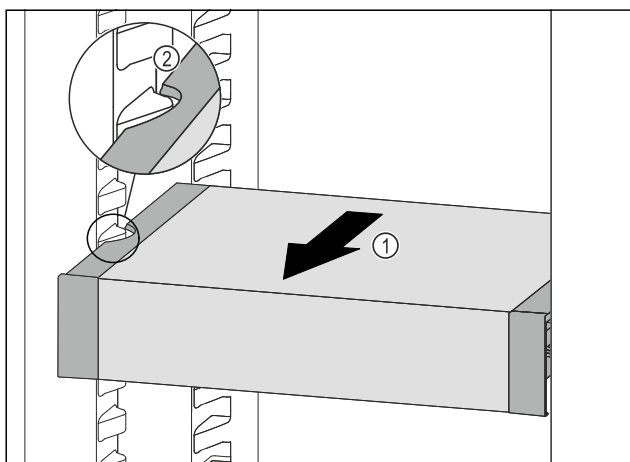


Fig. 176

- Trekk VarioSafe forover Fig. 176 (1), til utsparingene på sidene av VarioSafe er på nivå med rillene i kjøleskapet. Fig. 176 (2)

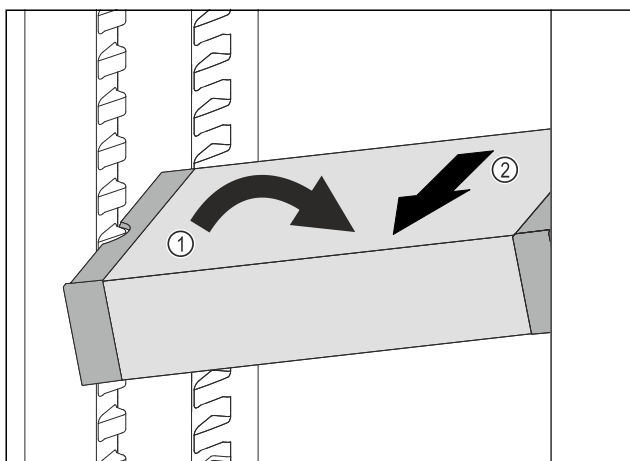


Fig. 177

- Plasser VarioSafe skrått i kjøleskapet. Fig. 177 (1)
- Ta ut VarioSafe ved å trekke den forover. Fig. 177 (2)
- VarioSafe er fjernet.

9.3.5 Demontere VarioSafe

Du kan demontere VarioSafe dersom du vil installere eller fjerne reservedeler på den, eller rengjøre VarioSafe.

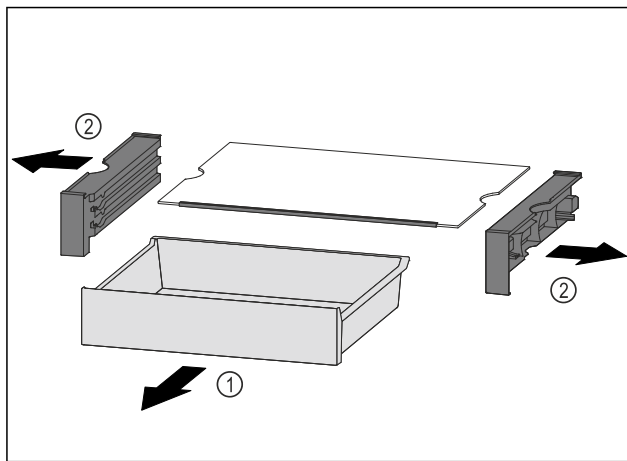


Fig. 178

- Fjern VarioSafe som helhet. (se 9.3.4 Fjerne VarioSafe)
- Demonter VarioSafe som vist.

9.4 Variabel flaskehylle

Du kan bruke enten glassplaten eller den variable flaskehylle i kjøleseksjonens bunn. Glassplaten er satt inn ved levering.

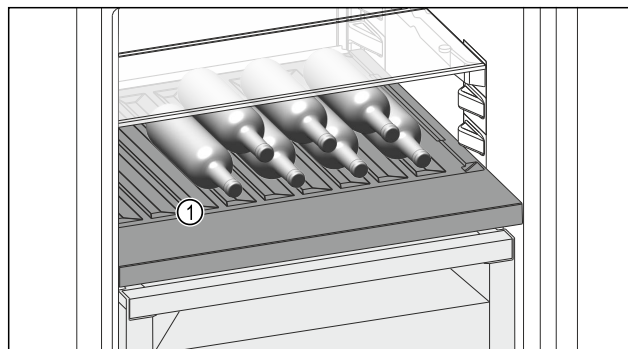


Fig. 179 Eksempelfremstilling

(1) Variabel flaskehylle

9.4.1 Bruke variabel flaskehylle

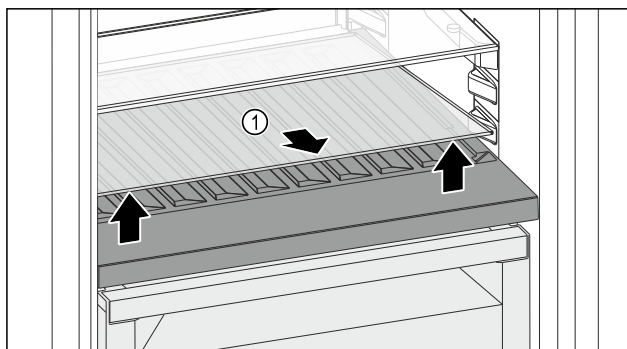


Fig. 180

- Løft glassplaten Fig. 180 (1) foran på fordypningen og ta den ut.
- Oppbevar glassplaten Fig. 180 (1) trygt utenfor apparatet.
- Glassplaten (2) legges inn under den variable flaskehylle.

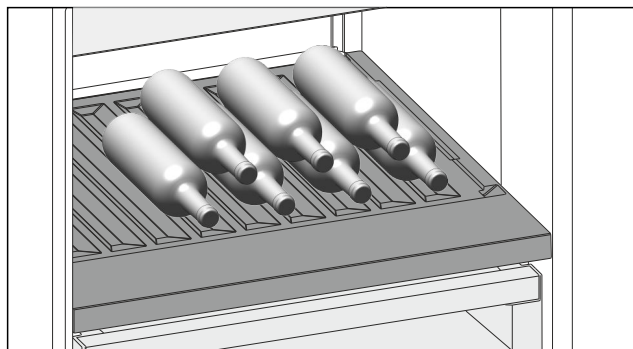


Fig. 181 Eksempelfremstilling

- Legg inn flaskene med bunnen bakover mot bakveggen. (se Fig. 181)

Merk

Hvis flaskene stikker ut over den variable flaskehyllel foran:
► Sett den nedre dørhyllen en posisjon høyere.

9.4.2 Bruke glassplaten

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Flasker er fjernet.
- ☐ Variabel flaskehylle er rengjort. (se 10.5 Ta ut / sett inn variabel flaskehylle) (se 10.8.3 Rengjøre utstyret)

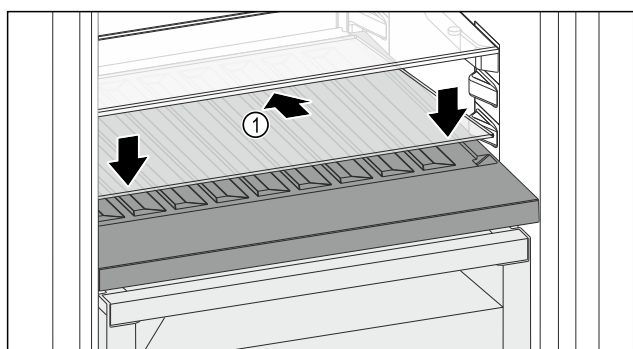


Fig. 182

- Sett på glassplaten Fig. 182 (1) skrått og vippt bakover nede.
- Senk glassplaten Fig. 182 (1) foran.

9.5 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- De innvendige luftspaltene på bakveggen må alltid holdes fri.

9.5.1 Skuff på teleskopskinner

Skuffen går med uttrekkbare skinner (teleskopskinner). Det finnes teleskopskinner med heluttrekk og teleskopskinner med delvis uttrekk. Skuffer med heluttrekk lar seg trekke helt ut av apparatet. Skuffer med deluttrekk lar seg ikke trekke helt ut av apparatet. Hvilket system som finnes i apparatet, avhenger av apparattypen.

Fulluttrekk*

Fulluttrekket gjenkjennes på en klemme som befinner seg bak til venstre og høyre på skinnen.

Ta ut skuffen

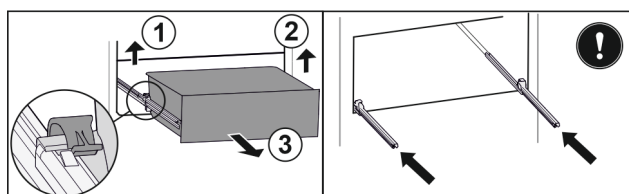


Fig. 183

- Trekk ut skuffen til anslag.
- Løft venstre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til venstre. Fig. 183 (1)
- Løft høyre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til høyre. Fig. 183 (2)
- Ta ut skuffen framover. Fig. 183 (3)
- Skyv inn skinnene.

Sette inn skuffen

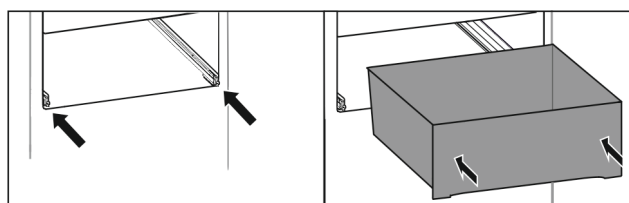


Fig. 184

- Skyv inn skinnene.
- Sett skuffen på skinner.
- Skyv inn skuffen bakover.
- Skuffen hektes hørbart på plass bak.

Deluttrekk kjøledel*

Ta ut skuffen

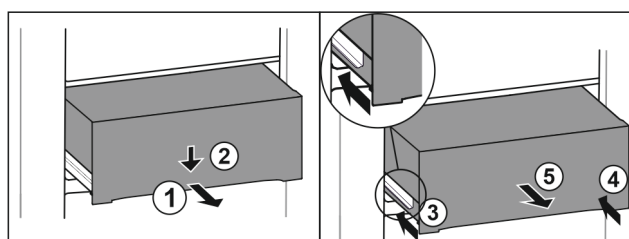


Fig. 185

- Trekk skuffen ut halvveis. Fig. 185 (1)
- Skyv skuffen foran nedover. Fig. 185 (2)
- Sett inn den venstre skinnen ca. 2 cm. Fig. 185 (3)
- Sett inn den høyre skinnen ca. 2 cm. Fig. 185 (4)
- Ta ut skuffen framover. Fig. 185 (5)

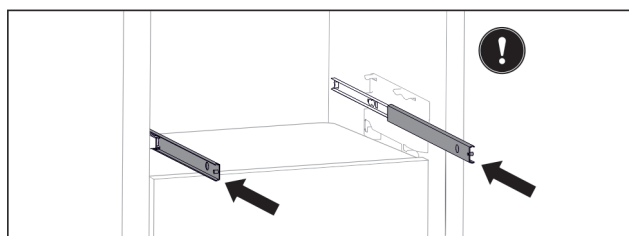


Fig. 186

- Hvis skinnene etter uttak av skuffen fortsatt ikke er skjovet helt inn:
- Skyv skinnene helt inn.

Sette inn skuffen

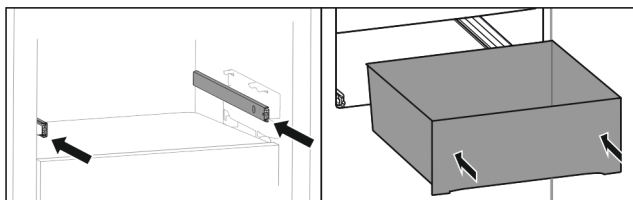


Fig. 187

- Skyv inn skinnene.
- Sett skuffen på skinner.
- Skyv inn skuffen bakover.

9.6 Løkk Fruit & Vegetable-skuff

Lokket til kammeret sørger for permanent luftfuktighet.

Lokket er plassert direkte på skuffen og kan være tildekket av hyller eller ekstra skuffer.

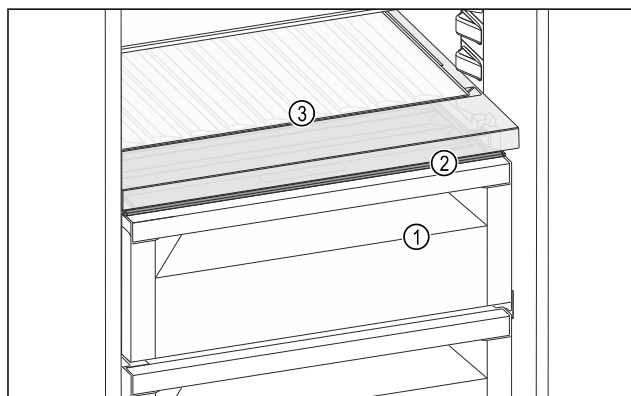


Fig. 188 Eksempelfremstilling løkk Fruit & Vegetable-skuff

- (1) Fruit & Vegetable-skuff
- (2) Løkk Fruit & Vegetable-skuff
- (3) Variabel flaskehylle

9.6.1 Redusere luftfuktigheten i skuffen

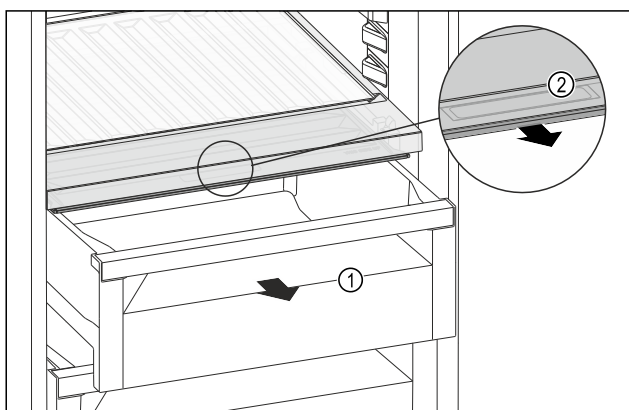


Fig. 189

- Trekk ut skuffen Fig. 189 (1).
- Ta tak i det innfelte grepet Fig. 189 (2) på lokket, og trekk samtidig lokket forover.
- Når skuffen er lukket, er det et lite gap mellom lokket og skuffen.

9.6.2 Øke luftfuktigheten i skuffen

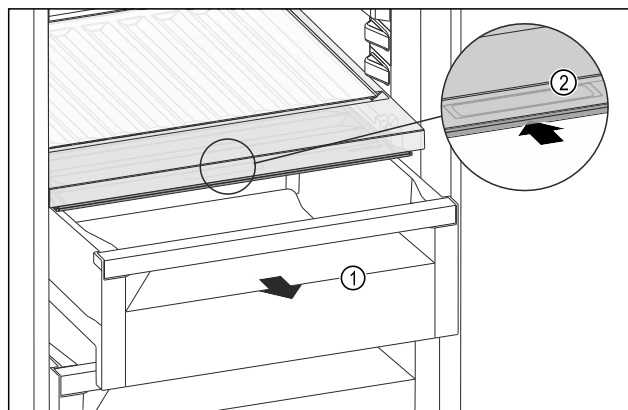


Fig. 190

- Trekk ut skuffen Fig. 190 (1).
- Ta tak i det innfelte grepet Fig. 190 (2) på lokket, og skyv lokket samtidig bakover.
- Når skuffen er lukket, lukker lokket tett med skuffen.

9.6.3 Bruke Fruit & Vegetable-skuff som Meat & Dairy-skuff

Du kan bruke Fruit & Vegetable-skuff som Meat & Dairy-skuff. For å gjøre dette må du redusere fuktigheten i skuffen. (se 9.6.1 Redusere luftfuktigheten i skuffen)

9.7 Smørboks

9.7.1 Åpne/lukke smørboks

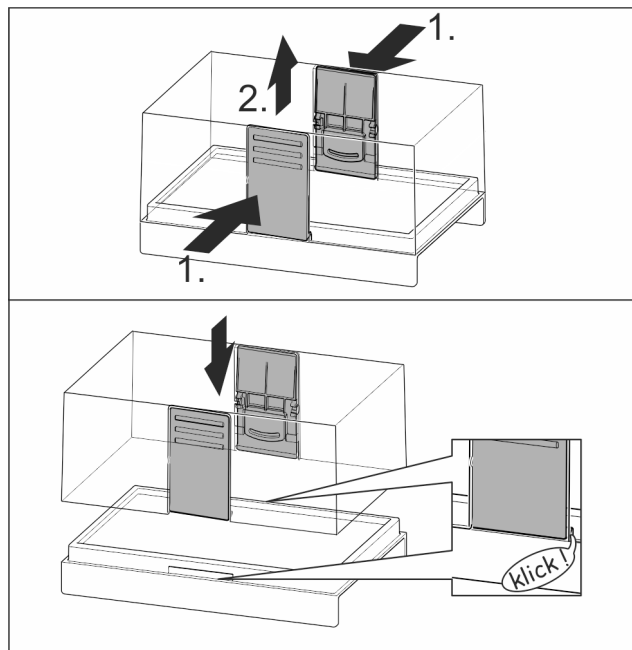


Fig. 191

9.7.2 Demontere smørboks

Smørboksen kan demonteres for rengjøring.

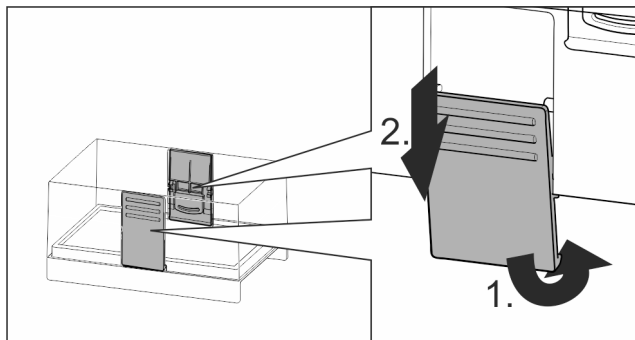


Fig. 192

- Demonter smørboks.

9.8 Egghylle

Egghyllen er uttrekkbar og kan vendes. Begge deler av egghyllen kan brukes til å merke forskjeller slik som kjøpe-dato.

9.8.1 Bruke egghyllen

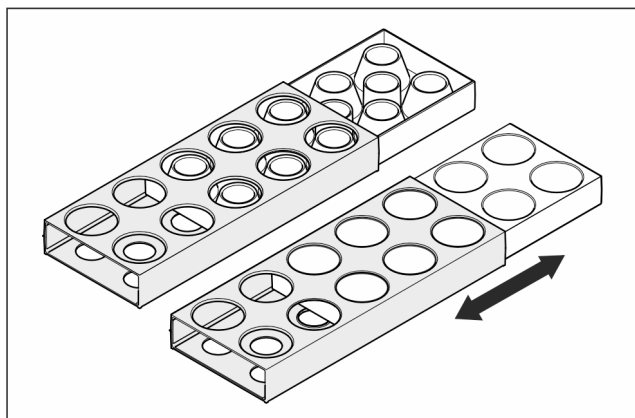


Fig. 193

- Øvre side: Lagre hønseegg.
- Nedre side: Lagre vaktelegg.

9.9 Flaskeholder

9.9.1 Bruke flaskeholder

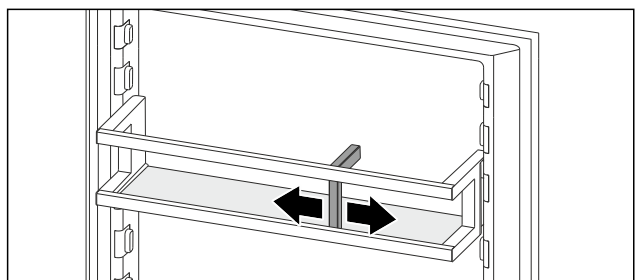


Fig. 194

- Skyv flaskeholderen til plaskene.
- Flaskene velter ikke.

9.10 FlexSystem

9.10.1 Bruke FlexSystem

FlexSystem støtter oversiktlig, fleksibel lagring og sortering av matvarer. Det tillater en klar oppdeling for eksempel etter frukt, grønnsaker eller holdbarhetsdato.

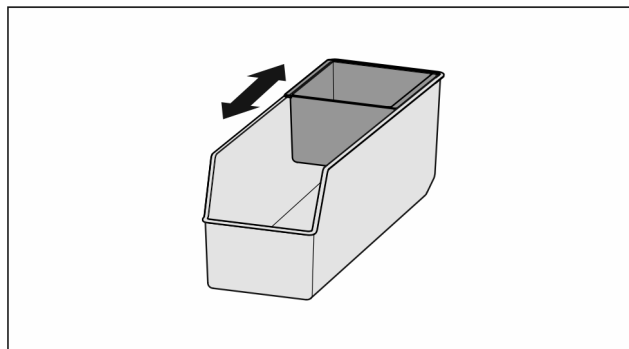


Fig. 195

- Forskyv innvendig skål.

9.10.2 Ta ut FlexSystem

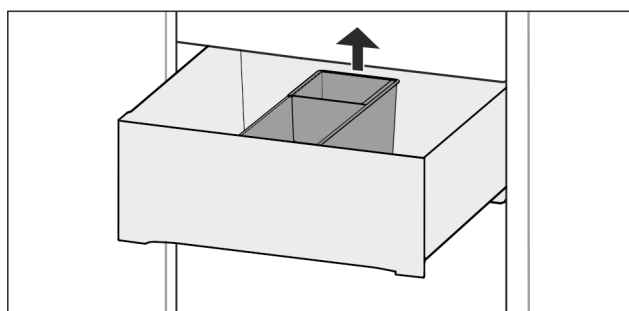


Fig. 196

- Løft FlexSystem bak.
- Løft opp og ta ut.

9.10.3 Sette inn FlexSystem

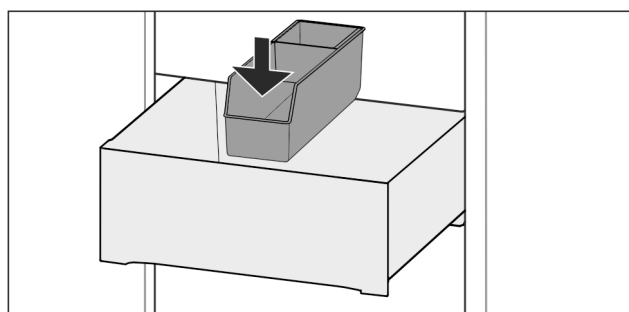


Fig. 197

- Sett FlexSystem først inn foran.
- Senk bakre del.

9.10.4 Ta FlexSystem fra hverandre

FlexSystem kan demonteres for rengjøring.

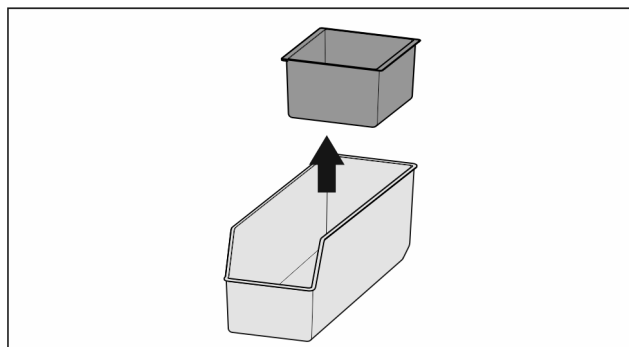


Fig. 198

- Demonter FlexSystem.

10 Vedlikehold

10.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- ❑ Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned.
Når påminnelse er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- ❑ Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Merk

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

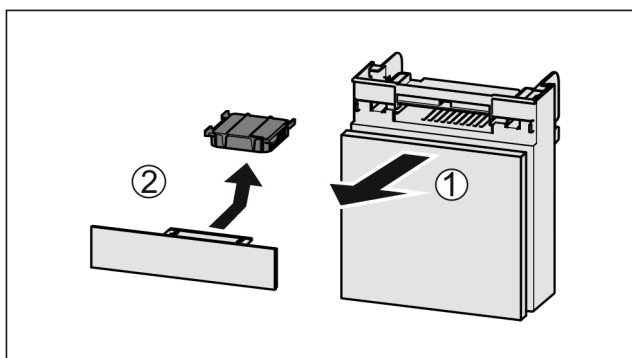


Fig. 199

- Trekk ut Fig. 199 (1) hyllen fremover.
- Ta ut Fig. 199 (2) aktivkullfilteret.

10.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

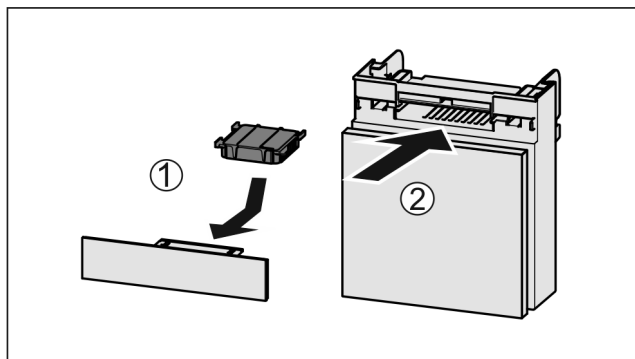


Fig. 200

- Sett inn Fig. 200 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- Aktivkullfilteret går i lås.
Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
- Skyv inn Fig. 200 (2) hyllen.
- Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

10.2 Demontere dørhylle

Du kan demontere enkelte dørhyller, hvis du vil rengjøre dørhyllene eller montere og demontere reservedeler.

10.2.1 Demontere dørhylle

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Dørhyllen er fjernet. (se 9.1.2 Ta ut dørhylle)

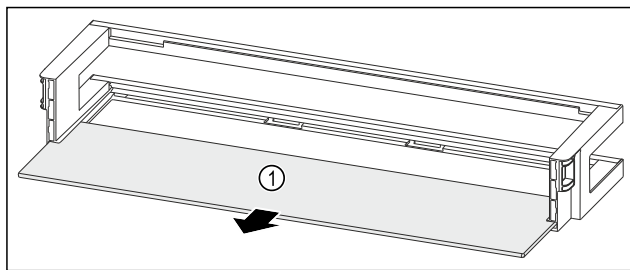


Fig. 201 Dørhylle med oppstillingsplass

- Fjern oppstillingsplassen Fig. 201 (1).

10.2.2 Demontere dørhylle med VarioBoxer

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Dørhyllen er fjernet. (se 9.1.2 Ta ut dørhylle)

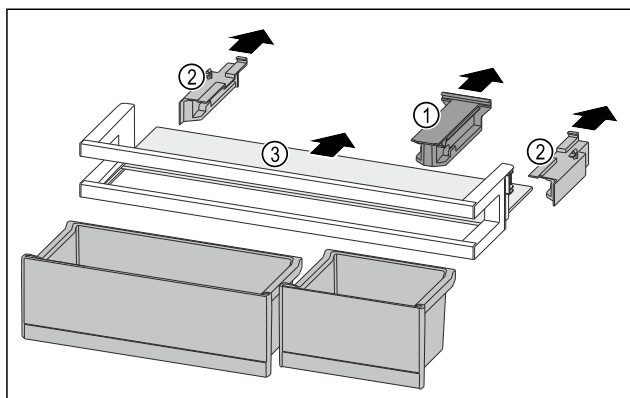


Fig. 202

- Ta ut VarioBoxer. (se 9.1.1 Ta ut VarioBoxer)
- Trekk av holdedelen Fig. 202 (1).
- Trekk av sidedeler Fig. 202 (2).
- Fjern oppstillingsplassen Fig. 202 (3).

10.2.3 Demontere dørhylle med flaskeholder

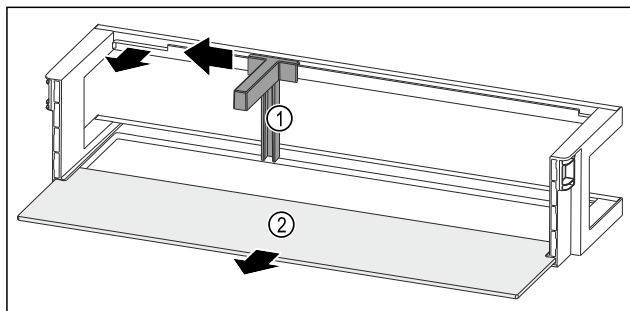


Fig. 203 Dørhylle med flaskeholder og oppstillingsplass

- Skyv flaskeholderen Fig. 203 (1) frem til fordypningen til side.
- Fjern flaskeholderen Fig. 203 (1).
- Fjern oppstillingsplassen Fig. 203 (2).

10.3 Montere dørhylle

10.3.1 Montere dørhylle

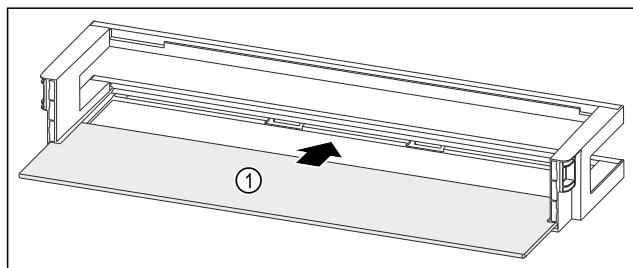


Fig. 204 Dørhylle med oppstillingsplass

- Skyv oppstillingsplassen Fig. 204 (1) inn i fordypningene på sidene.

10.3.2 Montere dørhylle med VarioBoxer

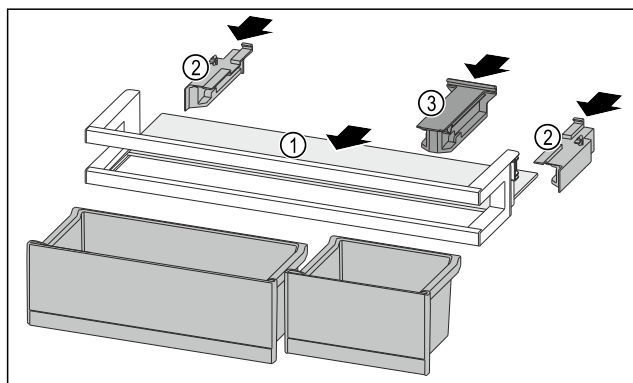


Fig. 205

- Skyv oppstillingsplassen Fig. 205 (1) inn i fordypningene på sidene.
- Sett inn sidedelene Fig. 205 (2).
- Sett inn holdedelen Fig. 205 (3).
- Sett inn VarioBoxer. (se 9.1.4 Sett inn VarioBoxer)

10.3.3 Montere dørhylle med flaskeholder

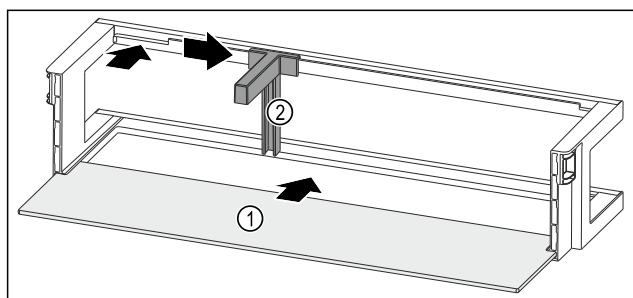


Fig. 206 Dørhylle med oppstillingsplass

- Skyv oppstillingsplassen Fig. 206 (1) inn i fordypningene på sidene.
- Sett inn flaskeholderen Fig. 206 (2) i fordypningen.
- Skyv flaskeholderen Fig. 206 (2) i ønsket posisjon til side.

10.4 Demontere/montere uttrekkssystemer

10.4.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Fulluttrekk*	kan ikke tas fra hverandre*
Delvis uttrekkbar kjøledel*	ikke avtakbar*

10.5 Ta ut / sett inn variabel flaskehylle

Du kan ta ut den variable flaskehylle for rengjøring.

10.5.1 Ta ut variabel flaskehylle

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Flasker er fjernet.
- ❑ Glassplate er fjernet. (se 9.4.1 Bruke variabel flaskehylle)

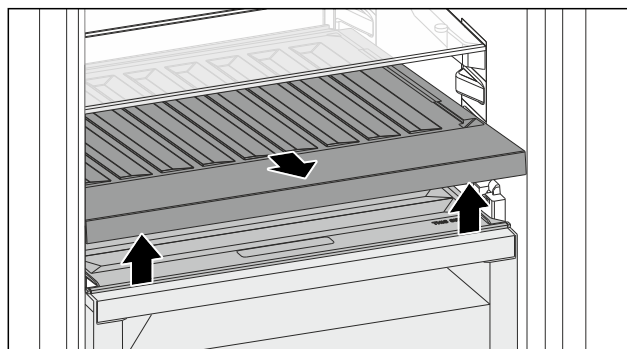


Fig. 207

- Løft variabel flaskehylle foran og trekk den ut.
- Lokket til rommet er synlig.

Merk

Liebherr anbefaler:

Ikke plasser noen varer på lokket til rommet under.

10.5.2 Anvende variabel flaskehylle

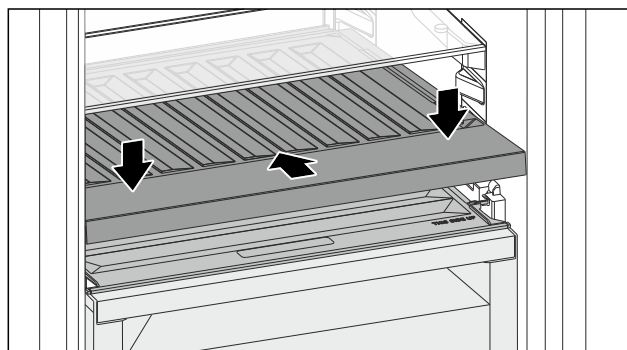


Fig. 208

- Skyv inn den variable flaskehylle så langt det går, og trykk den ned.
- Pluggen på baksiden av den variable flaskehylle kobles automatisk til.
- LED lyser.
- Sett inn glassplate. (se 9.4.2 Bruke glassplaten)
- eller-
- Bruk den variable flaskehylle for flasker.

10.6 Løkk Fruit & Vegetable-skuff

Du kan ta av lokket for rengjøring.

10.6.1 Ta ut lokk

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Glassplaten direkte over den variable flaskehylle er fjernet.
- ☐ Variabel flaskehylle er fjernet.
- ☐ Skuffen direkte under lokket er fjernet. (se 9.5 Skuffer)

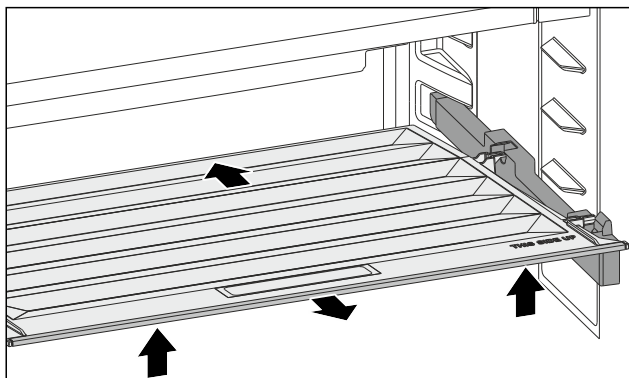


Fig. 209

- Skyv lokket bakover.
- Løft lokket foran.
- Ta ut lokket skrått oppover.

10.6.2 Sette inn lokk

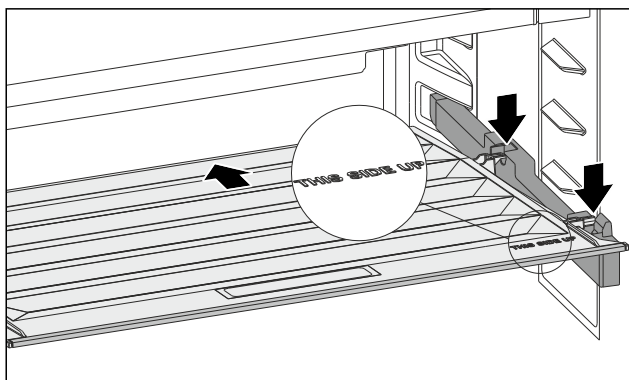


Fig. 210

Når teksten THIS SIDE UP er oppe:

- Sett de bakre holdedelene inn i de enkelte bakre åpningene.
- Skyv lokket bakover.
- Senk ned lokket og la de fremre holdedelene gå i lås i åpningene.
- Sett lokket i ønsket posisjon.

10.7 Avriming av apparat



ADVARSEL

Feil avisning av enheten!

Personskader og materielle skader.

- Bruk ikke andre mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde tiningen.
- Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.

Avrimingen skjer automatisk. Kondensvannet renner av via avløpsåpningen og fordamper.

- Rengjør avløpsåpningen regelmessig. (se 10.8 Rengjøre apparatet)

10.8 Rengjøre apparatet

10.8.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



ADVARSEL

Brannfare!

- Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- Tøm apparatet.
- Trekk ut strømpluggen.

-eller-

- Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode)

10.8.2 Rengjør innsiden

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

10.8.3 Rengjøre utstyret

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Avlastningsflate
- Delbare hyller
- VarioSafe
- Lekk Fruit & Vegetable-skuff
- Skuffe
- Variabel flaskehylle
- FlexSystem

Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner
- Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Dørhylle
- VarioBox
- Flaskeholder
- Holdedel delbare hyller

- Egghylle
- Smørboks
- Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- Rengjør utstyret.

10.8.4 Etter rengjøringen

- Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- Koble til strømkontakten og slå på enheten.
Når temperaturen er lav nok
- Legg inn matvarer.
- Gjenta rengjøringen regelmessig.

11 Kundehjelp

11.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	3 °C til 9 °C
BioFresh	0 °C til 3 °C

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

For apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensangivelse	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt utstrålt effekt	< 100 mW
Bruksformål for radioinnretning	Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon

11.2 Driftsstøy

Enheden avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **kraftig kjøleeffekt** kjøles matvarene raskere. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 8.2 Apparatfunksjoner)
- ventilator i drift

- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Slurpelyder	Døren med lukkedemper åpnes og lukkes.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klaping eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet innbygging	Feillyd	Kontroller monteringen. Innjuster enheten.
Klaping	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

11.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

11.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheden fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig p	► Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	► Kontroller sikringen
	→ Strømbrudd	► Hold enheten lukket
	→ Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.	► Kontroller kuldeapparatkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	► Lukk døren

Feil	Årsak	Løsning
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	► Friggjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	► Problemløsning: (se 1.8 Klimaklasser)
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	► Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 11.4 Kundeservice)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	► Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	► Flytt enheten eller varmekilden.
	→ Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.	► Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

11.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i mer enn 15 minutter.	► Det innvendige lyset slås automatisk av etter ca. 15 minutter når døren er åpen.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekelet er skadet.	► Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

11.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 11 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 10 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

11.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)

- Hent frem apparatinformasjon via displayet. (se Apparatinformasjon)

-eller-

- Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 11.5 Typeskilt)
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

11.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

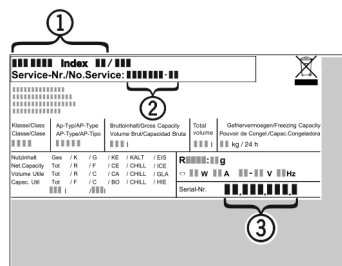


Fig. 211

- (1) Enhetsbetegnelse
- (2) Servicenr.
- (3) Serienr.

- Avles informasjonen fra typeskiltet.

12 Sette ut av drift

- ▶ Tøm enheten.
- ▶ Slå av apparatet. (se Slå apparatet av og på)
- ▶ Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
- ▶ Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
- ▶ Rengjør apparatet. (se 10.8 Rengjøre apparatet)
- ▶ La døren stå åpen slik at man unngår stygg lukt.

13 Kassering

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Betydning til symbolene på apparatet er kjent.
- ☐ Merknader for kassering er kjent. (se 1.6 Avhendingsinstruksjoner)

13.1 Forberede apparatet for avhending

- ▶ Sett apparatet ut av drift. (se 12 Sette ut av drift)

13.2 Miljøvennlig avhending av apparatet



ADVARSEL

Fare for brann på grunn av utslipp av kuldemiddel og olje! Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbar. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Ikke skad rørløsingene til kuldemiddelkretsens og kompressoren.

- ▶ Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet. (se 3.5 Transportere apparatet)
- ▶ Transporter apparatet uten å skade det.
- ▶ Avhend apparatet i henhold til spesifikasjonene.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260806

7088636-00