


Roomba® 770-779 Max Combo Roboter + AutoWash™ Dock

Bedienungsanleitung

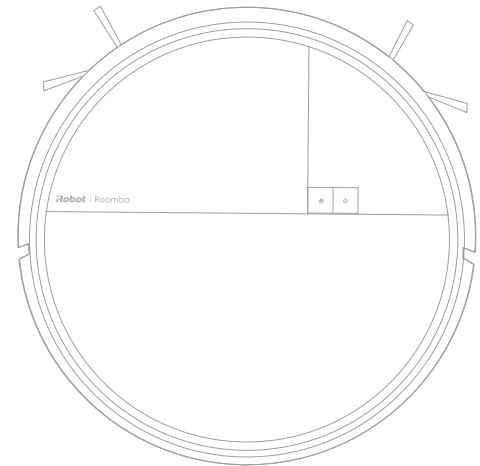

Erste Schritte

1

Lade die Roomba® Home App herunter.



Scanne den oben stehenden QR-Code mit der Kamera deines Mobilgeräts (oder suche die Roomba® Home App in deinem App Store).

Die Roomba® Home App und eine WLAN-Verbindung sind **erforderlich, um die Einrichtung abzuschließen**. Die Room-

ba® Home App führt dich durch die Schritte zur Einrichtung deines Roboters. Sobald dein Roboter eingerichtet ist, kannst du in der App Folgendes tun:

Sobald dein Roboter eingerichtet ist, kannst du die App für Folgendes verwenden:

- Steuern, wann, wo und wie der Roboter reinigt
- Zeitpläne für die automatische Reinigung erstellen
- Individuelle Reinigungseinstellungen festlegen
- Digitale Funktionen freischalten
- Auf Tipps und Tricks sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zugreifen

HINWEIS:


Ein 2,4-GHz-WLAN-Netz ist erforderlich. Konfiguration ist nicht mit 5-GHz-WLAN kompatibel.

WICHTIG:


Lies die Sicherheitshinweise, bevor du deinen Roboter zum ersten Mal verwendest.

2

Schutzverpackung entfernen

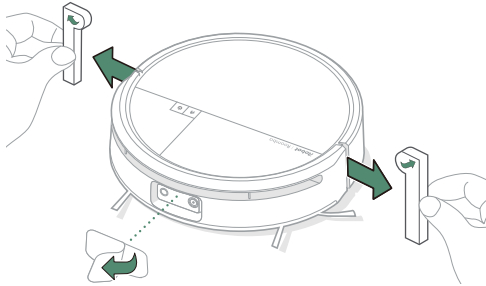


Entferne die Schutzfolie vom IR-Fenster und die Schaumstoff-einsätze hinter dem Stoßfänger.

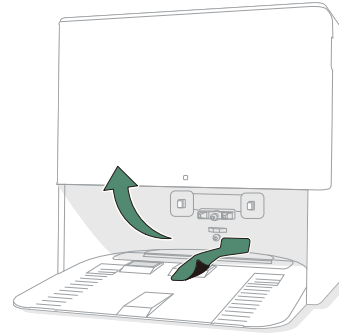

Entferne das Verpackungsband vom Dock.

3

Beide Eck- und Kantenbürsten einsetzen

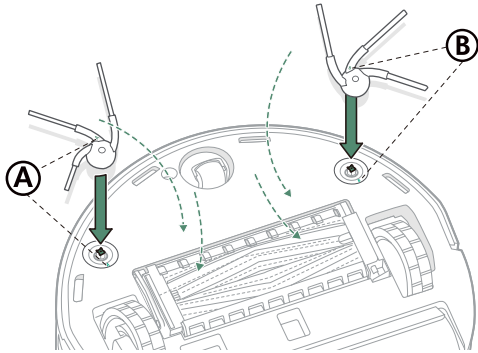


Richte die mit A gekennzeichnete Eck- und Kantenbürste auf die mit A gekennzeichneten Teile aus. Drücke sie nach unten, bis du ein Klicken hörst.

Richte die mit B gekennzeichnete Eck- und Kantenbürste auf die mit B gekennzeichneten Teile aus. Drücke sie nach unten, bis du ein Klicken hörst.

4

Frischwassertank füllen

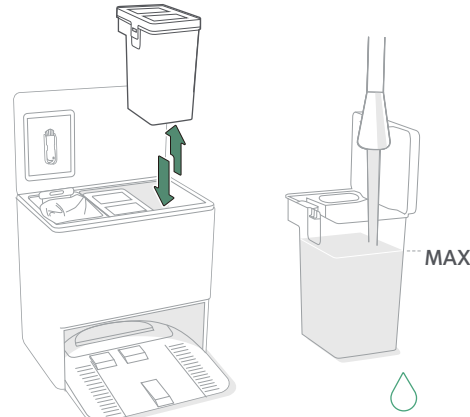

Entferne den Frischwassertank vom Dock. Fülle den Frischwassertank mit Wasser.


* WICHTIG:

Achte darauf, dass die Verriegelung vor dem Einsetzen ordnungsgemäß geschlossen ist und dass die Tanks ordnungsgemäß eingesetzt wurden, um undichte Stellen zu vermeiden.

5

Fülle den Reinigungslösungstank mit **StayClean™ Wischkonzentrat für Roomba® Combo Roboter**.

Wenn du das **StayClean™** Wischkonzentrat nicht hast, kannst du den Frischwassertank wie dargestellt auch mit einem Teil Wasser und einem Teil einer zugelassenen kompatiblen Reinigungslösung füllen.

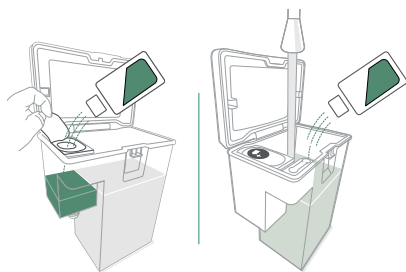

Lösungsbehälter NUR für StayClean™ Wisch- **Frischwassertank** für alle anderen kompatiblen Lösungen für Roomba Combo Roboter.

* **WICHTIG:**


StayClean™ Wischkonzentrat für Roomba® Combo Roboter ist derzeit das **EINZIGE** kompatible Reinigungskonzentrat für den Lösungsbehälter. Gib **KEINE** anderen Lösungen in den Behälter.

* **WICHTIG:**

Wenn du dem Wasser im Frischwassertank eine Reinigungslösung hinzufügen möchtest, findest du eine vollständige Liste der kompatiblen Reinigungslösungen unter <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> oder in der App. Verwende keine anderen Reinigungslösungen oder Bleichmittel.

6

Dock platzieren

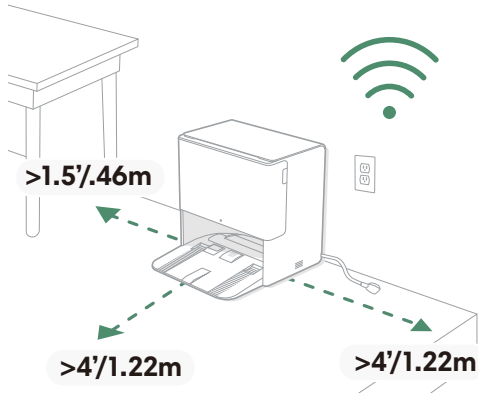

Platziere das Dock auf einem festen, ebenen Untergrund.

HINWEIS:


Setze es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Stelle sicher, dass in dem Bereich um das Dock nichts auf dem Boden liegt, um das Andocken zu verbessern.

WARNUNG:

Dein Dock muss mindestens 1,22 m von einem Treppenabsatz entfernt aufgestellt werden, um zu verhindern, dass dein Roboter eine Treppe hinunterfällt.

7


Dock anschließen

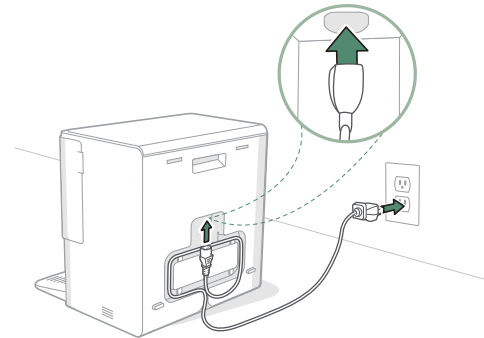

Schließe das Stromkabel zuerst an der Rückseite des Docks und dann an einer Steckdose an. Wickle das Kabel auf der Rückseite wieder auf, damit es dem Roboter nicht im Weg ist.

8

Roboter aktivieren

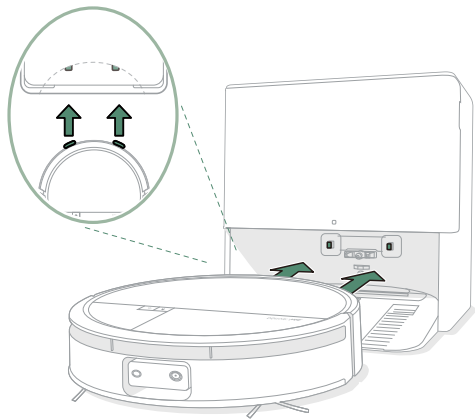


Positioniere deinen Roboter vor der Ladestation und schiebe ihn dann so weit vor, bis die Ladekontakte aus Metall bündig abschließen. Die LEDs signalisieren den Startvorgang. Ein akustisches Signal bestätigt, dass er einsatzbereit ist.

HINWEIS:


Dein Roboter wird teilweise aufgeladen geliefert. Wir empfehlen jedoch, dass du den Roboter 6 Stunden lang auflädst, bevor du eine Karte von deinem Zuhause erstellen lässt.

Informationen zu deinem Roomba® Max 770-779 Combo Roboter

Ansicht von oben

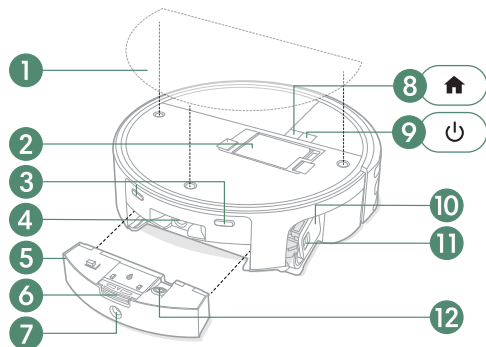


- | | |
|---|--|
| 1. Deckplatte des Roboters | 7. Schmutzwasserabsaugdüse |
| 2. Auffangbehälter | 8. Home-Taste |
| 3. Ladekontakt(e) | 9. An-/Aus-Schalter |
| 4. Frischwassernachfüllstation | 10. PowerSpin™-Wischrollenbau-
gruppe |
| 5. Schmutzwassertank | 11. PowerSpin™ Wischrolle
Taste loslassen |
| 6. Schmutzwassertank
Taste loslassen | 12. Schmutzwasserabsaugpum-
pe |

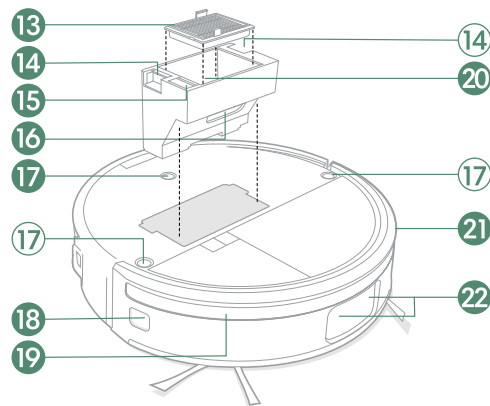


- | | |
|---|--|
| 13. Filterpatrone | 19. ClearView™ Pro LiDAR |
| 14. Taste für die Freigabe des Staub-
auffangbehälters | 20. Abdeckung des Auf-
fangbehälters |
| 15. Entriegelungstaste für die Filterab-
deckung | 21. Stoßfänger |
| 16. Staubauffangbehälteranschluss | 22. PrecisionVision™ KI-
Kamera
Technologie- und
Beleuchtungs-LED |
| 17. Magnethalter für die obere Abde-
ckung | |
| 18. Sensor zum Fahren an der Wand
entlang | |

Ansicht von unten

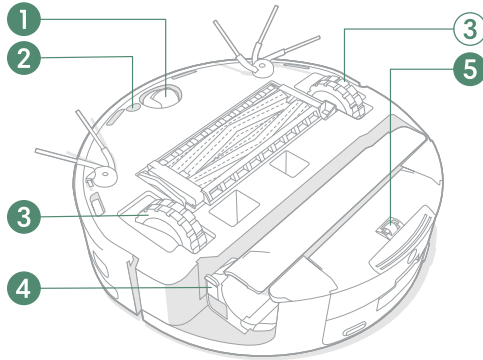


1. Vordere Laufrolle
2. Teppicherkennungssensor
3. Räder
4. Entriegelungstaste für Wischrollenschaber
5. Wischrollenabdeckung
6. Hintere Laufrolle

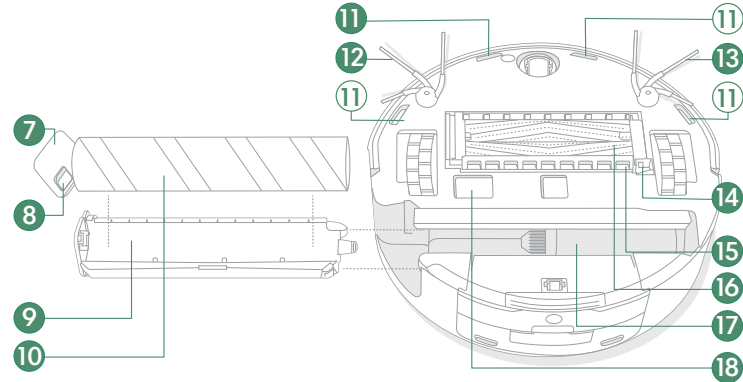

7. Eck- und Kantenclip für Wischrolle
8. Entriegelungstaste für Wischrolle
9. Wischrollenschaber
10. PowerSpin™ Wischrolle mit PerfectEdge®
11. Abgrundsensoren
12. Eck- und Kantenbürste
13. Eck- und Kantenbürste „B“
14. Abdeckung des Reinigungskopfs
15. Abdeckung des Reinigungskopfs
16. Zwei Gummibürsten für alle Böden
17. Wischrollen-Aktuator
18. Absaugöffnung für die automatische Entleerung


Informationen über das AutoWash™ Dock

Vorderansicht

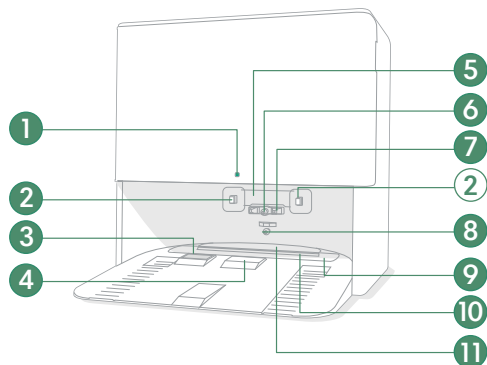


- 1. LED-Anzeige
- 2. Ladekontakte
- 3. Abluftöffnung
- 4. Entlüftung
- 5. IR-Fenster
- 6. Frischwassernachfüllstation
- 7. Dock-Ausrichtungshilfen
- 8. Schmutzwasserabsaugdüse
- 9. Reinigungsbehälter

Offene Vorderansicht

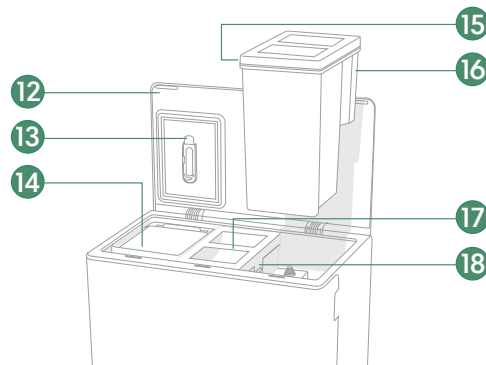


- 10. Heißluftkanal
- 11. Abdeckung des Heißluftkanals
- 12. Bedienfeldklappe des Docks
- 13. Reinigungsbürste und Schneidezubehör
- 14. Staubbeutel
- 15. Verriegelung des Frischwassertanks
- 16. Frischwassertank
- 17. Schmutzwassertank
- 18. Verriegelung des Schmutzwassertanks

Ansicht von oben

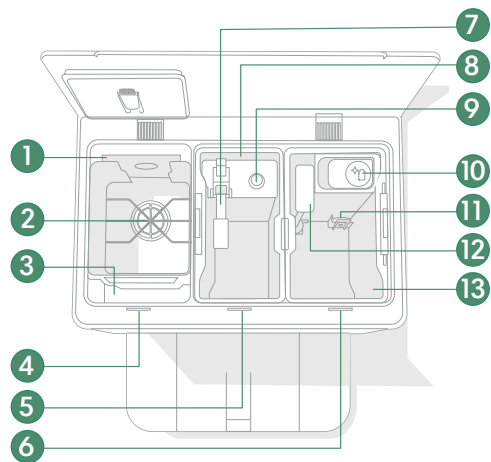

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Staubbeutelführungsschienen | 8. Schmutzwassertank |
| 2. Vorfilter Dock | 9. Wassereintrittsstelle |
| 3. Staubbeutelfach | 10. Kappe des Reinigungslösungstanks |
| 4. LED-Anzeige für vollen Beutel | 11. Frischwasserschwimmer |
| 5. Schmutzwassertank | 12. Frischwasserröhre |
| 6. Frischwassertank | 13. Frischwassertank |
| 7. Schmutzwasserschwimmer | |


Rückansicht

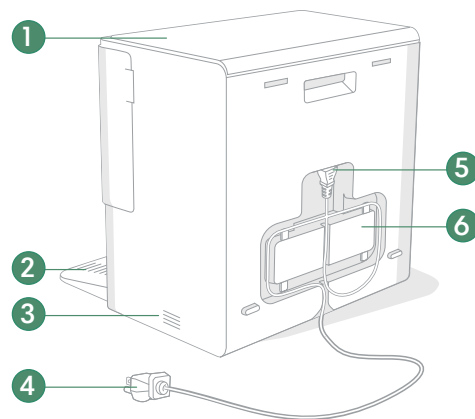

- | |
|-------------------------------|
| 1. Bedienfeldklappe des Docks |
| 2. Radspur |
| 3. Abluftöffnung |
| 4. Abnehmbares Netzkabel |
| 5. Kabelbefestigung |
| 6. Kabelaufwicklung |

Ladevorgang läuft

Symbolanzeigen

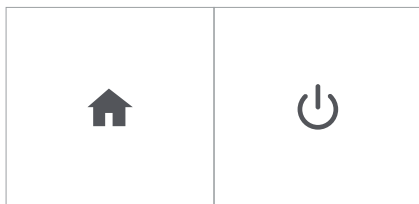

EIN-/AUS-Taste und HOME-Taste

Weiß: vollständig aufgeladen und angeschlossen

Weiß blinkend: zum Aufladen zum Dock zurückkehren

Weiß pulsierend: wird aufgeladen/niedriger Akkustand – wird angezeigt, wenn der Akkustand des Roboters unter 20 % fällt und er gerade aufgeladen wird oder sich auf dem Weg zum Aufladen befindet

Rot blinkend: Fehler/niedriger Akkustand – wird angezeigt, wenn ein Fehler am Roboter aufgetreten ist oder wenn der Roboter nicht am Dock angeschlossen ist und der Akkustand unter 20 % fällt

Roboter aufladen

Dein Roboter kehrt zum Dock zurück, wenn er während einer Reinigungsroutine aufgeladen werden muss. Sobald der Akku ausreichend aufgeladen ist, wird die Reinigung dort fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde.

Standby-Modus

Der Roboter verbraucht eine geringe Menge Energie, während er sich auf dem Dock befindet. Du kannst ihn in einen noch energiesparenderen Modus versetzen, wenn er nicht gebraucht wird, indem du 10 Sekunden lang  gedrückt hältst. Um den Energiesparmodus zu beenden, drücke kurz .


HINWEIS:

Im Energiesparmodus kann die Reinigung nicht über die App für Mobilgeräte gestartet werden.

Deinen Roboter verstauen

Schalte den Roboter für eine längerfristige Lagerung aus, indem du ihn aus dem Dock nimmst und 10 Sekunden lang den Stoßfänger gemeinsam mit der Taste  gedrückt hältst. Lagere ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

LED-Ladeanzeige für das Dock

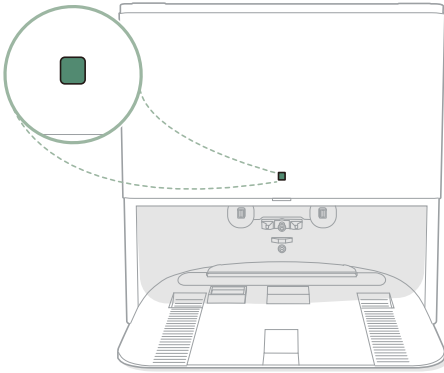

Durchgehend weiß: Dock ist eingeschaltet und funktioniert.


LED-Anzeige aus: Dock wird nicht mit Strom versorgt.

HINWEIS:

Durch Software-Updates kann das tatsächliche LED-Verhalten des Roboters und/oder des Docks angepasst werden. Aktuelle Informationen findest du unter global.irobot.com.

Reinigung

Tasten

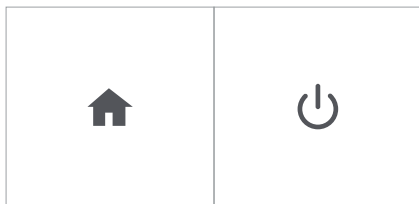

AN/AUS

- Zum Starten/Unterbrechen/Fortsetzen der Reinigung tippen
- Zum Einschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten
- Zum Ausschalten 10 Sekunden lang gedrückt halten

HOME

- Tippen, um Roboter zum Dock zu schicken
- Drücken, um die Reinigung zu unterbrechen
- Zum Andocken drücken
- Drücken, um das Andocken zu stoppen

Reinigungsmuster

Dein Roboter erkundet und reinigt dein Zuhause automatisch. Er beginnt mit der Reinigung der Außenkanten und reinigt dann den restlichen Boden in geraden Bahnen. Am Ende einer Reinigungsroutine und dann, wenn er aufgeladen werden muss, kehrt er selbstständig zum Dock zurück.

Tipps:



- Entferne vor der Reinigung herumliegende Dinge vom Boden.
- Verwende den Roboter regelmäßig, um deine Böden dauerhaft gepflegt und sauber zu halten.

Nach 90 Minuten Inaktivität abseits des Docks beendet der Roboter automatisch die Reinigung. Wenn du unsicher bist, ob er fertig ist oder pausiert, kannst du den aktuellen Status in der Roomba® Home App überprüfen.

HINWEIS:

Wir empfehlen dir, die Roomba® Home App zur Reinigungssteuerung zu verwenden. Die App für Mobilgeräte kann verwendet werden, um bestimmte Räume zu reinigen, Reinigungs routinen einzurichten sowie Automatisierungen und Zeitpläne zu erstellen.

Spot-Reinigungsmodus

Platziere den Roboter in der Nähe des Bereichs, in dem du den Spot-Reinigungsmodus verwenden willst. Tippe zweimal auf . Im Spot-Reinigungsmodus wird ein 1 m x 1 m großer Bereich um den Roboter zweimal in rechtwinklig zueinander liegenden Bahnen gereinigt. Nach Abschluss des SPOT-Reinigungsmodus beendet der Roboter seine Reinigungsroutine. Drücke , um ihn wieder zu seinem Dock zu senden.

Platziere den Roboter in der Nähe des Bereichs, in dem du den Spot-Reinigungsmodus verwenden willst. Tippe zweimal auf . Im Spot-Reinigungsmodus wird ein 1 m x 1 m großer Bereich um den Roboter zweimal in rechtwinklig zueinander liegenden Bahnen gereinigt. Nach Abschluss des Spot-Reinigungsmodus beendet der Roboter seine Reinigungsroutine. Drücke , um ihn wieder zu seinem Dock zu senden.

Automatische Entleerung

Der Roboter entleert den Auffangbehälter nach jeder Reinigungsroutine automatisch.

HINWEIS:

Wir empfehlen dir, die Roomba® Home App zur Reinigungssteuerung zu verwenden. Die App für Mobilgeräte kann verwendet werden, um bestimmte Räume zu reinigen, Reinigungs routinen einzurichten sowie Automatisierungen und Zeitpläne zu erstellen.

Automatische Reinigung


Dein Roboter kehrt automatisch zum AutoWash™ Dock zurück, um das Schmutzwasser zu entleeren und den Wischroller regelmäßig während und am Ende jeder Reinigungsroutine zu reinigen.

HINWEIS:

Roomba-® Roboter sind im Allgemeinen für das Saugen auf den meisten Bodenarten konzipiert. Wir raten davon ab, die Wischfunktionen auf unversiegelten Hartholzböden und bestimmten Laminat-/Vinylplatten zu verwenden, da dies zu Wasserschäden am Boden und/oder Unterboden führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [global.irobot.com](https://www.global.irobot.com).

LED-Reinigungsanzeige für das AutoWash™ Dock

Das Dock verfügt über 3 horizontale rote LED-Leuchten, die bei Fehlern aufleuchten.

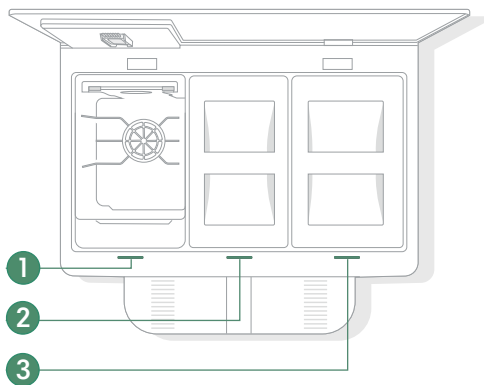

Leuchtet durchgehend rot, wenn der Frischwassertank voll ist, fehlt oder falsch eingesetzt ist

1. **LED-Anzeige für vollen Beutel**
Leuchtet durchgehend rot, wenn der Staubbeutel voll ist, fehlt oder falsch eingesetzt ist
2. **LED-Anzeige für den Schmutzwassertank**
Leuchtet durchgehend rot, wenn der Schmutzwassertank voll ist, fehlt oder falsch eingesetzt ist
3. **LED-Anzeige für den Frischwassertank**

Wischrollenreinigung und -trocknung

Dein Roboter kehrt bei Bedarf während der Reinigungsroutine und nach Abschluss der Reinigung zum Reinigen der Wischrolle zum AutoWash™ Dock zurück.

Das Trocknen der Wischrolle erfolgt am Ende der Reinigungsroutine.

Nach dem Waschen trocknet das AutoWash™ Dock die Wischrolle mit Luft. Heiße Luft wird auf die phasenweise rotierende Wischrolle geblasen, damit alle Seiten der Wischrolle gleichmäßig getrocknet sind.

Besuche die Roomba® Home App, um die Reinigung oder Trocknung der Wischrolle manuell zu starten oder zu stoppen oder die Einstellungen für die Wischrollenreinigung zu ändern.

HINWEIS:

Der Trockenvorgang kann mehrere Stunden dauern. Du kannst in der App zwischen verschiedenen Trocknungszeiten wählen. Möglicherweise ist ein leises Brummen vom Dock zu hören, während der Trockner in Betrieb ist.

WICHTIG:


Unterbreche den Roboter nicht, während die Wischrolle gereinigt wird. Es ist normal, während dieses Vorgangs Geräusche zu hören, da sich die Wischrolle dreht.

WICHTIG:

Die PowerSpin™ Wischrolle mit PerfectEdge® ist weder waschmaschinen- noch spülmaschinenfest.

Saugen und Wischen

Um mit der Reinigung zu beginnen, setze den Roboter auf das Dock und verwende die Roomba® Home App oder drücke

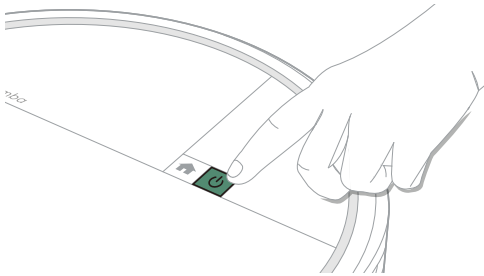

Saugmodus starten

Stelle zum Saugen sicher, dass sich der Roboter im Dock befindet. Wähle über die App Räume und den Saugmodus und starte die Reinigungsroutine.

Wischen- oder Saugen & Wischen-Modus starten

Achte beim Saugen und/oder Wischen darauf, dass der Frischwassertank gefüllt und der Schmutzwassertank leer ist und dass sich der Roboter mit installierten Wischpads und Wischpadplatten im Dock oder auf dem Boden befindet. Drücke , um eine Saug- und Wischroutine zu starten oder nutze die App, um eine reine Wischroutine oder kombinierte Saug- und Wischroutine auszuwählen.


HINWEIS:

Der Roboter verwendet standardmäßig den Kombinationsreinigungsmodus „Saugen & Wischen“. Wenn du nur saugen oder wischen möchtest, verwende die App, um die zu reinigenden Räume auszuwählen und deine gewünschte Reinigungsroutine einzustellen.

Starten einer Reinigungsroutine über das Dock


Wenn der Frischwassertank und der Schmutzwassertank bereit sind, fahre mit Schritt 5 fort. Wenn die LED-Anzeigen „Frischwassertank“ oder „Schmutzwassertank“ leuchten:

1

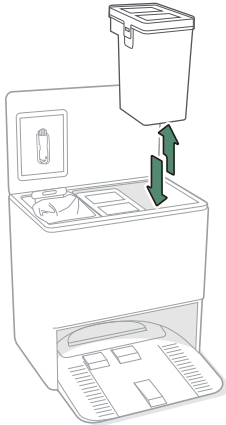


Hebe den Frischwassertank an, um ihn zu entfernen.

2

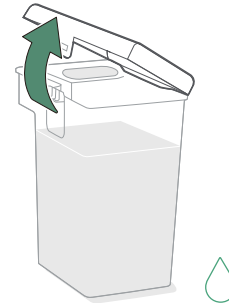


Hebe die Verriegelung am Wassertank zum Öffnen an.

3

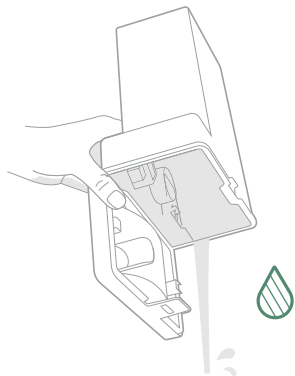


Leere den Schmutzwassertank.

4

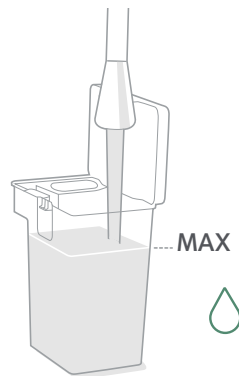


Fülle den Frischwassertank mit Wasser.

5

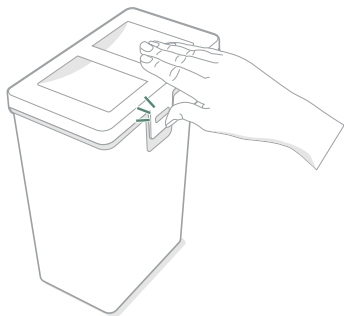

Schließe und verriegele die Deckel des Wassertanks.

6

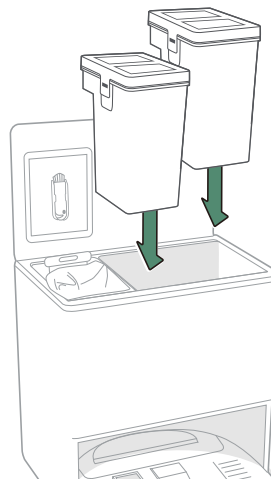


Setze die Wassertanks wieder im Dock ein.

*** WICHTIG:**

Achte darauf, dass die Verriegelung vor dem Einsetzen ordnungsgemäß geschlossen ist und dass die Tanks ordnungsgemäß eingesetzt wurden, um undichte Stellen zu vermeiden.

7

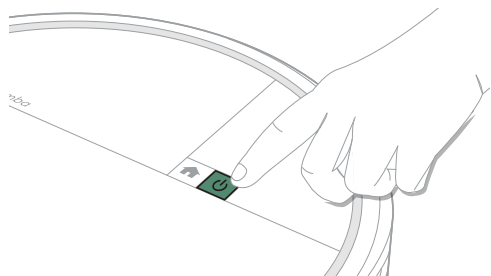

Um mit der Reinigung zu beginnen, setze den Roboter wieder an das AutoWash™ Dock und verwende die App oder drücke .

 WICHTIG:

Sprühe keine Reinigungslösung oder Wasser direkt auf die Sensoren oder die Ladekontakte.

Pflege- und Wartungshinweise für deinen Roboter

Reinige regelmäßig die in der Tabelle unten aufgeführten Teile, um eine optimale Leistung und Schmutzaufnahme zu gewährleisten. Wenn du feststellst, dass der Roboter weniger Schmutz aufnimmt, leere den Behälter und reinige den Filter und die Bürsten.


Weitere Anleitungsvideos findest du in der Roomba® Home App.

Teil	Reinigungshäufigkeit	Ersatzteile ^a
Wassertank	Nach jeder Verwendung leeren	
Auffangbehälter	Nach Bedarf entleeren und reinigen	
Bürste für verschiedene Oberflächen	1 Mal pro Woche reinigen	Alle 6–12 Monate
Ladekontakte	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	
Eck- und Kantenbürste	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	Alle 3–6 Monate
Filter	1 Mal pro Woche reinigen (mit Haustieren 2 Mal pro Woche)	Alle 3–6 Monate
Laufrolle	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	
Hintere Laufrolle	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	
Sensoren	1 Mal pro Monat oder nach Bedarf reinigen	

Teil	Reinigungshäufigkeit	Ersatzteile ^a
Bürstenabdeckung	Alle 6 Monate überprüfen	Bei Verschleiß oder Beschädigung austauschen
PowerSpin™ Wischerrollenreinigungssystem	Bei Bedarf reinigen	Alle 6–12 Monate

^aAustauschintervalle können variieren. Teile sollten ausgetauscht werden, wenn sich Verschleißanzeichen zeigen. Wenn du ein Ersatzteil benötigst, erhältst du beim Kundendienst von iRobot® weitere Informationen.

Eck- und Kantenbürste reinigen

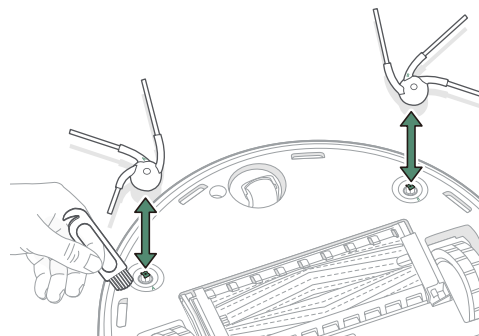


Entferne die Eck- und Kantenbürste durch Ziehen. Entferne Haare und Schmutz und setze die Eck- und Kantenbürste dann wieder ein.

*** WICHTIG:**

Es wird empfohlen, die Eck- und Kantenbürste alle 3 bis 6 Monate zu ersetzen, um eine optimale Reinigungswirkung zu erzielen.


Reinigen der Gummibürsten für alle Böden

1

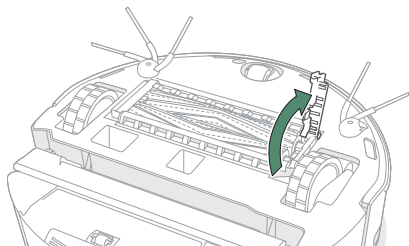


Drücke auf die Freigabetaste des Bürstenrahmens, hebe die Taste hoch, und entferne alle Fremdkörper.

2

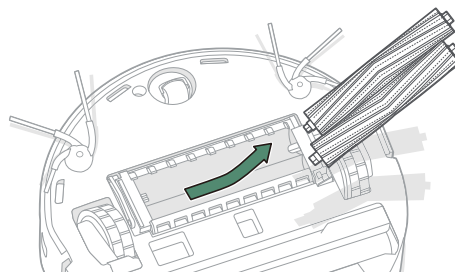


Entferne die Bürsten für verschiedene Oberflächen.

3

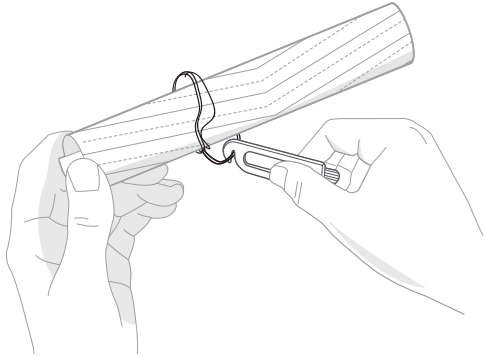


Entferne alle Haare und sämtlichen Schmutz.

4

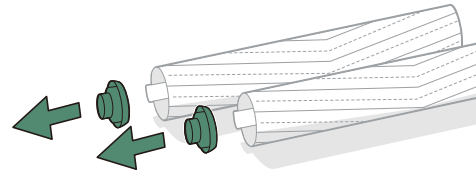


Entferne die Endabdeckungen von den Enden der Bürsten.

5

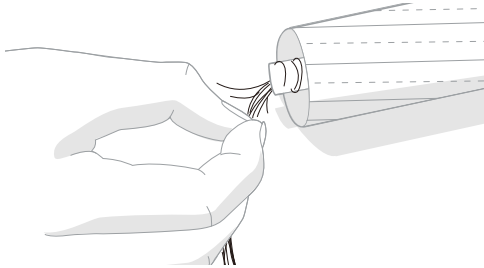

Entferne alle Haare oder Verschmutzungen, die sich unter der Abdeckung angesammelt haben. Entferne die Endabdeckung.

6

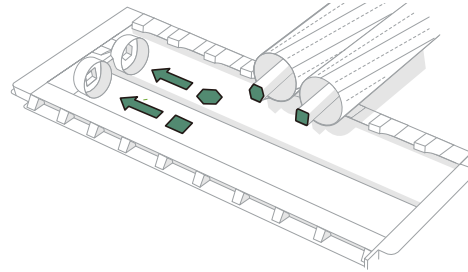


Montiere die Bürste für verschiedene Oberflächen und die Bürstenabdeckung wieder am Roboter.

*** WICHTIG:**

Es wird empfohlen, die Bürsten für verschiedene Oberflächen alle 6 bis 12 Monate zu ersetzen, um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen.

Reinigen der vorderen Laufrolle


1

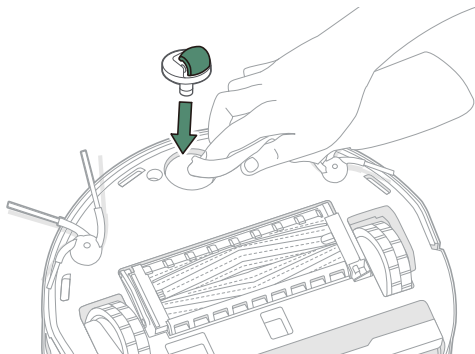

Hebe die Laufrolle an, um sie vom Roboter zu entfernen.


Entferne mit einem Tuch Haare und Ablagerungen von der vorderen Laufrolle.

2

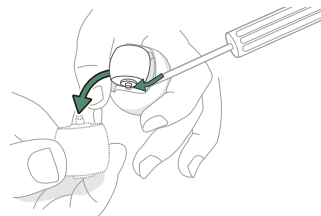

Verwende einen Schlitzschraubenzieher, um das Rad herauszuhebeln und von der Laufrolle zu entfernen.

3

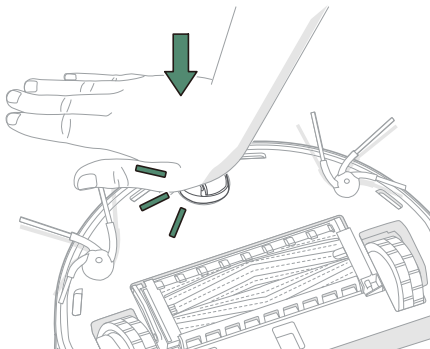


Um die Laufrolle wieder einzusetzen, drücke sie mit der Handfläche nach unten, bis sie einrastet.

WICHTIG:

Wenn sich Haare oder Schmutz an der vorderen Laufrolle befinden, kann der Bodenbelag beschädigt werden. Wenn das Rad nach der Reinigung nicht frei läuft, wende dich bitte an den Kundendienst.

Reinigen der hinteren Laufrolle

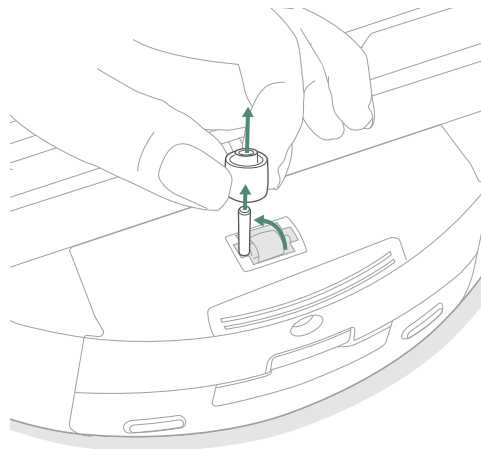


Ziehe die schwarze Laufrolle vorsichtig von rechts nach links, sodass es sich von der Metallstange entfernen lässt. Ziehe das Rad ab und entferne mit der Reinigungsbürste Haare und Ablagerungen von der Rückseite des Rads.


Reinigen der Ladekontakte und Sensoren

Entferne den Roboter vom Dock und wische die Ladekontakte und Sensoren mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

LADEKONTAKTE

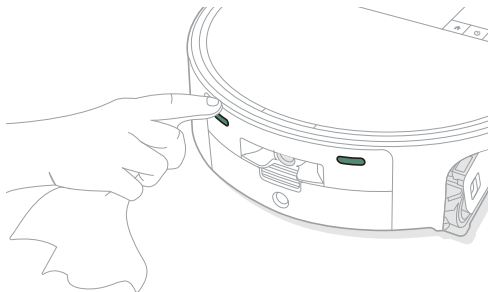

SENSOREN

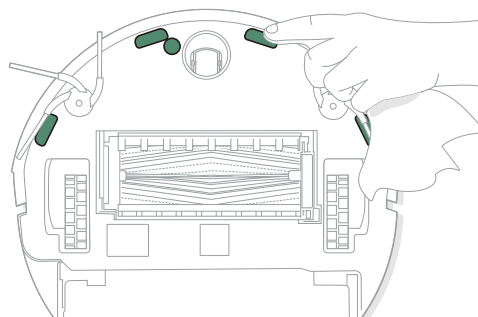


WICHTIG:

Setze es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.


Reinigen des Schmutzwassertanks

1

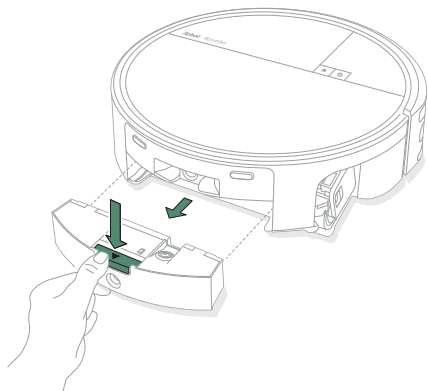


DRÜCKE die Entriegelungstaste, um den Schmutzwassertank zu entfernen.

2

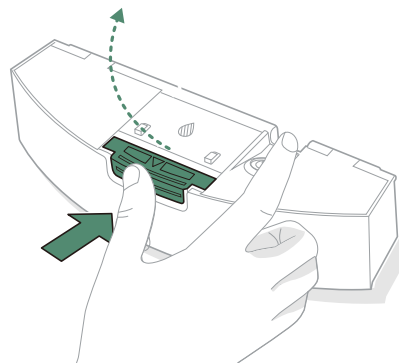


DRÜCKE dieselbe Entriegelungstaste, um den Deckel des Schmutzwassertanks zu öffnen und anzuheben.

3

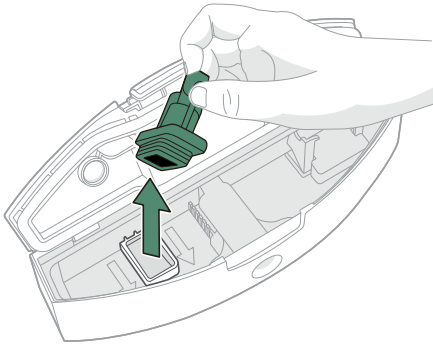


Entferne den schwarzen Gummistopfen aus dem Schmutzwassertank, um den inneren Schlauch, der zur Abtropfschale führt, zu reinigen

4

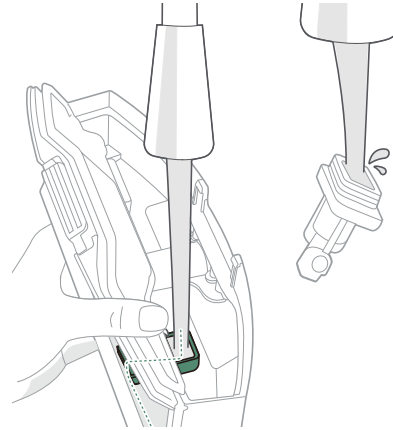


5

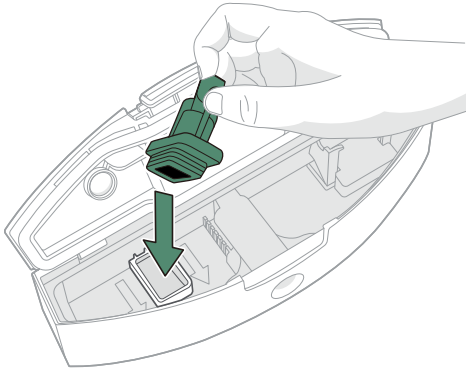


Bringe den schwarzen Gummistopfen wieder an.

6

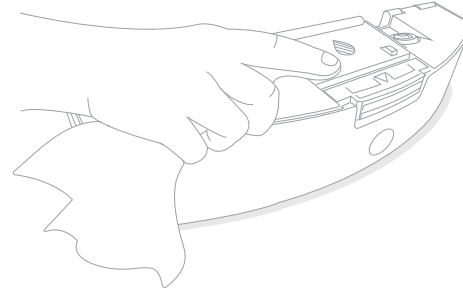


Spüle und wische Rückstände von der Oberseite des Schmutzwassertanks ab.

7

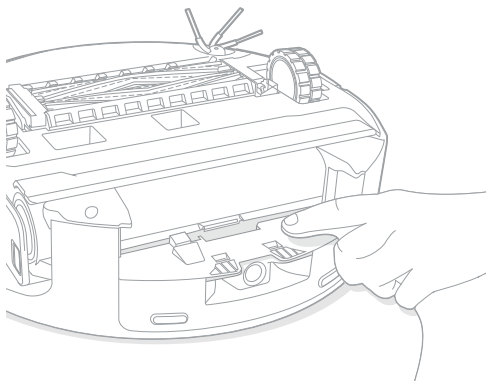

Entferne Rückstände vom Fahrgestell des Roboters. Dieser Bereich muss frei von Rückständen sein, damit der Schmutzwassertank ordnungsgemäß in den Roboter zurückgleitet.

8

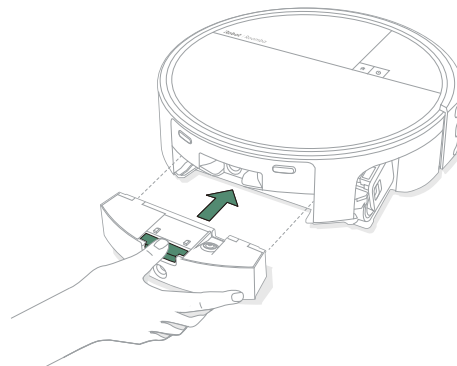


Setze den Schmutzwassertank wieder in den Roboter ein.

WICHTIG

🔴 **WICHTIG:** Der Schmutzwassertank ist nicht für die Spülmaschine geeignet. Es ist wichtig, den Schmutzwassertank gründlich zu reinigen, um eine optimale Reinigungswirkung zu erzielen.


Reinigen von PowerSpin™ Wischrolle mit PerfectEdge®

1

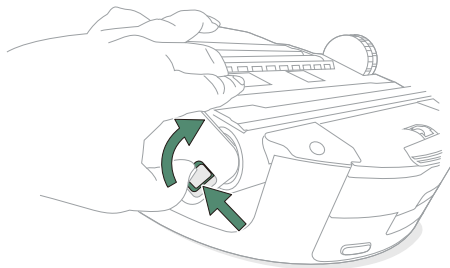


Schiebe die grüne Entriegelungstaste über den Kantenclip der PowerSpin™ Wischrolle. Dadurch wird der Kantenclip vom PowerSpin™ Wischrollenschaber gelöst.

2

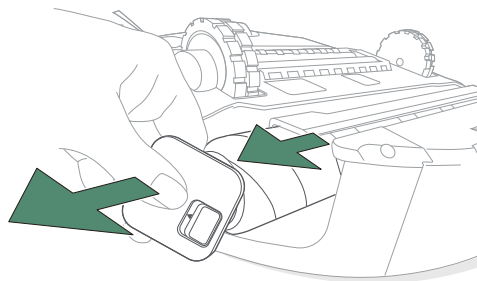


Halte den Kantenclip fest und ziehe die PowerSpin™ Wischrolle heraus.

3

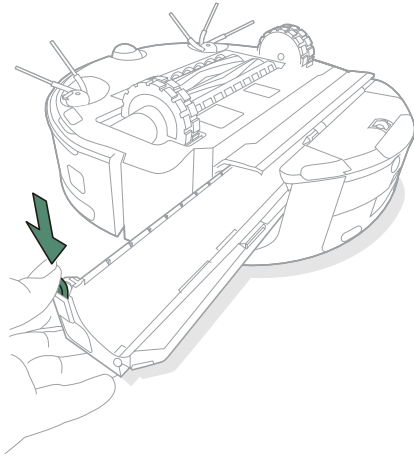


Drücke die Entriegelungstaste an der PowerSpin™ Wischrollenschaberbaugruppe und schiebe den Schaber heraus.

4

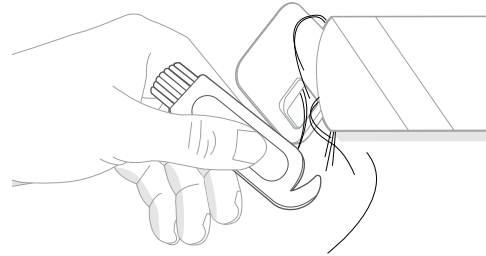


Entferne alle Haare und Ablagerungen von hinten und zwischen dem Kantenclip und dem Wischrollenschaber.

5

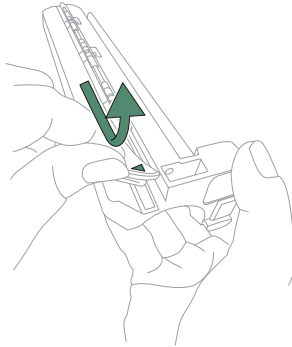


Ziehe den Gummistreifen vorsichtig an der mit einem Pfeil markierten Ecke ab, wobei das gegenüberliegende Ende befestigt bleibt.

6

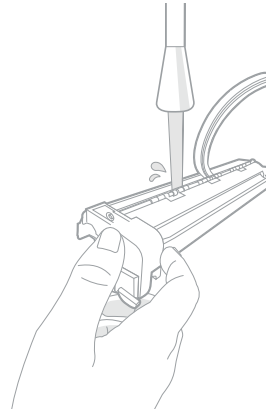


Spüle und wische alle Rückstände auf und von der Unterseite des Gummistreifens ab.

7

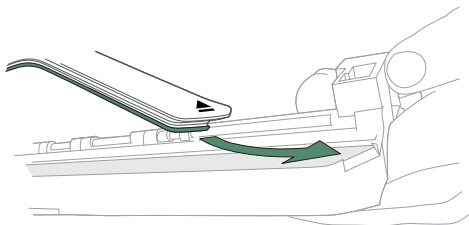


Setze den Gummistreifen wieder ein, indem du an der gleichen Seite ansetzt, an der du den mit einem Pfeil markierten Streifen entfernt hast.

8

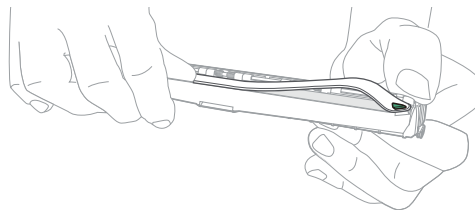

Drücke den Gummistreifen von der gegenüberliegenden Seite der eingesetzten Seite nach unten, bis er vollständig flach aufliegt.

9

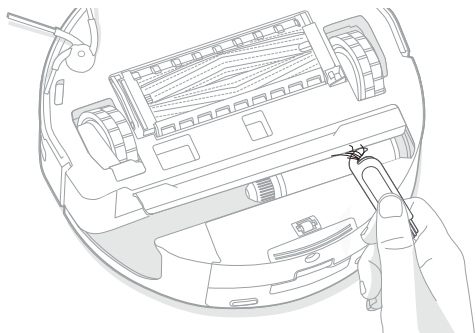


Reinige den Aktuator bei eingefahrener Wischrollenabdeckung, damit er frei von Ablagerungen ist.

WICHTIG


🔗 **WICHTIG:** Wenn die Wischrollenabdeckung geschlossen ist, versuche nicht, sie mit Gewalt zu öffnen. Besuche global.irobot.com für Unterstützung.

10

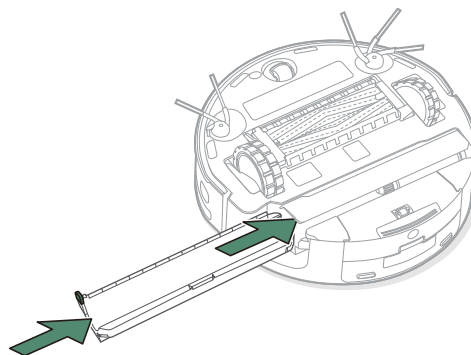


Setze den PowerSpin™ Wischrollenschaber wieder ein.

11

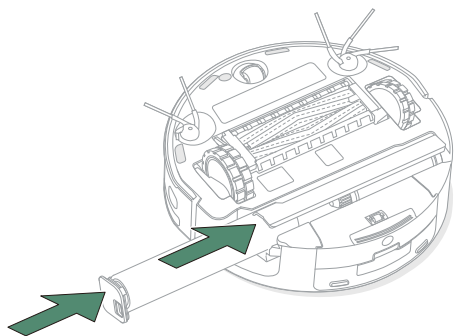

Setze die PowerSpin™ Wischrolle wieder ein.


12

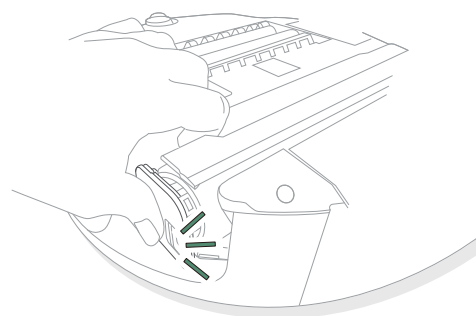

Der PowerSpin™ Wischrollenschaber ist ordnungsgemäß montiert, wenn ein Klicken zu hören ist.


Reinigen von Filter und Auffangbehälter

1

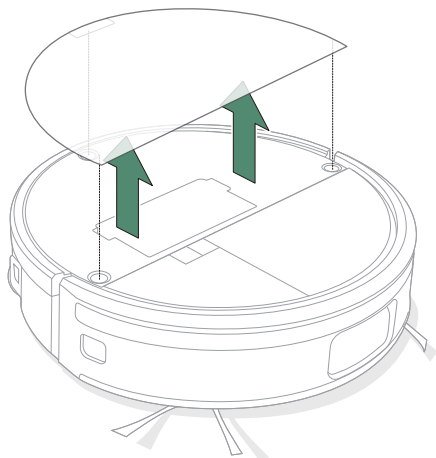


Entferne die obere Abdeckung des Roboters, indem du sie anhebst.

2

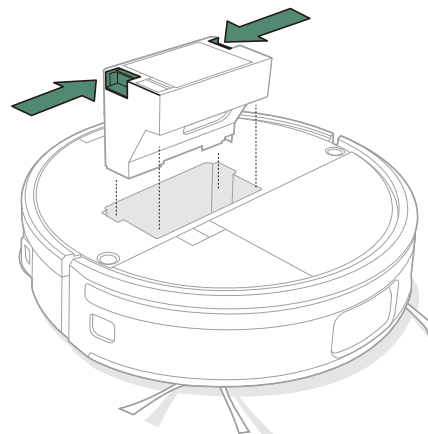


Drücke die Taste für die Freigabe des Auffangbehälters und ziehe sie nach oben, um den Auffangbehälter zu entnehmen.

3

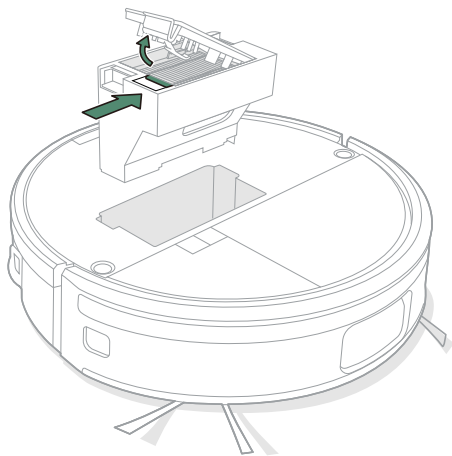


Drücke die Freigabetaste, um die Auffangbehälterklappe zu öffnen.

4

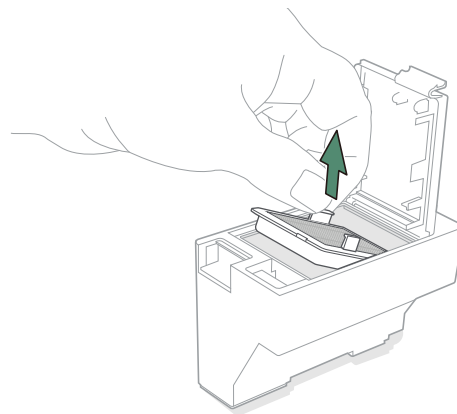


Entferne die Filterpatrone.

5

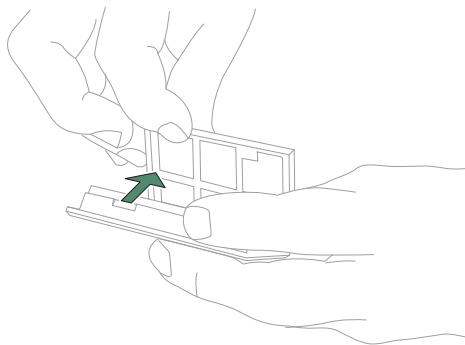

Entferne das Filtersieb.

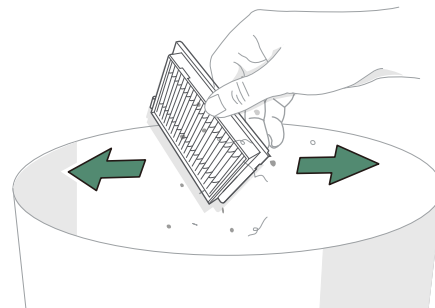

Entferne sämtlichen Schmutz aus der Filterpatrone, indem du ihn gegen den Rand eines Abfalleimers klopfst und/oder mit einem sauberen Tuch reinigst.

HINWEIS:

Das Filtersieb kann gereinigt werden, muss jedoch vollständig trocken sein, bevor es wieder am Filter angebracht wird.

HINWEIS:

Um eine optimale Leistung mit dem Roboter und dem Dock zu erzielen, reinige und/oder ersetze den Filter des Roboters nach Bedarf.

6




Leere den Auffangbehälter über einem Mülleimer und reinige ihn mit einem Tuch oder warmem Wasser.



WICHTIG:


Filter bitte nicht waschen. Entferne den Filter, bevor du den Auffangbehälter wäschst. Der Auffangbehälter ist nicht für die Spülmaschine geeignet.

7

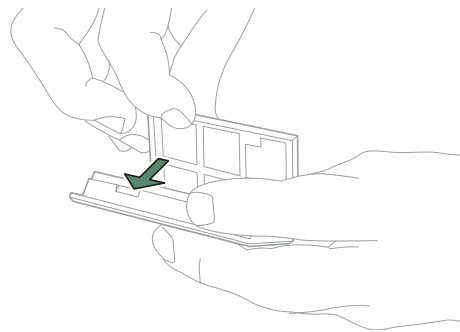


Setze das Netz wieder auf den Filter und setze ihn wieder ein.

8

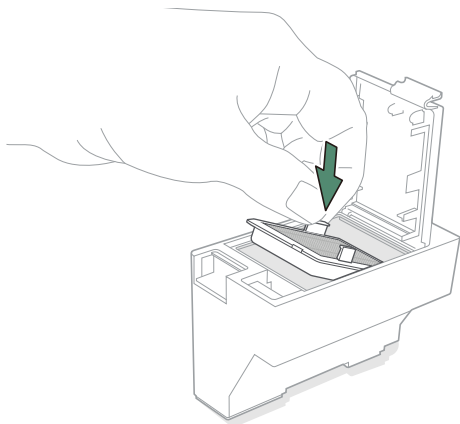

Schließe die Auffangbehälterklappe. Wenn der Filter richtig eingesetzt ist, sollte ein Klicken zu hören sein.

9

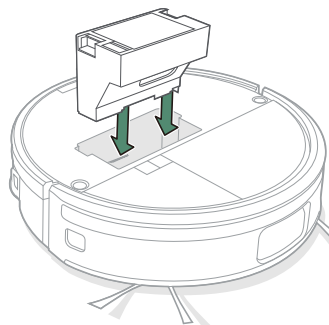


Setze den Auffangbehälter wieder in den Roboter ein.

10

Bringe die obere Abdeckung des Roboters wieder an.

Waschen des Auffangbehälters

Löse den Auffangbehälter, entferne den Filter und öffne die Auffangbehälterklappe.

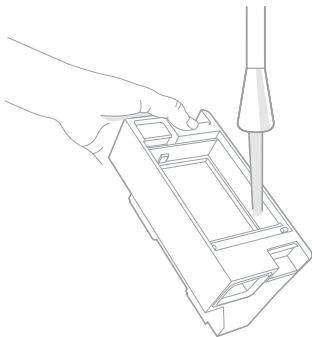

Spüle den Auffangbehälter mit warmem Wasser aus.

Stelle sicher, dass der Auffangbehälter vollkommen trocken ist. Setze den Filter wieder ein und montiere den Auffangbehälter wieder am Roboter.



WICHTIG:

Filter bitte nicht waschen. Entferne den Filter, bevor du den Auffangbehälter wäschst. Der Auffangbehälter ist nicht für die Spülmaschine geeignet.

Pflege- und Wartungshinweise für dein AutoWash™ Dock

Führe die folgenden Pflege- und Wartungsaufgaben durch, damit dein AutoWash™ Dock stets optimal funktioniert.

Teil	Reinigungshäufigkeit	Austauschintervalle ^a
Ladekontakte	Einmal im Monat	
Frischwassertank	Bei Bedarf ausspülen und mit frischem Wasser auffüllen	
Staubsaugerbeutel		Die Beutel sollten ausgetauscht werden, wenn sie voll sind, was durch die LED-Anzeige am AutoWash™ Dock und/oder in der Roomba® Home App angezeigt wird.
Schmutzwassertank	Bei Bedarf ausleeren und ausspülen	
Dockfilter	Entferne 1 Mal pro Monat sämtlichen Schmutz auf dem Dockfilter.	
IR-Fenster	1 Mal pro Monat reinigen	
Sensoren	1 Mal pro Monat reinigen	
Reinigungsbehälter und Luftkanal	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	

^aAustauschintervalle können variieren. Teile sollten ausgetauscht werden, wenn sich Verschleißanzeichen zeigen. Wenn du ein Ersatzteil benötigst, erhältst du beim Kundendienst von iRobot® weitere Informationen.

Reinigen von Ladekontakten und IR-Fenster




Trenne das Dock von der Stromversorgung. Prüfe die einzelnen Bestandteile, um sicherzustellen, dass sie frei von Schmutz sind. Wische sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

WICHTIG:

Sprühe keine Reinigungslösung oder Wasser direkt auf die Sensoren oder die Ladekontakte.

Reinigen der Wassertanks

1

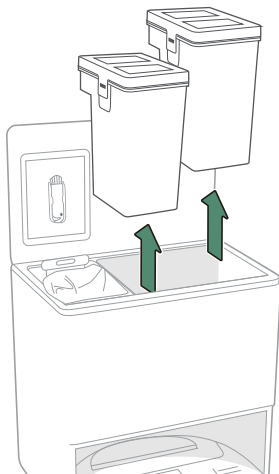


Entferne beide Wassertanks.

2




Hebe die Verriegelung an den Wassertanks zum Öffnen an.

3

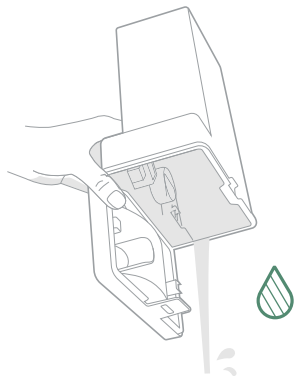

Leere den Schmutzwassertank.

4

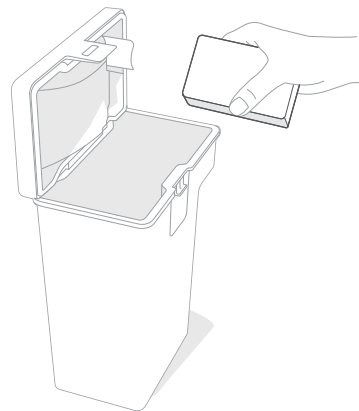


Spüle beide Tanks mit warmem Wasser aus. Für hartnäckige Verschmutzungen können milde Seife und ein Schwamm verwendet werden.

*** WICHTIG:**


Die Wassertanks sind nicht spülmaschinenfest.

5

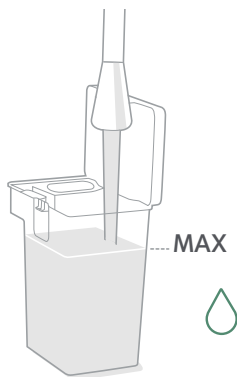

Fülle den Frischwassertank mit Wasser. Der Schmutzwassertank bleibt leer.

6

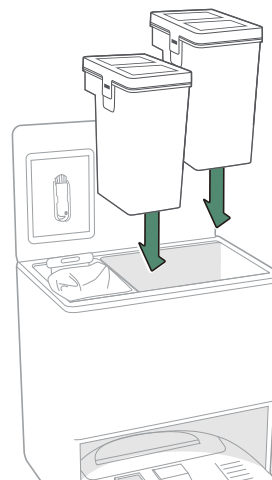


Setze beide Wassertanks wieder ein.

*** WICHTIG:**

Stelle sicher, dass die Verriegelung vor dem Einsetzen ordnungsgemäß geschlossen ist.


Den Staubsaugerbeutel austauschen

1

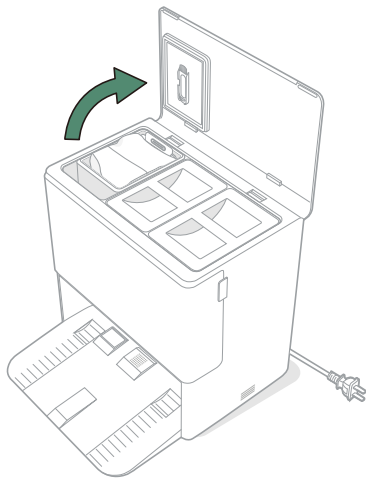


Entferne die Tür des Fachs.

2

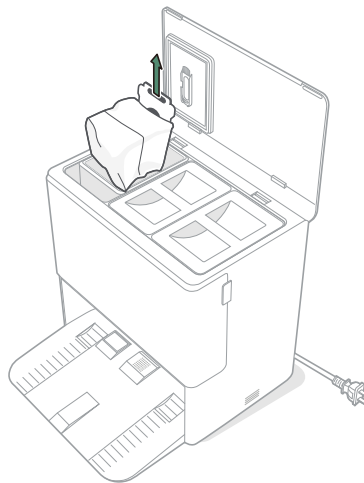


Entnimm den Staubsaugerbeutel, indem du die Karte aus dem Dock ziehst. Dadurch wird der Beutel abgedichtet, sodass kein Staub oder Schmutz entweichen kann.

3

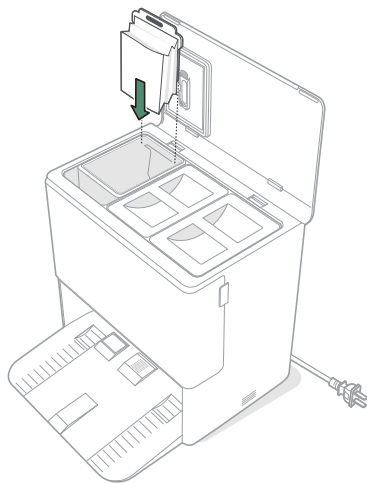


Schiebe die Plastikkarte des neuen Beutels in die Führungsschienen.

4

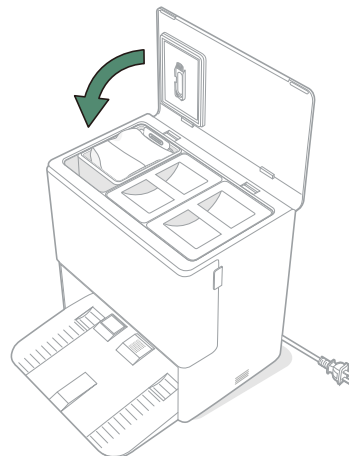

Bring die Tür des Fachs wieder an.


Entfernen von Schmutz vom Dockfilter

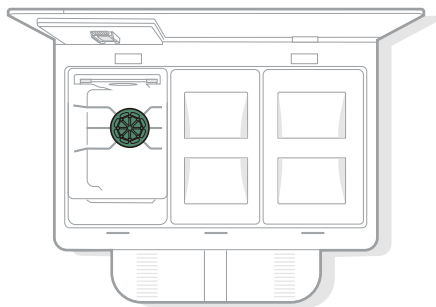

Überprüfe die Gebläseabdeckung auf vorhandene Flusen oder Schmutz und wische sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um jeglichen Schmutz zu entfernen.

Reinigen des PowerSpin™ Wischrollenreinigungssystems und der Entlüftung

1

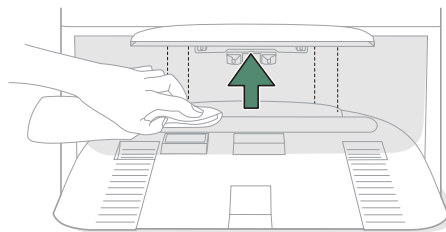


Die Abdeckung der Entlüftung ist mit einem Magnet befestigt. Hebe die Abdeckung der Entlüftung an und entferne den Schmutz darunter und um die Lüftungsöffnung vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch. Vergewissere dich, dass sich keine Hindernisse in der Abflussöffnung befinden. Für hartnäckige Verschmutzungen können milde Seife und ein Schwamm verwendet werden.

WICHTIG:

Achte beim Reinigen des Bereichs darauf, dass kein Schmutz in den Luftauslass auf der Rückseite gelangt.

2

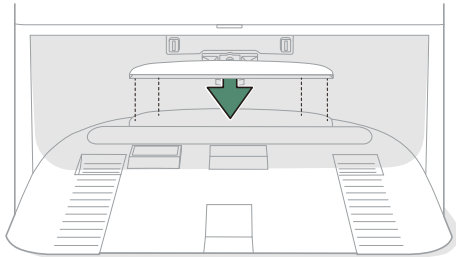

Bringe die Abdeckung der Entlüftung wieder an.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung bei deinem Roboter

Dein Roboter benachrichtigt dich mit einer Sprachansage oder einer akustischen Warnung, wenn ein Problem vorliegt. Die Roomba® Home App bietet dann zusätzlich Schritte zur Problembehebung an.

Wenn du unsicher bist, ob der Roboter fertig ist oder pausiert, kannst du den aktuellen Status in der Roomba® Home App überprüfen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen drücke 5 Sekunden lang  (ohne diese Taste loszulassen) und drücke dann (innerhalb von 5 Sekunden) 5 Sekunden lang  + .

Akkusicherheit und Versand

- Der Akku MUSS vor dem Versand ausgeschaltet werden.
- Um den Akku auszuschalten, entferne den Roboter aus dem Dock. Drücke den Stoßfänger ein und halte ihn in dieser Position, während du die -Taste 10 Sekunden oder so lange gedrückt hältst, bis die Lichter erlöschen.
- Verpacke den Roboter sicher für den Versand.

WARNUNG:

Für Lithium-Ionen-Akkus und Produkte mit Lithium-Ionen-Akkus gelten strenge Transportbestimmungen. Wenn du dieses Produkt für Wartungszwecke, Reisen oder aus anderen Gründen versenden musst, MUSST du die folgenden Versandanweisungen einhalten.

Wenn du weitere Hilfe benötigst, rufe die Roomba® Home App auf, wende dich an unser Kundendienstteam oder besuche **global.irobot.com**.

Fehlerbehebung bei deinem AutoWash™ Dock

Dein AutoWash™ Dock informiert dich über die rote LED-Anzeige oben auf dem AutoWash™ Dock, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung findest du in der Roomba® Home App. Sollte das AutoWash™ Dock nicht wie erwartet funktionieren, kontrolliere in der Roomba® Home App, ob Fehler angezeigt werden.

LED-Anzeige	Status	Behebung
Links – LED-Anzeige für vollen Beutel	Beutel ist voll oder fehlt	Ersetze den Beutel, wenn er voll ist oder fehlt. Stelle sicher, dass der Beutel sicher eingesetzt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, entferne jeglichen Schmutz vom Anschluss an der Unterseite deines Roboters und des AutoWash™ Docks.
Mitte – LED-Anzeige für den Schmutzwassertank	Schmutzwassertank ist voll oder fehlt	Leere den Schmutzwassertank.
Rechts – LED-Anzeige für den Frischwassertank	Frischwassertank ist leer oder fehlt	Fülle den Frischwassertank mit sauberem Wasser.

Dieses Produkt wurde mit einem Thermoschutz ausgestattet, der es gegen Schäden durch Überhitzung schützt. Wird der Schutz aktiviert, geht der Motor aus. Falls das passiert, stecke das Gerät aus, lasse es 30 Minuten lang abkühlen, entferne alle Fremdkörper aus dem Schmutzabtransport-Anschluss sowie dem Schmutzabtransportrohr und stecke das Gerät wieder ein.

Benötigst du weitere Hilfe? Wir helfen dir gerne.

Lade dir die Roomba® Home App herunter oder besuche **global.irobot.com**, um Produktsupport zu erhalten oder Kontakt mit dem lokalen Support Center aufzunehmen. Solltest du danach immer noch Hilfe benötigen, wende dich aus den USA und Kanada unter **(877) 855-8593** an unseren US-Kundendienst.

iRobot® USA – Erreichbarkeit des Kundendienstes

Montag bis Freitag: 9:00–21:00 Uhr EST (15:00–03:00 Uhr CET)

Samstag und Sonntag: 9:00–18:00 Uhr EST (15:00–00:00 Uhr CET)

Sicherheitshinweise

Weitere Informationen findest du im Sicherheitshandbuch, das mit deinem Roboter geliefert wurde. Oder besuche **global.irobot.com**.



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Alle Rechte vorbehalten. iRobot, Roomba und PerfectEdge sind eingetragene Marken der iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean und PrecisionVision sind Marken der iRobot Corporation. Wi-Fi und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance. Apple und App Store sind Marken der Apple, Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Google Play ist eine Marke von Google, LLC.



WC# 4867820 vA