

Brugs- og monta- gevejledning



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

DA

ORIGINAL DRIFTSVEJLEDNING


LIEBHERR

Indhold

1	Sikkerhedsinformation og advarsler.....	3
1.1	Tilsluttet brug.....	3
1.2	Klimaklasser.....	3
1.3	Brugergruppe.....	3
1.4	Installation og ibrugtagning.....	3
1.5	Sikker håndtering af enheden.....	3
1.6	Rengøring.....	4
1.7	Funktionsfejl, skader og reparation.....	4
1.8	Bortskaffelse.....	4
1.9	Overensstemmelse.....	4
1.10	SVHC-stoffer jf. REACH-forordning.....	4
1.11	EPREL-database.....	4
1.12	Open-source-licenser.....	4
1.13	Reserve dele.....	4
1.14	Symboler på enheden.....	4
1.15	Advarselstrin.....	5
2	Oversigt over apparatet.....	5
2.1	Leveringsomfang.....	5
2.2	Oversigt over apparat og udstyr.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Installation og tilslutning.....	5
3.1	Installationsforhold.....	5
3.2	Enhedens mål.....	6
3.3	Krav til ventilation.....	7
3.4	Tilslutningsmål for strømforsyningen.....	7
3.5	Transport af enheden.....	7
3.6	Udpakning af skabet.....	8
3.7	Forklaring til anvendte symboler.....	8
3.8	Skift af dørstopside.....	9
3.9	Opstilling af apparat.....	16
3.10	Justering af apparat.....	17
3.11	Efter opstillingen.....	17
3.12	Installation af flere enheder.....	17
3.13	Integrering af enheden i et køkkenelement.....	17
3.14	Bortskaffning af emballagen.....	18
3.15	Tilslutning af apparatet til strømforsyningen.....	18
4	Sådan fungerer displayet.....	19
4.1	Navigation med touch-knap og symbolforklaring..	19
4.2	Menuer.....	19
5	Idriftsættelse.....	20
5.1	Tænding af apparat (første ibrugtagning).....	20
6	Opbevaring.....	21
6.1	Hensligninger angående opbevaring.....	21
6.2	Fryserum.....	21
6.3	Opbevaringstider.....	22
7	Energibesparelse.....	22
8	Betjening.....	22
8.1	Betjenings- og visningselementer.....	22
8.1.1	Temperaturvisning/statusvisning.....	22
8.1.2	LED-adfærd.....	22
8.1.3	Akustiske signaler.....	22
8.2	Apparatets funktioner.....	22
8.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	22
	Slukning og tænding af apparatet.....	23
		
	Temperatur.....	23
	SuperFrost.....	23
	SabbathMode.....	24
	Indtastningsspærre.....	24

	WLAN.....	24
	Start af afrimningscyklus.....	25
	Demotilstand.....	25
	Nulstilling til fabriksindstillinger.....	26
8.3	Meddelelser.....	26
8.3.1	Afslutning af meddelelser.....	26
9	Udstyr.....	27
9.1	Skuffer.....	27
9.2	Glasplader.....	28
9.3	VarioSpace.....	29
10	Service.....	29
10.1	Adskillelse/montering af udtrækssystemer.....	29
10.2	Afrimning af apparatet.....	30
10.3	Rengøring af skabet.....	30
11	Kundeservice.....	30
11.1	Tekniske data.....	30
11.2	Driftslyde.....	31
11.3	Teknisk fejl.....	31
11.4	Kundeservice.....	32
11.5	Typeskilt.....	32
12	Sæt ud af drift.....	33
13	Bortskaffelse.....	33
13.1	Forberedelse af enheden til bortskaffelse.....	33
13.2	Miljøvenlig bortskaffelse af enheden.....	33

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

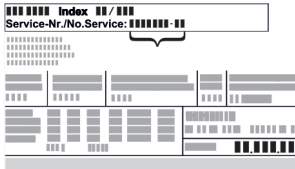Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet:  <i>Fig. Vejledende illustration</i>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afvielser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvielser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).

Symbol	Forklaring
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-Source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brugerinformation gælder for følgende enheder:

FNX..	46..i / 52..i
-------	---------------

Bemærk

Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale om et NoFrost-apparat.

1 Sikkerhedsinformation og advarsler

Opbevar denne brugerinformation omhyggeligt, så den altid er inden for umiddelbar rækkevidde.

Hvis du giver enheden videre, bedes du give denne brugerinformation videre til eventuelle efterfølgende ejere.

Af hensyn til korrekt og sikker brug af enheden bedes du læse denne brugerinformation omhyggeligt inden installation og brug. Følg altid de heri indeholdte instruktioner, sikkerhedsoplysninger og advarsler. De er vigtige, for at du kan installere og betjene enheden sikkert og korrekt.

1.1 Tilsigtet brug

- Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug og til lignende anvendelsesformål som f.eks.:
 - i personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsområder
 - i landbrugsmiljøer og af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder
 - i morgenmadspensioner
 - i forbindelse med catering og lignende service inden for engroshandlen
- Yderligere anvendelsesformål:
 - Enhver anden form for brug er ikke tilladt.

1.2 Klimaklasser

Køle-fryse-kombinationen er beregnet til at blive brugt ved begrænsede omgivelsestemperaturer afhængigt af klimaklassen. Klimaklassen, der passer til dit køle-/fryseskab, står på typeskiltet.

Bemærk

- Overhold de angivne omgivelsestemperaturer af hensyn til korrekt drift.

Klimaklasse	til omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C

Klimaklasse	til omgivelsestemperaturer fra
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

Hvis enheden ikke har en fast vandtilslutning, kan det ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit ned til en nedre omgivelsestemperatur på -15 °C.

1.3 Brugergruppe

- Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget instruktioner om, hvordan enheden skal bruges, og forstår de farer, der kan opstå i denne forbindelse.
- Enheden er ikke legetøj for børn.
- Børn må ikke udføre rengøring og bruger-vedligeholdelse uden opsyn.
- Børn fra 3 til 8 år må tage ting ud af og sætte ting ind i enheden.

1.4 Installation og ibrugtagning

- Enheden må kun installeres og tilsluttes i henhold til instruktionerne i brugerinformationen.
- Enheden skal først installeres i henhold til instruktionerne i brugerinformationen, inden man åbner døren. Herved forhindres det, at enheden vælter, når døren åbnes.
- Undgå at tillukke ventilationsåbningerne i enhedens kabinet eller i indbygningskabinettet.
- Pas på ikke at beskadige elledningen. Enheden må ikke bruges, hvis elledningen er defekt.
- Placer ikke mobile multistikkontakter eller elnetdele på bagsiden af enheden.
- Stikdåsen skal være let tilgængelig, så køle-fryse-kombinationen hurtigt kan afbrydes fra strømmen i nødstilfælde. Den skal befinde sig uden for området omkring bagsiden af køle-fryse-kombinationen.

1.5 Sikker håndtering af enheden

- Der må ikke opbevares eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brandbar drivgas i enheden. Man kan se på indholdsfortegnelsen eller flammesymbolet, om sådanne spraydåser hører i denne kategori. Evt. udtrædende gasser kan blive antændt vha. elektriske komponenter.
- Brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben ild skal holdes væk fra køle-fryse-kombinationen, så disse ikke kan sætte ild i køle-fryse-kombinationen.
- Alkoholiske drikkevarer eller andre beholdere med alkohol må kun opbevares i skabet, hvis de er lukket tæt. Evt. udtrædende alkohol kan blive antændt vha. elektriske komponenter.
- Undgå længerevarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/dybfrostvarer. Brug f.eks. handsker som værnemiddel.
- Det indeholdte kølemiddel (fremgår af typeskiltet) er miljøvenligt, men brændbart. Udsivet kølemiddel kan antændes.
 - Undgå at beskadige kølekredsløb.
 - Undgå brug af antændelseskilder i enhedens indre.

Sikkerhedsinformation og advarsler

- I enhedens indre må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprenøringsapparater, varmeapparater).
- Hvis der siver kølemiddel ud: Fjern åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udsivningsstedet. Udluft rummet godt. Kontakt kundeservice.
- Åbn kun døren i kort tid. Således forhindres det, at temperaturen stiger i enhedens indre.
- Ræk ikke fingrene ind mellem dør og enhed under åbning og lukning. Fingrene kan komme i klemme.
- Temperaturværdien i det varmeste område af enheden kan være højere end den indstillede temperaturværdi.

1.6 Rengøring

- Overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer, skal rengøres med jævne mellemrum.
- Brug ikke elektriske varme- eller damprenøringsapparater, åben ild eller afrydningsmiddel til at accelerere afrydningsprocessen.
- Fjern ikke is med skarpe genstande.

1.7 Funktionsfejl, skader og reparation

- Hvis enhedens elledning er beskadiget, skal den udskiftes.
- Reparation af og indgreb i enheden må kun udføres af kundeservice eller andet behørigt uddannet fagpersonale.
- I tilfælde af funktionsfejl eller fejl på enheden skal elledningen tages ud af stikkontakten, eller sikringen skal slås fra. Tag altid fat i selve stikket, når elledningen skal trækkes ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet.

1.8 Bortskaffelse

- Enheden indeholder værdifulde materialer og er mærket med et tilsvarende symbol. (se 1.14 Symboler på enheden)
 - Enheden må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
 - Enheden kan bortskaffes gratis på lokale genbrugsstationer ved hjælp af klasse 1-opsamlingsbeholdere.
 - Når man køber en ny enhed, kan man gratis returnere den gamle enhed til forhandleren.
 - Sæt dig ind i returneringsmuligheder.
- Der kan være personlige data i enheden.
 - Slet personlige data inden bortskaffelse.
- Enheden indeholder kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) og olie. Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brændbart. Den indeholdte olie er ligeledes brændbar. Udløbende kølemiddel og olie kan antændes i passende høje koncentrationer og i kontakt med eksterne varmekilder.
 - Undgå at beskadige kølekredsløbet.
 - Enheden må kun bortskaffes i henhold til instruktionerne i brugerinformation.
- Enheden er en BlueRox-enheden:
 - Vær opmærksom på yderligere information vedr. genbrug. home.liebherr.com/bluerox

1.9 Overensstemmelse

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Enheden overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser og direktiver.

For EU-markedet: Enheden overholder direktiv 2014/53/EU.

For GB-markedet: Enheden overholder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende internetadresse: www.liebherr.com

1.10 SVHC-stoffer jf. REACH-forordning

- Via nedenstående link kan man kontrollere, om enheden indeholder SVHC-stoffer jf. REACH-forordningen: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 EPREL-database

- Fra den 1. marts 2021 kan oplysninger om energimærkning og krav til miljøvenligt design findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Man kan få adgang til produktbasen via følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her bliver man bedt om at indtaste modellens ID. Modellens ID findes på typeskiltet.


1.12 Open-source-lisenser

- Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open-source-lisenser. Information om anvendte open-source-lisenser kan rekvireres hér: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Reservedele

- Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.

1.14 Symboler på enheden

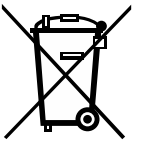	Dette symbol kan befinde sig på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Man kan dø af det, hvis den sluges eller trænger ned i luftvejene. Denne henvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Normalt er der ingen fare. Dette symbol må ikke fjernes.
	Advarsel: Brandfare pga. brandfarlige stoffer. Dette symbol findes på kompressoren og kan også befinde sig andre steder på enheden. Dette symbol advarer mod brandfarlige stoffer. Dette symbol må ikke fjernes.
	Dette eller lignende symboler kan befinde sig på bagsiden af enheden. Det gør opmærksom på, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller kabinettet. Denne henvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Dette symbol må ikke fjernes.
	Dette symbol findes på typeskiltet. Det gør opmærksom på, at enheden indeholder værdifulde materialer, og at man ikke må bortskaffe enheden sammen med husholdningsaffaldet. (se 1.8 Bortskaffelse)

1.15 Advarselstrin

 FARE	Markerer en umiddelbart farlig situation, der fører til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
 ADVARSEL	Markerer en umiddelbart farlig situation, der kan føre til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
 FORSIGTIG	Markerer en farlig situation, der kan føre til lettere eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.
PAS PÅ	Markerer en farlig situation, der kan føre til materielle skader, hvis den ikke undgås.
Bemærk	Markerer nyttige henvisninger og tips.

2 Oversigt over apparatet

2.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Gulvmodel
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servicebrochure

2.2 Oversigt over apparat og udstyr

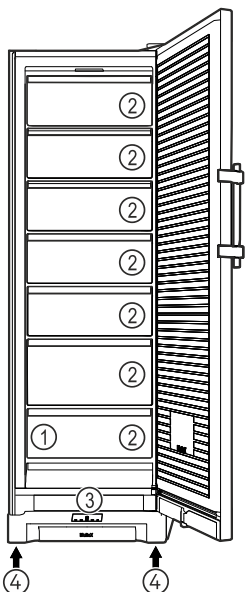


Fig. 1 Vejledende illustration

- (1) Typeskilt
(2) Skuffe
(3) Betjeningslementer
(4) Justerbar fod

2.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til dit fryseapparat.

Du kan nemt og hurtigt forbinde dit SmartDevice-egnede apparat med dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

SmartDevice-egnet apparat:

Apparatet er SmartDevice-kompatibelt. Hvis du vil oprette forbindelse mellem apparatet og Wi-Fi, skal du downloade SmartDevice-appen.

Flere oplysninger om SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Download appen SmartDevice:



Efter installation og konfiguration af SmartDevice-appen kan man integrere enheden ved hjælp af SmartDevice-appen og enhedsfunktionen WLAN (se WLAN) i WLAN.

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

3 Installation og tilslutning

3.1 Installationsforhold

Installationsforholdene er afgørende for at sikre, at man kan betjene enheden sikkert, effektivt og fejlfrit.

- Overhold alle sikkerhedsanvisningerne.
- Vær opmærksom på installationssted og position i rummet.



ADVARSEL

Brandfare gennem forkert opstilling!

Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektroniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.



ADVARSEL

Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

► Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

3.1.1 Installationssted

- Enheden må kun installeres og benyttes i lukkede rum.
- Det optimale installationssted er et tørt og godt ventileret rum.
- Hvis enheden installeres i et meget fugtigt miljø, kan der dannes kondensvand på ydersiden af enheden. Sørg altid for god ventilation på installationsstedet.
- Jo mere kølemiddel der er i enheden, desto større skal det rum være, hvor enheden står. Hvis enheden lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis installationsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal installationsrummet være mindst 1 m³. Oplysninger om kølemidlet findes på typeskiltet på indersiden af enheden.
- Gulvet på installationsstedet skal være vandret og jævnt.

3.1.2 Position i rummet

- Enheden må ikke installeres i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Man kan installere enheden lige ved siden af en ovn.
- Hvis man installerer enheden lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Installér altid enheden med bagsiden direkte op ad en væg.
- Enheden må ikke benyttes i eksplosionsfarlige områder.

3.1.3 Integrering i et køkkenelement

- Man kan bygge køkkenskabe rundt om enheden. (se 3.13 Integrering af enheden i et køkkenelement)

3.2 Enhedens mål

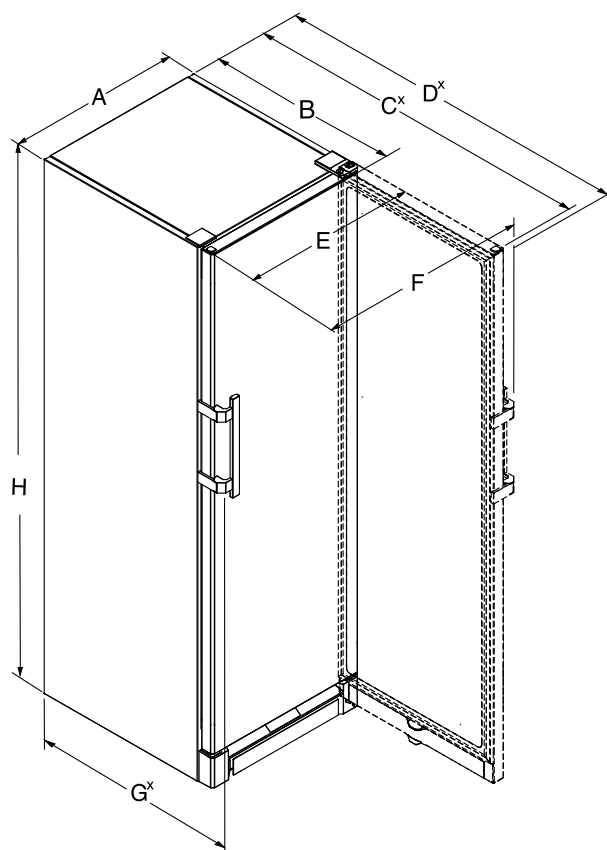


Fig. 2

FNX.. 46..i	
A (mm)	597
B (mm) ^x	675
C (mm) ^x	1226
D (mm) ^x	1233
E (mm)	601
F (mm)	644,5
G (mm) ^x	717,5
H (mm)	1455

FNX.. 52..i	
A (mm)	597
B (mm) ^x	675
C (mm) ^x	1226
D (mm) ^x	1233
E (mm)	601
F (mm)	644,5
G (mm) ^x	717,5
H (mm)	1855

3.3 Krav til ventilation

VIGTIGT

Risiko for beskadigelse pga. overophedning som følge af utilstrækkelig ventilation!
Ved for ringe ventilation kan kompressoren blive beskadiget.
► Sørg for tilstrækkelig ventilation.
► Overhold kravene for ventilation.

Hvis enheden integreres i et køkkenelement, skal følgende ventilationskrav altid overholdes:*

- Som hovedregel gælder følgende: jo større ventilationsarealet er, desto mindre energi bruger køle-/fryseskabet.*

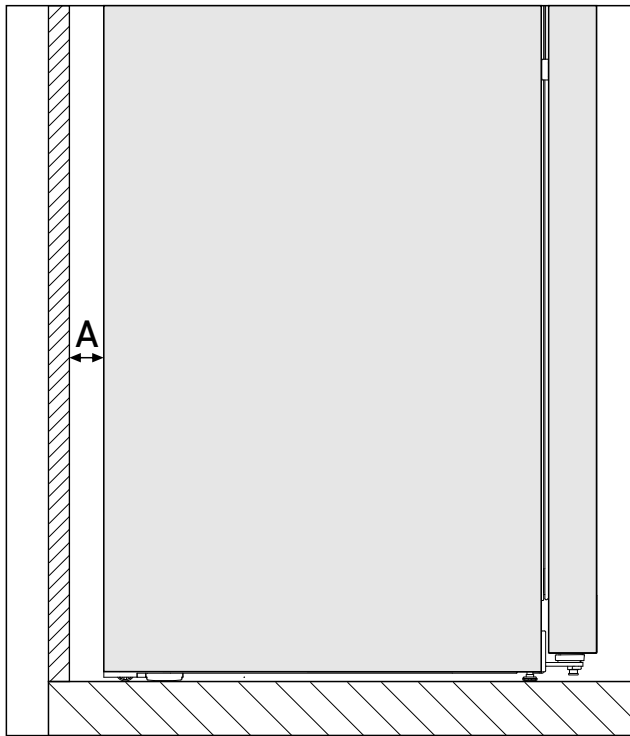


Fig. 3 *

Vægafstand A*
25 mm*

Energiforbruget er bestemt ud fra en vægafstand Fig. 3 (A) mellem enhedens bagside og væggen. Hvis afstanden til væggen er mindre end Fig. 3 (A), har dette ingen indvirkning på enhedens funktionalitet; energiforbruget stiger dog en smule med en mindre afstand til væggen.*

3.4 Tilslutningsmål for strømforsyningen

Tilslutningen til strømforsyningen sidder på bagsiden af hvidevaren. For at tilslutte din hvidevare sikkert skal du sørge for, at følgende krav er opfyldt:

- Målene for korrekt strømtilslutning er kendt og overholdt. Se nedenstående tabel.
- Tilslutning til strømforsyningen i henhold til instruktionerne. (se 3.15 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen)

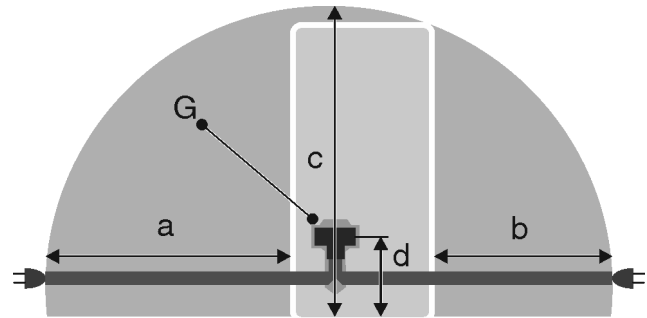


Fig. 4 Køle-/frysekombinationer / Fryserne / Helrumss BioFresh-køleskabe

- (a) Maksimal længde på nettilslutningskablet
- (b) Maksimal længde på nettilslutningskablet
- (c) Maksimal vertikal længde på nettilslutningskablet
- (d) Afstand fra apparatstik til gulv
- (G) Apparatstik

Til 600 mm brede hvidevarer:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Transport af enheden



FARE

Fare for (person)skader som følge af tungt apparat! Blå mærker, brud, alvorlige personskader. Skader på enhed og lokaler. Hvis man transporterer enheden, f.eks. hvis man skal bære den op ad en trappe, og enheden glider ud hænderne, kan dens vægt forårsage personskade eller materielle skader.

- Enheden skal transporteres af fire personer.
- Brug bærestropper.

3.5.1 Transport af enheden til første ibrugtagning

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Enheden er emballeret.
- Enheden står oprejst.

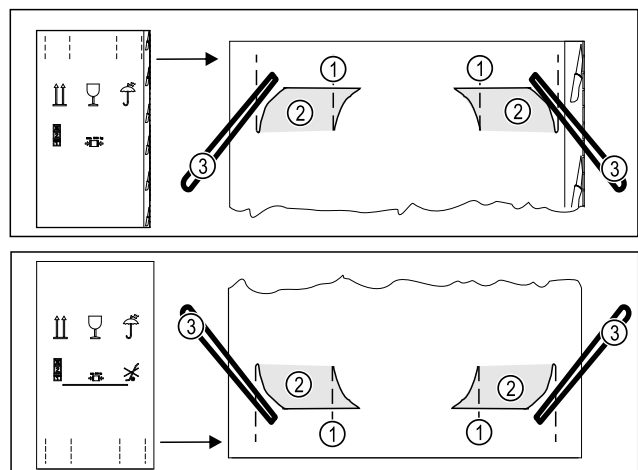


Fig. 5

Installation og tilslutning

- ▶ Tryk emballagepappet ind foroven og fornedet langs Fig. 5 (1) perforeringen.
- ▶ Træk de indtrykkede lasker Fig. 5 (2) ud.
- ▶ Bærestropperne Fig. 5 (3) er synlige.
- ▶ Træk alle fire bærestropper Fig. 5 (3) ud.
- ▶ Hold enheden i alle fire bærestropper. Fig. 5 (3)
- ▶ Enheden skal transporteres af fire personer.
- ▶ Bærestropper må ikke fjernes.
- ▶ Udpak enheden. (se 3.6 Udpakning af skabet)
- ▶ Efter udpakning skubbes bærestropperne bag om og under enheden.

3.5.2 Transport af enheden efter første ibrugtagning

Følg instruktionerne nedenfor, hvis enheden skal transporteres eller flyttes igen efter første ibrugtagning.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Enheden er tømt.
- ☐ Enheden står oprejst.
- ☐ Enhed med dør(e): Døren er sikret mod utilsigtet åbning.
- ☐ Enhed med udtræksvogn: Udtræksvognen er sikret mod utilsigtet åbning.
- ☐ Enhed med justerbare fødder: Justerbare fødder er skruet ind.

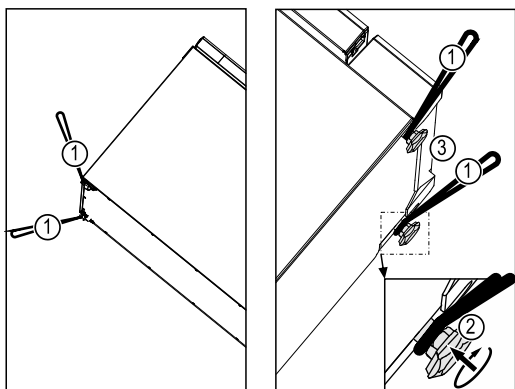


Fig. 6

VIGTIGT

Fare for skader pga. forkert transport!

- ▶ Enheden skal altid løftes i bærestropperne.
- ▶ Enheden må **ikke** løftes i sokkelpanelet.

- ▶ Skru de justerbare fødder Fig. 6 (2) fast på enheden, så de nederste transportstropper kan benyttes.
- ▶ Træk bærestropperne ud fornedet på forsiden af enheden.
- ▶ Træk bærestropperne ud foroven på bagsiden af enheden.
- ▶ Brug alle fire bærestropper. Fig. 6 (1)
- ▶ Enheden skal transporteres af fire personer.

Efter transport:

- ▶ Skru de justerbare fødder af enheden.
- ▶ Indjuster enheden. (se 3.10 Justering af apparat)
- ▶ Skub bærestropperne bag om og under enheden.


3.6 Udpakning af skabet

Kontakt leverandøren inden tilslutningen, hvis der findes skader på skabet.

- ▶ Kontrollér skabet og emballagen for transportskader. Henvend dig straks til leverandøren, hvis du finder skader.
- ▶ Fjern samtlige materialer fra skabets bagside eller sidevægge, der kan forhindre en korrekt ventilation af skabet.
- ▶ Fjern alle beskyttelsesfolier fra apparatet. Du må i den forbindelse ikke anvende spidse eller skarpe genstande!

3.7 Forklaring til anvendte symboler

	Der er risiko for personskader under dette arbejdsstrin! Overhold sikkerhedsanvisningerne!
	Vejledningen gælder for flere modeller. Dette arbejdsstrin må kun udføres, hvis det er relevant for den aktuelle enhed.
	Mht. montering henvises til den detaljerede beskrivelse i tekstafsnittet af instruktionerne.
	Afsnittet gælder for enten en enhed med én dør eller en enhed med to døre.
	Vælg mellem de to alternativer: Enhed med dørstop til højre eller enhed med dørstop til venstre.
	Kræver monteringstrin ved IceMaker og/eller InfinitySpring.
	Løsn eller spænd blot skruerne en smule.
	Spænd skruerne fast.
	Kontrollér, om følgende arbejdsstrin er nødvendigt for den pågældende model.
	Kontrollér, at de anvendte komponenter er monteret rigtigt og/eller sidder ordentligt fast.
	Mål det foreskrevne mål, og korreger om nødvendigt.
	Værktøj til montering: Målepind
	Værktøj til montering: Batteri-drevet skrue og indsats Der anbefales en lang bit-indsats for bedre adgang til skruerne.

	Værktøj til montering: Vaterpas
	Værktøj til montering: Gaffelnøgle med SW 7 og SW 10
	Der kræves to personer til dette arbejdsstrin.
	Arbejdsstrinnet udføres på det markerede sted på enheden.
	Hjælpebidler til montering: Sejl-garn
	Hjælpebidler til montering: Vinkel-måler
	Hjælpebidler til montering: Skrue-trækker
	Hjælpebidler til montering: Saks
	Hjælpebidler til montering: Marke-rpen, aftørrelig
	Tilbehør: Udtagning af kompo-nenter
	Komponenter, som ikke længere behøves, skal bortskaffes korrekt.

3.8 Skift af dørstopside

Man skifter enhedens dørstop fra højrestop til venstrestop.

Man skifter enhedens dørstop ved at følge denne procedure:

- Hav værktøj ved hånden.
- Kontrollér monteringsdele i tilbehørspakken. (se Fig. 8)
- Fjern afdækningerne.
- Afmonter døren.
- Flyt øverste legebøsning.
- Skift nederste legebøsning.
- Flyt håndtaget.
- Flyt legebøsningen.
- Afmonter sokkelpanelet.
- Flyt nederste lejedele.

- Monter sokkelpanelet.
- Monter døren.
- Indjuster døren.
- Påsæt afdækningerne.

Værktøj

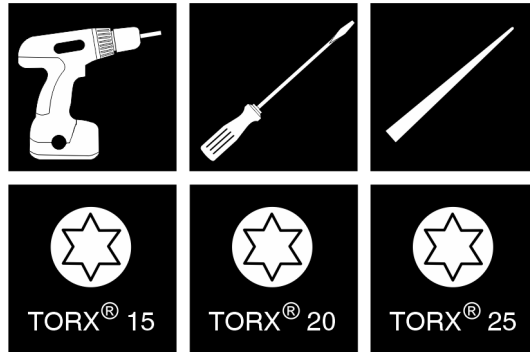


Fig. 7

Tilbehør

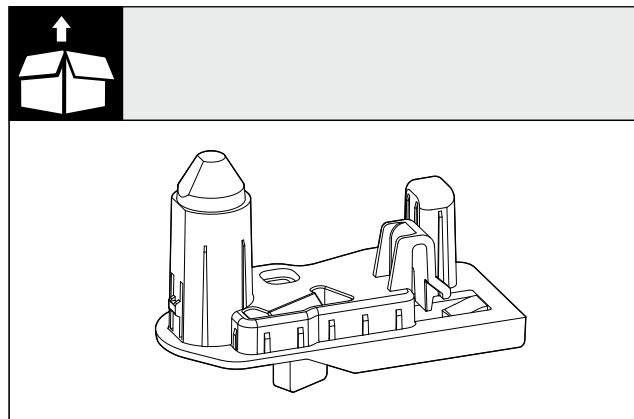


Fig. 8 Legebøsning dør

3.8.1 Fjernelse af afdækninger

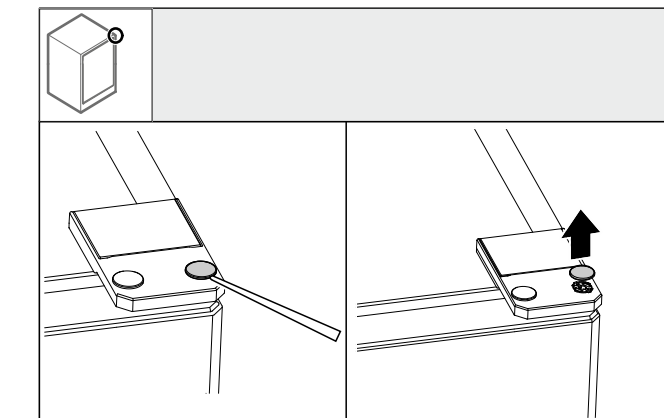


Fig. 9

- Løft den runde afdækning til højre op ved hjælp af en plastspatel i hakket, og fjern den.

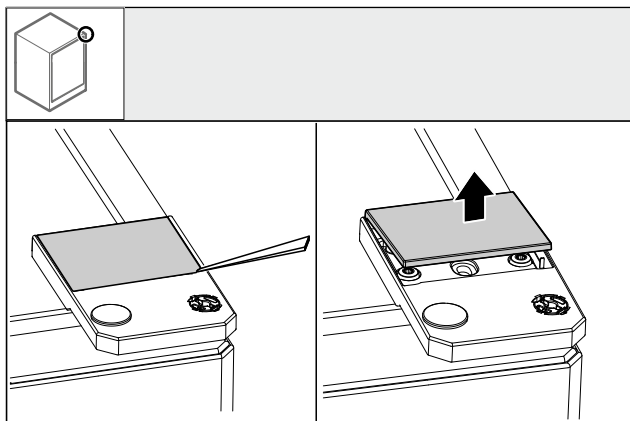


Fig. 10

- Løft den rektangulære afdækning til højre op ved hjælp af en plastspatel i hakket, og fjern den.

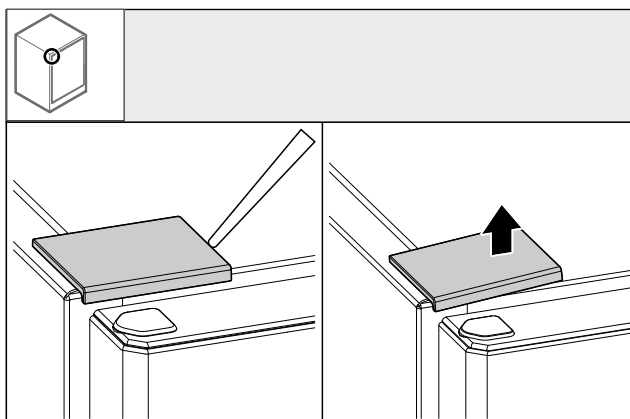


Fig. 11

- Løft afdækningen til venstre op ved hjælp af en plastspatel, og fjern den.

3.8.2 Afmontering af dør

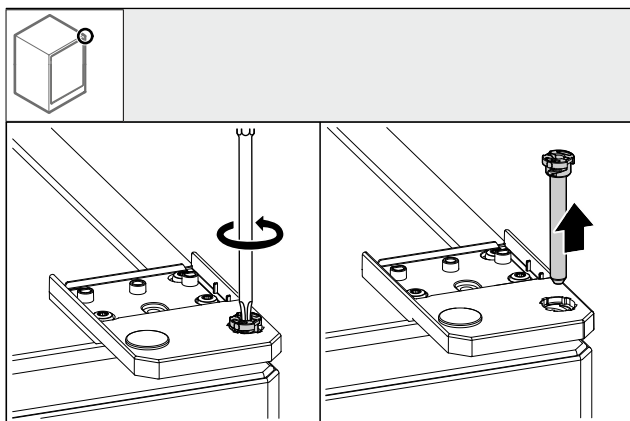


Fig. 12

- Skru lejebolten ud af lejepladen, og læg den til side.

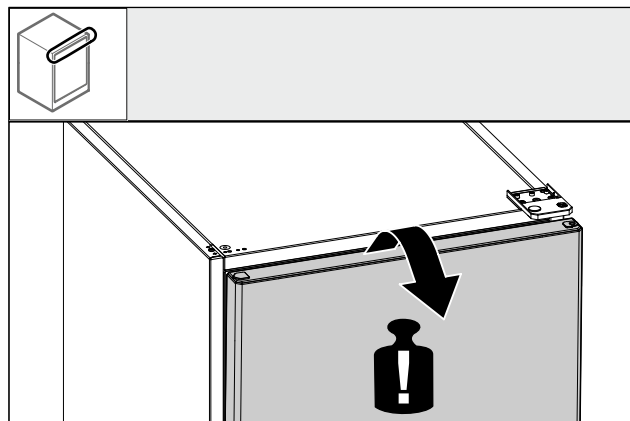


Fig. 13

- Vip døren fremover.

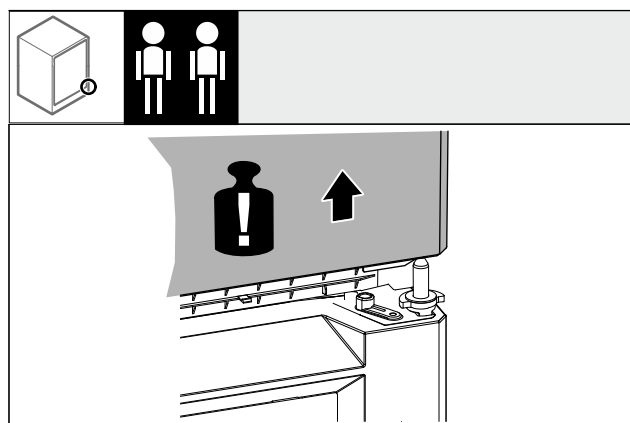


Fig. 14

- Løft døren.

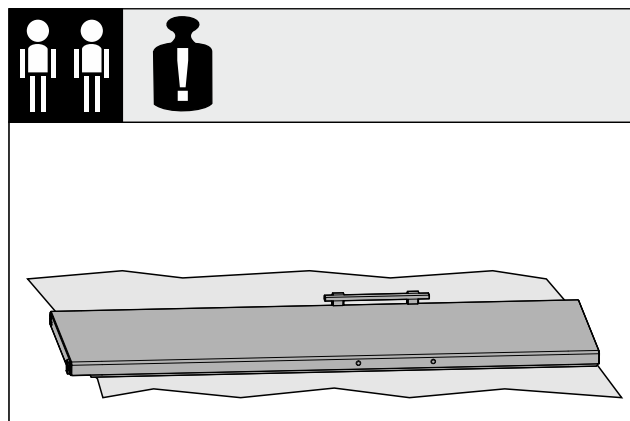


Fig. 15

- Anbring døren på et underlag.

3.8.3 Flytning af øverste lejbøsning

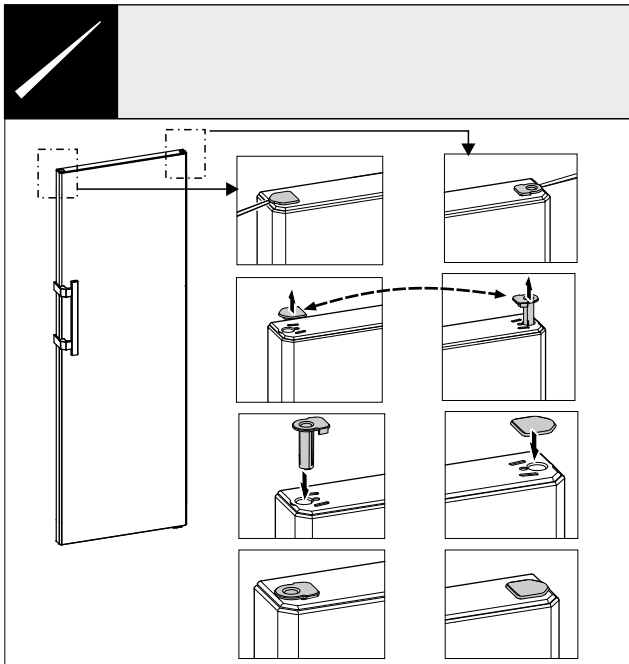


Fig. 16

- Løft og fjern afdækningen med plastspatelen.
- Løft lejbøsningen med plastspatelen, og flyt den til den modsatte side.
- Flyt afdækningen til den modsatte side.

3.8.4 Skift af nederste lejbøsning

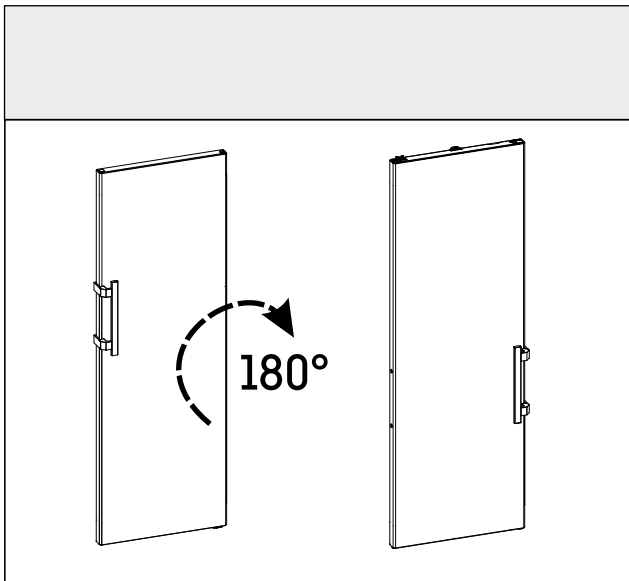


Fig. 17

- Drej døren 180°.

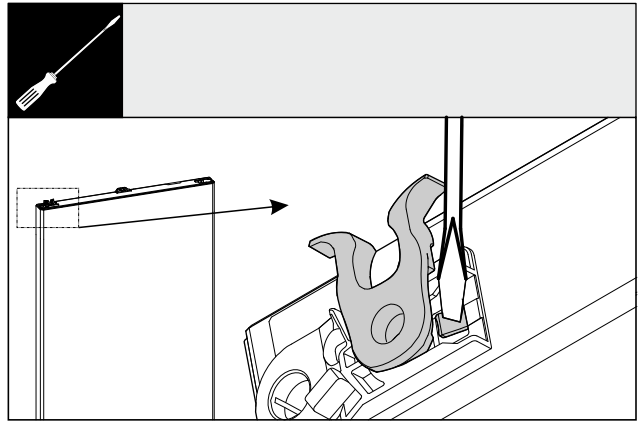


Fig. 18

- Tryk på næsen af låsemekanismen.
- Tag klemmen af.

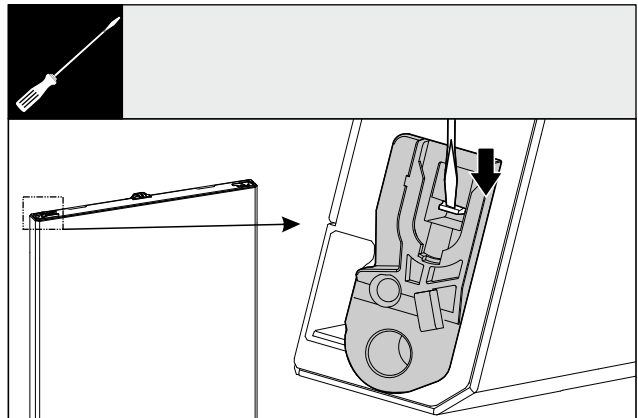


Fig. 19

- Tryk på låsemekanismen for lejbøsningen.

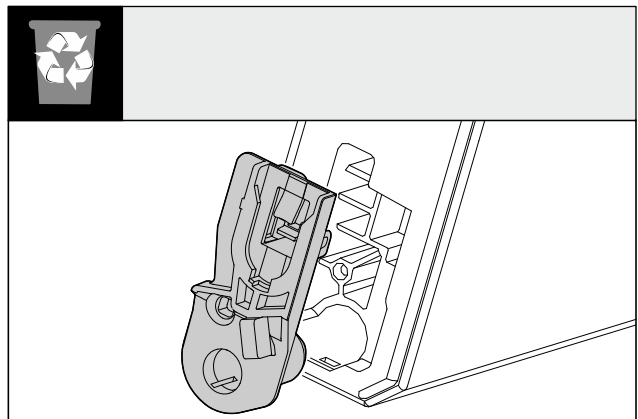


Fig. 20

- Træk lejbøsningen ud.
- Bortskaf lejbøsningen.

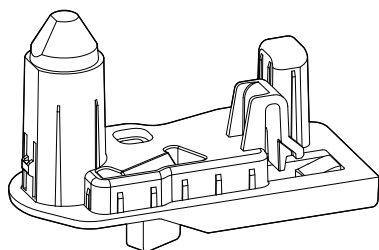


Fig. 21

- Tag legebøsningen fra tilbehørspakken.

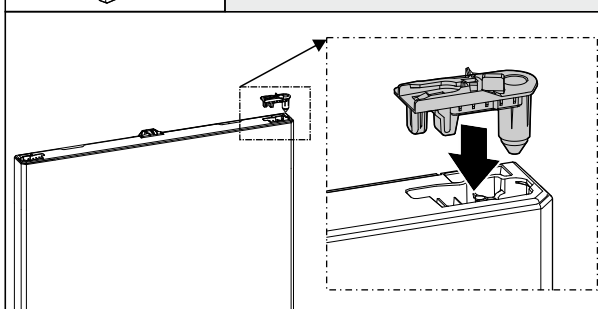



Fig. 22

- Indsæt legebøsningen.

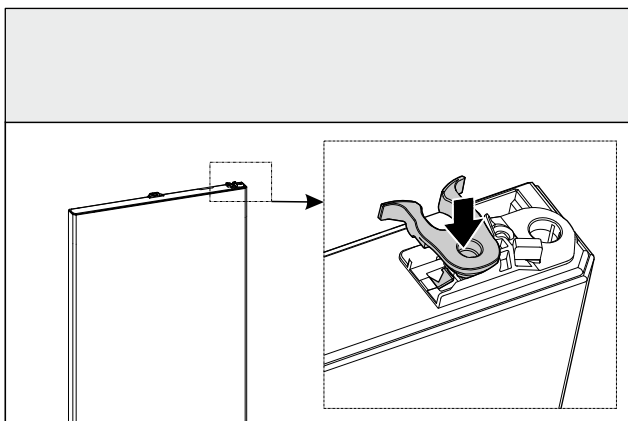


Fig. 23

- Påsæt klemmen, og klik den på.
- Klemmens åbne side vender mod dørens inderside.

3.8.5 Flytning af håndtag

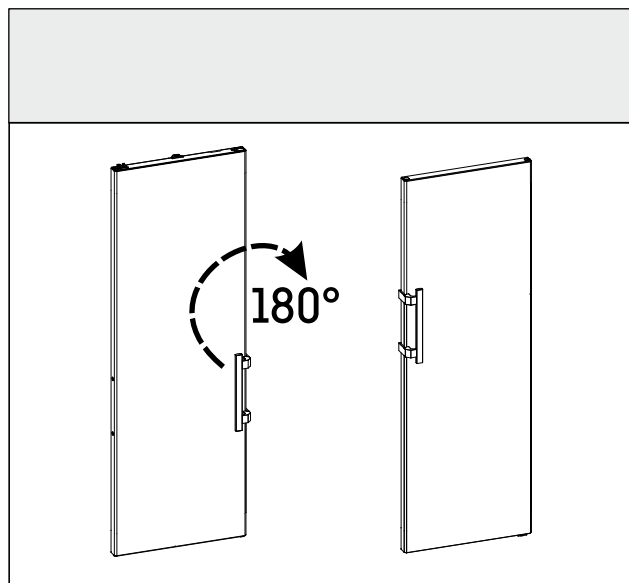


Fig. 24

- Drej døren 180°.
- Håndtaget befinder sig på venstre side.

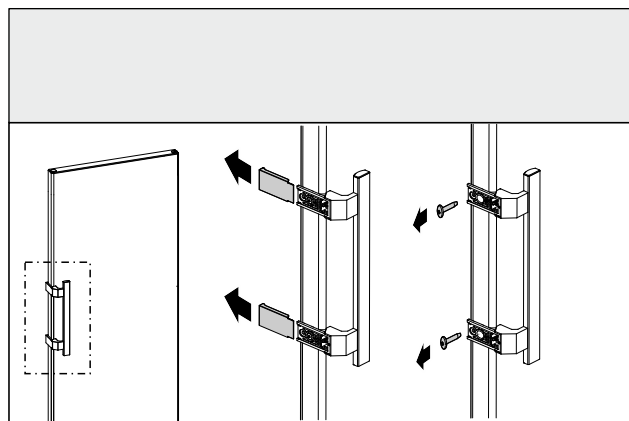


Fig. 25

- Afhægt afdækningerne, og tag dem af.
- Skru skruerne ud.
- Tag håndtaget af.

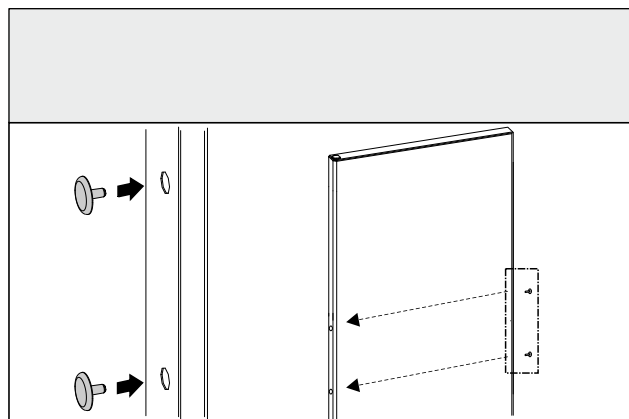


Fig. 26

- Flyt proppen.

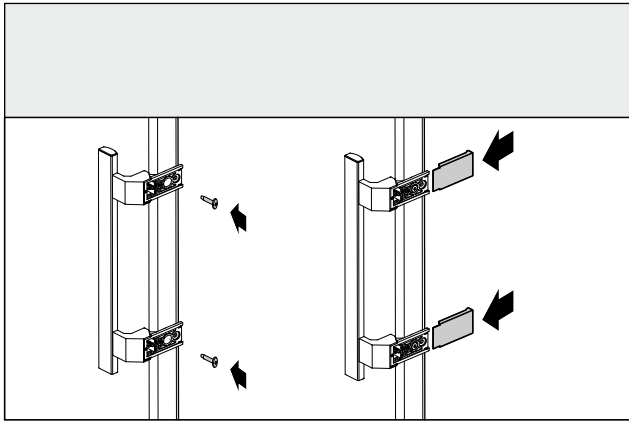


Fig. 27

- Påsæt grebet, og skru skruerne ind.
- Påsæt afdækningen, og klik den på.

3.8.6 Flytning af lejeplade

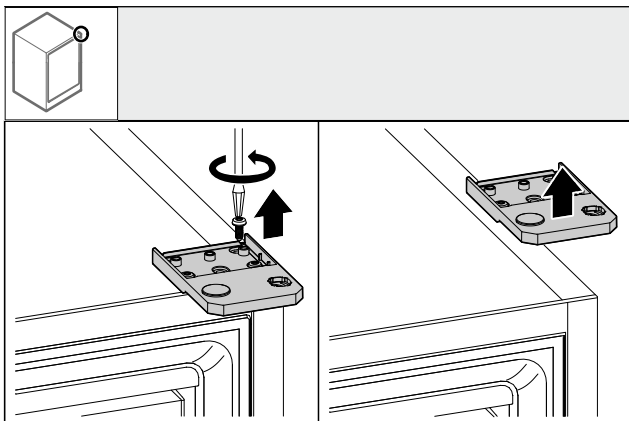


Fig. 28

- Skru skruen ud.
- Fjern lejepladen.

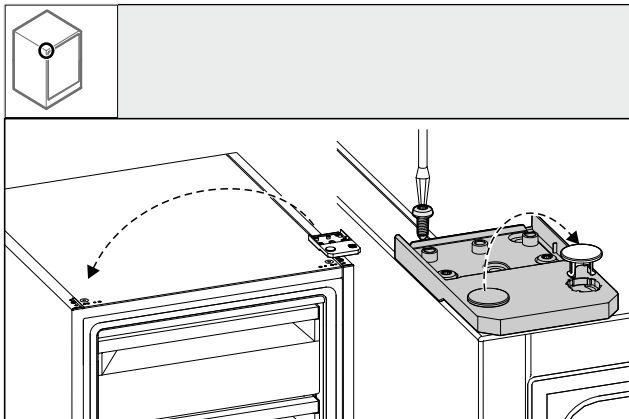


Fig. 29

- Flyt lejepladen til den anden side, og skru den fast.
- Flyt proppen.

3.8.7 Afmontering af sokkelpanel

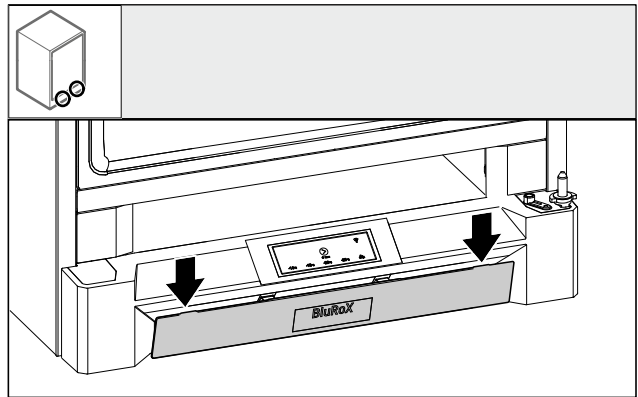


Fig. 30

- Løsn afdækningen til højre og venstre.
- Tag afdækningen af.

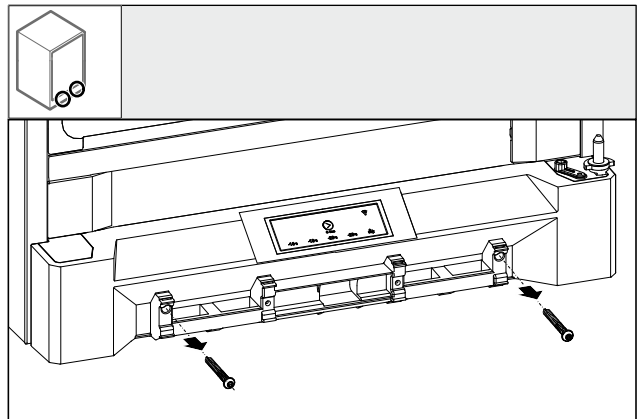


Fig. 31

- Skru skruerne ud.

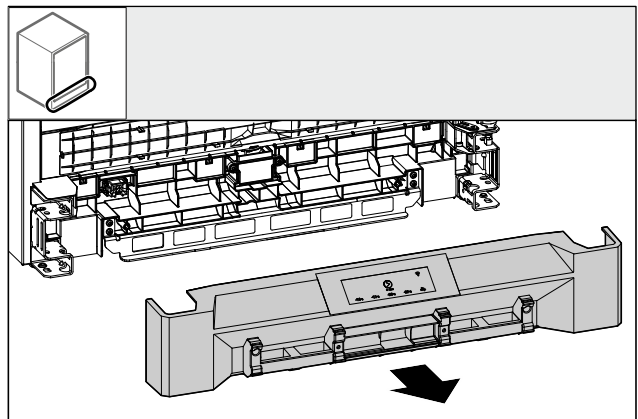


Fig. 32

- Tag sokkelpanelet af fremsider.

Installation og tilslutning

3.8.8 Flytning af nederste lejestativ

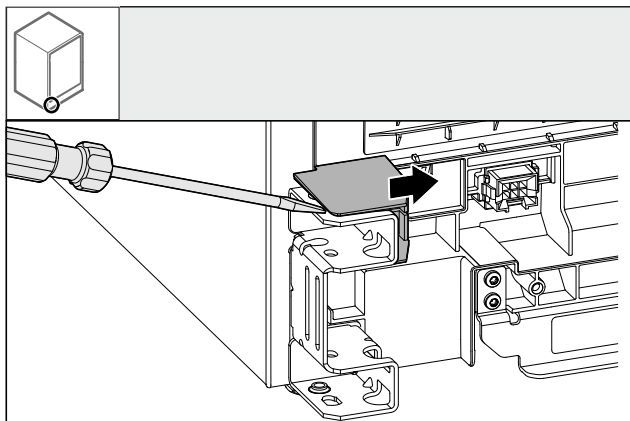


Fig. 33

- Afhægt venstre lejestativs afdækning.
- Tag afdækningen af.

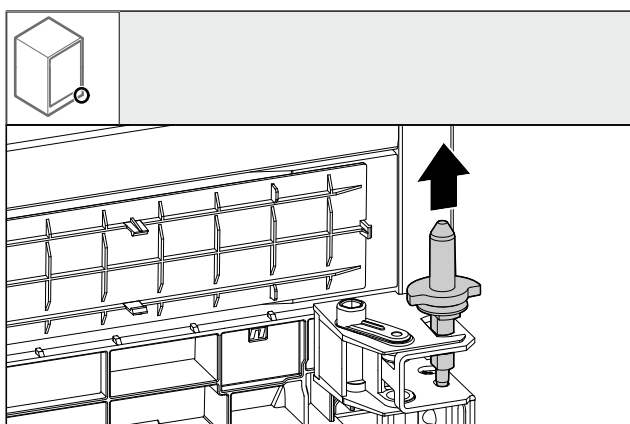


Fig. 34

- Træk lejebolten ud.

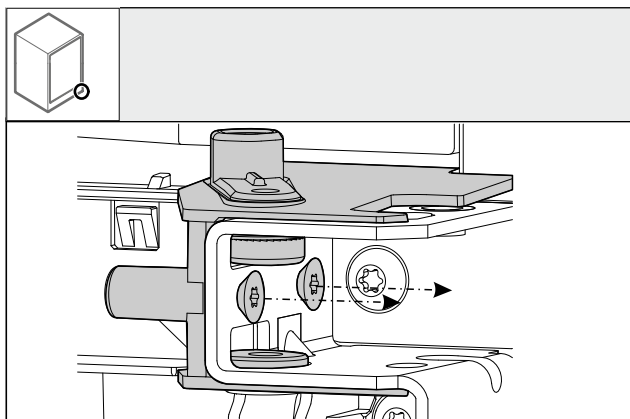


Fig. 35

- Skru begge skruer ud af lejestativet.

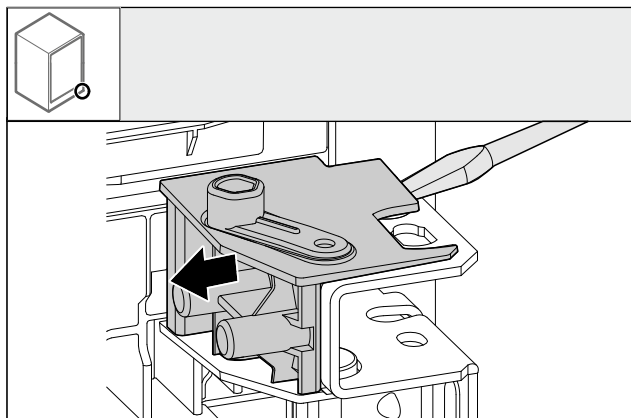


Fig. 36

- Afhægt afdækningen på oversiden.
- Træk afdækningen af lejestativet.

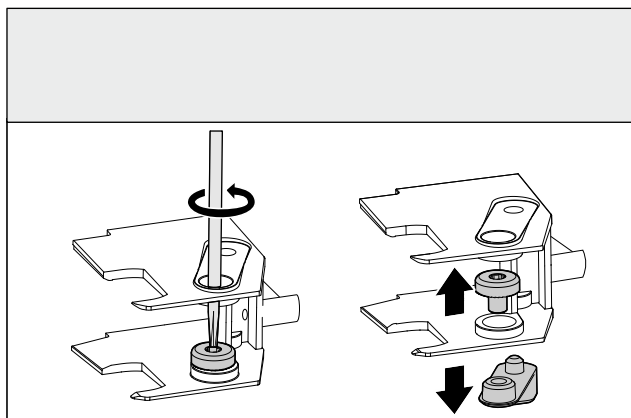


Fig. 37

- Løsn skruen.
- Træk lejedelen nedad.

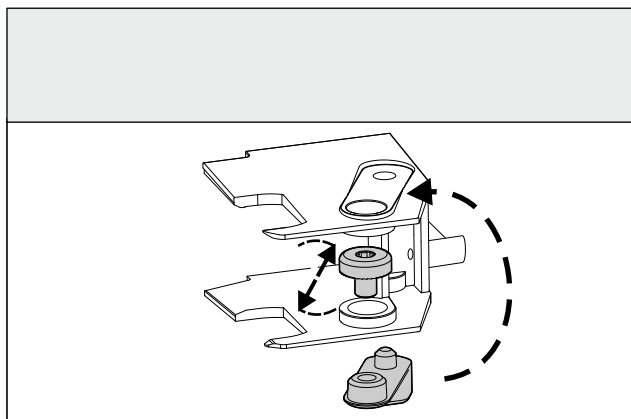


Fig. 38

- Flyt lejedelen om på oversiden.
- Drej skruen 180°.

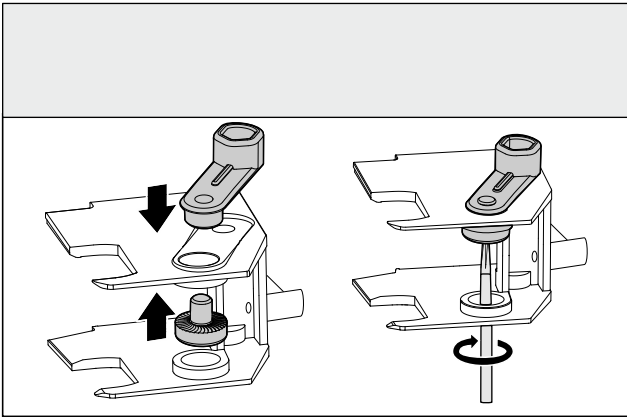


Fig. 39

- Indsæt skruen i lejedelen nedefra.
- Spænd skruen fast.

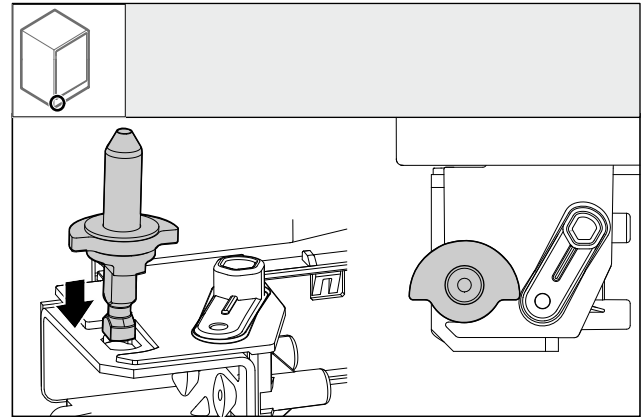


Fig. 42

- Indsæt lejebolten.
- Radius på lejebolten vender ind mod enheden.

3.8.9 Montering af sokkelpanel

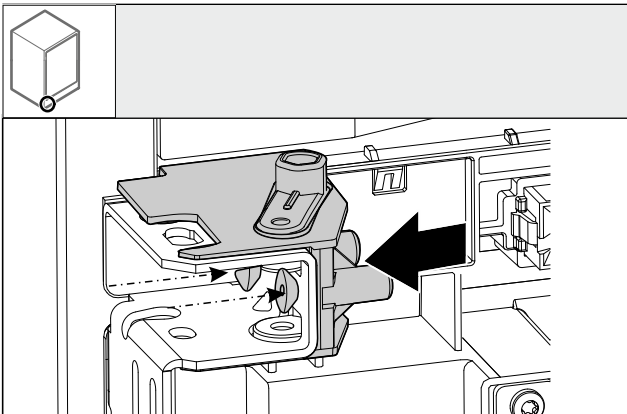


Fig. 40

- Skub afdækningen **med** lejedelen over på lejestativet nederst **til venstre**.
- Skru afdækningen fast.

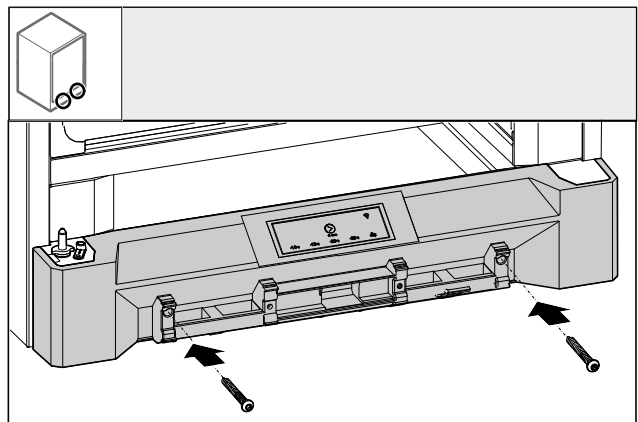


Fig. 43

- Påsæt sokkelpanelet.
- Skru sokkelpanelet fast.

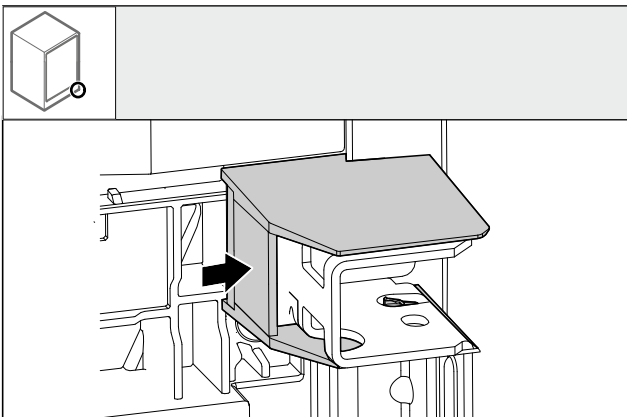


Fig. 41

- Skub afdækningen **uden** lejedelen over på lejestativet nederst **til højre**.
- Lad afdækningen gå i indgreb.

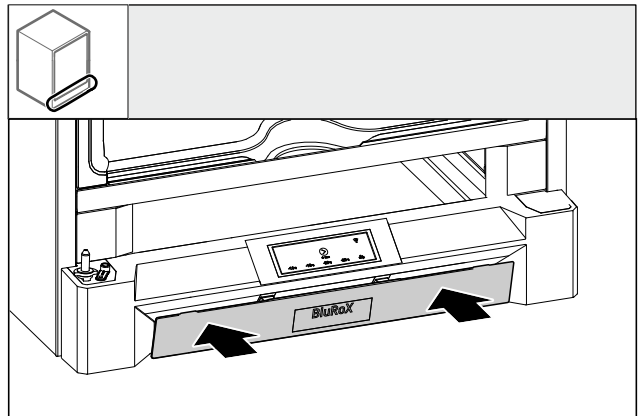


Fig. 44

- Påsæt afdækningen forinden, og tryk den på.

3.8.10 Montering af dør

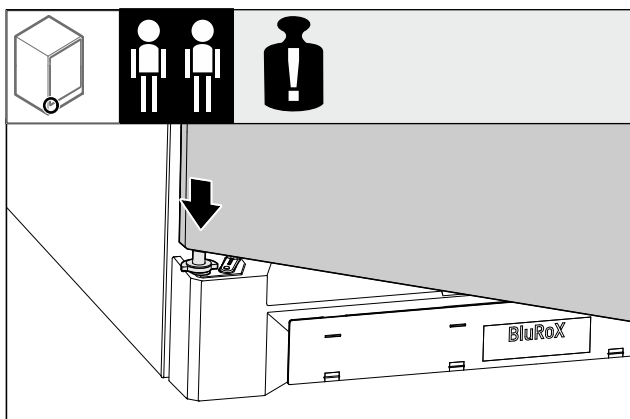


Fig. 45

- Placer døren på lejebolten, og sænk den med hjælp fra to personer.

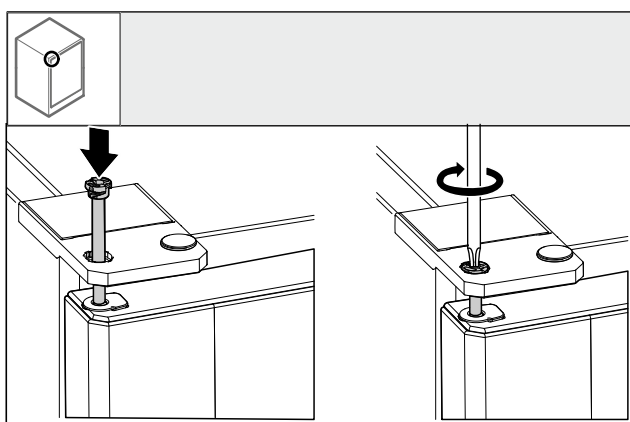


Fig. 46

- Skub lejebolten ind med et let tryk.
- Skru lejebolten fast.

3.8.11 Indjustering af dør

Man kan indjustere døren i længderetning.

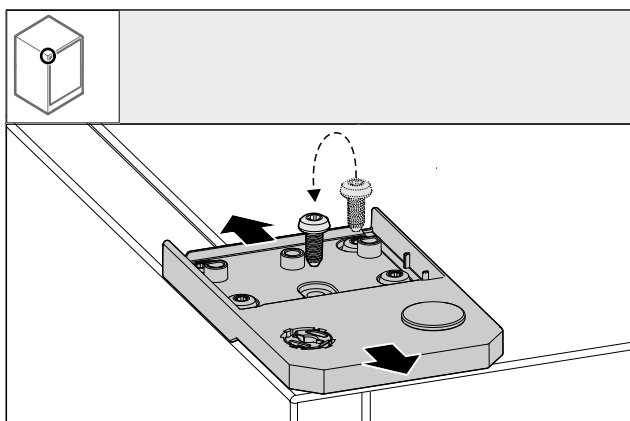


Fig. 47

- Løsn skruerne.
- Sæt skruen øverst til højre i det midterste langhul.
- Indjuster døren.
- Skru skruerne fast.

3.8.12 Påsætning af afdækninger

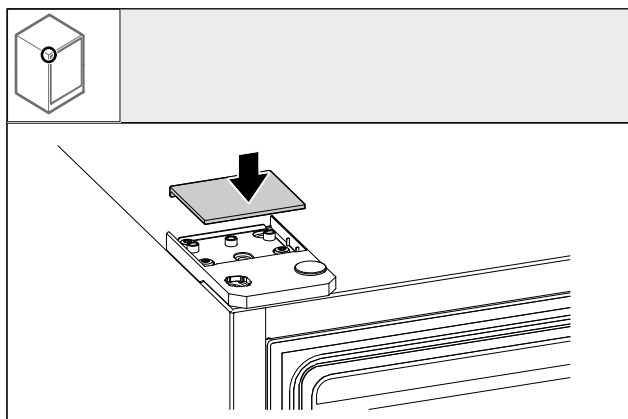


Fig. 48

- Sæt den rektangulære afdækning på lejepladen til venstre.

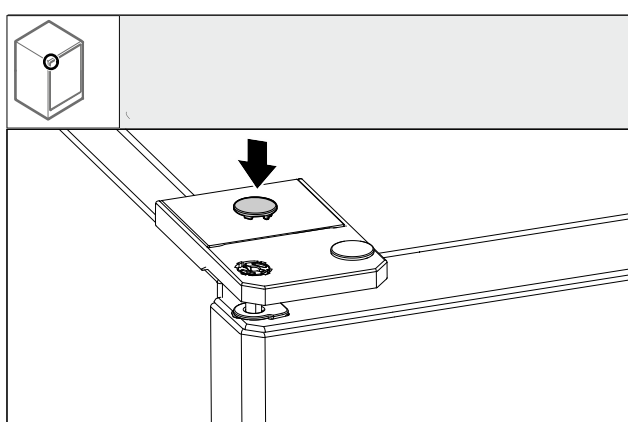


Fig. 49

- Sæt den runde afdækning på lejepladen til venstre.

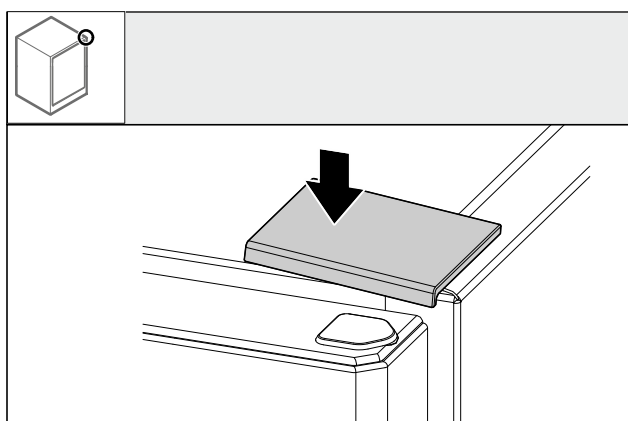


Fig. 50

- Påsæt den rektangulære afdækning til højre.

3.9 Opstilling af apparat



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser på grund af det tunge apparat!

- Vær to personer om at transportere apparatet til dets opstillingssted.



ADVARSEL

Brandfare som følge af kortslutning!

- Når du opstiller enheden: Strømkablet må ikke bukes eller beskadiges.
- Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.



ADVARSEL

Fare for brand og beskadigelse!

- Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet må kun skubbes, når det er tomt.
- Enheden må kun opstilles med hjælp.
- Tag strømkablet ud af tilbehørspakken.
- Sæt køleskabsudtagets strømkabel helt ind i stikket på enhedens bagside. Sørg for, at køleskabsudtaget sidder ordentligt fast.
- Træk evt. netstikket til den frit tilgængelige stikkontakt ved hjælp af en snor.

3.10 Justering af apparat

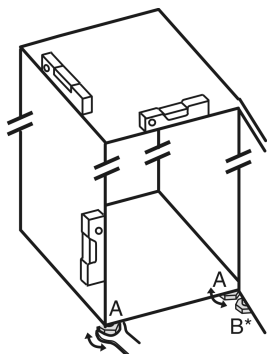


Fig. 51

- Skru de justerbare fødder Fig. 51 (A) ud ved hjælp af den medfølgende gaffelnøgle og et vaterpas, indtil hvidevaren står fast og i vater.



FORSIGTIG

Fare for (person)skader, hvis enheden tipper!

Hvis denne ekstra justerbare fod på det nederste lejebeslag ikke hviler ordentligt på gulvet, risikerer man, at enheden tipper. Dette kan medføre (person)skader.

- Skru den ekstra justerbare fod på lejebukken af som anvist.
- Skru den justerbare fod Fig. 51 (B) på lejebukken af med den medfølgende gaffelnøgle, indtil den hviler på gulvet.
- Drej den justerbare fod Fig. 51 (B) 90° videre.
- Hvidevare er justeret.

3.11 Efter opstillingen

- Fjern alle dele til transportsikring.
- Træk beskyttelsesfolierne af huset udvendige sider.
- Træk beskyttelsesfolierne af pyntelisterne og skuffefronterne.*
- Rengør apparatet. (se brugsanvisningen)
- Notér type (model, nummer), apparatets betegnelse, apparatets nummer/serienummer, købsdato og forhandlerens adresse.

3.12 Installation af flere enheder



Enhederne er udviklet til forskellige installationsmåder. Hvis man ønsker at placere flere enheder ved siden af hinanden eller oven på hinanden, skal man sikre sig, at følgende krav er opfyldt:

- Installér kun enheder ved siden af eller oven på hinanden, der er designet til dette formål.
- Overhold instruktioner og følgende tabel.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse gennem kondensvand!

- Enheden må ikke opstilles lige ved siden af et andet køle-/fryseskab.

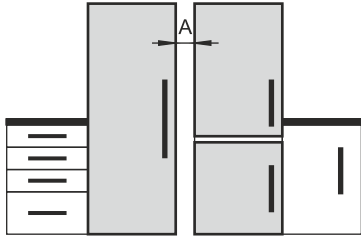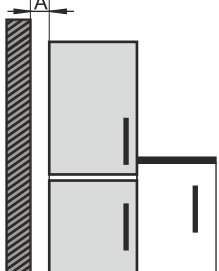Model	Installationsmåde
alle modeller	individue
Modeller, hvis modelbetegnelse starter med S....	Side-by-side (SBS)
Modeller uden sidevægsopvarmning	 Ved siden af hinanden: Installér med afstanden A på 70 mm mellem enhederne. Hvis man ikke overholder denne afstand, dannes der kondensvand på sidevæggene mellem enhederne.  På en ydervæg: Installér med afstanden A som ved installation ved siden af hinanden. Hvis man ikke overholder denne afstand, kan der dannes kondensvand på enhedens sidevægge.

Modeller og deres installationsmåde

Enhederne sammenbygges i henhold til separate monteringsvejledninger.

3.13 Integrering af enheden i et køkken-element

Man kan integrere enheden i et køkkenelement. Man skal da overholde følgende installationsbetingelser:

- Hvis man monterer et skab over enheden, skal man sørge for et ventilationstværsnit med den passende dybde på bagsiden af skabet.

Installation og tilslutning

- Hvis man installerer enheden med hængslerne tæt på en væg, skal man tage højde for afstanden til siden af enheden.
- For at sikre at døren kan åbnes helt, skal enheden rage ud med en tykkelse svarende til fronten. Afhængig af nishedybden kan enheden også rage længere ud.



ADVARSEL

Brandfare som følge af kortslutning!

- Når du opstiller enheden: Strømkablet må ikke bukke eller beskadiges.
- Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Stikkontakten er let tilgængelig og er ikke bag enheden.
- ☐ Ventilationskravene er overholdt. (se 3.3 Krav til ventilation)
- ☐ Der er taget højde for tilslutningsmål. (se 3.15 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen)

3.13.1 Nichemål for enheder med håndtag

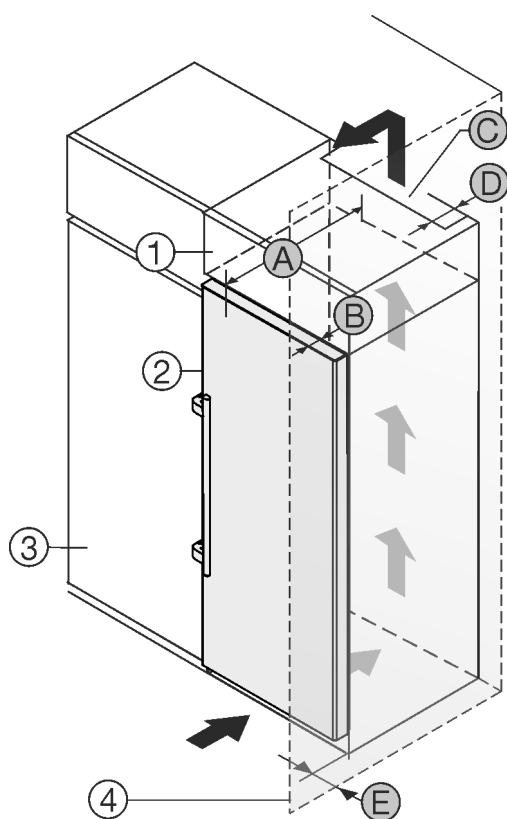


Fig. 52

- (1) Skab
- (2) Enhed
- (3) Køkkenskab
- (4) Væg
- (A) Enhedens dybde
- (B) Dør dybde
- (C) Ventilationstværnsnit
- (D) Afstand til enhedens bagside
- (E) Afstand til siden af enheden

A	675 mm ^x
B	54 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 50 mm

3.14 Bortskafning af emballagen



ADVARSEL

Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Dele af skummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Naglet træramme med plade af polyetylene*
- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

3.15 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød og kvæstelser som følge af et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning! Livsfare og snitsår. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen blev beskadiget under transporten, er der fare for et livsfarligt elektrisk stød. Du kan derudover få snitsår på apparatets beskadigede dele.

- Kontrollér apparatet og nettilslutningsledningen for beskadigelser efter transport.
- Apparatet må aldrig tages i brug, hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget.
- Kontakt kundeservice.

Du slutter apparatet til lysnettet ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Strømkablet har en IEC-stikdåse i den ene ende og en stikkontakt i den anden ende.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet og strømkablet er ubeskadigede.
- Apparatet er opstillet i overensstemmelse med reglerne. (se 3.9 Opstilling af apparat)
- Kravene til den elektriske tilslutning er opfyldt.
- Målene for korrekt tilslutning er kendt og overholdt. (se 3.4 Tilslutningsmål for strømforsyningen)
- Netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er let tilgængelig og ligger ikke bag enheden. (se 3.4 Tilslutningsmål for strømforsyningen)

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt drift!

Beskadigelse af apparatets elektriske komponenter.

- Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.




ADVARSEL

Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning!

Forbrændinger.

Beskadigelser på apparatet.

- Anvend ikke forlængerledninger.
- Anvend ikke strømskinner.

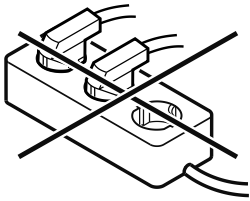

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning! Beskadigelser på apparatet.

- Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzingeneratore.
- Tilslut lysnettilslutningsledningens lysnetstik til strømforsyningen. Sørg for, at lysnetstikket sidder ordentligt fast i stikkontakten.
- Apparat er tilsluttet. Første ibrugtagning: se følgende kapitler eller brugsanvisning.

4 Sådan fungerer displayet

Du betjener apparatet med touch-knappen.

4.1 Navigation med touch-knap og symbolforklaring

I illustrationerne bruges forskellige symboler til navigering med touch-knappen. Følgende tabel beskriver disse symboler.

Symbol	Beskrivelse
	Kort trykvarigt på touch-knappen med fingeren: Naviger via hovedmenu og undermenu. Hvis der er et tal i hånden: Tallet fortæller, hvor mange gange du kortvarigt skal trykke på touch-knappen for at navigere til en bestemt funktion.
	Berør touch-knappen i 3 sekunder med fingeren: Tænd apparat. I hovedmenuen: Sluk apparat. I undermenuen: Skift til hovedmenuen. Deaktiver undermenuens aktive funktion.
	Berør touch-knappen i 7 sekunder med fingeren: I hovedmenuen: Åbn undermenuen.
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremkommer på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremkommer på displayet.

Bemærk

Hvis du ikke rører ved touch-knappen i **15 sekunder**, åbnes servicemenue. Man genkender servicemenue på, at LED 5 og WLAN-LED'en blinker. Denne menu er beregnet for serviceteknikere.

- Afslut servicemenu: Berør touch-knappen i 3 sekunder, eller undlad at udføre handlinger på displayet i 5 minutter.

4.2 Menuer

Apparatets funktioner er fordelt på forskellige menuer.

Menu	Beskrivelse
Hoved-menu	Når du tænder for apparatet, er du automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du navigere til apparatets funktioner og til undermenuen.
Under-menu	Undermenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.

4.2.1 Hovedmenu

I hovedmenuen kan du aktivere/deaktivere følgende funktioner:

LED	Beskrivelse
	Temperatur -16 °C
	Temperatur -18 °C
	Temperatur -20 °C
	Temperatur -28 °C
	SuperFrost

Betydning af LED'erne i hovedmenuen

4.2.1 Åbning af hovedmenu

Når du tænder for apparatet, er du automatisk i hovedmenuen.

Når du er i undermenuen og ønsker at skifte til hovedmenuen:

- Foretag handlinger (se 4.2.2 Afslutning af undermenu) .

4.2.1 Navigering i hovedmenuen

Når du navigerer i hovedmenuen, kommer LED 1 igen efter LED 5.



Fig. 53

- Berør touch-knappen gentagne gange, indtil LED'en for den ønskede funktion lyser.
- Funktion er aktiveret.

4.2.1 Displayets dvaletilstand

Hvis du ikke rører ved touch-knappen i hovedmenuen i sekunder, skifter displayet til dvaletilstand. Dvaletilstanden forhindrer, at du kommer til at justere temperaturen ved et uheld ved at røre ved touch-knappen.

Afslut dvaletilstand:



Fig. 54

- Kort trykvarigt på touch-knappen.
- Bekræftelsestone lyder.
- Den indstillede temperatur blinker én gang.
- Dvaletilstand er afsluttet.

4.2.2 Undermenu

I undermenuen kan du aktivere/deaktivere følgende funktioner:

LED	Beskrivelse	Positions-LED
-16°C	Indtastningsspærre	LED 1
-18°C	SabbathMode	LED 2
-20°C	Nulstilling til fabriksindstillinger	LED 3
-28°C	Start af afrimningscyklus	LED 4

Betydning af LED'erne i undermenuen

4.2.2 Åbning af undermenu



Fig. 55

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en dobbelt bekræftelsestone efter 7 sekunder.
- LED 1-5 lyser: Du er i undermenuen.

- Hvis du ikke udfører handlinger på displayet i 5 sekunder, springer visningen tilbage til hovedmenuen.

4.2.2 Afslutning af undermenu



Fig. 56

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Undlad at røre ved touch-knappen i 5 sekunder.
- Du er i hovedmenuen.

4.2.2 Navigering i undermenuen

Når du navigerer i undermenuen, følger LED 1 igen efter den sidste funktion i undermenuen efter LED.

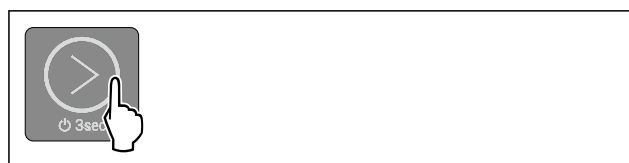


Fig. 57

- Berør touch-knappen gentagne gange, indtil LED'en for den ønskede funktion lyser.
- Efter 5 sekunder uden interaktion aktiveres den valgte funktion automatisk.

5 Idriftsættelse

5.1 Tænding af apparat (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Apparatet er opstillet og tilsluttet i overensstemmelse med monteringsvejledningen.
- ☐ Alle klæbestrimler, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- ☐ Displayets funktionsmåde er kendt. (se 4 Sådan fungerer displayet)

Tænding af apparat:

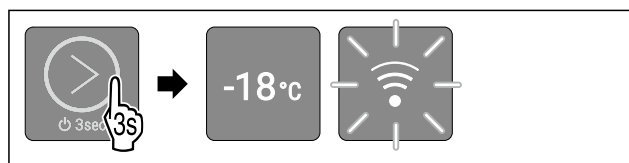


Fig. 58

- Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestone lyder.
- Apparat er tændt.
- Indvendig belysning er aktiveret.
- LED 2 lyser: Temperatur er fabriksindstillet til -18 °C.
- Apparat køler til fabriksindstillet måltemperatur.
- WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 15 minutter. (se Oprettelse af WLAN-forbindelse)

Apparat starter i demotilstand:

- Hvis apparatet starter i demotilstand:
- Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)

Display skifter til dvaletilstand:

Når displayet skifter til dvaletilstand:

- Kort trykvarigt på touch-knappen. (se 4.2.1 Displayets dvaletilstand)

Yderligere oplysninger:

- Tag SmartDevice i brug. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Bemærk

Producenten anbefaler:

- Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.
- Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 6.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk

Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Opbevaring

6.1 Henvisninger angående opbevaring



ADVARSEL

Brandfare pga. elektriske apparater!

Hvis man bruger elektriske apparater i enhedens fødevareområde, kan sådanne forårsage brand.

- Der må ikke bruges elektriske apparater i enhedens fødevareområde, medmindre dette er anbefalet af producenten.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Pak fødevarer godt ind.
- Emballer rått kød eller rå fisk i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

6.2 Fryserum

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frysevarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til frysning af friske fødevarer.

6.2.1 Indfrysning af fødevarer

Frysemængde

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 11.5 Type-skilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Indfrysning af fødevarer med SuperFrost

Afhængigt af frysemængden kan du aktivere SuperFrost før frysning for at opnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

- Aktivér SuperFrost, hvis frysemængden er større end ca. 2 kg.

Tidspunktet, hvor du aktiverer SuperFrost, afhænger af frysemængden:

Fryse-mængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Lille fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 6 timer før frysning. Så snart enheden automatisk deaktiverer SuperFrost, kan man omsortere fødevarerne.
Maks. fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 24 timer før frysning. Så snart enheden automatisk deaktiverer SuperFrost, kan man omsortere fødevarerne.

Placering af fødevarer



FORSIGTIG

Risiko for personskade på grund af knust glas!

Flasker og dåser med drikkevarer kan briste under frysning. Dette gælder især kulsyreholdige drikkevarer.

- Frys kun flasker og dåser med drikkevarer, hvis du har aktiveret BottleTimer-funktionen og SmartDevice-appen.

Fryse-mængde	Placering af fødevarer
Lille fryse-mængde	Placér emballerede fødevarer i den øverste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.
Maks. fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer, men læg kun allerede dybfrosne fødevarer i den nederste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

6.2.2 Optøning af fødevarer



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:

- i en køleenhed
- I mikrobølgeovnen
- I ovnen/varmluftskomfuret
- Ved stuetemperatur
- Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

6.2.3 Frysebakke

Med frysebakken kan du fryse bær, urter, grøntsager og andre små frostvarer, uden at det fryser sammen. Frostvarerne forbliver stort set i deres form og er senere nemmere at inddele i portioner.

- Fordel fødevarerne uemballeret med afstand på frysebakken.

Energibesparelse

6.3 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fed	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, okse	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

7 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Opstil ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Hvis man opstiller apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsværdis og -intensitet.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugstedet, f.eks. af den omgivende temperatur. Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.

8 Betjening

8.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet giver et hurtigt overblik over den aktuelle apparat-tilstand, temperaturindstillingen, tilstand af funktioner og meddelelser.

Du betjener apparatet med touch-knappen.

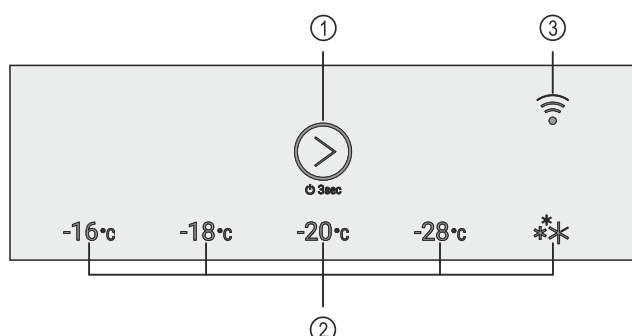


Fig. 59 Vejledende illustration: Display

- (1) Touch-knap (betjenings-element) (3) WLAN-LED

- (2) Temperaturvisning/statusvisning

8.1.1 Temperaturvisning/statusvisning

Temperaturvisningen/statusvisningen består af fem LED'er:




Fig. 60 Vejledende illustration

- (1) LED 1 (4) LED 4
(2) LED 2 (5) LED 5
(3) LED 3

LED'erne angiver temperaturindstillinger (se 4.2.1 Hovedmenu) i hovedmenuen og funktioner (se 4.2.2 Undermenu) i undermenuen.

8.1.2 LED-adfærd

Du kan genkende apparatets tilstand på, at LED'erne lyser konstant eller blinker:

LED-adfærd (vejledende illustration)	Beskrivelse
	LED lyser ikke: LED er ikke valgt. Funktion er ikke aktiv.
	LED lyser: LED er valgt, eller funktion er aktiv.
	LED for temperaturvisning/statusvisning blinker: LED blinker efter strømsvigt eller temperaturalarm, indtil temperaturen er nået. Flere LED'er blinker samtidigt: Der er opstået en fejl. (se 8.3 Meddelelser)
	WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt er åbnet eller WLAN-forbindelse oprettes.

LED-adfærd

8.1.3 Akustiske signaler

Der lyder et akustisk signal i følgende tilfælde:

Akustisk signal	Beskrivelse
Bekræftelsestone	Lyder, når du berører touch-knappen.
Alarmltone	Lyder, når der opstår en fejl. (se 8.3 Meddelelser)
Fejltone	Lyder, når du berører touch-knappen, men interaktion ikke er mulig.

8.2 Apparatets funktioner

8.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 4 Sådan fungerer displayet)
- ☐ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer. (se 8.1 Betjenings- og visningselementer)



Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Handlingsinstruktioner (se 12 Sæt ud af drift) er udført.
- ☐ Du er i hovedmenuen. (se 4.2.2 Afslutning af undermenu)



Fig. 61

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- Displayets LED'er lyser ikke mere.
- Indvendig belysning er deaktiveret.
- Apparat er slukket.

Tænding af apparat

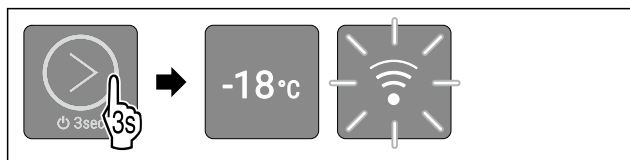


Fig. 62 Vejledende illustration: På enheder med indbygget/indsat SmartModule

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- Apparat er tændt.
- Indvendig belysning er aktiveret.
- Ved første ibrugtagning: Enheden køler til den fabriksindstillede måltemperatur.
- Hvis enheden allerede var i drift: Enheden køler til den tidligere indstillede måltemperatur.
- Ved første ibrugtagning, eller hvis apparatet ikke allerede var forbundet med WLAN: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter. (se Oprettelse af WLAN-forbindelse)
- Hvis apparatet allerede var forbundet med WLAN: Apparat opretter automatisk forbindelse med WLAN.



Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åbnes
- Hvor lang tid døren er åben
- Rumtemperaturen på opstillingsstedet
- Typen, temperaturen og mængden af fødevarer

Anbefalet indstilling: -18 °C

Temperaturindstilling

Funktionen findes i hovedmenuen ved positionen for LED 1-4.

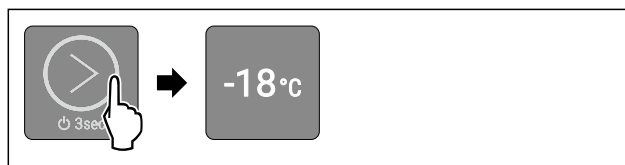


Fig. 66 Vejledende illustration

- Berør touch-knappen kortvarigt gentagne gange som vist på illustrationen, indtil den ønskede temperatur lyser.
- Temperatur er indstillet.
- Apparat køler til indstillet måltemperatur.



SuperFrost

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperFrost. Når man aktiverer SuperFrost, forstærker apparatet fryseeffekten. Dermed kan man opnå lavere frysetemperaturer.

Anvendelse:

- Friske fødevarer skal fryses så hurtigt som muligt ind til kernen.
Dette sikrer, at fødevarernes næringsværdi, udseende og smag bevares.
- Øg kuldereserverne i opbevarede frostvarer, før apparatet optøs.

Aktivering af SuperFrost

Funktionen findes i hovedmenuen ved positionen for LED 5.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Der tages hensyn til nedfrysningmængden og tidspunktet for aktivering af SuperFrost. (se Indfrysning af fødevarer med SuperFrost)

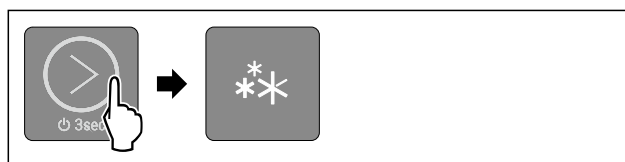


Fig. 68

- Berør touch-knappen kortvarigt gentagne gange som vist på illustrationen, indtil LED 5 lyser.
- LED 5 lyser: SuperFrost er aktiveret.
- Apparat køler til måltemperatur.

Deaktivering af SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk efter 56 til 72 timer. Du kan dog også altid deaktivere SuperFrost manuelt ved at indstille en temperatur:

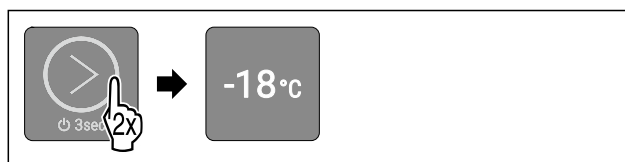


Fig. 69 Vejledende illustration

- Berør touch-knappen kortvarigt gentagne gange som vist på illustrationen, indtil den ønskede temperatur lyser.
- Temperatur er indstillet, og SuperFrost er deaktiveret.
- Apparat fortsætter i normaldrift.
- Apparat køler til indstillet måltemperatur.



SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
LED 1-5 lyser.
Alle funktioner på displayet undtagen funktionen Deaktivering af SabbathMode er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Meddelelser vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
Afrimningscyklussen arbejder kun på det angivne tidspunkt, uafhængigt af brugen af apparatet.
Efter et strømsvigt returnerer apparatet til SabbathMode.
WLAN-forbindelsen er frakoblet.

Apparattilstand

Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer! Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigt. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigt kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddel-forgiftning, såfremt de indtages.

Efter et strømsvigt:

- Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.

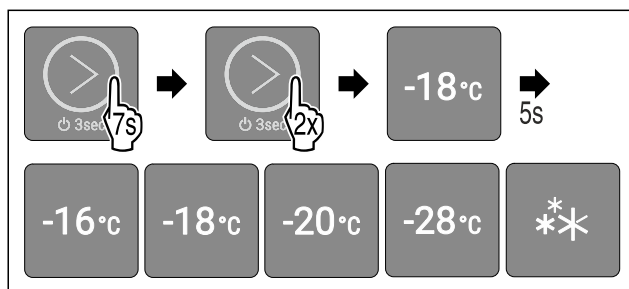


Fig. 70

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- LED 2 lyser.
- Efter 5 sekunder uden interaktion aktiveres SabbathMode. LED 1-5 lyser.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Man kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

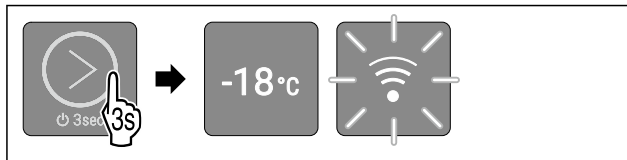


Fig. 71 Vejledende illustration afhængigt af den tidligere indstillede temperatur

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- SabbathMode er deaktiveret.
- Indvendig belysning er aktiveret.
- Apparat fortsætter i normaldrift. LED for den tidligere indstillede temperatur lyser.
- Hvis apparatet allerede var forbundet med WLAN: Apparat opretter automatisk forbindelse med WLAN.
- Du er i hovedmenuen.



Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f. eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

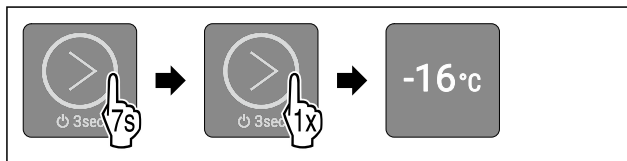


Fig. 72

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- LED 1 lyser.
- Efter 5 sekunder uden interaktion aktiveres indtastningsspærren.

Deaktivering af indtastningsspærre

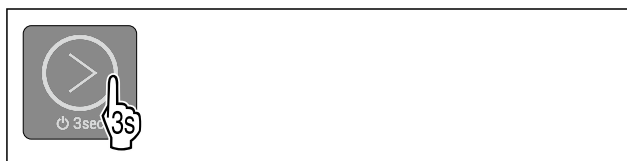


Fig. 73

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- Indtastningsspærren er deaktiveret.
- Du er i hovedmenuen.



WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til WLAN. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobil-enhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille WLAN-forbindelsen.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Oprettelse af WLAN-forbindelse

For at apparatet kan oprette forbindelse til WLAN, skal apparatets WLAN-adgangspunkt være åbent. Når du tager apparatet i brug første gang, skal du åbne WLAN-adgangspunktet ved at tænde for apparatet. Hvis apparatet allerede var i brug uden WLAN-forbindelse, skal du åbne WLAN-adgangspunktet ved at slukke og tænde for apparatet.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ❑ SmartDevice-app er installeret (se apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registrering i SmartDevice-appen er afsluttet.

Tænding af apparat (første ibrugtagning):

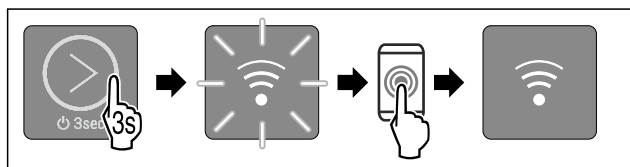


Fig. 74

- Tænding af apparat: Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder.
- Apparat er tændt.
- WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter.
- Tilslut apparatet til WLAN via SmartDevice-appen.
- Når apparatet er tilsluttet WLAN: WLAN-LED lyser konstant.

Tænd og sluk apparatet (apparat er allerede i drift):

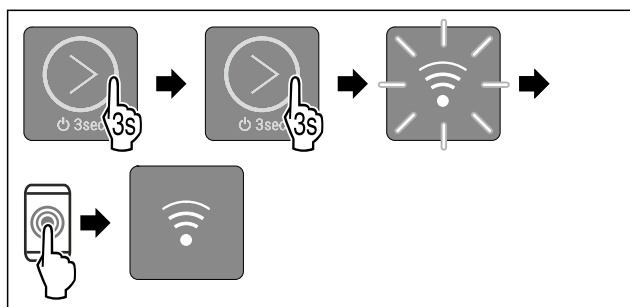


Fig. 75

- Sluk for apparatet i hovedmenuen: Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder.
- Apparat er slukket.
- Tænd igen for apparatet: Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder.
- Apparat er tændt.
- WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter.
- Tilslut apparatet til WLAN via SmartDevice-appen.
- Når apparatet er tilsluttet WLAN: WLAN-LED lyser konstant.

Frakobling af WLAN-forbindelse

For at afbryde WLAN-forbindelsen skal du nulstille hele apparatet til fabriksindstillingerne.

- Foretag handlinger. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)
- Apparat er nulstillet.
- WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter.
- Efter 30 minutter er WLAN-forbindelsen deaktiveret.

Nulstilling af WLAN-forbindelse

For at nulstille WLAN-forbindelsen skal du nulstille hele apparatet til fabriksindstillingerne.

- Foretag handlinger. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)
- Apparat er nulstillet.

- WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter.
- Tilslut igen apparatet til WLAN. (se Oprettelse af WLAN-forbindelse)

-eller-

- Brug apparatet uden WLAN-forbindelse.



Start af afrimningscyklus

Med denne funktion kan man manuelt starte den automatiske afrimningscyklus, hvis afrimningscyklussen ikke starter automatisk i tilfælde af en fejl.

Start af afrimningscyklus

Når du starter afrimningscyklussen, spærres alle funktioner undtagen **funktionen Afbrydelse af afrimningscyklus** under afrimningsprocessen.

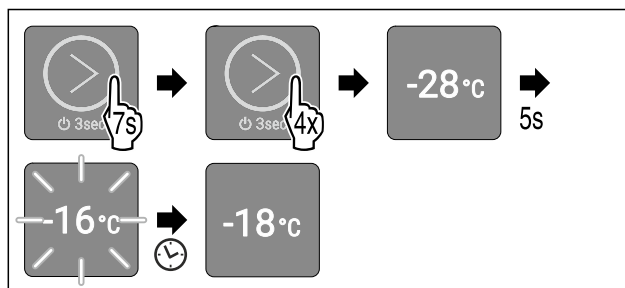


Fig. 76 Vejledende illustration afhængigt af den tidligere indstillede temperatur

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- LED 4 lyser.
- Efter 5 sekunder uden interaktion starter afrimningscyklussen. LED 1 blinker, indtil afrimningscyklussen er færdig.
- Når afrimningscyklussen er færdig: Apparat fortsætter i normaldrift. LED for den tidligere indstillede temperatur lyser.
- Du er i hovedmenuen.

Afbrydelse af afrimningscyklus

Afrimningscyklussen afsluttes automatisk. Man kan dog også altid afbryde afrimningscyklussen i løbet af afrimningsprocessen:

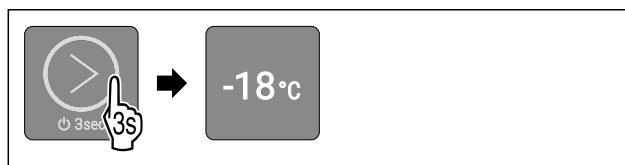


Fig. 77 Vejledende illustration afhængigt af den tidligere indstillede temperatur

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- Afrimningscyklus er afbrudt.
- Apparat fortsætter i normaldrift. LED for den tidligere indstillede temperatur lyser.
- Du er i hovedmenuen.



Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, er alle køletekniske funktioner deaktiveret, og du kan ikke åbne undermenuen.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand

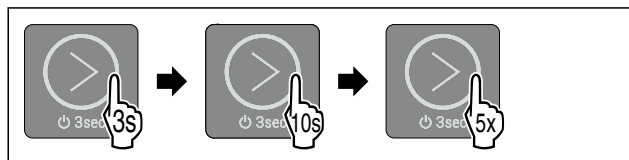


Fig. 78

- Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder.
- Apparat er slukket.
- Berør touch-knappen i 10 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder efter 10 sekunder.
- Berør touch-knappen kortvarigt fem gange.
- Alle temperatur-LED'er lyser kortvarigt to gange: Demotilstand er aktiveret.
- Apparat er slukket.
- Tænd apparat. (se Tænding af apparat)
- Apparat er i demomodus.

Deaktivering af demotilstand

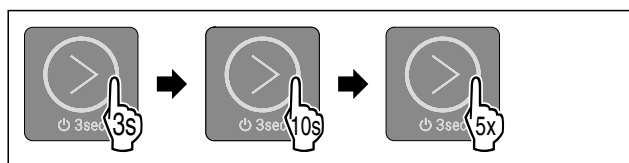


Fig. 79

- Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder.
- Apparat er slukket.
- Berør touch-knappen i 10 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder efter 10 sekunder.
- Berør touch-knappen kortvarigt fem gange.
- Alle temperatur-LED'er lyser kortvarigt fire gange: Demomodus er deaktiveret.
- Apparat er slukket.
- Tænd apparat. (se Tænding af apparat)



Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre (f.eks. pålogningsdata), vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Anvendelse:

- Nulstilling af apparat
- Nulstilling af WLAN-forbindelse

Udførelse af nulstilling

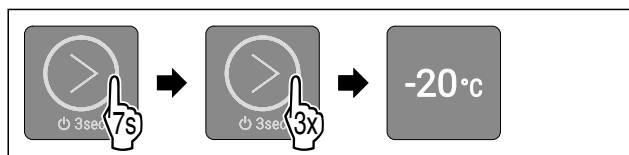


Fig. 80 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- LED 3 lyser.
- Efter 5 sekunder uden interaktion nulstilles og enheden.
- Enheden er slukket.
- Tænd enheden. (se 5.1 Tænding af apparat (første ibrugtagning))
- Pålogningsdata er nulstillet.

8.3 Meddelelser

Meddelelser indikeres akustisk med en alarmtone og visuelt ved, at LED'erne på displayet blinker. Afhængigt af meddelellestypen blinker forskellige LED'er.

Du kan selv afslutte følgende meddelelser. Ved alle andre meddelelser skal man kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke. Indvendig belysning pulserer. Døralarm	Meddelelsen vises, når døren er åbnet længere end 60 sekunder.	Foretag handlinger (se Døralarm) .
LED 1-5 blinker. Alarmtone lyder. Indvendig belysning pulserer. Strømsvigtsalarm	Meddelelsen vises, når der er opstået strømsvigt, og fryserens temperatur har ændret sig.	Foretag handlinger (se Strømsvigtsalarm) .
LED 1-5 blinker. Alarmtone lyder. Indvendig belysning pulserer. Temperaturalarm	Meddelelsen vises, når temperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur.	Foretag handlinger (se Temperaturalarm) .
LED 2, LED 4 og WLAN-LED blinker. WLAN-fejl	Meddelelsen vises, hvis apparatet ikke kunne forbindes til WLAN, eller hvis WLAN-forbindelsen er afbrudt.	Foretag handlinger (se WLAN-fejl) .

Oversigt over meddelelser

8.3.1 Afslutning af meddelelser

Døralarm



Fig. 81

- Afslut alarm: Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

- Luk dør.

- Alarm er afsluttet.

- Hvis man ikke lukker døren: Meddelelse vises igen efter 3 minutter.

Strømsvigtsalarm

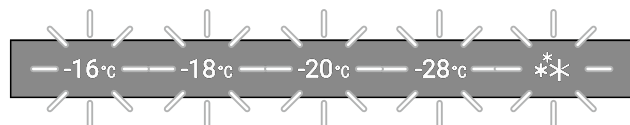


Fig. 82 Display ved strømsvigt



Fig. 83

- ▶ Afslut alarm: Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▶ LED for den tidligere indstillede temperatur blinker, indtil temperaturen er nået.
- ▶ **LED blinker en gang i sekundet:** Frysetemperaturen var under -9°C under strømafbrydelsen. Fødevarer kan stadig benyttes.
- ▶ **LED blinker to gange i sekundet:** Frysetemperaturen er steget til over -9°C i løbet af strømafbrydelsen. Hvis LED blinker to gange i sekundet:
- ▶ Kontrollér fødevarerne.

Temperaturalarm

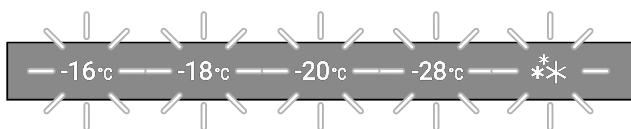


Fig. 84 Display ved temperaturalarm

Mulige årsager til temperaturforskelle:

- Du har ilagt varme, friske fødevarer.
- Der er kommet for meget varm luft ind, mens madvarer blev flyttet rundt og taget ud.
- Der har været en længere strømafbrydelse.
- Apparatet er defekt.
- ▶ Afhjælp årsag.



Fig. 85

- ▶ Afslut alarm: Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▶ LED for den tidligere indstillede temperatur blinker, indtil temperaturen er nået.
- ▶ **LED blinker en gang i sekundet:** Frysetemperatur var under -9°C under temperaturalarmen. Fødevarer kan stadig benyttes.
- ▶ **LED blinker to gange i sekundet:** Frysetemperatur er steget til over -9°C under temperaturalarmen. Hvis LED blinker to gange i sekundet:
- ▶ Kontrollér fødevarerne.

WLAN-fejl

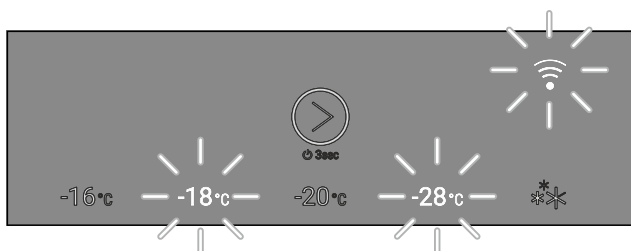


Fig. 86 Display ved WLAN-fejl

- ▶ Kontrollér WLAN-forbindelse.



Fig. 88

- ▶ Afslut alarm: Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- ▶ Retabler WLAN-forbindelse.
- ▶ Apparat fortsætter i normaldrift. LED for den tidligere indstillede temperatur lyser.

9 Udstyr

9.1 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- ▶ Lad den nederste skuffe blive i enheden.
- ▶ Hold altid ventilatorluftslidserne frie på indersiden af bagvæggen.

9.1.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade

Skuffen kører direkte på bunden af apparatet eller på en glasplade. Der findes ingen skinner.

Hvis du tager skufferne ud, kan du anvende glaspladerne under dem som hylder.

Bemærk

I fryserne kører den nederste skuffe ikke direkte på enhedens bund, men på beholderens ribbe.*

- ▶ Udtagning og indsættelse af nederste skuffe: Udfør handlinger (se 9.1.3 Nederste skuffe).

Udtagning af skuffe

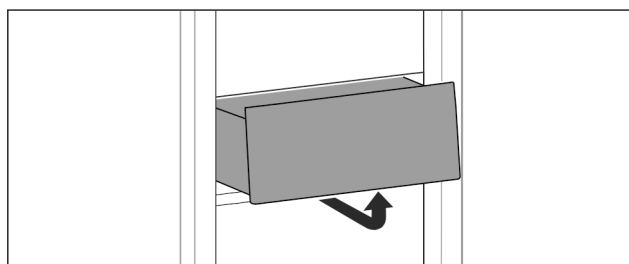


Fig. 89

- ▶ Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe

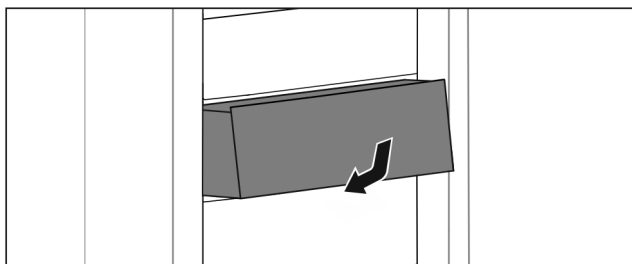


Fig. 90

- Sæt skuffen i som vist på tegningen.

9.1.2 Skuffe på teleskopskinner*

Skuffen kører med udtrækelige skinner (teleskopskinner). Der findes teleskopskinner med komplet udtræk og teleskopskinner med delvist udtræk. Skuffer med komplet udtræk kan trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Skuffer med delvist udtræk kan ikke trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhænger af apparattypen.

Skuffe ført på glasplade*

Skuffen, der føres på glaspladen, er et delvist udtræk.

Udtagning af skuffe

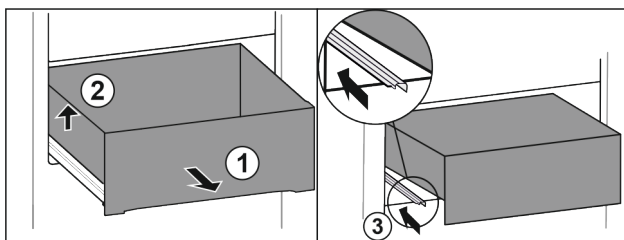


Fig. 91

- Træk skuffen ud indtil anslag. Fig. 91 (1)
- Løft skuffen i venstre side. Fig. 91 (2)
- Skub den venstre skinne ind. Fig. 91 (3)

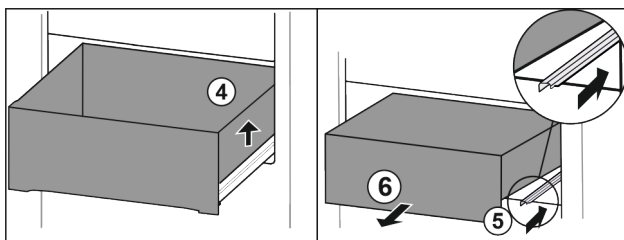


Fig. 92

- Løft skuffen i højre side. Fig. 92 (4)
- Skub den højre skinne ind. Fig. 92 (5)
- Tag skuffen ud fremefter. Fig. 92 (6)

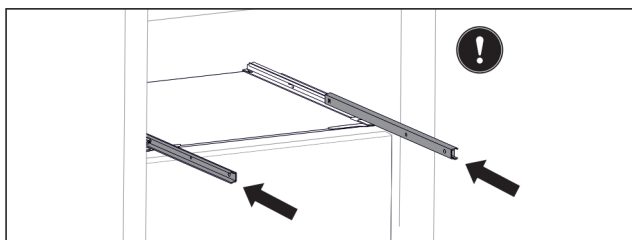


Fig. 93

Hvis skinnerne ikke er skubbet helt ind efter udtagningen af skuffen:

- Skub skinnerne helt ind.

Isætning af skuffe

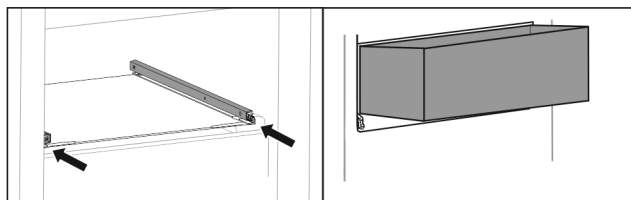


Fig. 94

- Skub skinnerne ind.
- Sæt skuffen skråt på skinnerne.

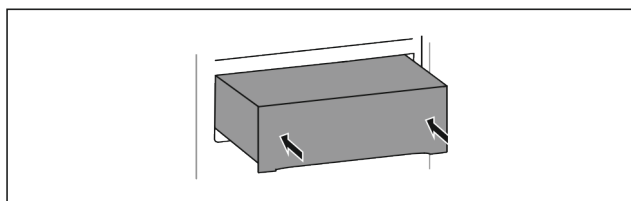


Fig. 95

- Sænk skuffen ned.
- Skub skuffen bagud.

9.1.3 Nederste skuffe

Skuffen er den nederste skuffe i apparatet. Den kører direkte på beholderristen. Der findes ingen skinner.

Udtagning af skuffe

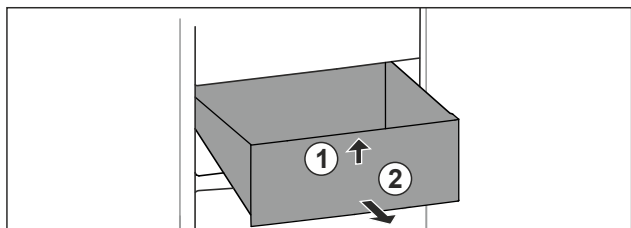


Fig. 96

- Træk skuffen ud indtil anslag.
- Løft skuffen fremefter. Fig. 96 (1)
- Tag skuffen ud fremefter. Fig. 96 (2)

Isætning af skuffe

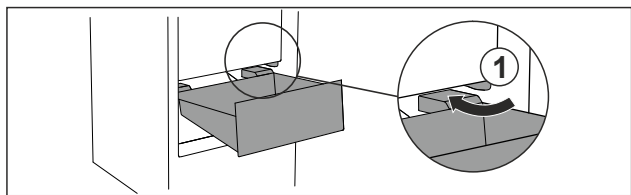


Fig. 97

- Før skuffen skråt omkring stoppene Fig. 97 (1).
- Sænk skuffen ned.
- Skub skuffen bagud.

9.2 Glasplader

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at rengøre dem.

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at benytte VarioSpace.

9.2.1 Isætning/udtagning af glasplade

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Glasplade under skuffe: Skuffen er taget ud. (se 9.1 Skuffer)

Udtagning af glasplade

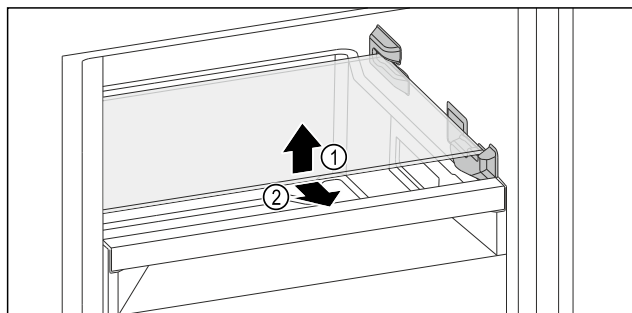


Fig. 98 Vejledende illustration af glaspladen*

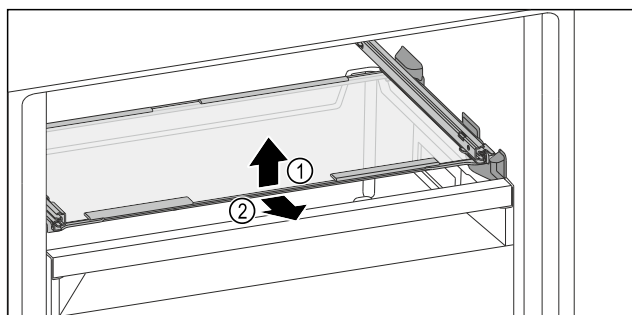


Fig. 99 Vejledende illustration af glaspladen*

- Løft glaspladen op foran.
- Tag glaspladen ud fremefter.

Isætning af glasplade

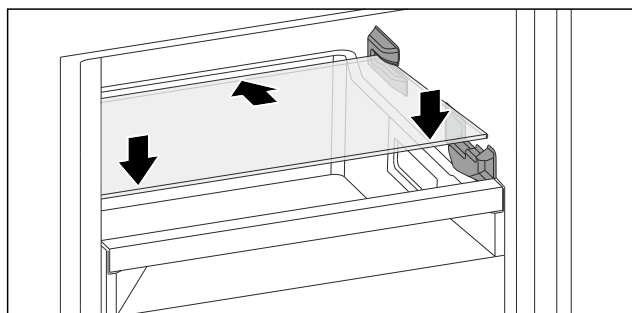


Fig. 100 Vejledende illustration af glaspladen*

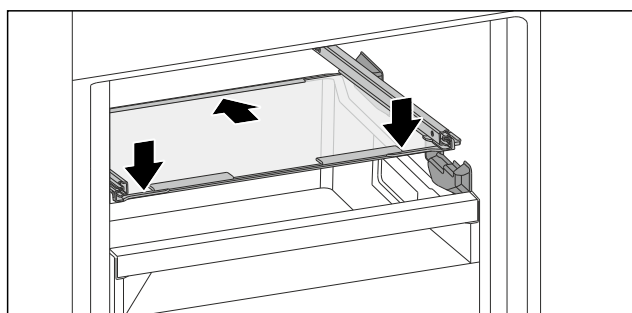


Fig. 101 Vejledende illustration af glaspladen*

- Påsæt glaspladen skråt bag stopperne.
- Sænk glaspladen ned.
- Skub glaspladen bagud.

9.3 VarioSpace

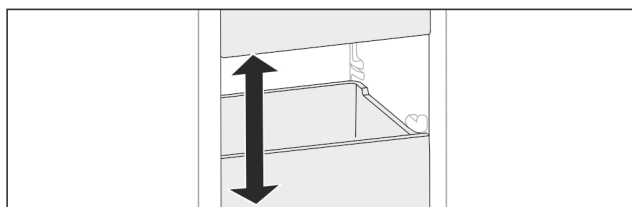


Fig. 102

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. På den måde får du plads til store fødevarer som fjerkræ, kød, store dele af vildt samt højt bagværk. Disse fødevarer kan dermed fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

- Vær opmærksom på skuffernes og glaspladernes belastningsgrænser (se 11.1 Tekniske data).

10 Service

10.1 Adskillelse/montering af udtrækssystemer

10.1.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade*	Kan ikke skilles ad*
Skuffe ført på glasplade*	kan skilles ad (se Skuffe ført på glasplade*) *
Nederste skuffe	Kan ikke skilles ad

10.1.2 Skuffe på teleskopskinner*

Skuffe ført på glasplade*

Adskillelse af udtrækssystem

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Skuffen er taget ud.
- ☐ Glaspladen er taget ud. (se 9.2 Glasplader)

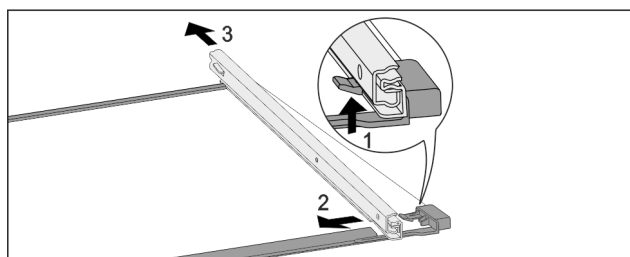


Fig. 103 Glasplade med skinner

- Tryk den forreste låsekrog op. (1)
- Skub udtræksskinen til siden (2) og og bagud (3).

Montering af udtrækssystem

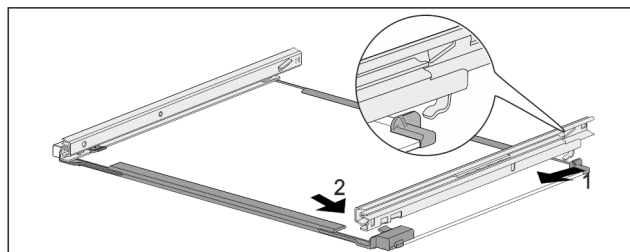


Fig. 104 Glasplade med skinner

- Fastgør skinen bagtil. (1)
- Lad skinen gå i indgreb foran. (2)

10.2 Afrimning af apparatet

10.2.1 Afrimning med NoFrost

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtigheden lægger sig på fordampere, afrimes periodisk og fordampes.

Enheden skal ikke afrimes.

10.3 Rengøring af skabet

10.3.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- ▶ Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.



ADVARSEL

Brandfare

- ▶ Undlad at skade kølekredsløbet

- ▶ Tøm skabet.
- ▶ Tag netstikket ud.

10.3.2 Rengøring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!

Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- ▶ Benyt ingen damprensere!

- ▶ Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.

10.3.3 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

- ▶ Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- ▶ Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.

10.3.4 Rengør udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Skuffe
- Frysebakke

Rengøring med en fugtig klud:*

- Teleskopskinner*
Vær opmærksom på: Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes!*

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Isterningbakke
- ▶ Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
- ▶ Rengør udstyret.

10.3.5 Efter rengøringen

- ▶ Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- ▶ Tilslut skabet og tænd for det.
- ▶ Aktiver SuperFrost (se 8.2 Apparats funktioner). Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- ▶ Anbring fødevarer.
- ▶ Gentag rengøringen regelmæssigt.

11 Kundeservice

11.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Frost	-28 °C til -16 °C

Maks. frysemængde / 24 timer	
Frysedel	Se typeskilt under „Frysekapacitet .../ 24 h“

Udstyrets maksimale fyldningsvægt	
Udstyr	Apparatbredde 600 mm (se monteringsvejledning, apparatmål)
Skuffe på glasplade* (se 9.1.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade) *	22 kg*
Skuffe ført på glasplade* (se 9.1.2 Skuffe på teleskopskinner*)	22 kg*
Nederste skuffe (se 9.1.3 Nederste skuffe)	19 kg

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.

Til apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensoplysning	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt udstrålet effekt	< 100 mW
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

11.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kræftigere køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lyden er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 8.2 Apparatets funktioner)
- ventilatoren kører
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Snurrende og susende lyde	Ventilatoren kører.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd
let banken, summen eller snurren*	Ventilen er aktiv.	Normal driftslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet opstilling	Fejllyd	Juster skabet med justeringsfødderne.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

11.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

11.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Strømskiftet er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	► Kontroller strømskiftet.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	► Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	► Hold skabet lukket. ► Beskyt fødevarerne: Læg køleelementer oven på fødevarerne, eller brug en anden fryser, hvis strømafbrydelsen varer længere. ► Genindfrys ikke optøede fødevarer.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	► Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	► Luk skabsdøren.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	► Problemløsning: (se 1.2 Klimaklasser)

Fejl	Årsag	Afhjælpning
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	▶ Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
	→ Der er anbragt en for stor mængde friske fødevarer uden SuperFrost.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	▶ Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	▶ Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
Den viste temperatur på displayet er højere end den faktiske temperatur i enheden.*	→ Enhedens dør har været åben for længde, og døralarmen er automatisk blevet udløst. Herved køler enheden kraftigere.	▶ Luk enhedens dør.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	▶ Kontrollér, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.
Enhedens ydre overflader er varme.*	→ Varmen fra kølekredsløbet anvendes til at forhindre kondensvand.	▶ Det er normalt.

11.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	▶ Den indvendige belysning slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

11.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 11 Kundeservice). Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 10 Service), må kun gennemføres af kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

11.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ☐ Skabets betegnelse (model og indeks)
- ☐ Service-nr. (Service)
- ☐ Serienummer (S-Nr.)
- ▶ Apparatoplysningerne fremgår af typeskiltet. (se 11.5 Typeskilt)
- ▶ Noter oplysningerne om skabet.
- ▶ Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- ▶ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- ▶ Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

11.5 Typeskilt

Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.

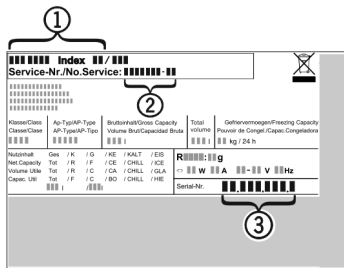


Fig. 105

(1) Skabsbetegnelse (3) Serienummer

(2) Service-nr.

► Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

12 Sæt ud af drift

- Tøm skabet.
- Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- Rengør apparatet. (se 10.3 Rengøring af skabet)
- Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

13 Bortskaffelse

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Betydningen af symbolerne på enheden er kendt. (se 1.14 Symboler på enheden)
- ☐ Anvisningerne til bortskaffelse er kendt. (se 1.8 Bortskaffelse)

13.1 Forberedelse af enheden til bortskaffelse

- Tag enheden ud af drift. (se 12 Sæt ud af drift)

13.2 Miljøvenlig bortskaffelse af enheden



ADVARSEL


Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- Se anvisninger vedr. transport af enheden. (se 3.5 Transport af enheden)
- Transporter enheden destruktionsfrit væk.
- Bortskaf enheden som foreskrevet.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.

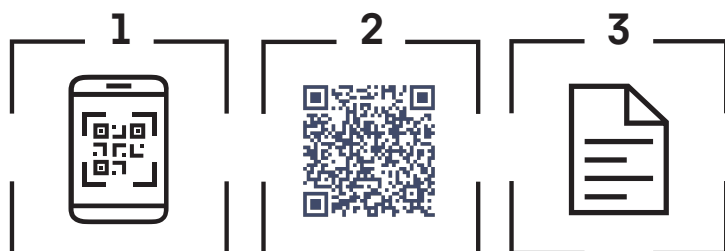

home.liebherr.com

20260401

7088642-00