


Roomba® Plus 615-619

Combo Robot + Wash Only-dockningsstation


Användarhandbok

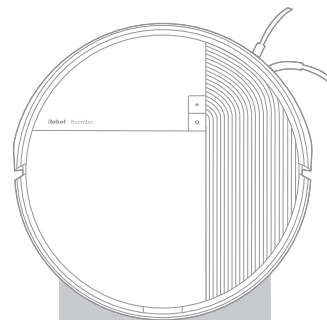

iRobot


Komma igång

- 1 Ta bort skuminsatserna från båda sidorna av roboten. Dra av skyddsfilmen på framsidan.

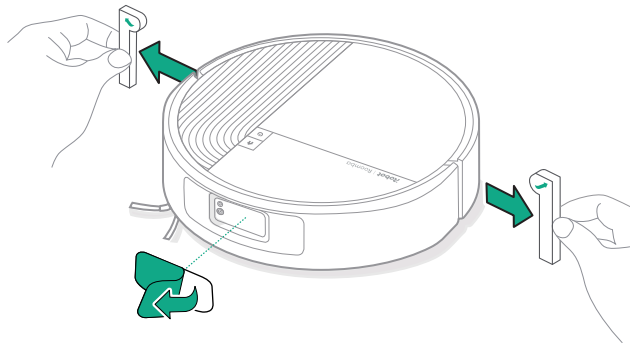


- 2 Montera sidoborsten.

Rikta in sidoborsten mot monteringsstiftet på roboten och tryck nedåt tills du hör ett "klick".

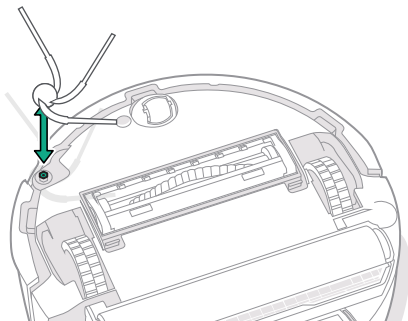

- 3 Placera dockningsstationen på ett hårt och jämnt golv.

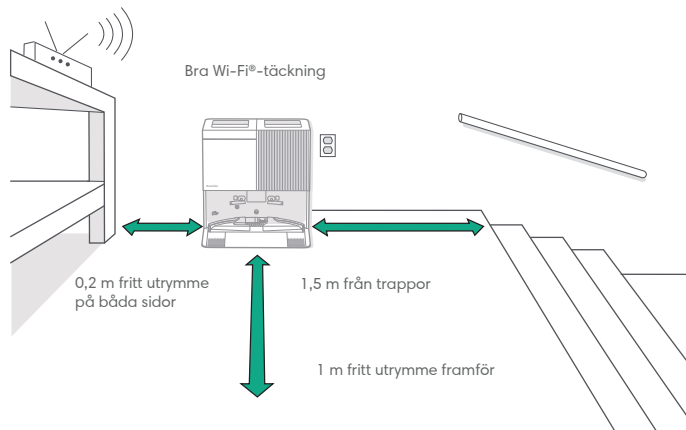


- Obs:**
- Håll dockningsstationen borta från direkt solljus. Se till att området runt dockningsstationen är fritt från hinder så att roboten kan återvända till dockningsstationen utan problem.
 - Placera inte dockningsstationen på en matta.




WARNING: För att förhindra att roboten faller nerför trappor, se till att dockningsstationen är placerad minst 1,5 m från trappor.

4 Anslut dockningsstationen.

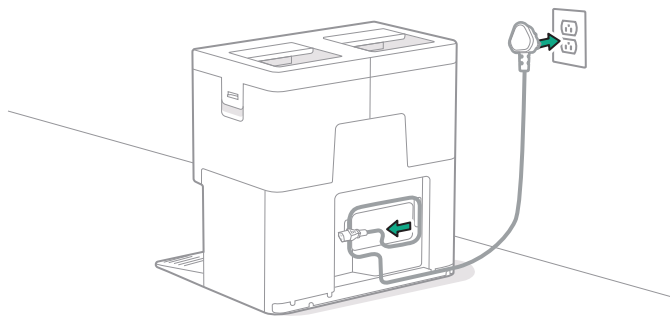

Anslut strömkabeln till dockningsstationens baksida och därefter till ett vägguttag. Linda upp sladden på baksidan så att den inte är i vägen för roboten när den åker in och ut.

5 Slå på och väck roboten.

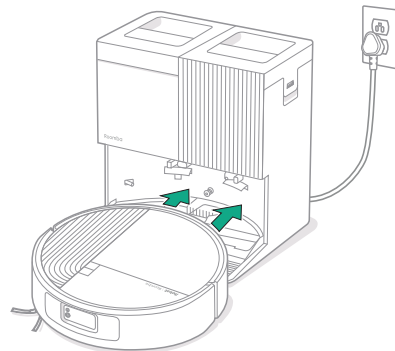


Placera roboten framför stationen i den riktning som visas på bilden och skjut den långsamt framåt tills den kommer i kontakt med stationens laddningskontakter. Indikatoren lyser vitt, vilket anger att roboten startas. Du kommer sedan att höra ett röstmeddelande som anger att roboten är helt påslagen och vaken.



- Obs:**
- Vid första användningen, efter att basstationen har slagits på, skjut försiktigt in roboten i dockningsstationen för att väcka den.
 - När du använder roboten i en ny miljö, låt den starta från dockningsstationen för att skapa en ny karta.
 - Även om roboten levereras med lite kvarvarande laddning rekommenderas det att ladda den i 4 timmar före den första rengöringscykeln.
 - För att ta bort roboten från dockningsstationen, dra den mot dig och lyft sedan ut den.
 - Nya produkter genomgår vattentester innan de lämnar fabriken, så en liten mängd kvarvarande vatten kan finnas. Detta är normalt.

6 Fyll renvattentanken.

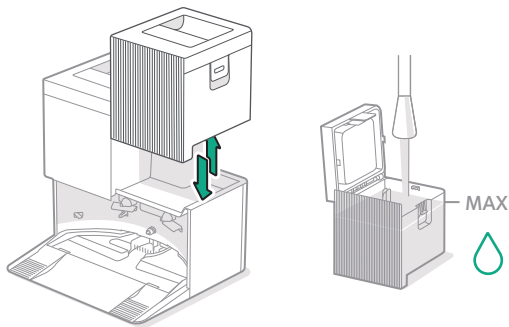

Ta ut renvattentanken (höger) från dockningsstationen. Fyll på renvattentanken med rent vatten.

7 Ladda ner Roomba® Home-appen.

Skanna QR-koden med kameran på din mobila enhet eller sök efter Roomba® Home i din App-butik. Roomba® Home-appen och en Wi-Fi-anslutning krävs för att slutföra installationen.

Lägg till enhet

När roboten har startat trycker du på "Anslut" för att konfigurera nätverket;



När roboten har konfigurerats i appen kommer du att kunna:

- Kontrollera när, var och hur den städar
- Ställ in scheman
- Anpassa städinställningar
- Få tillgång till tips, tricks och vanliga frågor



Viktigt: Wi-Fi-anslutning stöder endast 2,4 GHz-nätverk; 5 GHz-nätverk stöds inte.

Laddning

Illustration av indikatorlampor

 	Vitt	Standby / Rengöring / Återvänder till dockningsstationen
	Pulserar vitt	Startar / Laddar / Ansluter till Wi-Fi / Uppdatering av inbyggd programvara pågår
	Blinkar vitt	Återvänder till dockningsstationen efter avbrott / Laddar ner uppdatering av inbyggd programvara / Fabriksåterställning pågår.
	Blinkar rött	Robotfel
	Släckt	Avstängd / Viloläge
	Blinkar växelvis rött och vitt	Dockningsfel

Laddning och återupptagen städning

När roboten behöver laddas återvänder den till dockningsstationen. När den har laddats tillräckligt för att slutföra det återstående städuppdraget kommer den att återuppta städningen där den slutade.

Standbyläge

Roboten förbrukar en liten mängd ström när den står i laddningsstationen. När den inte ska användas under en längre period kan du trycka på och hålla in strömknappen i 10 sekunder för att stänga av roboten. För att slå på den igen trycker du på strömknappen i 3 sekunder.

Städar

Knappkontroller

 Hemknapp	Tryck	Om roboten är utanför laddstationen	Skicka tillbaka roboten till laddstationen
		Om roboten är i laddstationen	Tvätta rullmopp
	Dubbeltryck	Om roboten är utanför laddstationen	Aktivera punktrensning
	Håll denna knapp nedtryckt i 10 s, och tryck på strömknappen inom 5 s	Fabriksåterställning	
 Strömbrytare	Tryck	Starta/pausa städning	
	Håll in i 3 s	Slå på	
	Håll in i 10 s	Stäng av (med avstängningsljud)	
	Håll in i 15 s	Framtvingad avstängning	

Rengöringsinställningar

Roboten utforskar automatiskt ditt hem och städar i systematiska rader. Om batterinivån blir låg under en städcykel återvänder roboten till dockningsstationen, och återupptar sedan städningen där den slutade.



Tips:

Innan du städar bör du plocka bort överflödiga föremål från golvet. Regelbunden användning av roboten håller dina golv rena.

Om du är osäker på om roboten har städat klart eller är pausad, kontrollera dess status i appen Roomba® Home.

Punktrensning

När roboten är utanför dockningsstationen dubbeltrycker du på hemknappen för att punktrensa ett angivet område. När punktrensningen är klar avslutar roboten sin uppgift. Tryck på Home-knappen för att skicka tillbaka den till dockningsstationen.

Automatisk tvätt

Din robot återvänder automatiskt till dockningsstationen under och efter varje rengöringscykel för att tömma smutsvattnet och tvätta rullmoppen.




Obs: Roomba® Home-appen och en Wi-Fi-anslutning krävs för att slutföra installationen. Mobilappen låter dig städa specifika rum, schemalägga städuppgifter och ställa in automatiserat arbete/scheman. Det rekommenderas starkt att använda Roomba® Home-appen för att styra städfunktionerna.




Obs: Roomba®-robotar är i allmänhet utformade för att dammsuga på de flesta golvtyper. Eftersom obehandlade trägolv och vissa laminat-/vinylgolv eller undergolv kan vara känsliga för vattenskador, rekommenderar vi dock inte att rullmoppen används på sådana golv.

Om din robot

Vy ovanifrån

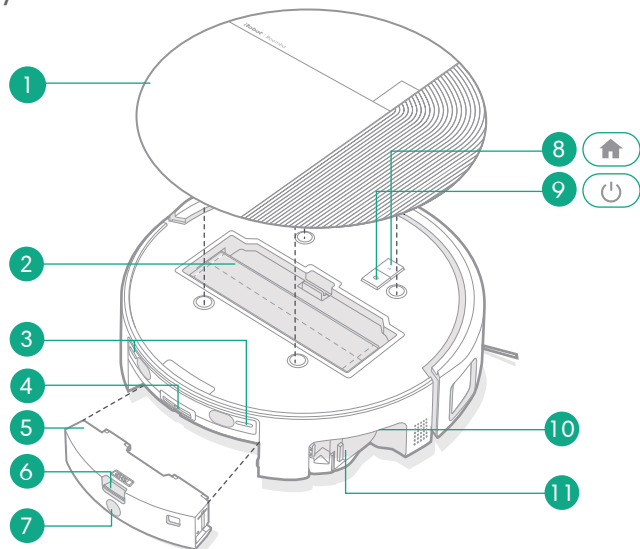


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Robotens övre hölje | 7 Påfyllningsport för rent vatten |
| 2 Robotens dammtömningspåse | 8 Hemknapp |
| 3 Laddkontakter | 9 Strömbrytare |
| 4 Robotens vattenspraymunstycke | 10 Frigöringsknapp för rullmopp |
| 5 Robotens smutsvattenbehållare | 11 Rullmoppsenhet |
| 6 Frigöringsknapp för smutsvattenbehållare | |

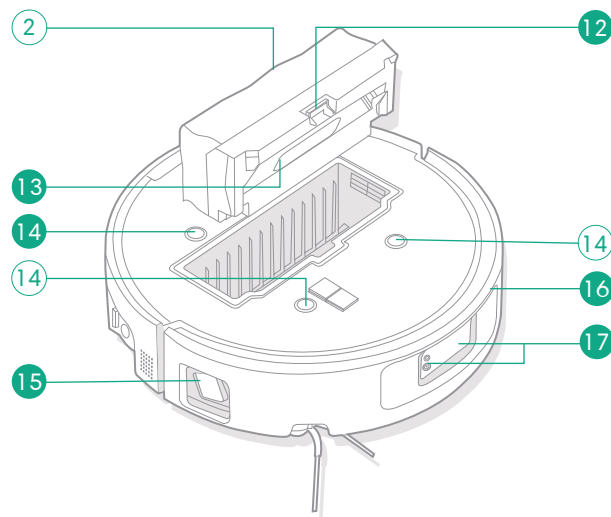


- | | |
|----------------------------------|---|
| 12 Frigöringsknapp för dammpåse | 15 Sidokantsensor med enlinjig laser |
| 13 Tömningsinlopp för dammpåse | 16 Främre stötfångarsensor |
| 14 Magnetisk spärr för övre lock | 17 Modul för navigering och hinderundvikande + fyllnadsljus |

Vy underifrån

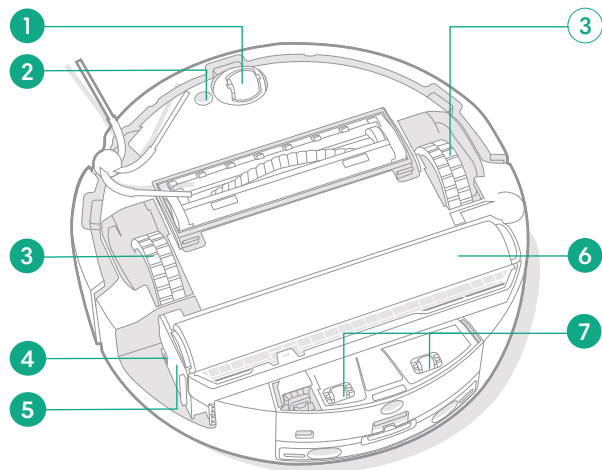


- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1 Lyftbart universalhjul | 6 Rullmopp |
| 2 Ultraljudssensor för mattetektering | 7 Bakre hjälphjul |
| 3 Drivhjul | |
| 4 Frigöringsknapp för rullmopp | |
| 5 Ändlock för rullmopp | |

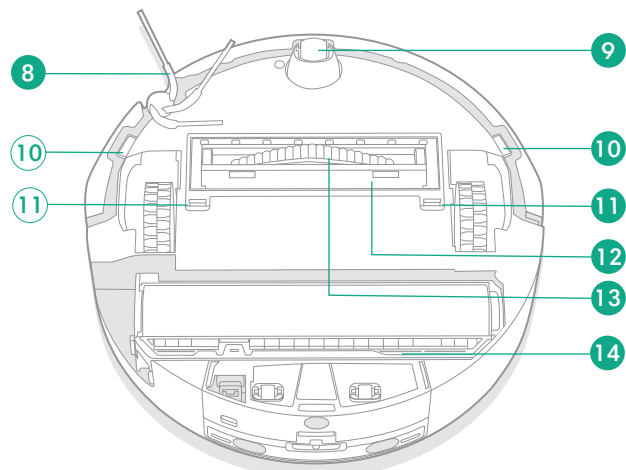

- | | |
|--|---------------------------|
| 8 Sidoborste | 12 Huvudborstskydd |
| 9 TOF-golvdetekteringssensor | 13 Trasselfri huvudborste |
| 10 Infraröd golvdetekteringssensor | 14 Rullmoppskrapans spår |
| 11 Frigöringsknapp för huvudborstens skydd | |


Om din självrengörande dockningsstation

Vy framifrån

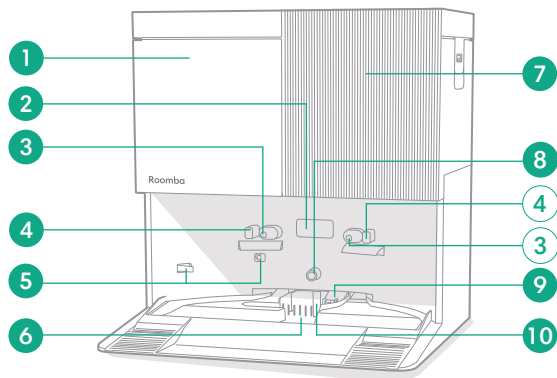


- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Smutsvattentank | 6 Rengöringsbricka |
| 2 Sändningsområde för dockningssignal | 7 Renvattentank |
| 3 Inriktningshörn för återgång till basstation | 8 Renvattenintag |
| 4 Basstationens laddkontakter | 9 Trågflottör |
| 5 Dräneringstryckstång | 10 Stugport för smutsvatten |

Vy bakifrån

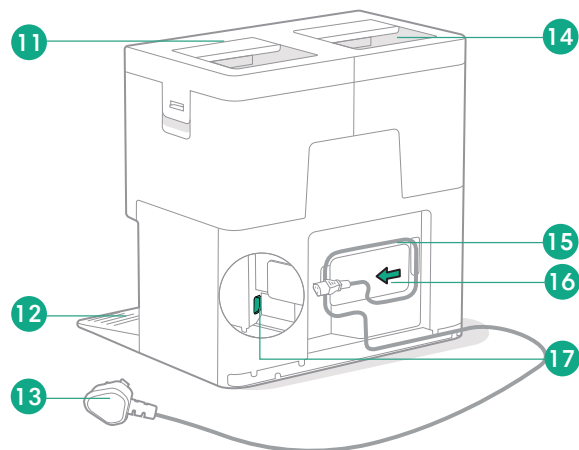

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 11 Lock till renvattentank | 14 Lock till smutsvattentank |
| 12 Ramplatta | 15 Strömkabel |
| 13 Strömkontakt | 16 Kabelvinda |
| | 17 Strömkabelanslutning |

Vy inifrån

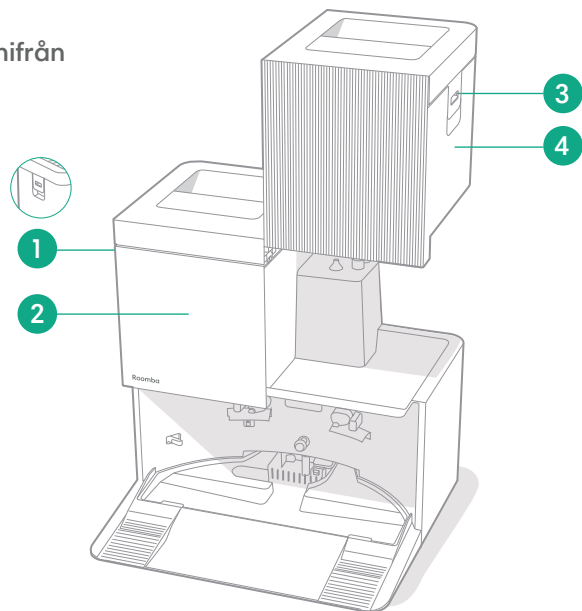


1 Spärr till smutsvattentankens lock

2 Smutsvattentank

3 Spärr till renavattentankens lock

4 Renvattentank

Vy ovanifrån

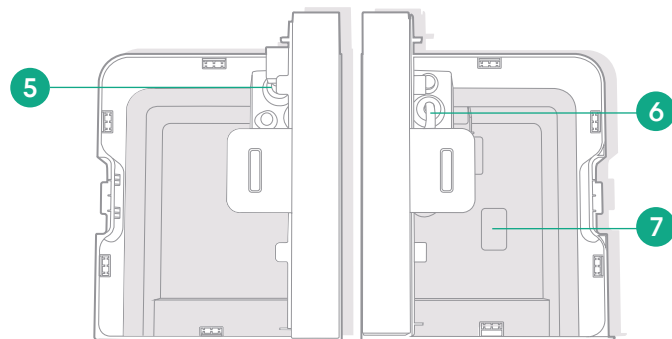

5 Smutsvattentankens inlopp

6 Renvattentankens utlopp

7 Kalkskyddsmodul

Skötsel och underhåll av roboten


För att hålla din robot på högsta prestandanivå är det viktigt att regelbundet utföra följande grundläggande skötsel och underhåll. Roomba® Home-appen ger anpassade påminnelser för byte av tillbehör och viktiga underhållsbehov. Ytterligare instruktionsfilmer finns tillgängliga i Roomba® Home-appen. Om du märker att roboten plockar upp mindre skräp från golvet, byt ut dammsugarpåsen och rengör borstarna.

Komponenter	Underhållsfrekvens	Utbytesfrekvens*
Huvudborstskydd	Kontrollera var sjätte månad	Byt ut om den är sliten eller skadad
Laddkontakter	Rengör varannan vecka eller vid behov	-
Dammtömningspåse	Byt ut vid behov	Vid behov, rekommenderas varje månad
Sidoborste	Rengör varannan vecka eller vid behov	Var 3–6:e månad
Trasselfri huvudborste	Rengör varje vecka	Var 6–12:e månad
Lyftbart universalhjul	Rengör var 4:e vecka (varje vecka om du har husdjur)	-
Drivhjul	Rengör var 4:e vecka (varje vecka om du har husdjur)	-
Rullmopp	Rengör vid behov	Var 3–6:e månad
Rullmoppskrapans spår	Rengör varannan månad eller vid behov	-
Sensorer (modul för navigering och hinderundvikande, kantsensor, trappsensor osv.)	Rengör varje månad eller vid behov	-

* Utbytesfrekvens kan variera. Byt ut komponenterna vid synligt slitage.

Rengöring av sidoborsten

Dra utåt för att ta bort sidoborsten. Ta bort eventuellt hår eller skräp och sätt sedan tillbaka sidoborsten. Du hör ett klick när den sitter ordentligt på plats.

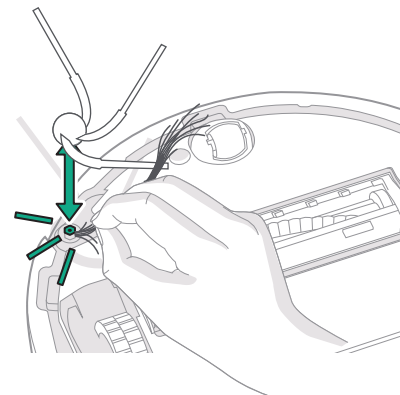


 **Viktigt:** Det rekommenderas att byta ut sidoborsten var 3–6:e månad för att upprätthålla optimal städprestanda.


svSE

Rengör rullborsten


- 1 Kläm ihop frigöringsknapparna för huvudborstens lock och lyft locket uppåt.

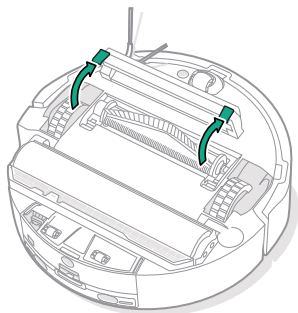


- 2 Ta bort huvudborsten.

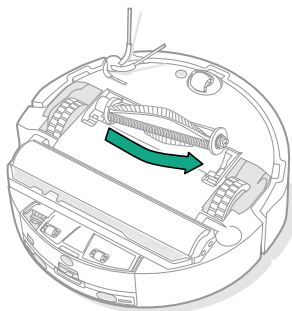


- 3 Ta bort ändlocket från änden av huvudborsten.

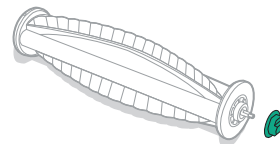

- 4 Ta bort eventuellt hår eller skräp som har trasslat in sig på huvudborsten och ändlocket, kontrollera om det finns främmande föremål mellan skärtänderna och rengör dem omedelbart. Sätt tillbaka ändlocket.

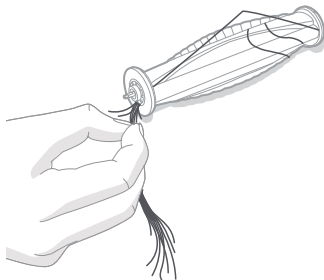


- 5 Sätt tillbaka huvudborsten och huvudborstens hölje på roboten och se till att alla fyra hörn på höljet är ordentligt intryckta på plats. Du hör ett klick när den sitter ordentligt på plats.

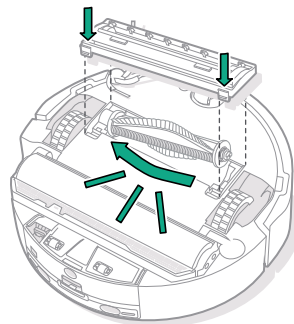


*** Viktigt:** Det rekommenderas att byta ut huvudborsten var 6–12:e månad för att upprätthålla optimal städprestanda. Se till att huvudborstskyddet är ordentligt installerat.

Rengör universalhjulet

- 1 Använd en rengöringsborste eller en torr trasa för att ta bort hår och skräp från universalhjulet.

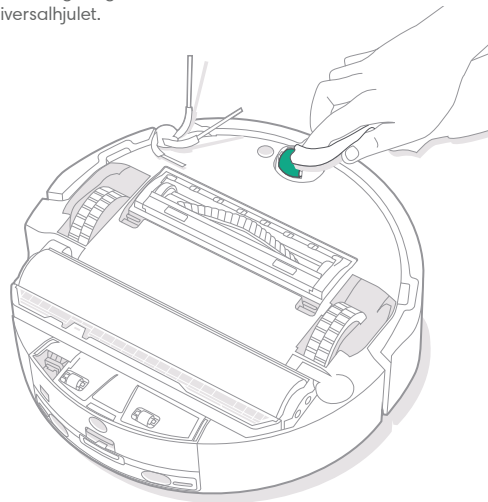

- 2 Använd ett verktyg för att bända upp universalhjulet och ta bort det från sitt fäste.

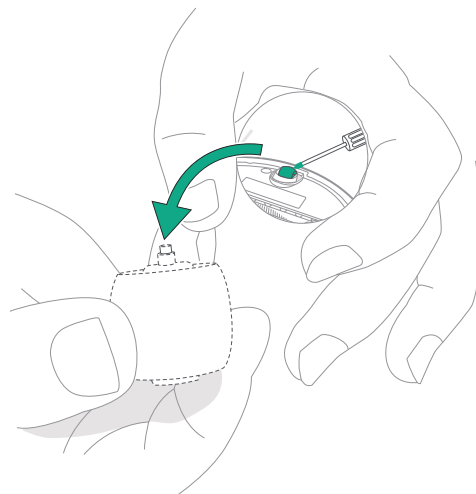


 **Viktigt:** Ett universalhjul som är blockerat av hår och skräp kan orsaka golvsador.

Rengör det bakre hjälphjulet

Använd ett verktyg för att bända upp och skjuta det bakre hjälphjulet från höger till vänster för att lossa det från metallaxeln. Skjut av det bakre hjälphjulet och använd sedan en rengöringsborste för att ta bort hår och skräp bakom det.


Bakre hjälphjul

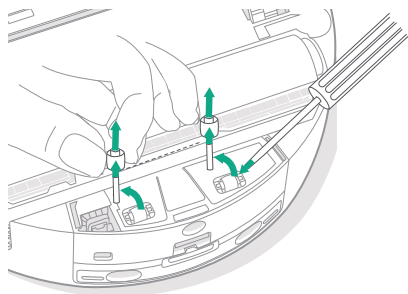


Rengör laddkontakterna och sensorerna

Torka av laddningskontakterna och sensorerna med en ren, torr trasa.

Laddkontakter

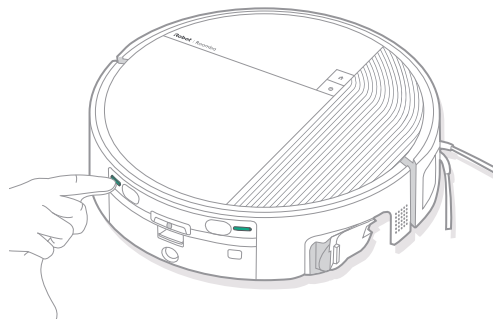


Sensorer

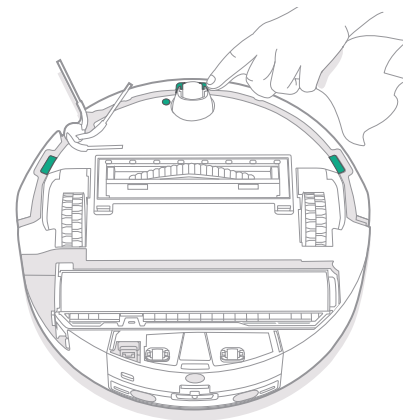


Viktigt: Spraya inte rengöringsmedel eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.

Byt ut dammtömningspåsen


- 1 Lyft uppåt för att ta bort robotens övre lucka.

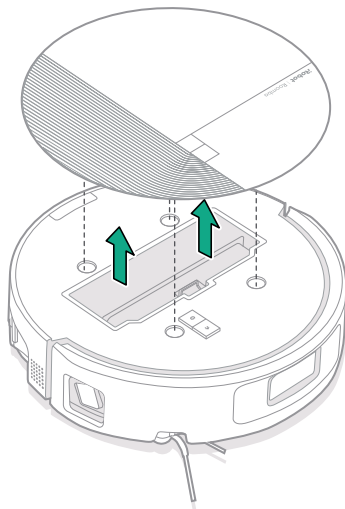

- 2 Tryck och håll in frigöringsknappen för smutspåsen för att ta bort smutspåsen.

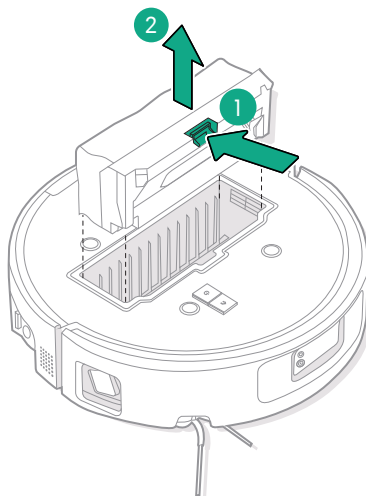


- 3 Sätt i en ny dammtömningspåse och stäng sedan robotens övre lucka.

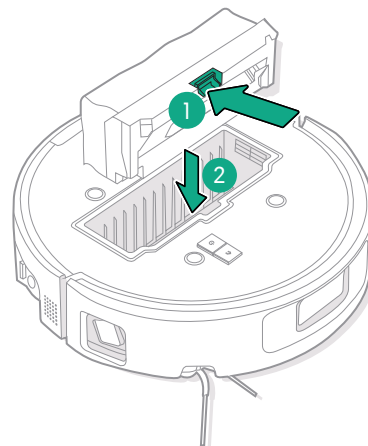


 **Viktigt:** För optimal prestanda, byt ut dammpåsen i god tid baserat på faktisk användning.

Rengör smutsvattenbehållaren


- 1 Tryck ner frigöringsknappen för smutsvattenbehållaren för att ta bort behållaren.

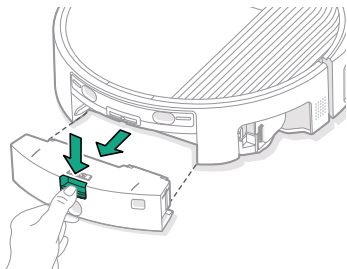


- 2 Fäll upp locket till smutsvattenbehållaren.

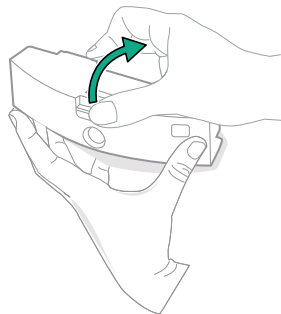

- 3 Töm smutsvattnet, skölj behållaren under rent vatten och torka bort eventuella rester.

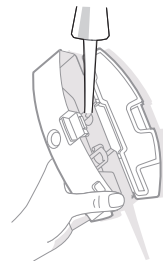


- 4 Skölj och torka bort eventuella rester från den övre ytan av behållaren.

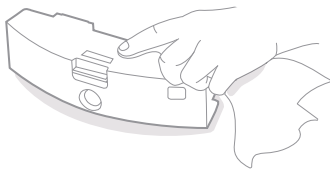

- 5 Torka bort eventuella rester från robotens undersida. Detta område måste hållas fritt från smuts för att säkerställa att behållaren glider in i roboten ordentligt.




- 6 Sätt tillbaka smutsvattenbehållaren i roboten. Du hör ett "klick" när den sitter ordentligt på plats.

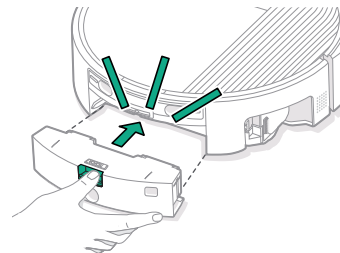


 **Viktigt:** Rengör inte smutsvattenbehållaren i en diskmaskin. Rengör behållaren noggrant för att bibehålla optimal rengöringsprestanda.

Rengör rullmoppen

- 1 Tryck och håll in rullmoppens frigöringsknapp på sidan och dra sedan långsamt ut rullmoppen horisontellt.

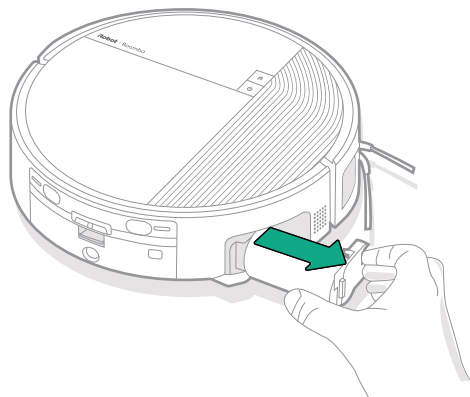


- 2 Rengör och skölj rullmoppen, låt den sedan lufttorka i rumstemperatur.

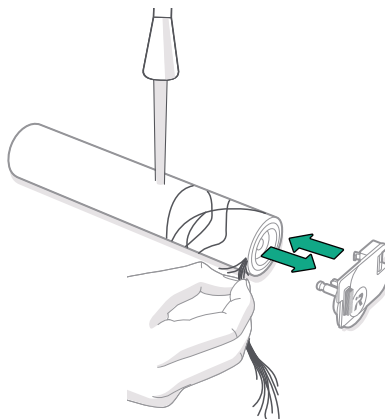

 **Obs:** När du tar bort rullmoppens ändstycke, dra ut det med måttlig kraft. Vid återmontering, tryck fast den ordentligt på plats.


- 3 Rikta in rullmoppen mot ändlocket, tryck in den och tryck bestämt tills du hör ett "klick", vilket indikerar att den sitter säkert på plats.

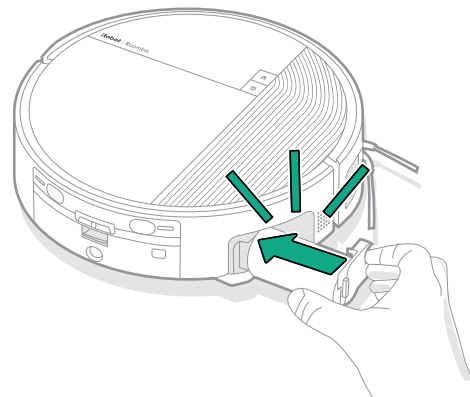


 **Obs:** När du installerar rullmoppen, se till att den gröna frigöringsknappen på ändstycket är placerad i det övre högra hörnet. Rikta in ändlocket mot roboten och tryck det sedan horisontellt inåt tills du hör ett "klick", vilket indikerar att det sitter säkert på plats.

Rengör rullmoppskrapans spår


- 1 Tryck och håll in frigöringsknappen på sidan och dra sedan långsamt ut rullmoppen horisontellt.

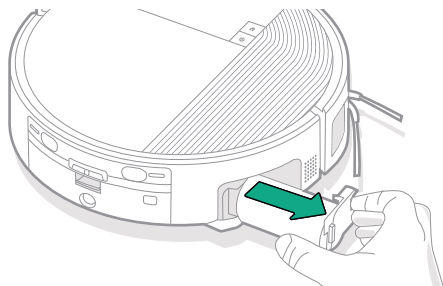


- 2 Vänd roboten upp och ned, tryck den vänstra sidan av rullmoppskrapans spår framåt och dra ut det åt vänster.

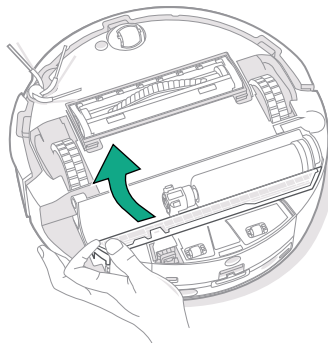

- 3 Skölj eller torka av rullmoppskrapans spår.

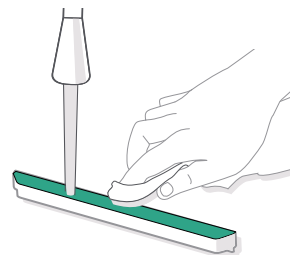

- 4 Rikta in rullmoppens skrapspår med spåret till höger, sätt in den och tryck bestämt den vänstra sidan bakåt för att fästa den.

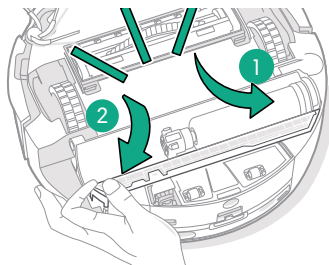

*** Viktigt:** Se till att rullmoppens skrapspår är ordentligt installerat. Om det inte är säkert fastsatt kommer rullmoppen att vara svår att sätta tillbaka.

Skötsel och underhåll av dockan


För att hålla dockningsstationen i bästa skick, följ procedurerna som beskrivs på följande sidor.

Komponenter	Underhållsfrekvens	Utbytesfrekvens*
Basstationens laddkontakter	Varje månad	-
Sensorer	Rengör varje månad	-
Sändningsområde för signal för återgång till station	Rengör varje månad	-
Rengöringsbricka	Rengör varannan vecka eller vid behov	-
Rentvattentank	Skölj och byt vattnet vid behov	-
Smutsvattentank	Skölj och töm vid behov	-
Rampplatta	Rengör varje månad	-

* Utbytesfrekvens kan variera. Byt ut komponenterna vid synligt slitage.

Rengör dockningsstationens laddkontakter och infraröda fönster


Kontrollera komponenterna för att säkerställa att det inte finns något skräp. Torka av med en ren, torr trasa.

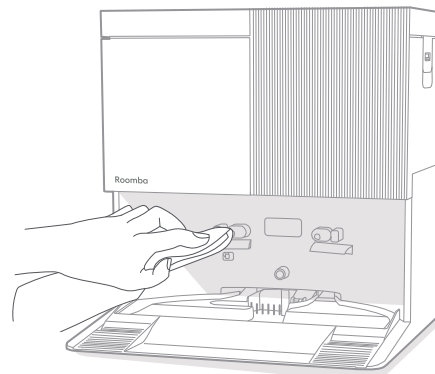

Viktigt: Spraya inte rengöringsmedel eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.

Rengör rengöringsbrickan



- 1 Torka försiktigt bort smuts i och runt rengöringsbrickan med en ren, torr trasa. Se till att påfyllningsporten för rent vatten och sugporten för smutsigt vatten är fria från hinder. En mild tvål och en svamp kan användas för att ta bort envis smuts.

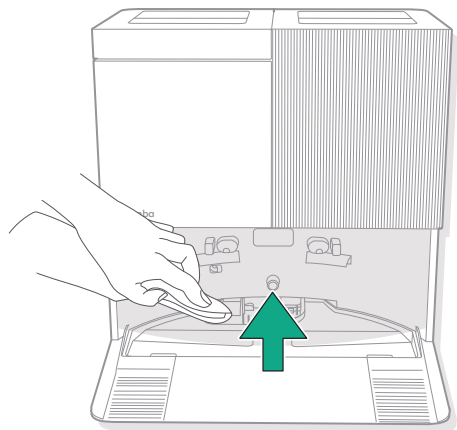

*** Viktigt:** När du torkar av det här området ska du vara noga med att inte trycka in skräp i sugporten för smutsvatten eller området runt brickans flottör.


Rengör vattentankarna

- 1 Ta bort renvattenbehållaren och smutsvattenbehållaren.
- 2 Fäll upp spärrarna på behållarna för att öppna dem.

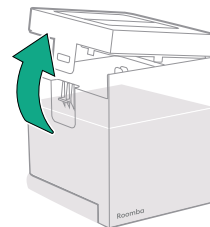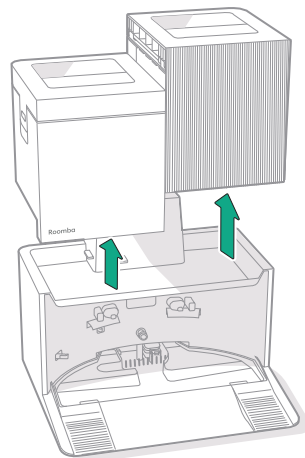


Rengör vattentankarna


3 Töm smutsvattentanken.

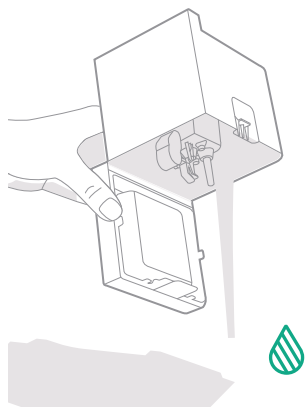


4 Skölj båda behållarna med rumstempererat vatten. En svamp kan användas för att ta bort envis smuts.

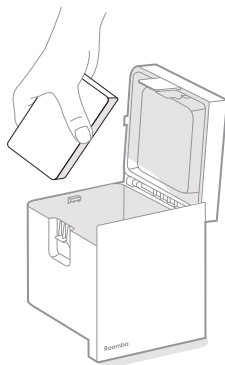

5 Fyll på renvattentanken med rent vatten.

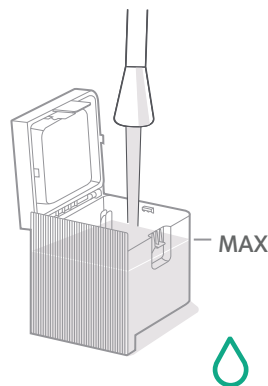

6 Sätt tillbaka båda behållarna i dockningsstationen.

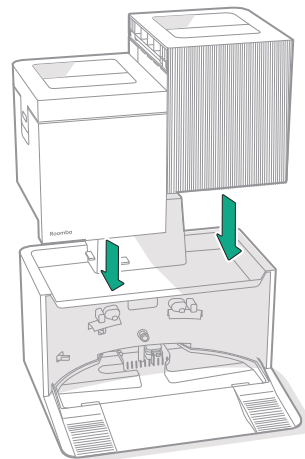

 **Viktigt:** Placera inte tankarna i en diskmaskin. Innan du sätter tillbaka dem, se till att tankarnas spärrar är ordentligt stängda.

Felsökning

Felindikeringar

Lösningar

Kan inte starta	Batterinivån är låg. Ladda helt före användning.
Det går inte att starta. Låg batterinivå.	Låt roboten ladda batteriet till en tillräcklig nivå och försök igen
Kunde inte nå sin laddstation	Se till att vägen är fri för roboten att återvända till sin laddstation. Kontrollera att laddstationen är ansluten och står på sin ursprungliga plats
Ovanligt ljud under städning	Huvudborsten, sidoborsten, vänster/höger hjul eller rullmoppen kan ha trasslat in sig i främmande föremål. Stäng av roboten och rengör.
Försämrad städprestanda eller spill av skräp	Damtmötningspåsen är full. Byt ut. Främmande föremål har fastnat i huvudborsten. Rengör huvudborsten.
Roboten är offline	Dålig Wi-Fi-signal. Säkerställ att roboten är inom god Wi-Fi-täckning. Onormal Wi-Fi-anslutning. Återställ Wi-Fi och ladda ned den senaste appen, försök sedan ansluta igen.
Kan inte ladda	Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt dockningsstationen och att laddningskontakterna på dockningsstationen är fria från damm och hinder. Omgivningstemperaturen är för låg (under 0 °C) eller för hög (över 40 °C).

Felindikeringar

Lösningar

Kan inte ansluta till appen	Se till att både dockningsstationen och roboten är inom Wi-Fi-täckning med stark signal. Återställ Wi-Fi enligt anvisningarna i bruksanvisningen innan du parkopplar dem igen.
Kan inte tvätta moppen	Dockningsstationens renavtangent har slut på vatten. Fyll på med rent vatten. Utloppet för rent vatten är blockerat. Ta bort blockeringen. Dockningsstationens rengöringsbricka är full. Rengör brickan. Rengöringsbrickan är inte installerad. Installera rengöringsbrickan. Smutsavtangenten är full. Töm den.
Kartläggningen misslyckades. Vänligen kartlägg på nytt.	För första kartläggningen, placera roboten i dockningsstationen och tryck på "Power"-knappen på roboten. Roboten börjar kartlägga. Innan kartläggning, öppna dörrarna till de rum som ska städas och ta bort eventuella lösa föremål från golvet. Flytta inte roboten eller dockningsstationen under kartläggningen och håll barn och husdjur på avstånd.
Huvudborsten har fastnat	Ta bort hinder eller intrasslade fibrer från borsten så att den kan snurra fritt

Felsökning

Felindikeringar

Lösningar

Sidoborsten har fastnat

Ta bort intrasslade fibrer och skräp så att sidoborsten kan rotera fritt.

Vänster hjul har fastnat/
Höger hjul har fastnat

Tryck vänster/höger hjul upp och ner några gånger och snurra det sedan för att lossa skräp som fastnat. Det ska snurra fritt.

Rengör kantsensorerna

Rengör de nedre trappsensorerna med en mjuk, torr trasa så att trappor kan detekteras korrekt. Placera roboten på golvet och tryck på startknappen för att återuppta städningen.

Modulen för navigering och hinderundvikande är blockerad, torka av och fortsätt

1. Navigerings- och hinderundvikningsmodulen är blockerad. Torka bort blockeringen eller det främmande föremålet;
2. Om rensning inte behövs, flytta roboten till en ny plats och starta om.

Roboten har fastnat

Flytta den till en öppen yta och tryck på strömbrytaren för att återuppta. Ta bort hinder och öppna dörrar.

Kunde inte starta: fast i en förbjuden zon

Flytta roboten från den förbjudna zonen så att den kan påbörja sin nya rutin.

Kunde inte starta: trappor eller avsatser upptäcktes

Flytta roboten till en ny plats och försök igen.

Felindikeringar

Lösningar

Roboten hänger i luften

Roboten har upptäckt att den hänger i luften. Flytta den till en ny plats och starta igen.

För låg batterinivå för att städa

Placera roboten på laddstationen och låt den ladda tillräckligt. Du kan kontrollera batteristatusen här på fliken Robotar

Rengöringsbrickan är full. Kontrollera smutsvattenröret och bekräfta att smutsvattentanken är korrekt installerad

Kontrollera och töm först smutsvattentanken och säkerställ att den sitter ordentligt på plats. Rensa sedan bort hår och andra blockeringar från dockningsstationens rengöringsfilter och suginlopp.

Robotspecifikationer

Robotsensorlista

Namn	Antal	Funktion	Detekteringsräckvidd / arbetsavstånd
Navigerings- och hinderundvikningsmodul	× 1	Lokalisering, navigering & hinderundvikande	Radarnavigering 0,08 m–12 m Hinderundvikande 0,05 m–0,32 m
IMU-gyroskop	× 1	Rörelsekontroll	/
Accelerometer	× 1	Hastighetskontroll	/
Sidokantsensor med enlinjig laser	× 1	Kantrengöring	1,5 cm–10 cm
Ultraljudssensor för mattdetektering	× 1	Mattigenkänning	30 mm
Främre stötfångarsensor	× 2	Kollisionsskydd	≤ 3 mm
TOF-golddetekterings sensor	× 1	Stupdetektering	9 cm
Infraröd golddetekteringssensor	× 2	Stupdetektering	9 cm
Hall-sensor för detektering av dammpåse	× 1	Känner av om dammbehållaren är monterad	≤ 1 cm
Bakre infraröd återgångssensor	× 1	Återgång till station och parkoppling	2 m–2,2 m
Hallsensor för avkänning av smutsvattenbehållare	× 1	Känner av om smutsvattenbehållaren är installerad	≤ 1 cm
Hallsensor för avkänning av full smutsvattenbehållare	× 1	Känner av om smutsvattenbehållaren är full	< 0,3 mm

Dockningssensorlista

Namn	Antal	Funktion	Detekteringsräckvidd / arbetsavstånd
Hallsensor för avkänning av renavtrentank	× 1	Känner av om renavtrentanken är installerad eller tom	≤ 1,5 cm
Hallsensor för avkänning av smutsavtrentank	× 1	Känner av om smutsavtrentanken är installerad eller full	≤ 1,5 cm
Hallsensor för avkänning av full rengöringsbricka	× 1	Känner av om rengöringsbrickan är full	≤ 1,5 cm
Hallsensor för detektering av rengöringsbricka	× 1	Känner av om rengöringsbrickan är installerad	≤ 1,5 cm

Robot

Produktnamn	Roomba® Plus 615 Combo-robot
-------------	------------------------------

Mått	354,5 × 354,5 × 99,8 mm
------	-------------------------

Batterikapacitet	Nominell: 4800 mAh Nominell: 5200 mAh
------------------	--

Nettovikt	~4,8 kg
-----------	---------

Wash Only-dockningsstation

Dockningsstationens mått	350 × 325 × 360 mm
--------------------------	--------------------

Basstationens nettovikt	~4 kg
-------------------------	-------

Teknisk support

Behöver du mer hjälp? Vi finns här för att hjälpa dig.

Ladda ner Roomba® Home-appen eller gå till global.irobot.com för produktsupport eller kontakta ditt lokala supportcenter. Om du behöver ytterligare hjälp kan du ringa vår kundtjänst på +1 (877) 855-8593

Öppettider för iRobots® kundtjänst i Norden

Måndag till fredag 09.00–21.00 EST

Lördag och söndag 09.00–18.00 EST

Säkerhetsinformation

Se säkerhetsguiden som medföljer roboten eller besök global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med ensamrätt. iRobot®, Roomba® och PerfectEdge® är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation. AutoEmpty™, AutoWash™, StayClean™ och PrecisionVision™ är varumärken som tillhör iRobot Corporation. Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Apple och App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och i andra länder. Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.