


Roomba® Max 875-877

Combo Robots + AutoWash™ stacija


Lietotāja rokasgrāmata

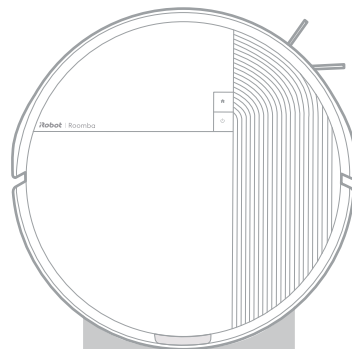

iRobot


Darba sāksana

- 1 Izņemiet putuplasta ieliktņus no abām robota pusēm. Noņemiet aizsargplēvi priekšpusē.

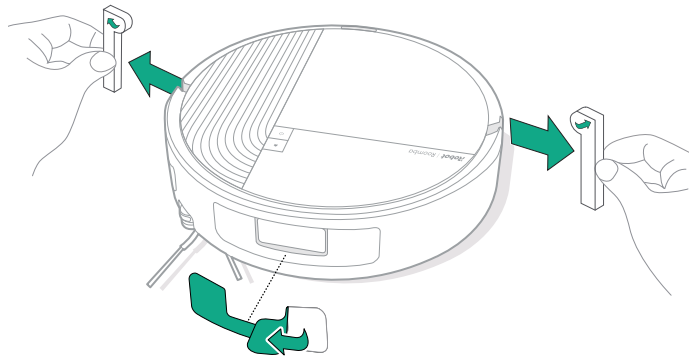


- 2 Uztādiet sānu birsti.

Salāgojiet sānu birsti ar robota stiprinājuma tapu un spiediet uz leju, līdz dzirdat "klikšķi".

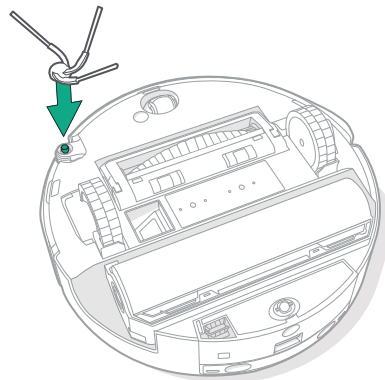

3 Novietojiet dokstaciju uz cietas un līdzenas grīdas.

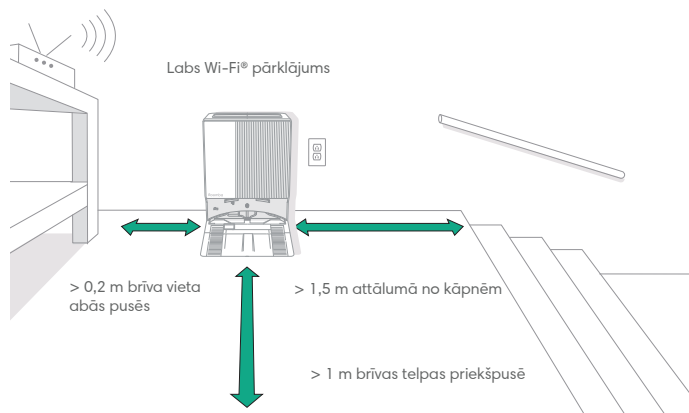


Piezīme:

- Sargājiet dokstaciju no tiešu saules staru iedarbības. Pārļiecinieties, ka zona ap dokstaciju nav piegružota, lai robots varētu veiksmīgi atgriezties dokstacijā.
- Nenovietojiet dokstaciju uz paklāja.




BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu to, ka robots varētu nokrist pa kāpnēm, pārļiecinieties, ka dokstacija atrodas vismaz 1,5 m attālumā no kāpnēm.

4 Pievienojiet dokstaciju strāvas avotam.

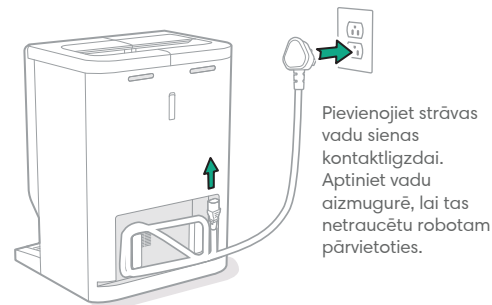


5 Salāgojiet dokstaciju, lai uzstādītu uzbrauktuves plāksni. Stingri nospiediet uz leju, līdz tas nospiešas vietā ar klikšķi.

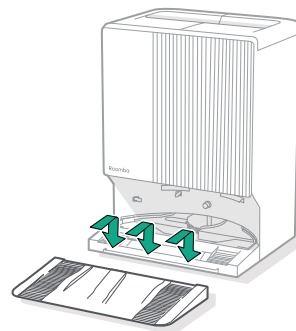

6 Uzstādiet tīrīšanas šķidrumu.


1. Noņemiet dokstacijas paneli un novietojiet to uz stabilas virsmas.
2. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa kasetni paredzētajā pozīcijā, kā parādīts attēlā. Bīdiet kasetni uz iekšu, līdz tā ir pareizi uzstādīta.

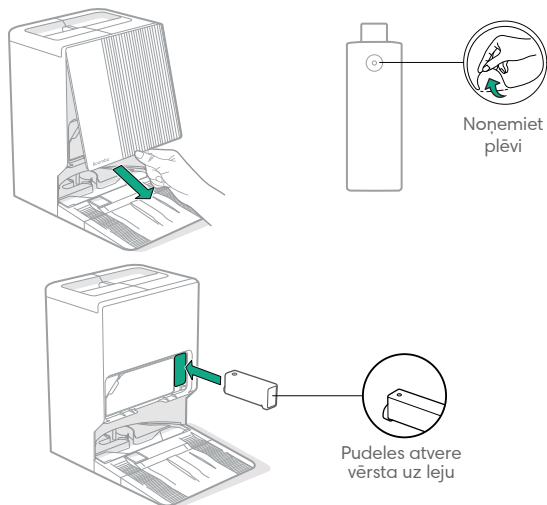


- * Svarīgi:**
1. Nelietojiet neoficiālu tīrīšanas šķidrumu vai citus tīrīšanas līdzekļus, jo tas var sabojāt ierīci.
 2. Dokstacija automātiski dozē tīrīšanas šķidrumu. Nav ieteicams manuāli pievienot tīrīšanas šķidrumu tīrā ūdens tvertnei.
 3. Kad tīrīšanas šķidrums dokstacijā beidzas, nekavējoties nomainiet to ar norādīto tīrīšanas šķidrumu, lai uzturētu tīrīšanas veiktspēju.

7 Piepildiet ar tīru ūdeni.

Izņemiet tīrā ūdens tvertni (labajā pusē) no dokstacijas. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

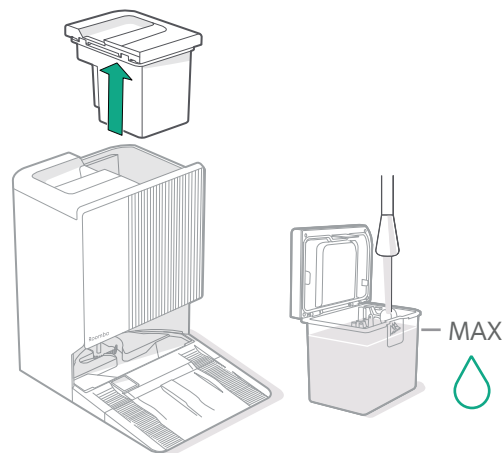

8 Ieslēdziet un pamodiniet robotu.

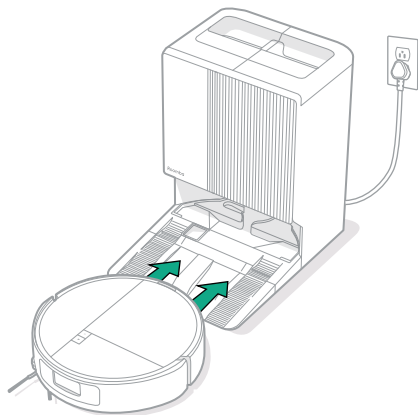

Novietojiet robotu dokstacijas priekšā attēlā norādītajā virzienā un lēnām stumiet to uz priekšu, līdz tas saskaras ar dokstacijas uzlādes kontaktiem. Indikators iedegties baltā krāsā, norādot, ka robots ieslēdzas. Tad jūs dzirdēsiet balss uzvedni, kas norāda, ka robots ir pilnībā ieslēgts un pamodies.



Piezīme:

- Lietojot pirmo reizi, pēc tam, kad dokstacija ir ieslēgta, uzmanīgi iebīdiet robotu dokstacijā, lai to pamodinātu.
- Izmantojot robotu jaunā vidē, ielieciet tam sākt darbu no dokstacijas, lai izveidotu jaunu karti.
- Lai gan robotam ir neliels atlikušais uzlādes līmenis, pirms pirmā tīrīšanas cikla ieteicams to uzlādēt 4 stundas.
- Lai izņemtu robotu no dokstacijas, velciet to pret sevi un pēc tam izceliet ārā.
- Jauni produkti pirms izvešanas no rūpnīcas tiek pakļauti ūdens testēšanai, tāpēc tajos var būt neliels atlikušais ūdens daudzums. Tas ir normāli.

9 Lejupielādēt.

Noskenējiet QR kodu ar savas mobilās ierīces kameru vai meklējiet Roomba® Home savā lietotņu veikalā. Lietotne Roomba® Home un Wi-Fi savienojums ir nepieciešami, lai pabeigtu iestatīšanu. Lietotne Roomba® Home palīdzēs jums konfigurēt tīklu.

Pievienot ierīci.

Pēc robota ieslēgšanās pieskarieties "Savienot", lai konfigurētu tīklu.



Kad robots ir iestatīts lietotnē, jūs varēsiet:


- Kontrolēt, kad, kur un kā tas tīra
- Iestatīt plānotos grafikus
- Pielāgot tīrīšanas preferences
- Piekļūt padomiem, ieteikumiem un bieži uzdotajiem jautājumiem




Svarīgi: Wi-Fi savienojums atbalsta tikai 2,4 GHz tīklus; 5 GHz tīkli netiek atbalstīti.

Par Roomba® robotu

Skats no augšas

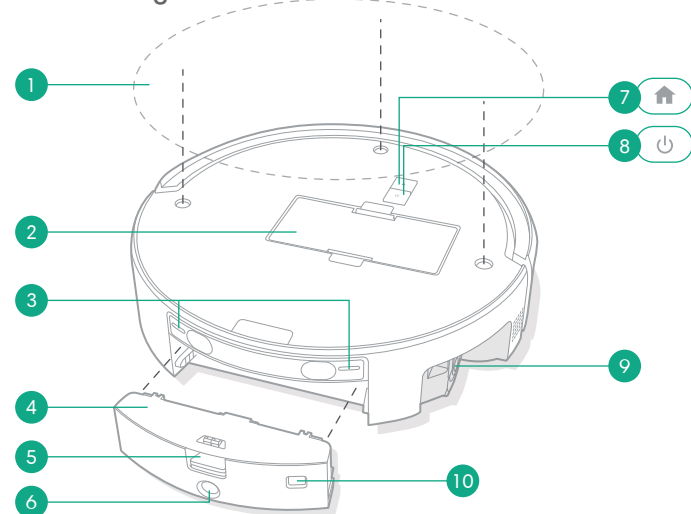


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Robota augšējais pārsegs | 6 Tīrā ūdens uzpildes atvere |
| 2 Robota putekļu tvertne | 7 Sākuma poga |
| 3 Uzlādes kontakti | 8 Ieslēgšanas poga |
| 4 Robota netīrā ūdens tvertne | 9 Rullīša mopa atbrīvošanas poga |
| 5 Netīrā ūdens tvertnes atbrīvošanas poga | 10 Netīrā ūdens atsūkņēšanas poga |

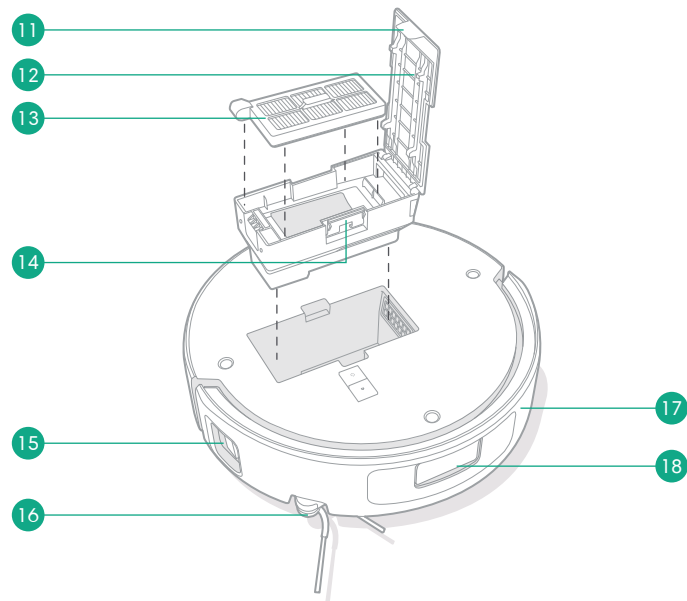

- | | |
|---|--|
| 11 Filtra pārsega atbrīvošanas poga | 16 Sānu birste |
| 12 Filtra pārsegs | 17 Priekšējā bufera sensors |
| 13 Filtrs | 18 Navigācijas un šķēršļu izvairīšanās modulis + aizpildošais apgaismojums |
| 14 Putekļu tvertnes atbrīvošanas poga | |
| 15 Sānu vienas līnijas lāzera malas sensors | |


Skats no apakšas

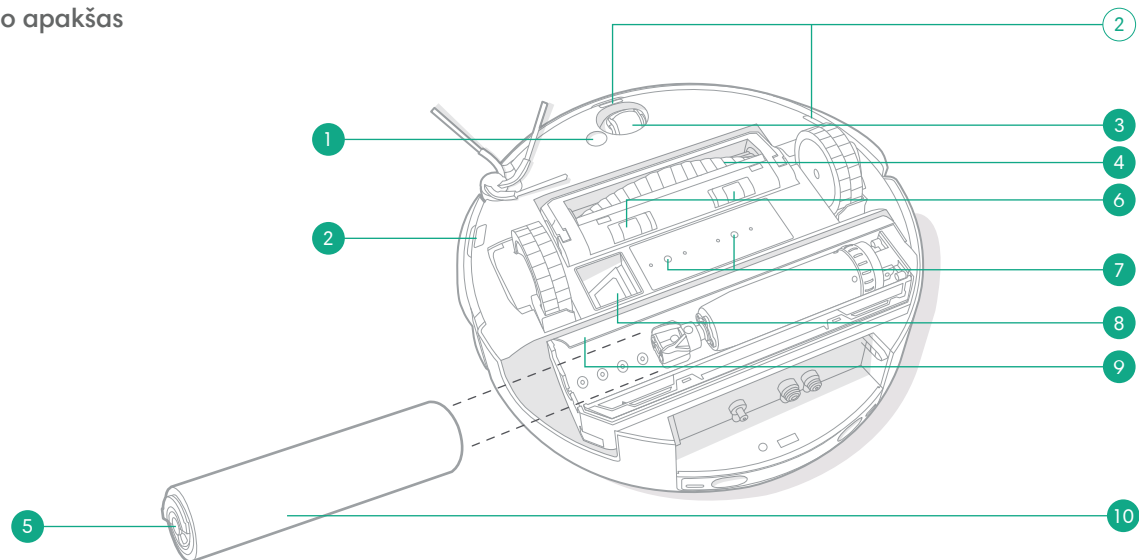

- | | |
|---|--|
| 1 Ultraskaņas paklāju noteikšanas sensors | 6 Galvenās birstes pārsega atbrīvošanas poga |
| 2 Kritiena sensors | 7 Smidzināšanas sprausla |
| 3 Paceļamais grozāmais ritenis | 8 Netīrumu izvadišanas atvere |
| 4 Galvenā birste | 9 Rullīša mopa pārsegs (tikai uz paklājiem) |
| 5 Rullīša mopa atbrīvošanas poga | 10 Rullīša mops |


Par pašattīrošo dokstaciju

Skats no priekšpuses

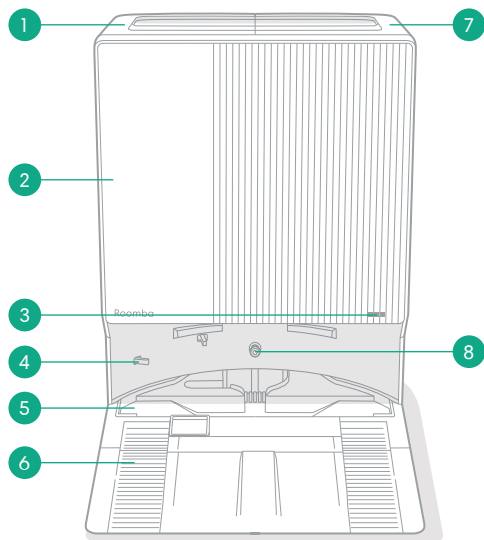


- 1 Netīrā ūdens tvertne
- 2 Dokstacijas panelis (Lai izņemtu vai ievietotu netīrumu savākšanas maisu un tīrīšanas šķīdumu, noņemiet šo paneli)
- 3 Indikatora gaisma
- 4 Drenāžas bīdstienis
- 5 Tīrīšanas paliktnis

Skats no aizmugures

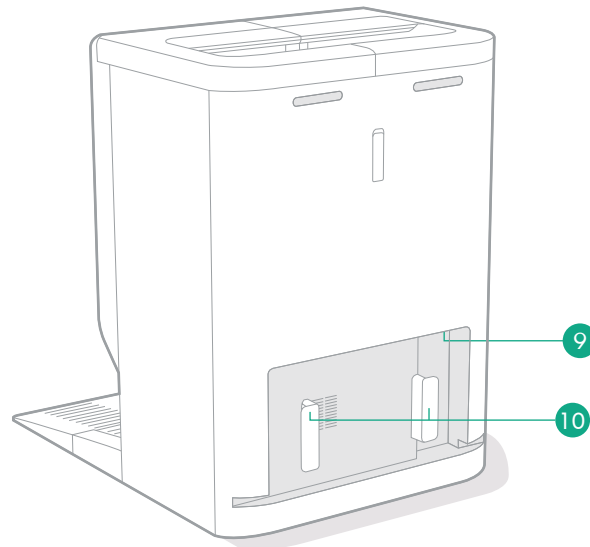


- 6 Uzbrauktuves plāksne
- 7 Tīrā ūdens tvertne
- 8 Ūdens ieplūde
- 9 Strāvas vada ieeja
- 10 Vada izvietošanas rieva

Skats no iekšpuses

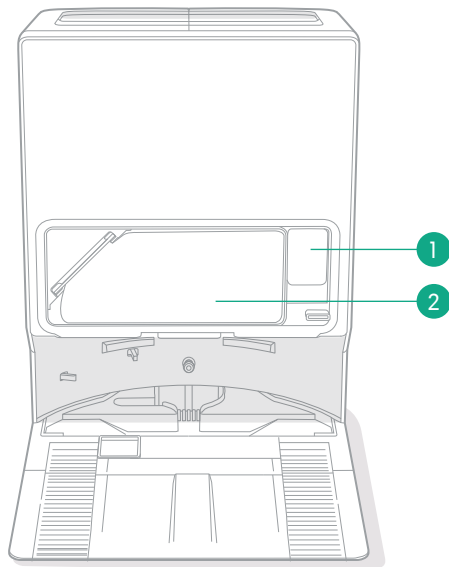

- 1 Tīrīšanas šķīdums
- 2 Netīrumu savākšanas maiss

Skats no augšas

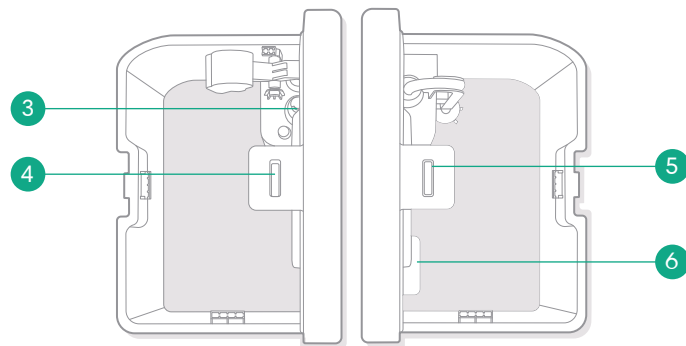

- 3 Netīrā ūdens tvertnes ieplūde
- 4 Netīrā ūdens tvertnes vāka fiksators
- 5 Tīrā ūdens tvertnes vāka fiksators
- 6 Katlākmens novēršanas modulis

Indikatorgaismiņu ilustrācija

 	Balta	Gaidstāve / Tīrīšana / Atgriešanās dokstacijā
	Pulsē baltā krāsā	Ieslēdzas / Uzlādējas / Savienojas ar Wi-Fi / Notiek programmaparatūras atjaunināšana
	Mirgo baltā krāsā	Atgriežas dokstacijā pēc pārtraukuma / Lejupielādē programmaparatūras atjauninājumu / Notiek rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana.
	Mirgo sarkanā krāsā	Robota kļūda
	Gaisma izslēgta	Izslēgts / Miega režīms

Uzlāde un tīrīšanas atsākšana

Kad robotam ir nepieciešams uzlādēties, tas atgriezīsies dokstacijā. Kad tas būs pietiekami uzlādējies, lai pabeigtu atlikušo tīrīšanas uzdevumu, tas atsāks tīrīšanu no vietas, kur to pārtrauca.

Gaidstāves režīms

Robots patērē nelielu daudzumu enerģijas, atrodoties dokstacijā. Ja to ilgstoši neizmantojat, varat nospiegt un turēt barošanas pogu 10 sekundes, lai izslēgtu robotu. Lai to atkal ieslēgtu, nospiediet barošanas pogu uz 3 sekundēm.

Pogu vadība

 Sākuma poga	Nospiediet	Ja robots ir ārpus dokstācijas	Nosūtīt robotu atpakaļ uz dokstaciju
		Ja robots ir dokstacijā	Mazgāt rullīša mopu
	Nospiediet divreiz	Ja robots ir ārpus dokstācijas	Aktivizēt vietas tīrīšanu
	Nospiediet un turiet šo pogu 10 s, un 5 s laikā nospiediet barošanas pogu	Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	
 Ieslēgšanas poga	Nospiediet		Sākt/pauzēt tīrīšanu
	Nospiediet un turiet 3 s		Ieslēgt
	Nospiediet un turiet 10 s		Izslēgt (ar izslēgšanas signālu)
	Nospiediet un turiet 15 s		Piespiedu izslēgšana

Dokstacijas LED indikators



- Pulsē baltā krāsā: Tīršana
Nepārtraukti deg baltā krāsā: Gaidstāve
Mirgo sarkanā krāsā: Dokstacijas kļūda
LED indikators izslēgts: Izslēgšana (robots ir dokstacijā)

Piezīme: Robota un dokstacijas faktiskā LED darbība var mainīties programmatūras atjauninājumu dēļ.

Tīršanas iestatījumi

Robots automātiski izpētīs jūsu mājokli un tīrīs sistemātiski, virzoties rindu pa rindai. Ja tīršanas cikla laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūs zems, robots atgriezīsies dokstacijā un pēc tam atsāks tīršanu no vietas, kur to pārtrauca.



Padomi:

Pirms tīršanas novāciet no grīdas liekos priekšmetus.
Bieža robota lietošana uzturēs jūsu grīdas tīras.

Ja neesat pārliecināts, vai robots ir pabeidzis tīršanu vai ir apturēts, pārbaudiet tā statusu lietotnē Roomba® Home.



- Piezīme:**
1. Lai pabeigtu iestatīšanu, ir nepieciešama lietotne Roomba® Home un Wi-Fi savienojums. Mobilo lietotni var izmantot, lai tīrītu noteiktas telpas, iestatītu tīršanas ciklus, kā arī izveidotu automatizācijas un grafikus. Tīršanas vadībai mēs ļoti iesakām izmantot lietotni Roomba® Home.
 2. Roomba® roboti parasti ir paredzēti putekļu sūkšanai uz lielākās daļas grīdas segumu. Mēs neiesakām izmantot mazgāšanas funkcijas uz neapstrādātām cietkoksnes grīdām vai atsevišķiem lamināta/vinila dēļiem, jo ūdens var radīt bojājumus grīdas segumam un/vai pamatgrīdai.

Vietas tīršana

Kad robots atrodas ārpus dokstacijas, divreiz nospiediet Sākuma pogu, lai veiktu norādītās zonas lokālo tīršanu. Pēc lokālās tīršanas pabeigšanas robots beigs savu tīršanas ciklu.

Nospiediet sākuma pogu, lai nosūtītu to atpakaļ uz dokstaciju.

Automātiskā iztukšošana

Kad katra tīršanas cikla beigās robots atgriežas dokstacijā, tas automātiski veiks automātisko iztukšošanu. Nospiediet pogu "Empty" lietotnē, lai aktivizētu automātisko iztukšošanu, kad robots atrodas dokstacijā dīkstāvē.

PIEZĪME:

- Automātiskā iztukšošana netiks aktivizēta, ja robots atgriezies dokstacijā, lai uzlādētos zema akumulatora līmeņa dēļ; tā tiek aktivizēta tikai pēc uzdevuma pabeigšanas.
- Automātiskā iztukšošana var neizdoties, ja lietotnē īsā laika periodā tā tiek aktivizēta pārāk bieži.

Rulliņa mopa mazgāšana


Kad tīršana būs pabeigta, jūsu robots atgriezies dokstacijā, lai nomazgātu rulliņa mopu.

PIEZĪME:

- Mazgāšanas process tiks pārtraukts, ja dokstacija tiks izslēgta, robots atstās dokstaciju, netīrā ūdens tvertne būs pilna vai tīrā ūdens tvertne nebūs pareizi uzstādīta. Pirms mazgāšanas cikla sākšanas pārbaudiet šos nosacījumus.
- Apmeklējiet lietotni Roomba® Home, lai manuāli sāktu rulliņa mopa mazgāšanu vai mainītu rulliņa mopa mazgāšanas iestatījumus.

Putekļu sūkšana un mazgāšana

Lai sāktu tīršanu, novietojiet robotu atpakaļ uz dokstacijas, pēc tam izmantojiet lietotni vai nospiediet pamatfunkciju (Power) pogu.

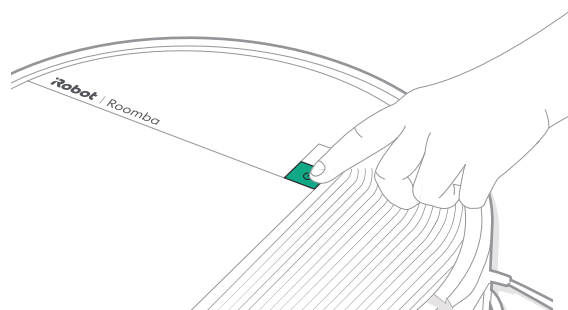

Piezīme: Jūsu robotam pēc noklusējuma ir iestatīts putekļu sūkšanas un pēc tam mazgāšanas režīms. Lai izmantotu tikai putekļu sūkšanas vai tikai mazgāšanas režīmu, tīrītu noteiktas telpas vai pielāgotu tīršanas uzdevumu, veiciet iestatījumus lietotnē Roomba® Home.




Svarīgi: Nemazgājiet rulliņa mopu veļas mazgājamajā mašīnā vai trauku mazgājamajā mašīnā.


Lai sāktu tīrīšanu no dokstacijas

Ja tīrā ūdens tvertne un netīrā ūdens tvertne ir gatavas, pārejiet pie 5. darbības.


- 1 Paceliet, lai izņemtu tīrā ūdens tvertni un netīrā ūdens tvertni.

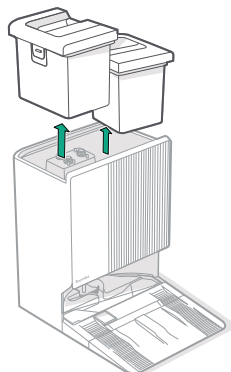


- 3 Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

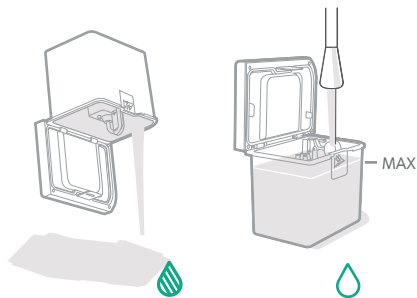

- 2 Lai atvērtu, paceliet tvertnes fiksatoru.

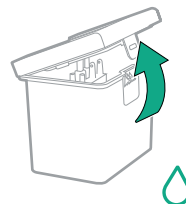


- 4 Aizveriet un nofiksējiet tvertnes vākus. Novietojiet tvertnes atpakaļ dokstacijā.

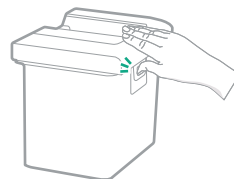

 **Svarīgi:** Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārliecinieties, vai fiksators ir pareizi aizvērts un tvertnes ir pareizi ievietotas, lai novērstu noplūdes.

- 5 Lai sāktu tīrīšanu, novietojiet robotu atpakaļ uz dokstacijas un izmantojiet lietotni vai nospiediet pamatfunkciju (POWER) pogu.

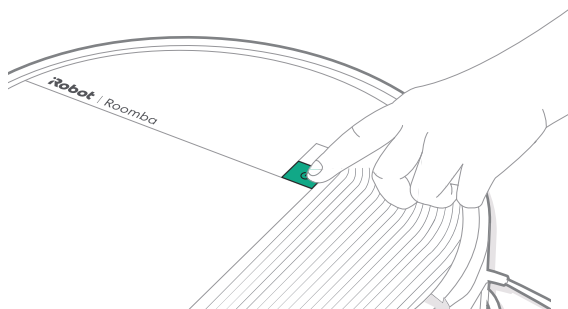

Robota kopšana un apkope

Uzturiet savu robota optimālo veiktspēju, periodiski veicot tālāk minētos pamata aprūpes un apkopes uzdevumus.


Lietotne Roomba® Home nodrošina personalizētus atgādinājumus par piederumu nomaiņu un svarīgām apkopes vajadzībām. Skatiet papildu instrukciju videoklipus lietotnē Roomba® Home. Ja pamanāt, ka robots savāc mazāk netīrumu, nomainiet tvertnes filtru un notīriet birstes.

Sastāvdaļa	Apkopes biežums	Nomaiņa*
Sānu birste	Tīrīt reizi mēnesī	Pēc nepieciešamības, ieteicams ik pēc 3–6 mēnešiem
Galvenā birste	Tīrīt reizi mēnesī	Pēc nepieciešamības, ieteicams ik pēc 3–6 mēnešiem
Rullīša mops	Tīrīt pēc vajadzības	Pēc nepieciešamības, ieteicams ik pēc 3–6 mēnešiem
Rullīša mopa skrāpja rievā	Tīrīt pēc vajadzības	–
Tvertnes filtrs	Tīrīt pēc vajadzības	Ik pēc 6–12 mēnešiem
Netīrā ūdens tvertne	Tīrīt pēc vajadzības	–
Putekļu tvertne	Tīrīt pēc vajadzības	–
Uzlādes kontakti/aizmugurējais dokošanas indikators	Tīrīt reizi mēnesī vai pēc vajadzības	–
Paceļamais grozāmais ritenis	Tīriet ik pēc 4 nedēļām (reizi nedēļā, ja jums ir mājdzīvnieki)	–
Riteņi	Tīrīt reizi mēnesī vai pēc vajadzības	–
Sensori (navigācijas un šķēršļu apiešanas modulis, malu sensors, kritiena sensors utt.)	Tīrīt reizi mēnesī vai pēc vajadzības	–

* Nomaiņas biežums var atšķirties. Nomainiet komponentus, ja ir redzamas nodiluma pazīmes.

Sānu birstes tīrīšana


Pavelciet uz āru, lai noņemtu sānu birsti. Noņemiet matus vai gružus un pēc tam uzstādiet atpakaļ sānu birsti. Kad tas būs droši nostiprināts vietā, jūs dzirdēsiet klikšķi.

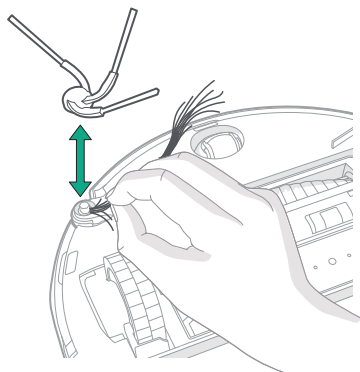


Svarīgi: 1. Pirms robota apgriešanas otrādi izņemiet netīrā ūdens tvertni.
2. Ieteicams nomainīt sānu birsti ik pēc 3–6 mēnešiem, lai robots tīrītu maksimāli efektīvi.

Galvenās birstes tīrīšana


- 1 Saspiediet galvenās birstes pārsega atbrīvošanas pogas un paceliet pārsegu uz augšu.

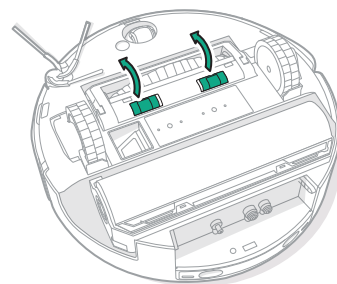


- 2 Izņemiet galveno birsti.

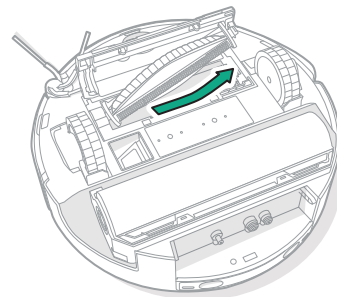


- 3 Noņemiet gala vāciņu no galvenās birstes gala.

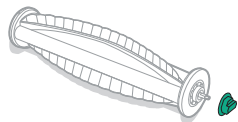

- 4 Noņemiet matus vai gružus, kas sapinušies uz galvenās birstes un gala vāciņa, pārbaudiet, vai starp griezēja zobiem nav svešķermeņu, un nekavējoties tos notīriet. Uztādiet atpakaļ gala vāciņu.

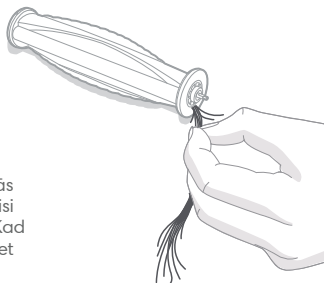


- 5 Uztādiet atpakaļ galveno birsti un galvenās birstes pārsegu robotā, pārļiecinoties, ka visi četri pārsega stūri ir stingri iespiesti vietā. Kad tas būs droši nostiprināts vietā, jūs dzirdēsiet klikšķi.

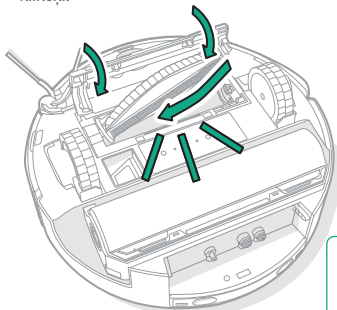


- * Svarīgi:**
1. Pirms robota apgriešanas otrādi izņemiet netīrā ūdens tvertni.
 2. Optimālai tīrīšanas veikspējai ieteicams nomainīt galveno birsti ik pēc 6–12 mēnešiem.
 3. Pārļiecinieties, vai birstes pārsegs ir pareizi uzstādīts.

Grozāmā riteņa tīrīšana

- 1 Izmantojiet tīrīšanas birsti vai sausu drānu, lai noņemtu matus un gružus no grozāmā riteņa.

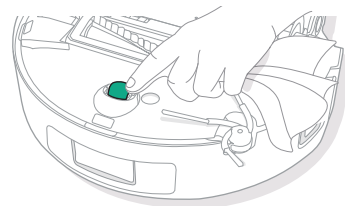


- 2 Izmantojiet rīku, lai paceltu grozāmo riteņi un izņemtu to no tā korpusa.

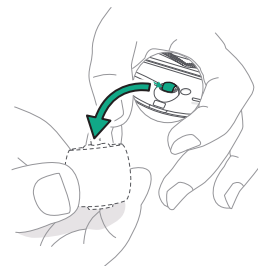

- * Svarīgi:**
1. Pirms robota apgriešanas otrādi izņemiet netīrā ūdens tvertni.
 2. Mati un netīrumi, kas nosprosto riteņi, var sabojāt jūsu grīdu.
 3. Riteņa korpusu nevar izņemt no robota. Apkopes nolūkos ar instrumentu var izņemt tikai riteņi.

Aizmugurējā palīgriteņa tīrīšana

Izmantojiet rīku, lai paceltu un pabīdītu aizmugurējo palīgriteni no labās uz kreiso pusi un atvienotu to no metāla ass. Nobīdiet aizmugurējo palīgriteni, pēc tam izmantojiet tīrīšanas birsti, lai iztīrītu matus un gružus no tā aizmugures.

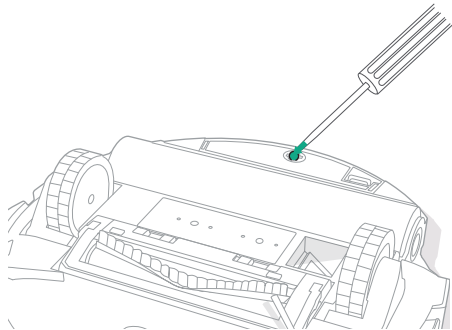


- * Svarīgi:**
1. Pirms robota apgriešanas otrādi izņemiet netīrā ūdens tvertni. Ja neizņemat netīrā ūdens tvertni, pārliecinieties, ka tajā nav ūdens.
 2. Pārliecinieties, vai aizmugurējais ritenītis ir pareizi uzstādīts.


Uzlādes kontaktu un sensoru tīrīšana

Noslaukiet uzlādes kontaktus un sensorus ar tīru, sausu drānu.

Uzlādes kontakti

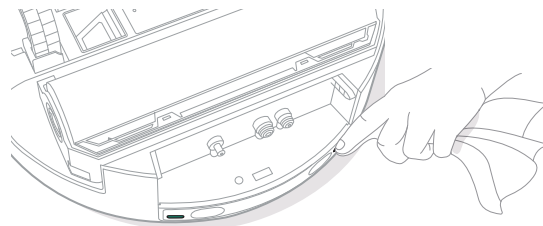


Sensori

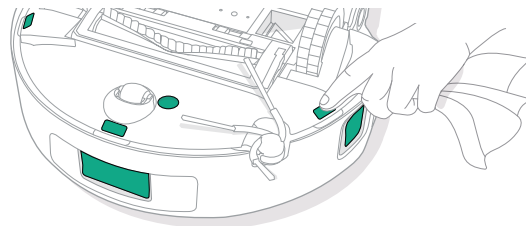


- * Svarīgi:** Nesmidziniet tīrīšanas šķīdumus vai ūdeni uz sensoriem vai sensoru atverēm.

Iztīriet netīrā ūdens tvertni


- 1 Nospiediet netīrā ūdens tvertnes atbrīvošanas pogu, lai izņemtu tvertni.

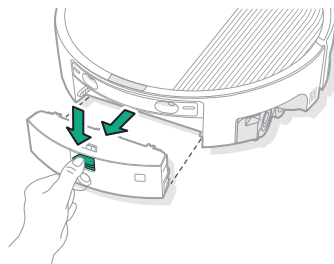


- 2 Atveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.

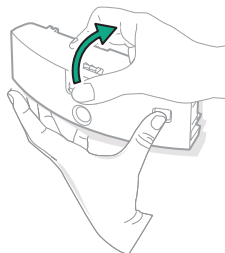


- 3 Izlejiet netīro ūdeni, izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni un noslaukiet visus atlikumus.

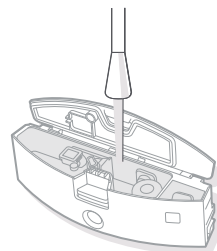


- 4 Iztīriet gružus no filtra.

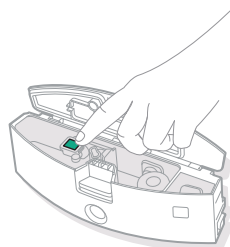

- 5 Noskalojiet un noslaukiet visus atlikumus no netīrā ūdens tvertnes augšējās virsmas.

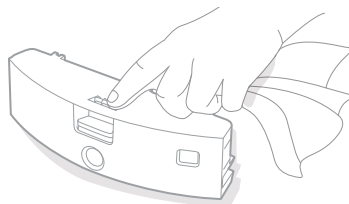


- 6 Notīriet un pārļieciniet, ka netīrā ūdens vārstā nav netīrumu un to var pilnībā aizvērt.




Rulliņa mopa tīršana

- 7 Noslaukiet atlikumus no robota apakšas. Šajā zonā nedrīkst būt atlikumu, lai nodrošinātu, ka netīrā ūdens tvertne pareizi iebīdās atpakaļ robotā.

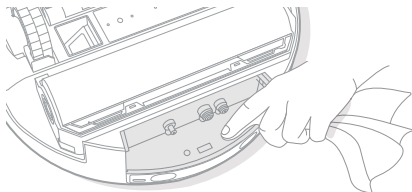


- 8 Ievietojiet netīrā ūdens tvertni atpakaļ robotā. Jūs dzirdēsiet "klikšķi", kad tas būs droši nostiprināts vietā.

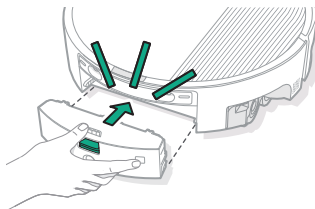


*** Svarīgi:** Netīrā ūdens tvertni nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Ir svarīgi rūpīgi iztīrīt netīrā ūdens tvertni, lai jūsu robots tīrītu maksimāli efektīvi. Netīrā ūdens tvertne jāievieto vai jāizņem vertikālā stāvoklī. Pirms robota pārvietošanas vai apgriešanas noņemiet netīrā ūdens tvertni, lai novērstu noplūdi robotā.


- 1 Izņemiet netīrā ūdens tvertni un apgrieziet robotu otrādi. Nospiediet rulliņa mopa atbrīvošanas pogu, paceliet mopa uz augšu un pavelciet to pa kreisi, lai izņemtu rulliņa mopa.

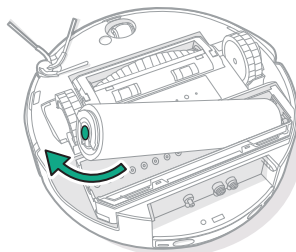

- 3 Rulliņa mops ir pareizi uzstādīts vietā, kad dzirdat "klikšķi".

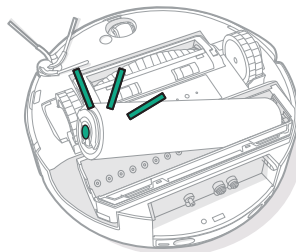


- 2 Iztīriet un izskalojiet rulliņa mopa, pēc tam ļaujiet tam nožūt istabas temperatūrā.

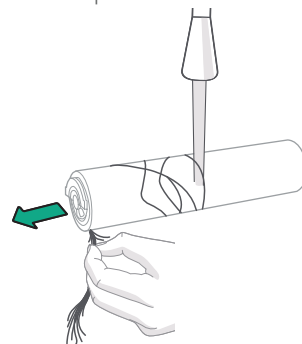


*** Svarīgi:** Optimāliem mazgāšanas rezultātiem ieteicams nomainīt rulliņa mopa ik pēc 3 mēnešiem. Ja rulliņa mopa pārsegs ir aizvērts, nemēģiniet to atvērt ar spēku.

Rulliņa mopa skrāpja rievas tīrīšana


- 1 Izņemiet netīrā ūdens tvertni un apgrieziet robotu otrādi. Nospiediet rulliņa mopa atbrīvošanas pogu, paceliet mopu uz augšu un pavelciet to pa kreisi, lai izņemtu rulliņa mopu.

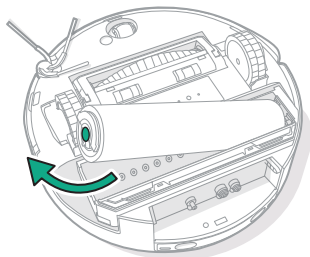


- 3 Noskalojiet vai noslaukiet rulliņa mopa skrāpja rievu.

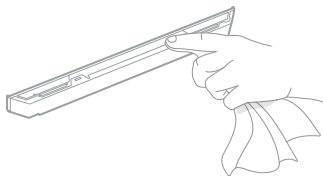

- 2 Spiediet uz priekšu un paceliet, lai noņemtu rulliņa mopa skrāpja rievu.

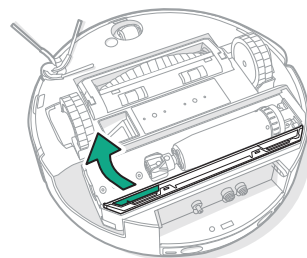


- 4 Salāgojiet rulliņa mopa skrāpja rievu ar atveri labajā pusē un spiediet kreiso pusi uz aizmuguri, lai to nostiprinātu.

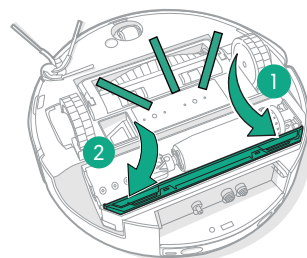


 **Svarīgi:** Pārļiecinieties, vai rulliņa mopa skrāpja rievu ir pareizi uzstādīta. Rulliņa mopu nebūs viegli uzstādīt atpakaļ, ja tas nebūs droši nostiprināts.

Putekļu tvertnes un filtra tīrīšana


1 Noņemiet robota augšējo pārsegu, pacelot to uz augšu.

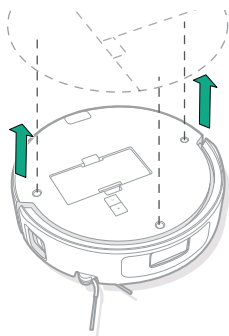

2 Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu un velciet uz augšu, lai izņemtu putekļu tvertni.

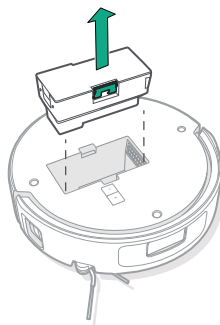


3 Atveriet filtra pārsegu un izņemiet filtru.

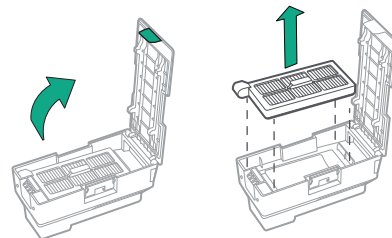


4 Iztīriet gružus no filtra.



5 Iztukšojiet un iztīriet putekļus un netīrumus no putekļu tvertnes.

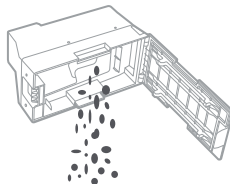


6 Ievietojiet filtru atpakaļ putekļu tvertnē, ievietojiet putekļu tvertni atpakaļ robotā.

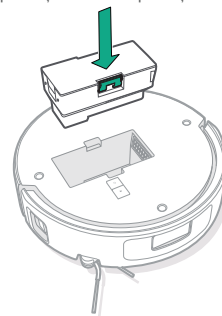

Svarīgi: Filtrs ir mazgājams, bet pirms ievietošanas atpakaļ putekļu tvertnē tam ir pilnībā jāizžūst gaisā. Nemazgājiet putekļu tvertni trauku mazgājamajā mašīnā.

- 7 Uztādiet atpakaļ robota augšējo vāku.

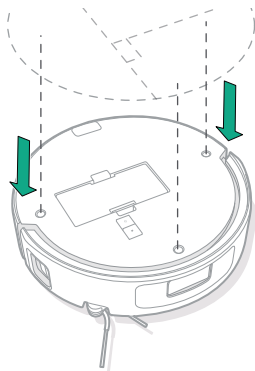

Dokstacijas kopšana un apkope


Lai dokstacija darbotos maksimāli efektīvi, ievērojiet turpmākajās lapās aprakstītās procedūras.

Sastāvdaļas	Apkopes biežums	Nomainības biežums*
Dokstacijas uzlādes kontakti	Tīrīt reizi mēnesī	-
Sensori	Tīrīt reizi mēnesī	-
Atgriešanās dokstacijā signāla izstarošanas zona	Tīrīt reizi mēnesī	-
Tīrīšanas paliktnis un paliktņa pludiņš	Tīrīt ik pēc 2 nedēļām vai pēc vajadzības	-
Tīrā ūdens tvertne	Izskalojiet un nomainiet ūdeni pēc nepieciešamības	-
Netīrā ūdens tvertne	Izskalojiet un iztukšojiet pēc nepieciešamības	-
Uzbrauktuves plāksne	Tīrīt reizi mēnesī	-
Netīrumu savākšanas maiss	-	Nomainīt pēc vajadzības
Tīrīšanas šķīdums	-	Nomainīt pēc vajadzības

* Nomainības biežums var atšķirties. Nomainiet komponentus, ja ir redzamas nodiluma pazīmes.

Notīriet dokstacijas uzlādes kontaktus un infrasarkanā logu



Pārbaudiet komponentus, lai pārliecinātos, ka tajos nav gružu. Noslaukiet ar tīru, sausu drānu.

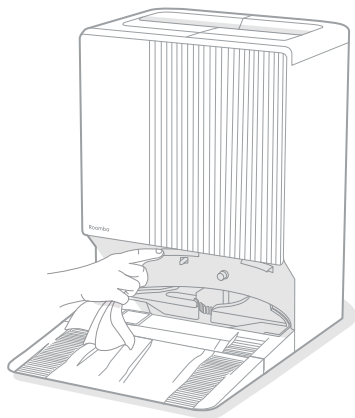


 **Svarīgi:** Nesmidziniet tīrīšanas šķīdumus vai ūdeni uz sensoriem vai sensoru atverēm.

Tīrīšanas paliktna tīrīšana

- 1 Rūpīgi noskalojiet vai noslaukiet netīrumus tīrīšanas paliktņā un ap to. Pārliecinieties, ka tīrā ūdens uzpildes atvere un netīrā ūdens iesūkšanas atvere nav nosprostotas. Lai noņemtu noturīgus netīrumus, var izmantot maigas ziepes un sūkli.

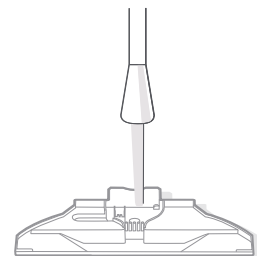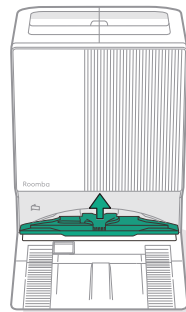


- 2 Pēc tīrīšanas pārliecinieties, ka tīrīšanas paliktnis ir droši uzstādīts savā vietā.

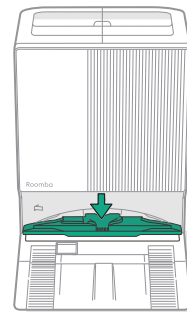


Ūdens tvertņu mazgāšana


- 1 Pēc rullīša mopa mazgāšanas cikla nekavējoties izņemiet un iztīriet netīrā ūdens tvertni, lai novērstu smaku un pelējuma rašanos.

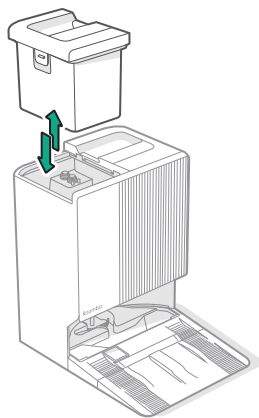

- 2 Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

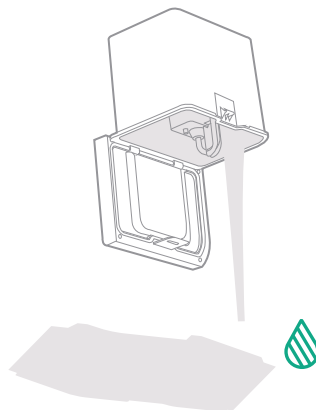


- 3 Izskalojiet abas tvertnes ar istabas temperatūras ūdeni. Lai noņemtu noturīgus netīrumus, var izmantot maigas ziepes un sūkli.

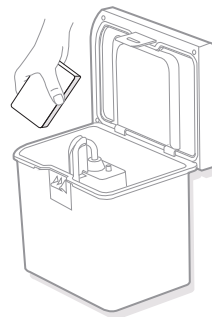


Svarīgi: Pludīņi tīrā ūdens tvertnē un netīrā ūdens tvertnē ir kustīgas daļas. Esiet uzmanīgi, tos tīrot, lai nesabojātu to darbību.

Ūdens tvertņu mazgāšana

4 Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar ūdeni.

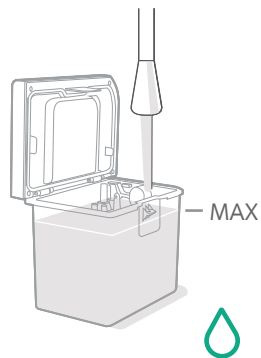

5 Ievietojiet abas tvertnes atpakal dokstacijā.

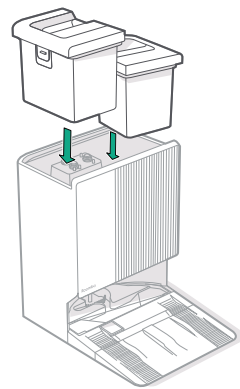


Svarīgi: Nelieciet tvertnes trauku mazgājamajā mašīnā. Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārbaudiet, ka tvertnes fiksatori ir droši aizvērti.

Nomainiet tīrīšanas šķīdumu

Ņemiet dokstacijas paneli un novietojiet to uz stabilas virsmas.

Kā parādīts attēlā, izņemiet un izmetiet tukšo tīrīšanas šķīduma iepakojumu, pēc tam paņemiet jaunu tīrīšanas šķīduma iepakojumu un uzstādiet to norādītajā vietā. Bīdīt tīrīšanas šķīduma iepakojumu uz iekšu, līdz tas ir pareizi uzstādīts.

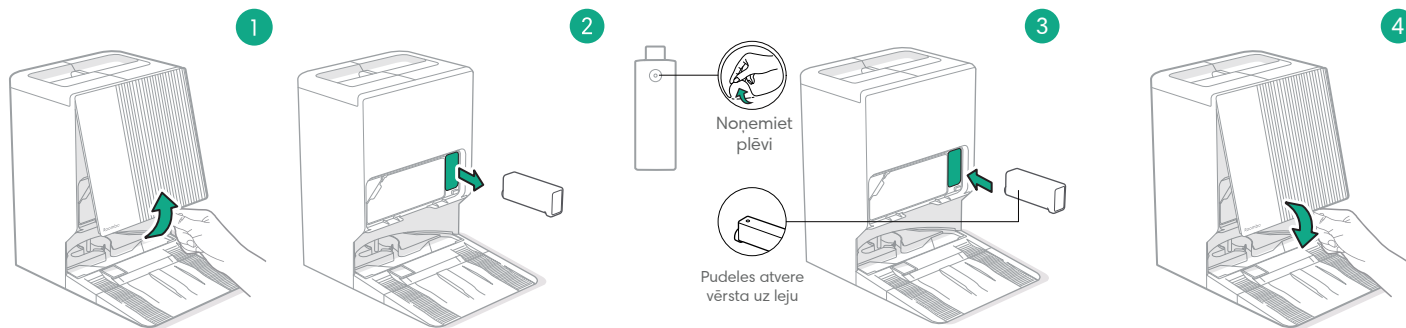


- Svarīgi:**
1. Nelietojiet neoficiālu tīrīšanas šķīdumu vai citus tīrīšanas līdzekļus, jo tas var sabojāt ierīci.
 2. Robots automātiski dozē tīrīšanas šķīdumu. Nepievienojiet tīrīšanas šķīdumu manuāli tīrā ūdens tvertnei.
 3. Kad tīrīšanas šķīdums dokstacijā beidzas, nekavējoties nomainiet to ar norādīto tīrīšanas šķīdumu, lai uzturētu tīrīšanas veikspēju.

Nomainiet netīrumu savākšanas maisu

Kad netīrumu savākšanas maiss ir jānomaina, atveriet dokstacijas paneli, pavelciet netīrumu savākšanas maisa rokturi, lai izņemtu maisu, un izmetiet to. Ievietojiet jaunu netīrumu savākšanas maisu un iebīdiet rokturi atverē, pārliecinoties, ka tas ir pareizi uzstādīts. Salāgojiet fiksatorus un pievienojiet atpakaļ dokstacijas paneli. Kad tas būs droši nostiprināts vietā, jūs dzirdēsiet klikšķi.

MLV

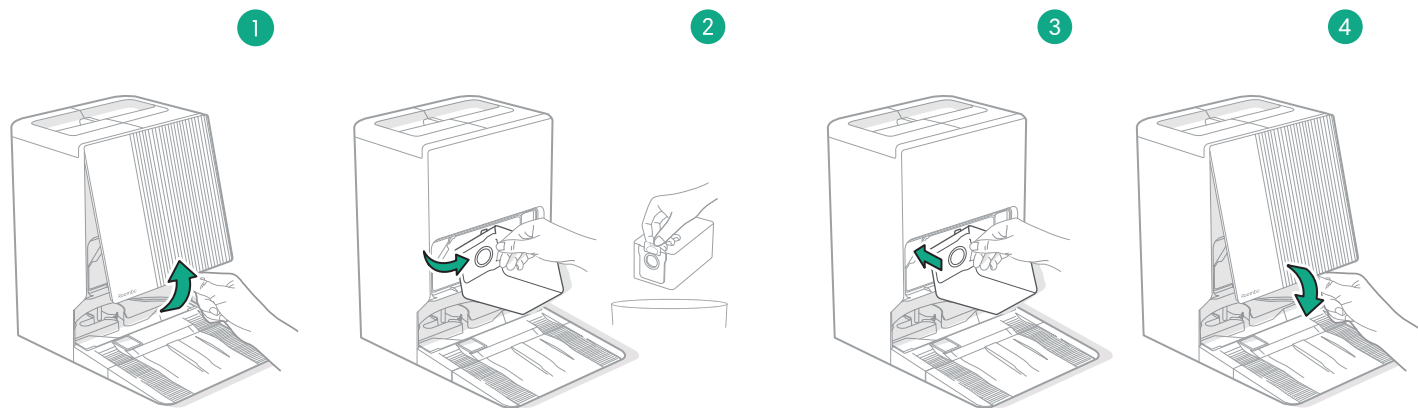

Problēmu novēršana

Kļūdu indikatori	Risinājumi
Nevar ieslēgt	Zems akumulatora uzlādes līmenis. Lūdzu, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet.
Nevar sākt: zems akumulatora līmenis	Lūdzu, ļaujiet robotam pietiekami uzlādēt akumulatoru un mēģiniet vēlreiz.
Nevarēja sasniegt savu dokstaciju	Pārļiecinieties, ka ceļš ir brīvs, lai robots varētu atgriezties savā dokstacijā. Pārbaudiet, vai dokstacija ir pievienota strāvai un atrodas tās sākotnējā vietā.
Neparasts trokšnis tīrīšanas laikā	Galvenajā birstē, sānu birstē, kreisajā/labajā ritenī vai rullīša mopā var būt iekērušies svešķermeņi. Izslēdziet robotu un iztīriet to.
Samazināta tīrīšanas veikspēja vai netīrums izbiršana	Putekļu tvertne ir pilna. Iztīriet to. Galvenajā birstē ir sapinušies svešķermeņi. Iztīriet to.
Robots bezsaistē	Vājš Wi-Fi signāls. Pārļiecinieties, ka robots atrodas laba Wi-Fi pārklājuma zonā. Neparasts Wi-Fi savienojums. Atiestatiet Wi-Fi un lejupielādējiet jaunāko lietotni, pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu vēlreiz.
Nevar uzlādēt	Pārļiecinieties, ka ap dokstaciju ir pietiekami daudz vietas un ka uz dokstācijas uzlādes kontaktiem nav putekļu un šķēršļu. Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema (zem 0 °C) vai pārāk augsta (virs 40 °C).

Kļūdu indikatori	Risinājumi
Nevar izveidot savienojumu ar lietotni	Pārļiecinieties, ka gan dokstacija, gan robots atrodas Wi-Fi pārklājuma zonā ar spēcīgu signālu. Pirms atkārtotas savienošanas pāri atiestatiet Wi-Fi, kā norādīts rokasgrāmatā.
Nevar izmazgāt mopu	Dokstācijas tīrā ūdens tvertne nav ūdens. Lūdzu, piepildiet ar tīru ūdeni. Tīrā ūdens izplūdes atvere ir bloķēta. Likvidējiet nosprostojumu. Stacijas tīrīšanas paliktnis ir pilns. Lūdzu, iztīriet paliktni. Tīrīšanas paliktnis nav uzstādīts. Uzstādiet to. Netīrā ūdens tvertne ir pilna. Iztukšojiet to.
Galvenā birste ir iestrēgusi	Izņemiet šķēršļus vai sapinušās šķiedras no birstes, lai tā varētu brīvi griezties
Galvenā birste sapinušies. Iztīriet un turpiniet	Galvenajā birstē ir sapinušies svešķermeņi. Iztīriet un restartējiet uzdevumu.

Problēmu novēršana

Kļūdu indikatori	Risinājumi
Sānu birste ir iestrēgusi	Izņemiet sapinušās šķiedras un netīrumus no sānu birstes, lai tā varētu brīvi griezties.
Kreisais ritenis iestrēdzis/Labais ritenis iestrēdzis	Vairākas reizes nospiediet kreiso/labo riteni uz augšu un uz leju, pēc tam pagrieziet to, lai atbrīvotu iesprūdušos grūzus. Tam vajadzētu brīvi griezties.
Notīriet krituma sensorus	Notīriet apakšējos krituma sensorus ar mikstu, sausu drānu, lai kāpnes varētu tikt precīzi uztvertas. Novietojiet robotu uz grīdas un nospiediet sākšanas pogu, lai atsāktu tīrīšanu.
Navigācijas un šķēršļu izvairīšanās modulis ir bloķēts, lūdzu, noslaukiet un turpiniet	1. Navigācijas un šķēršļu izvairīšanās modulis ir bloķēts. Lūdzu, novāciet aizsprostojumu vai svešķermeni. 2. Ja tīrīšana nav nepieciešama, lūdzu, pārvietojiet robotu uz jaunu vietu un restartējiet to.
Robots ir iestrēdzis	Pārvietojiet to uz atvērtu vietu un nospiediet barošanas pogu, lai atsāktu. Novāciet šķēršļus un atveriet durvis.
Nevar sākt: iestrēdzis aizliegtajā zonā	Pārvietojiet robotu ārpus aizliegtās zonas, lai tas varētu sākt jauno uzdevumu.
Nevar sākt: konstatētas kāpnes vai kritums	Lūdzu, pārvietojiet robotu uz jaunu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kļūdu indikatori	Risinājumi
Robots ir pacelts	Robots ir konstatējis, ka ir pacelts gaisā. Lūdzu, pārvietojiet to uz jaunu vietu un sāciet vēlreiz.
Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai veiktu tīrīšanu.	Novietojiet robotu tā dokstacijā un ļaujiet tam pietiekami uzlādēties. Akumulatora statusu varat pārbaudīt šeit, cilnē Roboti.
Tīrīšanas paliktnis ir pilns. Lūdzu, pārbaudiet netīrā ūdens cauruli un pārliecinieties, ka netīrā ūdens tvertne ir pareizi uzstādīta	Vispirms pārbaudiet un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, pārliecinoties, ka tā ir pareizi uzstādīta vietā. Pēc tam iztīriet matus un citus aizsprostojumus no dokstacijas tīrīšanas filtra un sūkšanas atveres.

Robota specifikācijas

Robota sensoru saraksts

Nosaukums	Daudzums	Funkcija	Noteikšanas diapazons / Darbības attālums
Navigācijas un šķēršļu izvairšanās modulis	× 1	Lokalizācija, navigācija & izvairīšanās no šķēršļiem	0,15–8 m
IMU žiroskops	× 1	Kustības vadība	/
Akselerometrs	× 1	Ātruma vadība	/
Sānu vienas līnijas lāzera malas sensors	× 1	Malu tīrīšana	≤ 1,5 cm
Ultraskaņas paklāju noteikšanas sensors	× 1	Paklāja atpazīšana	/
Priekšējā bufera sensors	× 2	Aizsardzība pret sadursmēm	≤ 10 cm
TOF grīdas noteikšanas sensors	× 1	Krituma noteikšana	0,01–0,2 m
Infrasarkanais grīdas noteikšanas sensors	× 2	Krituma noteikšana	≤ 1 cm
Mopa turētāja klātbūtnes Holla sensors	× 1	Nosaka, vai mopa paliktņa turētājs ir savā vietā, vai turētāja pacelšanas statusu	≤ 1 cm
Putekļu tvertnes noteikšanas Holla sensors	× 1	Nosaka, vai putekļu tvertne ir uzstādīta	3 cm ± 0,5 cm
Aizmugurējais atgriešanās infrasarkanais sensors	× 1	Atgriešanās dokā un savienošana pāri	3–4 m
Netīrā ūdens tvertnes noteikšanas Holla sensors	× 1	Nosaka, vai netīrā ūdens tvertne ir ievietota	≤ 1 cm
Netīrā ūdens tvertnes pilnuma noteikšanas Holla sensors	× 1	Nosaka, vai netīrā ūdens tvertne ir pilna	≤ 1,2 cm

Dokstacijas sensoru saraksts

Nosaukums	Daudzums	Funkcija	Noteikšanas diapazons / Darbības attālums
Tīrā ūdens tvertnes noteikšanas Holla sensors	× 1	Nosaka, vai tīrā ūdens tvertne ir uzstādīta vai tukša	< 1,8 cm
Netīrā ūdens tvertnes noteikšanas Holla sensors	× 1	Nosaka, vai netīrā ūdens tvertne ir ievietota vai pilna	< 1,8 cm
Netīrumu savākšanas maisa esamības Holla sensors	× 1	Nosaka, vai ir uzstādīts netīrumu savākšanas maiss	≤ 1 cm
Tīrīšanas paliktņa pilnuma Holla sensors	× 1	Nosaka, vai tīrīšanas paliktņis ir pilns	≥ 4 0ml
Tīrīšanas paliktņa klātbūtnes Holla sensors	× 1	Nosaka, vai ir uzstādīts tīrīšanas paliktņis	≤ 6mm
Dokstacijas IR sensora raidītāja un uztvērēja sensori	× 1	Dokēšana un līdzināšana	3–4 m
Tīrīšanas šķidruma trūkuma noteikšana	× 1	Nosaka, vai cauruļvadā ir tīrīšanas šķidums	/

Robota specifikācijas

Robots

Izmēri	356 × 360 × 99,8 mm
Akumulatora ietilpība	Nominālā ietilpība: 4400 mAh Nominālā ietilpība: 5000 mAh
Neto svars	5,4 kg

Pašattīrošā dokstacija

Stacijas izmēri	P 350 × Dz 499 × A 475 mm
Stacijas neto svars	8,1 kg

Tehniskais atbalsts

Vai nepieciešama papildu palīdzība? Mēs labprāt palīdzēsim.

Lejupielādējiet lietotni Roomba® Home vai apmeklējiet vietni global.irobot.com, lai saņemtu atbalstu saistībā ar produktu. Varat arī sazināties ar vietējo servisa centru. Ja atrodaties ASV vai Kanādā un jums nepieciešama papildu palīdzība, zvaniet ASV klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni (877) 855-8593.

iRobot® ASV klientu apkalpošanas centra darba laiks

Pirmdien–piekdien: 9.00–21.00 (EST)

Sestdien–svētdien: 9.00–18.00 (EST)

Drošības informācija

Skatiet šī produkta komplektācijā iekļauto drošības rokasgrāmatu vai apmeklējiet vietni global.irobot.com, lai iegūtu papildinformāciju.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Visas tiesības aizsargātas. iRobot, Roomba un PerfectEdge ir uzņēmuma iRobot Corporation reģistrētas preču zīmes. AutoEmpty, AutoWash, StayClean un PrecisionVision ir uzņēmuma iRobot Corporation preču zīmes. Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes. Apple un App Store ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Google Play ir uzņēmuma Google LLC preču zīme.