

Bruks- og monte- ringsanvisning



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

NO

ORIGINAL BRUKSANVISNING


LIEBHERR

Innhold

1	Generelle sikkerhetsinstruksjoner.....	3		PowerCool	30
1.1	Tiltentkt bruk.....	3		SuperFrost.....	30
1.2	Brukergruppe.....	3		PartyMode	31
1.3	Advarsler - Farer for brukeren.....	3		HolidayMode.....	31
1.4	Feil, skader og reparasjoner.....	4		SabbathMode.....	32
1.5	Avhendingsinstruksjoner.....	4		E-Saver	32
1.6	Samsvar.....	4		CleaningMode.....	33
1.7	Klimaklasser.....	4		Inntastingssperre.....	33
1.8	SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen.....	4		Påminnelse.....	33
1.9	EPREL-database.....	4		Temperaturenhet.....	34
1.10	Open-Source-lisenser.....	4		Displaylysstyrke.....	34
1.11	Reservedeler.....	5		WLAN.....	34
1.12	Advarselsnivåer.....	5		Apparatinformasjon.....	35
2	Oversikt over enheten.....	5		Programvare.....	35
2.1	Leveringsomfanget.....	5		Start avrimingssyklusen.....	36
2.2	Oversikt over apparater og utstyr.....	5		Døralarm.....	36
2.3	SmartDevice.....	5		Demomodus.....	36
3	Oppstilling og tilkobling.....	6		Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene.....	37
3.1	Oppstillingsbetingelser.....	6	8.3	Meldinger.....	37
3.2	Apparatdimensjoner.....	6	8.3.1	Oversikt over varslar.....	37
3.3	Nisjemål.....	7	8.3.2	Avslutte varslar.....	38
3.4	Møbelfrontvektar.....	7	8.3.3	Oversikt over påminnelser.....	38
3.5	Transportere apparatet.....	7	8.3.4	Avslutte påminnelser.....	39
3.6	Pakk ut enheten.....	7	9	Utrustning.....	39
3.7	Fjern transportsikringen.....	8	9.1	Dørhylle.....	39
3.8	Forklaring av symbolene som brukes.....	8	9.2	Oppstillingsplasser.....	40
3.9	Hengsle om dørene.....	9	9.3	Skuffer.....	41
3.10	Sette opp flere apparater.....	10	9.4	Lukk EasyFresh-skuff.....	41
3.11	Montering i nisjen.....	10	9.5	Glassplater.....	42
3.12	Installere apparatet i en 30"-nisje.....	19	9.6	VarioSpace.....	42
3.13	Begrense dørråpningsvinkelen.....	22	9.7	Flaskeholder.....	42
3.14	Møbelfronter.....	22	10	Vedlikehold.....	42
3.15	Etter installasjon.....	23	10.1	FreshAir-aktivkullfilter.....	42
3.16	Koble apparatet til strømforsyningen.....	23	10.2	Fjerne/sette inn flaskeholder.....	43
3.17	Kassere emballasjen.....	24	10.3	Demontere/montere uttrekkssystemer.....	43
4	Touch-displayets funksjonalitet.....	24	10.4	Lukk EasyFresh-skuff.....	43
4.1	Navigasjon og symbolforklaring.....	24	10.5	Avriming av apparat.....	44
4.2	Menyer.....	25	10.6	Rengjøre apparatet.....	44
4.3	Dvalemodus.....	25	11	Kundehjelp.....	45
5	Oppstart.....	25	11.1	Tekniske data.....	45
5.1	Slå på apparatet (første oppstart).....	25	11.2	Driftsstøy.....	45
6	Lagring.....	26	11.3	Teknisk feil.....	45
6.1	Informasjon om lagring.....	26	11.4	Kundeservice.....	47
6.2	Kjøledel.....	26	11.5	Typeskilt.....	47
6.3	EasyFresh	26			
6.4	Frysedel.....	26			
6.5	Oppbevaringstider.....	27			
7	Spare energi.....	27			
8	Betjening.....	27			
8.1	Betjenings- og visningselementer.....	27			
8.1.1	Status-visning.....	27			
8.1.2	Displaysymboler.....	27			
8.2	Apparatfunksjoner.....	28			
8.2.1	Merknader til apparatets funksjoner.....	28			
	Slå apparatet av og på.....	28			
					
	Slå av og på temperatursone.....	28			
	Temperatur.....	28			
	D-Value.....	29			
	SuperCool.....	29			

12	Sette ut av drift.....	47
13	Kassering.....	47
13.1	Forberede apparatet for avhending.....	47
13.2	Miljøvennlig avhending av apparatet.....	47

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forberede oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

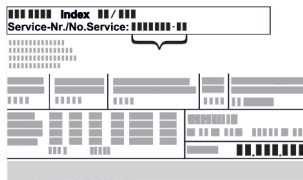Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	Ytterligere informasjon på Internett Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret finner du på typeskiltet:  <i>Fig. Eksempelfremstilling</i>
	Undersøk apparatet Kontroller alle deler med hensyn til transportkader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	Avvik Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsanvisninger er merket med en ▷.
	Videor Videor for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brukerinformasjonen gjelder for følgende apparater:

ICN..	76..
-------	------

Merk

Hvis det er en N i apparatbetegnelsen, er det et NoFrost-apparat.

1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Ta godt vare på denne brukerinformasjonen slik at du til enhver tid har tilgang til den.

Hvis du gir apparatet videre, må du gi denne brukerinformasjonen videre til neste eier.

For å bruke apparatet forskriftsmessig og trygt, må du lese denne brukerinformasjonen før installasjon og bruk. Følg alltid instruksjonene, sikkerhetsanvisningene og advarslene som finnes der. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en sikker og feilfri måte.

1.1 Tiltentkt bruk

- Dette apparatet er ment for bruk i husholdningen og i lignende bruksområder, som f. eks.:
 - personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsområder
 - innen landbruk og av gjester på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
 - bed and breakfast-hoteller
 - i catering og lignende engrosanvendelser
- Ytterligere bruksområder:
 - Alle annen bruk er ikke tillatt.

1.2 Brukergruppe

- Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskaper, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Barn må være under tilsyn for å sørge for at de ikke leker med apparatet.
- Barn mellom 3 og 8 år kan legge inn og ta ut av kjøle-/fryseskapet.

1.3 Advarsler - Farer for brukeren

- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i apparatet eller i installasjonene fri for hindringer.
- ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde avrimingsprosessen.
- ADVARSEL: Ikke skad kuldemiddelkretsen.
- ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater i kjøle-/fryseskapet som ikke er i samsvar med den konstruksjonen som er anbefalt av produsenten.
- ADVARSEL: Når du installerer apparatet, må du forsikre deg om at strømledningen ikke er klempt eller skadet.
- ADVARSEL: Ikke plasser strømuttak eller nettdeler på baksiden av apparatet.

Når apparatet er installert, må det fortsatt være mulig å koble apparatet fra strømmettet.

- Tilgjengelig stikkontakt (over, under eller ved siden av apparatet)
- Utløsning av sikringen i bygningsinstallasjonen i samsvar med bygningsforskriftene.



ADVARSEL: Brannfare/brannfarlige stoffer. Symbolet befinner seg på kompressoren og kan også være på andre steder på apparatet. Dette indikerer faren for brannfarlige materialer. Ikke fjern klistremerket.

- Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet som apparatet er plassert i, være. I for små rom kan det ved lekkasje oppstå en brennbar blanding av


Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- gass og luft. I oppstillingsrommet per 8 g kuldemiddel minst være 1 m³ stort. Du finner informasjon om kuldemiddelet på typeskiltet inne i apparatet.
- Flater som kan komme i kontakt med næringsmidler og tilgjengelige avløpssystemer, må rengjøres regelmessig.
- Pakk inn rått kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Hvis kjøle-/fryseskapet er tomt i lang tid, må du slå av apparatet, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren stå åpen for å unngå muggdannelse.
- Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjølevarer. Bruk f. eks. hansker for å beskytte deg.
- Drikk eller beholdere som inneholder alkohol må oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Åpne døren kun i korte perioder. På denne måten hindrer du at temperaturen i apparatet stiger.
- Ikke grip inn mellom døren og apparatet når du åpner og lukker. Fingrene kan komme i klem.
- Ikke plasser gjenstander foran på den nederste glassplaten for å sikre at døren til apparatet lukkes ordentlig. (se 6.2 Kjøledel) (se 9.1 Dørhylle)
- ADVARSEL: Dette apparatet må festes i samsvar med bruksanvisningen for å utelukke farer på grunn av utilstrekkelig stabilitet.
- Følg instruksjonene for installasjon, festing, nødvendige dimensjoner og tilkoblinger. (se 3 Oppstilling og tilkobling)

1.4 Feil, skader og reparasjoner

- Strømtilkobling med kald apparatplugg: Hvis nettilkoblingsledningen til dette apparatet blir skadet, må den erstattes av en spesiell tilkoblingsledning, som du kan få hos produsenten eller dens kundeservice. Byttet kan gjøres av kunden.
- Reparasjoner og inngrep på apparatet skal kun gjennomføres av kundeservicen eller annet utdannet fagpersonell.
- Ved feil eller problemer med apparatet må du trekke ut strømpluggen eller slå av sikringen. Når du trekker i strømpluggen, må du alltid ta tak i pluggen. Ikke trekk i kabelen.

1.5 Avhendingsinstruksjoner

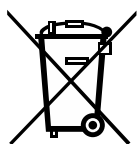

Søppeldunken med kryss gjennom indikerer at apparatet ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall og må samles inn separat. Den inneholder resirkulerbare materialer og kan ev. gjenbrukes.



Symbolet kan stå på kompressoren. Det gjelder oljen i kompressoren og henviser til følgende fare: **Kan være dødelig ved svelging og hvis den kommer i luftveiene.** Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ingen fare ved normal drift.



Dette eller et lignende klistremerke kan være plassert på baksiden av apparatet. Det indikerer at det er vakuumisolasjonspaneler (VIP) eller perlittpaneler i døren og/eller huset. Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ikke fjern klistremerket.

- Avhending av brukte apparater må derfor utføres på en fagmessig og korrekt måte, iht. lokale forskrifter og lover. Ved borttransport av det gamle skapet må man unngå å skade kjølekretsen, slik at kuldemiddelet (oppgitt på typeskiltet) og oljen ikke slipper ut ukontrollert.

- Vær oppmerksom på at sletting av ev. eksisterende personopplysninger er kundens ansvar.
- For Tyskland: På de lokale resirkulerings-/gjenvinningsstedene kan apparatet avhendes gratis via oppsamlingsbeholderne i klasse 1. Hvis du kjøper et nytt kjøle- / fryseskap og et salgsareal > 400 m², vil det gamle apparatet også bli tatt tilbake gratis via forhandleren.
- EU: Vennligst sjekk med dine lokale myndigheter om avhendingsalternativene for gamle apparater.

1.6 Samsvar

Kjølemiddelkretsen er kontrollert for tetthet. I monterings- tilstand er apparatet i samsvar med relevante sikkerhetsbestemmelser og tilhørende direktiver.

For EU-markedet: Apparatet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

For GB-markedet: Apparatet tilsvarer Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: www.Liebherr.com

1.7 Klimaklasser

Apparatet er, avhengig av klimaklassen, konstruert for bruk i begrensede omgivelsestemperaturer. Klimaklassen som gjelder for ditt apparat, er angitt på typeskiltet.

Merk

- For å sikre feilfri drift må du overholde de angitte omgivelsestemperaturene.

Klimaklasse	omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.8 SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen

- Du kan sjekke om apparatet ditt inneholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen ved å bruke følgende lenke: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 EPREL-database

- Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energiforbruksmerking og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende lenke <https://eprel.ec.europa.eu/> kommer du til produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellnavnet. Du finner modellnavnet på typeskiltet.

1.10 Open-Source-lisenser

- Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Reservedeler

- Tilgjengeligheten av reservedeler for funksjonsdeler og deler av utstyret som kan lagres er 15 år.

1.12 Advarselsnivåer

 FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som fører til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til lette eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
OBS	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til materielle skader hvis den ikke unngås.
Merknad	Kjennetegner nyttige merknader og tips.

2 Oversikt over enheten

2.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 11.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servicebrosjyre

2.2 Oversikt over apparater og utstyr

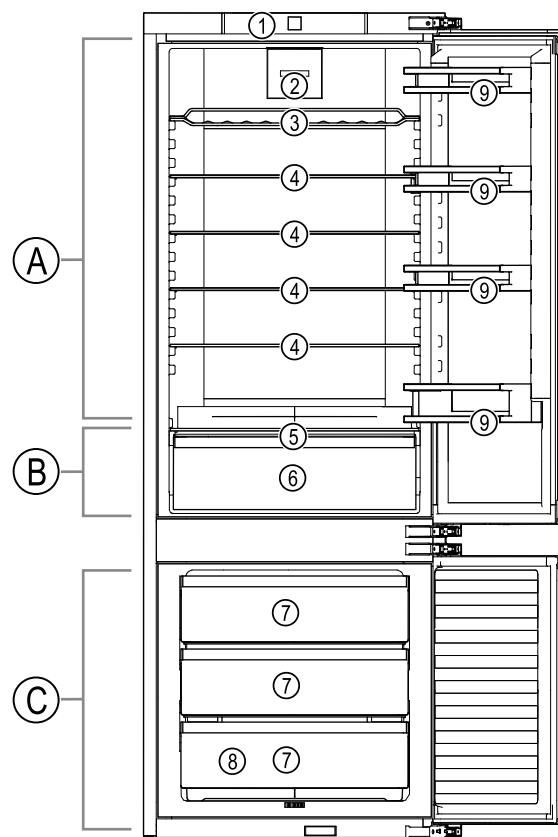


Fig. 1 Eksempelfremstilling

Temperaturområde

- (A) Kjøledel (C) Frysedel
(B) EasyFresh

Utrustning

- (1) Betjeningslementer (6) EasyFresh-skuff
(2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter (7) Skuff
(3) Bølgehylle (8) Typeskilt
(4) Oppstillingsplass (9) Dørhylle
(5) Lokk EasyFresh-skuff

2.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverksløsningen for din kjøle/fryserkombinasjon.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat forberedt for SmartDevice: Ditt apparat er forberedt for bruk med SmartDeviceBox. Du må først anskaffe og installere SmartDeviceBox. For å kunne koble ditt apparat til WLAN, må du laste ned appen SmartDevice.

Mer informasjon om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Anskaff SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shop: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Oppstilling og tilkobling

Laste ned Smart-Device-appen:



Etter installasjon og konfigurering av SmartDevice-appen kan du integrere apparatet ved hjelp av SmartDevice-appen og WLAN-apparatfunksjonen (se WLAN) i WLAN-nettverket.

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.

3 Oppstilling og tilkobling

3.1 Oppstillingsbetingelser

Installasjonsforholdene er avgjørende for å sikre at du kan betjene apparatet trygt, effektivt og problemfritt.

- Vær oppmerksom på alle sikkerhetsinstruksjoner.
- Kontroller oppstillingsstedet og posisjonen i rommet.



ADVARSEL

Brannfare ved feil oppstilling!

Hvis en strømlledning eller et støpsel berører baksiden av apparatet, kan vibrasjoner fra apparatet skade strømlledningen eller støpselet og forårsake kortslutning.

- ▶ Ved oppstilling av apparatet, pass på at ingen nettkabler klemmes under apparatet.
- ▶ Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler.
- ▶ Ingen apparater må kobles til stikkontakter i området på baksiden av apparatet.
- ▶ Det er **ikke** tillatt å plassere og bruke multistikkontakter eller skjotekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.



ADVARSEL

Brannfare på grunn av fuktighet!

Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning.

- ▶ Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut.



ADVARSEL

Fare for brann på grunn av utslipp av kuldemiddel og olje! Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbar. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Ikke skad rørledningene til kuldemiddelkretsens og kompressoren.

3.1.1 Oppstillingssted

- Apparatet skal utelukkende settes opp og brukes i lukkede rom.
- Bruk bare apparatet når det er installert.

- Hvis apparatet plasseres i en svært fuktig omgivelse, kan det danne seg kondensvann på utsiden av apparatet. Sørg alltid for god lufting på oppstillingsstedet.
- Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet som apparatet er plassert i, være. I for små rom kan det ved lekkasje oppstå en brennbar blanding av gass og luft. I oppstillingsrommet per 8 g kuldemiddel minst være 1 m³ stort. Du finner informasjon om kuldemiddelet på typeskiltet inne i apparatet.
- Underlaget må være vannrett og jevnt.

3.1.2 Posisjon i rommet

- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Du kan installere enheten rett ved siden av en stekeovn.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Apparatet må kun bygges inn i stabile møbler.
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt.

3.2 Apparatdimensjoner

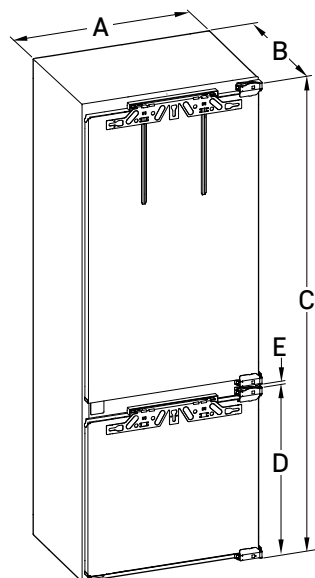


Fig. 2

IC(B)N..(i) 76..3	
A (mm)	709
B (mm)	546
C (mm)	1938
D (mm)	695
E (mm)	15

3.3 Nisjemål

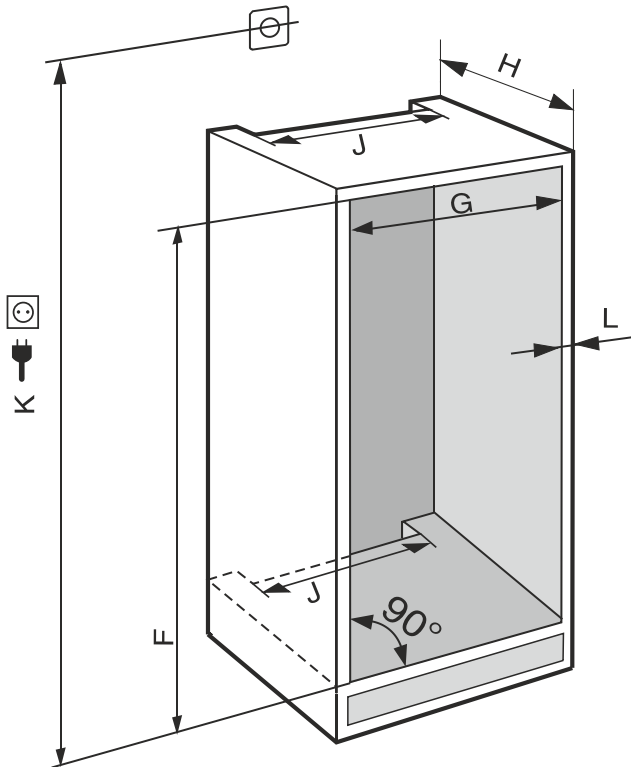


Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

Vær oppmerksom på følgende informasjon for apparater med fast vanntilkobling:

- Vanntilkobling
- Koble apparatet til vannforsyningen

ICN(S)..76.. / IC(B)N(S)..(i) 76..	
F (mm)	1940 til 1950
G (mm)	710 til 720
H (mm)	min. 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Det deklarerte energiforbruket ble beregnet ved en kjøkkeninnredningsdybde på 560 mm.

- Kontrollere veggtykkelsen på nabomøblene: Den må være min. 16 mm.
- Apparatet må kun bygges inn i stabile, fastmonterte kjøkkenmøbler. Sikre møbelet mot å velte.
- Posisjoner kjøkkenmøbelet med et vater og en ansetsvinkel, og juster med underlag etter behov.
- Sikre at bunnen og sideveggene i møbelet står i rett vinkel til hverandre.

3.3.1 Ventilasjonskrav

PASS PÅ

Tildekkede lufteåpninger!

Skader. Apparatet kan overopphetes, noe som kan redusere levetiden til forskjellige deler av apparatet og føre til funksjonsbegrensninger.

- Sørg for god utlufting til enhver tid.
- Lufteåpningene hhv. -gitrene i apparatkabinettet og kjøkkenmøbelet (innbyggingsapparat) må aldri tildekkes.
- Ventilasjonsåpningen må aldri tildekkes.

Overhold alltid avstandene til andre objekter for å sikre ventilasjon

- Dybden på ventilasjonskanalen på bakveggen til møbelet må være minst 38 mm.
- Ventilasjonen i møbelsokkelen og mot møbelrammen på oversiden krever et tverrsnitt på minst 200 cm².
- Grunnleggende prinsipper: Jo mer luft det er rundt enheten, desto mer energisparende arbeider den.

Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for drift av apparatet. Ventilasjonsgitrene fra fabrikk sikrer et effektivt ventilasjonstverrsnitt på apparatet på 200 cm². Hvis du bytter ut ventilasjonsgitrene med et deksel, må dette ha minst et ventilasjonstverrsnitt som er minst like stort som eller større enn på ventilasjonsgitteret fra produsenten.

3.4 Møbelfrontveker

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av for tung møbelfront!

Hvis møbelfronten er for tung, kan hengslene bli skadet og funksjonen kan bli svekket.

- Før du monterer møbelfronten, må du kontrollere den tillatte vekten på møbelfronten og ikke overskride den.

Nisjehøyde (mm)	Maksimal vekt på møbelfronten (kg)	
	Dør kjøledel	Dør fryseseksjon
1940	21	16

Kombinasjoner 700 mm bredde

3.5 Transportere apparatet

3.5.1 Transportere apparatet for første oppstart

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Apparatet er pakket.
- ☐ Apparatet står oppreist.
- Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.
- Pakke ut apparatet. (se 3.6 Pakk ut enheten)

3.5.2 Transportere apparatet etter første oppstart

Følg instruksjonene nedenfor hvis du vil transportere eller flytte apparatet igjen etter første oppstart.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Apparatet er tømt.
- ☐ Apparatet står oppreist.
- ☐ Apparat med dør(er): Døren er sikret mot utilsiktet åpning.
- ☐ Apparat med uttrekksskuff: Uttrekksskuffen er sikret mot utilsiktet åpning.
- ☐ Apparatet er demontert.
- Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.

3.6 Pakk ut enheten

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av at apparatet flyttes!

Hvis du flytter apparatet på gulvet uten beskyttelse, kan apparatet skade gulvet.

- Dekk gulvet tilstrekkelig før du fjerner emballasjen fra apparatet.

Oppstilling og tilkobling

- Kontroller apparatet og emballasjen: Hvis det er mistanke om transportskader, kontakt leverandøren før tilkobling.

PASS PÅ


Materiell skade på grunn av spisse eller skarpe gjenstander! Hvis du bruker spisse eller skarpe gjenstander når du fjerner emballasjematerialet, kan du skade apparatet.

- Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne emballasjematerialet.

- Fjern emballasjematerialet.

3.7 Fjern transportsikringen

- Trekk av transportsikringen på apparatdøren.

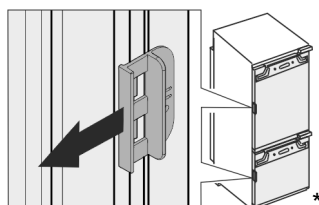

3.8 Forklaring av symbolene som brukes

	Det er fare for personskader under dette handlingstrinnet! Overhold sikkerhetsanvisningene!
	Anvisningen gjelder for flere modeller. Utfør bare dette trinnet hvis det gjelder for apparatet ditt.
	For montering, vær oppmerksom på den detaljerte beskrivelsen i tekstdelen av anvisningen.
	Seksjonen gjelder enten for et apparat med en dør eller et apparat med to dører.
	Velg mellom alternativene: Apparat med dørstopper til høyre eller apparat med dørhengsling til venstre.
	Nødvendige monteringsstrinn ved IceMaker og / eller InfinitySpring.
	Bare løsne skruene eller stram dem litt.
	Trekk fast skruene.
	Kontroller om følgende trinn er nødvendig for modellen din.

	Kontroller riktig montering / feste av komponentene som brukes.
	Mål den angitte dimensjonen og korreger om nødvendig.
	Verktøy for montering: Meterstokk
	Verktøy for montering: Batteridreven skrutrekker og innsats
	Det anbefales å bruke lang bitsinnsats for å få bedre tilgang til skruene.
	Verktøy for montering: Vater
	Verktøy for montering: Gaffelnøkkel med NB 7 og NB 10
	Det kreves to personer for dette arbeidstrinnet.
	Arbeidstrinnet finner sted på det markerte stedet på apparatet.
	Monteringshjelpemidler: Bindetråd
	Monteringshjelpemidler: Vinkelmål
	Monteringshjelpemidler: Skrutrekker
	Monteringshjelpemidler: Saks
	Monteringshjelpemidler: Markør, kan vaskes av

	Tilbehørspakke: Fjerne komponenter
	Avhend komponenter som ikke lenger er nødvendige på riktig måte.

3.9 Hengsle om dørene

Verktøy



Fig. 4

PASS PÅ

Strømførende deler!

Skade på elektriske komponenter.

► Trekk ut strømpluggen før du utfører døranslagbytte.

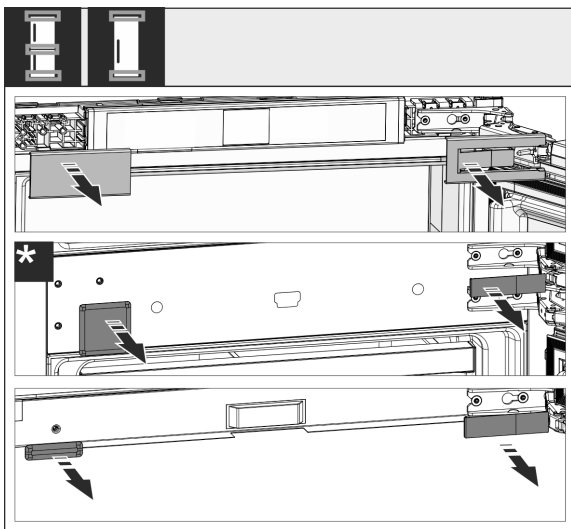


Fig. 5

► Ta av dekkplatene.

Merk

Vær oppmerksom på å ikke ripe opp overflaten når du tar av dekslene.

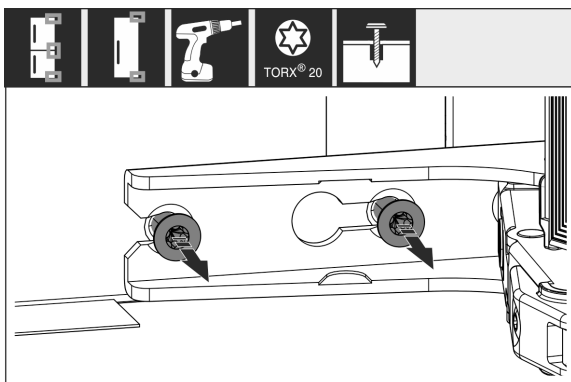


Fig. 6

► Løsne skruene ved **alle** hengslene, ikke skru dem ut.

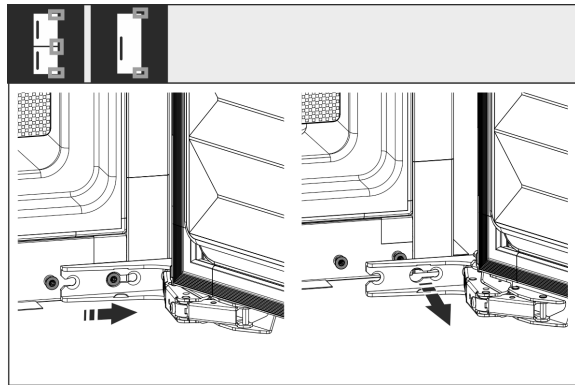


Fig. 7

► Ta døren av Skyv døren fremover og skyv den deretter utover, løft den av og still den til side.

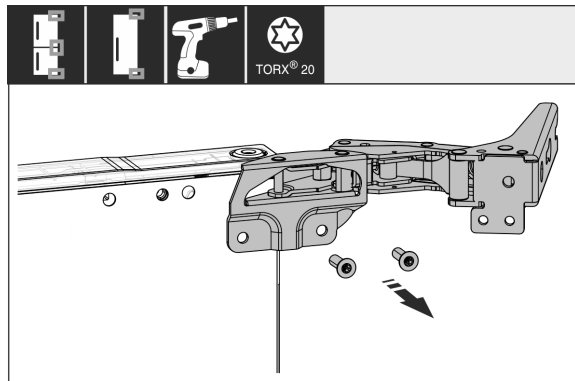


Fig. 8

► Skru av alle hengsler og legg dem til side med skruene.

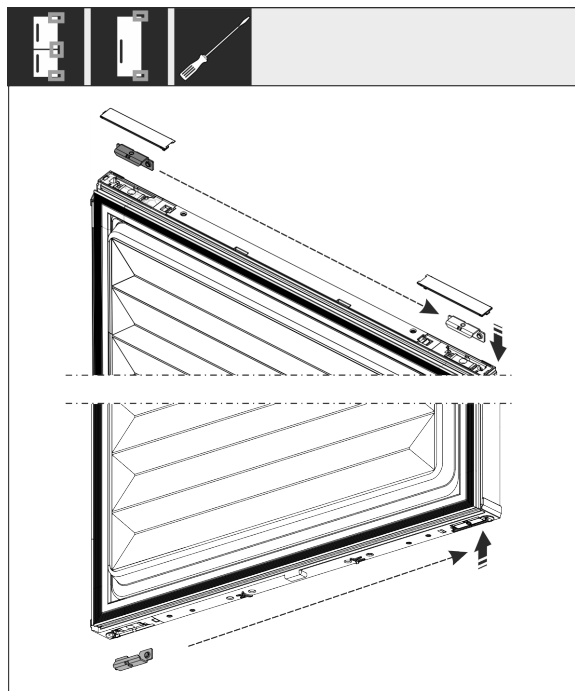


Fig. 9

► Løsne vinkel oppe og nede ut fra døren og flytt den. Vinkelen må flyttes for forskruing av hengslene.

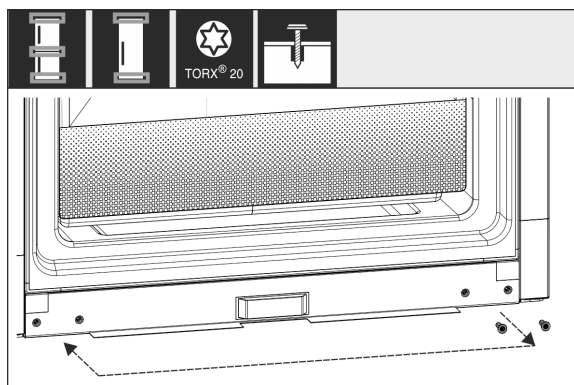


Fig. 10

- Flytt skruene for hengselfestet. Ikke skru fast etter flyttingen, hengslene må festes på senere.

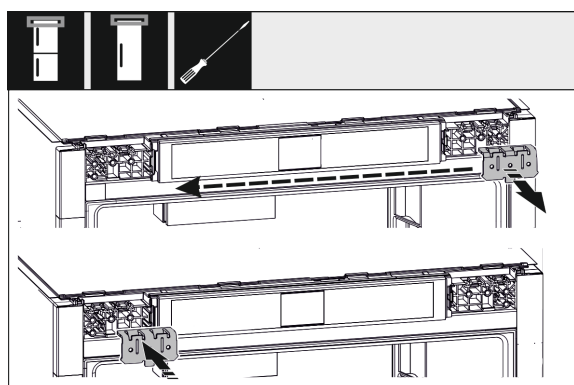


Fig. 11

- Flytt festevinkelen på motsatt side.

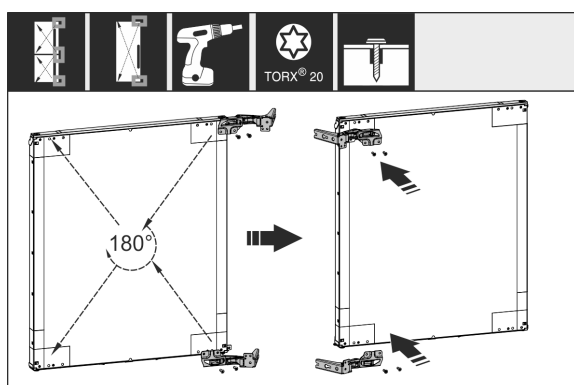


Fig. 12

- Flytt alle hengsler 180° til motsatt side og skru godt fast.

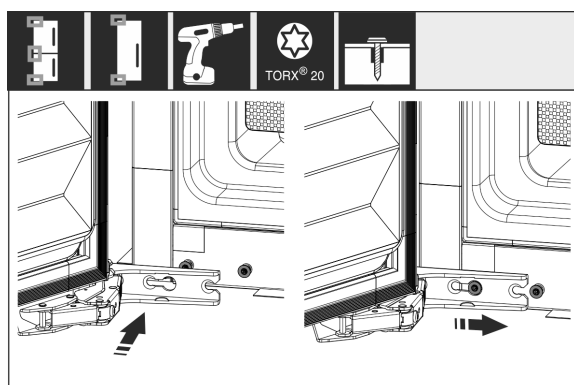


Fig. 13

- Montere dører igjen: Fest døren med hengsler og skru fast skruer.
- Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

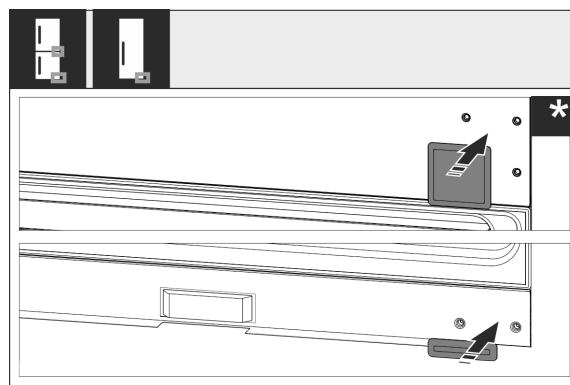


Fig. 14

- Monter deksel nede og i midten igjen. Resten av dekslene monteres igjen først etter monteringen i møblet.

3.10 Sette opp flere apparater

Apparatene er utviklet for forskjellige oppstillingstyper. Hvis du vil sette opp flere apparater ved siden av eller over hverandre, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Sett bare opp apparater ved siden av, eller over, hverandre, som er utviklet for det.
- ☐ Følg merknadene og den følgende tabellen.

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av kondensvann!

- Apparatet må ikke plasseres rett ved et annet kjøle-/fryseapparat.

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av kondensvann!

- Apparatet må ikke plasseres rett over et annet kjøle-/fryseapparat.

Modell	Oppstillingstype
alle modeller	enkeltvis
Modeller med modellnavn som starter med S...	Side-by-Side (SBS)
Modeller opptil en maksimal nisjehøyde på 880 mm og med oppvarmet tak kan stilles opp «over» hverandre. Øvre apparat: opptil en maksimal nisjehøyde på 140 mm	Over hverandre

Modeller og oppstillingstypene deres

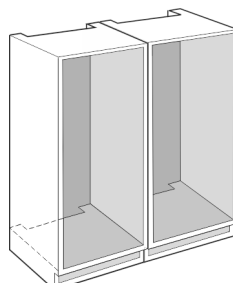


Fig. 15

Monter hvert apparat i en separat møbelnisje.

3.11 Montering i nisjen

Montering av apparatet i nisjen gjøres i henhold til disse hovedtrinnene:

- Sett frem verktøy.

- Kontroller monteringsdeler i tilbehørspakken.
- Forberede nisjen.
- Klargjøre vanntilkobling.
- Klargjøre strømtilkobling.
- Klargjøre apparatet.
- Justere apparatet.
- Fest apparatet.
- Sett inn nivelleringskinnen.
- Montere møbelfront.
- Justere møbelfront.
- Kontroller monteringen.
- Feste dekslene.

3.11.1 Sett frem verktøy


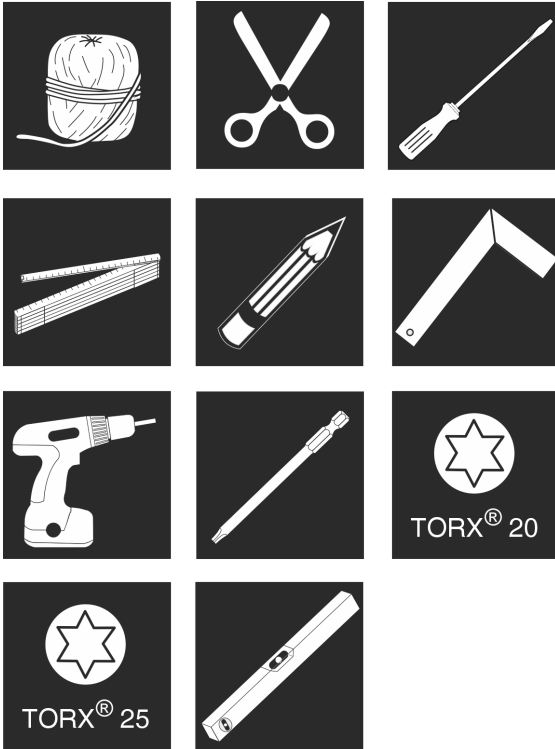


Fig. 16

3.11.2 Sett klart tilbehør for kassettdør i landlig kjøkkenstil*

Merk

Du kan få tak i monteringsstangen for kassettdører i landlig kjøkkenstil som tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

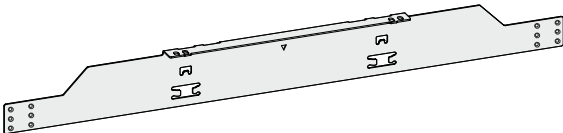

3.11.3 Kontroller monteringsdeler i tilbehørspakken

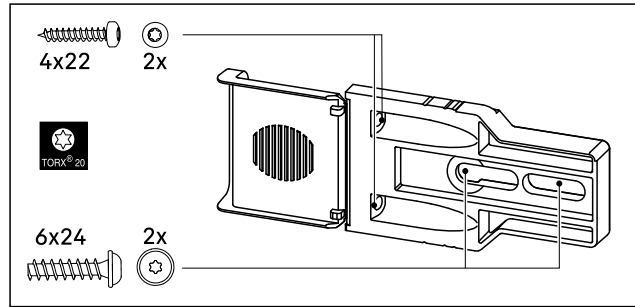


Fig. 17

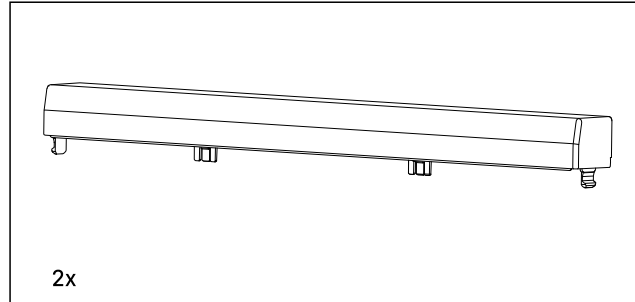


Fig. 18 *

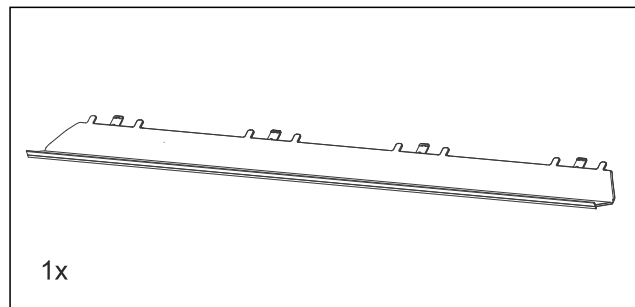


Fig. 19

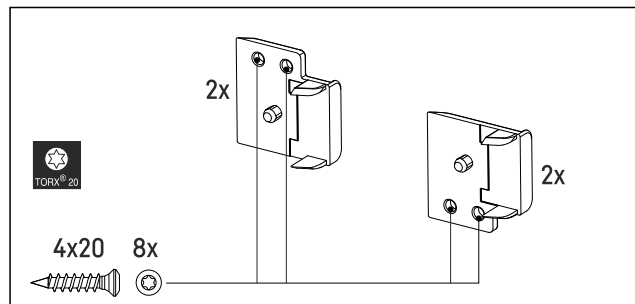


Fig. 20 *

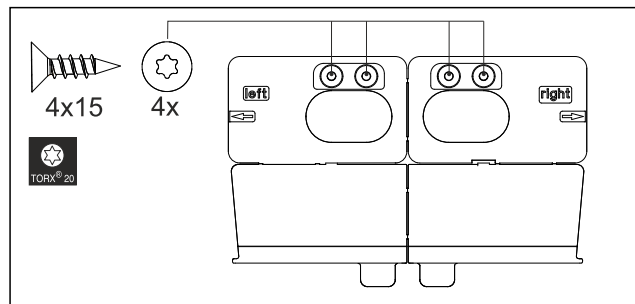


Fig. 21

Oppstilling og tilkobling

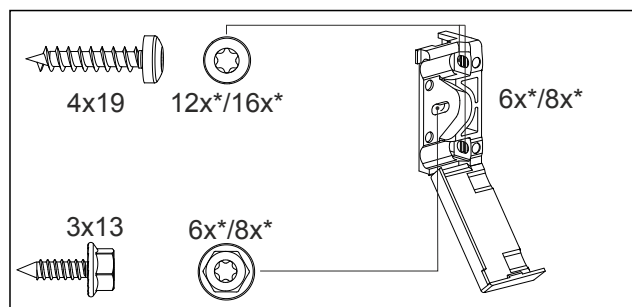


Fig. 22 *

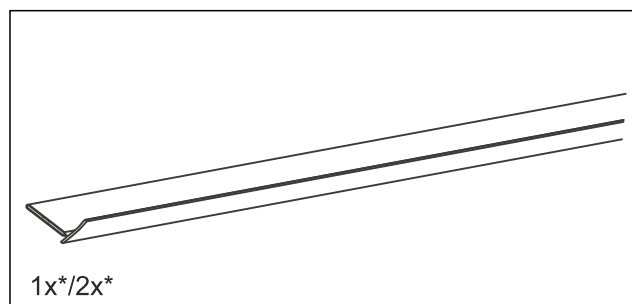


Fig. 23

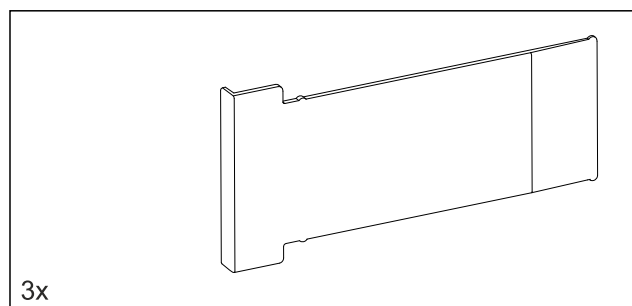


Fig. 24 *

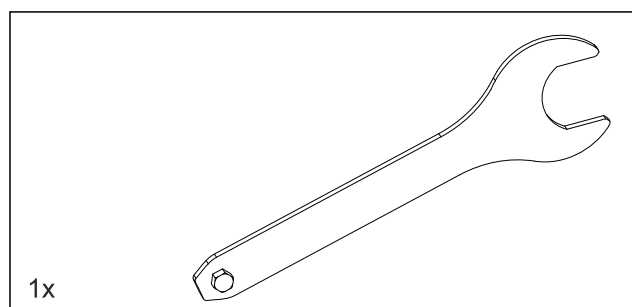


Fig. 25

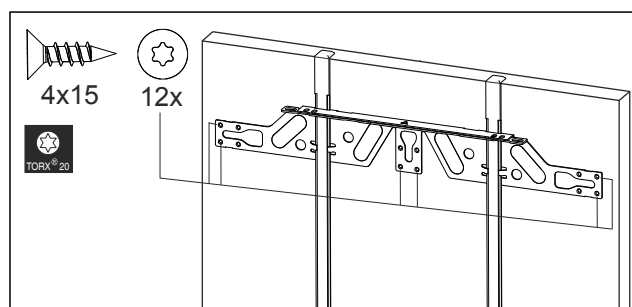


Fig. 26 *

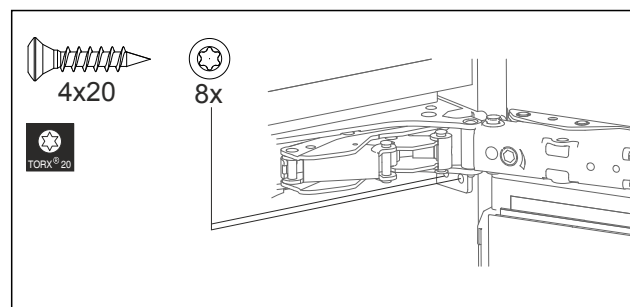


Fig. 27 *

3.11.4 Forberede nisjen

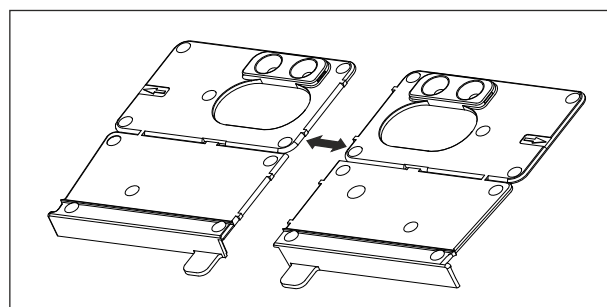


Fig. 28

- Skill monteringshjelpemiddelet langs perforeringen.

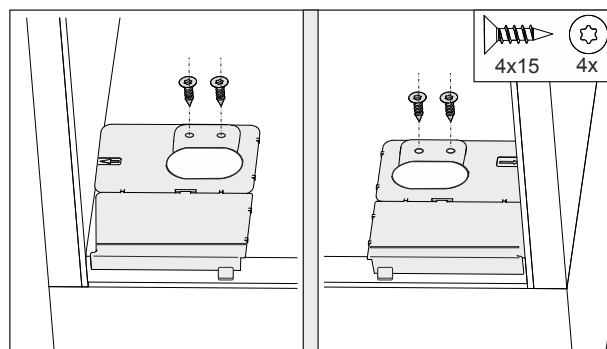


Fig. 29

PASS PÅ Feil monteringsdybde til apparatet.

- Når du monterer apparatet: Bruk monteringshjelpemiddel.
- Skru monteringshjelpemiddelet til høyre og venstre fast på gulvet i møbelnisjen.
- Monteringsvinkelen sitter inntil sideveggen på møbelet.

3.11.5 Klargjøre strømtilkobling

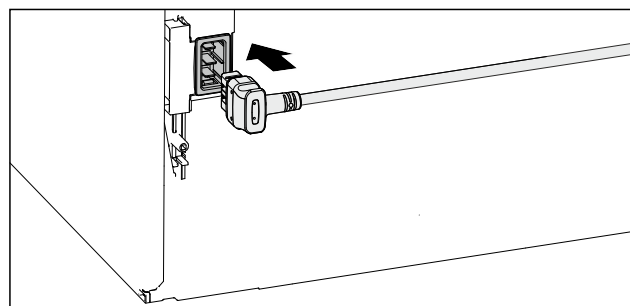


Fig. 30

- Ta ut nettilkoblingsledningen fra tilbehørspakken.
- Sett kuldeapparatkontakten til strømledningen fullstendig inn i apparatpluggen på baksiden av apparatet.
- Kuldeapparatkontakten sitter fast i apparatpluggen.

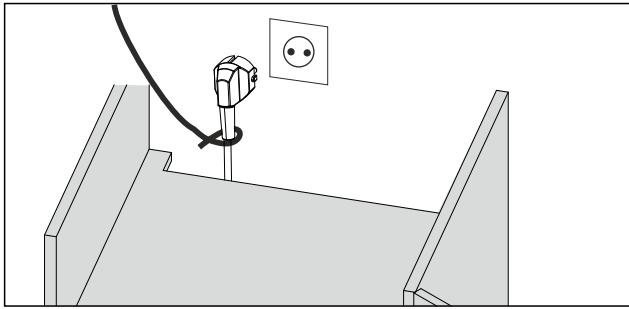


Fig. 31

- ▶ Legg nettilkoblingsledningen til en tilgjengelig stikkontakt ved hjelp av en snor.
- ▶ Nettilkoblingsledningen kan kobles til stikkontakten etter at apparatet er installert.

3.11.6 Klargjøre apparatet

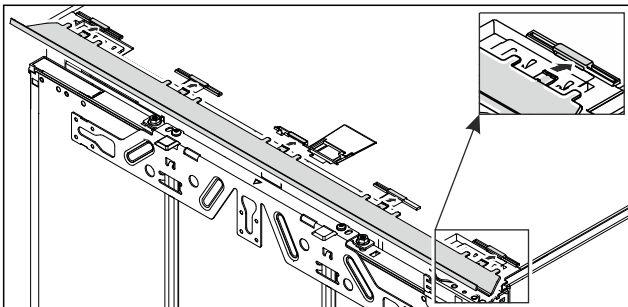


Fig. 32

- ▶ Sett inn utjevnsdekslet på oversiden av apparatet.
- ▶ Dekselet kan forskyves i begge retninger.

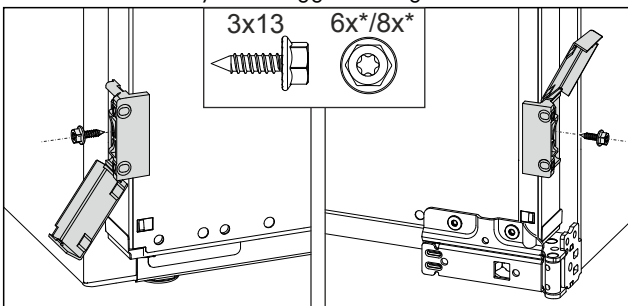


Fig. 33

Hvis kjøkkenfrontene har dørhåndtak for møbler:

- ▶ Monter et par monteringsvinkler på høyden der møbel-dørhåndtakene senere skal være.

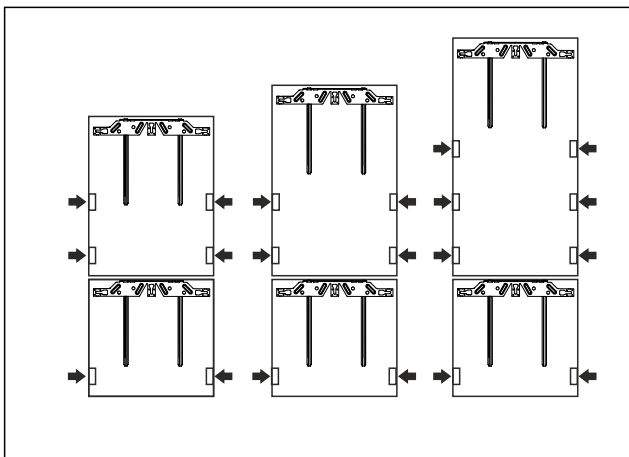


Fig. 34

Monter et ekstra par monteringsvinkler ved store dører.

- ▶ Monter monteringsvinkelen på siden under monterings-traversen.

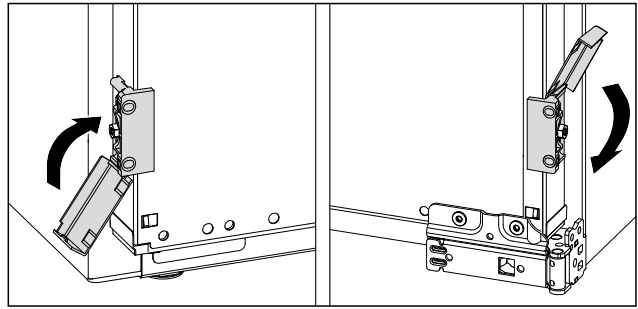


Fig. 35

- ▶ Fold dekslene over monteringsvinklene etter montering.



ADVARSEL

Brannfare ved kortslutning!

- ▶ Når du skyver apparatet inn i nisjen: Ikke bøy, klem eller skad strømledningen.
- ▶ Ikke bruk apparatet med defekt strømledning.

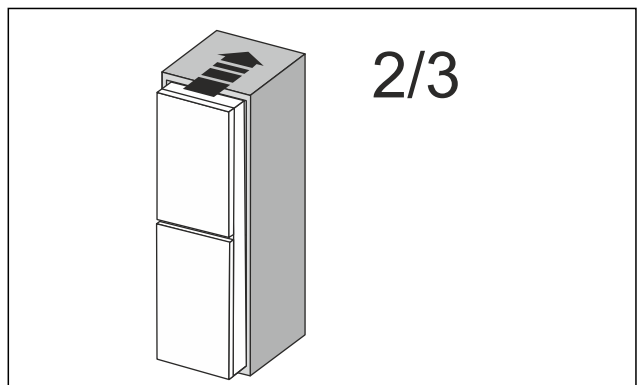


Fig. 36

- ▶ Skyv apparatet inn 2/3 i møbelnisjen.

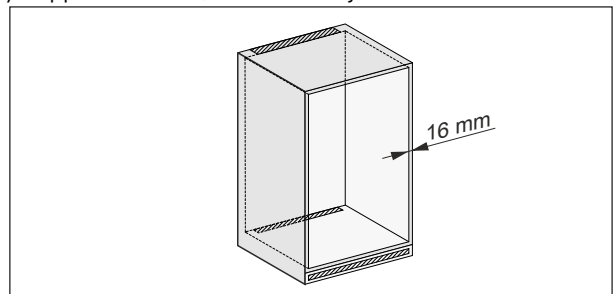


Fig. 37

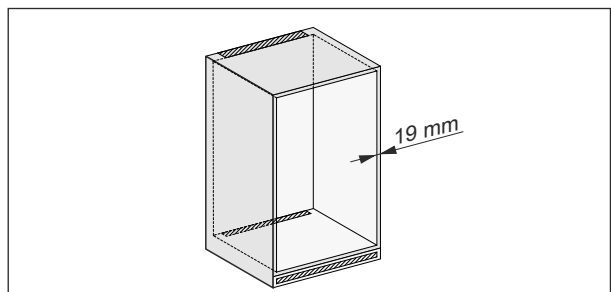


Fig. 38

- ▶ Kontroller om møbelsideveggen har en tykkelse på 16 mm eller 19 mm.

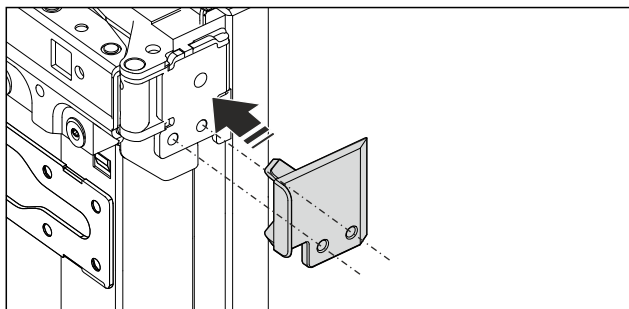


Fig. 39

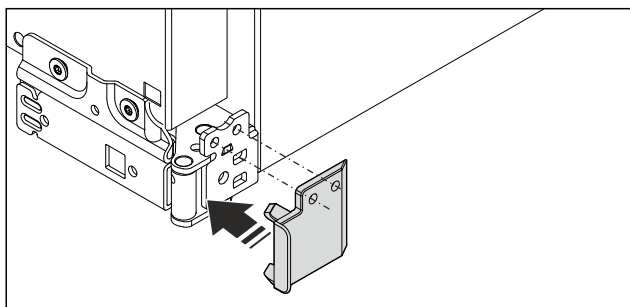


Fig. 40

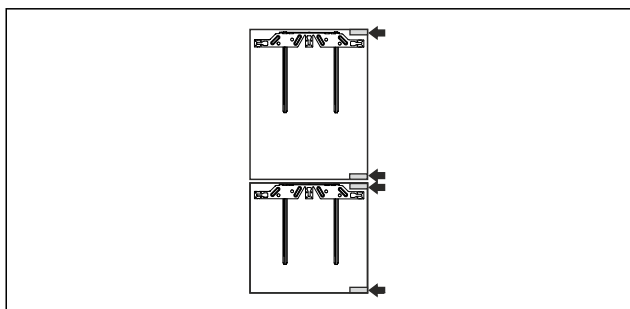


Fig. 41 *

- 16 mm Møbelvegg: Sett avstandsstykket på alle hengslene.
- eller-
- 19 mm Møbelvegg: ikke bruk avstandsstykke.

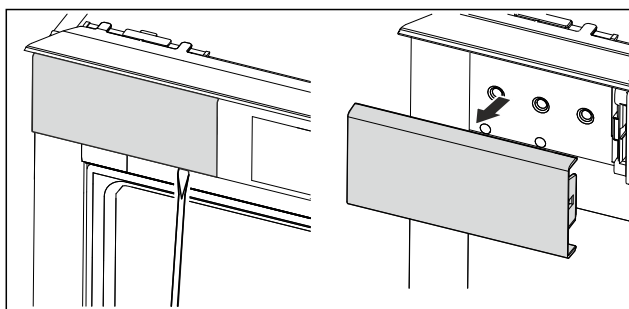


Fig. 42

- Åpne døren.
- Løsne dekselet oppe til venstre.
- Ta av dekselet.

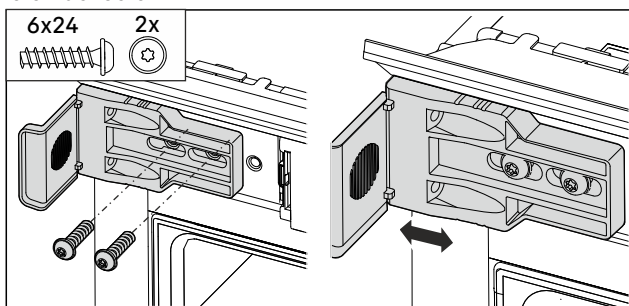


Fig. 43

- Skru fast monteringsvinkelen løst.
- Vinkelen kan forskyves.
- Lukk døren.

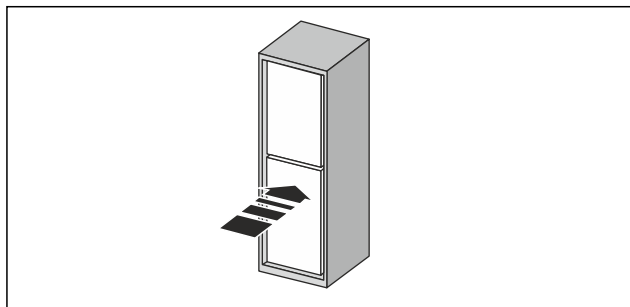


Fig. 44

- Skyv apparatet helt inn i nisjen.

3.11.7 Justere apparatet

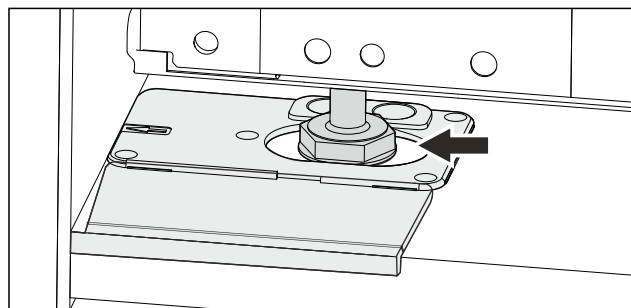


Fig. 45

- Plasser de justerbare føttene på begge sider i fordypnningene på monteringshjelpemiddelet.
- Åpne døren.

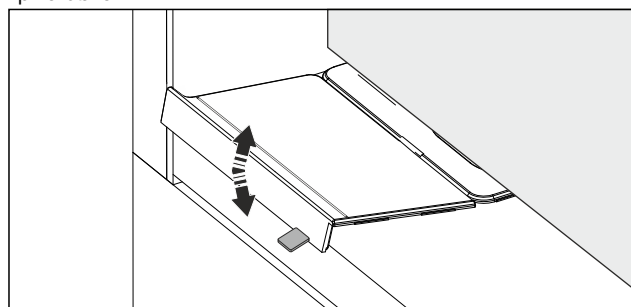


Fig. 46

- Løsne anslaget på monteringshjelpemiddelet ved å bevege det.
- Riv av med en tang om nødvendig.

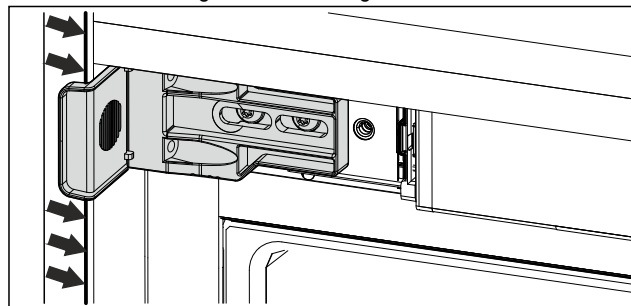


Fig. 47

- Kontroller at apparatet er riktig justert og sitter i møbelnisjen.
- Monteringsvinkelen øverst til venstre hviler godt inntil sideveggen i møbelnisjen.

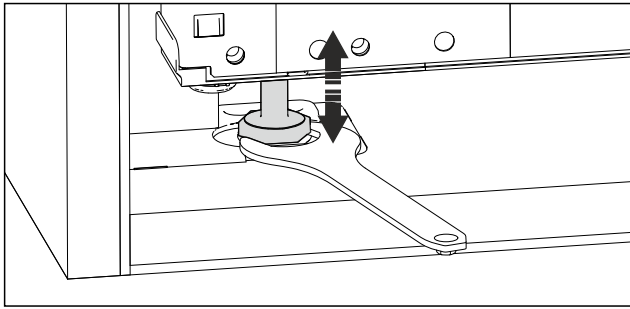


Fig. 48

Juster hellingen til apparatet via de justerbare føttene.

- Skru ut justerbar fot:
- Apparatet heller bakover.
- Skru inn justerbar fot:
- Apparatet heller forover.

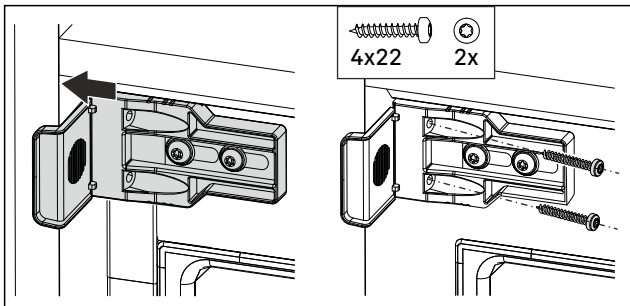


Fig. 49

- Trykk monteringsvinkelen inntil sideveggen til møbelnisjen.
- Trekk til skruene.

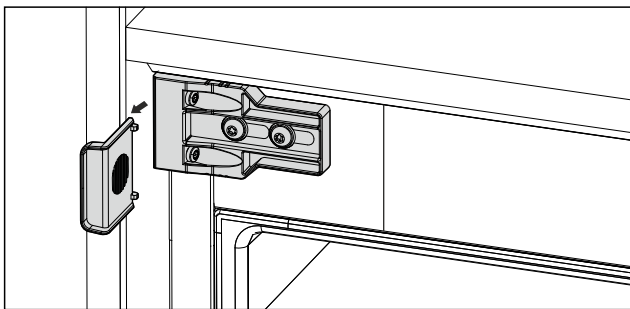


Fig. 50

- Fjern anslaget fra vinkelen.
- Kast anslaget.
- Lukk døren.
- Justere apparatet via de justerbare føttene. Fig. 45 ()

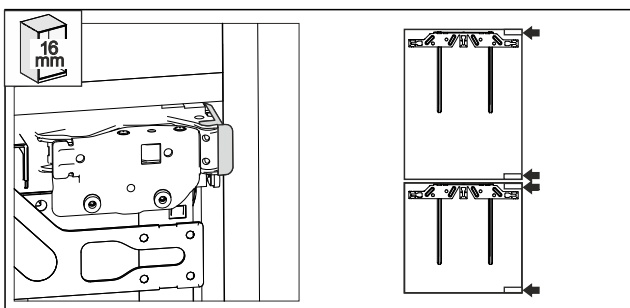


Fig. 51 *

- 16 mm tykkelse Møbelsidevegg: avstandsstykkene ligger inntil sideveggen i møbelnisjen på hengselsiden. ()

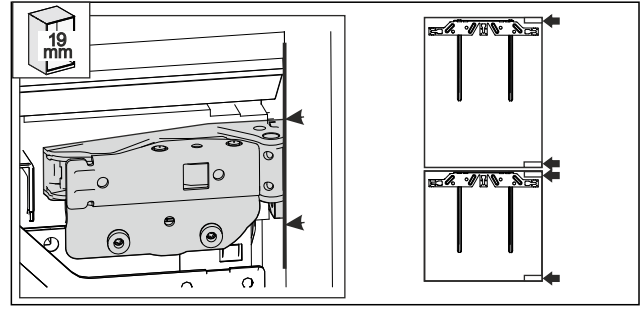


Fig. 52 *

- 19 mm tykkelse Møbelsidevegg: den fremre kanten til hengslene er på linje med forsiden av møbelsideveggen. Fig. 52 ()

3.11.8 Feste apparatet

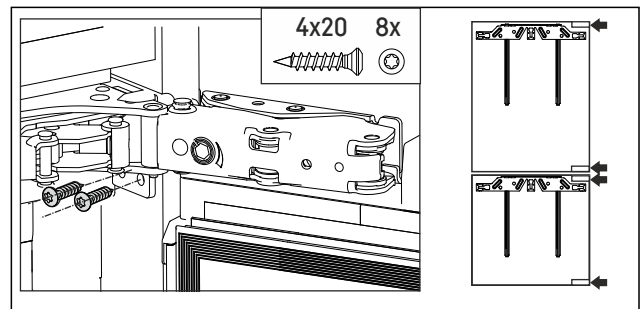


Fig. 53 *

- Åpne døren.
- Skru apparatet fast på hengselsiden.

3.11.9 Sette inn nivelleringskinnen

Fra en nisjehøyde på 1400 mm må du montere nivelleringskinner under apparatet. Nivelleringskinnene **reduserer støynivået**. To nivelleringskinner og et monteringshåndtak er som standard inkludert i tilbehørspakken ved nisjehøyder fra 1400 mm.

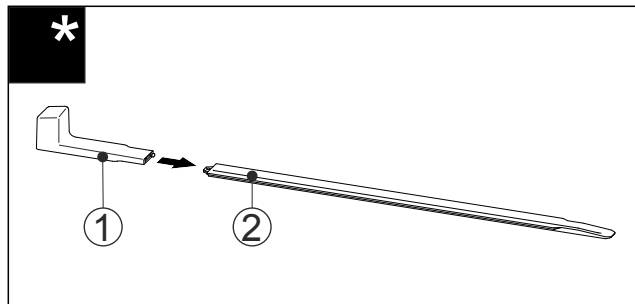


Fig. 54

- Stikk monteringshåndtakene Fig. 54 (1) på nivelleringskinnen Fig. 54 (2).

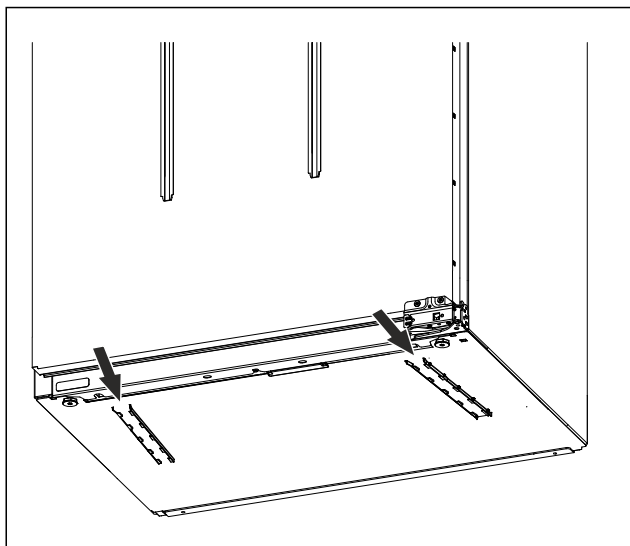


Fig. 55

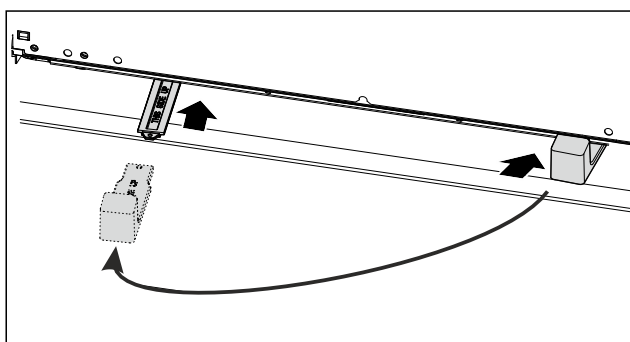


Fig. 56

- Skyv nivelleringskinnen inn i førningen under apparatbunnen til den stopper.
- Trekk av monteringshåndtaket og stikk det på den andre nivelleringskinnen.
- Skyv den andre nivelleringskinnen inn i førningen under apparatbunnen til den stopper.
- Trekk av monteringshåndtaket.
- Apparatet er nivellert.

3.11.10 Montere møbelfronten

Merk

Du kan få tak i monteringsstangen for kassettdører i landlig kjøkenstil som tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

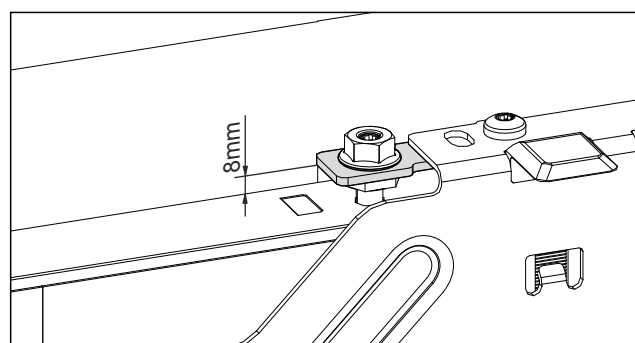
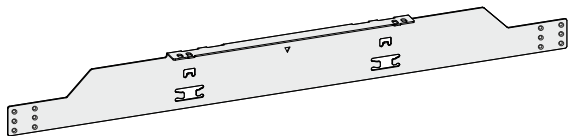


Fig. 57

- Lukk døren.

- Kontroller avstanden mellom den øvre kanten av apparatdøren og støtten til monteringstraversen.
- Avstanden mellom apparatdørens øvre kant og monteringstraversen er 8 mm.

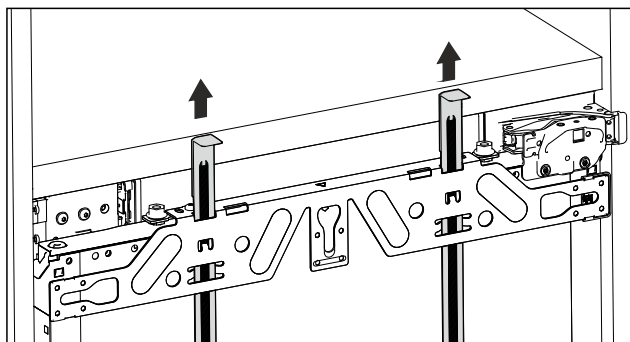


Fig. 58

- Skyv opp monteringshjelpemidlene.

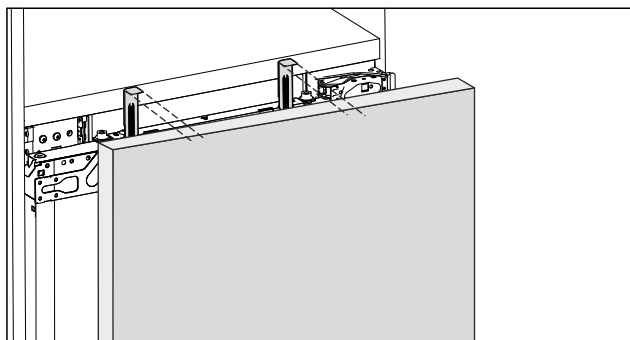


Fig. 59

- Nedre stoppkant til monteringshjelpemiddelet ligger på høyden av den øvre kanten til døren som skal monteres.

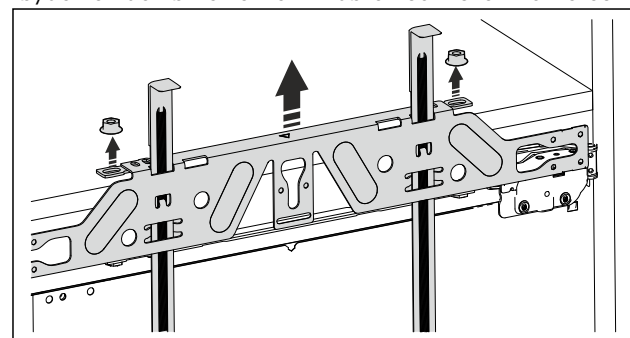


Fig. 60

- Løsne mutterne.
- Ta av monteringstraversen.

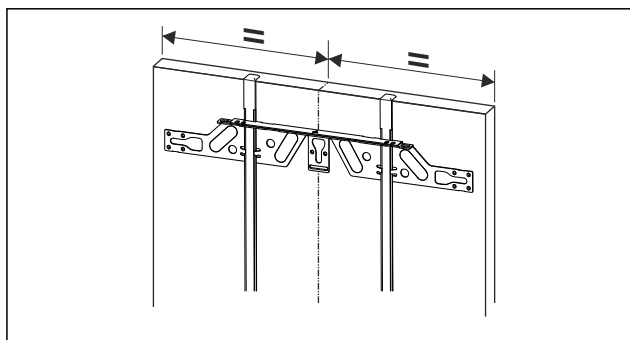


Fig. 61

- Heng monteringstraversen på innsiden av møbeldøren.
- Monteringstraversen er justert på midten.

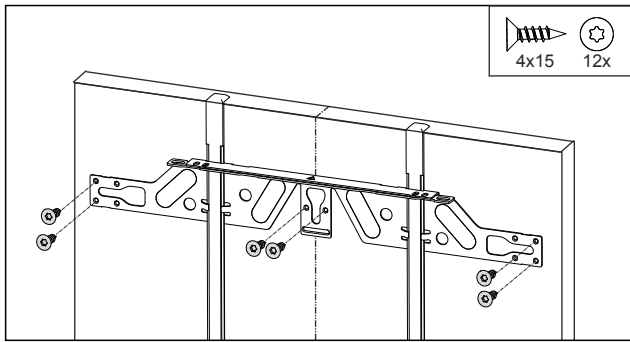


Fig. 62

- Fest monteringsstraversen med 6 skruer.

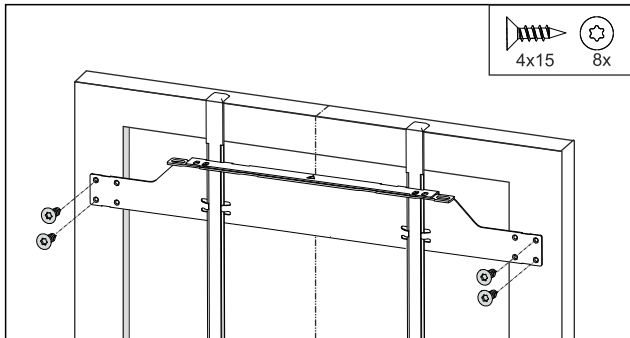


Fig. 63

- Monter monteringsstraversen med minst 4 skruer ved kassettdører.
- Monter skruene på kassettdørene så langt ut som mulig.

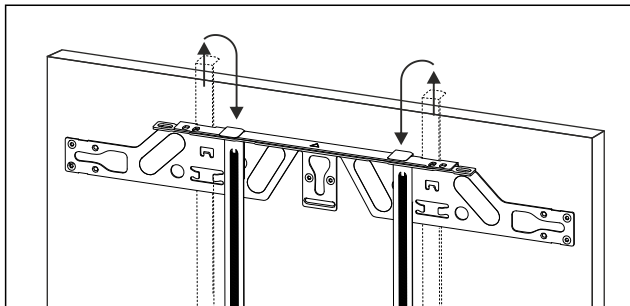


Fig. 64

- Trekk ut monteringshjelpemidlene.
- Skyv monteringshjelpemidlene vridd inn i den tilstøtende mottaksåpningen på monteringsstraversen.

-eller-

- Bruk monteringshjelpemidlene for montering av den andre møbeldøren.*

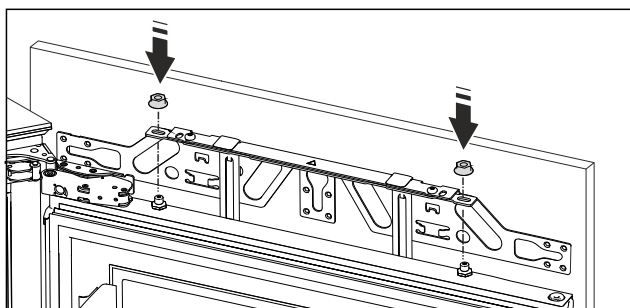


Fig. 65

- Hekt inn møbeldørene.*
- Skru mutterne løst på boltene.

3.11.11 Justere møbelfronten

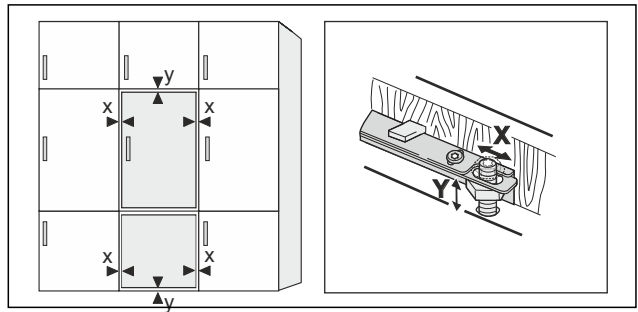


Fig. 66 *

Juster møbeldørene i X- og Y-retning ved hjelp av skruene:*

- Løsne mutterne.
- Juster møbeldøren i X-retning.
- Skru skruene opp eller ned.
- Juster møbeldøren i Y-retning.

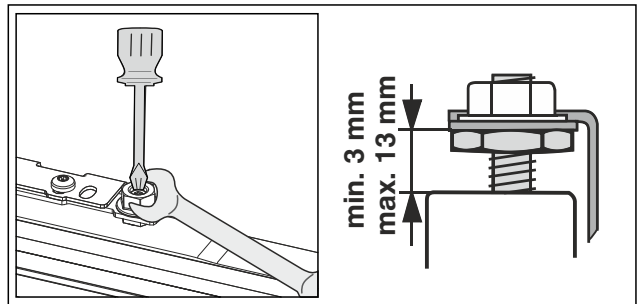


Fig. 67

- Trekk til mutterne.
- Kontroller innstillingshøyden.
- Innstillingshøyden ligger mellom 3 mm og 13 mm.
- Møbeldørene er justert i X- og Y-retning.*

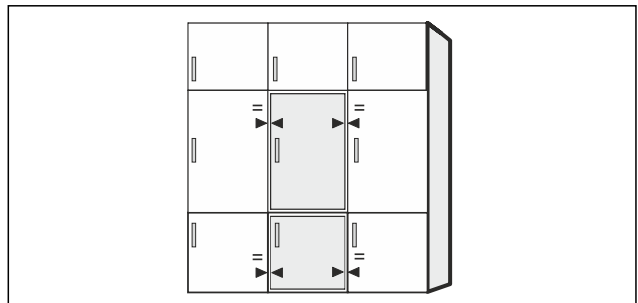


Fig. 68 *

- Kontroller avstanden mellom døren og de omkringliggende møbeldørene.
- Avstanden mellom møbeldørene og apparatdørene er den samme hele veien rundt.*

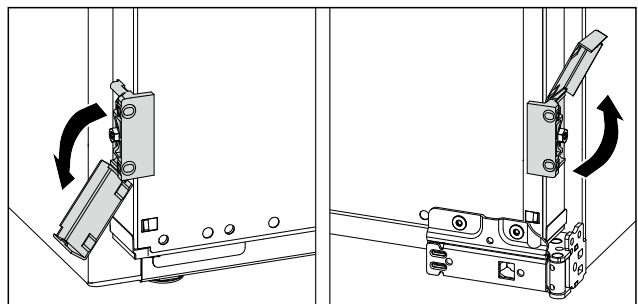


Fig. 69

- Åpne dekslene.

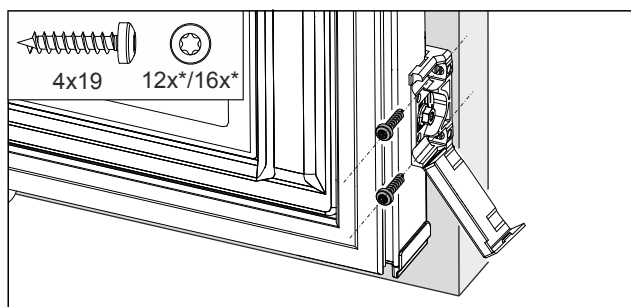


Fig. 70

- Juster forkanten av monteringsvinkelen parallelt med kanten av møbeldøren.
- Skru fast vinkelen.

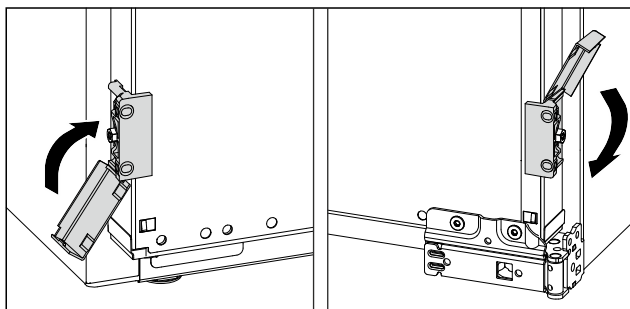


Fig. 71

- Fold opp dekslene.

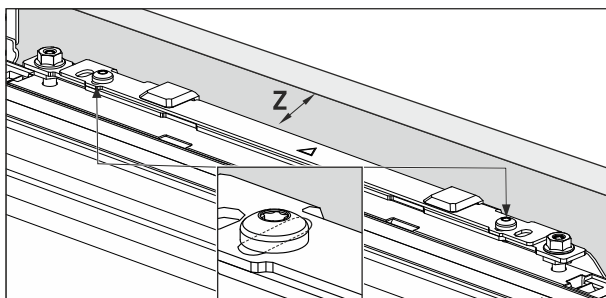


Fig. 72

Juster møbeldørene i Z-retning ved hjelp av langhullene.*

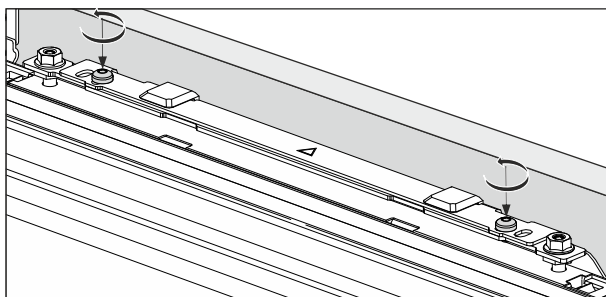


Fig. 73

- Løsne skruene på monteringsstraversen.

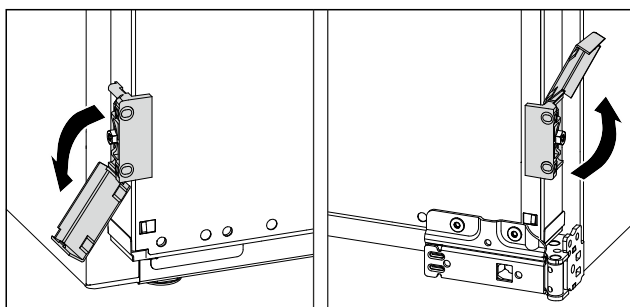


Fig. 74

- Fold opp dekslene på monteringsvinklene.

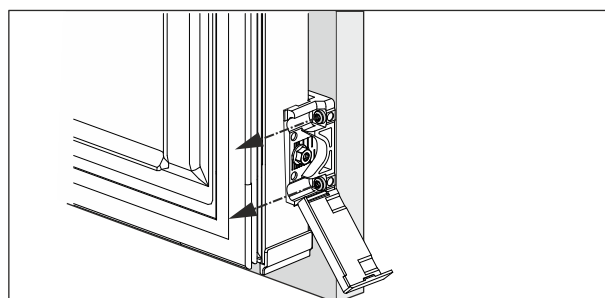


Fig. 75

- Løsne skruene på alle monteringsvinkler.

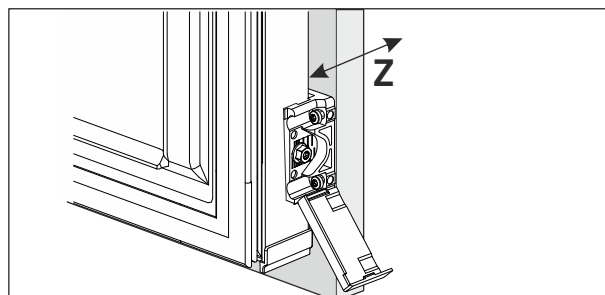


Fig. 76

- Flytt døren i Z-retning.
- Trekk til skruene.

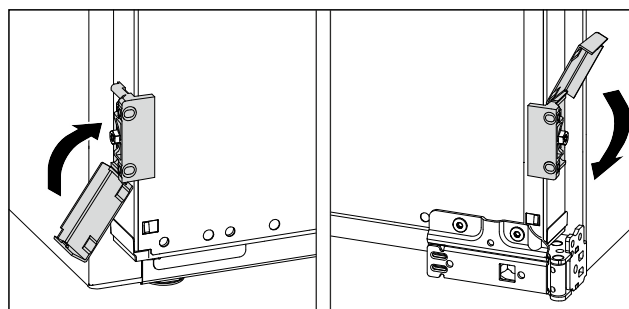


Fig. 77

- Fold opp dekslene.
- Lukk døren.
- Møbeldørene er justert i Z-retning.*

3.11.12 Kontroller monteringen

- Kontroller følgende punkter for å sikre at apparatet er installert riktig. Ellers kan det føre til dannelse av is, kondensvann og funksjonsfeil.

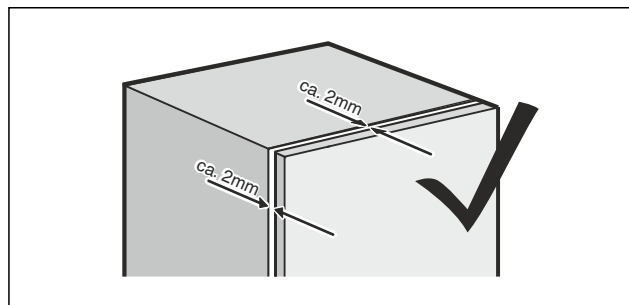


Fig. 78

- Døren lukker riktig.
- Møbeldøren ligger ikke inntil møbelkroppen.
- Avstanden mellom møbeldøren og møbelkroppen er kontrollert.
- Alle skruer er kontrollert.

3.11.13 Fest dekslene

- Åpne døren.

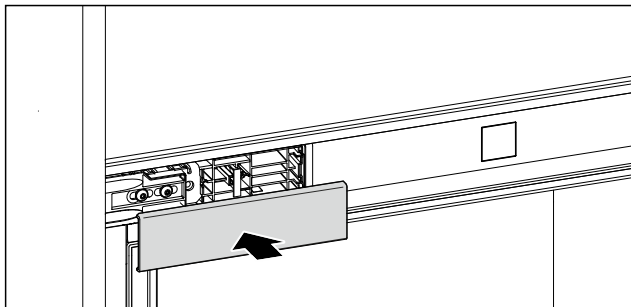


Fig. 79

- Sett på dekselet oppe til venstre.

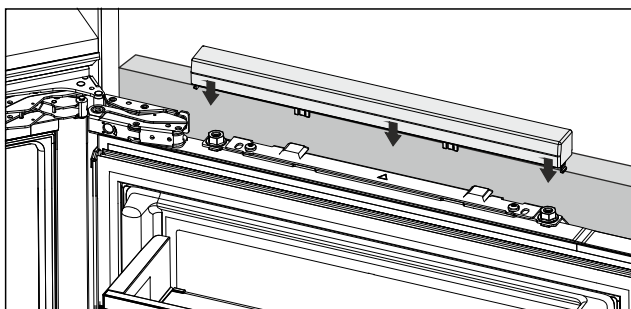


Fig. 80

- Sett på øvre deksler.*

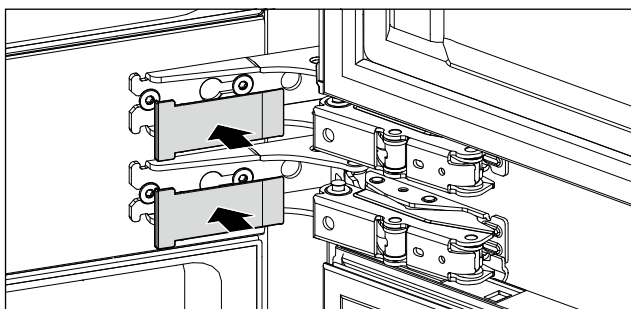


Fig. 81 *

- Sett dekslene på de midtre hengslene.*

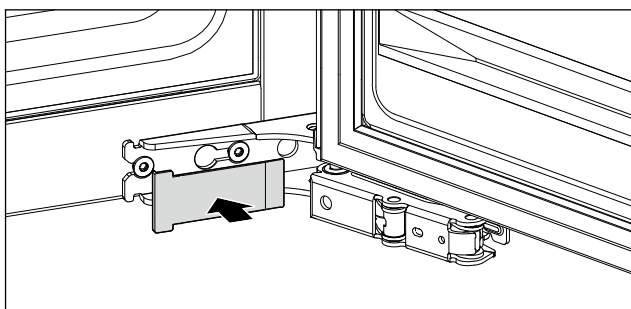


Fig. 82 *

- Sett dekselet på den nedre hengselen.*

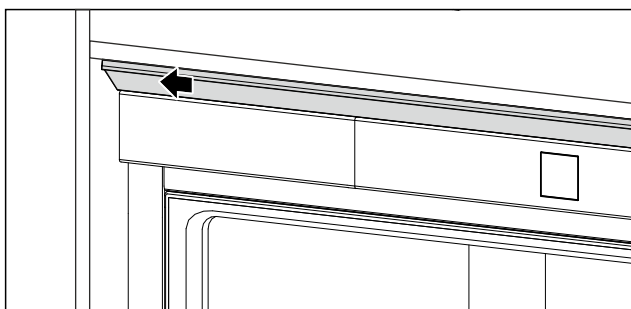


Fig. 83

- Skyv utjevningsdekselet mot siden til håndtaket.
- Utjevningsdekselet ligger inntil sideveggen på møbelet.

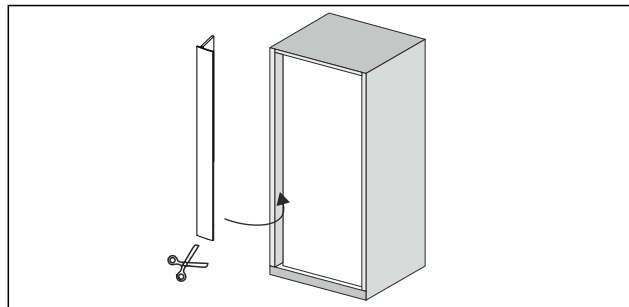


Fig. 84

Feste magnetisk kantforsterkning:

- Ved behov: Klipp kantforsterkningen til ønsket lengde med en skarp saks.

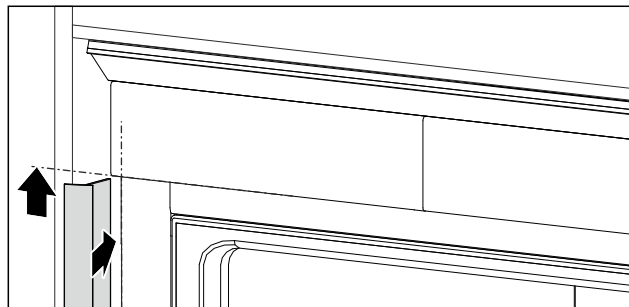


Fig. 85

- Plasser kantforsterkningen under det øvre venstre dekselet og trykk den fast.

3.12 Installere apparatet i en 30"-nisje

Du kan installere apparatet i en 30"-nisje. For å gjøre dette, tilpass først nisjen til en standardnisje med en veggutjevning.

Merk

Dørstopper

Denne veiledningen beskriver installasjon av et apparat med høyre dørstopp.

Installasjon av et apparat med venstre dørstopp:

- Bruk beskrivelsestrinnene og illustrasjonene på motsatt side.

Merk

Dørstopper – betegnelser

Denne veiledningen bruker følgende betegnelser:

Dørstoppside: Siden av apparatet som døren er festet til.

Døråpningsside: Siden av apparatet som døren åpnes fra.

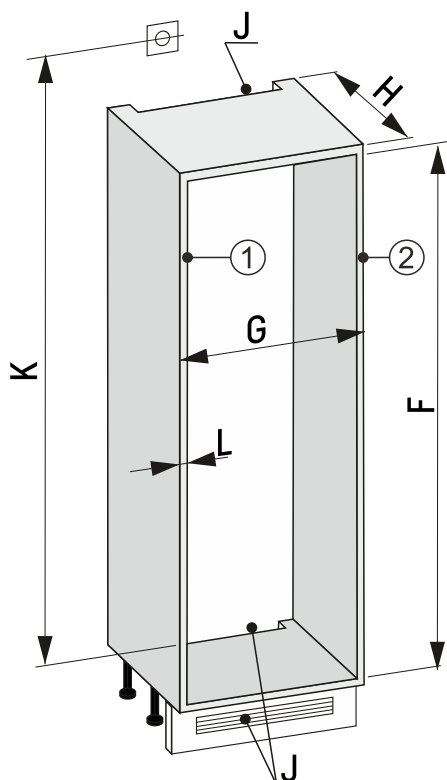


Fig. 86 30"-nisje

(1) Døråpningsside

(2) Dørstoppside

Nisjemål	
F	1940 mm til 1950 mm
G	maks. 762 mm (30")
H	min. 560 mm
J	min. 200 cm ²
K	maks. 2245 mm
L	maks. 19 mm

3.12.1 Opprette veggutjevning

Veggutjevning reduserer nisjen til en standardnisje. Du må opprette veggutjevningen selv og sørge for tilsvarende monteringsmateriale.

Liebherr anbefaler følgende materialer:

- Veggutjevning: samme materiale som nisjen
- Monteringsmateriale: Sponplateskruer 4x22

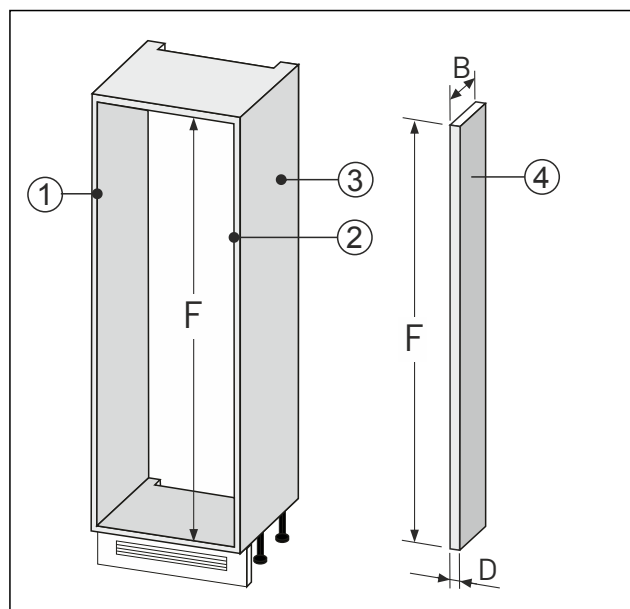


Fig. 87

(1) Døråpningsside

(2) Dørstoppside

(3) 30"-nisje

(4) Veggutjevning

Veggutjevningsmål		
F	Nisjehøyde/høyde veggutjevning	1940 mm til 1950 mm
B	Dybde veggutjevning	min. 100 mm
D	Veggtykkelse veggutjevning	16 mm ved en møbelveggtykkelse på 16 mm
		12 mm ved en møbelveggtykkelse på 19 mm

- Mål møbelveggtykkelsen Fig. 86 (L).
- Opprett veggutjevning Fig. 87 (4) i henhold til målene ovenfor.
- Veggutjevning passer inn i 30"-nisjen.

3.12.2 Montere veggutjevningen i nisjen

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Veggutjevningen festes med minst 4 skruer.
- Avstanden til den fremre kanten av møbelfronten er minst 50 mm.

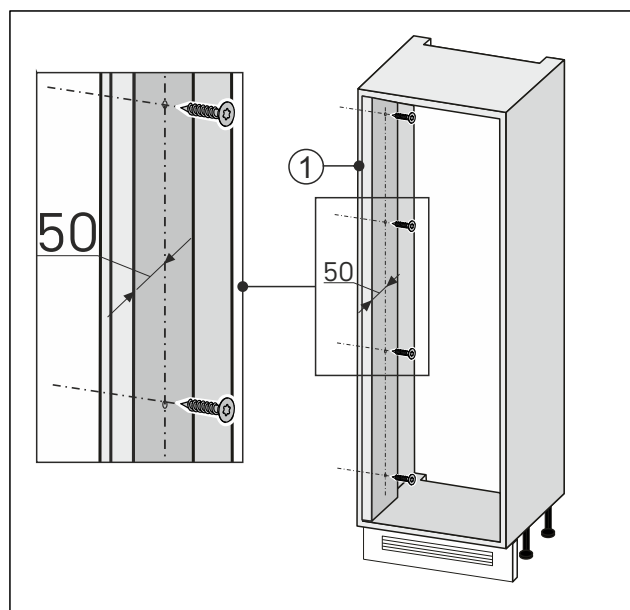


Fig. 88

- Juster veggutjevningen i flukt med møbelnisjens forkant.
- Skru veggutjevningen fast på døråpningssiden Fig. 88 (1) med møbelnisjen.
- 30"-nisjen er redusert til standardnisje.

3.12.3 Montere apparatet videre i nisjen

- Utfør ytterligere installasjon i den tilpassede 30"-nisjen som beskrevet i standardbeskrivelsen. (se 3.11.4 Forberede nisjen)

3.12.4 Montere møbelfront for en 30"-nisje

- Klargjør monteringstraversen som beskrevet i avsnittet **Montere møbelfronten** til standardnisjen. (se 3.11.10 Montere møbelfronten)

Merk

Monteringen av møbelfronten for en 30"-nisje er forskjellig fra installasjonen for en standardnisje. Ved en standardnisje monterer du møbelfronten i midten. I tilfelle av en 30"-nisje, monterer du møbelfronten forskjøvet sideveis i retning av dørstoppsiden.

- Monter møbelfronten for 30"-nisjen i henhold til veiledningen.

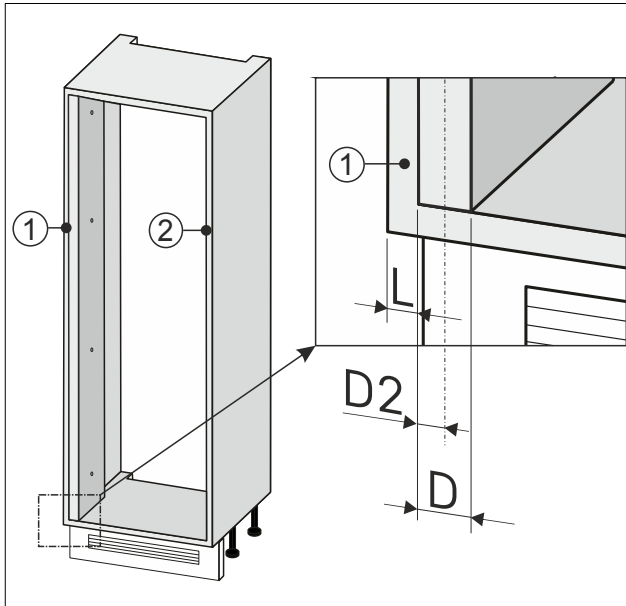


Fig. 89

Møbelveggtykkelse L (mm)	Veggtykkelse veggutjevning D (mm)	Halv bredde veggutjevning D2 (mm)
16	16	8
19	12	6

- Noter den halve bredden Fig. 89 (D2) på veggutjevningen.

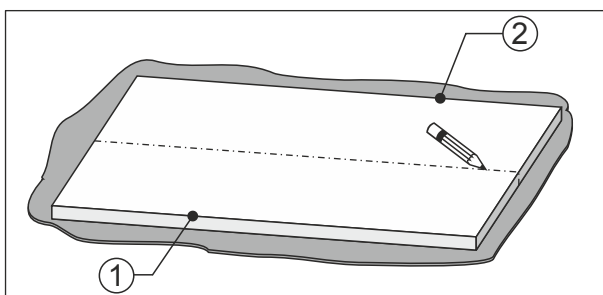


Fig. 90

- Plasser møbelfronten på et underlag.
- Merk midten av møbelfronten på innsiden.

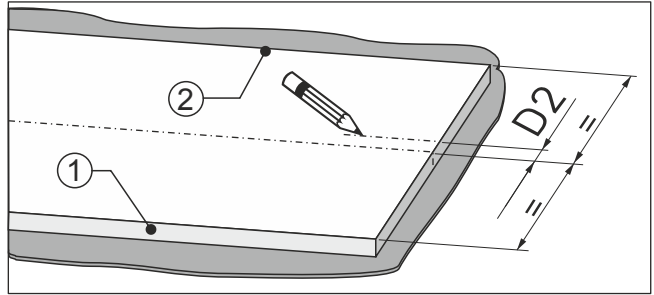


Fig. 91

- Mål fra midten av møbelfronten målet Fig. 91 (D2) i retning av dørstoppsiden Fig. 91 (2).
- Lag en markering.

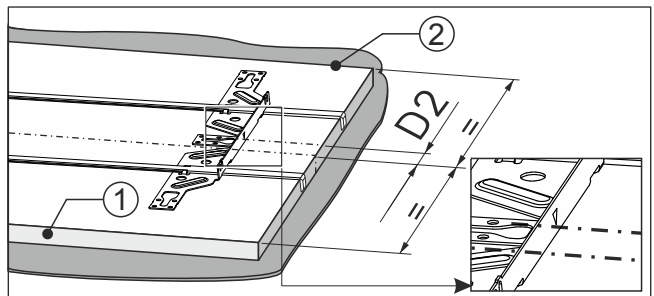


Fig. 92

- Plasser monteringstraversen på innsiden av møbelfronten.
- Markeringen til monteringstraversen ligger på markeringen Fig. 92 (D2).

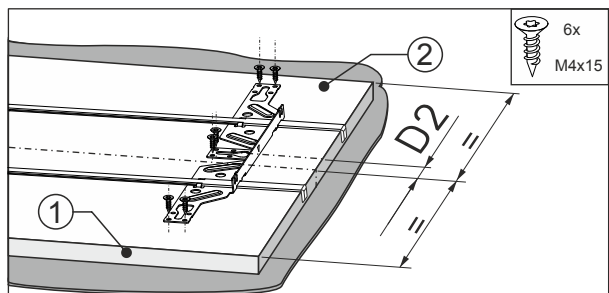


Fig. 93

- Fest monteringstraversen med 6 skruer.
- Møbelfronten er klargjort for videre montering.

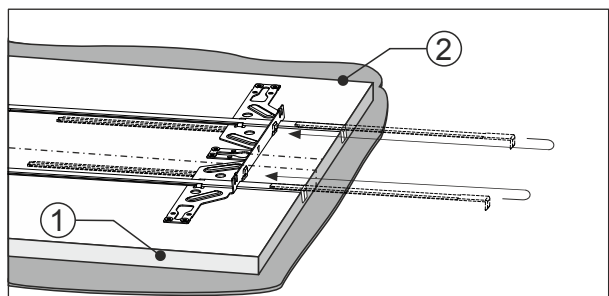


Fig. 94

- Trekk ut monteringshjelpemidlene.
- Skyv monteringshjelpemidlene vridt inn i den tilstøtende mottaksåpningen på monteringstraversen.
- eller-
- Bruk monteringshjelpemidler for å montere den andre møbelfronten.

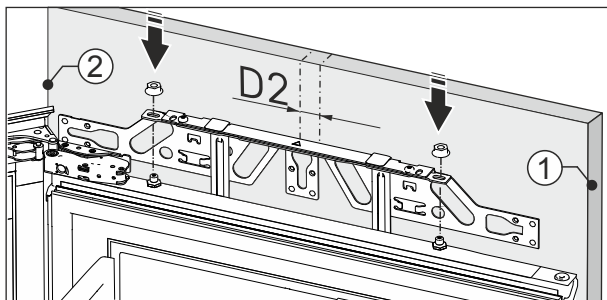


Fig. 95

- Hekt inn møbelfrontene.
- Skru mutterne løst på boltene.
- Fortsett monteringen som beskrevet i kapittelet **Installasjon i nisjen**. (se 3.11.11 Justere møbelfronten)

3.13 Begrense døråpningsvinkelen

Du kan begrense døråpningsvinkelen til 90° med en pinne. Dette er nyttig hvis apparatet står inntil f.eks. en vegg. Pinnen er tilgjengelig som tilbehør.

Merk

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

3.13.1 Sette inn pinnen

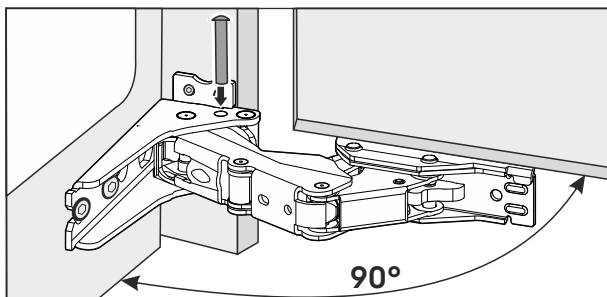


Fig. 96

- Åpne døren 90°.
- Sett inn en pinne hver i åpningen på de nedre hengslene ovenfra.*
- En pinne er satt inn i hver av de to nedre hengslene.*
- Døråpningen er begrenset til 90°.

3.14 Møbelfronter

3.14.1 Mål

Avhengig av apparatvariant trenger du én eller to møbeldører. Størrelsen til de(n) respektive møbeldøren(e) er avhengig av den totale nisjestørrelsen, og tykkelsen til møblene.

Merk

Vær oppmerksom på tilsvarende apparat- og nisjedimensjoner samt installasjonsskisser.

Generelle krav:

- Se våre apparatspesifikke anbefalinger om størrelse og vekt for montering av faste dører.
- Møbelykkelsen bør være minst 16 mm og maks 19 mm.
- Vær oppmerksom på plassering av fugene for montering av doble dører.

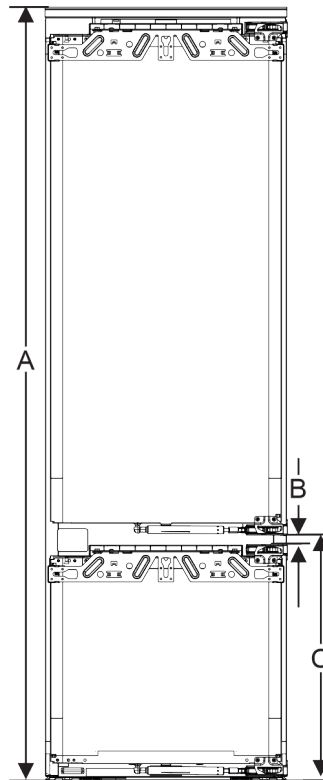


Fig. 97 Fugeposisjon, møbelfront med to dører

Nisjehøyde 194 med 3 skuffer	
Apparathøyde (A) (mm)	1938
Avstand (B) (mm)	15
Fugeposisjon (C) fastdør (mm)	695 + 15

Ytterligere møbeldør over, under eller ved siden av:

- Det vertikale spaltemålet mellom møbeldørene må være 4 mm.
- Det horisontale spaltemålet mellom møbeldørene må være 4 mm. Kontroller kollisjonsegenskapene her. (se 3.14.3 Stille inn fugespalte uten kollisjon)

Vekt og hengsler:

- Når det gjelder tunge møbelfronter, er belastningen på hengslene svært høy. Hengslet kan bli skadet. For å gjøre dette, vær oppmerksom på den maksimale vektspesifikasjonen for din enhet i kapittelet Møbelfrontvekter.
- Hvis møbelfrontene skulle overskride den maksimale tillatte vekten, kan et apparat med glideskinneteknologi være til hjelp, fordi vekten avlastes over flere topphengsler på møbelet.
- Hvis du bruker lange møbelfronter, som stikker langt ut over apparatet, anbefaler vi et ekstra dørhengsel (f.eks. Kamat), som må ha samme dreiepunkt som fastdørhengselet som brukes i apparatet. Ved å bruke en ekstra hengsel (Kamat) blir vekten avlastet over flere punkter. Bruken av en innfreset utjevningsbrakett anbefales ved høye møbelfronter, for å motvirke forstrekkingen (konveks/konkav).

3.14.2 Montere møbelfront(er)

Vær oppmerksom på følgende ved montering:

- Møbelfronten må monteres symmetrisk til kjøleapparatdøra.
- Møbelfronten ved siden av ligger på nøyaktig samme nivå.
- Møbelfronten ved siden av har samme kantradius som apparatfronten.

- Møbelfronten er plan og spenningsfri.
- Møbelfronten har en minimal dybdeinnstilling på ca. 2 mm til skapet.
- Monter apparatet i nisjen.
- Fest møbelfronten på apparatdøra.
- Still inn fugespalten.
- Kontroller møbelfronten for kollisjon. (se 3.14.3 Stille inn fugespalte uten kollisjon)

3.14.3 Stille inn fugespalte uten kollisjon

3.14.3 Fugespalte med tilstøtende møbelside

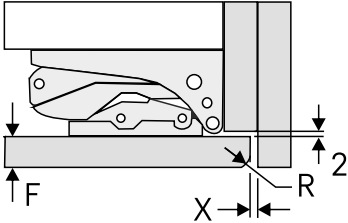


Fig. 98 Fugespalte med tilstøtende møbelside

(F) Fronttykkelse (X) Fugespalte min.
(R) Hjørneradius møbel-
front

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbel- front R [mm]	Fugespalte min. X (vertikal) [mm]
16 til 20	0 til 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Anbefales ikke.	

3.14.3 Fugespalte med tilstøtende møbeldør

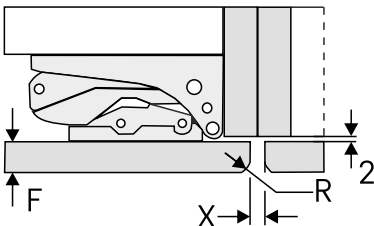


Fig. 99 Fugespalte med tilstøtende møbeldør

(F) Fronttykkelse (X) Fugespalte min.
(R) Hjørneradius møbel-
front

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbel- front R [mm]	Fugespalte min. X (vertikal) [mm]
16 til 20	0 til 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbel- front R [mm]	Fugespalte min. X (vertikal) [mm]
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Etter installasjon

- Fjern alle deler av transportsikringen på innsiden.

PASS PÅ

Materiell skade på grunn av spisse eller skarpe gjenstander! Hvis du bruker spisse eller skarpe gjenstander når du fjerner emballasjematerialet, kan du skade apparatet.

- Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne emballasjematerialet.

- Fjerne beskyttelsesfilmen på innsiden: Trekk av filmen flatt langs komponenten for å minimere filmens klebekraft.
- Rengjør apparatet. (se 10.6 Rengjøre apparatet)
- Noter type (modell, nummer), apparatnavn, apparat-/serienummer, kjøpsdato og forhandleradresse.

3.16 Koble apparatet til strømforsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt og personskade på grunn av skadet apparat eller skadet nettkabel!

Livsfare og kuttskader. Hvis apparatet eller nettkabelen ble skadet under transport, kan du få et dødelig elektrisk støt. Du kan også kutte deg på skadede deler av apparatet.

- Kontroller apparatet og nettkabel for skader etter transport.
- Sett aldri apparatet i drift hvis apparatet eller nettkabelen er skadet.
- Kontakt kundeservice.

Du kobler apparatet til strømmettet ved hjelp av den medfølgende separate strømkabelen. Strømkabelen har en apparatplugg i den ene enden og et støpsel for stikkontakt i den andre enden.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet og strømkabelen er uskadet.
- Apparatet er satt opp i samsvar med forskriftene. (se 3.11 Montering i nisjen)
- Kravene til elektrisk tilkobling er oppfylt.
- Målene for korrekt tilkobling er kjent og overholdt.
- Nettspenning og frekvens samsvarer med opplysningene på typeskiltet.
- Stikkontakten er forskriftsmessig jordet og elektrisk sikret.
- Sikringens utløsningsstrøm ligger mellom 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er lett tilgjengelig og ikke plassert bak apparatet. (se 3.3 Nisjemål)

Touch-displayets funksjonalitet


PASS PÅ

Fare for skade på grunn av feil bruk!
Skader på apparatets elektriske komponenter.
► Bruk kun nettkabelen som fulgte med.



ADVARSEL

Brannfare ved feil tilkobling!
Forbrenninger.
Skader på apparatet.
► Ikke bruk skjøteledning.
► Ikke bruk forgreningskontakter.

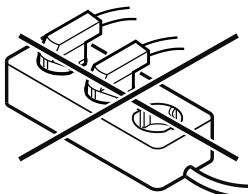

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av feil tilkobling!
Skader på apparatet.
► Apparatet skal ikke kobles til vekselrettere, slik som f.eks. solarstrømanlegg og bensingeneratorer.

- Koble strømpluggen til nettkabelen til spenningsforsyningen. Vær oppmerksom på at strømpluggen sitter godt i stikkontakten.
- Liebherr-logoen vises i displayet.
- Visningen skifter til standby-symbolet.
- Hvis ingen tiltak iverksettes innen 60 sekunder: Standby-symbolet blekner eller forsvinner.
- Apparatet er tilkoblet. For første idriftsettelse, se følgende kapittel eller bruksanvisningen.

3.17 Kassere emballasjen



ADVARSEL

Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare!
► La aldri barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer:

- Bølgepapp/papp
- Deler av skummet polystyrol
- Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen
- Spennbånd av polypropylen
- spikret treramme med skive av polyetylen*
- Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted.

4 Touch-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch-displayet. Bruk Touch-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

4.1 Navigasjon og symbolforklaring


Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.

Symbol	Beskrivelse
	Trykk på pilen for å navigere fremover: Trykk en gang for å gå ett steg videre i menyen.
	Trykk på pilen for å navigere bakover: Trykk en gang for å gå ett steg tilbake i menyen.
	Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen: Naviger i menyen til den ønskede funksjonen.
	Trykk på bekreftelsessymbolet: Aktivere/deaktivere funksjon. Åpne undermeny.
	Trykk på bekreftelsessymbolet og «tilbake-pilen» samtidig: Gå ett menynivå tilbake.
	Pil med klokke: Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.
	Symbol Åpne «innstillingsmeny»: Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 4.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
	Symbol Åpne «utvidet meny»: Naviger til utvidet meny og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 4.2.2 Åpne utvidet meny)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.
Åpne og lukk døren igjen.	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, går visningen direkte tilbake til statusvisningen.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

4.2 Menyer

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer.

Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.
 Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. (se 4.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden 151 . (se 4.2.2 Åpne utvidet meny)

4.2.1 Åpne innstillingsmenyen

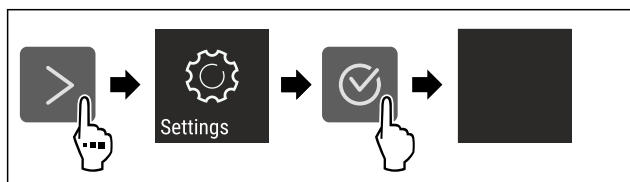


Fig. 100 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Innstillingsmenyen er åpen.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

4.2.2 Åpne utvidet meny




Fig. 101

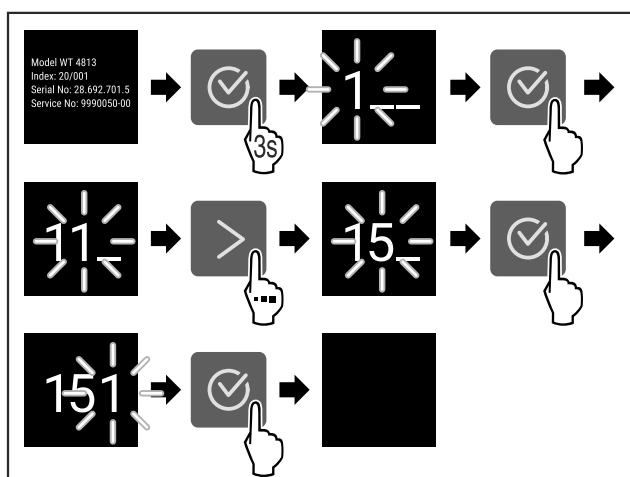


Fig. 102 Eksempelfremstilling, tilgang med tallkode 151

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Utvidet meny er åpnet.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

4.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

4.3.1 Avslutt dvalemodus

- ▶ Trykk på et valgfritt navigeringssymbol.
- ▶ Hvilemodus er avsluttet.

5 Oppstart

5.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- ☐ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ All annonsemateriell er tatt ut fra skuffene.
- ☐ Funksjonen til Touch-displayet er kjent. (se 4 Touch-displayets funksjonalitet)

Slå på apparatet via Touch-displayet:

- ▶ Når displayet er i hvilemodus: Trykk på bekreftelsessymbolet.
- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

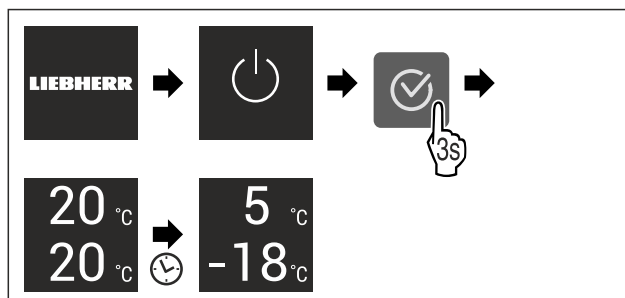


Fig. 103 Eksempelfremstilling

- ▶ Statusvisningen vises.
- ▶ Apparatet kjøles ned til den fabrikkinnstilte måltemperaturen.
- ▶ Apparatet starter i demomodus (statusindikatoren viser DEMO): Når apparatet starter i demomodus, kan du deaktivere demomodusen i løpet av de neste 5 minuttene. (se Demomodus)

Ytterligere informasjon:

- Sett SmartDevice i drift. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Merk

Produsenten anbefaler:

- ▶ Legge inn matvarer: Vent i cirka 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.
- ▶ Legg inn **frossenmat** ved -18 °C eller kaldere.
- ▶ Vær oppmerksom på lagringsinstruksjonene. (se 6.1 Informasjon om lagring)

Merk

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Lagring

6.1 Informasjon om lagring



ADVARSEL

Brannfare på grunn av elektriske apparater!
Hvis du bruker elektriske apparater i området til matvarer på apparatet, kan de forårsake brann.

- Ikke bruk elektriske apparater i området til matvarer til apparatet med mindre det er anbefalt av produsenten.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- Hold alltid lufteåpningene fri.

Følgende lagringskrav må overholdes:

- Hold luftventilene på ventilatoren fri for hindringer.
- I frysedelen: Pakk maten godt inn.
- Mat som tar til seg eller avgir smak og lukt, bør dekkes til eller pakkes i lukkede beholdere.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Lagre kjølewarene med avstand mellom hver av dem, slik at luften kan sirkulere godt.
- Lagre mat som angitt på emballasjen.
- Følg alltid best før-datoen som er angitt på emballasjen.

Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.

6.2 Kjøleled

Apparatet har forskjellige temperatursoner som bestemmes ved hjelp av luftsirkulasjon. Du finner de forskjellige temperatursonene i oversikten over apparater og utstyr. (se 2.2 Oversikt over apparater og utstyr)

6.2.1 Klassifisere matvarene



FORSIKTIG

Fare for personskader og skader på grunn av feilplasserte matvarer eller gjenstander!

Hvis du plasserer mat eller gjenstander på den nederste glassplaten, kan ikke døren lukkes ordentlig. Dørhyllen kan gå i stykker, matvarer eller gjenstander kan falle ut og forårsake personskader.

- Hold det fremre området til den nederste glassplaten fritt.

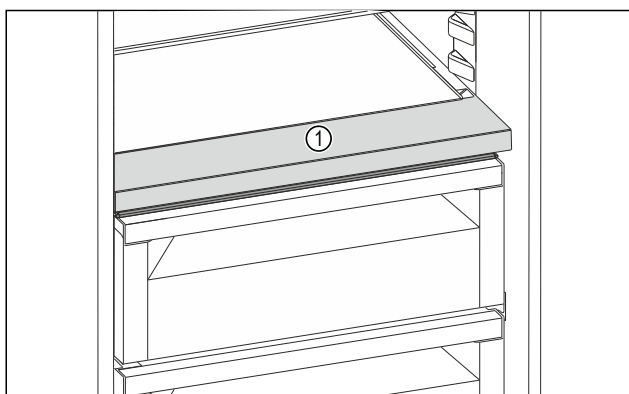


Fig. 104 Eksempelfremstilling

(1) Fremre område

- Øvre område og dør: Lagre smør, ost, hermetikk og tuber.
- Kaldeste temperatursone: Lagre lett bederverlige matvarer som ferdige retter, kjøtt- og pølseprodukter.
- Nederste hylle: Lagre rått kjøtt eller rå fisk.

6.3 EasyFresh

EasyFresh egner seg for upakkede matvarer som frukt og grønnsaker.

Merk

- Oppbevar oppskjærte sitrusfrukter (f. eks. sitron- eller appelsinskiver) i en beholder.

Luftfuktigheten i hyllen er avhengig av fuktighetsinnholdet i kjølewarene og hvor ofte det åpnes. Du kan regulere luftfuktigheten. (se 9.4 Lokk EasyFresh-skuff)

6.3.1 Klassifisere matvarene

- Lagre frukt og grønnsaker uten emballasje. Dersom fuktigheten er for høy:
- Regulér fuktighet.

6.4 Frysedel

Ved -18 °C oppstår det et tørt og iskaldt lagringsklima. Et lagringsklima med minusgrader er egnet for lagring av dyptfrost og frysevarer i flere måneder, og for å lage isbiter eller fryse ned fersk mat.

6.4.1 Fryse ned matvarer

Nedfrysningssmengde

Du kan maksimalt fryse så mye ferske matvarer i løpet av 24 timer som det som er angitt på typeskiltet (se 11.5 Type-skilt) under «Frysekapasitet ... kg/24h».

For å sikre at maten blir gjennomfrosset raskt, må du sørge for at hver pakke ikke inneholder mer enn anbefalt mengde:

- Frukt og grønnsaker opp til 1 kg
- Kjøtt opp til 2,5 kg

Fryse ned matvarene med SuperFrost

Avhengig av innfrysingsmengden kan du aktivere SuperFrost før innfrysing for å oppnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

- Aktiver SuperFrost hvis frysemengden er større enn ca. 2 kg.

Tidspunktet for når du bør aktivere SuperFrost, avhenger av mengden matvarer som skal fryses:

Nedfrysningssmengde	Tidspunkt for aktivering av SuperFrost
liten nedfrysningssmengde	Aktiver SuperFrost ca. 6 timer før nedfrysing. Så snart apparatet SuperFrost automatisk deaktiverer, kan du sortere matvarene på nytt.
maksimal nedfrysningssmengde	Aktiver SuperFrost ca. 24 timer før nedfrysing. Så snart apparatet SuperFrost automatisk deaktiverer, kan du sortere matvarene på nytt.

Klassifisere matvarene

**FORSIKTIG**

Fare for skader på grunn av glasskår!

Flasker og bokser med drikke kan sprekke ved frysing. Dette gjelder spesielt for kullsyreholdige drikker.

► Frys kun flasker og bokser med drikke hvis du har aktivert BottleTimer-funksjonen i SmartDevice-appen.

Nedfrysingsmengde	Klassifisere matvarene
liten nedfrysningsmengde	Fordel innpakkede matvarer på alle skuffene. Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.
maksimal nedfrysingsmengde	Fordel innpakkede matvarer på alle skuffene. Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.

6.4.2 Tine matvarer

**ADVARSEL**

Fare for matforgiftning!

► Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.

► Opptinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.

Du kan tine matvarer på flere måter:

- i kjøledelen
- i mikrobølgeovnen
- i ovnen/varmluftsovn
- ved romtemperatur

► Ta kun ut så mye mat som er nødvendig.

6.5 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

6.5.1 Kjøledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

6.5.2 Frysedel

Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer		
Iskrem	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølser, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bakervarer	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vilt, svin	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fet	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjærkre, storfe	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grønnsaker, frukt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

7 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene. Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: home.liebherr.com/food.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Tin opp dypfrosne matvarer i kjølerommet
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode) -bruk.

8 Betjening

8.1 Betjenings- og visningselementer

8.1.1 Status-visning

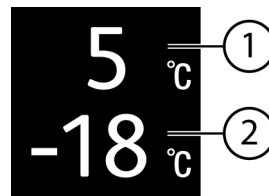


Fig. 105

(1) Temperaturdisplay for kjøledel

(2) Temperaturdisplay for frysedel

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene og innstillingene.

8.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standby Enhet eller temperatursone er koblet ut.
	Pulserende tall Enheten arbeider. Temperaturvisningen blinker til den innstilte verdien er nådd.
	Pulserende symbol Enheten arbeider. Innstillingen foretas.

Symbol	Apparatets tilstand
	Stolpen fylles Funktionen aktiveres.

8.2 Apparatfunksjoner

8.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 4 Touch-displayets funksjonalitet)
- ☐ Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet.



Slå apparatet av og på

Med denne funksjonen slår du hele apparatet av og på.

Slå av apparatet

Hvis du slår av apparatet, lagres innstillingene som er gjort tidligere.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Instrukser om tiltak (se 12 Sette ut av drift) er utført.



Fig. 106

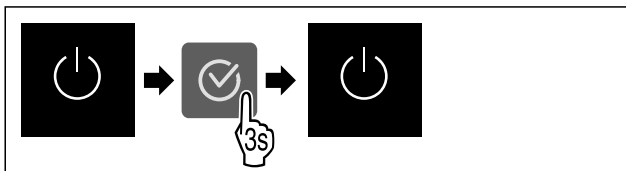


Fig. 107

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Apparatet er slått av.
- ▶ Standby-symbolet vises i displayet.
- ▶ Displayet blir svart.

Slå på apparatet

Når displayet er i hvilemodus:

- Trykk på en valgfri navigasjonsknapp.

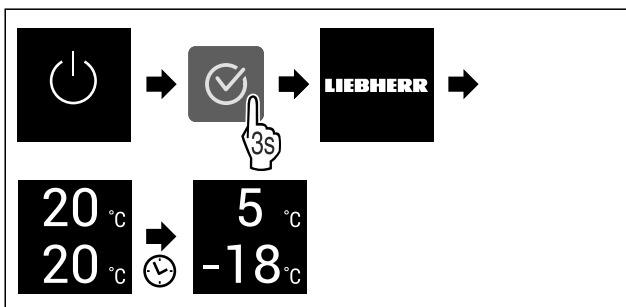


Fig. 108 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Hvis apparatet starter i demomodus:
- ▶ Deaktivere demomodus. (se Deaktivere demomodus)
- ▷ Apparatet er slått på.
- ▶ Tidligere innstillinger blir gjenopprettet.
- ▷ Apparatet kjøler ned til innstilt måltemperatur.



Slå av og på temperatursone

Du kan slå av de enkelte temperatursonene på apparatet uavhengig av hverandre.

Bruk:

- Rengjøring
- Avriming

Slå av kjøledelen

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Kjøledelen er tømt.

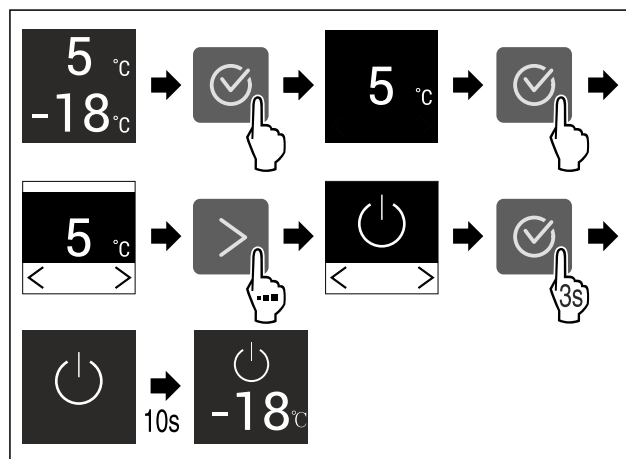


Fig. 109 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Kjøledelen er slått av.

Slå på kjøledelen

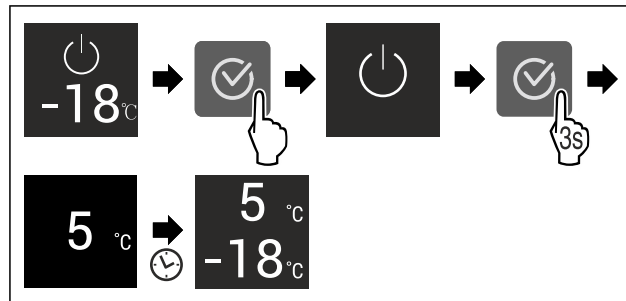


Fig. 110 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Kjøledelen er slått på.
- ▶ Apparatet avkjøles til den sist innstilte temperaturen.



Temperatur

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturen.

Temperaturen er avhengig av følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åpnes
- Hvor lenge døren er åpen
- Romtemperaturen på oppstillingsstedet
- Type, temperatur og mengde matvarer

Temperatursone	Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk	Anbefalt innstilling
5 °C Kjøleled	5 °C	4 °C

Temperatursone	Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk	Anbefalt innstilling
-18°C Frysedel	-18 °C	-18 °C

Still inn temperaturen i kjøledelen

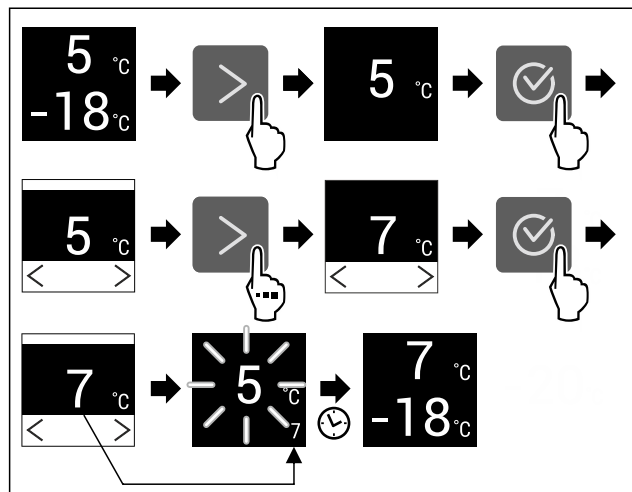


Fig. 111 Eksempelfremstilling

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Temperaturen er stilt inn.

Still inn temperaturen i frysedelen

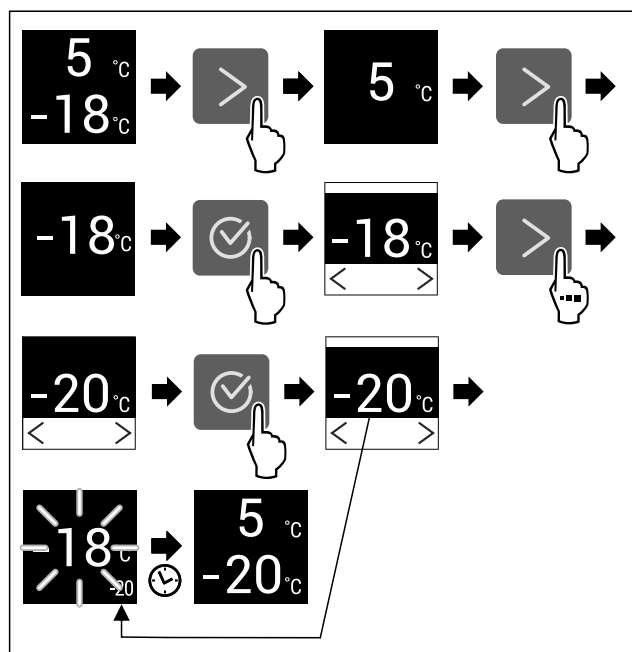


Fig. 112 Eksempelfremstilling

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Temperaturen er stilt inn.

D1 D-Value

Bruk denne funksjonen til å stille inn D-Value.

D-Value angir om du bruker kjøleaggregatet med eller uten tørrt bakpanel. Bakpanelet er montert i apparatet ved levering. D-Value er stilt inn på D1.

Du kan ta av bakpanelet for rengjøring. (se 10.6.3 Rengjøre den tørr bakveggen) Hvis du vil bruke apparatet uten bakpanel, må du sette D-Value til D2.

Merk

Det oppgitte energiforbruket ble bestemt uten tørr bakvegg. Apparatet fungerer fullt ut med tørr bakvegg, men det bruker litt mer strøm.

Liebherr anbefaler:

- Bruk apparatet på en tørr bakvegg for å unngå synlig kondens og frysing av varene.

Still inn D-Value




Fig. 113

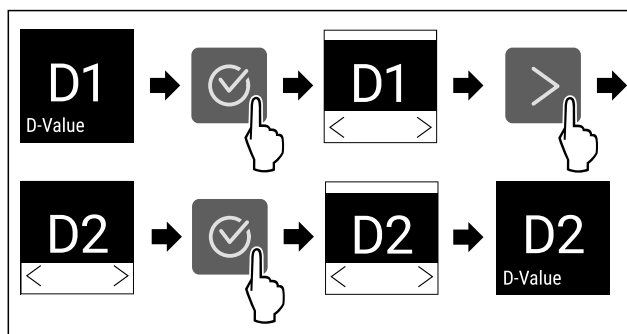


Fig. 114 Eksempelfremstilling: Bytt fra D1 til D2.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- D-Value er stilt inn.

SuperCool

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperCool. Hvis du aktiverer SuperCool, øker apparatet fryseeffekten. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer. Du kan aktivere SuperCool hvis du ønsker å kjøle ned store mengder mat raskt.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere SuperCool

Tidspunkt for aktivering av funksjonen:

- Hvis du vil oppbevare ferske matvarer i kjøledelen: Aktivert funksjonen når varer legges inn.



Fig. 116

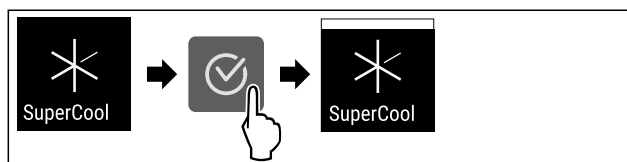


Fig. 117

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SuperCool er aktivert.

Deaktivere SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk etter 18 timer. Men du kan også deaktivere SuperCool manuelt til enhver tid:

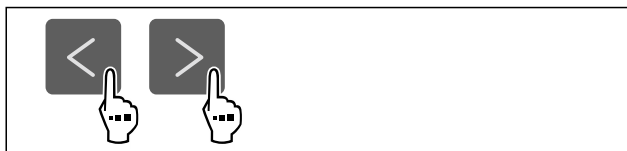


Fig. 118

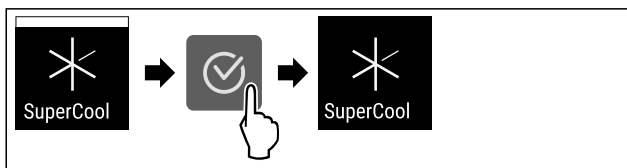


Fig. 119

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SuperCool er deaktivert.
- Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



PowerCool

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PowerCool. PowerCool sørger for optimal temperaturstratifisering for kjøling av maten.

Funksjonen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- ved høy romtemperatur (fra ca. 35 °C)
- ved høy luftfuktighet, f. eks. på sommerdager
- ved oppbevaring av fuktige varer for å hindre kondensdannelse innvendig

Merk

Viften kan også når funksjonen er deaktivert. Dette sikrer optimal temperaturfordeling i apparatet.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere PowerCool

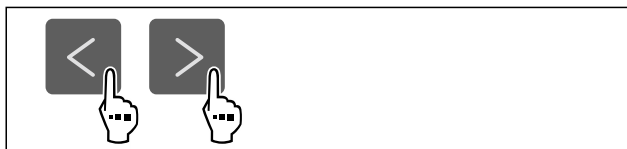


Fig. 120

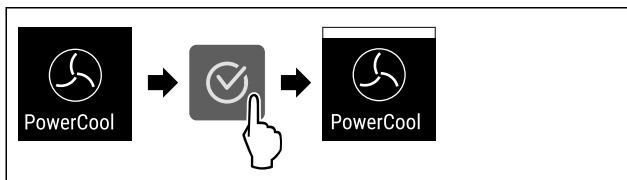


Fig. 121

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- PowerCool er aktivert.

Deaktivere PowerCool

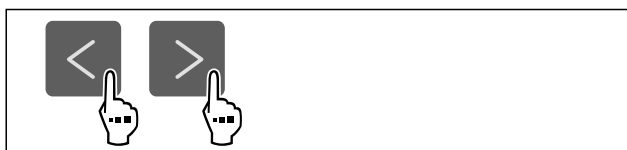


Fig. 122

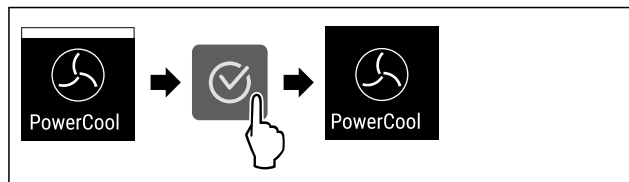


Fig. 123

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- PowerCool er deaktivert.



SuperFrost

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperFrost. Hvis du aktiverer SuperFrost, øker apparatet frysekapasiteten. Dermed oppnår du lavere frysetemperaturer.

Bruk:

- Frys ferske matvarer raskt inn til kjernen.
Dette sikrer at matens næringsverdi, utseende og smak bevares.
- Øk kuldereservene i lagrede frysevarer før apparat avtines.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Hvis døren står åpen for lenge, f. eks. fordi du holder på å lagre matvarer, kontrollerer apparatet automatisk om den faktiske temperaturen i apparatet samsvarer med den innstilte temperaturen i apparatet. Hvis differansen overstiger en viss verdi, kjøler apparatet automatisk ned mer. Dette kan føre til at temperaturen som vises på displayet er høyere enn den faktiske temperaturen i apparatet. Dette er normalt, og apparatet ditt fungerer som det skal.

Aktivere SuperFrost

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Det tas hensyn til innfrysingsmengde og tid for aktivering av SuperFrost. (se Fryse ned matvarene med SuperFrost)

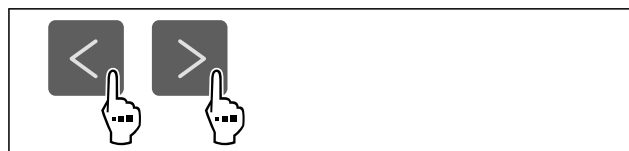


Fig. 124

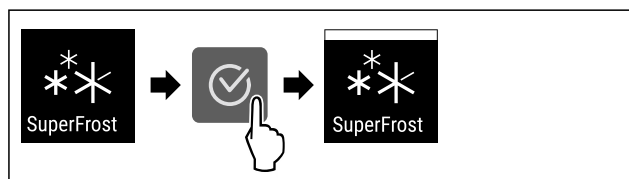


Fig. 125

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SuperFrost er aktivert.

Deaktivere SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk etter 56 til 72 timer, avhengig av hvor mye mat som er lagret. Men du kan også deaktivere SuperFrost manuelt til enhver tid:



Fig. 126

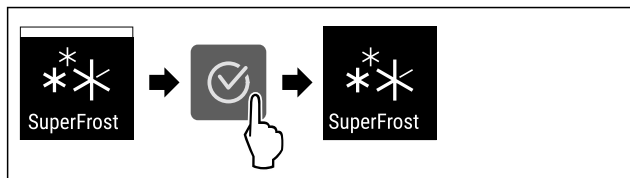


Fig. 127

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ SuperFrost er deaktivert.
- ▶ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
- ▶ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



PartyMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer ulike funksjoner som er nyttige for en fest.

PartyMode aktiverer følgende funksjoner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)

Du kan stille inn alle de oppførte funksjonene individuelt og fleksibelt. Hvis du deaktiverer PartyMode, forkastes alle endringer.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere PartyMode

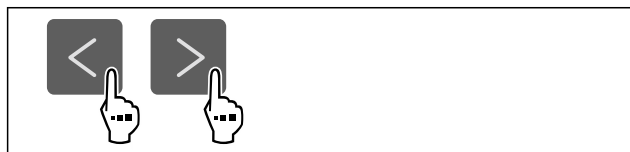


Fig. 128

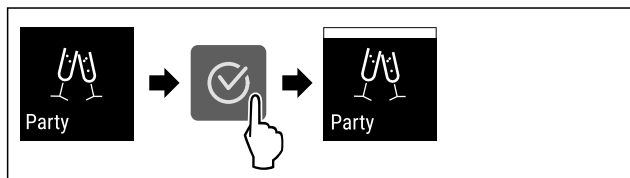


Fig. 129

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ PartyMode og tilhørende funksjoner aktiveres.
- ▶ Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

Deaktivere PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk etter 24 timer. Men du kan også deaktivere PartyMode manuelt til enhver tid:

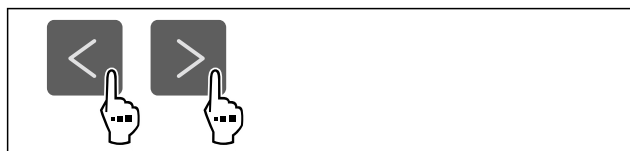


Fig. 130

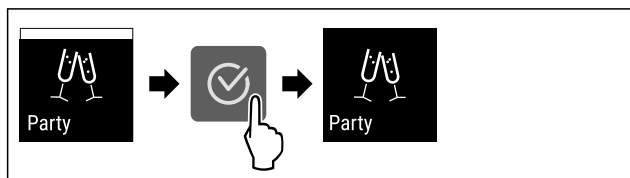


Fig. 131

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ PartyMode er deaktivert.
- ▶ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen: Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.



HolidayMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du HolidayMode. Hvis du aktiverer HolidayMode, stilles kjøledelen inn på 15 °C. Dette sparer energi i lengre perioder med fravær og forhindrer dårlig lukt og muggvekst.

Apparatstatus ved aktiv HolidayMode
Kjøledel kjøler til 15 °C.
EasyFresh kjøler til 15 °C.
Den innstilte temperaturen opprettholdes i frysedelen.
PartyMode er deaktivert.
SuperCool er deaktivert.
PowerCool er deaktivert.

Aktivere HolidayMode

- ▶ Tøm kjøledelen fullstendig.
- ▶ Tøm EasyFresh fullstendig.

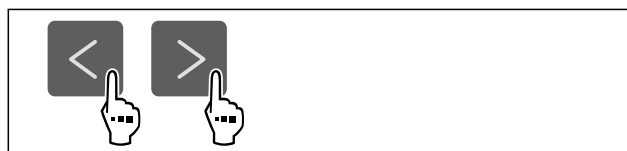


Fig. 132

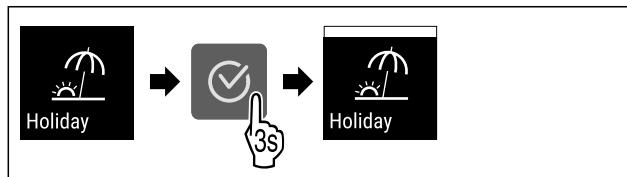


Fig. 133

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ HolidayMode er aktivert.
- ▶ Temperaturvisningen viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivere HolidayMode

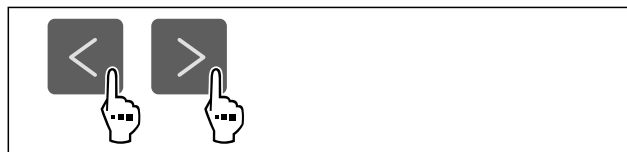


Fig. 134

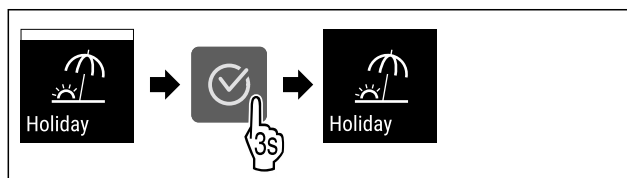


Fig. 135

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ HolidayMode er deaktivert.
- ▶ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at ditt apparat oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat, og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.
Alle funksjoner i displayet unntatt funksjonen Deaktivere SabbathMode er sperret.
Aktive funksjoner forblir aktivert.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.
Påminnelser og advarsler vises ikke.
Det finnes ingen døralarm.
Det finnes ingen temperaturalarm.
Avrimingssyklusen fungerer kun til angitt tid uten at det tas hensyn til bruken av apparatet.
Etter et strømbrydd går apparatet tilbake i SabbathMode.

Apparatstatus

Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning fra ødelagt mat!
Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrydd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbryddet. Når strømbryddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbryddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning.
Etter et strømbrydd:

- Ikke spis mat som har vært frossen og tint.




Fig. 136

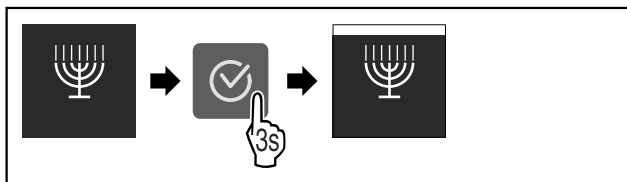


Fig. 137

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SabbathMode er aktivert.
- Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.

Deaktivere SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:

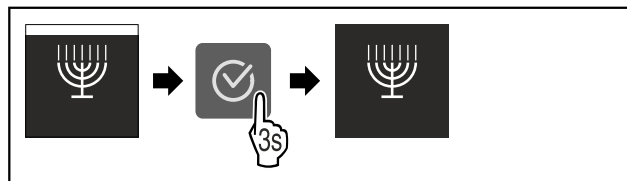


Fig. 138

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SabbathMode er deaktivert.



E-Saver

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du energisparemodus. Hvis du aktiverer energisparemodus, reduseres energiforbruket og temperaturen i apparatet øker. Maten holder seg fersk, men holdbarheten reduseres.

Temperatursone	Anbefalt innstilling (se Still inn temperaturen i kjøledelen)	Temperatur ved aktivert E-Saver
5 °C Kjøledel	4 °C	7 °C
-18 °C Frysedel	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivere E-Saver



Fig. 139

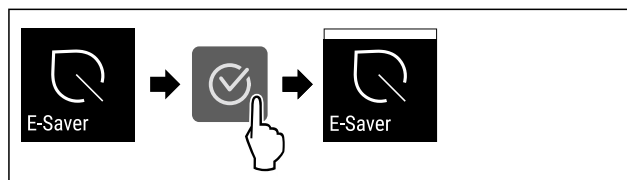


Fig. 140

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Energisparemodus er aktivert.

Deaktivere E-Saver



Fig. 141

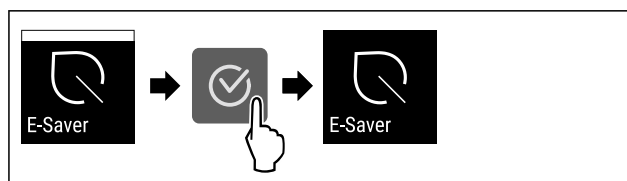


Fig. 142

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Energisparemodus er deaktivert.



CleaningMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode gjør det enkelt å rengjøre apparatet.

Denne innstillingen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- Rengjør kjøledelen. (se 10.6 Rengjøre apparatet)

Apparatstatus ved aktivert CleaningMode
Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.
Kjøledelen er slått av.
Den innvendige belysningen er aktivert.
Påminnelser og advarsler vises ikke. Det høres ikke noe akustisk signal.

Apparatstatus

Aktivere CleaningMode




Fig. 143

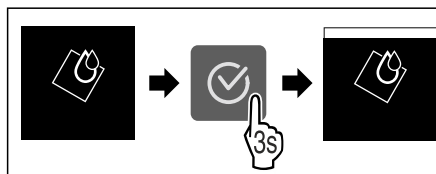


Fig. 144

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- CleaningMode er aktivert.
- Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.

Deaktivere CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk etter 60 minutter. Men du kan også deaktivere CleaningMode manuelt til enhver tid:

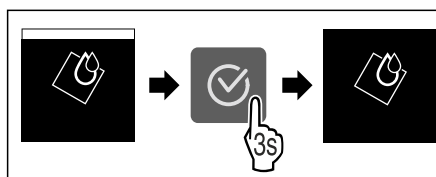


Fig. 145

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- CleaningMode er deaktivert.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



Inntastingssperre

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du inngangslåsen. Inngangslåsen forhindrer at enheten betjenes utilsiktet, f. eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivere inntastingssperren

Hvis du aktiverer inngangslåsen, kan du fortsatt navigere i menyene, men du kan ikke velge eller endre andre funksjoner.



Fig. 146

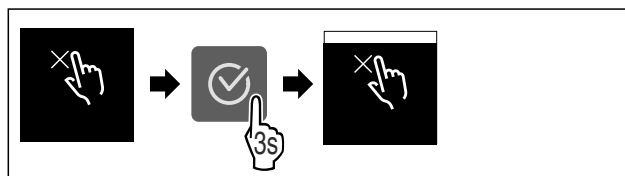


Fig. 147

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Inntastingssperren er aktivert.

Deaktivere inntastingssperren




Fig. 148

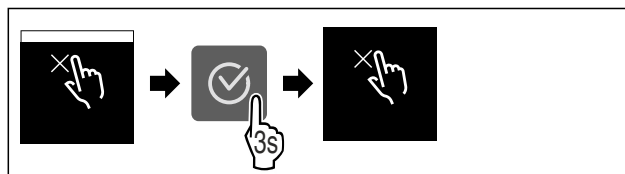


Fig. 149

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Inntastingssperren er deaktivert.



Påminnelse

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du påminnelser. Funksjonen er aktivert ved levering.

Hvis funksjonen er aktivert, vises følgende påminnelser:

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

Aktivere påminnelse




Fig. 150

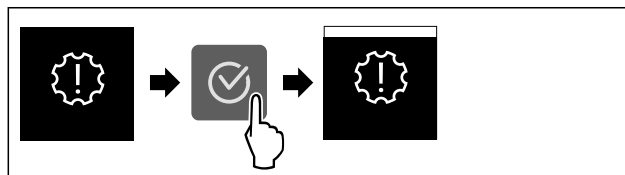


Fig. 151

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Påminnelse er aktivert.

Deaktivere påminnelse



Fig. 152

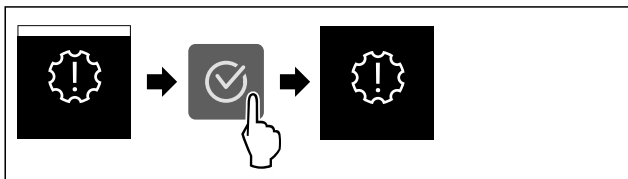


Fig. 153

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Påminnelse er deaktivert.



Temperaturrenhet

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturrenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturrenhet.

Still inn temperaturrenhet



Fig. 154

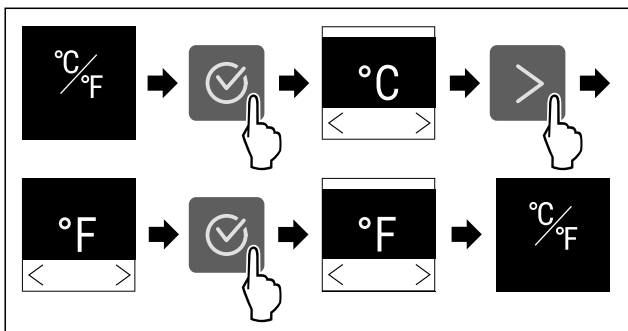


Fig. 155 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Temperaturrenheten er stilt inn.



Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

Still inn lysstyrke



Fig. 156

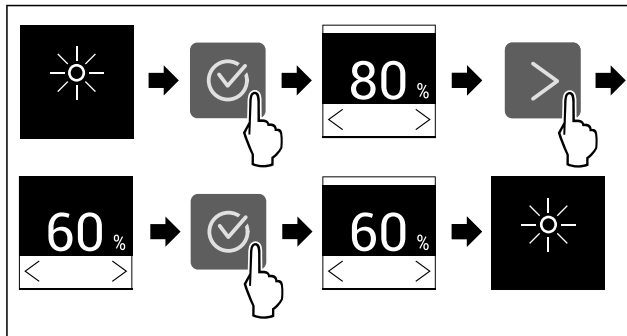


Fig. 157 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Lysstyrken er innstilt.



WLAN

Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Dersom du vil koble apparatet til WLAN, trenger du SmartDeviceBox.

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.

Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartDeviceBox er anskaffet og montert. (se 2.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.



Fig. 158

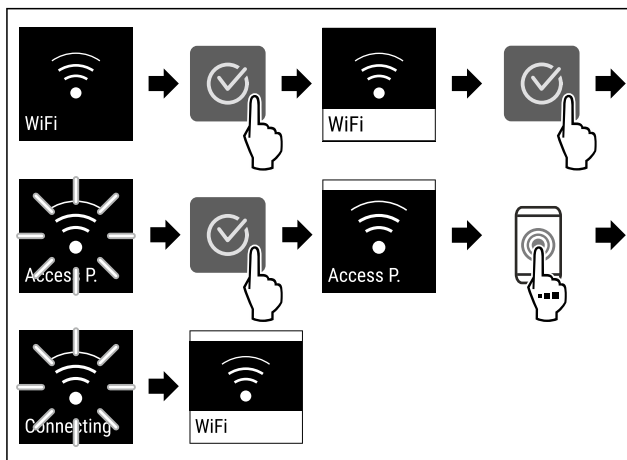


Fig. 159

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Forbindelsen er opprettet.

Koble fra WLAN-forbindelse



Fig. 160

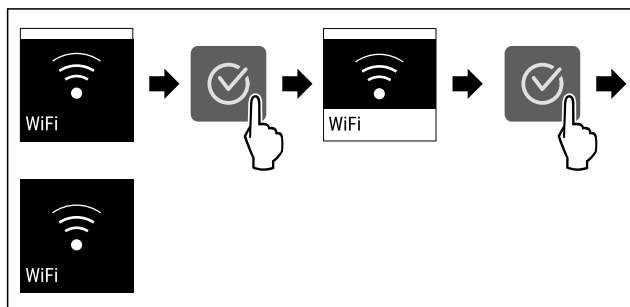


Fig. 161

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestill WLAN-forbindelse




Fig. 162

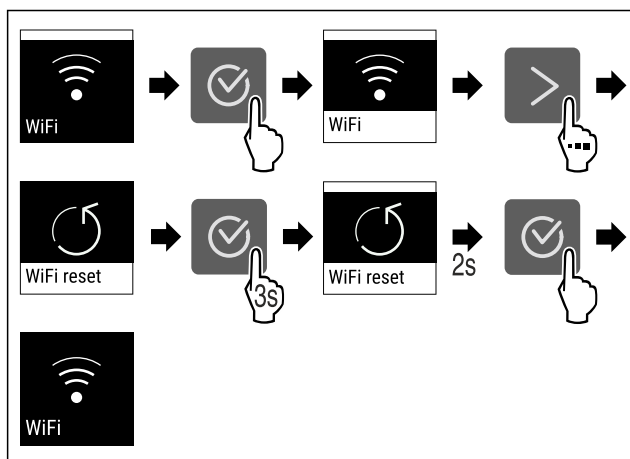


Fig. 163

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen




Fig. 164

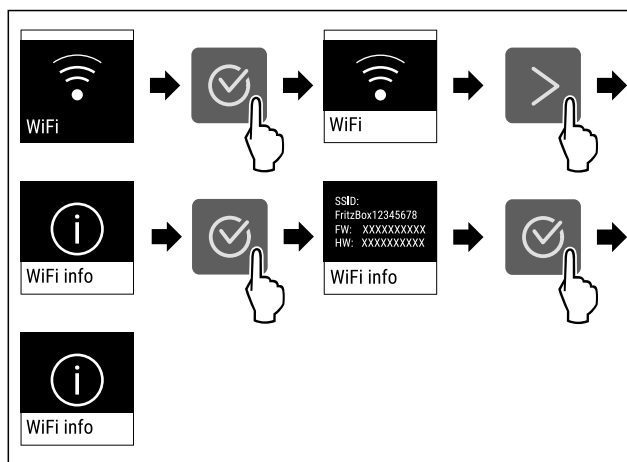


Fig. 165

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.



Apparatinformasjon

Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Vis apparatinformasjon



Fig. 166

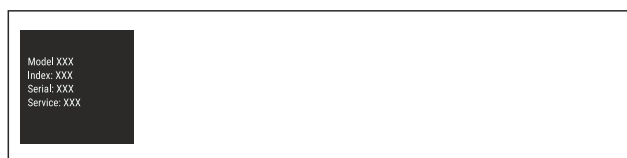


Fig. 167

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Displayet viser apparatinformasjonen.



Programvare

Med denne funksjonen stiller du inn apparatets programvareversjon.

Vis programvareversjon




Fig. 168

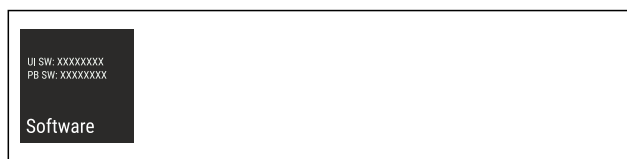


Fig. 169

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Displayet viser programvareversjon.



Start avrimingssyklusen

Med denne funksjonen starter du den automatiske avrimingssyklusen manuelt hvis avrimingssyklusen ikke starter automatisk i tilfelle feil.

Start avrimingssyklusen




Fig. 170

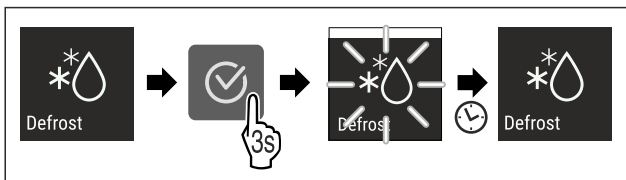


Fig. 171

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Avrimingssyklusen startet: Symbolet blinker, helt til avrimingssyklusen er automatisk avsluttet.
- Når avrimingssyklusen er avsluttet: Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

Avbryte avrimingssyklusen

Avrimingssyklusen avsluttes automatisk. Du kan imidlertid også avbryte avrimingssyklusen til enhver tid under avrimingsprosessen:

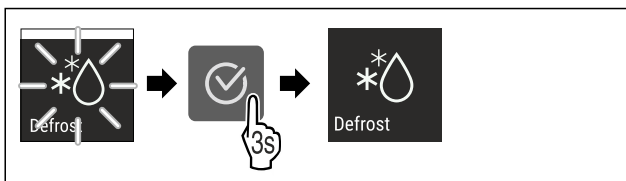


Fig. 172

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Avrimingssyklusen er avbrutt.
- Apparatet fortsetter å gå i normal drift.



Døralarm

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 1 minutt
- 2 minutter
- 3 minutter
- Av

Still inn døralarm



Fig. 173

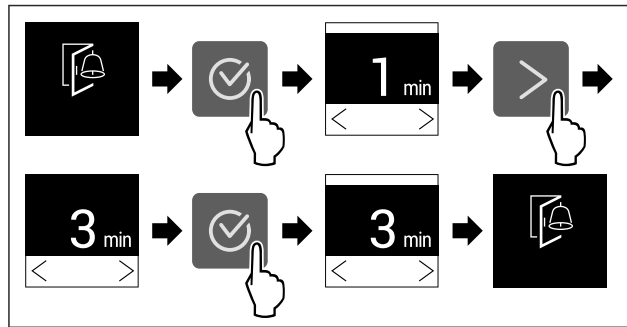


Fig. 174 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 1 minutt til 3 minutter.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Døralarmen er innstilt.

Deaktiver døralarmen




Fig. 176

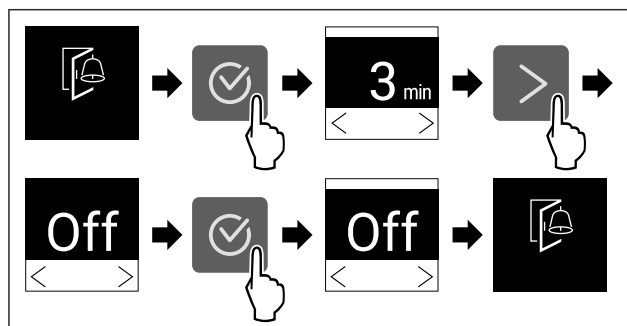


Fig. 177

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Døralarmen er deaktivert.



Demomodus

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og «Demo» vises i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

Aktivere demomodus



Fig. 178

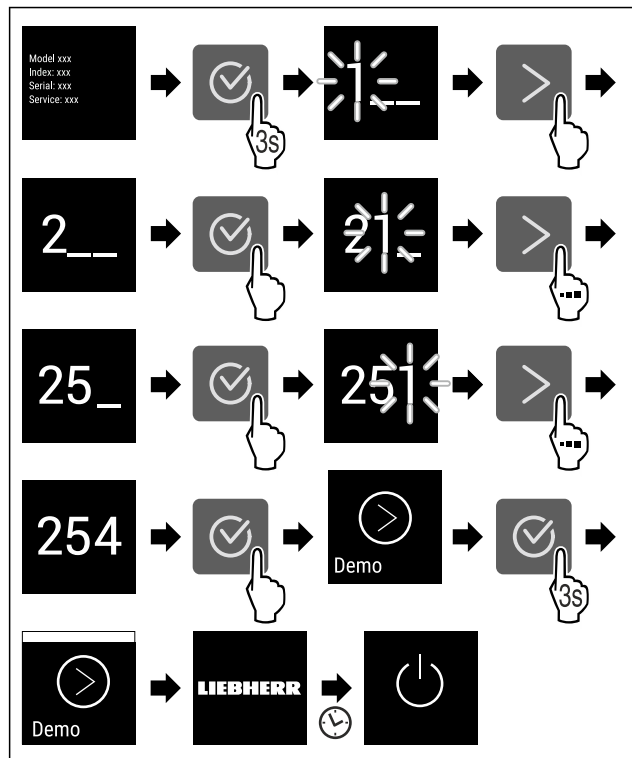


Fig. 179

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Demomodus er deaktivert.
- ▶ Apparatet er slått av.
- ▶ Slå på apparatet. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▶ «DEMO» vises i statusvisningen.

Deaktivere demomodus




Fig. 180

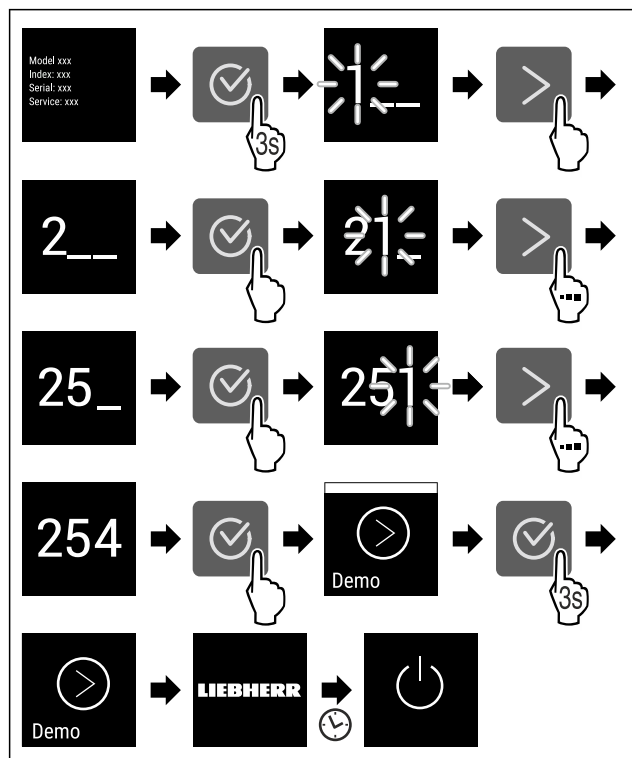


Fig. 181

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Demomodus er deaktivert.
- ▶ Apparatet er slått av.
- ▶ Slå på apparatet. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▶ Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.



Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 182

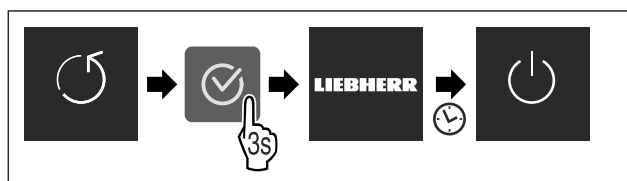


Fig. 183

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Apparatet er tilbakestilt.
- ▶ Apparatet er slått av.
- ▶ Start apparatet på nytt. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))

8.3 Meldinger

Det finnes to kategorier meldinger:


Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i tilfelle døralarm eller feil-funksjon. Du kan avslutte enkle advarsler selv. Ved alvorlige funksjonsfeil må du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Påminnelse	Påminnelser minner oss om generelle prosesser. Du kan utføre disse operasjonene og dermed avslutte meldingen.

8.3.1 Oversikt over varsler

Hvordan enheten oppfører seg i tilfelle varsler:

- Varsel vises i displayet.
- Alarm lyder med økende lydstyrke.
- For noen varsler pulserer interiørbelysningen.

Melding	Årsak	Avslutte melding
 Døralarm	Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Døralarm)

Melding	Årsak	Avslutte melding
 Strømbrydd- alarm	Meldingen vises når frysetemperaturen har steget på grunn av strømbrydd.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Strømbrydd-alarm)
 Temperatur- alarm	Meldingen vises hvis frysetemperaturen ikke samsvarer med den innstilte temperaturen.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Temperatur-alarm)
 Feil	Meldingen vises når det er en enhetsfeil. En komponent i enheten har en feil.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Feil)

8.3.2 Avslutte varsler

Døralarm

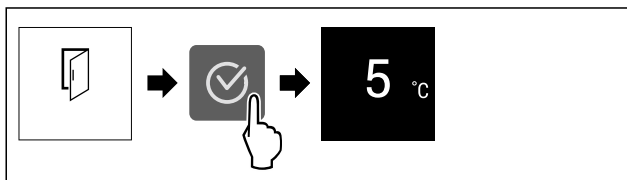


Fig. 184 Eksempelfremstilling

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

-eller-

- Lukk døren.

- Displayet går til statusvisningen.
- Apparatet kjøler ned mer, noe som betyr at temperaturen som vises på skjermen kan være høyere enn den faktiske temperaturen i apparatet.
- Støy fra apparatet kan være høyere.

Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går. (se Still inn døralarm)

Strømbryddalarm

Når strømbryddet er over, kjøles apparatet automatisk ned til den tidligere innstilte måltemperaturen, uten at meldingen er blitt bekreftet. Men for at meldingen ikke lenger skal vises på displayet, må du bekrefte den.

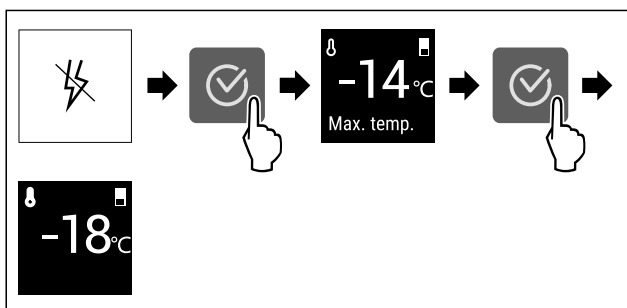


Fig. 185 Eksempelfremstilling

- Trykk på bekreftelsessymbolet.
- Varmeste frysetemperatur vises.
- Hvis frysetemperaturen lå under -9 °C: Matvarene kan fortsatt spises. Hvis frysetemperaturen er steget til over -9 °C:
- Kontroller matvarene.
- Trykk på bekreftelsessymbolet.

- Displayet går til statusvisning: Gjeldende temperatur og måltemperatur vises.

Temperaturalarm

Årsaken til temperaturforskjellene kan være:

- Du har lagt inn varme, ferske matvarer.
- Ved omsortering og uttak av matvarer kom det inn for mye varm luft fra rommet.
- Strømmen har vært borte over lengre tid.
- Apparatet er defekt.
- Utbedre årsaken.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte måltemperaturen.

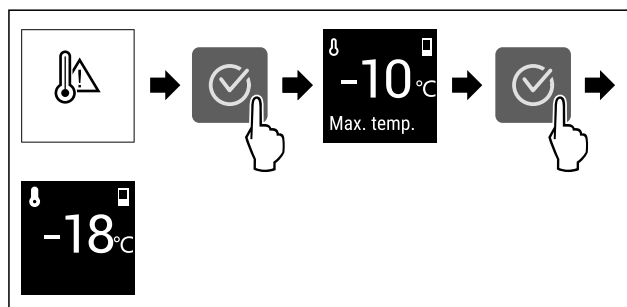


Fig. 186 Eksempelfremstilling

- Trykk på bekreftelsessymbolet.
- Varmeste frysetemperatur vises.
- Hvis frysetemperaturen lå under -9 °C: Matvarene kan fortsatt spises. Hvis frysetemperaturen er steget til over -9 °C:
- Kontroller matvarene.
- Trykk på bekreftelsessymbolet.
- Displayet går til statusvisning: Gjeldende temperatur og måltemperatur vises.

Feil

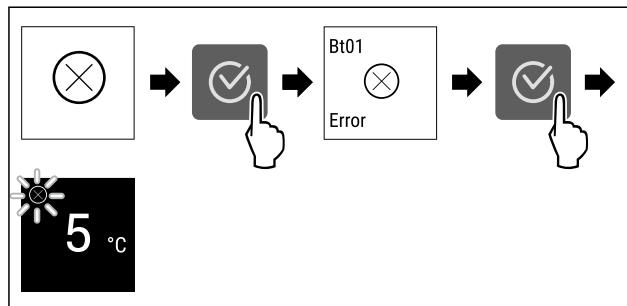


Fig. 187 Eksempelfremstilling

- Trykk på bekreftelsessymbolet.
- Feilkode vises.
- Noter feilkoden.
- Trykk på bekreftelsessymbolet.
- Displayet går til statusvisningen.
- Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

8.3.3 Oversikt over påminnelser

Hvordan enheten oppfører seg ved påminnelser:

- Påminnelse vises i displayet.
- Alarmtone høres.
- For noen påminnelser pulserer interiørbelysningen.

Du kan deaktivere følgende påminnelser (se Deaktivere påminnelse) :

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Melding	Årsak	Avslutte melding
 Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter	Meldingen vises når FreshAir-aktivt kullfilter må skiftes ut.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

8.3.4 Avslutte påminnelser

Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Liebherr anbefaler: Bytt ut aktiv-kullfilteret i FreshAirs hver 6. måned.

Merk

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

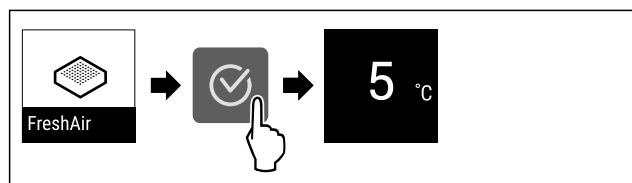


Fig. 188 Eksempelfremstilling

- Trykk på bekreftessymbolet.
- Skift ut aktivt kullfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivkullfilter)
- Aktivt kullfilter sørger for optimal luftkvalitet i kjøleenheten.
- Påminnelsen vises på nytt etter 6 måneder.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta denne påminnelsen, kan du deaktivere påminnelsen. (se Deaktivere påminnelse)

9 Utrustning

9.1 Dørhylle

Dørhyller egner seg for oppbevaring av drikke og mat. Du kan flytte dørhyller for individuell bruk og demontere dem for rengjøring. Liebherr anbefaler imidlertid å bruke dørhyller i den fabrikkleverte posisjonen i døren.

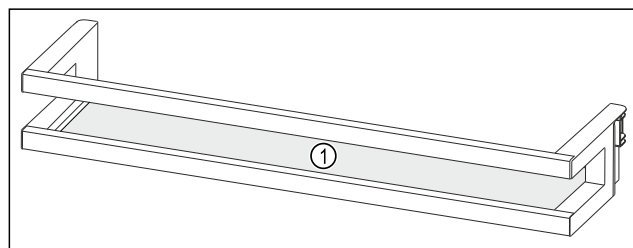


Fig. 189 Eksempelfremstilling dørhylle
(1) Oppstillingsplass

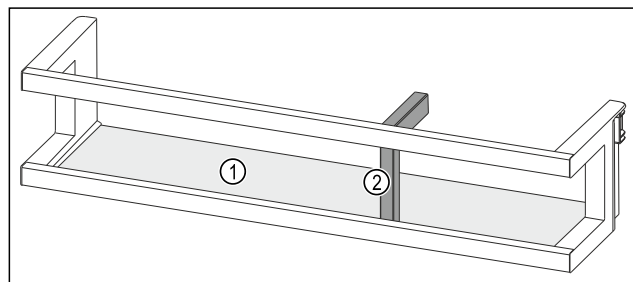


Fig. 190 Eksempelfremstilling dørhylle med flaskeholder
(1) Oppstillingsplass (2) Flaskeholder

Følgende tabell viser eksempler, på hva du kan lagre i de enkelte dørhyllene.

Dørhylle	Matvarer
Dørhylle (se Fig. 189)	Smør, ost, hermetikk, tuber
Dørhylle med flaskeholder (se Fig. 190)	Flasker Med den forskyvbare flaskeholderen sikrer du flaskene i dørhyllen.

9.1.1 Ta ut dørhylle

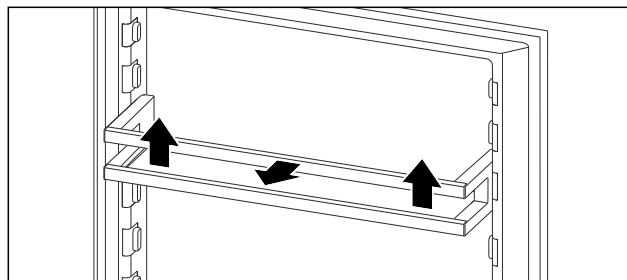


Fig. 191 Eksempelfremstilling

- Skyv dørhyllen oppover.
- Dra dørhyllen fremover.

9.1.2 Sette inn dørhylle



FORSIKTIG

Fare for personskader og skader på grunn av feilplasserte matvarer eller gjenstander!

Hvis du plasserer mat eller gjenstander på den nederste glassplaten, kan ikke døren lukkes ordentlig. Dørhyllen kan gå i stykker, matvarer eller gjenstander kan falle ut og forårsake personskader.

- Hold det fremre området til den nederste glassplaten fritt.

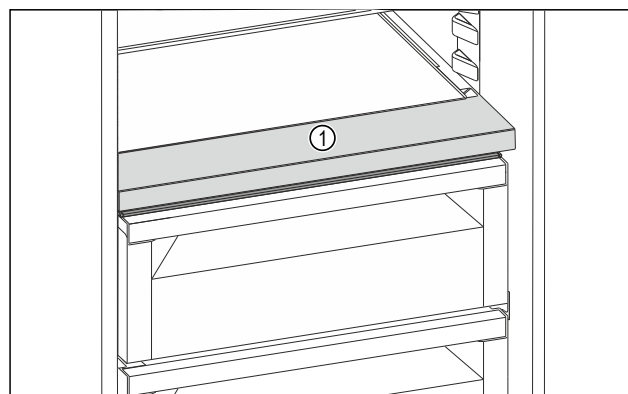


Fig. 192 Eksempelfremstilling
(1) Fremre område

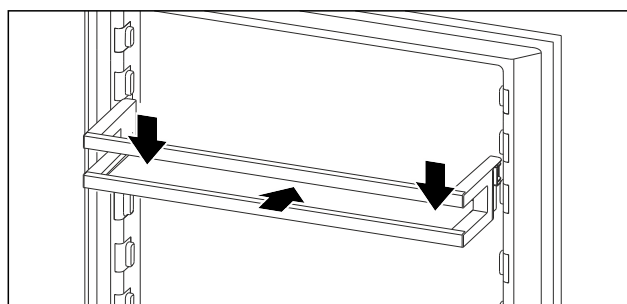


Fig. 193 Eksempelfremstilling
► Skyv inn dørhylle.

- Trykk dørhyllen nedover.

9.2 Oppstillingsplasser

Det finnes forskjellige oppstillingsplasser avhengig av apparatype:

- oppstillingsplass i en del
- Oppstillingsplass over EasyFresh-skuffen

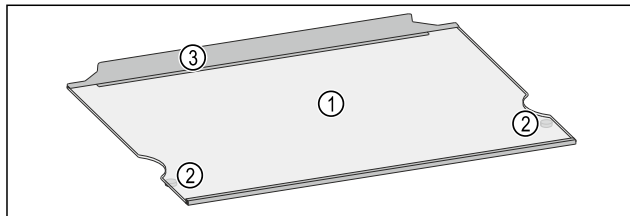


Fig. 194 Eksempelfremstilling av oppstillingsplass med stoppkant

- (1) Oppstillingsplass (3) Stoppkant
(2) Uttreksstopp

9.2.1 Bruke oppstillingsplasser i kjøledelen

Du kan enten justere høyden på oppstillingsplassene, fjerne dem helt eller ta dem ut for rengjøring.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Oppstillingsplassene er tomme.

Fjerne oppstillingsplassen

Oppstillingsplassene er sikret mot utilsiktet uttrekking ved hjelp av uttreksstoppere.

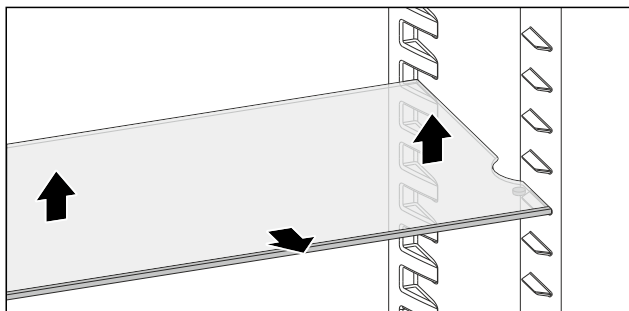


Fig. 195

- Løft oppstillingsplassen.
 - Ta ut oppstillingsplassen forover.
- eller-

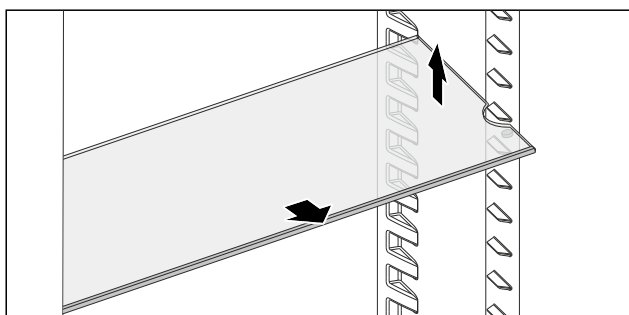


Fig. 196

- Forenklet fjerning: Plasser oppstillingsplassen på skrått og fjern den forover.
- Oppbevaringsplassene er fjernet.
- Du kan sette inn oppstillingsplassene i en annen høyde.

Sette inn oppstillingsplasser

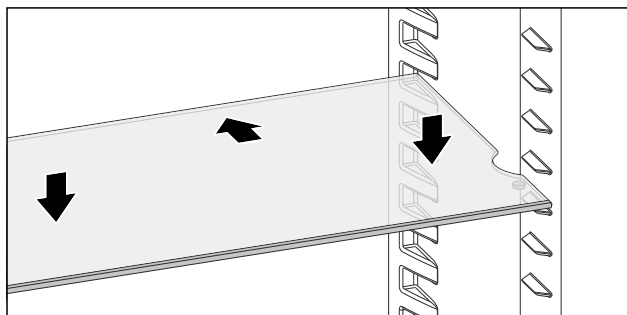


Fig. 197

Når uttreksstoppene peker nedover:

- Skyv oppstillingsplassen inn til anslag.
- Senk oppstillingsplassen nedover.

-eller-

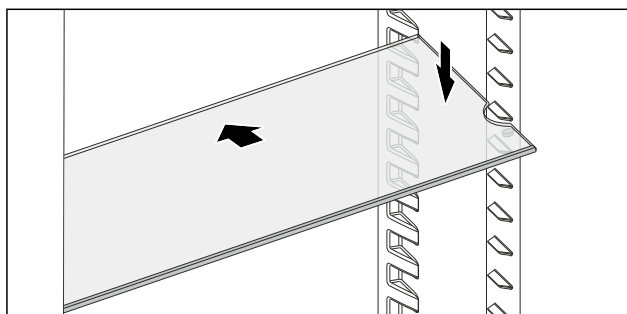


Fig. 198

- Sett inn oppstillingsplassen på skrått og senk den nedover.

- Uttreksstoppene er plassert bak den fremre støtteflaten.

9.2.2 Fjerne / sette inn oppstillingsplass over EasyFresh-skuffen

Du kan fjerne oppstillingsplassen over EasyFresh-skuffen for rengjøring.

Fjerne oppstillingsplassen

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Oppstillingsplassen er tom.

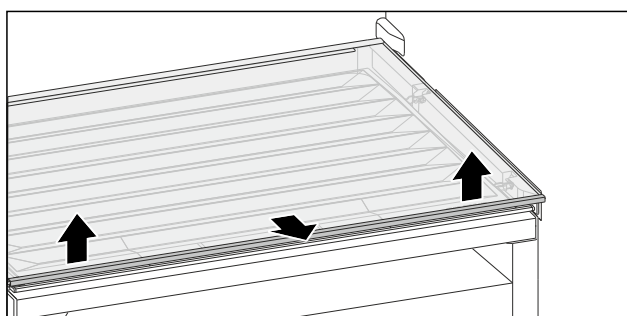


Fig. 199

- Løft oppstillingsplassen foran.
- Ta ut oppstillingsplassen forover.
- Lokket til rommet er synlig.

Merk

Liebherr anbefaler:

Ikke plasser noen varer på lokket til rommet under.

Sette inn oppstillingsplass

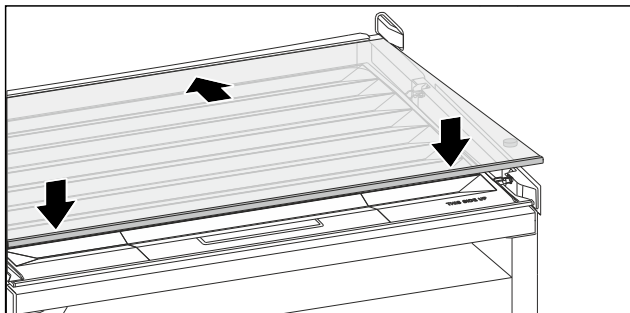


Fig. 200

Når uttrekksstoppene peker nedover:

- Sett oppstillingsplassen på skrått inntil, vippet bakover og nedover.
- Senk den fremre delen nedover.
- Uttreksstoppene er plassert bak den fremre støtteflaten.

9.3 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut skuffene for å bruke VarioSpace.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekksystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekksystemer.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- La nederste skuff være i apparatet.
- De innvendige luftspaltene på bakveggen må alltid holdes fri.

9.3.1 Skuff på apparatbunn eller glassplate

Skuffen går rett på apparatbunnen eller på en glassplate. Det finnes ingen skinner.

Hvis du tar ut skuffene, kan de underliggende glassplatene brukes som lagringsplater.

Ta ut skuffen

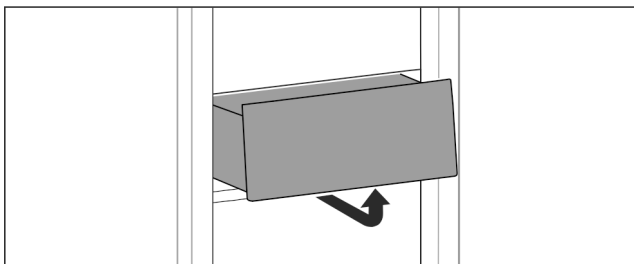


Fig. 201

- Ta ut skuffen iht. figuren.

Sette inn skuffen

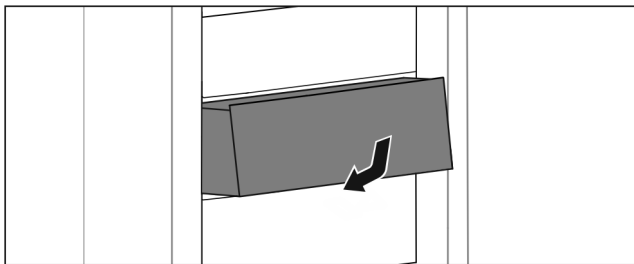


Fig. 202

- Sett inn skuffen etter figuren.

9.3.2 Skuff på glideskinner

Ta ut skuffen

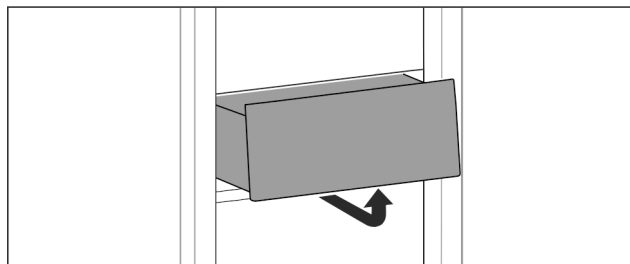


Fig. 203

- Ta ut skuffen iht. figuren.

Sette inn skuffen

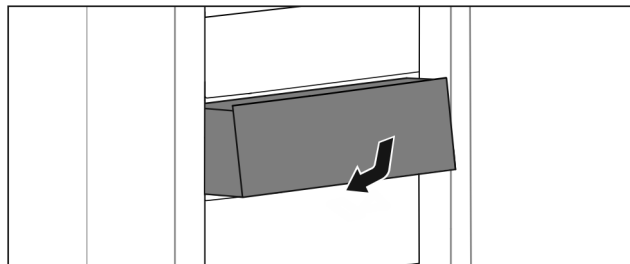


Fig. 204

- Sett inn skuffen etter figuren.

9.4 Lokk EasyFresh-skuff

Lokket til kammeret sørger for permanent luftfuktighet.

Lokket er plassert direkte på skuffen og kan være tildekket av hyller eller ekstra skuffer.

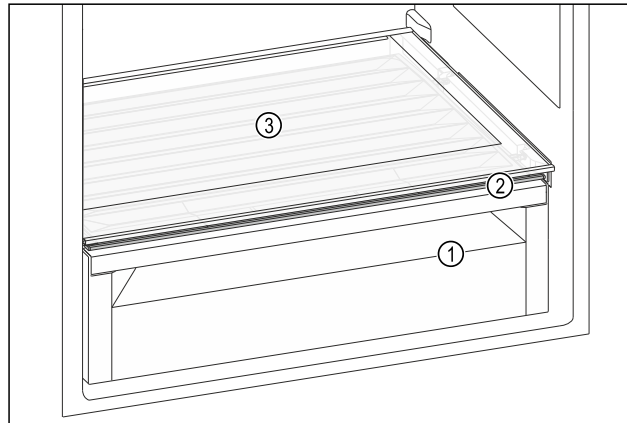


Fig. 205 Eksempelfremstilling lokk EasyFresh-skuff

- (1) EasyFresh-skuff (3) Oppstillingsplass
(2) Lokk EasyFresh-skuff

9.4.1 Redusere luftfuktigheten i skuffen

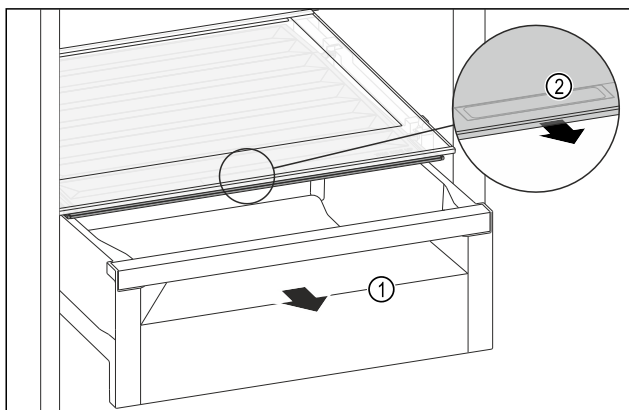


Fig. 206

- Trekk ut skuffen Fig. 206 (1).
- Ta tak i det innfelte grepet Fig. 206 (2) på lokket, og trekk samtidig lokket forover.
- Når skuffen er lukket, er det et lite gap mellom lokket og skuffen.

9.4.2 Øke luftfuktigheten i skuffen

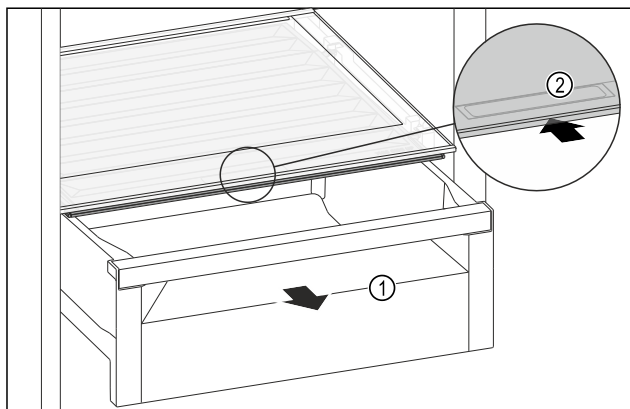


Fig. 207

- Trekk ut skuffen Fig. 207 (1).
- Ta tak i det innfelte grepet Fig. 207 (2) på lokket, og skyv lokket samtidig bakover.
- Når skuffen er lukket, lukker lokket tett med skuffen.

9.5 Glassplater

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for å bruke VarioSpace.

9.5.1 Ta ut / sette inn glassplaten

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Glassplate under skuff: Skuffen er tatt ut. (se 9.3 Skuffer)

Ta ut glassplaten

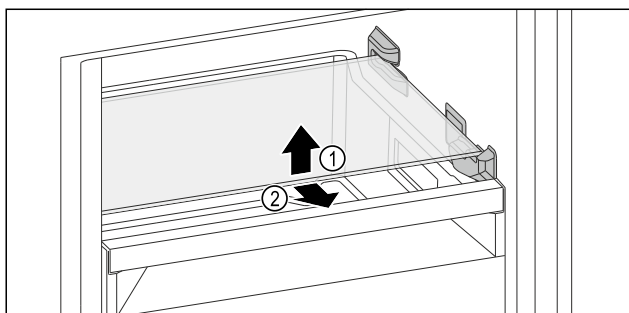


Fig. 208 Eksempelfremstilling av glassplaten

- Løft glassplaten foran.
- Fjern glassplaten forover.

Sette inn glassplaten

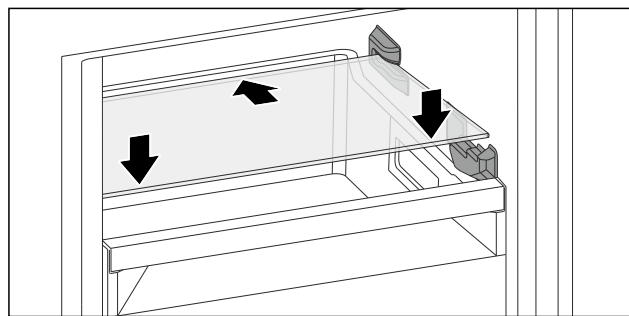


Fig. 209 Eksempelfremstilling av glassplaten

- Plasser glassplaten skrått bak stopperne.
- Senk glassplaten.
- Skyv inn glassplaten bakover.

9.6 VarioSpace

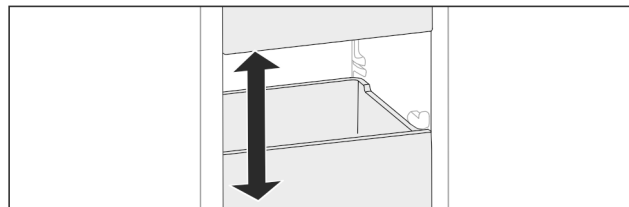


Fig. 210

Du kan ta skuffer og glassplater ut av kjøleskapet. Dermed får du plass til plasskrevende matvarer som fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer. Disse kan dermed fryses inn hele og viderebehandles.

- Ta hensyn til belastningsgrensene for skuffer og glassplater (se 11.1 Tekniske data) .

9.7 Flaskeholder

9.7.1 Buke flaskeholder

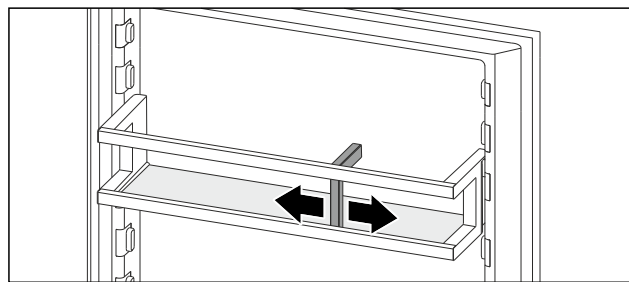


Fig. 211

- Skyv flaskeholderen til plaskene.
- Flaskene velter ikke.

10 Vedlikehold

10.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- ☐ Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned.

Når påminnelse er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.

- ❑ Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Merk

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

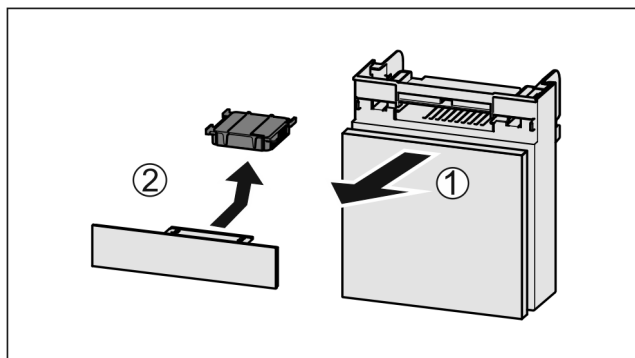


Fig. 212

- Trekk ut Fig. 212 (1) hyllen fremover.
- Ta ut Fig. 212 (2) aktivkullfilteret.

10.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

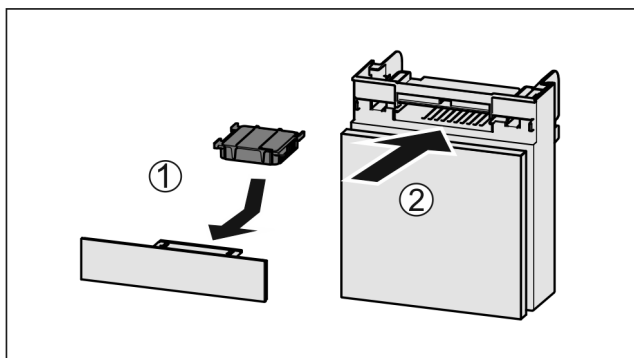


Fig. 213

- Sett inn Fig. 213 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- Aktivkullfilteret går i lås.
- Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
- Skyv inn Fig. 213 (2) hyllen.
- Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

10.2 Fjerne/sette inn flaskeholder

10.2.1 Fjerne flaskeholder

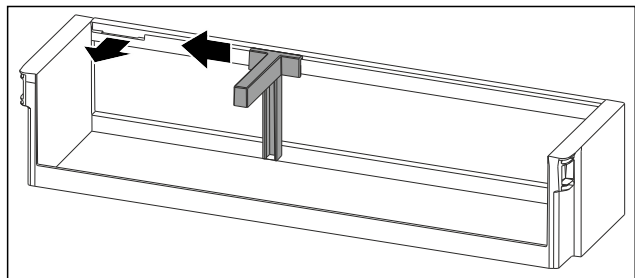


Fig. 214

- Skyv flaskeholderen frem til fordypningen til side.
- Fjern flaskeholderen forover.

10.2.2 Sett inn flaskeholder

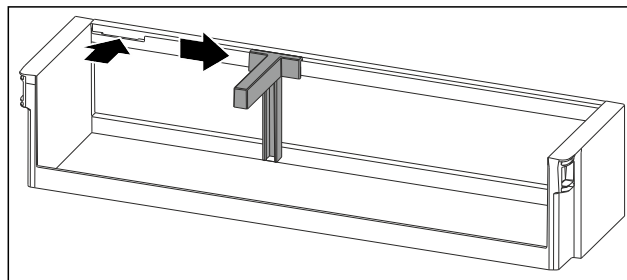


Fig. 215

- Sett inn flaskeholderen i fordypningen.
- Skyv flaskeholderen i ønsket posisjon til side.

10.3 Demontere/montere uttrekkssystemer

10.3.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Skuff på apparatbunn eller glassplate	kan ikke tas fra hverandre
Skuff på glideskinner	kan ikke tas fra hverandre

10.4 Lukk EasyFresh-skuff

Du kan ta av lokket for rengjøring.

10.4.1 Ta ut lokk

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Hyllen direkte over skuffen er fjernet. (se 9.2 Oppstillingsplasser)
- ❑ Skuffen direkte under lokket er fjernet. (se 9.3 Skuffer)

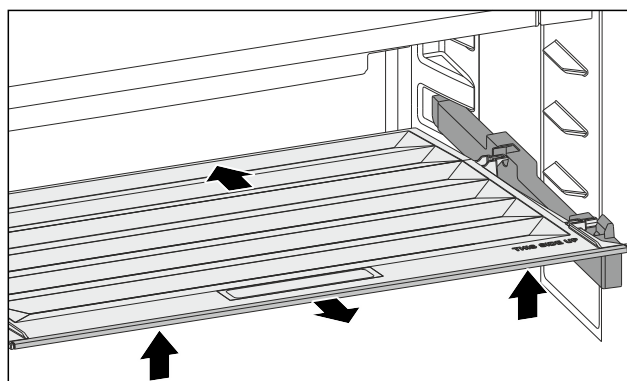


Fig. 216

- Skyv lokket bakover.
- Løft lokket foran.
- Ta ut lokket skrått oppover.

10.4.2 Sette inn lokk

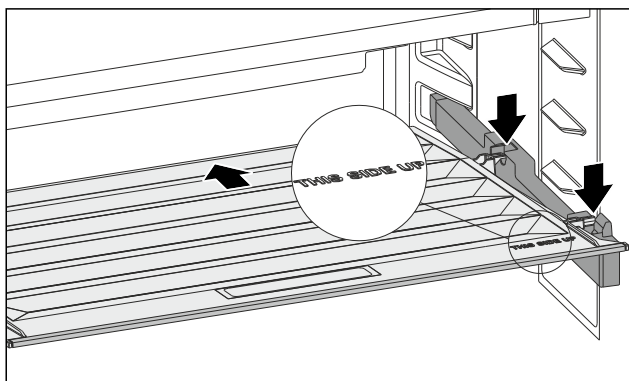


Fig. 217

Når teksten THIS SIDE UP er oppe:

- Sett de bakre holdedelene inn i de enkelte bakre åpningene.
- Skyv lokket bakover.
- Senk ned lokket og la de fremre holdedelene gå i lås i åpningene.
- Sett lokket i ønsket posisjon.

10.5 Avriming av apparat

10.5.1 Avriming av kjøledelen

Avrimingen skjer automatisk. Kondensvannet renner av via avløpsåpningen og fordamper.

- Rengjør avløpsåpningen regelmessig. (se 10.6 Rengjøre apparatet)

10.5.2 Avriming av frysedel med NoFrost

Avrimingen skjer automatisk takket være NoFrost-systemet. Fuktig legger seg på fordamperen, tines av regelmessig og fordamper.

Det er ikke nødvendig å avtine apparatet.

10.6 Rengjøre apparatet

10.6.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



ADVARSEL

Brannfare!

- Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- Tøm apparatet.
- Trekk ut strømpluggen.

-eller-

- Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode)

10.6.2 Rengjør innsiden

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

10.6.3 Rengjøre den tørre bakveggen

Du kan ta ut den tørre bakveggen for rengjøring.

Ta ut bakveggen

- Ta ut alle utstyrsdeler.

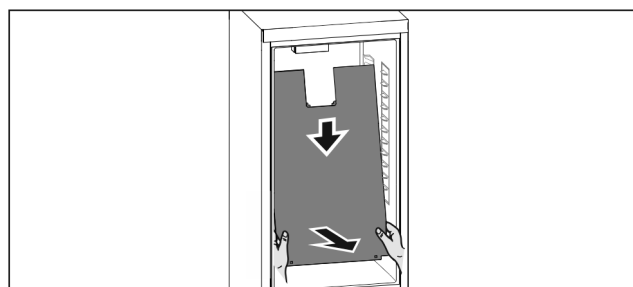


Fig. 218

- Grip med begge hender nede, og trekk samtidig hardt nedover.
- Trekk nede på bakveggen, og trekk den frem og ut.
- Bakveggen er tatt ut.
Hvis du fortsetter å bruke apparatet med bakveggen tatt ut:
- Still inn D-Value på D2. (se D-Value)

Sette inn bakveggen

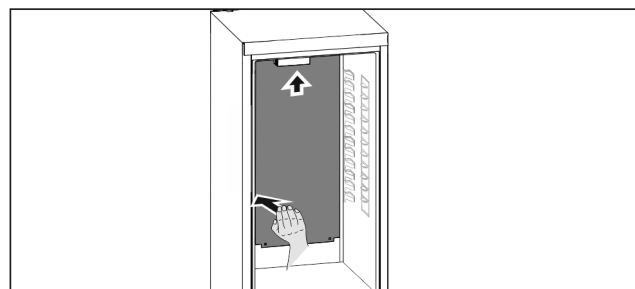


Fig. 219

- Forviss deg om at apparatet er helt tomt.
- Skyv bakvegg nedenfra og opp og inn.
- Trykk bakveggen på venstre side hardt bakover.
- Bakveggen hektes hørbart på plass.
- Sett inn utstyrsdeler.
- Still inn D-Value på D1. (se D-Value)

10.6.4 Rengjøre utstyret

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Dørhulle
- Avlastningsflate
- Lokk EasyFresh-skuff
- Skuffe

Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Flaskeholder
- Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- Rengjør utstyret.

10.6.5 Etter rengjøringen

- Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- Koble til strømkontakten og slå på enheten.
- Aktiver SuperFrost (se 8.2 Apparatfunksjoner). Når temperaturen er lav nok
- Legg inn matvarer.
- Gjenta rengjøringen regelmessig.

11 Kundehjelp

11.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	2 °C til 9 °C
Fryse	-26 °C til -15 °C

Maksimal nedfrysningsemengde / 24 timer	
Frysedel	se typeskilt under «Innfrysingsevne .../ 24 h»

Maksimal belastningsvekt til fryseskuffene	
Skuff	Maksimal belastningsvekt
Øvre og midtre skuff (skuff på glassplate)	18 kg
Nederste skuff (skuff på apparatbunnen)	12 kg

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

11.2 Driftsstøy

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **kraftig kjøleeffekt** kjøles matvarene raskere. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 8.2 Apparatfunksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klapping eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet innbygging	Feillyd	Kontroller monteringen. Innjuster enheten.
Klapping	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

11.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil

Kundehjelp

under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

11.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig p	► Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	► Kontroller sikringen
	→ Strømbrydd	► Hold enheten lukket ► Beskytte matvarer: Legg kjølepakker oppå maten, eller bruk en annen fryser hvis strømbryddet varer lenger. ► Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint
	→ Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.	► Kontroller kuldeapparatkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	► Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	► Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	► Problemløsning: (se 1.7 Klimaklasser)
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	► Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 11.4 Kundeservice)
	→ Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet.	► Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	► Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	► Flytt enheten eller varmekilden.
	→ Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.	► Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.
Temperaturen som vises på displayet er høyere enn den faktiske temperaturen i apparatet.	→ Apparatdøren var åpen lenge, og dørarmen ble utløst automatisk. Dette gjør at apparatet kjøles ned mer effektivt.	► Lukk skapdøren.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

11.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i mer enn 15 minutter.	► Det innvendige lyset slås automatisk av etter ca. 15 minutter når døren er åpen.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet.	► Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

11.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 11 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 10 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

11.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)
- Hent frem apparatinformasjon via displayet. (se Apparatinformasjon)
- eller-
- Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 11.5 Typeskilt)
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

11.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

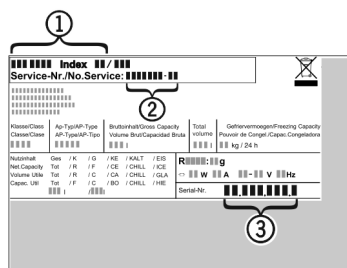


Fig. 220

- (1) Enhetsbetegnelse
- (2) Servicenr.
- (3) Serienr.
- Avles informasjonen fra typeskiltet.

12 Sette ut av drift

- Tøm enheten.
- Slå av apparatet. (se Slå apparatet av og på)
- Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
- Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
- Rengjør apparatet. (se 10.6 Rengjøre apparatet)
- La døren stå åpen slik at man unngår stygg lukt.

13 Kassering

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Betydning til symbolene på apparatet er kjent.
- ☐ Merknader for kassering er kjent. (se 1.5 Avhendingsinstruksjoner)

13.1 Forberede apparatet for avhending

- Sett apparatet ut av drift. (se 12 Sette ut av drift)

13.2 Miljøvennlig avhending av apparatet



ADVARSEL

Fare for brann på grunn av utslipp av kuldemiddel og olje! Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbar. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørledningene til kuldemiddelkretsens og kompressoren.
- Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet. (se 3.5 Transportere apparatet)
- Transporter apparatet uten å skade det.
- Avhend apparatet i henhold til spesifikasjonene.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260804

7088623-00