
witt

Emhætte Delta 60 SWB – Multicolored

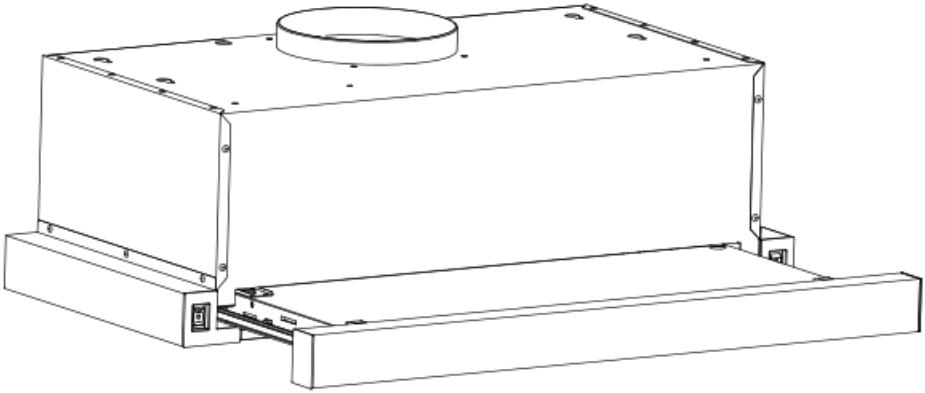

Brugsanvisning DK

TAK FOR DIT VALG

Tak, fordi du har valgt Witt!

Før du tager dit nye Witt-produkt i brug, bedes du læse denne brugsanvisning grundigt, så du bliver fortrolig med funktionerne og kan anvende apparatet sikkert.

INDHOLD

SIKKERHEDSANVISNINGER 3
Børnesikkerhed 4
BEMÆRKNINGER 4
BEMÆRKNINGER TIL INSTALLATIONEN 5
PRODUKTMÅL 5
INSTALLATION AF EMHÆTTEN 6
BETJENING 7
VEDLIGEHOLDELSE 8
Rengøring af fedtfilter 8
Rengøring af emhætten 8
Kulfilter (ekstraudstyr) 9
FEJLFINDING 10
REKLAMATION OG SERVICE 11
BORTSKAFFELSE OG MILJØINFORMATION 13
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 13

SIKKERHEDSANVISNINGER

Vigtigt – til brugeren
Gem denne brugsanvisning sammen med emhætten. Hvis emhætten sælges eller videregives til en anden bruger, skal denne brugsanvisning følge med.

Læs disse anvisninger omhyggeligt før installation og brug af emhætten. De er udarbejdet for din egen og andres sikkerhed.

- Emhætten er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Den er ikke egnet til brug i grillbarer, restauranter eller til andre erhvervsmæssige formål.
- Emhætten og dens filtre skal rengøres regelmæssigt for at sikre korrekt funktion.
- Rengør emhætten i henhold til anvisningerne i denne brugsanvisning. Manglende rengøring kan medføre brandfare.
- Undgå direkte flammer fra gaskomfuret under emhætten.
- Installationsafstand: Emhætten skal monteres i en afstand på 65–75 cm fra kogepladen. Se afsnittet: Installation af emhætten.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation i køkkenet.
- Kontrollér, at netledningen ikke er beskadiget, før emhætten tilsluttes strømforsyningen. En beskadiget netledning må kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale.
- Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet, når emhætten anvendes samtidig med apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer.
- Udsugningsluften må ikke ledes ud i en aftrækskanal eller skorsten, der bruges til afledning af røggasser fra gas- eller brændselsfyrede apparater.
- Gældende bestemmelser for bortledning af udsugningsluft skal overholdes.
- Flambér ikke under emhætten.
- Emhætten er ikke beregnet til installation over en kogeplade med mere end fire kogezoner.
- Når emhætten anvendes samtidig med apparater, der benytter andre energikilder end elektricitet, må undertrykket i rummet ikke overstige 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **FORSIGTIG:** Tilgængelige dele kan blive varme, når emhætten anvendes sammen med madlavningsapparater.
- Afbryd altid strømforsyningen, før filtrene eller emhættens udvendige dele rengøres, eller før der udføres vedligeholdelse.

BØRNESIKKERHED

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet hermed.
- Børn må ikke lege med emhætten.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

FARE FOR ELEKTRISK STØD!


- Tilslut kun emhætten til en korrekt jordet stikkontakt. Kontakt en autoriseret elinstallatør, hvis du er i tvivl.
- Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre dødsfald, brand eller elektrisk stød.

BEMÆRKNINGER

1. Installationen skal udføres af en kvalificeret og kompetent montør.
2. Producenten/distributøren fraskriver sig ethvert ansvar for materielle skader eller personskader, der skyldes manglende overholdelse af installationsanvisningerne i denne brugsanvisning.
3. Emhætten er beregnet til tilslutning til 220–240 V AC, 50 Hz.


BEMÆRKNINGER TIL INSTALLATIONEN

1. Før installationen skal du sikre, at området er rent, så rester af træspåner og støv ikke suges ind i emhætten.
2. Emhætten må ikke tilsluttes samme aftrækskanal som andre apparater, f.eks. gasapparater, varmeapparater eller varmluftsanlæg.
   Aftrækskanalen skal føres vandret eller opad fra tilslutningspunktet og tilsluttes en åbning i ydervæggen.
3. Efter installationen skal du kontrollere, at emhætten er i vater, så der ikke ophobes fedt i den ene side.

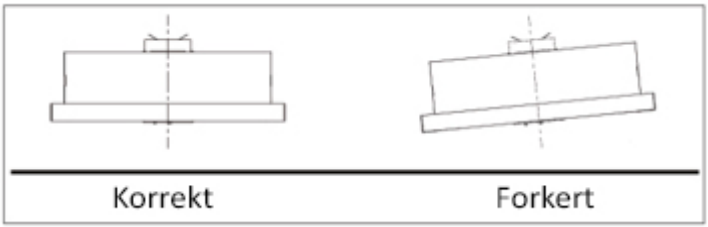


PRODUKTMÅL


Se illustrationerne for emhættens mål.

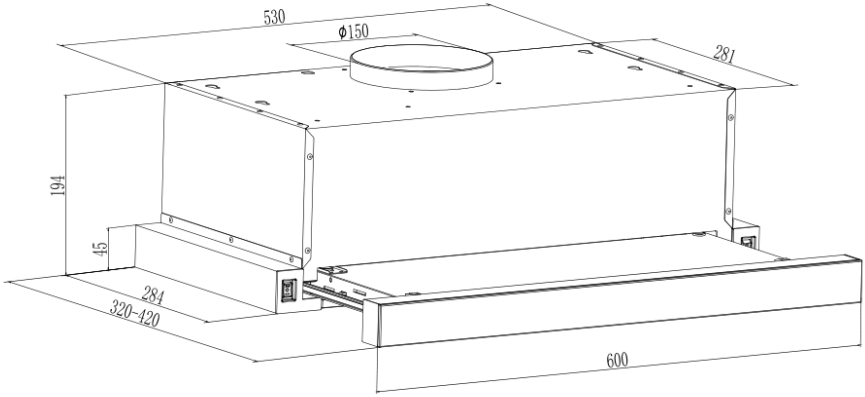


INSTALLATION AF EMHÆTTEN


1. For at opnå den bedste udsugningseffekt skal emhætten monteres i en afstand på 65–75 cm fra kogepladen.
2. Bor fire huller med en diameter på 5 mm og ét hul med en diameter på 170 mm i bunden af overskabet.

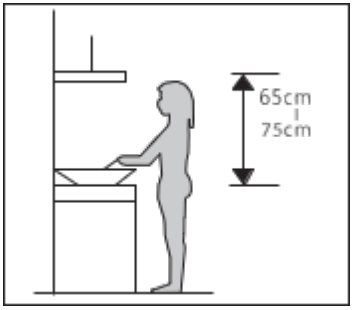

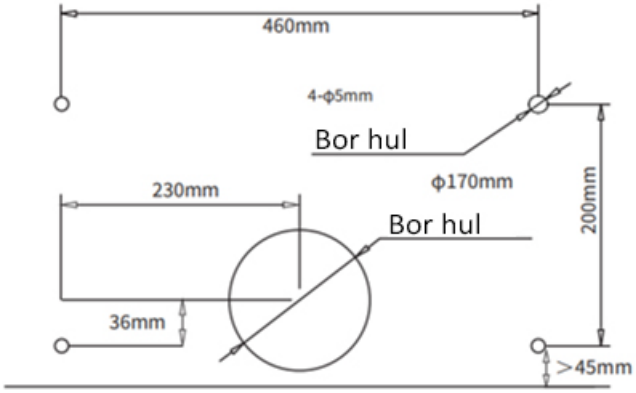

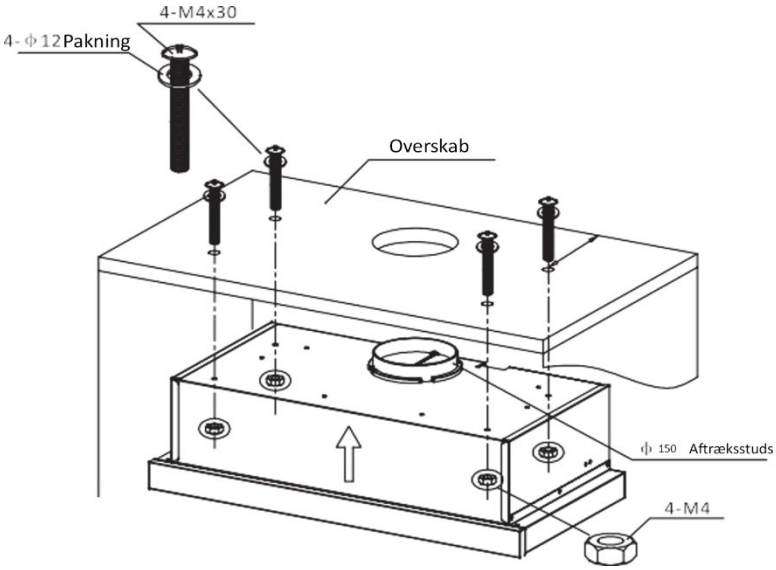


3. Fjern filtrene, og hold emhætten i korrekt position. Monter skruer, spændskiver og møtrikker, og spænd skruerne. Monter filtrene igen.
4. Når emhætten er monteret, kan den fleksible aftræksslange (ekstraudstyr, Ø 150 mm) om nødvendigt tilsluttes aftræksstudsen på emhættens overside. Før den anden ende af aftræksslangen gennem den forberedte åbning i væggen.
5. Sæt ledningens stik i stikkontakten.

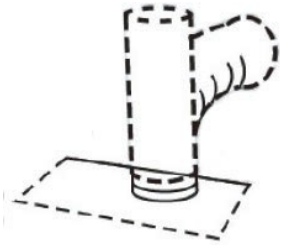

BETJENING

Vippekontakter

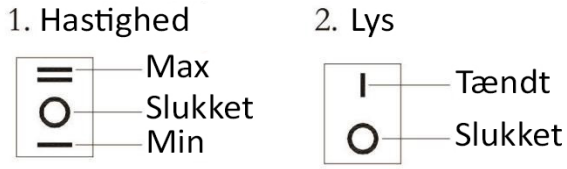


- Motorkontakten har to hastighedsindstillinger: høj og lav. I midterpositionen er motoren slukket.
- Lyskontakten bruges til at tænde og slukke lyset.

VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF FEDTFILTER

Brug ikke ætsende rengøringsmidler til rengøring af fedtfilteret. Regelmæssig rengøring af filteret sikrer, at emhætten fungerer korrekt. Følg nedenstående anvisninger nøje.

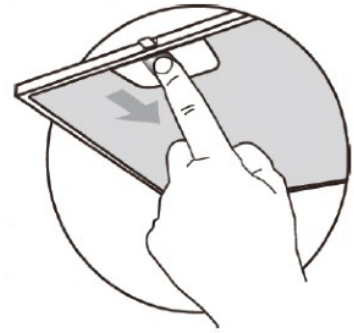

Metode 1: Læg fedtfilteret i rent vand med en temperatur på 40–50 °C. Tilsæt rengøringsmiddel, og lad filteret ligge i blød i 2–3 minutter. Brug handsker, og rengør filteret med en blød børste. Undgå at trykke for hårdt, da filteret er sart og let kan blive beskadiget.
Metode 2: Hvis det er angivet, at filteret tåler maskinopvask, kan det vaskes i opvaskemaskinen ved en temperatur på ca. 60 °C.

RENGØRING AF EMHÆTTEN


Afbryd altid strømforsyningen til emhætten før rengøring.

A. For at beskytte emhættens kabinet mod korrosion bør det rengøres med varmt vand og et ikke-ætsende rengøringsmiddel hver anden måned.
B. Brug ikke slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige emhættens overflade.
C. Undgå, at motoren og andre komponenter kommer i kontakt med vand, da det kan beskadige emhætten.
D. Kulfilteret må ikke udsættes for varme.

KULFILTER (EKSTRAUDSTYR)
Kulfilteret indeholder aktivt kul, som absorberer lugte fra madlavningen. Efter nogen tids brug bliver det aktive kul mættet, og filterets evne til at absorbere lugte reduceres.

Kulfilteret kan ikke vaskes eller rengøres på anden måde.
Ved normal brug bør kulfilteret udskiftes hver 6. måned. Hvis der ofte steges eller friturestegesmad, bør filteret udskiftes hyppigere.

1. Fjern metalfedtfiltrene.
2. Kulfiltrene er placeret på begge sider af motoren. Drej filtrene, indtil de sidder fast (se illustrationen).
3. Ved udskiftning af kulfiltrene følges fremgangsmåden i omvendt rækkefølge.

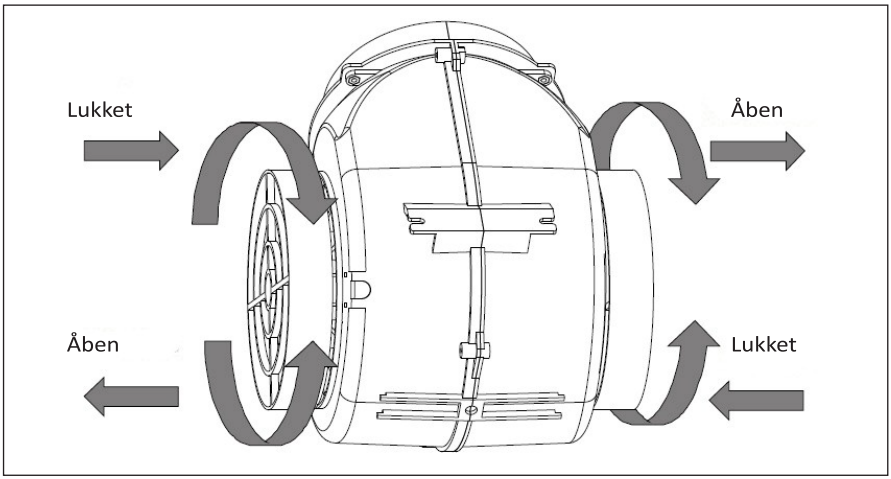

FEJLFINDING

ADVARSEL: Afbryd altid strømforsyningen, før der udføres fejlfinding eller vedligeholdelse. Reparationer og udskiftning af elektriske komponenter må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Lyset er tændt, men motoren fungerer ikke.	Ventilatorhjulet er blokeret.	Fjern blokeringen.
	Kondensatoren er beskadiget.	Udskift kondensatoren.
	Motoren er blokeret, eller motorlejet er beskadiget.	Udskift motoren.
	En intern ledning i motoren er afbrudt, eller der kommer en brændt lugt fra motoren.	Udskift motoren.
Hverken lyset eller motoren fungerer.	*Ud over ovenstående skal følgende kontrolleres:*	
	Lyskilden er defekt.	Udskift lyskilden.
	Netledningen sidder løst.	Tilslut ledningerne i henhold til eldiagrammet.
Der drypper fedt fra metalfedtfilteret.	Fedtfilteret er kraftigt tilsmudset.	Rengør eller udskift straks metalfedtfilteret.
Emhætten vibrerer.	Ventilatorhjulet er beskadiget og forårsager vibrationer.	Udskift ventilatorhjulet.
	Motoren er ikke fastgjort korrekt.	Fastgør motoren korrekt.
	Emhættens kabinet er ikke fastgjort korrekt.	Fastgør kabinettet korrekt.
Utilstrækkelig sugeevne.	Afstanden mellem emhætten og kogepladen er for stor.	Juster afstanden.
	For kraftig luftgennemstrømning fra åbne døre eller vinduer.	Vælg en anden placering, og monter emhætten igen.
Emhætten hælder.	Skruerne er ikke spændt tilstrækkeligt.	Spænd skruerne, og sørg for, at emhætten er i vater.

REKLAMATION OG SERVICE

Produktet er omfattet af gældende reklamationsret i henhold til købeloven. I Danmark udgør reklamationsretten 2 år fra leveringstidspunktet og omfatter fejl og mangler, som sælgeren hæfter for efter købeloven.

Hvis du har brug for service eller support, skal du kontakte forhandleren, hvor produktet er købt.

Ved henvendelse bedes du oplyse produktnavn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Du kan med fordel notere oplysningerne i denne manual til senere brug. Dette gør det lettere for serviceteknikeren at identificere de korrekte reservedele.

Serienummer: _____

Producenten og/eller distributøren kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne, i det omfang dette er foreneligt med gældende lovgivning.

Skader, der skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugsanvisning, er som udgangspunkt ikke omfattet af reklamationsretten.

Reklamationsretten dækker som udgangspunkt ikke:

- Fejl og skader, der ikke skyldes mangler, som sælgeren hæfter for efter købeloven
- Almindelig og forventelig slitage
- Skader forårsaget af skadedyr
- Skader, der skyldes brug af uoriginale eller uegnede reservedele
- Skader, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugsanvisning
- Skader, der skyldes forkert installation eller montering
- Skader, der skyldes reparation udført af ukvalificerede personer
- Rust og misfarvning, der skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller påvirkninger, som produktet ikke er beregnet til at modstå

Ovenstående begrænser ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder.

Uberettiget service
Hvis produktet indsendes til service, og det viser sig, at der ikke foreligger en reklamationsberettiget mangel, kan der efter omstændighederne opkræves betaling for undersøgelse eller service, hvis forbrugeren på forhånd er blevet oplyst om og har accepteret dette.

Produktsikkerhed
Hvis du vurderer, at produktet udgør en sikkerhedsrisiko (fx hvis det udvikler røg eller lugt af brændt materiale, bliver unormalt varmt eller har beskadigede dele ved modtagelsen), skal du straks stoppe med at bruge produktet og afbryde strømforsyningen, hvis det kan gøres sikkert.

Ved sikkerhedsrelaterede henvendelser eller hændelser bedes du kontakte:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning, Danmark
E-mail: safety@witt.dk

Ved henvendelse bedes du oplyse:
- Produktmodel
- Serienummer
- Beskrivelse af problemet
- Billeder (hvis muligt)

Dette hjælper os med hurtigt at vurdere situationen og iværksætte de nødvendige tiltag.

Transportskader
Hvis produktet er beskadiget ved levering, skal du kontakte forhandleren hurtigst muligt.

Hvis kunden selv har stået for transporten efter leveringen, kan skader, der er opstået under denne transport, falde uden for reklamationsretten.
Eventuelle transportskader bør anmeldes hurtigst muligt efter modtagelsen. Dette begrænser ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder.

Erhvervskøb
Erhvervskøb omfatter køb af produkter til erhvervsmæssig anvendelse, fx i restauranter, caféer eller kantiner, eller til udlejning.
Produktet er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger og er ikke beregnet til erhvervsmæssige formål.

Servicehenvendelser
Alle henvendelser vedrørende service skal rettes til forhandleren, hvor produktet er købt.

BORTSKAFFELSE OG MILJØINFORMATION



Symbolet med den overkrydsede affaldsbeholder betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når produktet er udtjent, skal det afleveres på et godkendt indsamlingssted til korrekt håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til gældende lokale og nationale regler samt direktiv 2012/19/EU (WEEE).

Korrekt bortskaffelse er med til at forebygge skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Emballagematerialer kan genanvendes og skal sorteres i henhold til de lokale regler for affaldssortering.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Den fulde EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos Witt Denmark A/S.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Danmark
www.witt.dk