


Roomba® Plus 615-619

Combo Robot + Wash Only-dokk


Brukerhåndbok

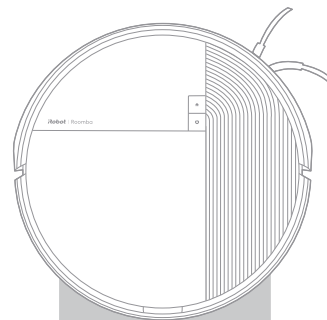

iRobot


Kom i gang

- 1 Fjern skuminnsettene fra begge sider av roboten. Trekk av beskyttelsesfilmen på forsiden.

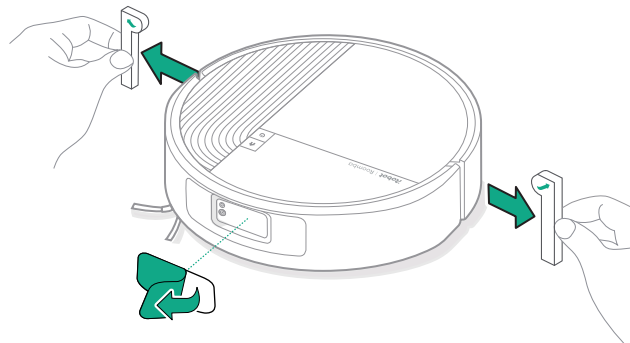


- 2 Monter sidebørsten.

Juster sidebørsten med festepinnen på roboten, og trykk ned til du hører et "klikk".

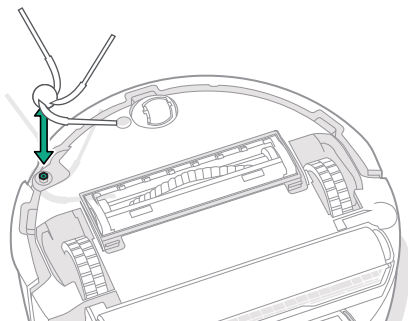


- 3 Plasser stasjonen på et hardt og jevnt gulv.

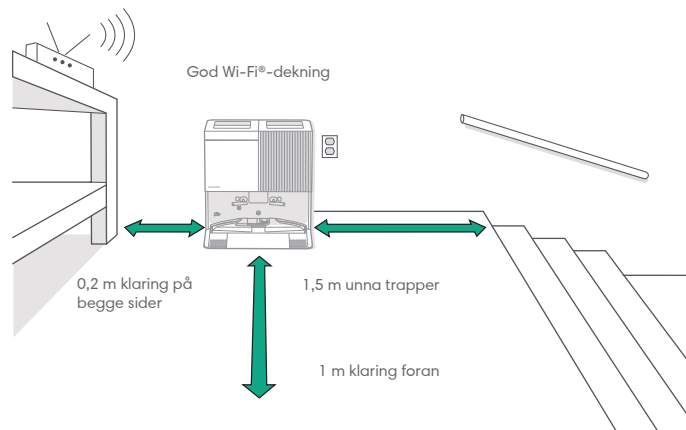

- Merk:**
- Hold stasjonen unna direkte sollys. Sørg for at området rundt ladestasjonen er fritt for rot, slik at roboten problemfritt kan returnere til ladestasjonen.
 - Ikke plasser ladestasjonen på et teppe.


ADVARSEL: For å forhindre at roboten faller ned trapper, sørg for at ladestasjonen er minst 1,5 m unna trappa.

4 Koble til ladestasjonen.

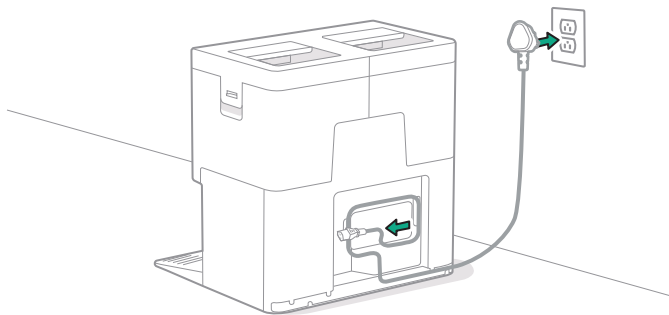

Koble strømledningen til baksiden av ladestasjonen og deretter til en stikkontakt. Vikle opp ledningen på baksiden slik at den ikke kommer i veien for roboten når den kjører frem og tilbake.

5 Slå på og vekk roboten.

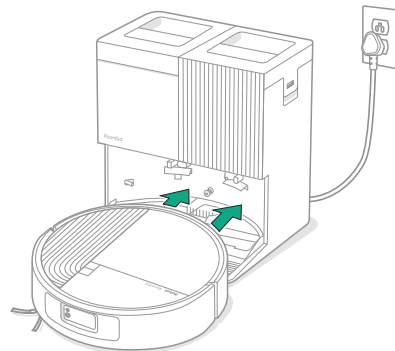


Plasser roboten foran dokken i retningen vist på figuren, og skyv den sakte fremover til den kommer i kontakt med ladekontaktene på dokken. Indikatoren vil lyse hvitt, noe som indikerer at roboten slås på. Du vil deretter høre en talemelding, som indikerer at roboten er helt slått på og våken.



- Merk:**
- Ved første gangs bruk, etter at basestasjonen er slått på, skyver du roboten forsiktig inn i dokken for å vekke den.
 - Når du bruker roboten i et nytt miljø, la den starte fra dokken for å generere et nytt kart.
 - Selv om roboten leveres med en liten mengde strøm, anbefales det å lade den i 4 timer før første rengjøringscyklus.
 - For å fjerne roboten fra dokken, skyver du den mot deg og løfter den deretter ut.
 - Nye produkter gjennomgår vanntesting før de forlater fabrikk, så en liten mengde restvann kan være til stede. Dette er normalt.

6 Fyll rentvannstanken.

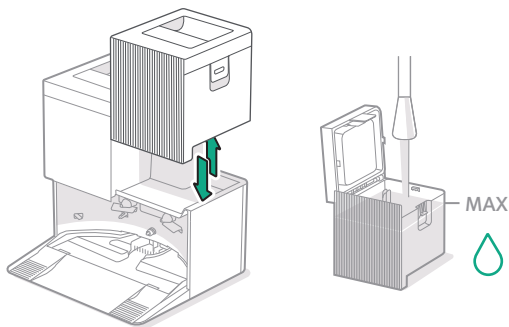

Ta ut rentvannstanken (høyre) fra stasjonen. Fyll rentvannstanken med rent vann.

7 Last ned Roomba® Home-appen.

Skann QR-koden med kameraet på mobilenheten din, eller søk etter Roomba® Home i appbutikken din. Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-tilkobling er nødvendige for å fullføre oppsettet.

Legg til enhet

Etter at roboten er slått på, trykk på "Koble til" for å konfigurere nettverket;



Når roboten er konfigurert i appen, vil du kunne:

- Kontrollere når, hvor og hvordan den rengjør
- Sett opp tidsplaner
- Tilpass preferanser for rengjøring
- Få tilgang til tips, triks og vanlige spørsmål



Viktig: Wi-Fi-tilkobling støtter kun 2,4 GHz-nettverk; 5 GHz-nettverk støttes ikke.

Lading

Illustrasjon av indikatorlamper

 	Hvit	Standby / Rengjør / Returnerer til dokken
	Pulserer hvitt	Slår seg på / Lader / Kobler til Wi-Fi / Fastvareoppdatering pågår
	Blinker hvitt	Returnerer til dokken etter avbrudd / Laster ned fastvareoppdatering / Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger pågår.
	Blinker rødt	Robotfeil
	Lys av	Avslått / hvilemodus
	Blinker vekselvis rødt og hvitt	Feil på ladestasjonen

Lading og gjenopptatt rengjøring

Når roboten må lades, vil den returnere til stasjonen. Når den har ladet nok til å fullføre den gjenværende rengjøringsoppgaven, vil den gjenoppta rengjøringen der den slapp.

Standbymodus

Roboten bruker en liten mengde strøm mens den står i dokken. Når den ikke er i bruk over en lengre periode, kan du trykke og holde inne. Strømkappen i 10 sekunder for å slå av roboten. For å slå den på igjen, trykker du på Strømkappen i 3 sekunder.

Rengjøring

Knappekontroller

 Home-knapp	Trykk	Hvis roboten er utenfor ladestasjonen	Send roboten tilbake til ladestasjonen
		Hvis roboten er på ladestasjonen	Vask mopperullen
	Dobbeltrykk	Hvis roboten er utenfor ladestasjonen	Aktiver punktrensing
	Trykk og hold inne denne knappen i 10 s, og trykk på strømkappen innen 5 s	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	
 Strømknapp	Trykk	Start/pause rengjøring	
	Trykk og hold inne i 3 s	Slå på	
	Trykk og hold inne i 10 s	Slå av (med avslutningstone)	
	Trykk og hold inne i 15 s	Tvungen nedstenging	

Rengjøringsinnstillinger

Roboten vil automatisk utforske hjemmet ditt og rengjøre i systematiske baner, rad for rad. Hvis batterinivået blir lavt under en rengjøringsssyklus, returnerer roboten til dokken og gjenopptar deretter rengjøringen der den slapp.



Tips:

Fjern overflødig rot fra gulvet før rengjøring. Hyppig bruk av roboten vil holde gulvene dine rene.

Hvis du er usikker på om roboten er ferdig med rengjøringen eller er satt på pause, kan du sjekke statusen i Roomba® Home-appen.



Merk: Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-tilkobling er nødvendige for å fullføre oppsettet. Mobilappen lar deg rengjøre bestemte rom, planlegge rengjøringsoppgaver og sette opp automatisert arbeid/tidsplaner. Det anbefales på det sterkeste å bruke Roomba® Home-appen for å styre rengjøringsfunksjoner.

Punktrenngjøring

Når roboten er utenfor dokken, trykker du to ganger på Hjem-knappen for å punktrenngjøre et angitt område. Når punktrenngjøringen er fullført, vil roboten avslutte oppgaven sin. Trykk på Hjem-knappen for å sende den tilbake til dokken.

Automatisk vask


Roboten vil automatisk returnere til dokken under og etter hver rengjøringsssyklus for å tømme skittenvannet og vaske rullempen.




Merk: Roomba®-roboter er generelt utformet for å støvsuge på de fleste gulvtyper. Fordi ubehandlede tregulv og enkelte laminat-/vinylgulv eller undergulv kan være utsatt for vannskade, anbefaler vi imidlertid ikke å bruke rullempen på slike gulv.

Om din robot

Sett ovenfra

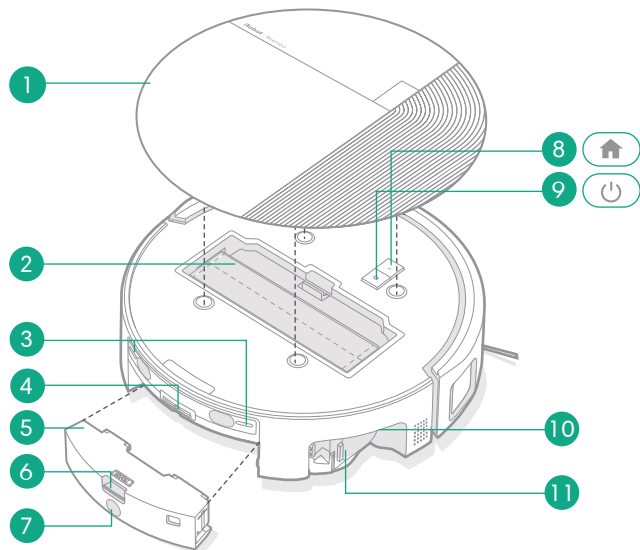


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Robotens toppdeksel | 7 Påfyllingsport for rent vann |
| 2 Robotens støvsugerpose | 8 Home-knapp |
| 3 Ladekontakter | 9 Strømknapp |
| 4 Vannsprøytedyse for robot | 10 Utløserknapp for rullemopp |
| 5 Skittenvannsbeholder for robot | 11 Rullemoppenhet |
| 6 Utløserknapp for skittenvannsbeholder | |

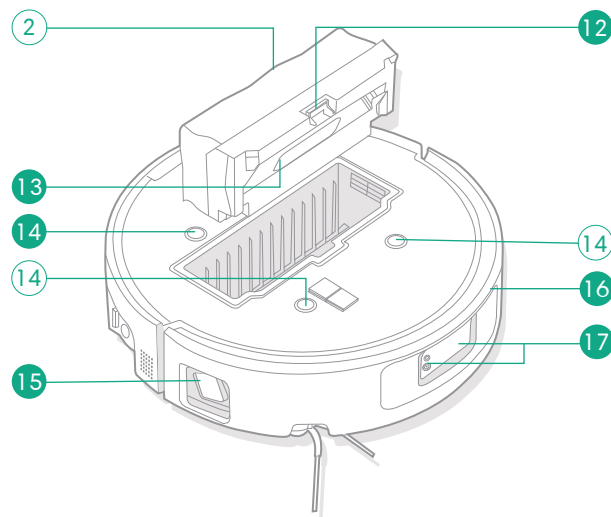


- | | |
|------------------------------|--|
| 12 Utløserknapp for støvpose | 15 Sidekantsensor med enkeltlinjelaser |
| 13 Tømmeinntak for støvpose | 16 Støtfangersensor foran |
| 14 Magnetisk toppdeksellås | 17 Modul for navigasjon og unngåelse av hindringer+fyllyls |

Sett nedenfra

nbNO

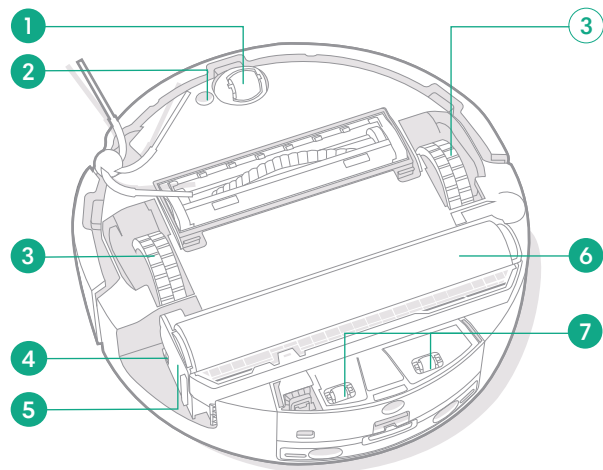


- | | |
|--|---------------------|
| 1 Løftbart universalhjul | 6 Rullemopp |
| 2 Ultrasonisk tepperegistreringssensor | 7 Bakre hjelpenhjul |
| 3 Drivhjul | |
| 4 Utløserknapp for rullemopp | |
| 5 Endelokk for rullemopp | |

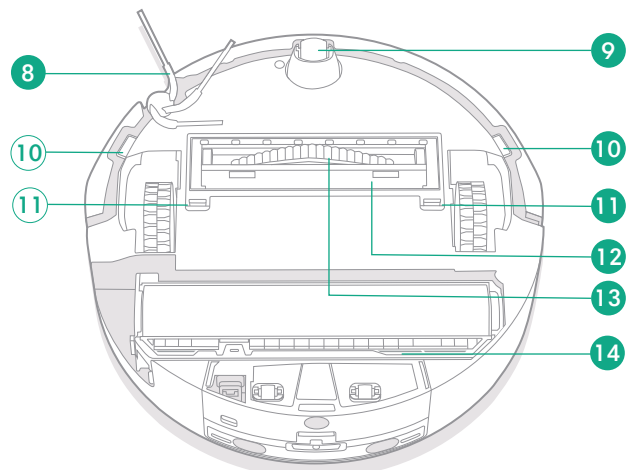

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 8 Sidebørste | 12 Hovedbørstedeksel |
| 9 TOF-gulvregistreringssensor | 13 Anti-floke-hovedbørste |
| 10 Infrarød gulvregistreringssensor | 14 Rullemoppens skrapespor |
| 11 Utløserknapp for hovedbørstedeksel | |


Om din selvrensende stasjon

Sett forfra

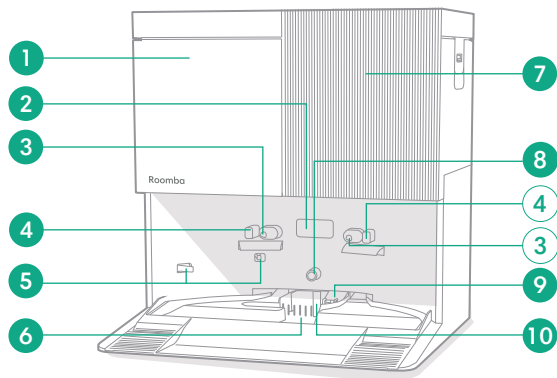

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Skittenvannstank | 6 Rengjøringsbrett |
| 2 Sendeområde for dokksignal | 7 Rentvannstank |
| 3 Justeringshjørne for retur til stasjon | 8 Rentvannsinntak |
| 4 Stasjonens ladekontakter | 9 Brettflottør |
| 5 Dreneringsskyvestang | 10 Sugeport for skittenvann |


Sett bakfra

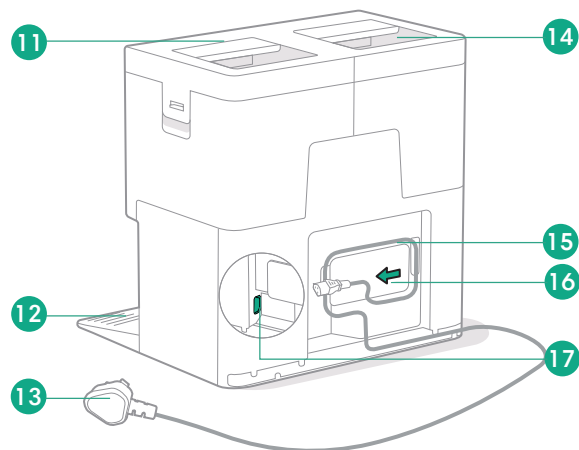

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 11 Løkk til rentvannstank | 14 Løkk til skittenvannstank |
| 12 Rampeplate | 15 Strømledning |
| 13 Strømplugg | 16 Ledningsoppruller |
| | 17 Strømledningsinntak |

Sett innenfra

nbNO

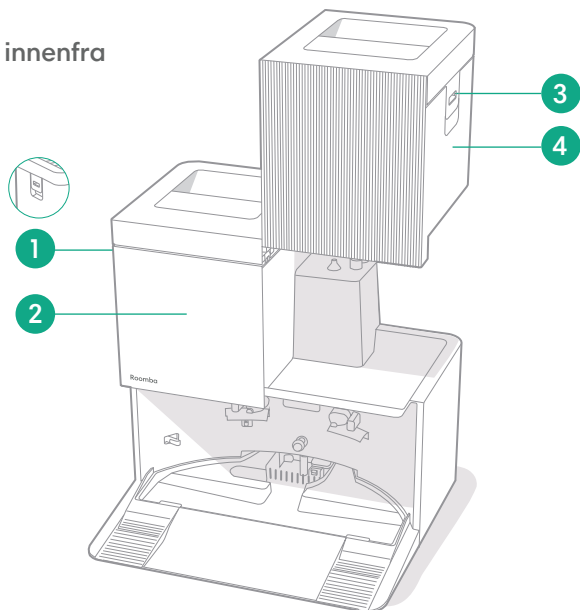


1 Lokklås for skittenvannstank

2 Skittenvannstank

3 Lokklås for rentvannstank

4 Rentvannstank

Sett ovenfra

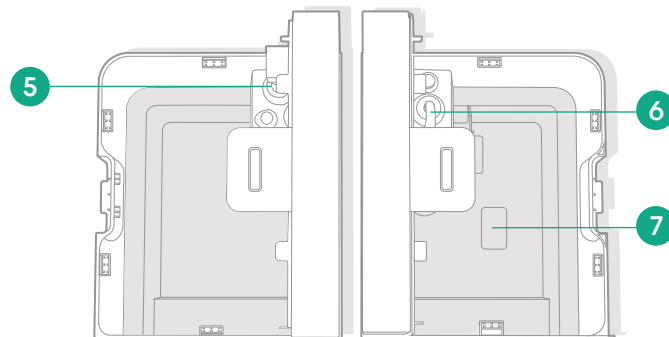

5 Innløp for skittenvannstank

6 Utløp for rentvannstank

7 Kalkhemmermodul

Stell og vedlikehold av roboten


For å holde roboten din i gang med topp ytelse, er det viktig å utføre følgende grunnleggende stell og vedlikehold regelmessig. Roomba® Home-appen gir personlige påminnelser for utskifting av tilbehør og viktige vedlikeholdsbehov. Flere instruksjonsvideoer er tilgjengelige i Roomba® Home-appen. Hvis du merker at roboten plukker opp mindre rusk fra gulvet, bytt støvposen og rengjør børstene.

Komponenter	Vedlikeholdsfrekvens	Utskiftningshyppighet*
Hovedbørstedeksel	Sjekk hver 6. måned	Skift ut hvis slitt eller skadet
Ladekontakter	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	-
Støvsugerpose	Skift ut ved behov	Etter behov, anbefalt hver 1. måned
Sidebørste	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	Hver 3.–6. måned
Anti-floke-hovedbørste	Rengjør én gang i uken	Hver 6.–12. måned
Løftbart universalhjul	Rengjør hver 4. uke (én gang i uken hvis du har kjæledyr)	-
Drivhjul	Rengjør hver 4. uke (én gang i uken hvis du har kjæledyr)	-
Rullemopp	Rengjør ved behov	Hver 3.–6. måned
Rullemoppens skrapespor	Rengjør hver 2. måned eller etter behov	-
Sensorer (Modul for navigasjon og unngåelse av hindringer, kantsensor, trappesensor, osv.)	Rengjør månedlig eller ved behov	-

* Utskiftningshyppigheten kan variere. Skift ut komponenter hvis det er synlig slitasje.

Rengjør sidebørsten


Trekk ut for å fjerne sidebørsten. Fjern eventuelt hår og rusk, og sett deretter sidebørsten på plass igjen. Du vil høre et klikk når den sitter godt på plass.

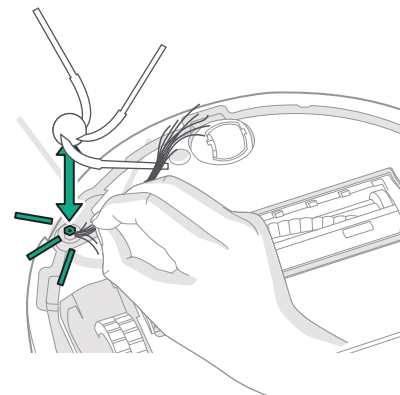


 **Viktig:** Det anbefales å bytte sidebørsten hver 3.–6. måned for å opprettholde optimal rengjøringsytelse.

Rengjør rullebørsten


- 1 Klem sammen utløserknappene for hovedbørstedekselet, løft dekelet oppover.

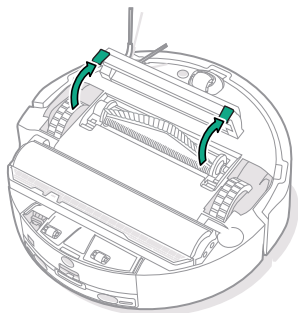


- 2 Fjern hovedbørsten.

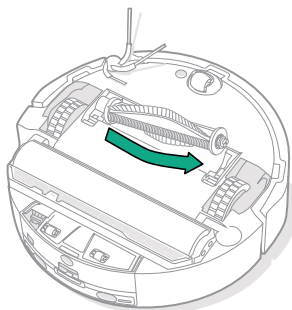


- 3 Fjern endelokket fra enden av hovedbørsten.

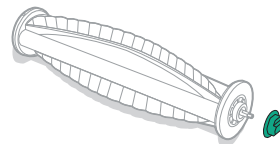

- 4 Fjern eventuelt hår eller rusk som har filtret seg inn i hovedbørsten og endelokket, sjekk om det er fremmedlegemer mellom skjæretennene, og rengjør dem umiddelbart. Sett på endelokket igjen.

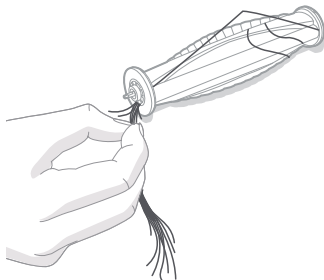


- 5 Sett hovedbørsten og hovedbørstedekselet tilbake på roboten, og sørg for at alle fire hjørnene på dekelet er trykket godt på plass. Du vil høre et klikk når den sitter godt på plass.

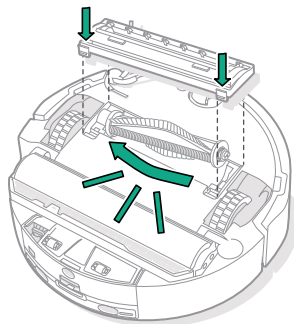


 **Viktig:** Det anbefales å bytte hovedbørsten hver 6.-12. måned for å opprettholde optimal rengjøringsytelse. Sørg for at hovedbørstedekselet er riktig montert.

Rengjør universalhjulet

- 1 Bruk en rengjøringsbørste eller en tørr klut til å fjerne hår og smuss fra universalhjulet.

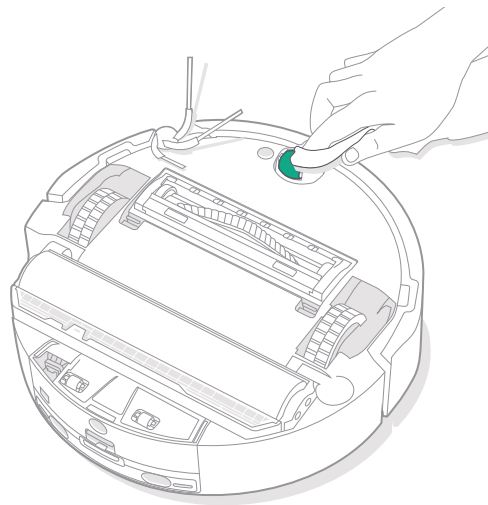

- 2 Bruk et verktøy til å vippe opp universalhjulet og fjerne det fra huset.

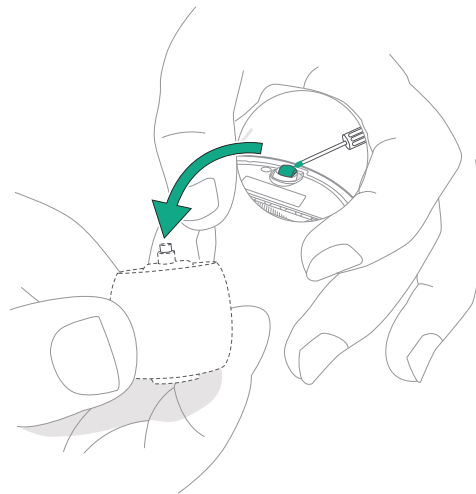


 **Viktig:** Et universalhjul som er blokkert av hår og smuss, kan forårsake gulvskade.

Rengjør bakre hjelpenhjul

Bruk et verktøy til å lirke opp og skyve det bakre hjelpenhjulet fra høyre til venstre for å løsne det fra metallakselen. Skyv av det bakre hjelpenhjulet, og bruk deretter en rengjøringsbørste til å fjerne hår og rusk fra baksiden av det.


Bakre hjelpenhjul

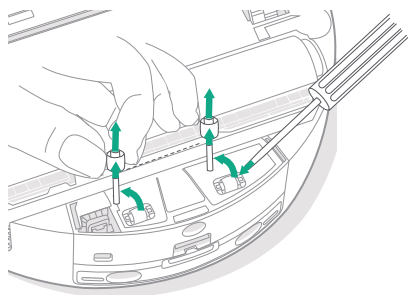


Rengjør ladekontaktene og sensorene

Tørk av ladekontaktene og sensorene med en ren, tørr klut.

Ladekontakter

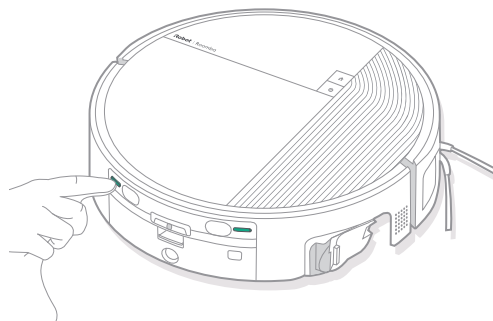


Sensorer

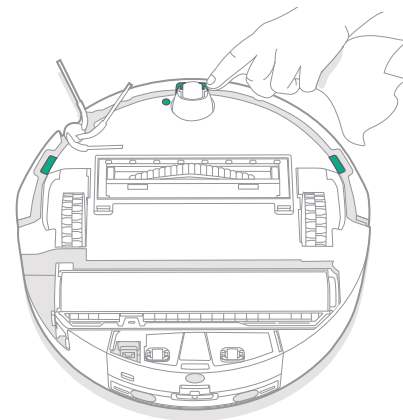


Viktig: Ikke spray rengjøringsmiddel eller vann på sensorene eller sensoråpningene.

Bytt støvsugerposen


- 1 Løft oppover for å fjerne robotens toppdeksel.

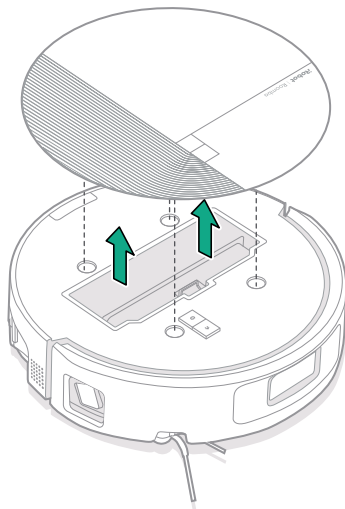

- 2 Trykk og hold inne utløserknappen for støvposen for å fjerne støvposen.

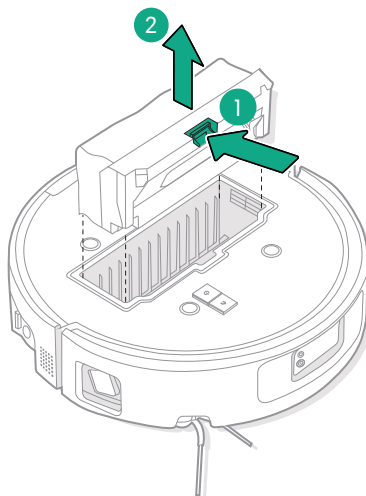


- 3 Sett inn en ny støvsugerpose, og lukk deretter robotens toppdeksel.

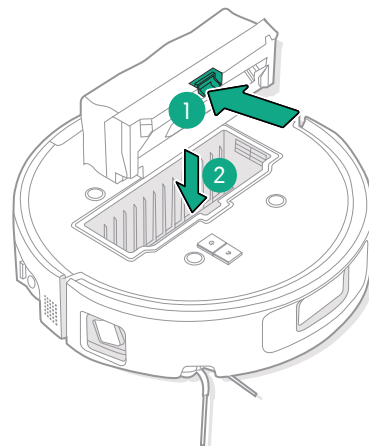


 **Viktig:** For optimal ytelse, bytt avfallsposen i tide basert på faktisk bruk.

Rengjør skittenvannsbeholderen


- 1 Trykk ned utløserknappen for skittenvannsbeholderen for å ta ut beholderen.

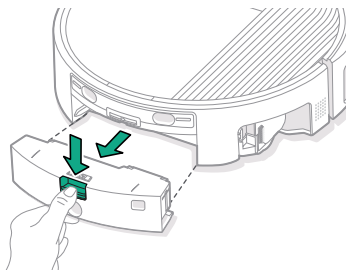


- 2 Vipp opp dekelet til skittenvannstanken.

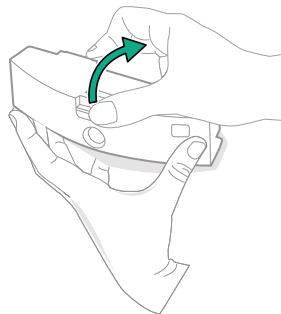

- 3 Tøm det skitne vannet, skyll beholderen under rent vann, og tørk bort eventuelle rester.

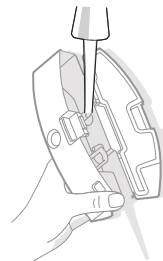


- 4 Skyll og tørk bort eventuelle rester fra den øvre overflaten av beholderen.

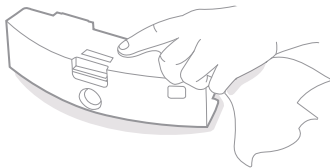

- 5 Tørk bort eventuelle rester fra undersiden av roboten. Dette området må forbli fritt for rester for å sikre at beholderen glir riktig inn i roboten.




- 6 Sett skittenvannsbeholderen tilbake i roboten. Du vil høre et "klikk" når den er ordentlig på plass.

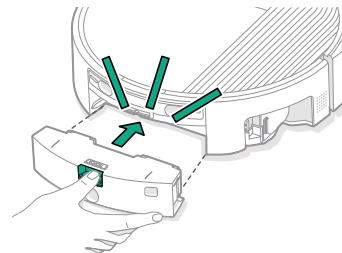


Viktig: Ikke rengjør skittenvannsbeholderen i en oppvaskmaskin. Rengjør beholderen grundig for å opprettholde optimal rengjøringsytelse.

Rengjør rullemoppen

- 1 Trykk og hold inne utløserknappen for rullemoppen på siden, og trekk deretter rullemoppen sakte ut horisontalt.

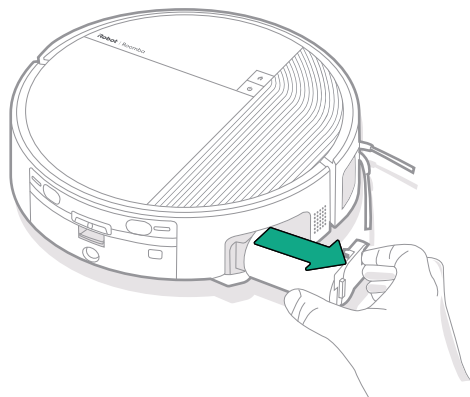


- 2 Rengjør og skyll rullemoppen, og la den deretter lufttørke i romtemperatur.

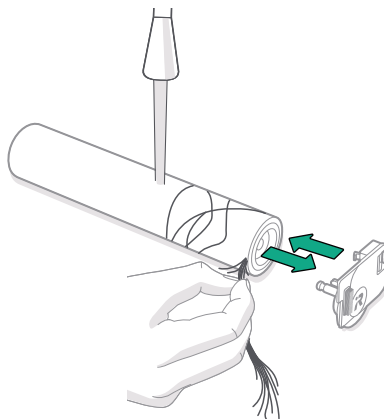

*** Merk:** Når du tar av endelokket på rullemoppen, drar du det ut med moderat kraft. Når du installerer den igjen, trykker du den godt på plass.


- 3 Rett inn rullemoppen med endedekeaset, skyv den inn og trykk godt til du hører et "klikk", som indikerer at den sitter godt på plass.

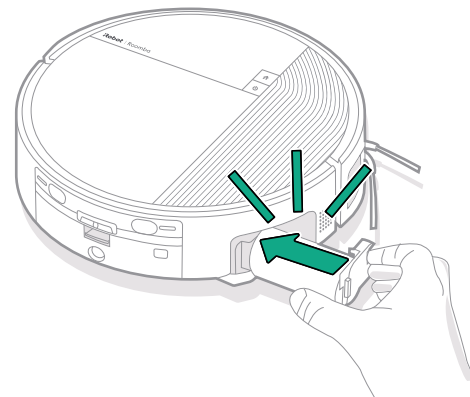


*** Merk:** Når du installerer rullemoppen, må du sørge for at den grønne utløserknappen på endelokket er plassert i øvre høyre hjørne. Rett inn endedekeaset med roboten, og skyv det deretter horisontalt innover til du hører et "klikk", som indikerer at det sitter godt på plass.

Rengjør rullemoppens skrapespor


- 1 Trykk og hold inne utløserknappen på siden, og trekk deretter rullemoppen sakte ut horisontalt.

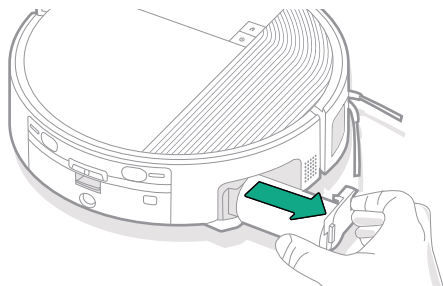


- 2 Snu roboten, skyv venstre side av rullemoppens skrapespor fremover, og trekk det ut mot venstre.

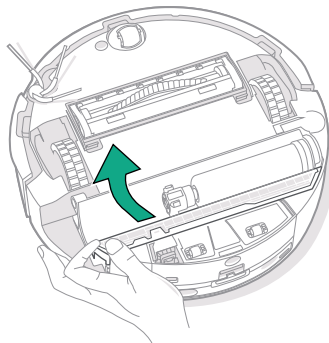

- 3 Skyll eller tørk av rullemoppens skrapespor.

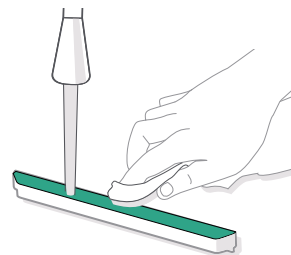

- 4 Rett inn skrapesporet for rullemoppen med sporet på høyre side, sett den inn, og trykk venstre side bestemt bakover for å feste det.

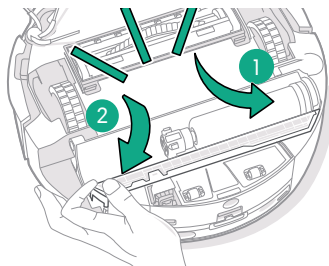

*** Viktig:** Sørg for at rullemoppens skrapespor er riktig montert. Hvis det ikke er ordentlig festet, vil det være vanskelig å installere rullemoppen på nytt.

Stell og vedlikehold av stasjonen


For å sikre at dokken fungerer optimalt, følg prosedyrene som er beskrevet på de følgende sidene.

Komponenter	Vedlikeholdsfrekvens	Utskiftningshyppighet*
Stasjonens ladekontakter	Månedlig	-
Sensorer	Rengjør månedlig	-
Utsendingsområde for signal for retur til stasjon	Rengjør månedlig	-
Rengjøringsbrett	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	-
Rentvannstank	Skyll og bytt vannet etter behov	-
Skittenvannstank	Skyll og tøm ved behov	-
Rampeplate	Rengjør månedlig	-

* Utskiftningshyppigheten kan variere. Skift ut komponenter hvis det er synlig slitasje.

Rengjør dokkens ladekontakter og infrarøde vindu


Kontroller komponentene for å sikre at det ikke er noe rusk. Tørk av med en ren, tørr klut.

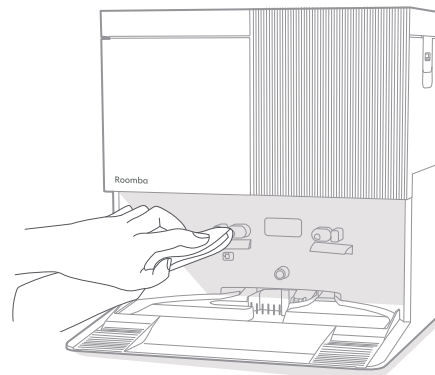

*** Viktig:** Ikke spray rengjøringsmiddel eller vann på sensorene eller sensoråpningene.

Rengjør rengjøringsbrettet



- 1 Tørk forsiktig bort rusk i og rundt rengjøringsbrettet med en ren, tørr klut. Sørg for at påfyllingsporten for rent vann og sugeporten for skittent vann er frie for hindringer. Mild såpe og en svamp kan brukes til å fjerne gjenstridig rusk.

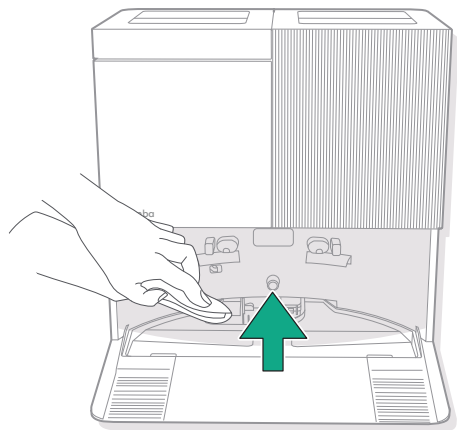

 **Viktig:** Når du tørker av dette området, må du passe på at du ikke skyver rusk inn i sugeåpningen for skittent vann eller området for brettfløtteren.


Rengjør vanntankene

- 1 Fjern rentvannstanken og skittenvannstanken.
- 2 Vipp opp låsene på tankene for å åpne dem.

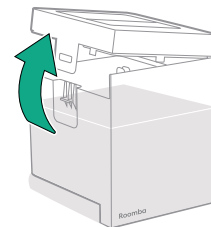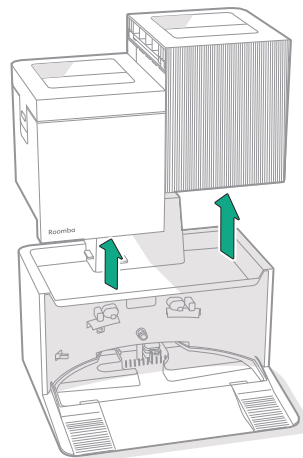


Rengjør vanntankene


3 Tøm skittenvanntanken.

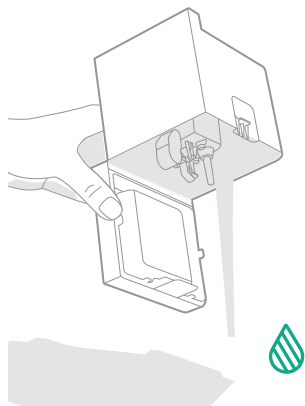


4 Skyll begge tankene med romtemperert vann. En svamp kan brukes til å fjerne gjenstridig smuss.

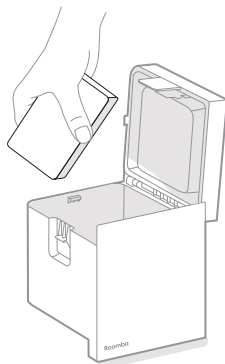

5 Etterfyll rentvannstanken med rent vann.

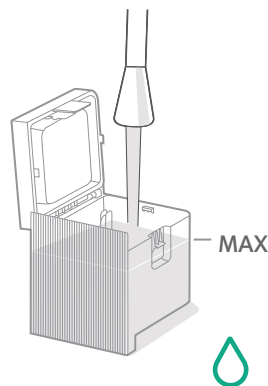

6 Sett begge tankene tilbake i stasjonen.

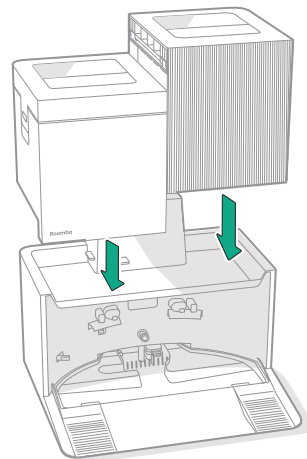

 **Viktig:** Ikke plasser tankene i en oppvaskmaskin. Før du setter dem på plass igjen, må du sørge for at tanklåsene er ordentlig lukket.

Feilsøking

Feilindikatorer

Løsninger

Kan ikke slå på	Batterinivået er lavt. Lad helt opp før bruk.
Kan ikke starte: lavt batteri	La roboten lade batteriet tilstrekkelig, og prøv igjen
Kunne ikke nå ladestasjonen	Sørg for at banen er fri slik at roboten kan returnere til ladestasjonen. Sjekk at ladestasjonen er koblet til og står på sin opprinnelige plass
Uvanlig støy under rengjøring	Hovedbørsten, sidebørsten, venstre/høyre hjul eller rullemoppen kan være viklet inn i fremmedlegemer. Slå av roboten og rengjør.
Redusert rengjøringsytelse eller tap av smuss	Støvsugerposen er full. Vennligst bytt ut. Hovedbørsten er viklet inn i fremmedlegemer. Rengjør hovedbørsten.
Roboten er frakoblet	Dårlig Wi-Fi-signal. Sørg for at roboten har god Wi-Fi-dekning. Unormal Wi-Fi-tilkobling. Tilbakestill Wi-Fi og last ned den nyeste appen, og prøv deretter å koble til på nytt.
Kan ikke lade	Sørg for at det er nok plass rundt stasjonen, og at ladekontaktene på stasjonen er frie for støv og hindringer. Omgivelsestemperaturen er for lav (under 0 °C) eller for høy (over 40 °C).

Feilindikatorer

Løsninger

Kan ikke koble til appen	Sørg for at både stasjonen og roboten er innenfor Wi-Fi-dekning med et sterkt signal. Tilbakestill Wi-Fi som angitt i håndboken før du kobler dem sammen igjen.
Kan ikke vaske moppen	Rentvannstanken på stasjonen er tom for vann. Vennligst fyll på med rent vann. Utløpet for rent vann er blokkert. Vennligst fjern blokkeringen. Stasjonens rengjøringsbrett er fullt. Vennligst rengjør brettet. Rengjøringsbrettet er ikke installert. Vennligst installer rengjøringsbrettet. Skittenvannstanken er full. Vennligst tøm den.
Kartlegging mislyktes. Vennligst kartlegg på nytt.	Før første kartlegging, plasser roboten i dokken og trykk på "Power"-knappen på roboten. Roboten vil starte kartleggingen. Før kartlegging må du åpne dørene til rommene som skal rengjøres og fjerne eventuelt rot fra gulvet. Under kartlegging må du ikke flytte roboten eller stasjonen, og hold barn og kjæledyr unna.
Hovedbørsten sitter fast	Fjern hindringer eller fastviklede fibre fra børsten slik at den kan rotere fritt

Feilsøking

Feilindikatorer

Løsninger

Sidebørsten sitter fast

Fjern sammenfiltrede fibre og rusk slik at sidebørsten kan rotere fritt.

Venstre hjul sitter fast /
Høyre hjul sitter fast

Trykk venstre/høyre hjul opp og ned noen ganger, og roter det for å løsne fastklemt rusk. Det bør spinne fritt.

Rengjør avsatssensorer

Rengjør de nedre nivåsensorene med en myk, tørr klut slik at trapper kan registreres nøyaktig. Plasser roboten på gulvet og trykk på startknappen for å gjenoppta rengjøringen.

Modul for navigasjon og unngåelse av hindringer er blokkert, vennligst tøk av og fortsett

1. Navigasjons- og hindringsunngåelsesmodulen er blokkert. Tørk bort blokkeringen eller fremmedlegemet;
2. Hvis det ikke er nødvendig å fjerne noe, vennligst flytt roboten til et nytt sted og start på nytt.

Roboten sitter fast

Flytt den til et åpent område og trykk på strømknappen for å gjenoppta. Fjern hindringer og åpne dører.

Kan ikke starte: sitter fast i en adgang forbudt-sone

Flytt roboten ut av adgang forbudt-sonen, slik at den kan starte den nye rutinen sin.

Kan ikke starte: trapper eller nivåforskjell oppdaget

Flytt roboten til et nytt sted og prøv igjen.

Feilindikatorer

Løsninger

Roboten henger fritt

Roboten har oppdaget at den henger i løse luften. Flytt den til et nytt sted og start på nytt.

Batterinivået er for lavt til å rengjøre

Plasser roboten på ladestasjonen og la den lade tilstrekkelig. Du kan sjekke batteristatusen her under Roboter-fanen

Rengjøringsbrettet er fullt. Kontroller skittenvannsrøret og bekreft at skittenvannstanken er riktig installert

Først må du sjekke og tømme skittenvannstanken, og sørge for at den er satt riktig på plass. Fjern deretter hår og andre blokkeringer fra stasjonens rengjøringsfilter og sugeinntak.

Robotspesifikasjoner

Robotsensorliste

Navn	Antall	Funksjon	Deteksjonsrekkevidde / arbeidsavstand
Navigasjons- og hindringsunngåelsesmodul	x1	Lokalisering, navigasjon & unngåelse av hindringer	Radarnavigasjon 0,08 m–12 m Hinderunngåelse 0,05–0,32 m
IMU-gyroskop	x1	Bevegelseskontroll	/
Akselerometer	x1	Hastighetskontroll	/
Sidekantsensor med enkeltlinjelaser	x1	Kantregjøring	1,5 cm–10 cm
Ultrasonisk tepperegistreringssensor	x1	Teppegjenkjenning	30 mm
Støtfangersensor foran	x2	Kollisjonsbeskyttelse	≤ 3 mm
TOF-gulvregistreringssensor	x1	Stupdeteksjon	9 cm
Infrarød gulvregistreringssensor	x2	Stupdeteksjon	9 cm
Hallsensor for registrering av støvpose	x1	Registrerer om støvbeholderen er installert	≤ 1 cm
Infrarød retursensor bak	x1	Retur til stasjon og sammenkobling	2–2,2 m
Hallsensor for registrering av skittenvannsbeholder	x1	Registrerer om skittenvannsbeholderen er installert	≤ 1 cm
Hallsensor for registrering av full skittenvannsbeholder	x1	Registrerer om skittenvannsbeholderen er full	< 0,3 mm

Dokksensorliste

Navn	Antall	Funksjon	Deteksjonsrekkevidde / arbeidsavstand
Hallsensor for registrering av rentvannstank	x1	Oppdager om rentvannstanken er installert eller tom	≤ 1,5 cm
Hallsensor for registrering av skittenvannstank	x1	Registrerer om skittenvannstanken er installert eller full	≤ 1,5 cm
Hallsensor for registrering av fullt rengjøringsbrett	x1	Oppdager om rengjøringsbrettet er fullt	≤ 1,5 cm
Hallsensor for deteksjon av rengjøringsbrett	x1	Registrerer om rengjøringsbrettet er installert	≤ 1,5 cm

Robot

Produktnavn	Roomba® Plus 615 Combo Robot
Dimensjoner	354,5 × 354,5 × 99,8 mm
Batterikapasitet	Nominell: 4 800 mAh Nominell: 5 200 mAh
Nettvekt	~4,8 kg

Wash Only-dokk

Stasjonens dimensjoner	354,5 × 354,5 × 99,8 mm
Nettvekt for basestasjon	~4 kg

Teknisk support

Trenger du mer hjelp? Vi er her for å hjelpe deg.

Last ned Roomba® Home-appen eller gå til global.irobot.com for å få produktstøtte eller kontakte ditt lokale kundesenter. Trenger du ytterligere assistanse i USA og Canada, ring kundebehandlingsteamet i USA på (877) 855-8593

Åpningstider for iRobot® kundebehandling i USA

Mandag til fredag, kl. 09.00–21.00 Eastern Time

Lørdag og søndag kl. 09.00–18.00 Eastern Time

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetsveiledningen som fulgte med roboten, eller gå til global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med enerett. iRobot, Roomba og PerfectEdge er registrerte varemerker for iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean og PrecisionVision er varemerker for iRobot Corporation. Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance. Apple og App Store er varemerker for Apple, Inc., registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke for Google LLC.