


Roomba® Plus 675-679

Combo Robot + AutoWash™ dokk


Kasutusjuhend

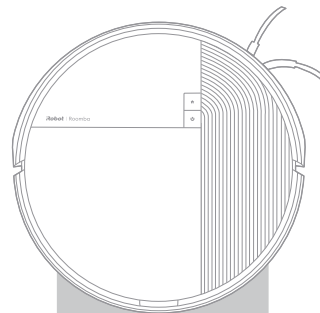

iRobot


Alustamine

- 1 Eemaldage roboti mõlemalt küljelt pörkeraua ribad.
Eemaldage esiküljelt kaitsekile.

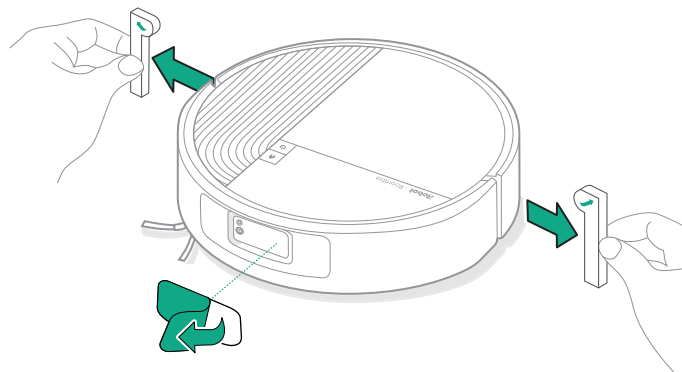


- 2 Paigaldage külghari.


Joondage külghari roboti kinnituspostiga ja vajutage alla, kuni kuulete "klõpsu".

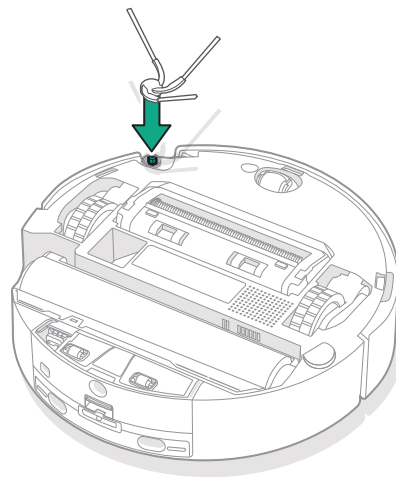


3 Asetage dokk kõvale ja tasasele põrandale.

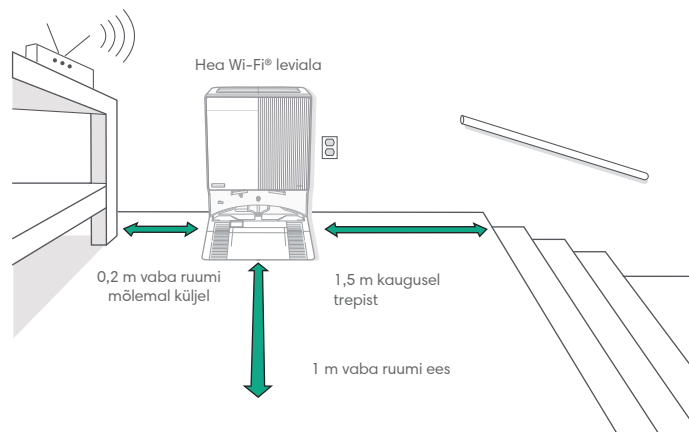

4 Ühendage toitejuhe doki tagaküljel asuvasse toitepessa.

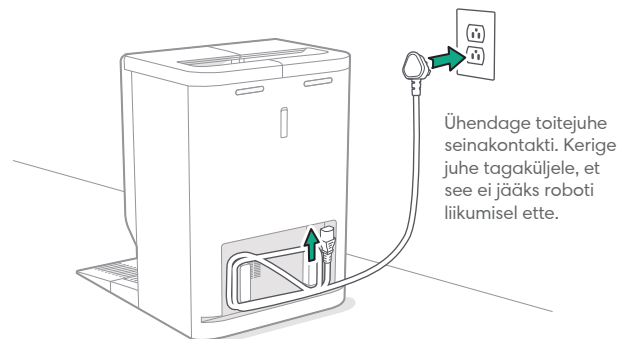

5 Kaldteeplaadi paigaldamiseks joondage dokk. Vajutage tugevalt alla, kuni see klõpsatusega paika läheb.

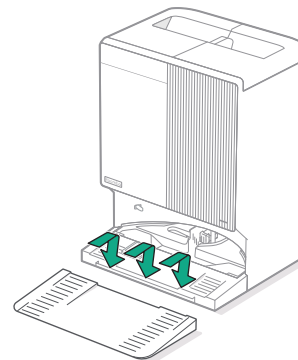


Märkus: Hoidke dokki eemal otsesest päikesevalgusest. Veenduge, et doki ümbruses ei oleks segadust, et robot saaks edukalt dokki naasta.



HOIATUS: Roboti trepist alla kukumise vältimiseks veenduge, et dokk asuks trepist vähemalt 1,5 m kaugusel.


6 Täitke puhta veega.

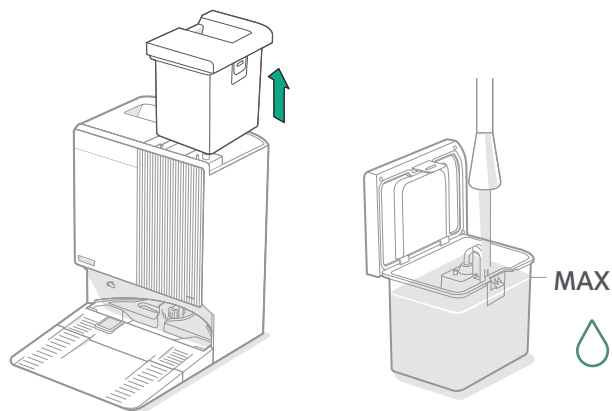

Eemaldage dokist puhta vee paak (paremal). Täitke puhta vee paak puhta veega.


7 Paigaldage puhastuslahus.

Eemaldage doki paneel ja asetage see stabiilsele pinnale. Sisestage puhastusaine kassett ettenähtud asendisse, nagu joonisel näidatud. Lükake kassetti sissepoole, kuni see on korralikult paigaldatud.

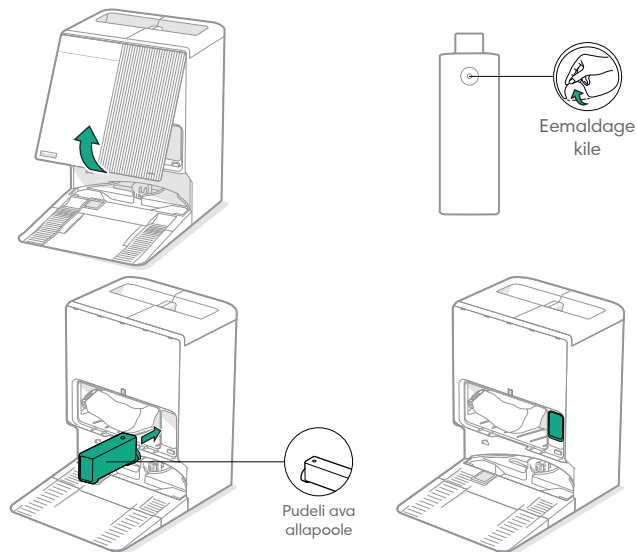

Tähtis: 1. Ärge kasutage mitteametlikku puhastuslahust ega muid puhastustooteid, kuna see võib seadet kahjustada.
2. Dokk väljastab puhastuslahust automaatselt. Puhastuslahust ei ole soovitatav puhta vee paaki käsitsi lisada.
3. Kui puhastuslahus dokis saab otsa, asendage see kohe määratud puhastuslahusega, et säilitada puhastusjõudlus.

8 Lülitage robot sisse ja äratage see üles.

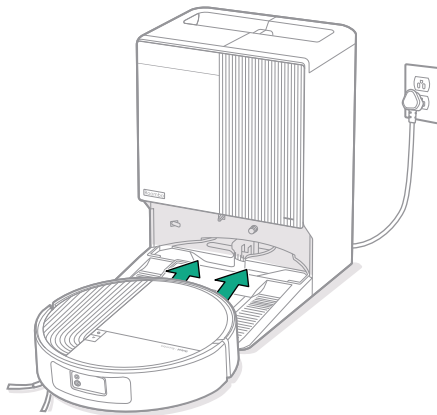

Asetage robot doki ette joonisel näidatud suunas ja lükake seda aeglaselt ettepoole, kuni see puutub kokku doki laadimiskontaktidega. Märgutuli muutub valgeks, mis näitab, et robot lülitub sisse. Seejärel kuulete hääluhist, mis näitab, et robot on täielikult sisse lülitatud ja ärkvel.



- Märkus:**
- Esmakordsel kasutamisel, pärast doki sisselülitamist, lükake robot selle äratamiseks õrnalt dokki.
 - Roboti kasutamisel uues keskkonnas laske sel uue kaardi loomiseks alustada dokist.
 - Kuigi robotil on algselt väike jääklaeng, on soovitatav seda enne esimest puhastustsükli 4 tundi laadida.
 - Roboti dokist eemaldamiseks libistage seda enda poole ja tõstke seejärel välja.
 - Uutele toodetele tehakse enne tehast väljastamist veekontroll, mistõttu võib esineda väike kogus jääkvett. See on normaalne.

9 Laadige alla.

Skannige QR-kood oma mobiilseadme kaameraga või otsige oma rakenduste poest üles Roomba® Home. Rakendus Roomba® Home ja Wi-Fi-ühendus on seadistamise lõpuleviimiseks vajalikud. Rakendus Roomba® Home juhendab teid võrgu konfigureerimisel.

Lisa seade.

Pärast roboti sisselülitamist puudutage võrgu seadistamiseks nuppu „Connect“;



Kui robot on rakenduses seadistatud, saate teha järgmist:

- Kontrollida, millal, kus ja kuidas see puhastab
- Seadistage ajastatud graafikud
- Kohandage puhastuseelistusi
- Juurdepääs nõuannetele, nippidele ja KKK-dele



Tähtis: Wi-Fi-ühendus toetab ainult 2,4 GHz võrke; 5 GHz võrke ei toetata.

Laadimine

Märgutulede joonis

 	Valge	Ooterežiim / Puhastamine / Dokki naasmine
	Pulseeriv valge	Sisselülitamine / Laadimine / Wi-Fi-ga ühendamine / Käimas on püsivara värskendus
	Vilkuv valge	Pärast katkestust naasmine dokki / Püsivara värskenduse allalaadimine / Käimas on tehaseseadetele lähtestamine
	Vilkuv punane	Roboti viga
	Tuli kustunud	Välja lülitatud / puhkerežiim

Laadimine ja puhastamise jätkamine

Kui robot vajab laadimist, naaseb see dokki. Kui see on järelejäanud puhastustöö lõpuleviimiseks piisavalt laetud, jätkab see puhastamist sealt, kus see pooleli jäi.

Ooterežiim

Robot tarbib dokil olles väikeses koguses energiat. Kui te ei kasuta seda pikemat aega, saate vajutada ja hoida all  10 sekundit, et robot välja lülitada. Taas sisselülitamiseks vajutage  3 sekundit.

Puhastamine

Juhtnupud

 Kodu nupp	Vajutage	Kui robot on väljaspool dokki	Saada robot dokki
		Kui robot on dokis	Peske mopipatju
	Topeltvajutage	Kui robot on väljaspool dokki	Aktiveeri kohtpuhastus
	Vajutage ja hoidke seda nuppu 10 sekundit all ning vajutage 5 sekundi jooksul toitenuppu	Tehaseseadetele lähtestamine	
 Toitenupp	Vajutage	Alusta / peata puhastamine	
	Vajutage ja hoidke 3 s all	Toide sisse	
	Vajutage ja hoidke 10 s all	Toide välja (väljalülitusheliga)	
	Vajutage ja hoidke 15 s all	Sundväljalülitus	

Puhastusseaded

Robot uurib automaatselt teie kodu ja puhastab süstemaatiliselt ridade kaupa. Kui aku hakkab puhastustsükli ajal tühjenema, naaseb robot dokki ja jätkab seejärel puhastamist sealt, kus see pooleli jäi.



Näpunäited:

Enne puhastamist eemaldage põrandalt liigne segadus.
Roboti sage kasutamine hoiab teie põrandad puhtana.

Kui te pole kindel, kas robot on puhastamise lõpetanud või peatatud, kontrollige selle olekut rakendusest Roomba® Home.



Märkus: Rakendus Roomba® Home ja Wi-Fi-ühendus on seadistamise lõpuleviimiseks vajalikud. Mobiilirakendus võimaldab teil puhastada konkreetseid ruume, ajastada puhastusülesandeid ning seadistada automatiseeritud töid/ajakavasid. Puhastusfunktsioonide juhtimiseks on tungivalt soovitatav kasutada rakendust Roomba® Home.

Kohtpuhastus

Kui robot on dokist väljas, vajutage määratud ala kohtpuhastuseks topelt 🏠 nuppu. Kui kohtpuhastus on lõppenud, lõpetab robot oma ülesande. Vajutage 🏠 , et saata see tagasi dokki.

Automaatne pesemine

Teie robot naaseb puhastustsükli ajal ja pärast iga puhastustsükli automaatselt dokki, et tühjendada must vesi ja pesta rullmopp.




Märkus: Roomba® robotid on üldiselt mõeldud tolmu imemiseks enamikul põrandatüüpidel. Kuna aga viimistlemata puitpõrandad ja teatud laminaat-/vinüülpõrandad või aluspõrandad võivad olla veekahjustustele vastuvõtlikud, ei soovita me rullmoppi sellistel põrandatel kasutada.


Teave Roomba® roboti kohta

Pealtvaade

etEE

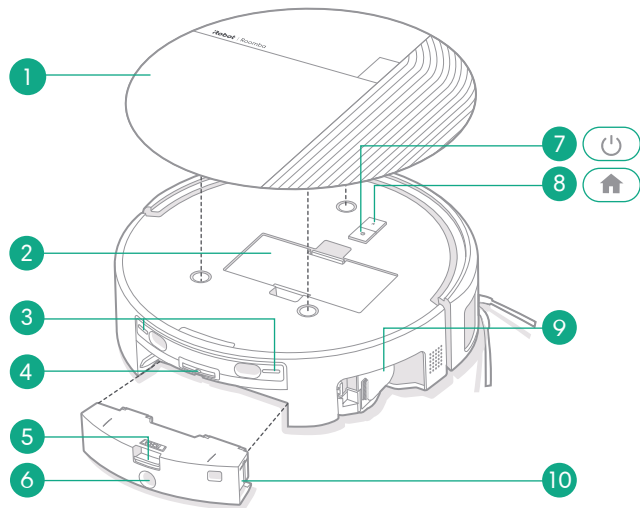


- | | | | |
|---|------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Roboti pealmine kate | 6 | Puhta vee täiteava |
| 2 | Roboti tolmupeak | 7 | Toitenupp |
| 3 | Laadimiskontaktid | 8 | Kodu nupp |
| 4 | Roboti veepihusti otsik | 9 | Rullmopi moodul |
| 5 | Musta vee paagi vabastusnupp | 10 | Roboti musta vee paak |

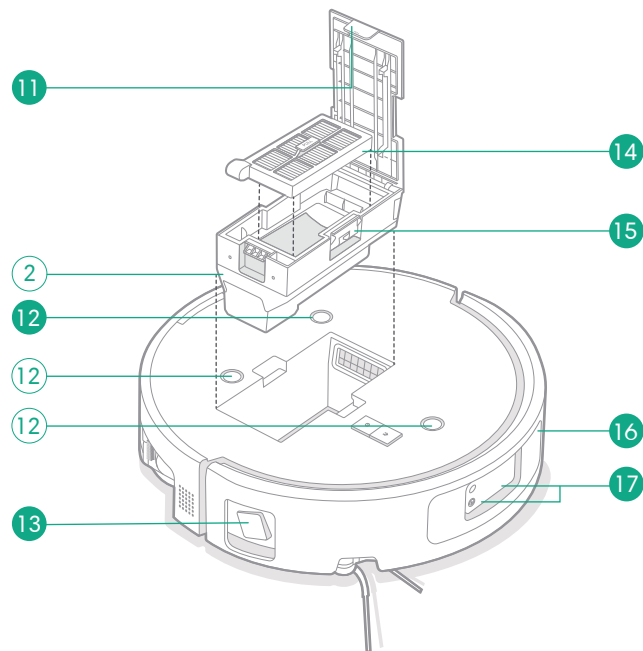


- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 11 | Filtri kate vabastusnupp | 15 | Tolmupeagi vabastusnupp |
| 12 | Pealmise kate magnetriiv | 16 | Esikaitseraua andur |
| 13 | Külgmine üherealine laseri servaandur | 17 | Navigeerimise ja takistuste vältimise moodul+täitevalgusti |
| 14 | Filter | | |

Altvaade

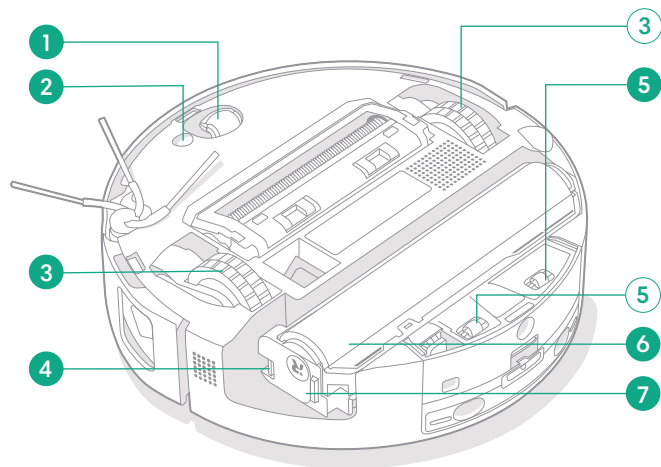


- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1 Tõstetav universaalratas | 6 Rullmopp |
| 2 Ultraheli vaibatuvastusandur | 7 Rullmopi otsakork |
| 3 Veoratas | |
| 4 Rullmopi vabastusnupp | |
| 5 Tagumine abiratas | |

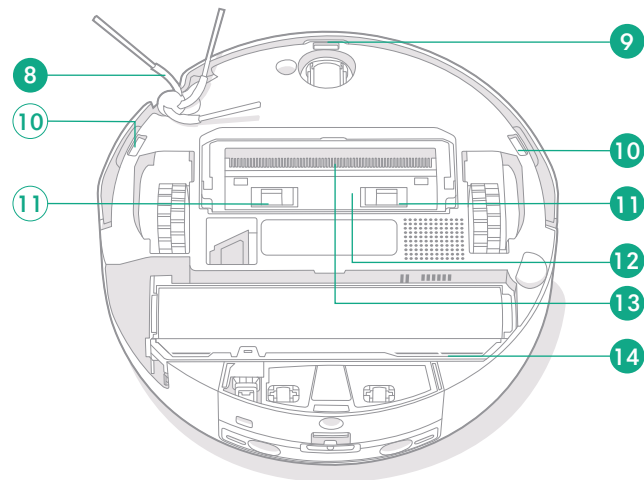

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 8 Külghari | 12 Põhiharja kate |
| 9 TOF põrandatuvastusandur | 13 Pusavastane põhihari |
| 10 Infrapuna põrandatuvastusandur | 14 Rullmopi kaabitsa soon |
| 11 Põhiharja kate vabastusnupp | |

Teave Roomba® doki kohta


Eestvaade

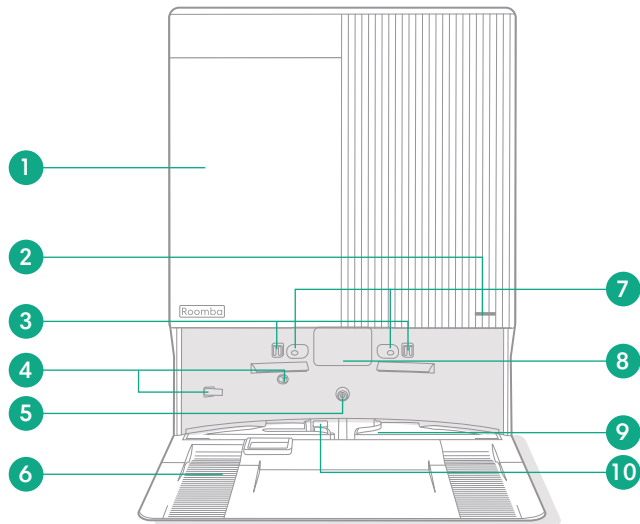

- 1 Doki paneel (Tolmukoti ja puhastuslahuse eemaldamiseks või paigaldamiseks eemaldage see paneel)
- 2 Märgutuli
- 3 Doki laadimiskontaktid
- 4 Äravoolu lükkevarras
- 5 Puhta vee sisselaskeava

- 6 Kaldplaat
- 7 Dokki naasmise joondusnurk
- 8 Dokkimissignaali edastusala
- 9 Puhastusalus
- 10 Ujuk


Tagavaade

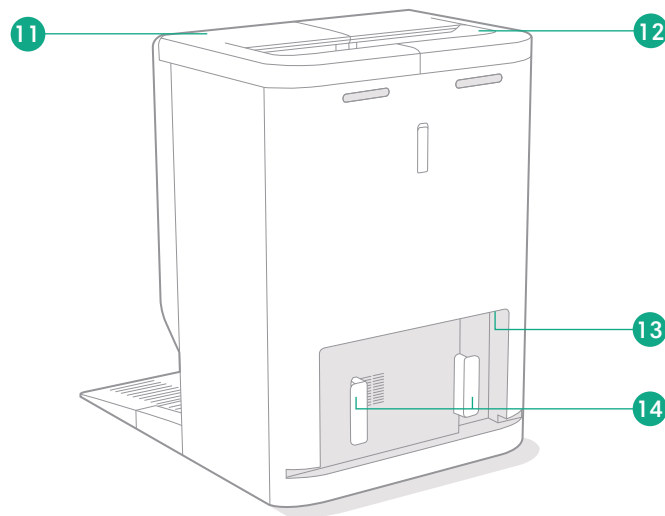

- 11 Puhta vee paak
- 12 Musta vee paak
- 13 Toitejuhtme pesa
- 14 Juhtmesoon


Märkus: Roboti ja doki tegelik LED-tulede käitumine võib tarkvarauuenduste tõttu muutuda.

Sisevaade

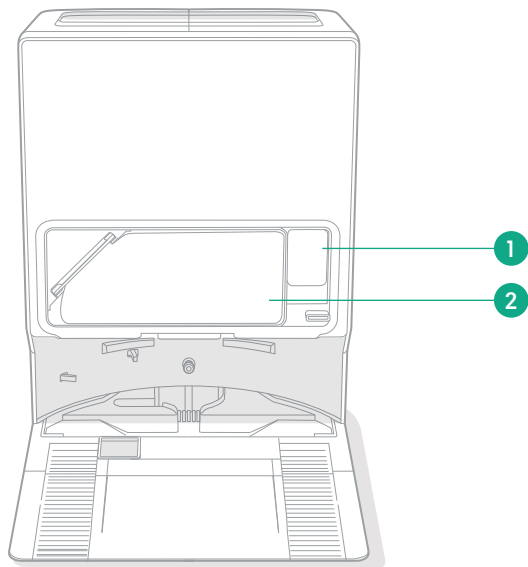

- 1 Puhastusvahendi kassett
- 2 Tolmukott


Pealtvaade

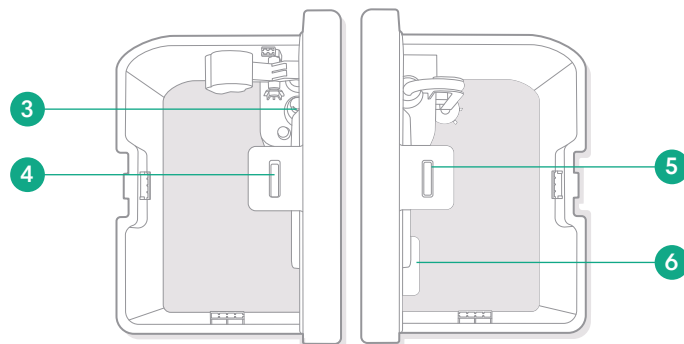

- 3 Musta vee paagi sisselaskeava
- 4 Musta vee paagi kaane sulgur

- 5 Puhta vee paagi kaane sulgur
- 6 Katlakivitõrje moodul

Doki LED-märgutuli

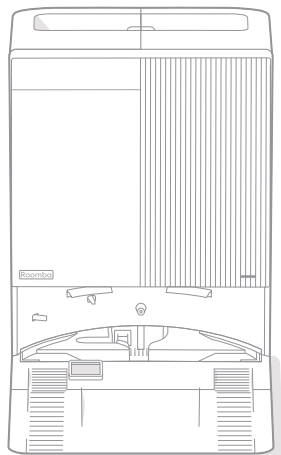

- ■ ■ Pulseeriv valge: Puhastamine
- Viilkuv punane: Doki viga
- LED-märgutuli väljas: Toide välja (robot on dokis)

Märkus: Roboti ja doki tegelik LED-tulede käitumine võib tarkvarauuenduste tõttu muutuda.

Roboti hooldus ja korrashoid


Roboti maksimaalse jõudluse tagamiseks on oluline teha regulaarselt järgmisi põhilisi hooldus- ja korrashoiutöid. Rakendus Roomba® Home pakub isikupärastatud meeldetuletusi tarvikute vahetamiseks ja olulisteks hooldustöödeks. Täiendavad õppevideod on saadaval rakenduses Roomba® Home. Kui märkate, et robot korjab põrandalt vähem prahti, vahetage dokis olev ühekordne tolmutok ja puhastage harjad.

Komponent	Hooldussagedus	Asendussagedus*
Põhiharja kate	Kontrollige iga 6 kuu järel	Vahetage välja, kui see on kulunud või kahjustunud
Laadimiskontaktid	Puhastage iga 2 nädala järel või vastavalt vajadusele	–
Roboti tolmutaak	Puhastage iga 2 nädala järel või vastavalt vajadusele	–
Külghari	Puhastage iga 2 nädala järel või vastavalt vajadusele	Iga 3–6 kuu järel
Pusavastane põhihari	Puhastage kord nädalas	Iga 3–6 kuu järel
Tõstetav universaalratas	Puhastage iga 4 nädala järel (lemmikloomade korral kord nädalas)	–
Veoratas	Puhastage iga 4 nädala järel (lemmikloomade korral kord nädalas)	–
Rullmopp	Puhastage vastavalt vajadusele	Iga 3–6 kuu järel
Rullmopi kaabitsa soon	Puhastage iga 2 kuu järel või vastavalt vajadusele	–
Tolmumahuti filter	Puhastage iga 2 nädala järel või vastavalt vajadusele	Iga 3–6 kuu järel
Andurid (navigeerimise ja takistuste vältimise moodul, servaandur, kukkumisandur jne)	Puhastage kord kuus või vastavalt vajadusele	–

* Asendussagedus võib varieeruda. Nähtava kulumise korral vahetage komponendid välja.

Külgharja puhastamine


Külgharja eemaldamiseks tõmmake see välja. Eemaldage juuksed või praht, seejärel paigaldage külghari uuesti. Kuulete klõpsatust, kui see on kindlalt paigas.

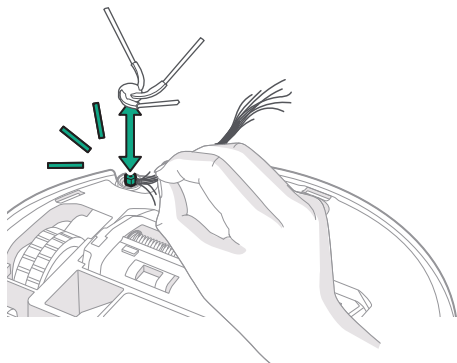


Tähtis: Optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks on soovitatav külghari vahetada iga 3–6 kuu tagant.

Puhastage rullharja


- 1 Vajutage rullharja kate vabastusnuppe ja tõstke kate üles.

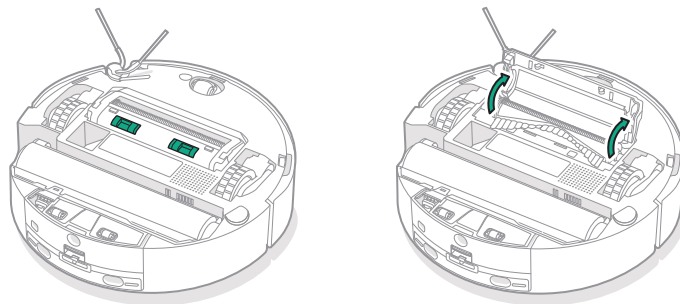


- 2 Eemaldage rullhari.

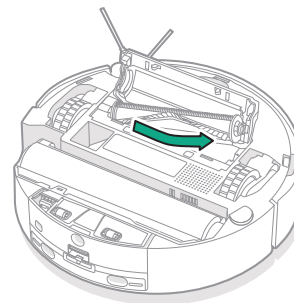


- 3 Eemaldage põhiharja otsast otsakork.

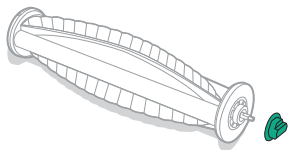

- 4 Eemaldage põhiharjale ja otsakorgile takerdunud juuksed või praht, kontrollige, kas löikehammaste vahel on võõrkehi, ja puhastage need kohe. Paigaldage otsakork tagasi.

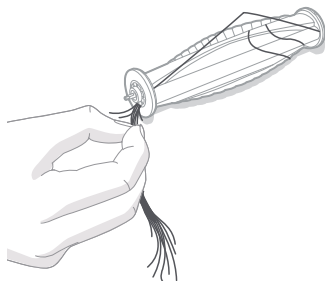


- 5 Paigaldage põhihari ja põhiharja kate robotile tagasi. Joondage ja sisestage 4 riivi põhiharja katte esiosas, seejärel vajutage katte tagumist osa alla. Kuulete klõpsatust, kui see on kindlalt paigas.

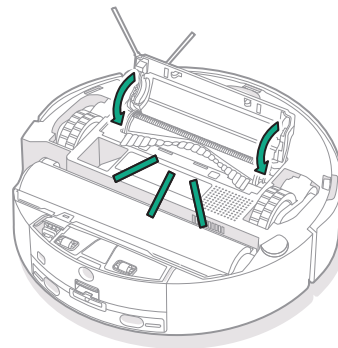


Tähtis: Optimaalse puhastusjõudluse tagamiseks on soovitatav põhihari vahetada iga 6–12 kuu tagant.

Puhastage universaalratas

- 1 Kasutage puhastusharja või kuiva lappi, et eemaldada universaalselt rattalt juuksed ja praht.

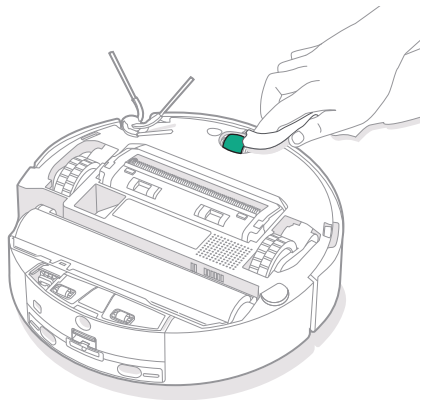

- 2 Kasutage tööriista, et universaalne ratas üles kangutada ja pesast eemaldada.

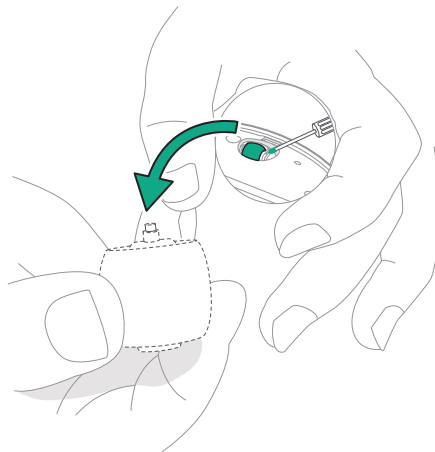


Tähtis: Juuste ja prahiga ummistunud universaalratas võib põhjustada kahjustada. Universaalratta korpust ei saa roboti küljest eemaldada. Hoolduseks saab tööriistaga eemaldada ainult universaalratta.

Puhastage tagumist abiratas

Kasutage tööriista, et tagumine abiratas üles kangutada ja libistada seda paremalt vasakule, et see metallvõlliit lahti ühendada. Libistage tagumine abiratas maha, seejärel kasutage puhastusharja, et eemaldada selle tagant juuksed ja praht.


Tagumine abiratas

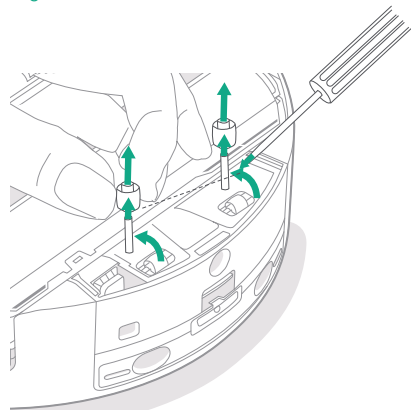


Puhastage laadimiskontakte ja andureid

Pühkige laadimiskontakte ja andureid puhta kuiva lapiga.

Laadimiskontaktid

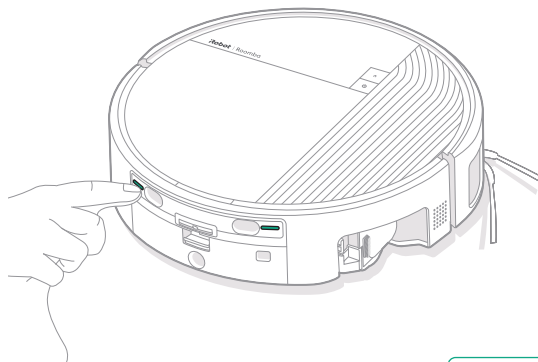


Andurid

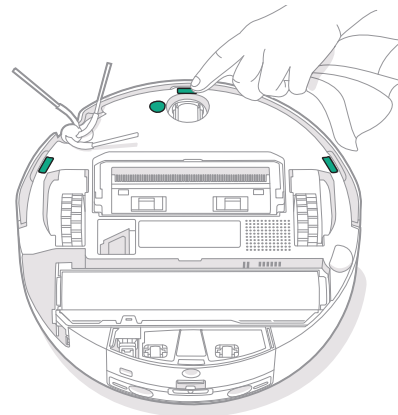


Tähtis: Ärge pihustage puhastusvedelikku ega vett anduritele ega anduriavadesse.

Puhastage musta vee paaki


- 1 Paagi eemaldamiseks vajutage alla musta vee paagi vabastusnuppu.

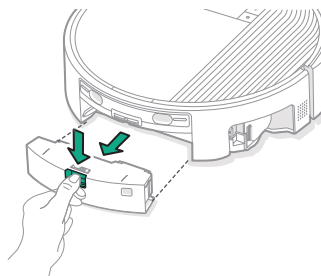


- 2 Avage musta vee paagi kate.

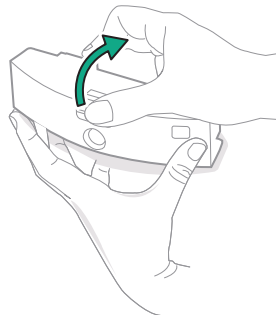


- 3 Tühjendage must vesi, loputage paaki puhta vee all ja pühkige ära kõik jäägid.

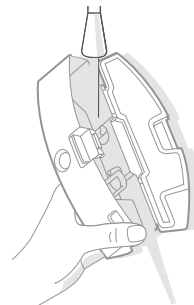


- 4 Loputage ja pühkige ära kõik jäägid paagi ülemiselt pinnalt.

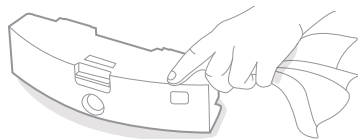

- 5 Pühkige kõik jäägid roboti põhjalt ära. See ala peab jääma jääkidest puhtaks, et tagada paagi korralik paigaldumine robotisse.

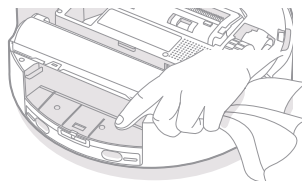


- 6 Paigaldage musta vee paak tagasi robotisse. Kui see on kindlalt paigas, kuulete klõpsatust.

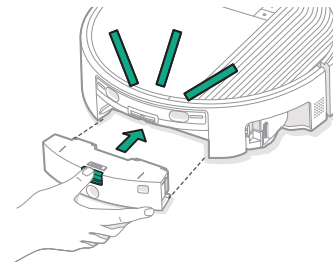


Tähtis: Ärge peske musta vee paaki nõudepesumasinas. Optimaalse puhastusjõudluse säilitamiseks puhastage anumad põhjalikult.

Puhastage rullmoppi

- 1 Vajutage ja hoidke all küljel asuvat rullmopi vabastusnuppu, seejärel tõmmake rullmopp aeglaselt horisontaalselt välja.

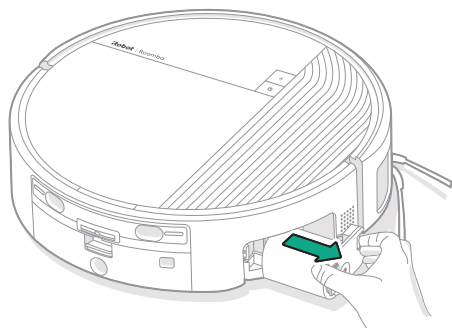


- 2 Puhastage ja loputage rullmopp, seejärel laske sel toatemperatuuril õhu käes kuivada.

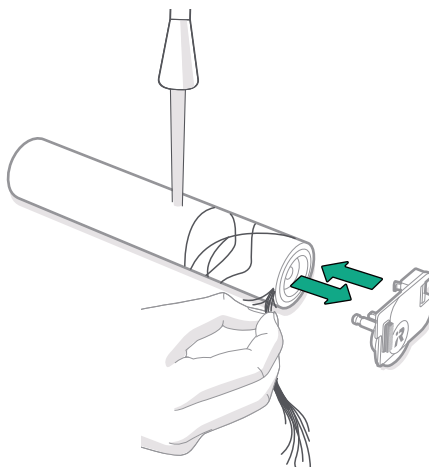

Märkus: Rullmopi otsakorgi eemaldamisel tõmmake see mõõduka jõuga välja. Uuesti paigaldamisel suruge see kindlalt paika.


- 3 Joondage rullmopp otsakorgiga, lükake see sisse ja suruge tugevalt, kuni kuulete klõpsatust, mis näitab, et see on kindlalt paigas.

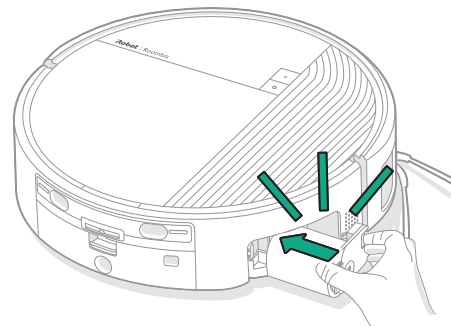


Märkus: Rullmopi paigaldamisel veenduge, et otsakorgil olev roheline vabastusnupp asuks paremas ülanurgas. Joondage otsakork robotiga ja lükake seda horisontaalselt sissepoole, kuni kuulete klõpsatust, mis näitab, et see on kindlalt paigas.

Puhastage rullmopi kaabitsa soont


- 1 Vajutage ja hoidke all küljel asuvat vabastusnuppu, seejärel tõmmake rullmopp aeglaselt horisontaalselt välja.

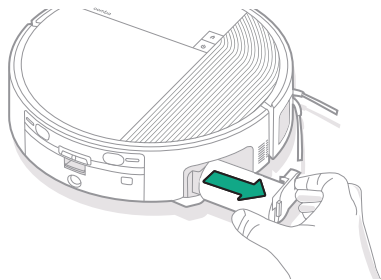


- 2 Pöörake robot ümber, lükake rullmopi kaabitsa soone vasakut külge ettepoole ja tõmmake see vasakule välja.

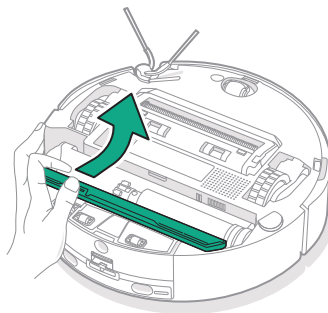

- 3 Loputage või pühkige rullmopi kaabitsa soont.

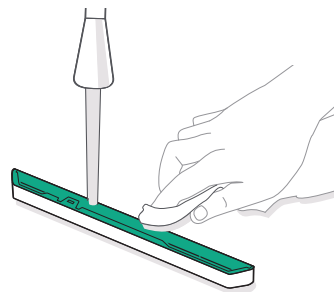


- 4 Joondage rullmopi kaabitsa soon paremal asuva piluga, sisestage see ja vajutage vasakut külge tugevalt tahapoole, et see fikseerida.

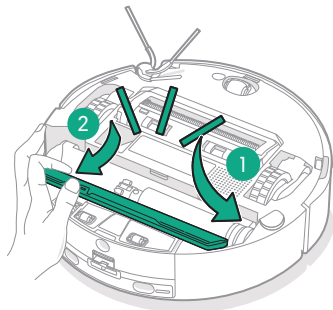


Tähtis: Veenduge, et rullmopi kaabitsa soon oleks õigesti paigaldatud. Kui see pole kindlalt kinnitatud, on rullmoppi raske uuesti paigaldada.

Puhastage roboti tolumahuti ja filter


- 1 Tõstke ülespoole, et eemaldada roboti ülemine kate.

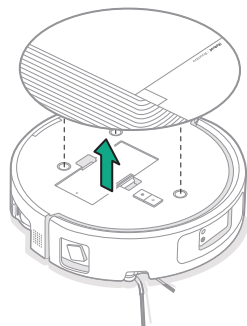


- 2 Vajutage ja hoidke all tolumahuti vabastusnupp, et eemaldada tolumahuti.

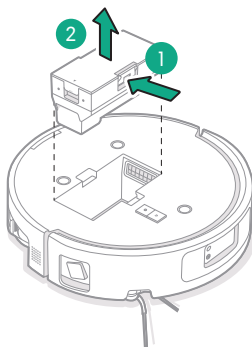


- 3 Avage tolumahuti kate ja eemaldage filter.

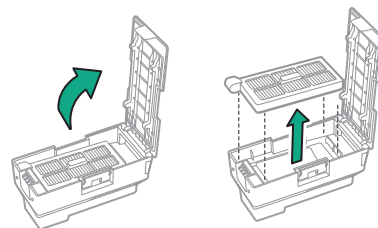

- 4 Vajadusel loputage filtrit puhta veega. Laske sellel enne tagasipanekut täielikult kuivada.

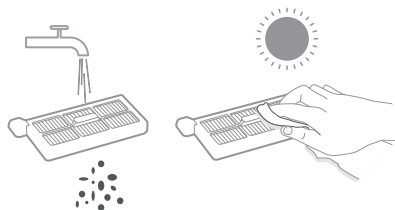


- 5 Tühjendage ja puhastage tolumahuti tolmu ja prahist.

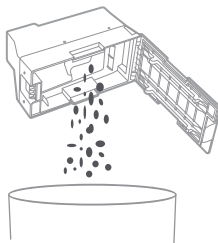


Tähtis: Filtri kate on pestav, kuid enne tolumahutisse tagasipaigaldamist peab see olema täielikult õhu käes kuivanud. Ärge puhastage tolumahutit nõudepesumasinas. Ärge kasutage filtri puhastamiseks harja ega sõrmi. Peske tolumahutit ja filtrit ainult puhta veega. Ärge kasutage pesuvahendit.

Doki hooldus ja korrashoid

- 6 Paigaldage filtri kate tagasi filtrile. Paigaldage filter. Paigaldage tolumamahuti tagasi robotisse.

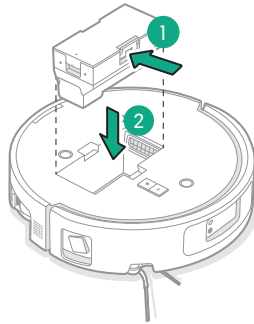

- 7 Sulgege roboti ülemine kate.

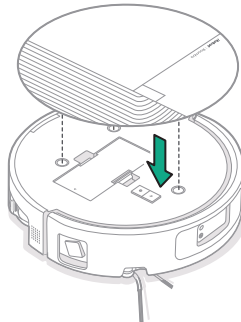


Selleks, et dokk töotaks parimal viisil, järgige järgmistel lehekülgedel toodud protseduure.

Komponent	Hooldussagedus	Asendussagedus*
Doki laadimiskontaktid	Kord kuus	-
Andurid	Puhastage kord kuus	-
Dokki naasmise signaali edastusala	Puhastage kord kuus	-
Puhastusalus	Puhastage iga 2 nädala järel või vastavalt vajadusele	-
Puhta vee paak	Loputage ja vahetage vett vastavalt vajadusele	-
Musta vee paak	Loputage ja tühjendage vastavalt vajadusele	-
Kaldplaat	Puhastage kord kuus	-
Tolmukott	-	Vahetage vastavalt vajadusele
Puhastusvahendi kassett	-	Vahetage vastavalt vajadusele

* Asendussagedus võib varieeruda. Nähtava kulumise korral vahetage komponendid välja.



Puhastage doki laadimiskontakte ja infrapunaakent

- 1 Kontrollige komponente veendumaks, et seal ei oleks prahti. Pühkige ettevaatlikult puhta kuiva lapiga.

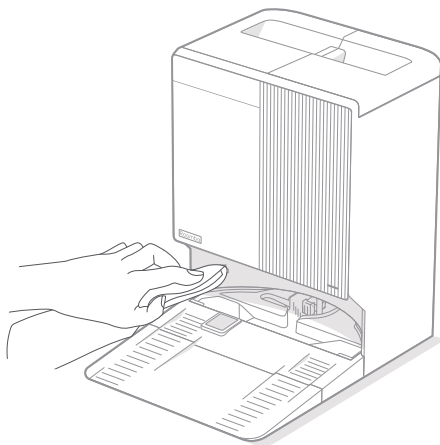


Puhastage puhastusalust

- 1 Loputage või pühkige praht puhastusaluses ja selle ümber ettevaatlikult ära. Veenduge, et puhta vee täiteavas ja musta vee imiavas ei oleks takistusi. Tõrksa mustuse eemaldamiseks võib kasutada õrnatoimelist seepi ja käsna.

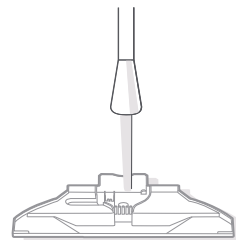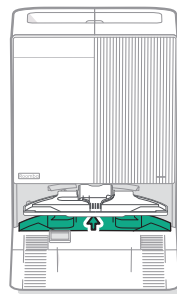


- 2 Pärast puhastamist veenduge, et puhastusalus oleks kindlalt oma kohale paigaldatud.

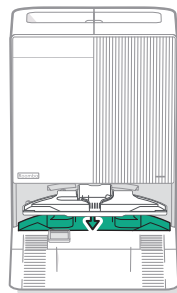


 **Tähtis:** Ärge pihustage puhastusvedelikku ega vett anduritele ega anduriavadesse.

Puhastage veepaagid

- 1 Eemaldage ja puhastage musta vee paak, et vältida lõhna ja hallituse teket.

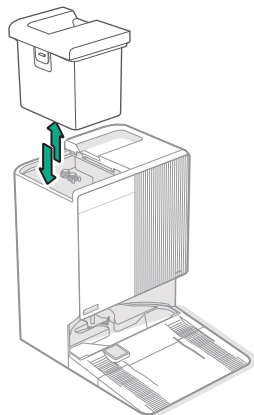


- 2 Tühjendage musta vee paak ja loputage see veega puhtaks.

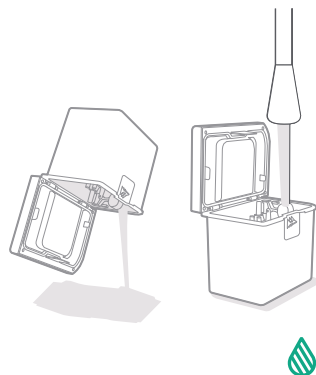


- 3 Loputage mõlemat paaki toatemperatuuril veega. Tõrksa prahi eemaldamiseks võib kasutada käsna.



- 4 Täitke puhta vee paak uuesti puhta veega.

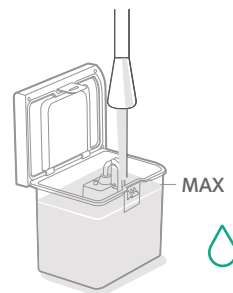


- 5 Paigaldage mõlemad paagid tagasi dokki.

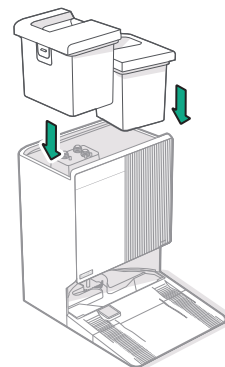

Tähtis: Puhta vee paagi ja musta vee paagi ujukid on liikuvad osad. Olge nende puhastamisel ettevaatlik, et vältida nende funktsiooni kahjustamist. Ärge pange paake nõudepesumasinasse. Enne tagasipanekut veenduge, et paagi sulgurid on kindlalt suletud.

Vahetage puhastuslahus


Eemaldage doki paneel ja asetage see stabiilsele pinnale. Nagu on näidatud joonisel, eemaldage ja visake ära tühi pesuainekassett, seejärel võtke uus puhastuslahus ja paigaldage see ettenähtud asendisse. Lükake puhastuslahust sissepoole, kuni see on korralikult paigaldatud.

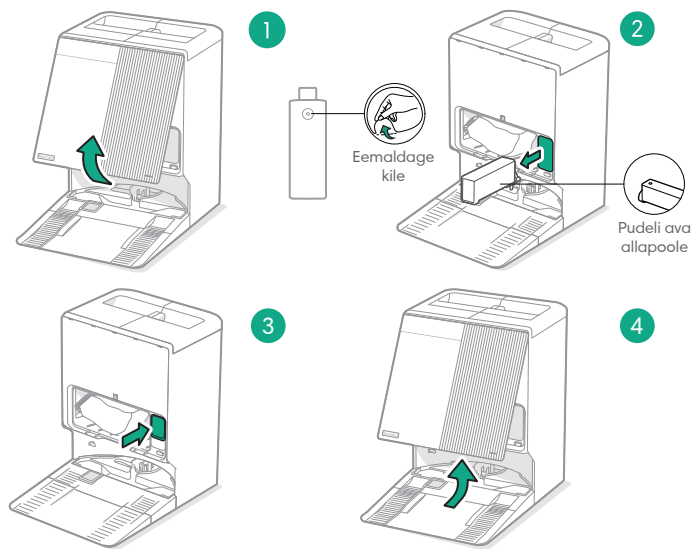

* **Tähtis:** Roomba® StayClean™ Mopping Concentrate on hetkel ainus selle tootega kasutamiseks heaks kiidetud puhastusvahend. Ärge kasutage ühtegi teist puhastusvahendit.

Vahetage prügikott

- 1 Kui mustusekott vajab väljavahetamist, avage doki paneel, tõmmake koti eemaldamiseks mustusekoti käepidemest ja visake see ära. Sisestage uus mustusekott ja lükake käepide pilusse, tagades, et see on korralikult paigaldatud.
- 2 Joondage riivid ja kinnitage doki paneel uuesti. Kuulete klõpsatust, kui see on kindlalt paigas.

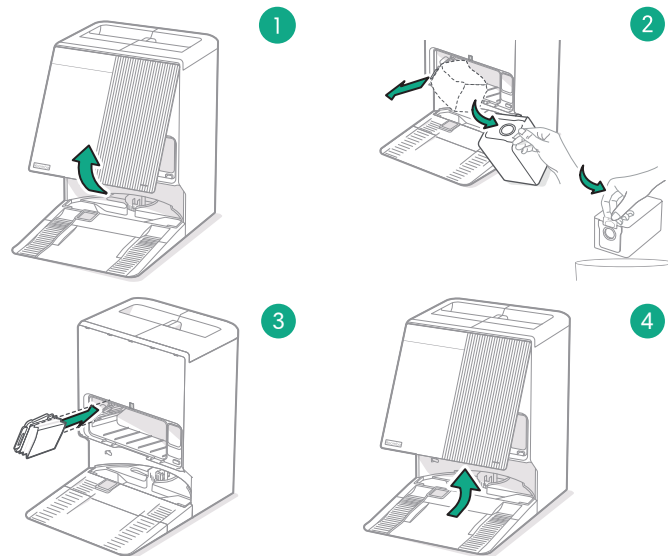

Tõrkeotsing

Veanäidikud	Lahendused
Ei saa sisse lülitada	Aku tase on madal. Enne kasutamist laadige täis.
Ei saa käivitada: aku tase on madal	Laske robotil akut piisavalt laadida ja proovige uuesti.
Ei jõudnud dokki	Veenduge, et roboti teekond dokki naasmiseks on takistusteta. Kontrollige, et dokk oleks vooluvõrku ühendatud ja asuks oma algses asukohas.
Ebatavaline müra puhastamise ajal	Põhihari, külghari, vasak/parem ratas või rullmopp võivad olla takerdunud võõrkehadesse. Lülitage robot välja ja puhastage see.
Vähenenud puhastusjõudlus või prahi väljalangemine	Tolmumahuti on täis. Puhastage see. Põhiharja külge on takerdunud võõrkehad. Puhastage see.
Robot on võrguühendusest	Nõrk Wi-Fi signaal. Veenduge, et robot oleks hea Wi-Fi-levi allas. Wi-Fi-ühendus on ebatavaline. Lähtestage Wi-Fi ja laadige alla uusim rakendus, seejärel proovige uuesti ühendada.
Ei saa laadida	Veenduge, et doki ümber on piisavalt ruumi ning doki laadimiskontaktidel poleks tolmu ega takistusi. Ümbritsev temperatuur on liiga madal (alla 0 °C) või liiga kõrge (üle 40 °C).

Veanäidikud	Lahendused
Rakendusega ei saa ühendust	Veenduge, et nii dokk kui ka robot oleksid tugeva signaaliga Wi-Fi levialas. Enne uuesti sidumist lähtestage Wi-Fi vastavalt kasutusjuhendi juhistele.
Moppi ei saa pesta	Doki puhta vee paagis ei ole vett. Palun täitke puhta veega. Puhta vee väljalaskeava on ummistunud. Eemaldage ummistus. Doki puhastusalus on täis. Palun puhastage alus. Puhastusalus pole paigaldatud. Paigaldage see. Musta vee paak on täis. Tühjendage see.
Põhihari on kinni	Eemaldage harjalt takistused või sassis kiud, et see saaks vabalt pöörelda
Põhihari on takerdunud. Puhasta ja jätk	Põhiharja külge on takerdunud võõrkehad. Puhasta ja taaskäivita ülesanne.

Törkeotsing

Veanäidikud

Lahendused

Külghari on kinni

Eemaldage külgharjalt takerdunud kiud ja praht, et see saaks vabalt pöörlelda.

Vasak ratas on kinni /
parem ratas on kinni

Lükake vasakut/paremat ratast paar korda üles-alla, seejärel keerutage seda, et vabastada sinna kinni jäänud praht. See peaks vabalt pöörlema.

Puhastage kukkumisandurid

Puhastage alumisi kukkumisandureid pehme kuiva lapiga, et treppe saaks täpselt tuvastada. Asetage robot põrandale ja vajutage puhastamise jätkamiseks käivitusnuppu.

Navigeerimise ja takistuste
vältimise moodul on
blokeeritud, palun
pühkige ja jätkake

1. Navigeerimise ja takistuste vältimise moodul on blokeeritud. Pühkige takistus või võõrkeha ära;
2. Kui puhastamine pole vajalik, viige robot uude asukohta ja taaskäivitage.

Robot on kinni jäänud

Viige see avatud alale ja vajutage jätkamiseks toitenuppu. Eemaldage takistused ja avage uksed.

Ei saa käivitada:
kinni keelualas

Viige robot keelualast välja, et see saaks alustada uut rutiini.

Ei saa käivitada:
tuvastati trepp või astang

Viige robot uude asukohta ja proovige uuesti.

Veanäidikud

Lahendused

Robot on rippes

Robot tuvastas, et ta on õhus. Viige see uude asukohta ja alustage uuesti.

Aku on puhastamiseks
liiga tühi

Asetage robot dokile ja laske sel piisavalt laadida. Aku olekut saate kontrollida siin vahekaardil Robotid.

Puhastusalus on täis.
Kontrollige musta vee toru
ja veenduge, et musta vee
paak on õigesti
paigaldatud

Kõigepealt kontrollige ja tühjendage musta vee paak ning veenduge, et see on oma kohale paigaldatud. Seejärel eemaldage doki puhastusfiltrist ja imiavast juuksed ning muud ummistused.

Roboti tehnilised andmed

Roboti andurite loend

Nimi	Kogus	Funktsioon	Tuvastusulatus / töökaugus
Navigeerimise ja takistuste vältimise moodul	x 1	Lokaliseerimine, navigeerimine & takistuste vältimine	Radarnavigatsioon 0,08–12 m Takistuste vältimine 0,05–0,32 m
IMU güroskoop	x 1	Liikumise juhtimine	/
Kiirendusandur	x 1	Kiiruse reguleerimine	/
Külgmine üherealine laseri servaandur	x 1	Servade puhastamine	1,5–10 cm
Ultraheli vaibatuvastusandur	x 1	Vaibatuvastus	30 mm
Esikaitseraua andur	x 2	Kokkupõrkekaitse	≤ 3 mm
TOF põrandatuvastusandur	x 1	Kukkumistuvastus	9 cm
Infrapuna põrandatuvastusandur	x 2	Kukkumistuvastus	9 cm
Tolmumahuti tuvastamise Halli andur	x 1	Tuvastab, kas tolumahuti on paigaldatud	≤ 1 cm
Tagumine tagasipöördumise infrapunaandur	x 1	Dokki naasmine ja sidumine	2–2,2 m
Musta vee paagi tuvastamise Halli andur	x 1	Tuvastab, kas musta vee paak on paigaldatud	≤ 1 cm
Musta vee paagi täitumise tuvastamise Halli andur	x 1	Tuvastab, kas musta vee paak on täis	< 0,3 mm

Doki andurite loend

Nimi	Kogus	Funktsioon	Tuvastusulatus / töökaugus
Puhta vee paagi tuvastamise Halli andur	x 1	Tuvastab, kas puhta vee paak on paigaldatud või tühi	≤ 1,5 cm
Musta vee paagi tuvastamise Halli andur	x 1	Tuvastab, kas musta vee paak on paigaldatud või täis	≤ 1,5 cm
Puhastusluse täitumise tuvastamise Halli andur	x 1	Tuvastab, kas puhastusluse on täis	≤ 1,5 cm
Puhastusluse tuvastamise Halli andur	x 1	Tuvastab, kas puhastusluse on paigaldatud	≤ 1,5 cm
Puhastuslahuse puudumise tuvastamine	x 1	Tuvastab, kas torustikus on puhastuslahust	/



Robot

Toote nimi	Robottolmuimeja
Mõõtmed	354,5 × 354,5 × 99,8 mm
Aku mahtuvus	Nimitootlus 4800 mAh Nimimahtuvus 5200 mAh
Netokaal	~4,85 kg

Isepuhastuv dokk

Doki mõõtmed	350 × 484 × 475 mm
Doki netokaal	~8,15 kg

Tehniline tugi

Kas vajate täiendavat abi? Lubage meil aidata.

Laadige alla rakendus Roomba® Home või külastage veebisaiti global.irobot.com, et saada tootetugi. Samuti võite võtta ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Kui viibite Ameerika Ühendriikides või Kanadas ja vajate täiendavat abi, helistage Ameerika Ühendriikide klienditeeninduse meeskonnale numbril (877) 855-8593.

iRobot® Ameerika Ühendriikide klienditeeninduskeskuse tööaeg

Esmaspäev–reede: 9.00–21.00 (EST)

Laupäev–pühapäev: 9.00–18.00 (EST)

Ohutusala teave

Lugege tootega kaasas olevat ohutusjuhendit või külastage lisateabe saamiseks veebisaiti global.irobot.com.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Kõik õigused kaitstud. iRobot, Roomba ja PerfectEdge on iRobot Corporationi registreeritud kaubamärgid. AutoEmpty, AutoWash, StayClean ja PrecisionVision on iRobot Corporationi kaubamärgid. Wi-Fi ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid. Apple ja App Store on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Google Play on Google LLC kaubamärk.