


Roomba® Plus 675-679

Combo Robot + AutoWash™-dockningsstation


Användarhandbok

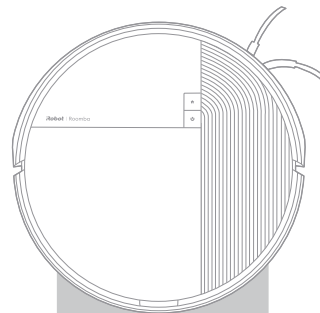

iRobot


Komma igång

- 1 Ta bort stötfångarlisterna från båda sidorna av roboten. Dra av skyddsfilmerna på framsidan.

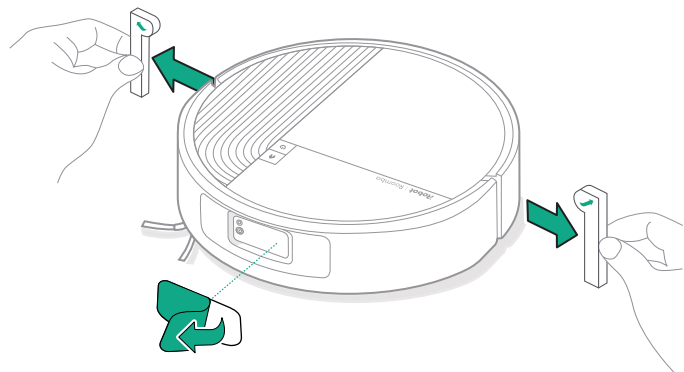


- 2 Montera sidoborsten.

Rikta in sidoborsten mot monteringsstiftet på roboten och tryck nedåt tills du hör ett "klick".

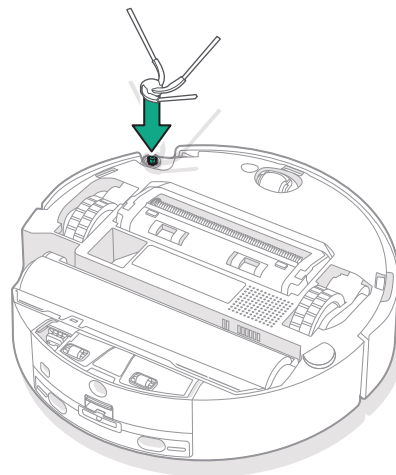

3 Placera dockningsstationen på ett hårt och jämnt golv.

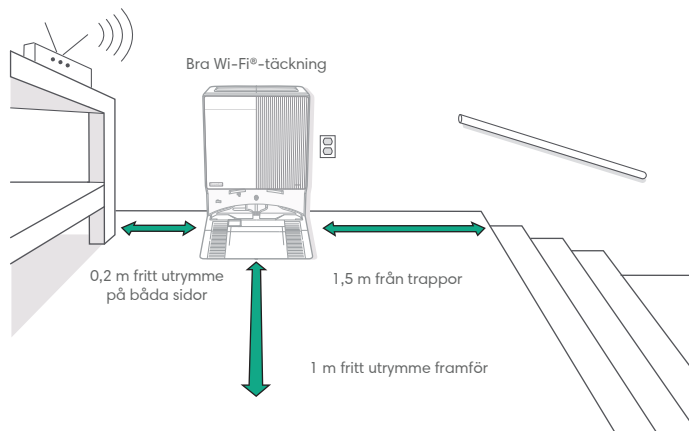


Obs: Håll dockningsstationen borta från direkt solljus. Se till att området runt dockningsstationen är fritt från hinder så att roboten kan återvända till dockningsstationen utan problem.




WARNING: För att förhindra att roboten faller nerför trappor, se till att dockningsstationen är placerad minst 1,5 m från trappor.


4 Anslut strömsladden till strömuttaget på baksidan av dockningsstationen.

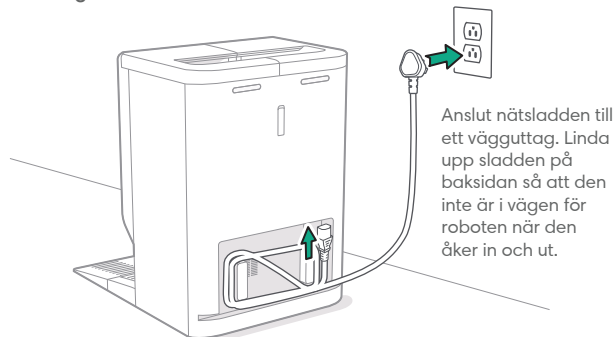

5 Rikta in dockningsstationen för att installera rampen. Tryck ned ordentligt tills den klickar på plats.

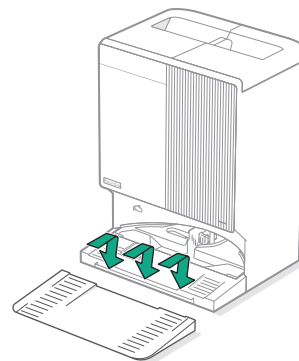


6 Fyll på med rent vatten.

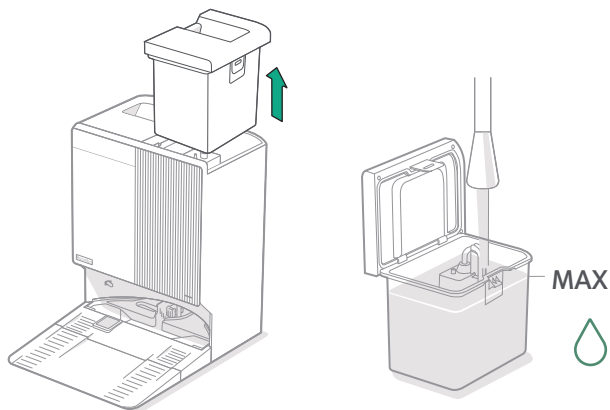

Ta ut renvattentanken (höger) från dockningsstationen. Fyll på renvattentanken med rent vatten.


7 Installera rengöringsmedlet.

Ta bort stationens panel och placera den på ett stabilt underlag. Sätt i rengöringspatronen på den avsedda platsen enligt bilden. Tryck patronen inåt tills den är korrekt installerad.

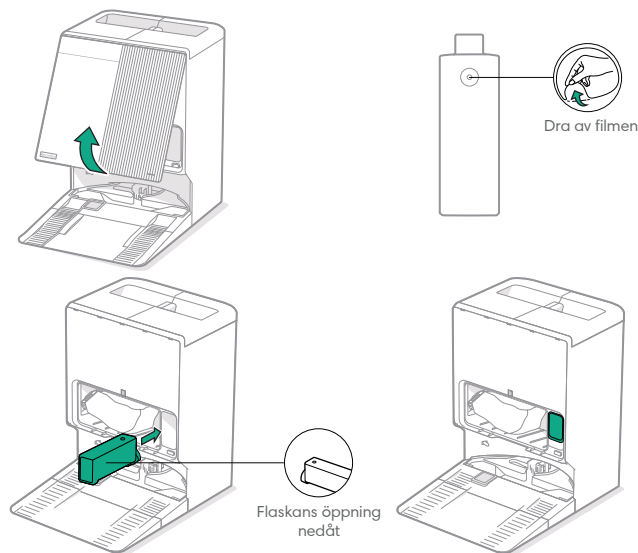

Viktigt: 1. Använd inte inofficiellt rengöringsmedel eller andra rengöringsprodukter, eftersom detta kan skada enheten.
2. Dockan doserar rengöringsmedel automatiskt. Det rekommenderas inte att fylla på rengöringsmedel manuellt i renvattentanken.
3. När rengöringsmedlet i stationen tar slut, byt genast ut det mot det angivna rengöringsmedlet för att bibehålla rengöringsprestandan.

8 Slå på och väck roboten.

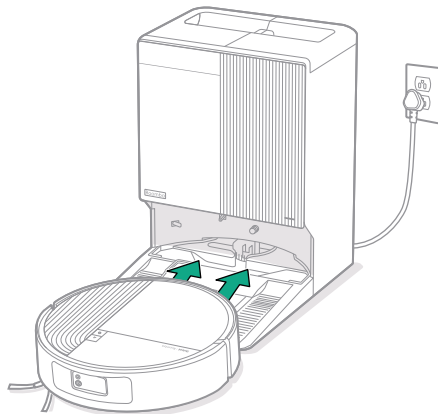

Placera roboten framför stationen i den riktning som visas på bilden och skjut den långsamt framåt tills den kommer i kontakt med stationens laddningskontakter. Indikatorn blir vit, vilket indikerar att roboten slås på. Du kommer sedan att höra ett röstmeddelande som indikerar att roboten är helt påslagen och vaken.

- Obs:**
- Vid första användningen, efter att dockningsstationen har slagits på, skjut försiktigt in roboten i dockningsstationen för att väcka den.
 - När du använder roboten i en ny miljö, låt den starta från dockningsstationen för att skapa en ny karta.
 - Även om roboten levereras med lite kvarvarande laddning rekommenderas det att ladda den i 4 timmar före den första rengöringscykeln.
 - För att ta bort roboten från dockningsstationen, dra den mot dig och lyft sedan ut den.
 - Nya produkter genomgår vattentester innan de lämnar fabriken, så en liten mängd kvarvarande vatten kan finnas. Detta är normalt.

9 Ladda ner.

Skanna QR-koden med kameran på din mobila enhet eller sök efter Roomba® Home i din App-butik. Roomba® Home-appen och en Wi-Fi-anslutning krävs för att slutföra installationen. Appen kommer att guida dig genom nätverkskonfigurationen.

Lägg till enhet.

När roboten har startat trycker du på "Anslut" för att konfigurera nätverket;



När roboten har konfigurerats i appen kommer du att kunna:

- Kontrollera när, var och hur den städar
- Ställ in scheman
- Anpassa städinställningar
- Få tillgång till tips, tricks och vanliga frågor



Viktigt: Wi-Fi-anslutning stöder endast 2,4 GHz-nätverk; 5 GHz-nätverk stöds inte.

Laddning

Illustration av indikatorlampor

svSE

	Vitt	Standby / Rengöring / Återvänder till dockningsstationen
	Pulserar vitt	Startar / Laddar / Ansluter till Wi-Fi / Uppdatering av inbyggd programvara pågår
	Blinkar vitt	Återvänder till dockningsstationen efter avbrott / Laddar ner uppdatering av inbyggd programvara / Fabriksåterställning pågår
	Blinkar rött	Robotfel
	Släckt	Avstängd / Viloläge

Laddning och återupptagen städning

När roboten behöver laddas återvänder den till dockningsstationen. När den har laddats tillräckligt för att slutföra det återstående städuppdraget kommer den att återuppta städningen där den slutade.

Standbyläge

Roboten förbrukar en liten mängd ström när den står i dockningsstationen. Om den inte ska användas under en längre tid kan du trycka och hålla in  i 10 sekunder för att stänga av roboten. För att starta den igen trycker du på  i 3 sekunder.

Städar

Knappkontroller

 Hemknapp	Tryck	Om roboten är utanför laddstationen	Skicka roboten till dockningsstationen
		Om roboten är i laddstationen	Tvätta rullmopp
	Dubbeltryck	Om roboten är utanför laddstationen	Aktivera punktrensning
	Håll denna knapp nedtryckt i 10 s, och tryck på strömknappen inom 5 s	Fabriksåterställning	

 Strömbrytare	Tryck	Starta / pausa städning
	Håll in i 3 s	Slå på
	Håll in i 10 s	Stäng av (med avstängningsljud)
	Håll in i 15 s	Framtvingad avstängning

Rengöringsinställningar

Roboten kommer automatiskt att utforska ditt hem och städa systematiskt, rad för rad. Om batterinivån blir låg under en städcykel återvänder roboten till dockningsstationen, och återupptar sedan städningen där den slutade.



Tips:

Innan du städar bör du plocka bort överflödiga föremål från golvet. Regelbunden användning av roboten håller dina golv rena.

Om du är osäker på om roboten har städad klart eller är pausad, kontrollera dess status i appen Roomba® Home.



Obs: Roomba® Home-appen och en Wi-Fi-anslutning krävs för att slutföra installationen. Mobilappen låter dig städa specifika rum, schemalägga städuppgifter och ställa in automatiserat arbete/scheman. Det rekommenderas starkt att använda Roomba® Home-appen för att styra städfunktionerna.

Punktrensning

När roboten är utanför dockningsstationen dubbeltrycker du på -knappen för att punktrensa ett angivet område. När punktrensningen är klar kommer roboten att avsluta sin uppgift.

Tryck på  för att skicka tillbaka den till dockningsstationen.

Automatisk tvätt


Din robot återvänder automatiskt till dockningsstationen under och efter varje rengöringscykel för att tömma smutsvattnet och tvätta rullmoppen.




Obs: Roomba®-robotar är i allmänhet utformade för att dammsuga på de flesta golvtyper. Eftersom obehandlade trägolv och vissa laminat-/vinylgolv eller undergolv kan vara känsliga för vattenskador, rekommenderar vi dock inte att rullmoppen används på sådana golv.

Om din Roomba® -robot

Vy ovanifrån

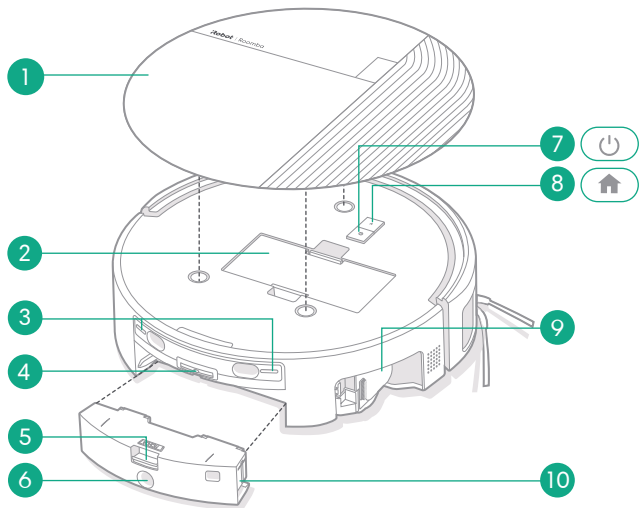


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Robotens övre hölje | 6 Påfyllningsport för rent vatten |
| 2 Robotens dammbehållare | 7 Strömbrytare |
| 3 Laddkontakter | 8 Hemknapp |
| 4 Robotens vattenspraymunstycke | 9 Rullmoppsenhet |
| 5 Frigöringsknapp för smutsvattenbehållare | 10 Robotens smutsvattenbehållare |

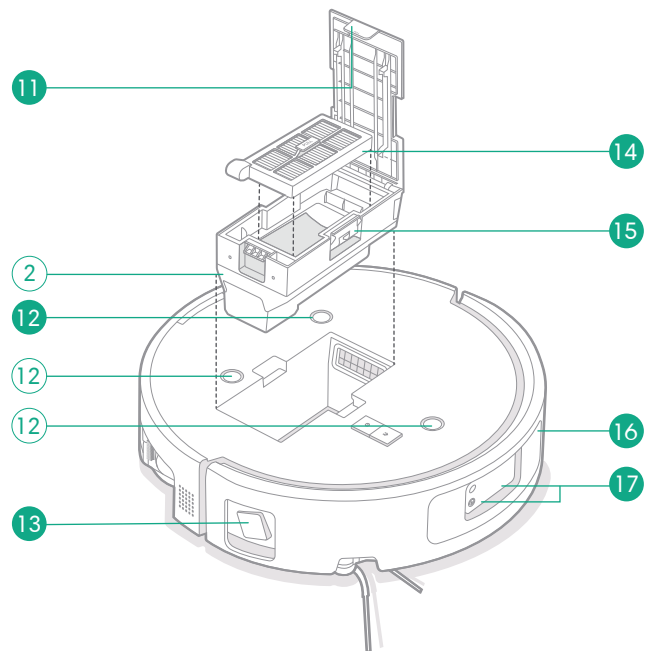


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 11 Frigöringsknapp för filterskydd | 15 Dammbehållarspärr |
| 12 Magnetisk spärr för övre lock | 16 Främre stötfångarsensor |
| 13 Sidokantsensor med enlinjig laser | 17 Modul för navigering och hinderundvikande + fyllnadsljus |
| 14 Filter | |

Vy underifrån

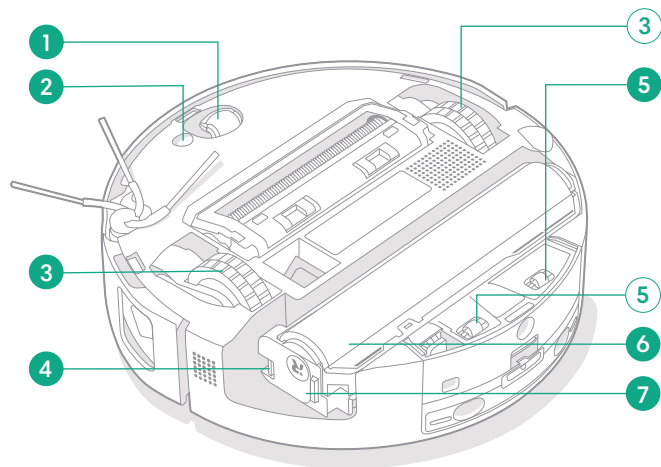


- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1 Lyftbart universalhjul | 6 Rullmopp |
| 2 Ultraljudssensor för mattetektering | 7 Ändlock för rullmopp |
| 3 Drivhjul | |
| 4 Frigöringsknapp för rullmopp | |
| 5 Bakre hjälphjul | |

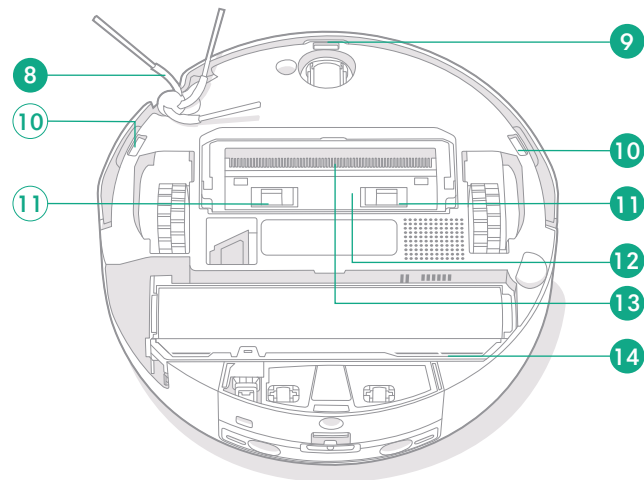

- | | |
|--|---------------------------|
| 8 Sidoborste | 12 Huvudborstskydd |
| 9 TOF-golddetekteringssensor | 13 Trasselfri huvudborste |
| 10 Infraröd golddetekteringssensor | 14 Rullmoppskrapans spår |
| 11 Frigöringsknapp för huvudborstens skydd | |

Om din Roomba® -laddstation


Vy framifrån

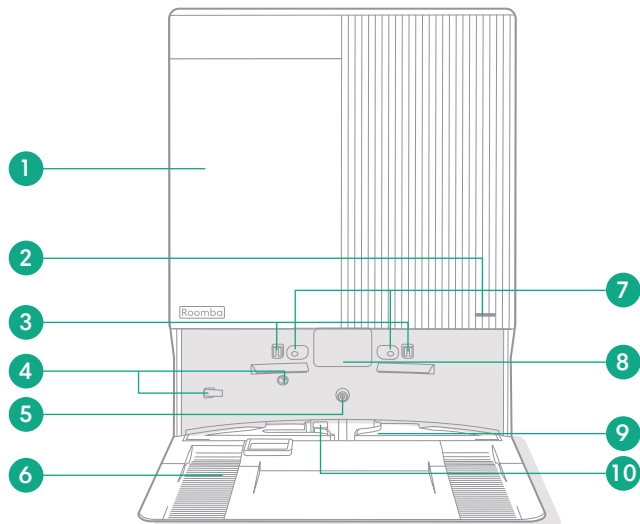

- 1 Dockningsstationens panel (Ta bort denna panel för att ta bort eller installera damppåsen och rengöringslösningen)
- 2 Indikatorlampa
- 3 Basstationens laddkontakter
- 4 Dräneringstryckstång
- 5 Rentvattenintag

- 6 Rampplatta
- 7 Inriktningshörn för återgång till basstation
- 8 Sändningsområde för dockningssignal
- 9 Rengöringsbricka
- 10 Flottör


Vy bakifrån

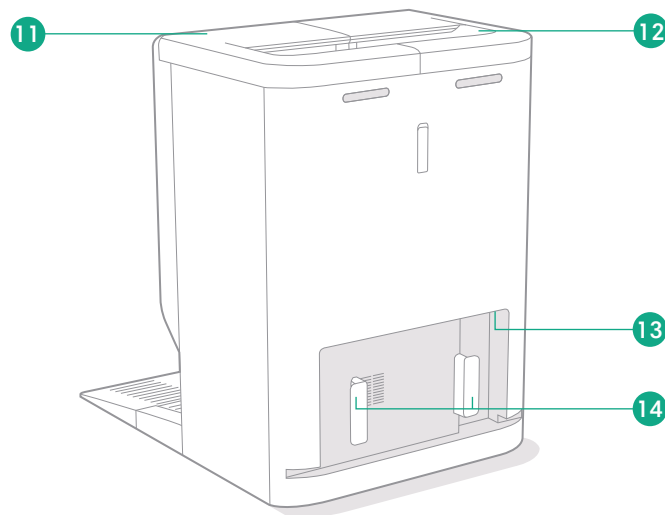

- 11 Rentvattentank
- 12 Smutsvattentank
- 13 Strömkabelanslutning
- 14 Kabelspår


Obs: Robotens och dockningsstationens faktiska LED-beteenden kan ändras på grund av programuppdateringar.

Vy inifrån

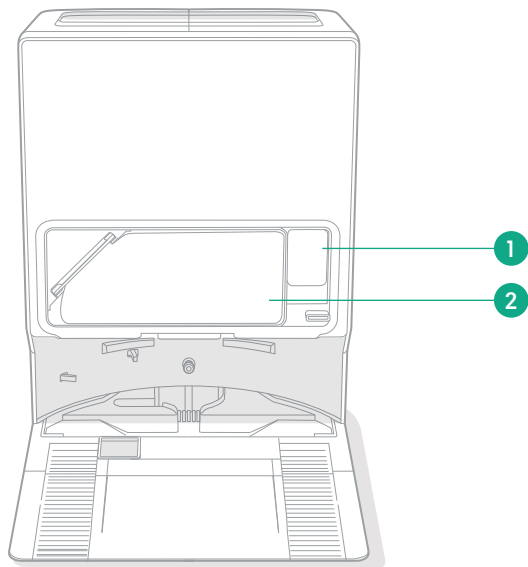


- 1 Rengöringsmedelspatron
- 2 Damppåse

Vy ovanifrån

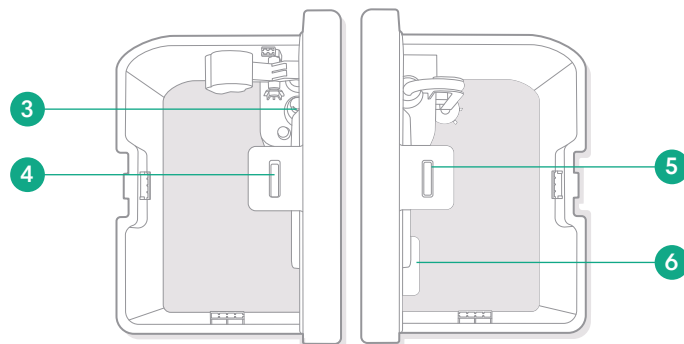

- 3 Smutsvattentankens inlopp
- 4 Spärr till smutsvattentankens lock
- 5 Spärr till renvattentankens lock
- 6 Kalkskyddsmodul

LED-indikator för dockningsstation

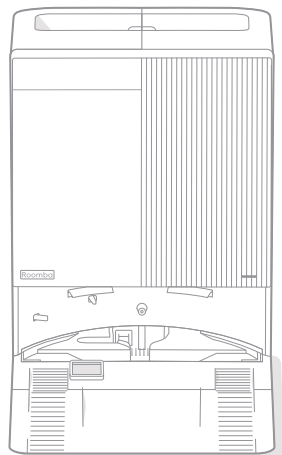

- Pulserar vitt: Städar
- Blinkar rött: Dockningsfel
- LED-indikator av: Ström av (roboten är i laddstationen)

Obs: Robotens och dockningsstationens faktiska LED-beteenden kan ändras på grund av programuppdateringar.

Skötsel och underhåll av roboten


För att hålla din robot på högsta prestandanivå är det viktigt att regelbundet utföra följande grundläggande skötsel och underhåll. Roomba® Home-appen ger anpassade påminnelser för byte av tillbehör och viktiga underhållsbehov. Ytterligare instruktionsfilmer finns tillgängliga i Roomba® Home-appen. Om du märker att roboten plockar upp mindre skräp från golvet, byt ut engångsdammsugarpåsen i dockningsstationen och rengör borstarna.

Komponent	Underhållsfrekvens	Utbytesfrekvens*
Huvudborstskydd	Kontrollera var sjätte månad	Byt ut om den är sliten eller skadad
Laddkontakter	Rengör varannan vecka eller vid behov	-
Robotens dammbehållare	Rengör varannan vecka eller vid behov	-
Sidoborste	Rengör varannan vecka eller vid behov	Var 3–6:e månad
Trasselfri huvudborste	Rengör varje vecka	Var 3–6:e månad
Lyftbart universalhjul	Rengör var 4:e vecka (varje vecka om du har husdjur)	-
Drivhjul	Rengör var 4:e vecka (varje vecka om du har husdjur)	-
Rullmopp	Rengör vid behov	Var 3–6:e månad
Rullmoppskrapans spår	Rengör varannan månad eller vid behov	-
Dammbehållarfilter	Rengör varannan vecka eller vid behov	Var 3–6:e månad
Sensorer (modul för navigering och hinderundvikande, kantsensor, trappsensor osv.)	Rengör varje månad eller vid behov	-

* Utbytesfrekvens kan variera. Byt ut komponenterna vid synligt slitage.

Rengöring av sidoborsten


Dra utåt för att ta bort sidoborsten. Ta bort eventuellt hår eller skräp och sätt sedan tillbaka sidoborsten. Du hör ett klick när den sitter ordentligt på plats.

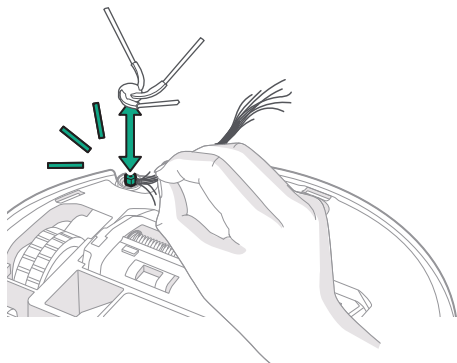


Viktigt: Det rekommenderas att byta ut sidoborsten var 3–6:e månad för att upprätthålla optimal städprestanda.

Rengör rullborsten


- 1 Kläm ihop frigöringsknapparna för huvudborstens lock och lyft locket uppåt.

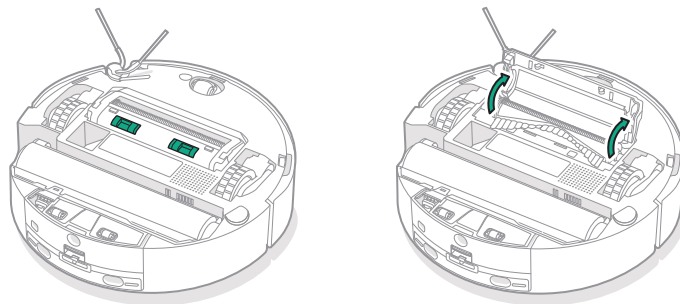


- 2 Ta bort huvudborsten.

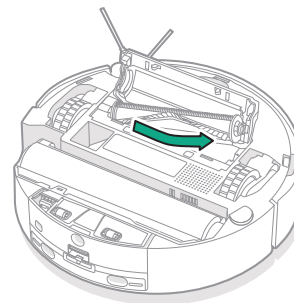


- 3 Ta bort ändlocket från änden av huvudborsten.

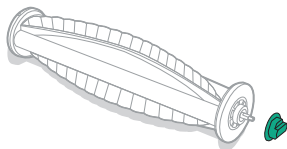

- 4 Ta bort eventuellt hår eller skräp som har trasslat in sig på huvudborsten och ändlocket, kontrollera om det finns främmande föremål mellan skärtänderna och rengör dem omedelbart. Sätt tillbaka ändlocket.

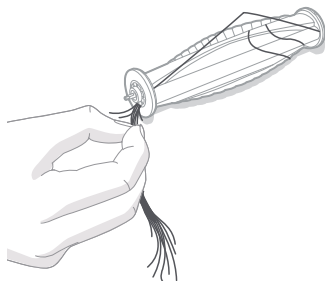


- 5 Sätt tillbaka huvudborsten och huvudborstskyddet på roboten. Rikta in och för in de 4 spärrarna på framsidan av huvudborstskyddet och tryck sedan ned på baksidan av skyddet. Du hör ett klick när den sitter ordentligt på plats.

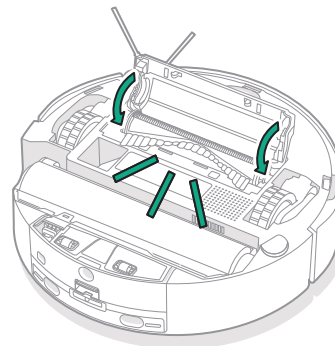


Viktigt: Det rekommenderas att byta ut huvudborsten var 6–12:e månad för att upprätthålla optimal städprestanda.

Rengör universalhjulet

- 1 Använd en rengöringsborste eller en torr trasa för att ta bort hår och skräp från universalhjulet.

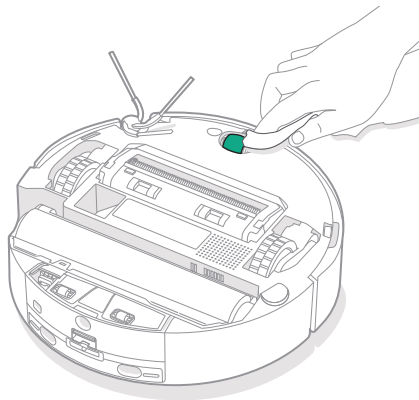

- 2 Använd ett verktyg för att bända upp universalhjulet och ta bort det från sitt fäste.

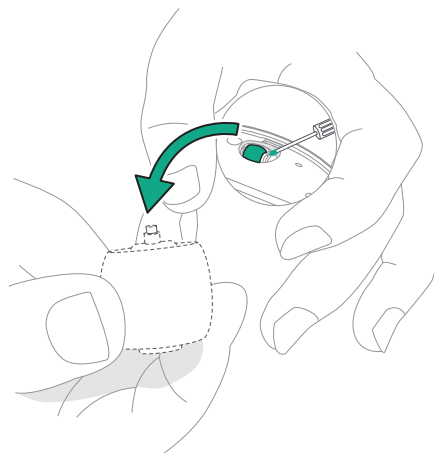


Viktigt: Ett universalhjul som är blockerat av hår och skräp kan orsaka golvskador. Universalhjulets hölje kan inte tas bort från roboten. Endast universalhjulet kan tas bort med ett verktyg för underhåll.

Rengör det bakre hjälphjulet

Använd ett verktyg för att bända upp och skjuta det bakre hjälphjulet från höger till vänster för att lossa det från metallaxeln. Skjut av det bakre hjälphjulet och använd sedan en rengöringsborste för att ta bort hår och skräp bakom det.


Bakre hjälphjul

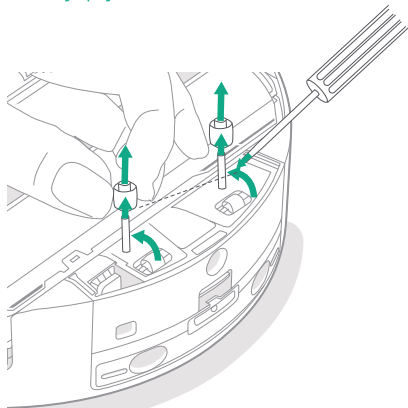


Rengör laddkontakterna och sensorerna

Torka av laddningskontakterna och sensorerna med en ren, torr trasa.

Laddkontakter

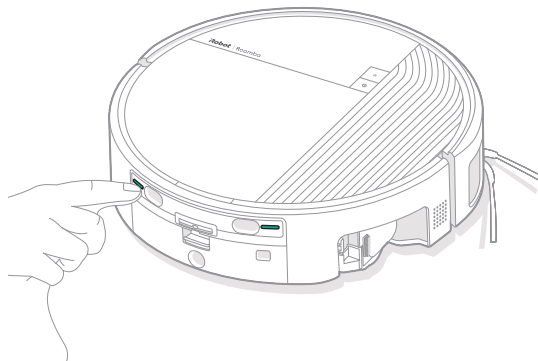


Sensorer

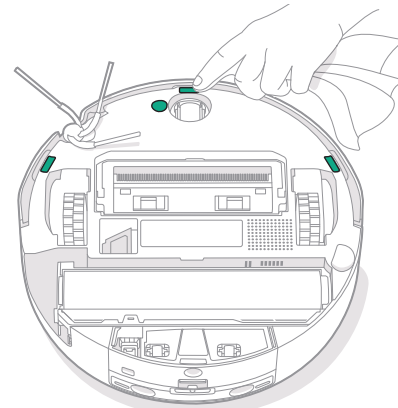


Viktigt: Spraya inte rengöringsmedel eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.

Rengör smutsvattenbehållaren


- 1 Tryck ner frigöringsknappen för smutsvattenbehållaren för att ta bort behållaren.

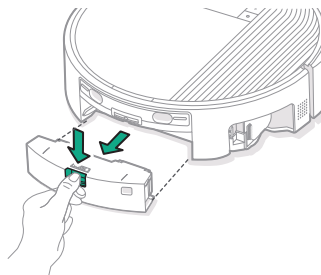


- 2 Fäll upp locket till smutsvattenbehållaren.

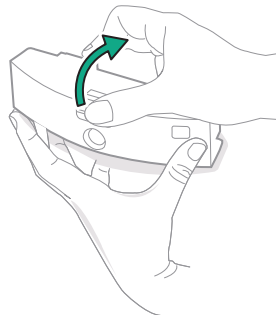


- 3 Töm smutsvattnet, skölj behållaren under rent vatten och torka bort eventuella rester.

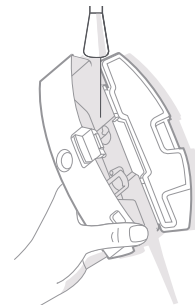


- 4 Skölj och torka bort eventuella rester från den övre ytan av behållaren.

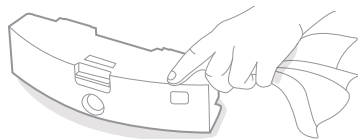

- 5 Torka bort eventuella rester från robotens undersida. Detta område måste hållas fritt från smuts för att säkerställa att behållaren glider in i roboten ordentligt.

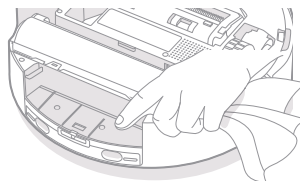


- 6 Sätt tillbaka smutsvattenbehållaren i roboten. Du hör ett "klick" när den sitter ordentligt på plats.

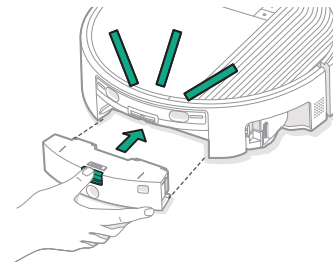


Viktigt: Rengör inte smutsvattenbehållaren i en diskmaskin. Rengör behållaren noggrant för att bibehålla optimal rengöringsprestanda.

Rengör rullmoppen

- 1 Tryck och håll in rullmoppens frigöringsknapp på sidan och dra sedan långsamt ut rullmoppen horisontellt.

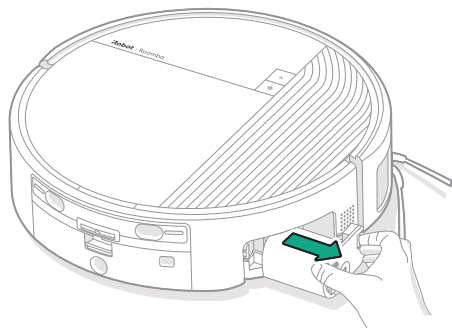


- 2 Rengör och skölj rullmoppen, låt den sedan lufttorka i rumstemperatur.

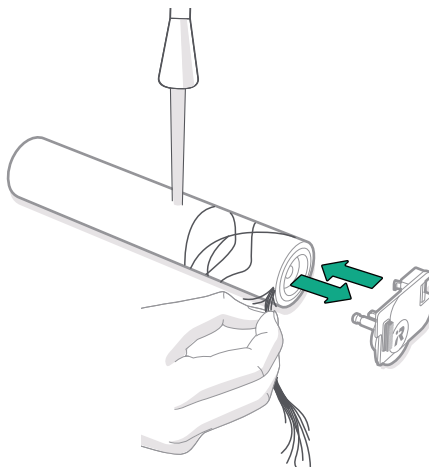

Obs: När du tar bort rullmoppens ändstycke, dra ut det med måttlig kraft. Vid återmontering, tryck fast den ordentligt på plats.


- 3 Rikta in rullmoppen mot ändlocket, tryck in den och tryck bestämt tills du hör ett "klick", vilket indikerar att den sitter säkert på plats.

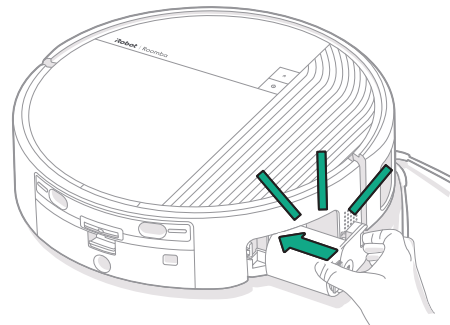


Obs: När du installerar rullmoppen, se till att den gröna frigöringsknappen på ändstycket är placerad i det övre högra hörnet. Rikta in ändlocket mot roboten och tryck det sedan horisontellt inåt tills du hör ett "klick", vilket indikerar att det sitter säkert på plats.

Rengör rullmoppskrapans spår


- 1 Tryck och håll in frigöringsknappen på sidan och dra sedan långsamt ut rullmoppen horisontellt.

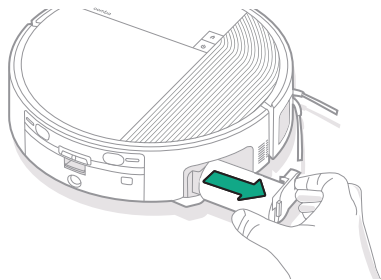


- 2 Vänd roboten upp och ned, tryck den vänstra sidan av rullmoppskrapans spår framåt och dra ut det åt vänster.

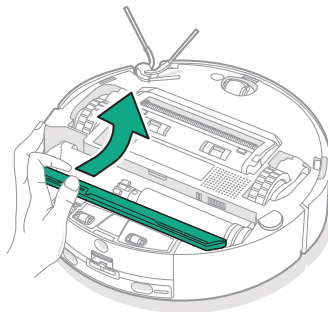

- 3 Skölj eller torka av rullmoppskrapans spår.

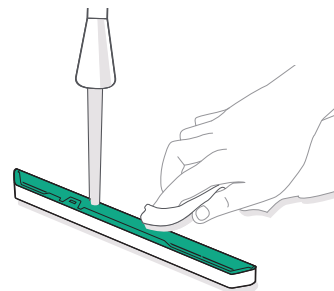


- 4 Rikta in rullmoppens skrapspår med spåret till höger, sätt in den och tryck bestämt den vänstra sidan bakåt för att fästa den.

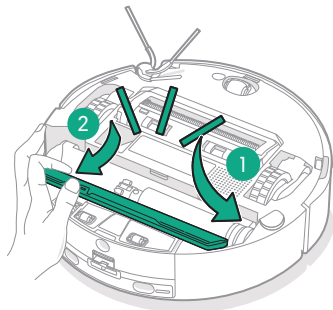


Viktigt: Se till att rullmoppens skrapspår är ordentligt installerat. Om det inte är säkert fastsatt kommer rullmoppen att vara svår att sätta tillbaka.

Rengör robotens dammbehållare och filtret


- 1 Lyft uppåt för att ta bort robotens topplock.

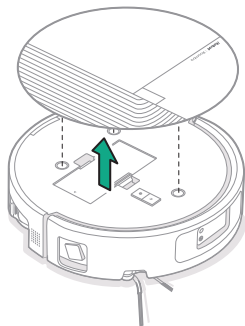


- 2 Tryck och håll in dammbehållarspärren för att ta bort dammbehållaren.

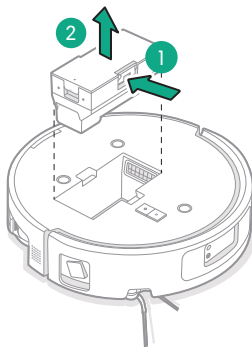


- 3 Öppna dammbehållarens lock och ta ut filtret.

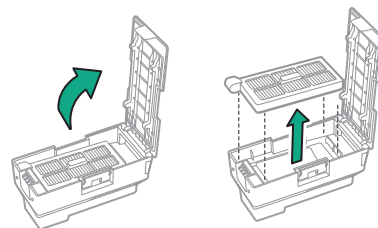

- 4 Vid behov, skölj filtret med rent vatten. Låt det torka helt innan det sätts tillbaka.

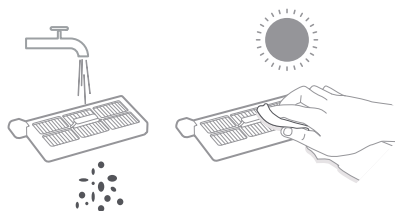


- 5 Töm och rengör dammbehållaren från damm och skräp.

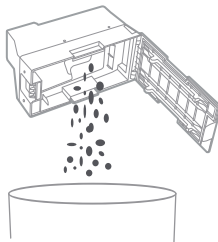


Viktigt: Filterlocket är tvättbart, men måste lufttorka helt innan det sätts tillbaka i dammbehållaren. Rengör inte dammbehållaren i en diskmaskin. Använd inte en borste eller fingrarna för att rengöra filtret. Tvätta endast dammbehållaren och filtret med rent vatten. Använd inget rengöringsmedel.

- 6 Sätt tillbaka filterlocket på filtret. Sätt i filtret. Sätt tillbaka dammbehållaren i roboten.

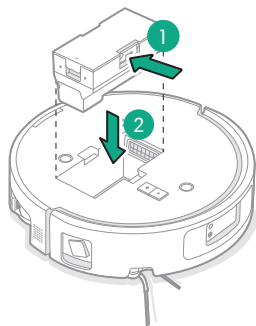

- 7 Stäng robotens övre hölje.

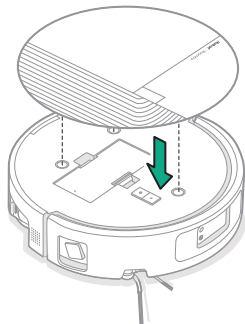

Skötsel och underhåll av dockan


För att hålla dockningsstationen i bästa skick, följ procedurerna som beskrivs på följande sidor.

Komponent	Underhållsfrekvens	Utbytesfrekvens*
Basstationens laddkontakter	Varje månad	-
Sensorer	Rengör varje månad	-
Sändningsområde för signal för återgång till station	Rengör varje månad	-
Rengöringsbricka	Rengör varannan vecka eller vid behov	-
Rentvattentank	Skölj och byt vattnet vid behov	-
Smutsvattentank	Skölj och töm vid behov	-
Rampplatta	Rengör varje månad	-
Damppåse	-	Byt ut vid behov
Rengöringsmedelspatron	-	Byt ut vid behov

* Utbytesfrekvens kan variera. Byt ut komponenterna vid synligt slitage.

Rengör dockningsstationens laddkontakter och infraröda fönster



- 1 Kontrollera komponenterna för att säkerställa att det inte finns något skräp. Torka försiktigt av med en ren och torr trasa.

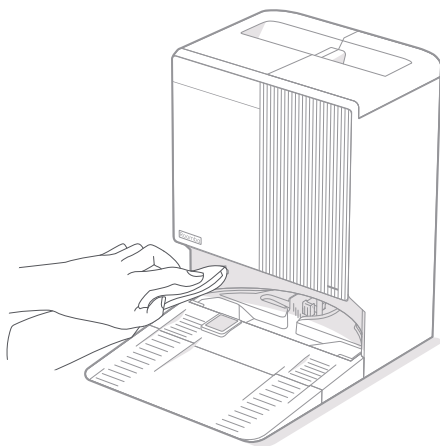


Viktigt: Spraya inte rengöringsmedel eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.

Rengör rengöringsbrickan

- 1 Skölj eller torka försiktigt bort smuts i och runt rengöringsbrickan. Se till att påfyllningsporten för rent vatten och sugporten för smutsigt vatten är fria från hinder. En mild tvål och en svamp kan användas för att ta bort envis smuts.

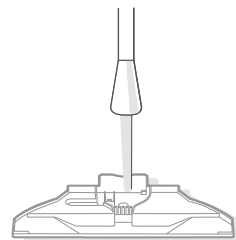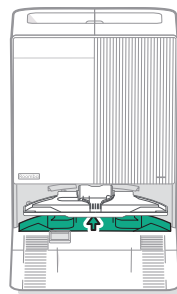


- 2 Efter rengöring, se till att rengöringsbrickan är ordentligt installerad på plats.

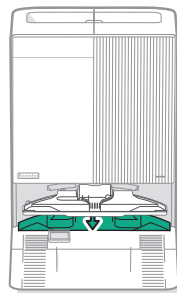


Rengör vattentankarna

- 1 Ta ut och rengör smutsvattentanken för att förhindra lukt och mögel.

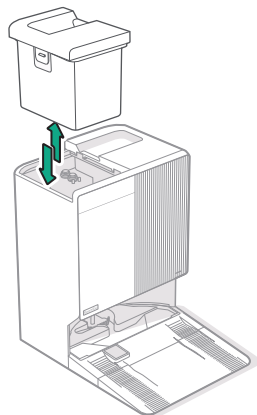


- 2 Töm smutsvattentanken och skölj den ren med vatten.

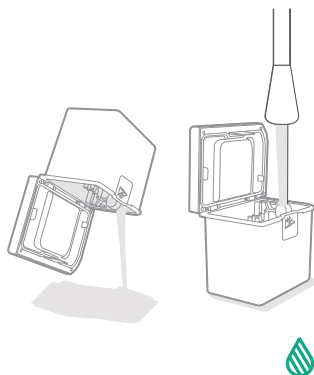


- 3 Skölj båda behållarna med rumstempererat vatten. En svamp kan användas för att ta bort envis smuts.



- 4 Fyll på renvattentanken med rent vatten.

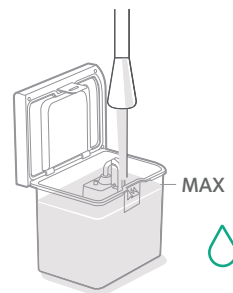


- 5 Sätt tillbaka båda behållarna i dockningsstationen.

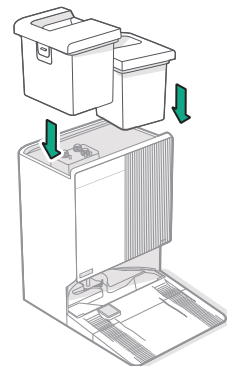

Viktigt: Flottörerna i renvattenbehållaren och smutsvattenbehållaren är rörliga delar. Var försiktig när du rengör dem för att undvika att skada deras funktion. Placera inte tankarna i en diskmaskin. Innan du sätter tillbaka dem, se till att tankarnas spärrar är ordentligt stängda.

Byt ut rengöringsmedlet


Ta bort stationens panel och placera den på ett stabilt underlag. Som visas i figuren, ta bort och kassera den tomma rengöringsmedelspatronen. Ta sedan fram en ny rengöringsmedelspatron och installera den på avsedd plats. Tryck rengöringsmedelspatronen inåt tills den är korrekt installerad.

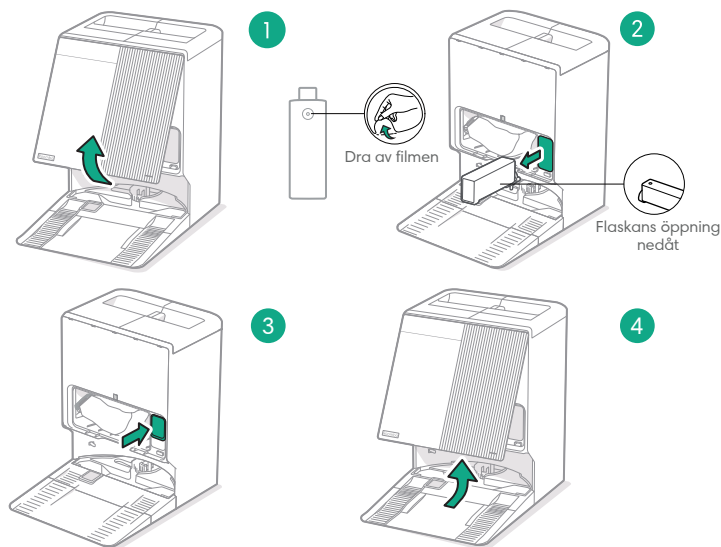

*** Viktigt:** Roomba® StayClean™ Mopping Concentrate är för närvarande det enda rengöringsmedlet som är godkänt för användning med denna produkt. Använd inte något annat rengöringsmedel.

Byt ut dammtömningspåsen

- 1 När damppåsen behöver bytas ut öppnar du dockningsstationens panel, drar i damppåsens handtag för att ta ut påsen och kasserar den. Sätt i en ny damppåse och tryck in handtaget i spåret, och se till att den är korrekt installerad.
- 2 Rikta in spärrarna och sätt tillbaka dockningspanelen. Du hör ett klick när den sitter ordentligt på plats.

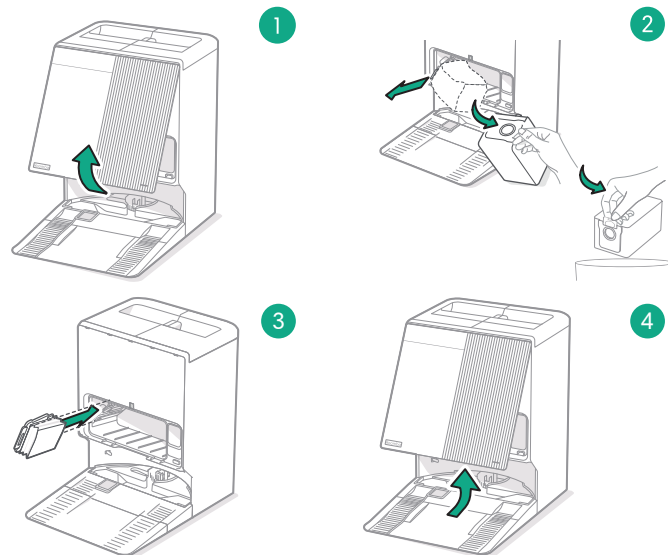

Felsökning

Felindikeringar

Lösningar

Kan inte starta	Batterinivån är låg. Ladda helt före användning.
Det går inte att starta. Låg batterinivå.	Låt roboten ladda batteriet till en tillräcklig nivå och försök igen.
Kunde inte nå sin laddstation	Se till att vägen är fri för roboten att återvända till sin laddstation. Kontrollera att laddstationen är ansluten och står på sin ursprungliga plats.
Ovanligt ljud under städning	Huvudborsten, sidoborsten, vänster/höger hjul eller rullmoppen kan ha trasslat in sig i främmande föremål. Stäng av roboten och rengör.
Försämrad städprestanda eller spill av skräp	Dammbehållaren är full. Rengör den. Främmande föremål har fastnat i huvudborsten. Rengör den.
Roboten är offline	Dålig Wi-Fi-signal. Säkerställ att roboten är inom god Wi-Fi-täckning. Onormal Wi-Fi-anslutning. Återställ Wi-Fi och ladda ned den senaste appen, försök sedan ansluta igen.
Kan inte ladda	Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt dockningsstationen och att laddningskontaktarna på dockningsstationen är fria från damm och hinder. Omgivningstemperaturen är för låg (under 0 °C) eller för hög (över 40 °C).

Felindikeringar

Lösningar

Kan inte ansluta till appen	Se till att både dockningsstationen och roboten är inom Wi-Fi-täckning med stark signal. Återställ Wi-Fi enligt anvisningarna i bruksanvisningen innan du parkopplar dem igen.
Kan inte tvätta moppen	Dockningsstationens renvattentank har slut på vatten. Fyll på med rent vatten. Utloppet för rent vatten är blockerat. Ta bort blockeringen. Stationens rengöringsbricka är full. Rengör brickan. Rengöringsbrickan är inte installerad. Sätt i den. Smutsvattentanken är full. Töm den.
Huvudborsten har fastnat	Ta bort hinder eller intrasslade fibrer från borsten så att den kan snurra fritt
Huvudborste intrasslad. Rengör och fortsätt	Främmande föremål har fastnat i huvudborsten. Rengör och starta om uppgiften.

Felsökning

Felindikeringar

Lösningar

Sidoborsten har fastnat

Ta bort intrasslade fibrer och skräp så att sidoborsten kan rotera fritt.

Vänster hjul har fastnat/
Höger hjul har fastnat

Tryck vänster/höger hjul upp och ner några gånger och snurra det sedan för att lossa skräp som fastnat. Det ska snurra fritt.

Rengör kantsensorerna

Rengör de nedre trappsensorerna med en mjuk, torr trasa så att trappor kan detekteras korrekt. Placera roboten på golvet och tryck på startknappen för att återuppta städningen.

Modulen för navigering och hinderundvikande är blockerad, torka av och fortsätt

1. Navigerings- och hinderundvikningsmodulen är blockerad. Torka bort blockeringen eller det främmande föremålet;
2. Om rensning inte behövs, flytta roboten till en ny plats och starta om.

Roboten har fastnat

Flytta den till en öppen yta och tryck på strömbrytaren för att återuppta. Ta bort hinder och öppna dörrar.

Kunde inte starta: fast i en förbjuden zon

Flytta roboten från den förbjudna zonen så att den kan påbörja sin nya rutin.

Kunde inte starta: trappor eller avsatser upptäcktes

Flytta roboten till en ny plats och försök igen.

Felindikeringar

Lösningar

Roboten hänger i luften

Roboten har upptäckt att den hänger i luften. Flytta den till en ny plats och starta igen.

För låg batterinivå för att städa

Placera roboten på laddstationen och låt den ladda tillräckligt. Du kan kontrollera batteristatusen här på fliken Robotar.

Rengöringsbrickan är full. Kontrollera smutsvattenröret och bekräfta att smutsvattentanken är korrekt installerad

Kontrollera och töm först smutsvattentanken och säkerställ att den sitter ordentligt på plats. Rensa sedan bort hår och andra blockeringar från dockningsstationens rengöringsfilter och suginlopp.

Robotspecifikationer

Robotsensorlista

Namn	Antal	Funktion	Detekteringsräckvidd / arbetsavstånd
Navigerings- och hinderundvikningsmodul	x 1	Lokalisering, navigering & hinderundvikande	Radarnavigering 0,08 m–12 m Hinderundvikande 0,05 m–0,32 m
IMU-gyroskop	x 1	Rörelsekontroll	/
Accelerometer	x 1	Hastighetskontroll	/
Sidokantsensor med enlinjig laser	x 1	Kantrengöring	1,5 cm–10 cm
Ultraljudssensor för mattdetektering	x 1	Mattigenkänning	30 mm
Främre stötfångarsensor	x 2	Kollisionsskydd	≤ 3 mm
TOF-golvdetekteringssensor	x 1	Stupdetektering	9 cm
Infraröd golvdetekteringssensor	x 2	Stupdetektering	9 cm
Hallsensor för avkänning av dammbehållare	x 1	Känner av om dammbehållaren är monterad	≤ 1 cm
Bakre infraröd återgångssensor	x 1	Återgång till station och parkoppling	2 m–2,2 m
Hallsensor för avkänning av smutsvattenbehållare	x 1	Känner av om smutsvattenbehållaren är installerad	≤ 1 cm
Hallsensor för avkänning av full smutsvattenbehållare	x 1	Känner av om smutsvattenbehållaren är full	< 0,3 mm

Dockningssensorlista

Namn	Antal	Funktion	Detekteringsräckvidd / arbetsavstånd
Hallsensor för avkänning av renavtattentank	x 1	Känner av om renavtattentanken är installerad eller tom	≤ 1,5 cm
Hallsensor för avkänning av smutsvattentank	x 1	Känner av om smutsvattentanken är installerad eller full	≤ 1,5 cm
Hallsensor för avkänning av full rengöringsbricka	x 1	Känner av om rengöringsbrickan är full	≤ 1,5 cm
Hallsensor för detektering av rengöringsbricka	x 1	Känner av om rengöringsbrickan är installerad	≤ 1,5 cm
Detektering av brist på rengöringsmedel	x 1	Känner av om det finns rengöringslösning i ledningen	/

Robot

Produktnamn	Robotdammsugare
Mått	354,5 × 354,5 × 99,8 mm
Batterikapacitet	Märkkapacitet 4800 mAh Nominell kapacitet 5200 mAh
Nettovikt	~4,85 kg

Självrengörande dockningsstation

Dockningsstationens mått	350 × 484 × 475 mm
Dockans nettovikt	~8,15 kg

Teknisk support

Behöver du mer hjälp? Vi finns här för att hjälpa dig.

Ladda ner Roomba® Home-appen eller gå till global.irobot.com för produktsupport eller kontakta ditt lokala supportcenter. Om du behöver ytterligare hjälp kan du ringa vår kundtjänst på **+1 (877) 855-8593**

Öppettider för iRobots® kundtjänst i Norden

Måndag till fredag 09.00–21.00 EST

Lördag och söndag 09.00–18.00 EST

Säkerhetsinformation

Se säkerhetsguiden som medföljer roboten eller besök global.irobot.com

Robot

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med ensamrätt. iRobot®, Roomba® och PerfectEdge® är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation. AutoEmpty™, AutoWash™, StayClean™ och PrecisionVision™ är varumärken som tillhör iRobot Corporation. Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Apple och App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och i andra länder. Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.