
Köksfläkt Delta 60 SWB – Multicolored

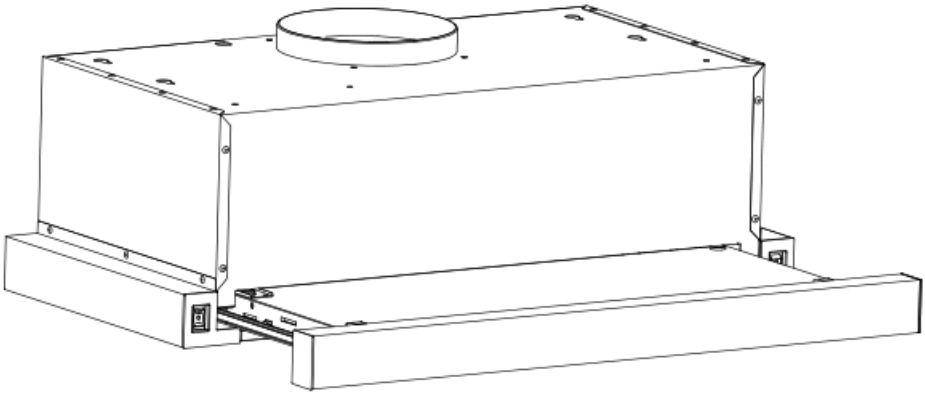

Bruksanvisning SE

TACK FÖR ATT DU VALDE WITT

Tack för att du har valt Witt!

Innan du börjar använda din nya Witt-produkt ber vi dig att läsa igenom denna bruksanvisning noggrant, så att du lär känna produktens funktioner och kan använda den på ett säkert sätt.

INNEHÅLL

SÄKERHETSANVISNINGAR 3
Barnsäkerhet 4
ANMÄRKNINGAR 4
INSTALLATIONSANVISNINGAR 5
PRODUKTMÅTT 5
INSTALLATION AV KÖKSFLÄKTEN 6
ANVÄNDNING 7
UNDERHÅLL 8
Rengöring av fettfilter 8
Rengöring av köksfläkten 8
Kolfilter (extra tillbehör) 9
FELSÖKNING 10
REKLAMATION OCH SERVICE 11
AVFALLSHANTERING OCH MILJÖINFORMATION 13
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 13

SÄKERHETSANVISNINGAR

Viktigt – till användaren
Förvara denna bruksanvisning tillsammans med köksfläkten. Om köksfläkten säljs eller överlåts till en annan användare ska denna bruksanvisning följa med.

Läs dessa anvisningar noggrant innan köksfläkten installeras och används. De har utarbetats för din egen och andras säkerhet.

- Köksfläkten är endast avsedd för användning i privata hushåll. Den är inte lämplig för användning i grillbarer, restauranger eller för andra kommersiella ändamål.
- Köksfläkten och dess filter ska rengöras regelbundet för att säkerställa korrekt funktion.
- Rengör köksfläkten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Bristande rengöring kan medföra brandrisk.
- Undvik öppna lågor från gasspisen direkt under köksfläkten.
- Installationsavstånd: Köksfläkten ska monteras på ett avstånd av 65–75 cm från hällen. Se avsnittet Installation av köksfläkten.
- Se till att ventilationen i köket är tillräcklig.
- Kontrollera att nätkabeln inte är skadad innan köksfläkten ansluts till elnätet. En skadad nätkabel får endast bytas ut av kvalificerad servicepersonal.
- Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet när köksfläkten används samtidigt med apparater som förbränner gas eller andra bränslen.
- Frånluften får inte ledas ut i en ventilationskanal eller skorsten som används för att leda bort rökgaser från gas- eller bränsleeldade apparater.
- Gällande bestämmelser för bortledning av frånluft ska följas.
- Flambera inte under köksfläkten.
- Köksfläkten är inte avsedd att installeras ovanför en häll med fler än fyra kokzoner.
- När köksfläkten används samtidigt med apparater som använder andra energikällor än elektricitet får undertrycket i rummet inte överstiga 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **FÖRSIKTIGHET:** Åtkomliga delar kan bli varma när köksfläkten används tillsammans med matlagningsapparater.
- Koppla alltid bort strömförsörjningen innan filtren eller köksfläktens utsida rengörs eller innan underhåll utförs.

BARNSÄKERHET

- Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför.
- Barn får inte leka med köksfläkten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!


- Anslut endast köksfläkten till ett korrekt jordat eluttag. Kontakta en behörig elinstallatör om du är osäker.
- Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

ANMÄRKNINGAR

1. Installationen ska utföras av en kvalificerad och kompetent installatör.
2. Tillverkaren/distributören frånsäger sig allt ansvar för materiella skador eller personskador som uppstår till följd av att installationsanvisningarna i denna bruksanvisning inte följs.
3. Köksfläkten är avsedd för anslutning till 220–240 V AC, 50 Hz.


INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Kontrollera före installationen att området är rent, så att träspån och damm inte sugs in i köksfläkten.
2. Köksfläkten får inte anslutas till samma frånluftskanal som andra apparater, t.ex. gasapparater, värmeapparater eller varmluftssystem.
   Frånluftskanalen ska dras horisontellt eller uppåt från anslutningspunkten och anslutas till en öppning i ytterväggen.
3. Kontrollera efter installationen att köksfläkten är i våg, så att fett inte ansamlas på ena sidan.

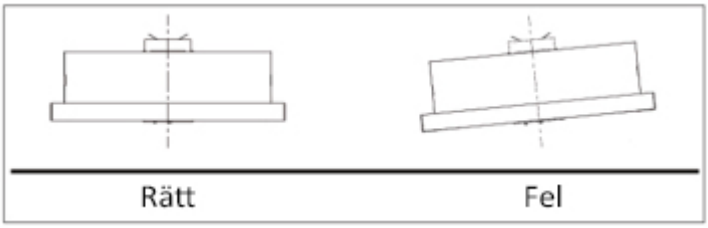


PRODUKTMÅTT


Se illustrationerna för köksfläktens mått.

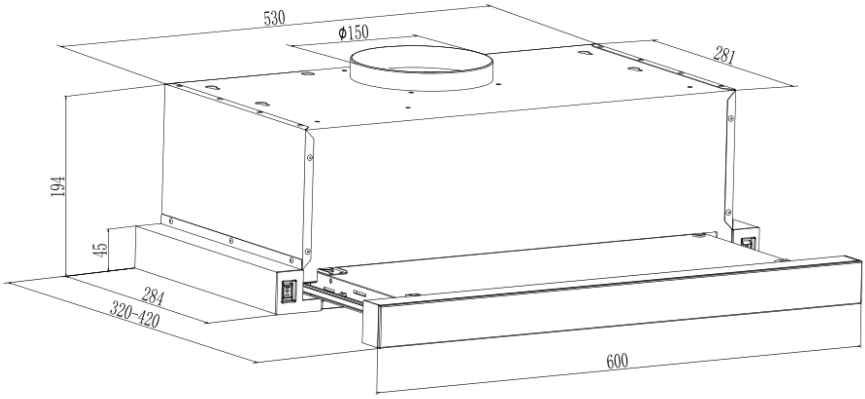


INSTALLATION AV KÖKSFLÄKTEN


1. För optimal osuppfångning ska köksfläkten monteras på ett avstånd av 65–75 cm ovanför hällen.
2. Borra fyra hål med en diameter på 5 mm och ett hål med en diameter på 170 mm i överskåpets botten.

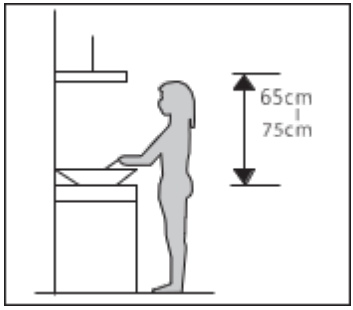

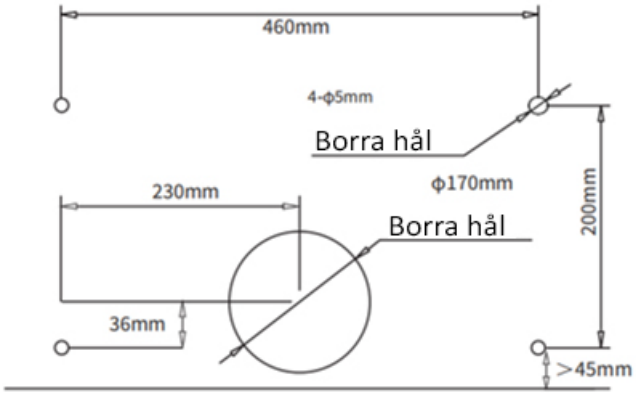

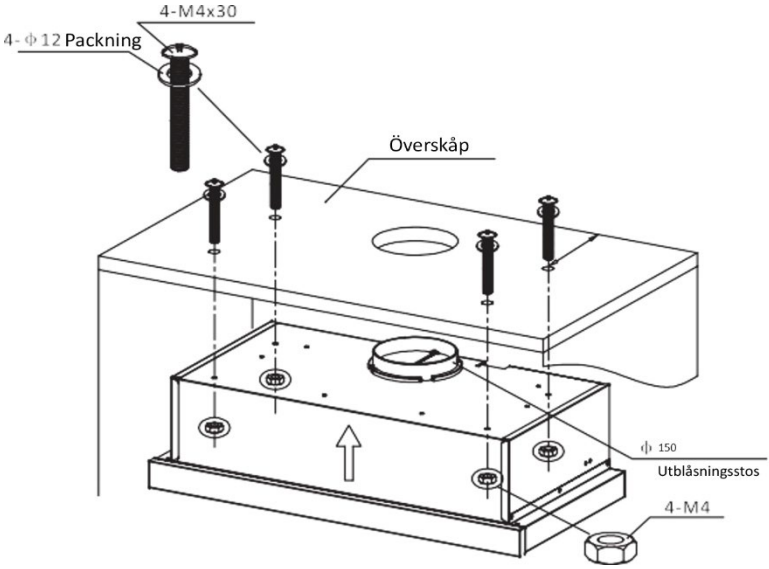

3. Ta bort filtren och håll köksfläkten i rätt position. Montera skruvarna, brickorna och muttrarna och dra åt skruvarna. Sätt tillbaka filtren.
4. När köksfläkten har installerats kan den flexibla frånluftsslangen (extra tillbehör, Ø 150 mm) vid behov anslutas till utblåsningsstosen ovanpå köksfläkten. För den andra änden av frånluftsslangen genom den förberedda öppningen i väggen.
5. Sätt i stickproppen i eluttaget.

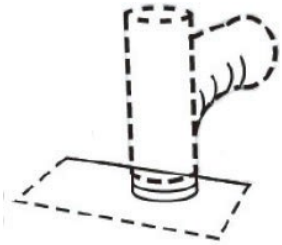

ANVÄNDNING

Vippströmbrytare




- Motorströmbrytaren har två hastighetslägen: hög och låg. I mittläget är motorn avstängd.
- Strömbrytaren för belysningen används för att tända och släcka ljuset.

UNDERHÅLL

RENGÖRING AV FETTFILTRET

Använd inte frätande rengöringsmedel för att rengöra fettfiltret. Regelbunden rengöring av filtret säkerställer att köksfläkten fungerar korrekt. Följ anvisningarna nedan noggrant.

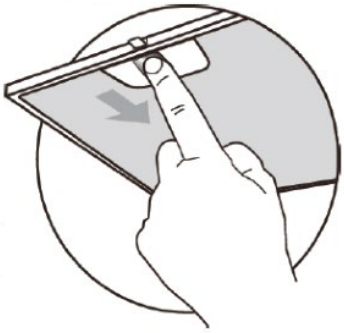

Metod 1: Lägg fettfiltret i blöt i rent vatten med en temperatur på 40–50 °C. Tillsätt rengöringsmedel och låt filtret ligga i blöt i 2–3 minuter. Använd handskar och rengör filtret med en mjuk borste. Undvik att trycka för hårt, eftersom filtret är ömtåligt och lätt kan skadas.
Metod 2: Om filtret är märkt som diskmaskinssäkert kan det diskas i diskmaskin vid en temperatur på cirka 60 °C.

RENGÖRING AV KÖKSFLÄKTEN

Koppla alltid bort köksfläkten från elnätet före rengöring.


A. För att skydda köksfläktens hölje mot korrosion ska det rengöras med varmt vatten och ett icke-frätande rengöringsmedel varannan månad.
B. Använd inte slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada köksfläktens yta.
C. Se till att vatten inte kommer i kontakt med motorn eller andra komponenter, eftersom det kan skada köksfläkten.
D. Utsätt inte kolfiltret för värme.

KOLFILTER (EXTRA TILLBEHÖR)
Kolfiltret innehåller aktivt kol som absorberar matos. Efter en tids användning blir det aktiva kolet mättat och filtrets förmåga att absorbera lukt försämras.

Kolfiltret kan inte tvättas eller rengöras på annat sätt.

Vid normal användning bör kolfiltret bytas ut var sjätte månad. Om du ofta steker eller friterar mat bör filtret bytas ut oftare.

1. Ta bort metallfettfiltren.
2. Kolfiltren sitter på båda sidor om motorn. Vrid filtren tills de sitter fast (se illustrationen).
3. Följ anvisningarna i omvänd ordning när kolfiltren ska bytas ut.

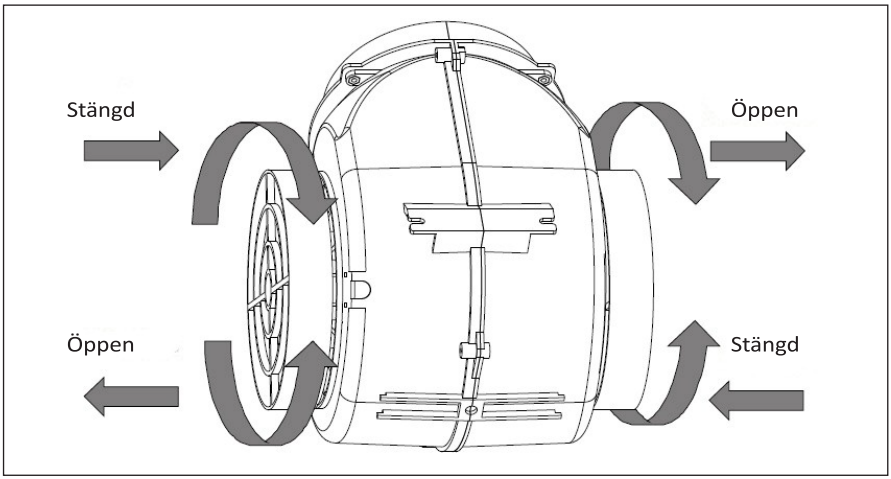

FELSÖKNING

VARNING: Koppla alltid bort strömförsörjningen innan felsökning eller underhåll utförs. Reparationer och byte av elektriska komponenter får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

Problem	**Möjlig orsak**	**Åtgärd**
Belysningen är tänd, men motorn fungerar inte.	Fläkthjulet är blockerat.	Avlägsna blockeringen.
	Kondensatorn är skadad.	Byt ut kondensatorn.
	Motorn är blockerad eller motorlagret är skadat.	Byt ut motorn.
	En intern ledning i motorn är bruten eller det kommer en bränd lukt från motorn.	Byt ut motorn.
Varken belysningen eller motorn fungerar.	Utöver ovanstående ska följande kontrolleras:	
	Ljuskällan är defekt.	Byt ut ljuskällan.
	Nätkabeln sitter löst.	Anslut ledningarna enligt kopplingsschemat.
Det droppar fett från metallfettfiltret.	Fettfiltret är kraftigt nedsmutsat.	Rengör eller byt omedelbart ut metallfettfiltret.
Köksfläkten vibrerar.	Fläkthjulet är skadat och orsakar vibrationer.	Byt ut fläkthjulet.
	Motorn är inte korrekt fastsatt.	Fäst motorn ordentligt.
	Köksfläktens hölje är inte korrekt fastsatt.	Fäst höljet ordentligt.
Otillräcklig uppsugningskapacitet.	Avståndet mellan köksfläkten och hällen är för stort.	Justera avståndet.
	För kraftigt luftflöde från öppna dörrar eller fönster.	Välj en annan placering och montera köksfläkten på nytt.
Köksfläkten sitter snett.	Skruvarna är inte tillräckligt åtdragna.	Dra åt skruvarna och se till att köksfläkten är i våg.

REKLAMATION OCH SERVICE

Produkten omfattas av gällande reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. I Sverige har konsumenter rätt att reklamera fel i en vara i upp till 3 år från det att varan har levererats. Reklamationsrätten omfattar fel som säljaren ansvarar för enligt konsumentköplagen.

Om du behöver service eller support ska du kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

Vid kontakt ber vi dig att ange produktnamn och serienummer. Dessa uppgifter finns på typskylten. Du kan med fördel anteckna uppgifterna i denna bruksanvisning för framtida bruk. Det gör det enklare för serviceteknikern att identifiera rätt reservdelar.

Serienummer: _____

Tillverkaren och/eller distributören kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna inte har följts, i den utsträckning detta är förenligt med gällande lagstiftning.

Skador som beror på felaktig användning, bristande underhåll eller att anvisningarna i denna bruksanvisning inte har följts omfattas som huvudregel inte av reklamationsrätten.

Reklamationsrätten omfattar som huvudregel inte:

- Fel och skador som inte beror på fel som säljaren ansvarar för enligt konsumentköplagen.
- Normalt och förväntat slitage.
- Skador orsakade av skadedjur.
- Skador som beror på användning av reservdelar som inte är originaldelar eller som är olämpliga.
- Skador som beror på att anvisningarna i denna bruksanvisning inte har följts.
- Skador som beror på felaktig installation eller montering.
- Skador som beror på reparationer utförda av personer utan tillräckliga kvalifikationer.
- Rost och missfärgning som beror på felaktig användning, bristande underhåll eller påverkan som produkten inte är avsedd att tåla.

Ovanstående begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.

Service som inte omfattas av reklamationsrätten
Om produkten lämnas in för service och det visar sig att det inte föreligger något fel som omfattas av reklamationsrätten, kan en avgift för undersökning eller service i vissa fall tas ut, förutsatt att konsumenten har informerats om detta i förväg och har godkänt det.

Produktsäkerhet
Om du bedömer att produkten utgör en säkerhetsrisk (t.ex. om den avger rök eller luktar bränt, blir onormalt varm eller har skadade delar vid leveransen) ska du omedelbart sluta använda produkten och koppla bort strömförsörjningen, om det kan göras på ett säkert sätt.

Vid säkerhetsrelaterade frågor eller incidenter ber vi dig att kontakta:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning, Danmark
E-post: safety@witt.dk

Vid kontakt ber vi dig att ange:
- Produktmodell
- Serienummer
- Beskrivning av problemet
- Bilder (om möjligt)

Detta hjälper oss att snabbt bedöma situationen och vidta nödvändiga åtgärder.

Transportskador
Om produkten är skadad vid leveransen ska du kontakta återförsäljaren så snart som möjligt.

Om kunden själv har ansvarat för transporten efter leveransen kan skador som uppstått under denna transport falla utanför reklamationsrätten.

Eventuella transportskador bör anmälas så snart som möjligt efter mottagandet. Detta begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.

Företagsköp
Företagsköp omfattar köp av produkter för yrkesmässig användning, t.ex. i restauranger, kaféer eller personalmatsalar, eller för uthyrning.
Produkten är endast avsedd för användning i privata hushåll och är inte avsedd för yrkesmässigt bruk.

Serviceärenden
Alla frågor som rör service ska riktas till återförsäljaren där produkten köptes.

AVFALLSHANTERING OCH MILJÖINFORMATION



Symbolen med den överkryssade soptunnan innebär att produkten inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall.

När produkten är uttjänt ska den lämnas till en godkänd insamlingsplats för korrekt hantering av elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med gällande lokala och nationella bestämmelser samt direktiv 2012/19/EU (WEEE).

Korrekt avfallshantering bidrar till att förebygga skadliga konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Förpackningsmaterial kan återvinnas och ska sorteras enligt lokala bestämmelser för avfallssortering.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras från Witt Denmark A/S.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Danmark
www.witt.dk