

Bruks- og monte- ringsanvisning



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

NO

ORIGINAL BRUKSANVISNING

LIEBHERR

Innhold

1	Sikkerhetsinformasjon og advarsler.....	3		PartyMode	25
1.1	Tiltenkt bruk.....	3		HolidayMode.....	25
1.2	Brukergruppe.....	3		SabbathMode.....	26
1.3	Installasjon og igangsetting.....	3		E-Saver	26
1.4	Sikker håndtering av apparatet.....	4		CleaningMode.....	27
1.5	Rengjøring.....	4		Inntastingssperre.....	27
1.6	Feil, skader og reparasjoner.....	4		Påminnelse.....	27
1.7	Kassering.....	4		Temperaturenhet.....	28
1.8	Samsvar.....	4		Displaylysstyrke.....	28
1.9	Klimaklasser.....	4		WLAN.....	28
1.10	SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen.....	4		Apparatinformasjon.....	29
1.11	EPREL-database.....	4		Programvare.....	29
1.12	Open-Source-lisenser.....	4		Døralarm.....	29
1.13	Reservedeler.....	4		Demomodus.....	30
1.14	Symboler på apparatet.....	4		Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene.....	31
1.15	Advarselsnivåer.....	5		Meldinger.....	31
2	Oversikt over enheten.....	5		Oversikt over varsler.....	31
2.1	Leveringsomfanget.....	5		Avslutte varsler.....	31
2.2	Oversikt over apparater og utstyr.....	5		Oversikt over påminnelser.....	31
2.3	SmartDevice.....	5		Avslutte påminnelser.....	32
3	Oppstilling og tilkobling.....	6	9	Utrustning.....	32
3.1	Oppstillingsbetingelser.....	6	9.1	Dørhylle.....	32
3.2	Apparatdimensjoner.....	6	9.2	Hyller.....	32
3.3	Nisjemål.....	7	9.3	Delbare hyller.....	33
3.3	Ventilasjonskrav.....	7	9.4	Variabel flaskehylle.....	33
3.4	Møbelfrontvekter.....	7	9.5	Skuffer.....	34
3.5	Transportere apparatet.....	7	9.6	Lokk Fruit & Vegetable-skuff.....	35
3.6	Pakk ut enheten.....	7	9.7	Flaskeholder.....	35
3.7	Forklaring av symbolene som brukes.....	8	9.8	FlexSystem.....	35
3.8	Hengsle om dørene.....	8	9.9	FlexCube.....	36
3.9	Sette enheten på plass.....	11	10	Vedlikehold.....	36
3.10	Sette opp flere apparater.....	11	10.1	FreshAir-aktivkullfilter.....	36
3.11	Kassere emballasjen.....	11	10.2	Fjerne/sette inn flaskeholder.....	37
3.12	Bygge enheten inn i nisjen.....	11	10.3	Demontere/montere uttrekkssystemer.....	37
3.13	Møbelfronter.....	18	10.4	Ta ut / sett inn variabel flaskehylle.....	37
3.14	Koble apparatet til strømforsyningen.....	19	10.5	Lokk Fruit & Vegetable-skuff.....	38
4	Touch-displayets funksjonalitet.....	20	10.6	Avriming av apparat.....	38
4.1	Navigasjon og symbolforklaring.....	20	10.7	Rengjøre apparatet.....	38
4.2	Menyer.....	20	11	Kundehjelp.....	39
4.3	Dvalemodus.....	21	11.1	Tekniske data.....	39
5	Oppstart.....	21	11.2	Driftsstøy.....	39
5.1	Slå på apparatet (første oppstart).....	21	11.3	Teknisk feil.....	39
6	Lagring.....	21	11.4	Kundeservice.....	40
6.1	Informasjon om lagring.....	21	11.5	Typeskilt.....	41
6.2	Kjøleled.....	21	12	Sette ut av drift.....	41
6.3	BioFresh.....	21	13	Kassering.....	41
6.4	Oppbevaringstider.....	22	13.1	Forberede apparatet for avhending.....	41
7	Spare energi.....	22			
8	Betjening.....	23			
8.1	Betjenings- og visningselementer.....	23			
8.1.1	Status-visning.....	23			
8.1.2	Displaysymboler.....	23			
8.2	Apparatfunksjoner.....	23			
8.2.1	Merknader til apparatets funksjoner.....	23			
	Slå apparatet av og på.....	23			
	Temperatur.....	23			
	BioFresh B-Value.....	24			
	D-Value.....	24			
	SuperCool.....	24			
					

13.2 Miljøvennlig avhending av apparatet..... 41

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	Ytterligere informasjon på Internett Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret finner du på typeskiltet: <i>Fig. Eksempelfremstilling</i>
	Undersøk apparatet Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	Avvik Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsresultater er merket med en ▷.
	Videoser Videoser for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brukerinformasjonen gjelder for følgende apparater:

IRB..	56..
-------	------

1 Sikkerhetsinformasjon og advarsler

Ta godt vare på denne brukerinformasjonen slik at du til enhver tid har tilgang til den.

Hvis du gir apparatet videre, må du gi denne brukerinformasjonen videre til neste eier.

For å bruke apparatet forskriftsmessig og trygt, må du lese denne brukerinformasjonen før installasjon og bruk. Følg alltid instruksjonene, sikkerhetsanvisningene og advarslene

som finnes der. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en sikker og feilfri måte.

1.1 Tiltent bruk

- Dette apparatet er ment for bruk i husholdningen og i lignende bruksområder, som f. eks.:
 - i personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsområder
 - i landbruksmiljøer og av gjester på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
 - i bed and breakfast-hoteller
 - i catering og lignende engrosanvendelser
- Ytterligere bruksområder:
 - Dette apparatet er ikke egnet for å fryse ned matvarer.
 - Alle annen bruk er ikke tillatt.

1.2 Brukergruppe

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet med det.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Barn må ikke utføre rengjøring og brukervedlikehold uten tilsyn.
- Barn mellom 3-8 år kan legge matvarer inn i skapet og ta dem ut.

1.3 Installasjon og igangsetting

- Installer og koble til apparatet i henhold til instruksene i brukerinformatjonen.
- Installer apparatet i henhold til instruksene i brukerinformatjonen for å unngå at apparatet velter.
- Ikke lukk ventilasjonsåpningene i apparatshuset eller i installasjonshuset.
- Du må ikke skade strømledningen. Ikke bruk apparatet med defekt strømledning.
- Ikke plasser bærbar strømtekk eller nettdeler på baksiden av apparatet.
- Stikkkontakten må være lett tilgjengelig, slik at apparatet kan kobles raskt fra strømmen i en nødsituasjon. Den må være plassert utenfor apparatets bakside.

1.4 Sikker håndtering av apparatet

- Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som for eksempel aerosolbeholdere med brennbar drivgass, i apparatet. Slike spraybokser er merket med et flammesymbol, eller det er angitt i innholdsdeklarasjonen. Gasser som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Hold brennende lys, lamper og andre gjenstander med åpen flamme unna apparatet for å unngå at disse antenner apparatet.
- Drikker eller beholdere som inneholder alkohol må oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Unngå kontinuerlig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevare. Bruk f. eks. hansker for å beskytte deg.
- Kuldemiddelet (spesifikasjoner på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar. Kuldemiddel som lekker ut kan bli antent.
 - Ikke skad kjølekretsløpet.
 - Ikke bruk antennelseskilder på innsiden av apparatet.

Sikkerhetsinformasjon og advarsler

- Ikke bruk elektriske apparater (f. eks. damprengringsapparater, varmeapparater) inne i apparatet.
- Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservicen.
- Åpne døren kun i korte perioder. På denne måten hindrer du at temperaturen i apparatet stiger.
- Ikke grip inn mellom døren og apparatet når du åpner og lukker. Fingrene kan komme i klem.
- Temperaturverdien i det varmeste området av apparatet kan være høyere enn den innstilte temperaturverdien.

1.5 Rengjøring

- Rengjør overflater som kommer i kontakt med matvarer regelmessig.
- Rengjør kondensvannutløpet regelmessig.
- Ikke bruk elektriske varme- eller damprengringsapparater, åpen flamme eller avrimingsspray for å fremskynde avrimingsprosessen.
- Ikke fjern is med skarpe gjenstander.

1.6 Feil, skader og reparasjoner

- Hvis strømledningen til apparatet er skadet, skift ut strømledningen.
- Reparasjoner og inngrep på apparatet skal kun gjennomføres av kundeservicen eller annet utdannet fagpersonell.
- Ved feil eller problemer med apparatet må du trekke ut strømpluggen eller slå av sikringen. Når du trekker i strømpluggen, må du alltid ta tak i pluggen. Ikke trekk i kablet.

1.7 Kassering

- Apparatet inneholder verdifulle materialer og er merket med et tilsvarende symbol. (se 1.14 Symboler på apparatet)
 - Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
 - Avhend apparatet gratis på lokale gjenvinnings- og resirkuleringssteder via klasse 1 oppsamlingsbeholdere.
 - Når du kjøper et nytt apparat, returnerer du det gamle apparatet til forhandleren gratis.
 - Informere om returalternativer.
- Apparatet kan inneholde personopplysninger.
 - Slett personopplysninger før avhending.
- Apparatet inneholder kuldemiddel (spesifikasjoner på typeskiltet) og olje. Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbar. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.
 - Ikke skad kjølekretsløpet.
 - Avhend apparatet i henhold til instruksene i brukerinformasjonen.

1.8 Samsvar

Kjølemiddelkretsen er kontrollert for tetthet. I monterings-tilstand er apparatet i samsvar med relevante sikkerhetsbestemmelser og tilhørende direktiver.

For EU-markedet: Apparatet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

For GB-markedet: Apparatet tilsvarer Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: www.Liebherr.com
BioFresh-skuffen oppfyller kravene til en kjøleromhylle iht. DIN EN 62552:2020.

1.9 Klimaklasser

Apparatet er, avhengig av klimaklassen, konstruert for bruk i begrensede omgivelsestemperaturer. Klimaklassen som gjelder for ditt apparat, er angitt på typeskiltet.

Merk

- For å sikre feilfri drift må du overholde de angitte omgivelsestemperaturene.

Klimaklasse	omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.10 SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen

- Du kan sjekke om apparatet ditt inneholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen ved å bruke følgende lenke:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 EPREL-database

- Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energiforbruksmerking og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende lenke <https://eprel.ec.europa.eu/> kommer du til produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellnavnet. Du finner modellnavnet på typeskiltet.

1.12 Open-Source-lisenser

- Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her:
home.liebherr.com/open-source-licences


1.13 Reservedeler

- Tilgjengeligheten av reservedeler for funksjonsdeler og deler av utstyret som kan lagres er 15 år.

1.14 Symboler på apparatet



Dette symbolet kan stå på kompressoren. Det gjelder oljen i kompressoren og henviser til følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og hvis den kommer i luftveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ingen fare ved normal drift. Ikke fjern dette symbolet.

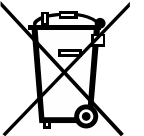	Advarsel: Brannfare på grunn av brannfarlige materialer. Dette symbolet er på kompressoren og kan også være på andre steder på apparatet. Dette symbolet advarer mot brannfarlige materialer. Ikke fjern dette symbolet.
	Dette eller et lignende symbol kan finnes på baksiden av apparatet. Det indikerer at det er vakuumisolasjonspaneler (VIP) eller perlittpaneler i døren og/eller huset. Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ikke fjern dette symbolet.
	Dette symbolet finnes på typeskiltet. Det indikerer at apparatet inneholder verdifulle materialer og at du ikke må kaste apparatet i husholdningsavfall. (se 1.7 Kassering)

1.15 Advarselsnivåer

 FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som fører til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til lette eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
OBS	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til materielle skader hvis den ikke unngås.
Merknad	Kjennetegner nyttige merknader og tips.

2 Oversikt over enheten

2.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 11.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servicebrosjyre

2.2 Oversikt over apparater og utstyr

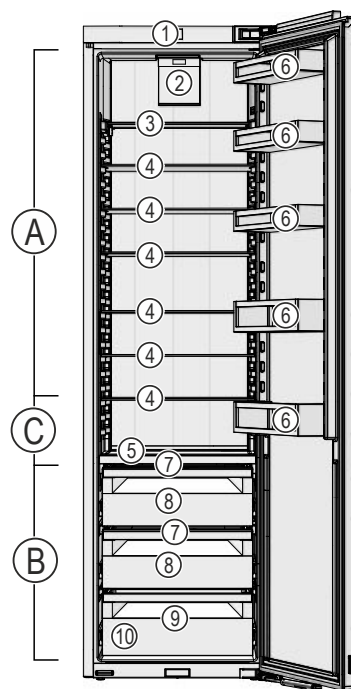


Fig. 1 Eksempelfremstilling

Temperaturområde

- (A) Kjøledel (C) Kaldeste sone
(B) BioFresh

Utrustning

- (1) Betjeningslementer (6) Dørhylle
(2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter (7) Løkk Fruit & Vegetable-skuff
(3) Delbare oppstillingsplasser (8) Fruit & Vegetable-skuff
(4) Oppstillingsplass (9) Meat & Dairy-skuff
(5) Variabel flaskehylle (10) Typeskilt

2.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverkløsningen for ditt kjøleapparat.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat med SmartDevice:

Apparatet ditt er SmartDevice-aktivert. Hvis du vil koble apparatet til WLAN, må du laste ned SmartDevice-appen.

Mer informasjon om SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Laste ned SmartDevice-appen:



Etter installasjon og konfigurering av SmartDevice-appen kan du integrere apparatet ved hjelp av SmartDevice-appen og WLAN-apparatfunksjonen (se WLAN) i WLAN-nettverket.

Oppstilling og tilkobling

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

3 Oppstilling og tilkobling

3.1 Oppstillingsbetingelser

Installasjonsforholdene er avgjørende for å sikre at du kan betjene apparatet trygt, effektivt og problemfritt.

- Vær oppmerksom på alle sikkerhetsinstruksjoner.
- Kontroller oppstillingsstedet og posisjonen i rommet.



ADVARSEL

Brannfare ved feil oppstilling!

Hvis en strømledning eller et støpsel berører baksiden av apparatet, kan vibrasjoner fra apparatet skade strømledningen eller støpselet og forårsake kortslutning.

- Ved oppstilling av apparatet, pass på at ingen nettkabler klemmes under apparatet.
- Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler.
- Ingen apparater må kobles til stikkontakter i området på baksiden av apparatet.
- Det er **ikke** tillatt å plassere og bruke multistikkontakter eller skjøtekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.



ADVARSEL

Brannfare på grunn av fuktighet!

Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning.

- Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut.



ADVARSEL

Fare for brann på grunn av utslipp av kuldemiddel og olje! Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbar. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørledningene til kuldemiddelkretsens og kompressoren.

3.1.1 Oppstillingssted

- Apparatet skal utelukkende settes opp og brukes i lukkede rom.
- Bruk bare apparatet når det er installert.
- Hvis apparatet plasseres i en svært fuktig omgivelse, kan det danne seg kondensvann på utsiden av apparatet. Sørg alltid for god lufting på oppstillingsstedet.
- Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet som apparatet er plassert i, være. I for små rom kan det ved lekkasje oppstå en brennbar blanding av gass og luft. I oppstillingsrommet per 8 g kuldemiddel minst være 1 m³ stort. Du finner informasjon om kuldemiddelet på typeskiltet inne i apparatet.
- Underlaget må være vannrett og jevnt.

3.1.2 Posisjon i rommet

- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Du kan installere enheten rett ved siden av en stekeovn.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Apparatet må kun bygges inn i stabile møbler.
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt.

3.2 Apparatdimensjoner

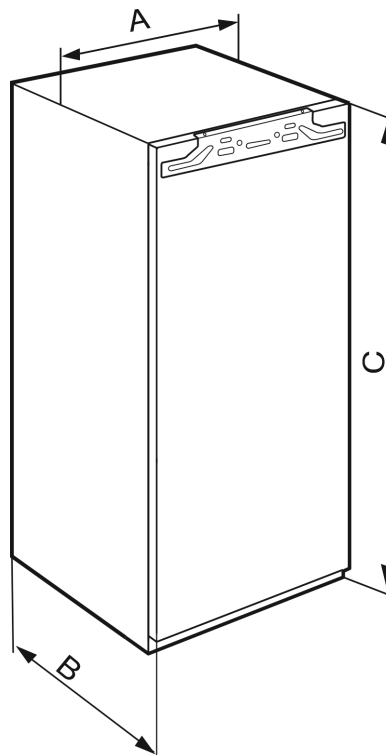


Fig. 2

IRB..(i) 56..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1938

3.3 Nisjemål

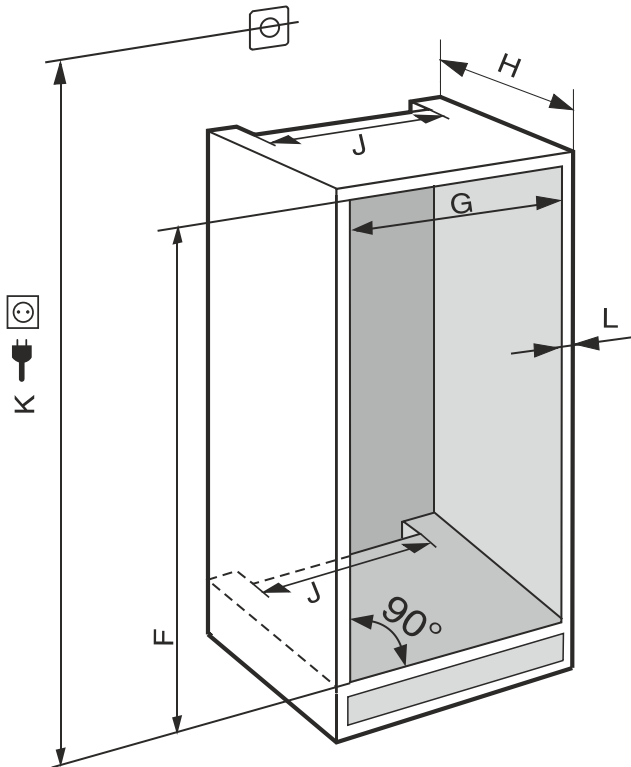


Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

ICN 56.. / IC(B)N..(i) 56.. / IRB..(i).56..	
F (mm)	1940 til 1950
G (mm)	560 til 570
H (mm)	min. 550, 560 anbefales
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Det deklarerte energiforbruket ble beregnet ved en kjøkkeninnredningsdybde på 560 mm. Apparatet er fullt funksjonsdyktig ved en kjøkkeninnredningsdybde på 550 mm, men har et noe høyere energiforbruk.

- Kontroller veggtykkelsen på nabomøblene: Den må være min. 16 mm.
- Apparatet må kun bygges inn i stabile, fastmonterte kjøkkenmøbler. Sikre møbelet mot å velte.
- Posisjoner kjøkkenmøbelet med et vater og en ansat-svinkel, og juster med underlag etter behov.
- Sikre at bunnen og sideveggene i møbelet står i rett vinkel til hverandre.

3.3 Ventilasjonskrav

PASS PÅ

Tildekkede lufteåpninger!

Skader. Apparatet kan overopphetes, noe som kan redusere levetiden til forskjellige deler av apparatet og føre til funksjonsbegrensninger.

- Sørg for god utlufting til enhver tid.
- Lufteåpningene hhv. -gitrene i apparatkabinettet og kjøkkenmøbelet (innbyggingsapparat) må aldri tildekkes.
- Ventilasjonsåpningen må aldri tildekkes.

Overhold alltid avstandene til andre objekter for å sikre ventilasjon

- Dybden på ventilasjonskanalen på bakveggen til møbelet må være minst 38 mm.

- Ventilasjonen i møbelsokkelen og mot møbelrammen på oversiden krever et tverrsnitt på minst 200 cm².
- Grunnleggende prinsipper: Jo mer luft det er rundt enheten, desto mer energisparende arbeider den.

Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for drift av apparatet. Ventilasjonsgitrene fra fabrikkens sikrer et effektivt ventilasjonstverrsnitt på apparatet på 200 cm². Hvis du bytter ut ventilasjonsgitrene med et deksel, må dette ha minst et ventilasjonstverrsnitt som er minst like stort som eller større enn på ventilasjonsgitteret fra produsenten.

3.4 Møbelfrontvekter

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av for tung møbelfront!

Hvis møbelfronten er for tung, kan hengslene bli skadet og funksjonen kan bli svekket.

- Før du monterer møbelfronten, må du kontrollere den tillatte vekten på møbelfronten og ikke overskride den.

Nisjehøyde (mm)	Maksimal vekt på møbelfronten (kg)
1940	26

kjøleapparater og fryseskap med en dør med 600 mm bredde

3.5 Transportere apparatet

3.5.1 Transportere apparatet for første oppstart

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Apparatet er pakket.
- ☐ Apparatet står oppreist.
- Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.
- Pakke ut apparatet. (se 3.6 Pakk ut enheten)

3.5.2 Transportere apparatet etter første oppstart

Følg instruksjonene nedenfor hvis du vil transportere eller flytte apparatet igjen etter første oppstart.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Apparatet er tømt.
- ☐ Apparatet står oppreist.
- ☐ Apparat med dør(er): Døren er sikret mot utilsiktet åpning.
- ☐ Apparat med uttrekksskuff: Uttrekksskuffen er sikret mot utilsiktet åpning.
- ☐ Apparatet er demontert.
- Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.

3.6 Pakk ut enheten

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av at apparatet flyttes!

Hvis du flytter apparatet på gulvet uten beskyttelse, kan apparatet skade gulvet.

- Dekk gulvet tilstrekkelig før du fjerner emballasjen fra apparatet.

- Kontroller apparatet og emballasjen: Hvis det er mistanke om transportskader, kontakt leverandøren før tilkobling.

Oppstilling og tilkobling

PASS PÅ

Materiell skade på grunn av spisse eller skarpe gjenstander! Hvis du bruker spisse eller skarpe gjenstander når du fjerner emballasjematerialet, kan du skade apparatet.

- Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne emballasjematerialet.

- Fjern emballasjematerialet.

3.7 Forklaring av symbolene som brukes

	Det er fare for personskader under dette handlingstrinnet! Overhold sikkerhetsanvisningene!
	Anvisningen gjelder for flere modeller. Utfør bare dette trinnet hvis det gjelder for apparatet ditt.
	For montering, vær oppmerksom på den detaljerte beskrivelsen i tekstdelen av anvisningen.
	Seksjonen gjelder enten for et apparat med en dør eller et apparat med to dører.
	Velg mellom alternativene: Apparat med dørstopper til høyre eller apparat med dørhengsling til venstre.
	Nødvendige monteringsstrinn ved IceMaker og / eller InfinitySpring.
	Bare løsne skruene eller stram dem litt.
	Trekk fast skruene.
	Kontroller om følgende trinn er nødvendig for modellen din.
	Kontroller riktig montering / feste av komponentene som brukes.
	Mål den angitte dimensjonen og korreger om nødvendig.
	Verktøy for montering: Meterstokk

		Verktøy for montering: Batteridreven skrutrekker og innsats
		Det anbefales å bruke lang bitsinnsats for å få bedre tilgang til skruene.
		Verktøy for montering: Vater
		Verktøy for montering: Gaffelnøkkel med NB 7 og NB 10
		Det kreves to personer for dette arbeidstrinnet.
		Arbeidstrinnet finner sted på det markerte stedet på apparatet.
		Monteringshjelpemidler: Bindetråd
		Monteringshjelpemidler: Vinkelmål
		Monteringshjelpemidler: Skrutrekker
		Monteringshjelpemidler: Saks
		Monteringshjelpemidler: Markør, kan vaskes av
		Tilbehørspakke: Fjerne komponenter
		Avhend komponenter som ikke lenger er nødvendige på riktig måte.

3.8 Hengsle om dørene

Verktøy

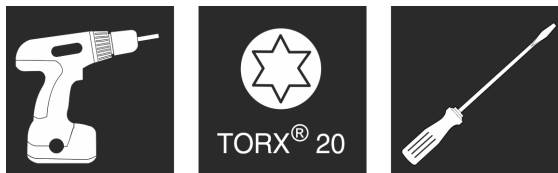


Fig. 4

PASS PÅ

Strømførende deler!

Skade på elektriske komponenter.

- Trekk ut strømpluggen før du utfører døranslagbytte.

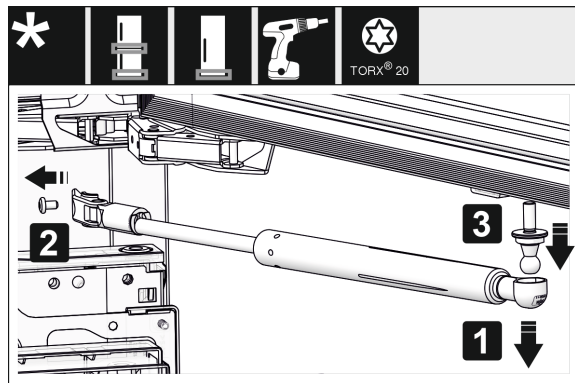


Fig. 5

- Ta av lukkedemperen: Trekk lukkedemperen av fra kule-tappen (1), skru av holderen (2). Demonter kule-tappene med skrutrekker (3).

Merk

Hvis lukkedemperen er plassert så vidt over gulvet, kan du bare demontere kule-tappene når døra er tatt av.

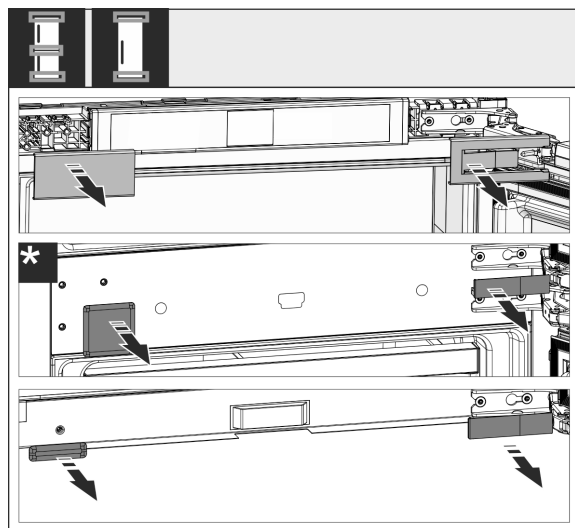


Fig. 6

- Ta av dekkplatene.

Merk

Vær oppmerksom på å ikke ripe opp overflaten når du tar av dekslene.

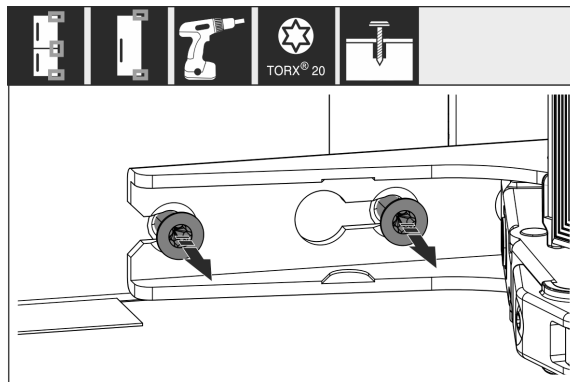


Fig. 7

- Løsne skruene ved **alle** hengslene, ikke skru dem ut.

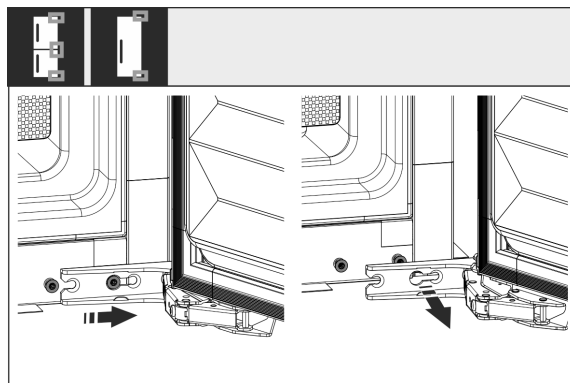


Fig. 8 *

- Ta døren av Skyv døren fremover og skyv den deretter utover, løft den av og still den til side.

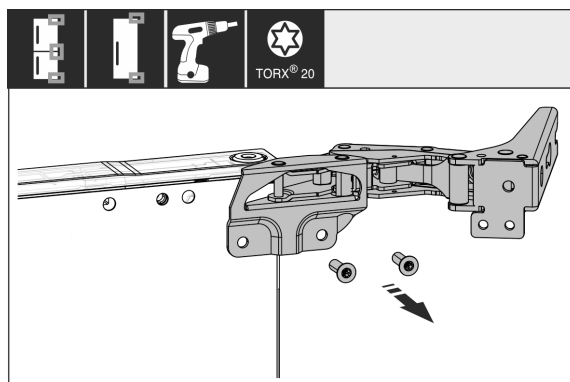


Fig. 9

- Skru av alle hengsler og legg dem til side med skruene.

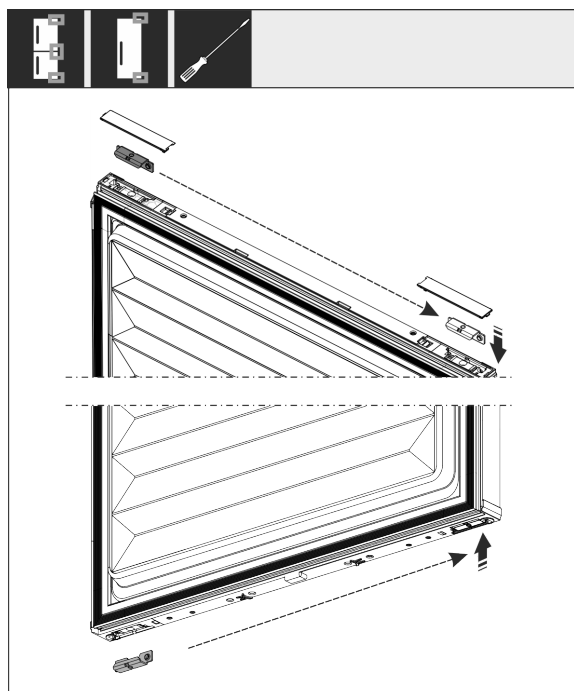


Fig. 10

- Løsne vinkel oppe og nede ut fra døren og flytt den. Vinkelen må flyttes for forskruing av hengslene.

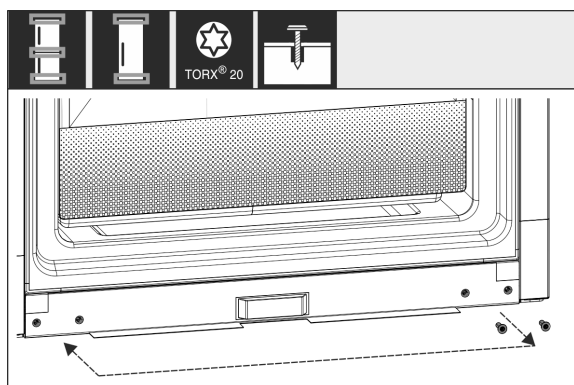


Fig. 11

- Flytt skruene for hengselfestet. Ikke skru fast etter flyttingen, hengslene må festes på senere.

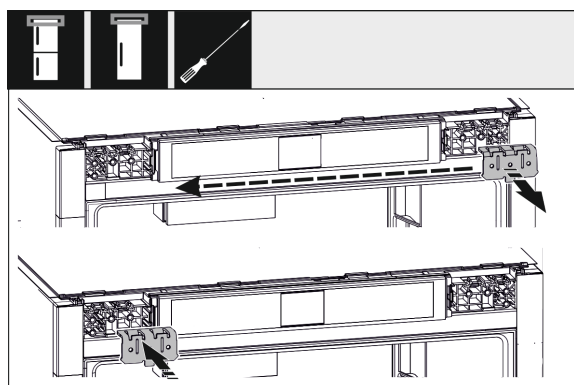


Fig. 12

- Flytt festevinkelen på motsatt side.

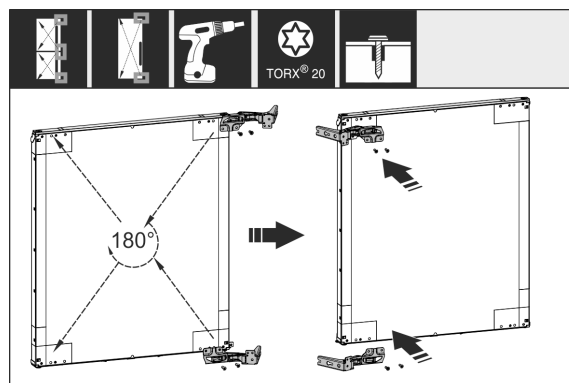


Fig. 13

- Flytt alle hengsler 180° til motsatt side og skru godt fast.

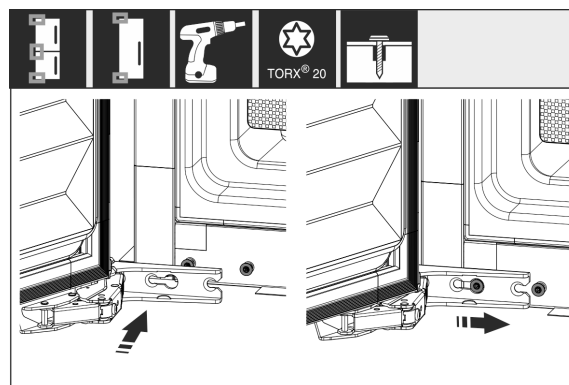


Fig. 14 *

- Montere dører igjen: Fest døren med hengsler og skru fast skruene.

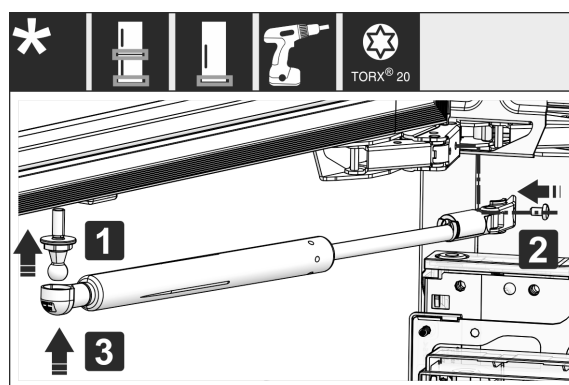


Fig. 15

- Montere lukkedemperen igjen: Skru inn kuletapper (1), skru fast holderen (2) og fest lukkedemperne i kuletapene.
- Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

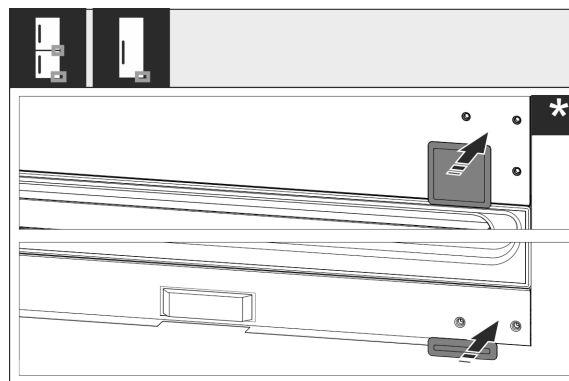


Fig. 16

- Monter deksel nede og i midten igjen. Resten av dekslene monteres igjen først etter monteringen i møblet.

3.9 Sette enheten på plass



FORSIKTIG

Fare for personskader på grunn av tungt apparat!

- Transporter apparatet med to personer til dets oppstillingssted.



ADVARSEL

Fare for personskader eller materielle skader hvis apparatet er ustabil!

Apparatet kan velte.

- Fest apparatet i henhold til instruksjonene.



ADVARSEL

Fare for brann og skader!


- Varmeavgivende utstyr, f. eks. mikrobølgeovner, brødrister osv. skal ikke plasseres på enheten!

Enheten bør monteres i kjøkkeninnredningen av en faglært person.

Forsøk aldri å sette enheten på plass uten hjelp

3.9.1 Etter oppstillingen

- Fjern alle transportsikringskomponenter
- Trekk av transportsikringen på dørene til enheten.

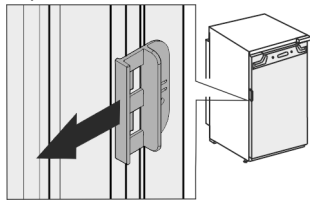

*

- Rengjør apparatet (se bruksanvisning, rengjør apparatet).

3.10 Sette opp flere apparater

Apparatene er utviklet for forskjellige oppstillingstyper. Hvis du vil sette opp flere apparater ved siden av eller over hverandre, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Sett bare opp apparater ved siden av, eller over, hverandre, som er utviklet for det.
- ☐ Følg merknadene og den følgende tabellen.

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av kondensvann!

- Apparatet må ikke plasseres rett ved et annet kjøle-/fryseapparat.

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av kondensvann!

- Apparatet må ikke plasseres rett over et annet kjøle-/fryseapparat.

Modell	Oppstillingstype
alle modeller	enkeltvis
Modeller med modellnavn som starter med S...	Side-by-Side (SBS)

Modell	Oppstillingstype
Modeller opptil en maksimal nisjehøyde på 880 mm og med oppvarmet tak kan stilles opp «over» hverandre. Øvre apparat: opptil en maksimal nisjehøyde på 140 mm	Over hverandre

Modeller og oppstillingstypene deres

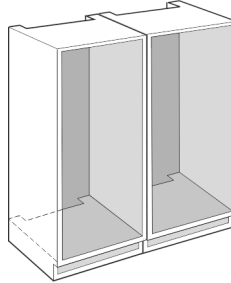


Fig. 17

Monter hvert apparat i en separat møbelnisje.

3.11 Kassere emballasjen



ADVARSEL

Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare!

- La aldri barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer:

- Bølgepapp/papp
- Deler av skummet polystyrol
- Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen
- Spennbånd av polypropylen
- spikret treramme med skive av polyetylen*
- Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted.

3.12 Bygge enheten inn i nisjen

Verktøy

Oppstilling og tilkobling

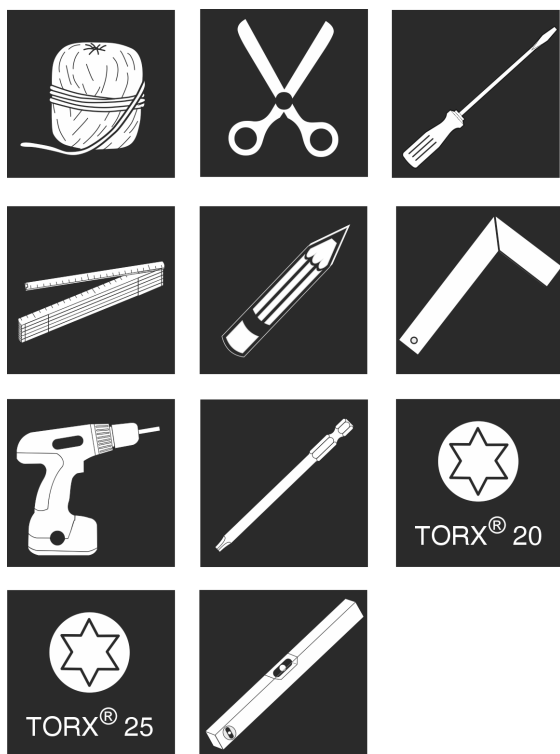


Fig. 18

Medfølgende monteringsutstyr

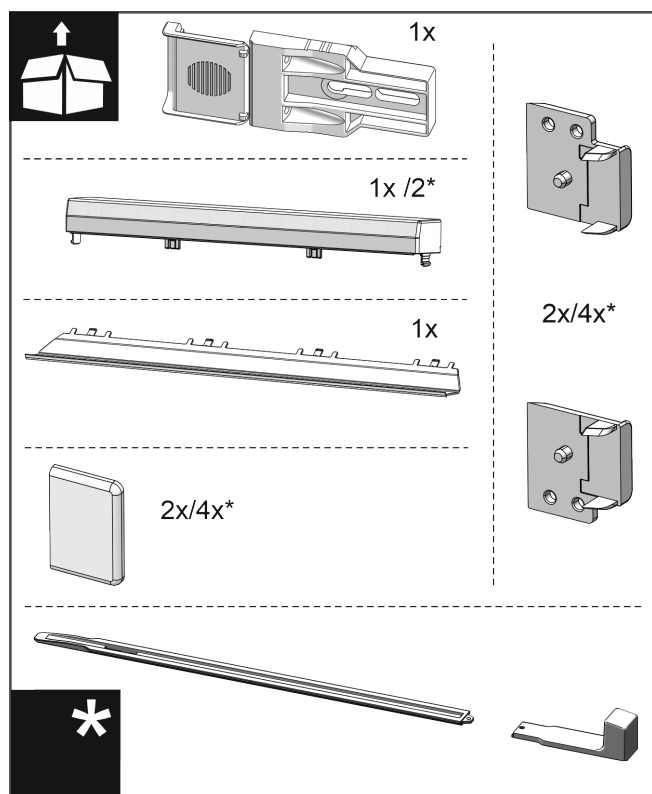


Fig. 19

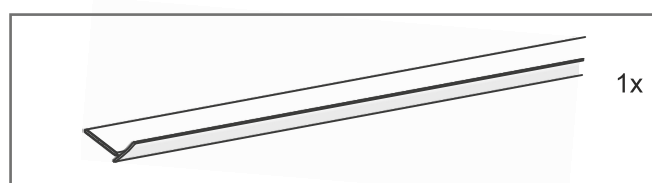


Fig. 20

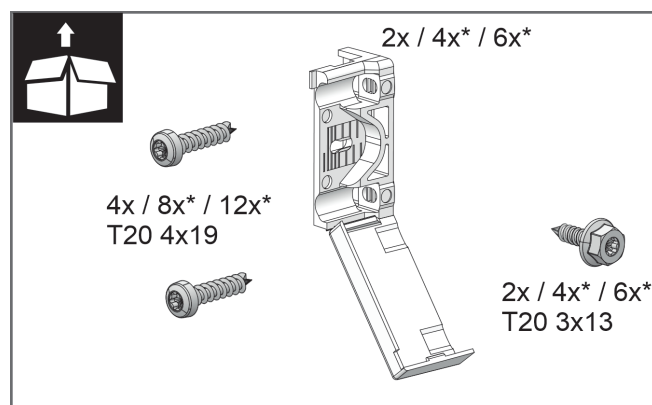


Fig. 21

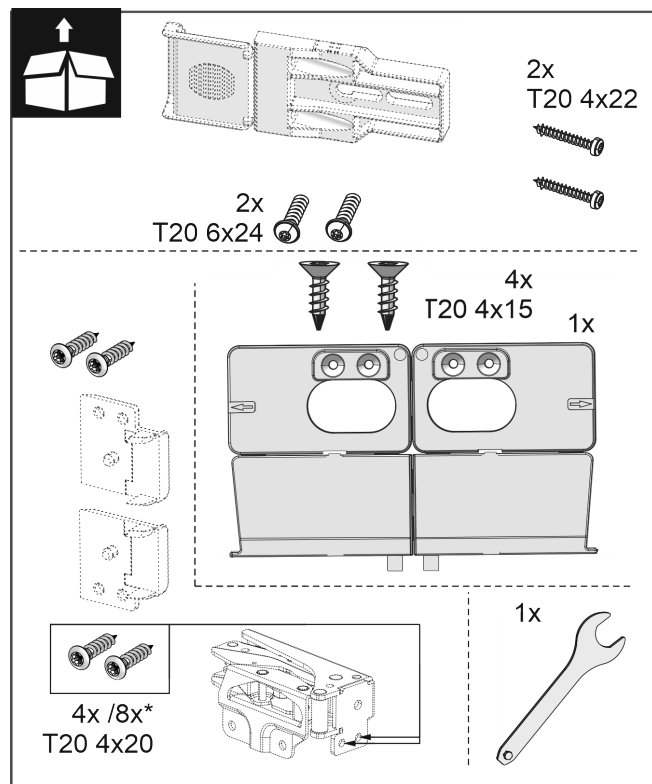


Fig. 22

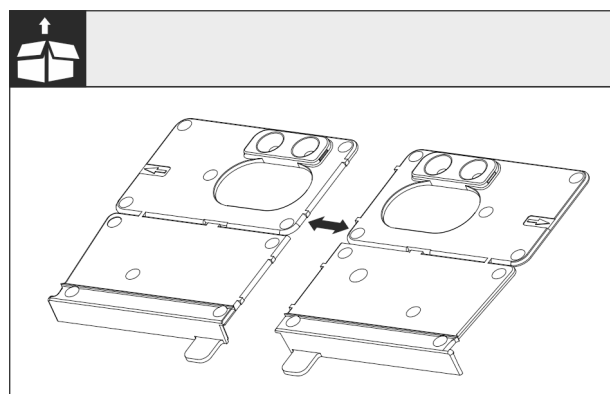


Fig. 23

- Skill monteringsvinkelen bunn langs perforeringen.

PASS PÅ

Korrekt monteringsdybde på enheten.

- Bruken av monteringsvinkelen garanterer riktig monteringsdybde for enheten.

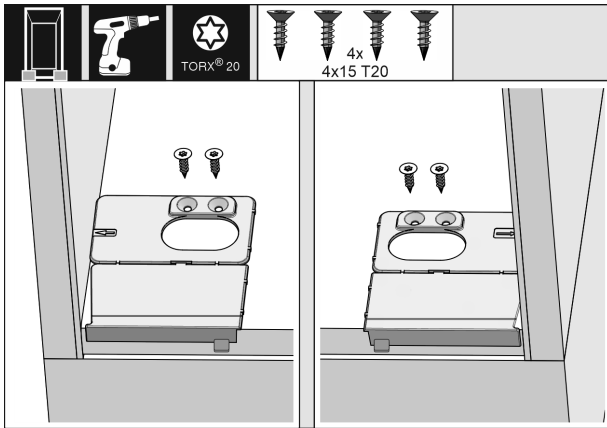


Fig. 24

- Skru monteringsvinkel gulv til høyre og venstre, i flukt med sidevegg på gulvet til møbelnisjen.

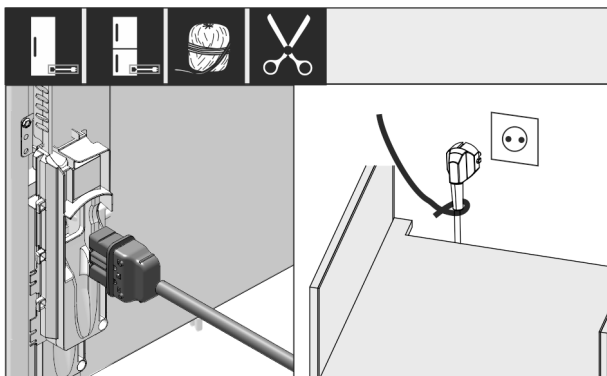


Fig. 25

- Ta ut strømledningen fra esken.
- Sett kuldeapparatkontakten til strømledningen fullstendig inn i apparatpluggen på baksiden av apparatet. Sørg for at kuldeapparatkontakten sitter fast.
- Legg nettpluggen til en lett tilgjengelig stikkontakt ved hjelp av en snor.

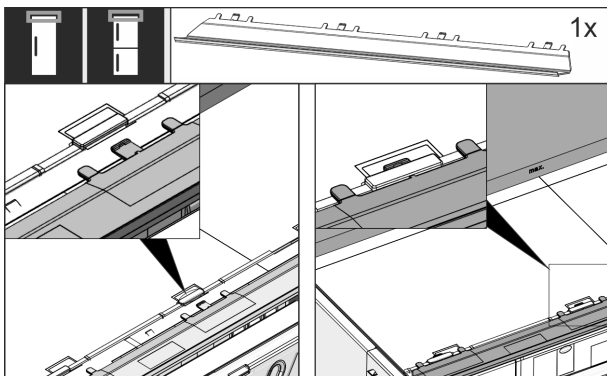


Fig. 26

- Sett inn utjevningsdekselet på oversiden av apparatet. Dekselet kan skyves til begge sider.

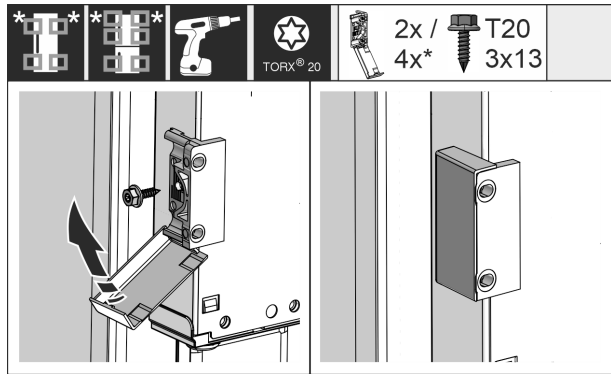


Fig. 27

- Monter festevinkel. Plasser festevinkelen på høyde med møbeldørhåndtakene. Ved en stor dør benyttes totalt fire festevinkler.
- Vipp dekslene opp etter montering på vinkelen.

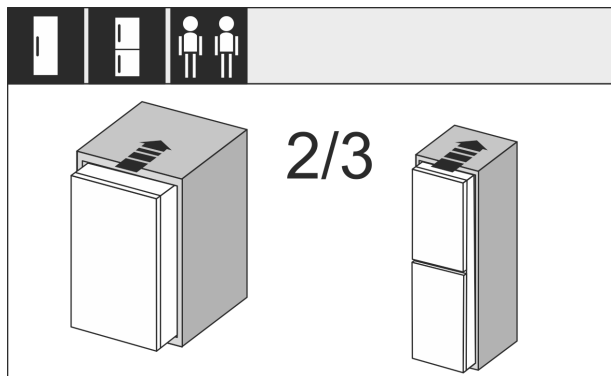


Fig. 28

- Skyv enheten 2/3 inn i møbelnisjen.

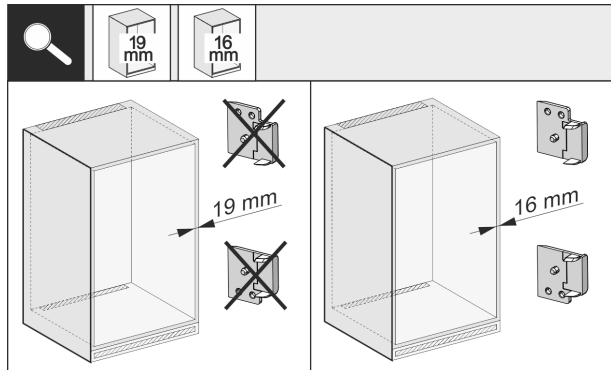


Fig. 29

- Kontroller om veggtykkelsen på møbelets sidevegg er 16 mm eller 19 mm.

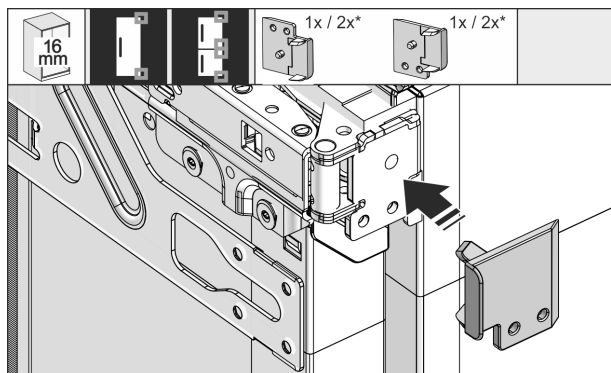


Fig. 30

- 16 mm tykke møbelvegger: Sett på avstandsstykker på alle hengslene.

Oppstilling og tilkobling

- 19 mm tykke møbelvegger: Du trenger rike avstands-stykke.

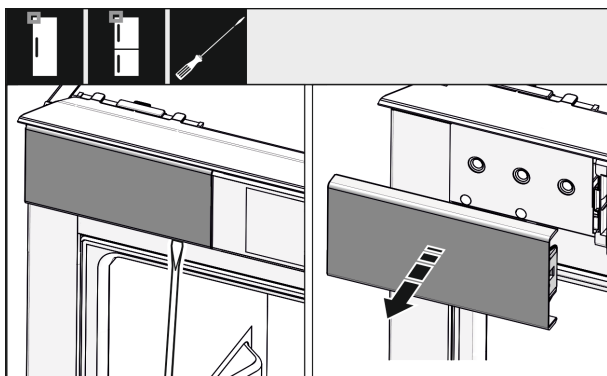


Fig. 31

- Løsne dekslet oppe til venstre med en skrutrekker, og ta det av.

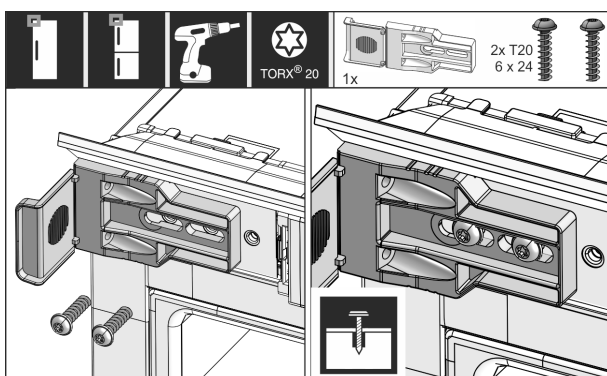


Fig. 32

- Skru på festevinkelen løst. Vinkelen skal fortsatt lett skyves.

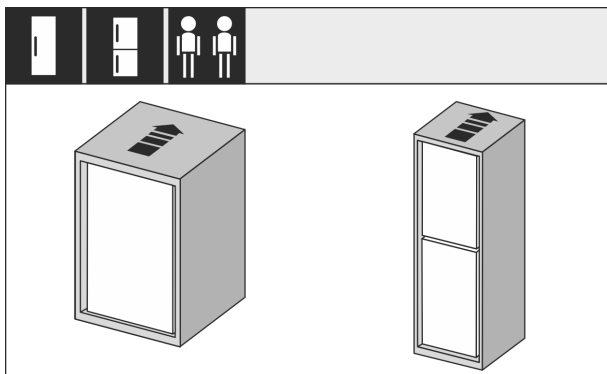


Fig. 33

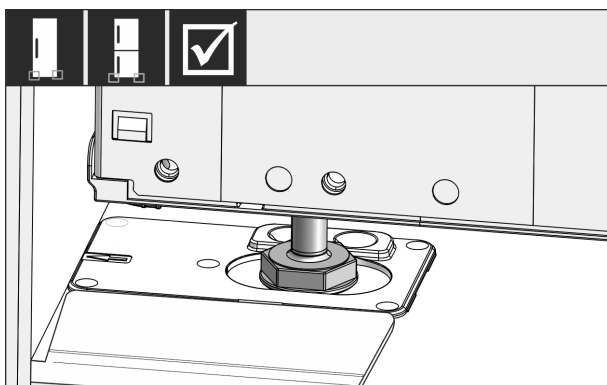


Fig. 34



ADVARSEL

Brannfare ved kortslutning!

- Når du skyver apparatet inn i nisjen: Ikke bøy, klem eller skad strømledningen.
 - Ikke bruk apparatet med defekt strømledning.
-
- Skyv apparatet helt inn i møbelnisjen. Justeringsføttene må sitte i utsparingene til anslagsvinklene på begge sider.

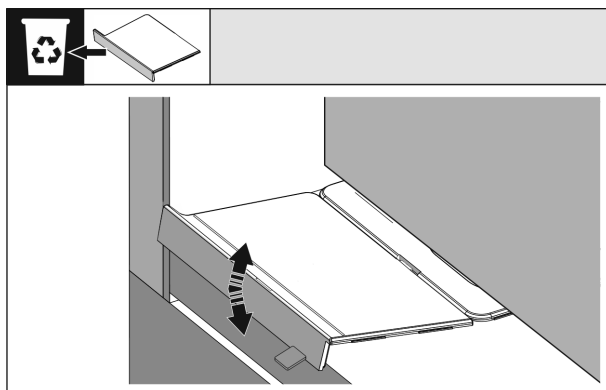


Fig. 35

- Fjern anslaget til monteringsvinkelen for bunnen. Løsne anslaget ved å bevege det og eventuelt rive det av ved hjelp av en tang.

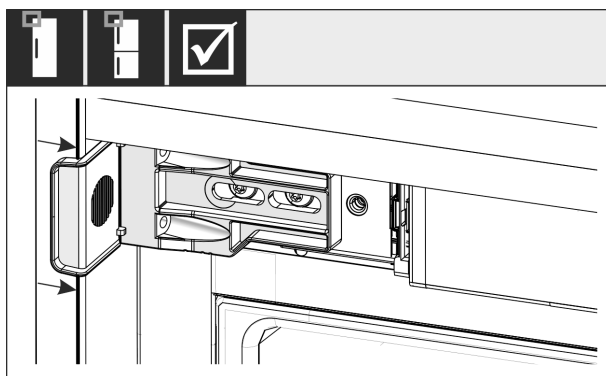


Fig. 36

- Kontroller om apparatet sitter helt inne i møbelnisjen. Festevinkelen skal ligge mot sideveggen i møbelnisjen.

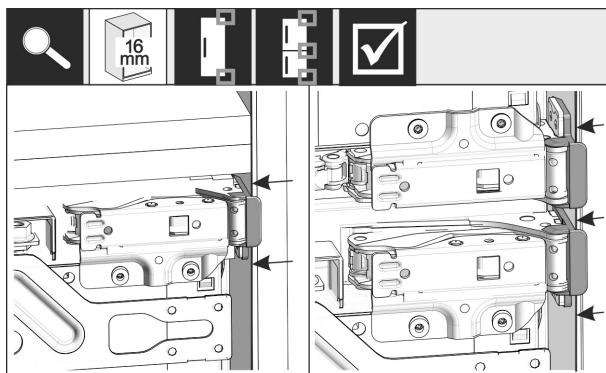


Fig. 37

Merk

I forbindelse med 16 mm tykke møbelsidevegger sitter avstandsdelene på hengselsiden på møbelnisjen.

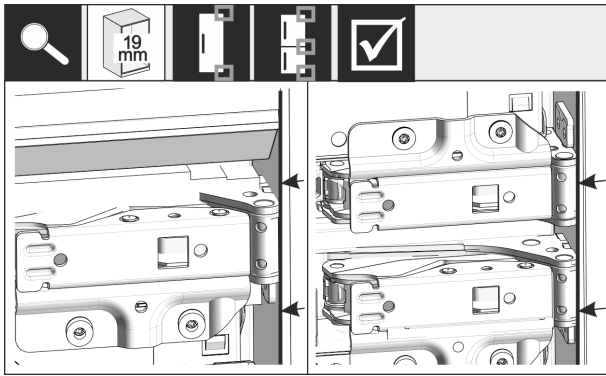


Fig. 38

- 19 mm tykke møbelvegger: Juster forkantene på hengslene slik at de flukter med forsiden av møbelsideveggen.

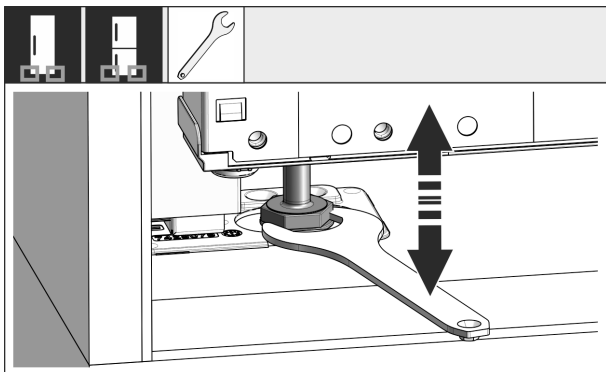


Fig. 39

- Ved behov innrett skråstillingen til apparatet via stillføtter.

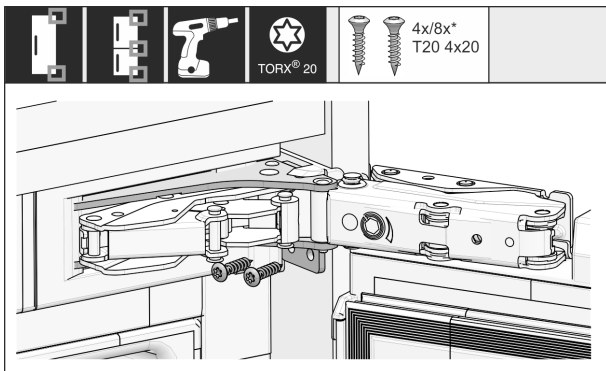


Fig. 40

- Skru fast apparatet på hengselsiden.

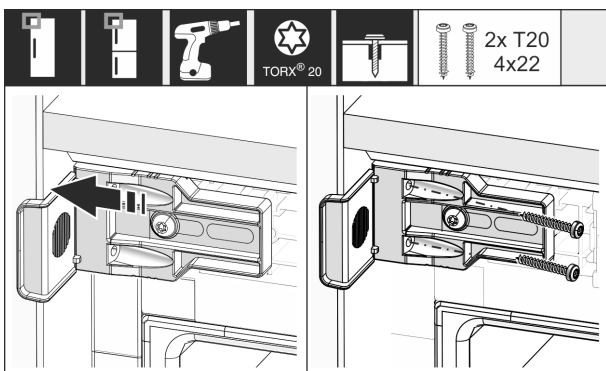


Fig. 41

- Flytt vinkelen slik at den sitter i flukt med sideveggen i møbelnisjen.
- Skru alle skruene godt fast.

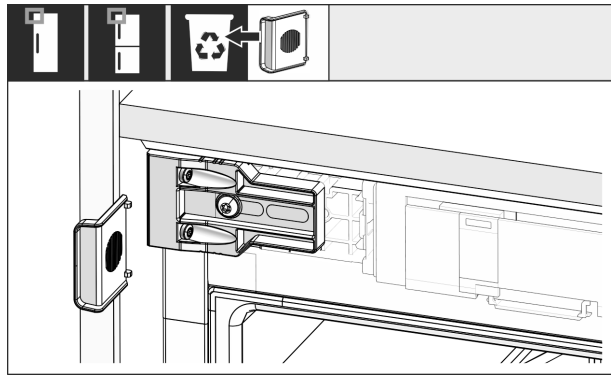


Fig. 42

- Bryt av og kast anslaget fra vinkelen på håndtakssiden oppe.

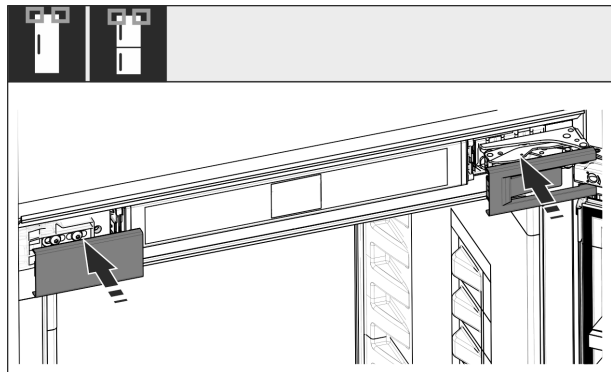


Fig. 43

- Sett på deksler.

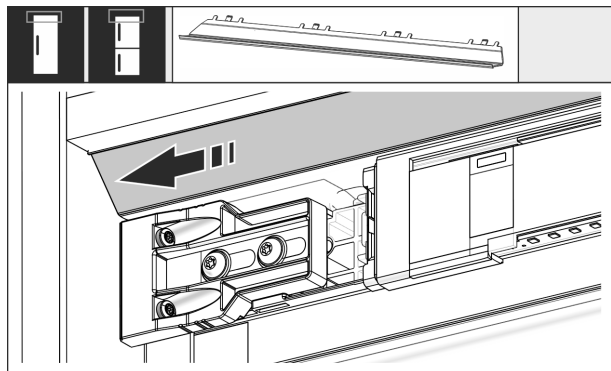


Fig. 44

- Forskyv dekselet slik at det sitter i flukt med siden av møbelveggen.

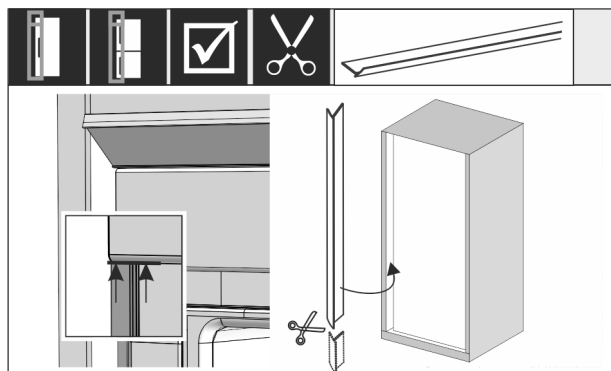


Fig. 45

- Ved behov: Forkort listen til nødvendig lengde med en skarp saks.
- Sett på listen under det øvre dekselet, og trykk den fast. Listen er magnetisk.

Monter nivelleringskinner fra en nisjehøyde på 1400 mm:

Oppstilling og tilkobling



Fig. 46

Fra en nisjehøyde på 1400 mm må du montere nivellerings-skiner under apparatet. Nivelleringsskinnene **reduserer støynivået**. To nivelleringsskinner og et monteringshåndtak er som standard inkludert i forsendelsen ved nisjehøyder fra 1400 mm.

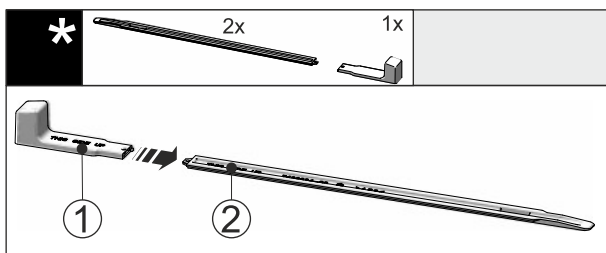


Fig. 47

- Stikk monteringshåndtakene Fig. 47 (1) på nivellerings-skinnen Fig. 47 (2).

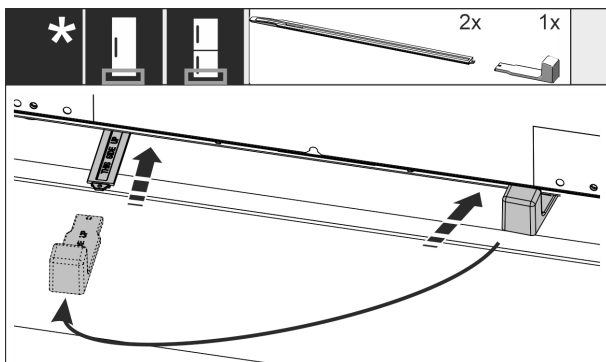


Fig. 48

- Skyv nivelleringsskinnen inn i førningen under apparat-bunnen til den stopper.
- Trekk av monteringshåndtaket og stikk det på den andre nivelleringsskinnen.
- Gjenta fremgangsmåten for den andre nivellerings-skinnen.

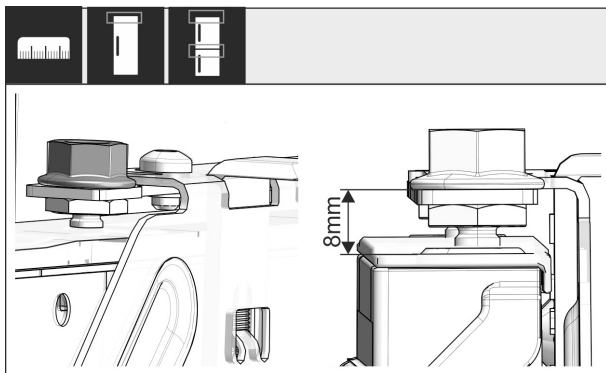


Fig. 49

- Lukk døren.

- Kontroller forhåndsinnstillingen på 8 mm fra overkanten av apparatdøren til støtten på traversen.

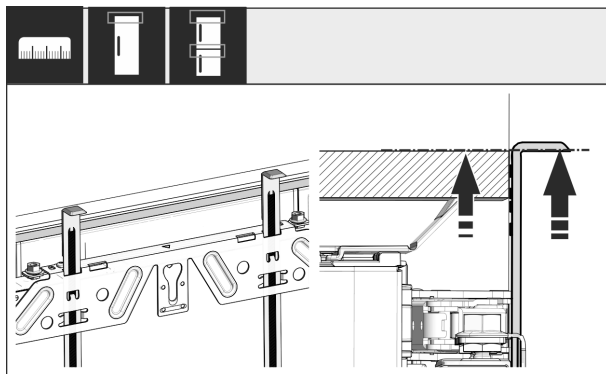


Fig. 50

- Skyv monteringshjelpen opp til skapdørens høyde. Monteringshjelpemidlets nedre anslagskant = overkanten på døren som skal monteres.

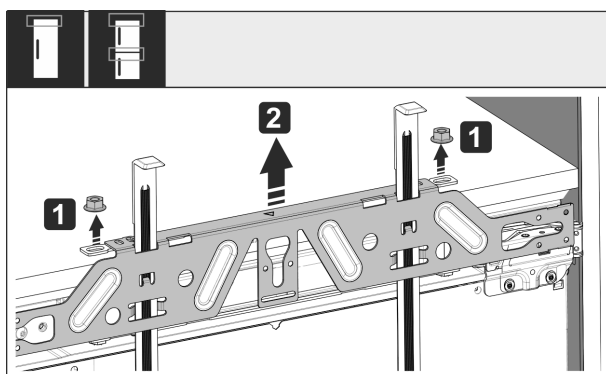


Fig. 51

- Løsne kontramuttere Fig. 51 (1).
- Ta av festetraversen Fig. 51 (2).

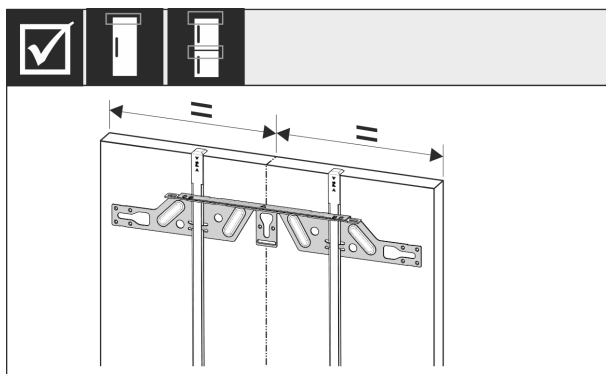


Fig. 52

- Heng festetraversen på innsiden av møbeldøren og innju-ster sentrert.

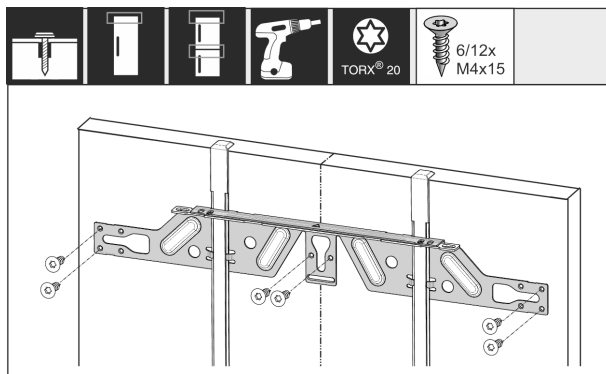


Fig. 53

- ▶ Monter festetraversen ved sponplatedører med minst 6 skruer, ved kassettdører med minst 4 skruer.

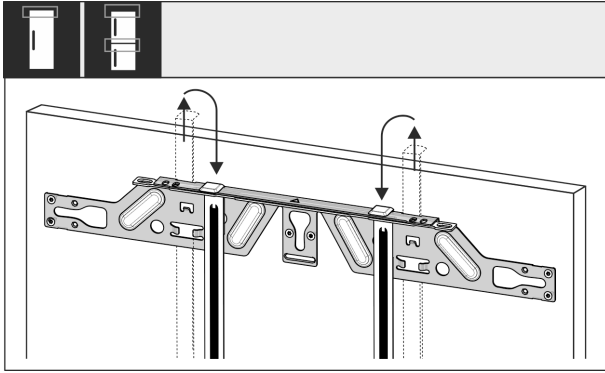


Fig. 54

- ▶ Trekk ut monteringshjelpen og skyv vridd inn i holdeåpningen ved siden av.

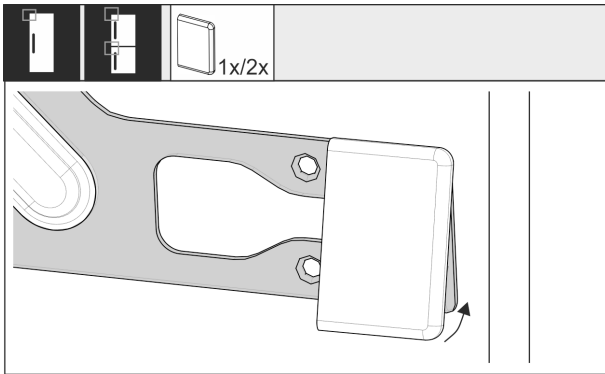


Fig. 55

- ▶ Sett dekselet på festetraversen på håndtakssiden.

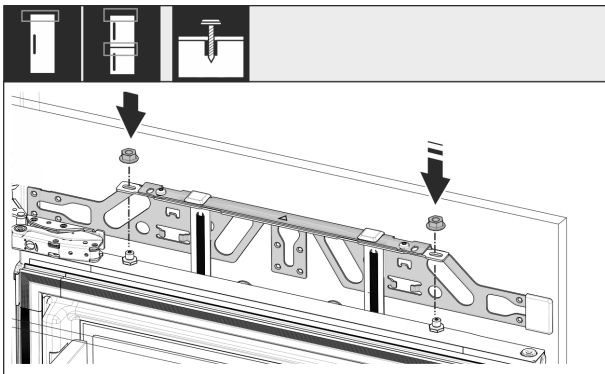


Fig. 56

- ▶ Heng på møbeldøren, og skru kontramutterne løst inn på justeringsboltene igjen.

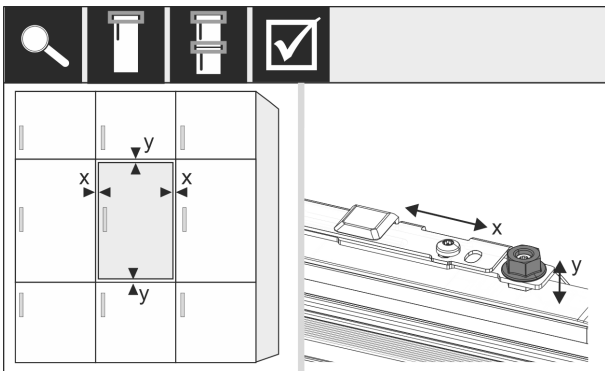


Fig. 57

- ▶ Juster møbeldøren i X- og Y-retning med monteringsboltene.

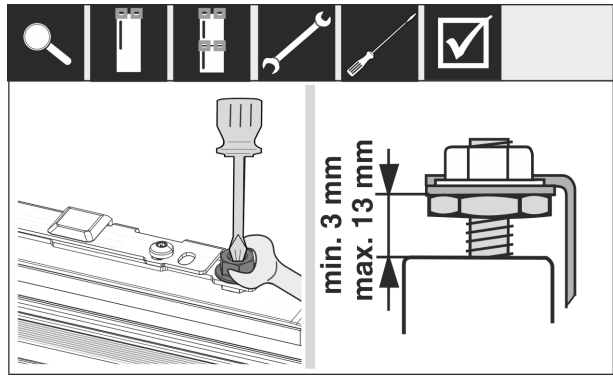


Fig. 58

- ▶ Trekk til kontramutterne.
- ▶ Kontroller innstillingshøyden.

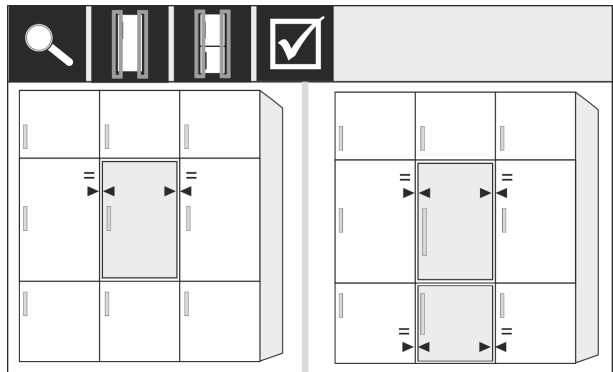


Fig. 59

Møbel fronter som er tykkere enn 19 mm:

- ▶ Se mål, vektor og anvisninger i følgende kapitler: (se 3.13 Møbel fronter)

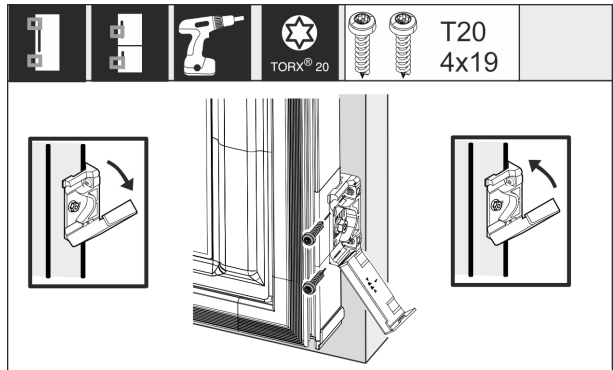


Fig. 60

Montering av festevinkelen på møbeldøren:

- ▶ Åpne dekselet.
- ▶ Monter festevinkelen på møbeldøren:
- ▶ Juster fremkanten av festevinkelen parallelt med møbel-dørkanten og skru fast vinkelen.
- ▶ Monter festevinkelen på møbeldøren:
- ▶ Vipp opp dekselet.

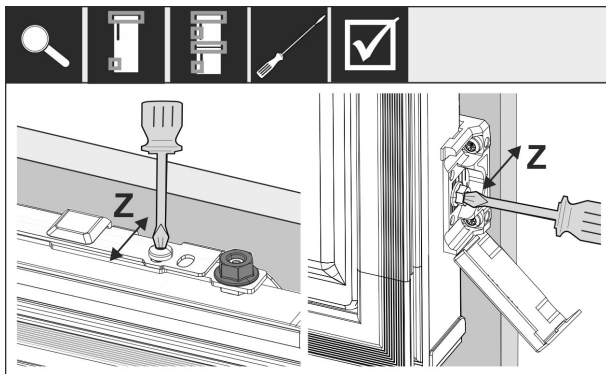


Fig. 61

Justere møbeldøren i Z-retning:

- Løsne stilleskruen på festetraversen og skruen på feste-vinkelen.
- Flytt døren.

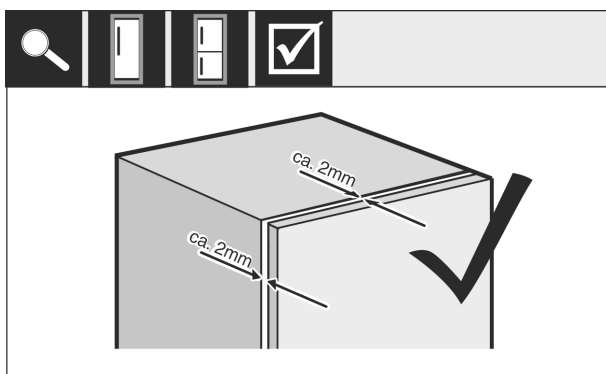


Fig. 62

- Kontroller avstanden mellom møbeldøren og møbel-skroget.
- Kontroller alle skruene, og stram dem hvis nødvendig.

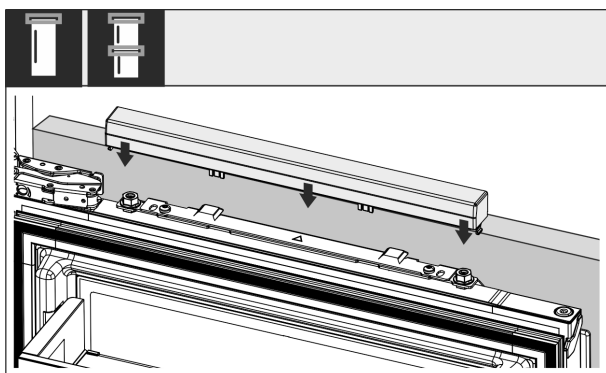


Fig. 63

- Sett på det øvre dekselet.

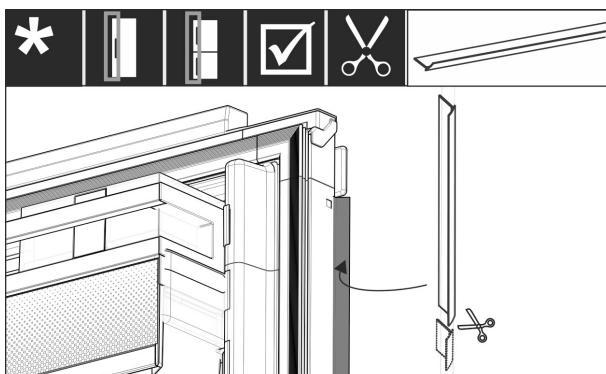


Fig. 64

- Forkort listen til riktig lengde.
- Sett listen mellom møbelfrontdøren og apparatdøren.

Følgende er nødvendig for å sikre at apparatet er riktig montert og at det ikke oppstår is, kondensdannelse og funksjonsforstyrrelser:

- Døren må lukkes korrekt og fullstendig.
- Møbeldøren må ikke ligge inntil møbelskroget.
- Tetningen øverst i hjørnet på håndtaksiden skal ligge tett inntil.
- Kontroller nisjeinnbyggingen i samsvar med kriteriene over.

3.13 Møbelfronter

3.13.1 Mål

Avhengig av apparatvariant trenger du én eller to møbeldører. Størrelsen til de(n) respektive møbeldøren(e) er avhengig av den totale nisjestørrelsen, og tykkelsen til møblene.

Merk

Vær oppmerksom på tilsvarende apparat- og nisjedimensjoner samt installasjonsskisser.

Generelle krav:

- Se våre apparatspesifikke anbefalinger om størrelse og vekt for montering av faste dører.
- Møbelykkelsen bør være minst 16 mm og maks 19 mm.

Ytterligere møbeldør over, under eller ved siden av:

- Det vertikale spaltemålet mellom møbeldørene må være 4 mm.
- Det horisontale spaltemålet mellom møbeldørene må være 4 mm. Kontroller kollisjonsegenskapene her. (se 3.13.3 Still inn spaltemål uten kollisjon)

Vekt og hengsler:

- Når det gjelder tunge møbelfronter, er belastningen på hengslene svært høy. Hengslet kan bli skadet. For å gjøre dette, vær oppmerksom på den maksimale vektspesifikasjonen for din enhet i kapittelet Møbelfrontvekter.
- Hvis møbelfrontene skulle overskride den maksimale tillatte vekten, kan et apparat med glideskinneteknologi være til hjelp, fordi vekten avlastes over flere topphengsler på møbelet.
- Hvis du bruker lange møbelfronter, som stikker langt ut over apparatet, anbefaler vi et ekstra dørhengsel (f.eks. Kamat), som må ha samme dreiepunkt som fastdørhengselet som brukes i apparatet. Ved å bruke en ekstra hengsel (Kamat) blir vekten avlastet over flere punkter. Bruken av en innfreset utjevningsbrakett anbefales ved høye møbelfronter, for å motvirke forstrekkingen (konveks/konkav).

3.13.2 Montere møbelfront(er)

Vær oppmerksom på følgende ved montering:

- Møbelfronten må monteres symmetrisk til kjøleapparatdøra.
- Møbelfronten ved siden av ligger på nøyaktig samme nivå.
- Møbelfronten ved siden av har samme kantradius som apparatfronten.
- Møbelfronten er plan og spenningsfri.
- Møbelfronten har en minimal dybdeinnstilling på ca. 2 mm til skapet.
- Monter apparatet i nisjen. (se 3.12 Bygge enheten inn i nisjen)
- Fest møbelfronten på apparatdøra. (se 3.12 Bygge enheten inn i nisjen)
- Kontroller møbelfronten for kollisjon. (se 3.13.3 Still inn spaltemål uten kollisjon)

3.13.3 Still inn spaltemål uten kollisjon

Etter at du har montert møbelfronten(e), må du kontrollere at møbelfrontene ikke kolliderer.

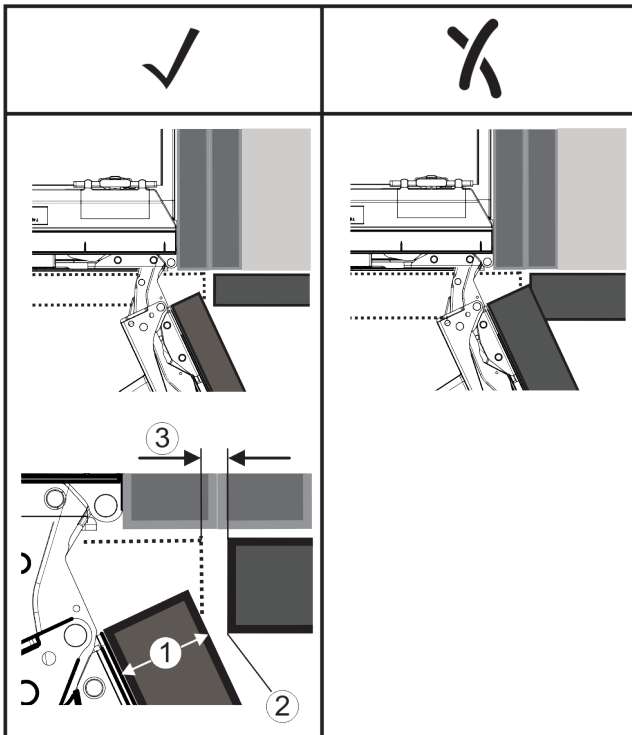


Fig. 65

(1) Fronttykkelse (FD) (2) Kanradius (R) (3) Spaltemål (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 66 Tabell grenseområde spaltemål*

G_{min} = nedre grenseområde til spaltemålet i mm*

G_{max} = øvre grenseområde til spaltemålet i mm*

Merk

Vær ved korrigeringer alltid oppmerksom på at møbelfronten tilpasses til det generelle utseendet til fronten.

Kontroller kollisjonsegenskapene, og korreger tilsvarende:

- Bestem fronttykkelse og kanradius.
- Les av grenseområdet for spaltemålet i tabellen.
- Sammenlign spaltemålet med verdiene fra tabellen.
- Gjennomfør en av følgende handlinger avhengig av beregnet spaltemål.

Spaltemål	Beskrivelse
$S > G_{\max}$	Hvis spaltemålet er større enn de to grenseverdiene, trenger du ikke å korrigere noe.
$S < G_{\min}$	Hvis spaltemålet er mindre enn grenseverdiene, må du øke spaltemålet. En annen mulighet er å øke kanradiusen.
$G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$	Hvis spaltemålet ligger mellom de to grenseverdiene, må du jobbe presist. I slike tilfeller kan det fort oppstå kollisjoner.

3.14 Koble apparatet til strømforsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt og personskade på grunn av skadet apparat eller skadet nettkabel!

Livsfare og kuttskader. Hvis apparatet eller nettkabelen ble skadet under transport, kan du få et dødelig elektrisk støt. Du kan også kutte deg på skadede deler av apparatet.

- Kontroller apparatet og nettkabel for skader etter transport.
- Sett aldri apparatet i drift hvis apparatet eller nettkabelen er skadet.
- Kontakt kundeservice.

Du kobler apparatet til strømmettet ved hjelp av den medfølgende separate strømkabelen. Strømkabelen har en apparatplugg i den ene enden og et støpsel for stikkontakt i den andre enden.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet og strømkabelen er uskadet.
- Apparatet er satt opp i samsvar med forskriftene. (se 3.12 Bygge enheten inn i nisjen)
- Kravene til elektrisk tilkobling er oppfylt.
- Målene for korrekt tilkobling er kjent og overholdt.
- Nettspenning og frekvens samsvarer med opplysningene på typeskiltet.
- Stikkontakten er forskriftsmessig jordet og elektrisk sikret.
- Sikringens utløsningsstrøm ligger mellom 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er lett tilgjengelig og ikke plassert bak apparatet. (se 3.3 Nisjemål)

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av feil bruk!

Skader på apparatets elektriske komponenter.

- Bruk kun nettkabelen som fulgte med.




ADVARSEL

Brannfare ved feil tilkobling!

Forbrenninger.

Skader på apparatet.

- Ikke bruk skjoteledning.
- Ikke bruk forgreningskontakter.

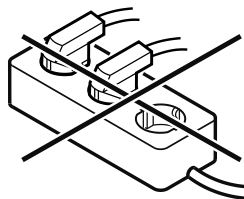

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av feil tilkobling!

Skader på apparatet.

- Apparatet skal ikke kobles til vekselrettere, slik som f.eks. solarstrømanlegg og bensingeneratorer.

- Koble strømpluggen til nettkabelen til spenningsforsyningen. Vær oppmerksom på at strømpluggen sitter godt i stikkontakten.
- Liebherr-logoen vises i displayet.
- Visningen skifter til standby-symbolet.
- Hvis ingen tiltak iverksettes innen 60 sekunder: Standby-symbolet blekner eller forsvinner.

Touch-displayets funksjonalitet


► Apparatet er tilkoblet. For første idriftsettelse, se følgende kapittel eller bruksanvisningen.

4 Touch-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch-displayet. Bruk Touch-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

4.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.

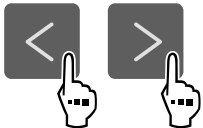
Symbol	Beskrivelse
	Trykk på pilen for å navigere fremover: Trykk en gang for å gå ett steg videre i menyen.
	Trykk på pilen for å navigere bakover: Trykk en gang for å gå ett steg tilbake i menyen.
	Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen: Naviger i menyen til den ønskede funksjonen.
	Trykk på bekreftelsessymbolet: Aktivere/deaktivere funksjon. Åpne undermeny.
	Trykk på bekreftelsessymbolet og «tilbake-pilen» samtidig: Gå ett menynivå tilbake.
	Pil med klokke: Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.
	Symbol Åpne «innstillingsmeny»: Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 4.2.1 Åpne innstillingsmenyen)

Symbol	Beskrivelse
	Symbol Åpne «utvidet meny»: Naviger til utvidet meny og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 4.2.2 Åpne utvidet meny)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.
Åpne og lukk døren igjen.	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, går visningen direkte tilbake til statusvisningen.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

4.2 Menyer

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer.

Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.
 Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. (se 4.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden 1 5 1 . (se 4.2.2 Åpne utvidet meny)

4.2.1 Åpne innstillingsmenyen

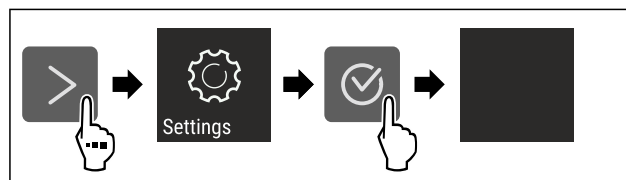


Fig. 67 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Innstillingsmenyen er åpen.
- Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

4.2.2 Åpne utvidet meny




Fig. 68

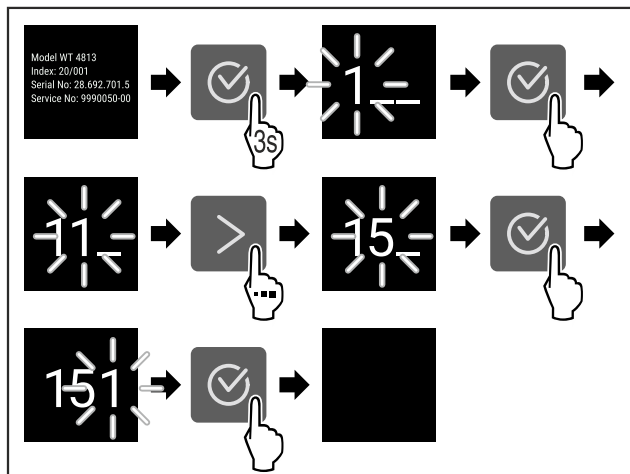


Fig. 69 Eksempelfremstilling, tilgang med tallkode **151**

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Utvidet meny er åpnet.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

4.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

4.3.1 Avslutt dvalemodus

- ▶ Trykk på et valgfritt navigeringssymbol.
- ▶ Hvilemodus er avsluttet.

5 Oppstart

5.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ❑ Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- ❑ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ❑ All annonsemateriell er tatt ut fra skuffene.
- ❑ Funksjonen til Touch-displayet er kjent. (se 4 Touch-displayets funksjonalitet)

Slå på apparatet via Touch-displayet:

- ▶ Når displayet er i hvilemodus: Trykk på bekreftelsessymbol.
- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

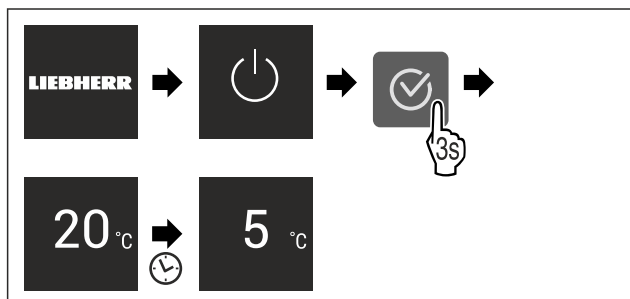


Fig. 70 Eksempelfremstilling

- ▶ Statusvisningen vises.
- ▶ Apparatet kjøles ned til den fabrikkinnstilte måltemperaturen.
- ▶ Apparatet starter i demomodus (statusindikatoren viser DEMO): Når apparatet starter i demomodus, kan du deaktivere demomodusen i løpet av de neste 5 minuttene. (se Demomodus)

Ytterligere informasjon:

- Sett SmartDevice i drift. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Merk

Produsenten anbefaler:

- ▶ Legge inn matvarer: Vent i cirka 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.
- ▶ Vær oppmerksom på lagringsinstruksjonene. (se 6.1 Informasjon om lagring)

Merk

Du kan skaffe tilbehør på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Lagring

6.1 Informasjon om lagring



ADVARSEL

Brannfare på grunn av elektriske apparater!

Hvis du bruker elektriske apparater i området til matvarer på apparatet, kan de forårsake brann.

- ▶ Ikke bruk elektriske apparater i området til matvarer til apparatet med mindre det er anbefalt av produsenten.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- ▶ Hold alltid lufteåpningene fri.

Følgende lagringskrav må overholdes:

- Hold luftventilene på ventilatoren fri for hindringer.
- Mat som tar til seg eller avgir smak og lukt, bør dekkes til eller pakkes i lukkede beholdere.
- Pakk inn rått kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Lagre kjølevarer med avstand mellom hver av dem, slik at luften kan sirkulere godt.
- Lagre mat som angitt på emballasjen.
- Følg alltid best før-datoen som er angitt på emballasjen.

Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.

6.2 Kjøledel

Apparatet har forskjellige temperatursoner som bestemmes ved hjelp av luftsirkulasjon. Du finner de forskjellige temperatursonene i oversikten over apparater og utstyr. (se 2.2 Oversikt over apparater og utstyr)

6.2.1 Klassifisere matvarene

- ▶ Øvre område og dør: Lagre smør, ost, hermetikk og tuber.
- ▶ Kaldeste temperatursoner: Lagre lett bederlige matvarer som ferdige retter.

6.3 BioFresh

BioFresh forlenger lagringstiden til enkelte ferske matvarer sammenlignet med konvensjonell kjøling.

Spare energi

Merk

Hvis temperaturen faller under 0 °C, kan matvarer fryse.
► Lagre grønnsaker som er sensitive for kulde, slik som agurk, auberginer, zucchini samt sydlige frukter som er sensitive for kulde, i kjøledelen.

6.3.1 Fruit & Vegetable-skuff

Dette skaper et lagringsklima nær 0 °C. Lokket til kammeret sørger for permanent luftfuktighet. Dette lagringsklimaet er egnet for lagring av uinnpakkede matvarer med høy egenfuktighet (f. eks. salat, grønnsaker, frukt).

Fuktigheten i skuffen avhenger av fuktighetsinnholdet i kjølevarerne og hvor ofte den åpnes. Du kan regulere fuktigheten.

Klassifisere matvarene

- Lagre frukt og grønnsaker uten emballasje. Dersom fuktigheten er for høy:
- Regulér fuktighet.

6.3.2 Meat & Dairy-skuff

Dette skaper et lagringsklima nær 0 °C. Dette lagringsklimaet er egnet for sensitive matvarer (f.eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølse).

Klassifisere matvarene

- Lagre tørre eller innpakkede matvarer.

6.4 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

6.4.1 Kjøledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

6.4.2 BioFresh

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Meat & Dairy-Safe		
Smør	ved 1 °C	opptil 90 dager
Faste oster	ved 1 °C	opptil 110 dager
Melk	ved 1 °C	opptil 12 dager
Pølse og kjøttpålegg	ved 1 °C	opptil 8 dager
Fjærkre	ved 1 °C	opptil 6 dager
Svin	ved 1 °C	opptil 6 dager
Storfe	ved 1 °C	opptil 6 dager
Vilt	ved 1 °C	opptil 6 dager

Merk

- Vær oppmerksom på at matvarer som inneholder mye protein bederves raskere. Dvs. at skalldyr og skjellmat bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjøtt

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe		
Grønnsaker, salater		
Artisjokker	ved 1 °C	opptil 14 dager
Selleri	ved 1 °C	opptil 28 dager
Blomkål	ved 1 °C	opptil 21 dager

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe		
Brokkoli	ved 1 °C	opptil 13 dager
Chikori	ved 1 °C	opptil 27 dager
Vårsalat	ved 1 °C	opptil 19 dager
Erter	ved 1 °C	opptil 14 dager
Grønncål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Gulrøtter	ved 1 °C	opptil 80 dager
Hvitløk	ved 1 °C	opptil 160 dager
Knutekål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Issalat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Urter	ved 1 °C	opptil 13 dager
Purre	ved 1 °C	opptil 29 dager
Sopp	ved 1 °C	opptil 7 dager
Reddik	ved 1 °C	opptil 10 dager
Rosenkål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Asparges	ved 1 °C	opptil 18 dager
Spinat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Savoikål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Frukt		
Aprikoser	ved 1 °C	opptil 13 dager
Epler	ved 1 °C	opptil 80 dager
Pærer	ved 1 °C	opptil 55 dager
Bjørnebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Dadler	ved 1 °C	opptil 180 dager
Jordbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Fiken	ved 1 °C	opptil 7 dager
Blåbær	ved 1 °C	opptil 9 dager
Bringebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Rips og solbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Kirsebær, søte	ved 1 °C	opptil 14 dager
Kiwi	ved 1 °C	opptil 80 dager
Fersken	ved 1 °C	opptil 13 dager
Plommer	ved 1 °C	opptil 20 dager
Tyttebær	ved 1 °C	opptil 60 dager
Rabarbra	ved 1 °C	opptil 13 dager
Stikkelsbær	ved 1 °C	opptil 13 dager
Druer	ved 1 °C	opptil 29 dager

7 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.

- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene. Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: home.liebherr.com/food.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode)-bruk.

8 Betjening

8.1 Betjenings- og visningselementer

8.1.1 Status-visning

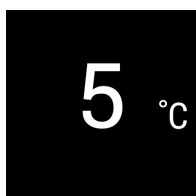


Fig. 71

- (1) Temperaturdisplay for kjøledel

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene og innstillingene.

8.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standby Enhet eller temperatursone er koblet ut.
	Pulserende tall Enheten arbeider. Temperaturvisningen blinker til den innstilte verdien er nådd.
	Pulserende symbol Enheten arbeider. Innstillingen foretas.
	Stolpen fylles Funksjonen aktiveres.

8.2 Apparatfunksjoner

8.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 4 Touch-displayets funksjonalitet)
- ☐ Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet.



Slå apparatet av og på

Med denne funksjonen slår du hele apparatet av og på.

Slå av apparatet

Hvis du slår av apparatet, lagres innstillingene som er gjort tidligere.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Instruksjer om tiltak (se 12 Sette ut av drift) er utført.



Fig. 72

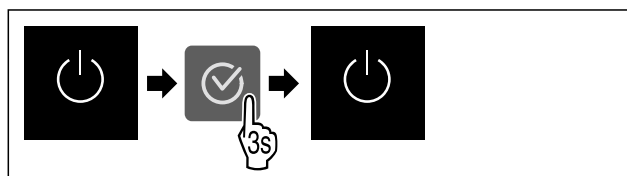


Fig. 73

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Apparatet er slått av.
- Standby-symbolet vises i displayet.
- Displayet blir svart.

Slå på apparatet

Når displayet er i hvilemodus:

- Trykk på en valgfri navigasjonsknapp.

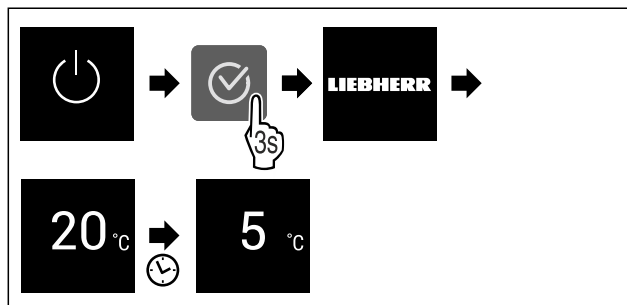


Fig. 74 Eksempelfremstilling

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Hvis apparatet starter i demomodus:
- Deaktivere demomodus. (se Deaktivere demomodus)
- Apparatet er slått på.
- Tidligere innstillinger blir gjenopprettet.
- Apparatet kjøler ned til innstilt måltemperatur.



Temperatur

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturen.

Temperaturen er avhengig av følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åpnes
- Hvor lenge døren er åpen
- Romtemperaturen på oppstillingsstedet
- Type, temperatur og mengde matvarer

Temperatursone	Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk	Anbefalt innstilling
5 °C Kjøleledel	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (se BioFresh B-Value)

Still inn temperaturen i kjøleledelen

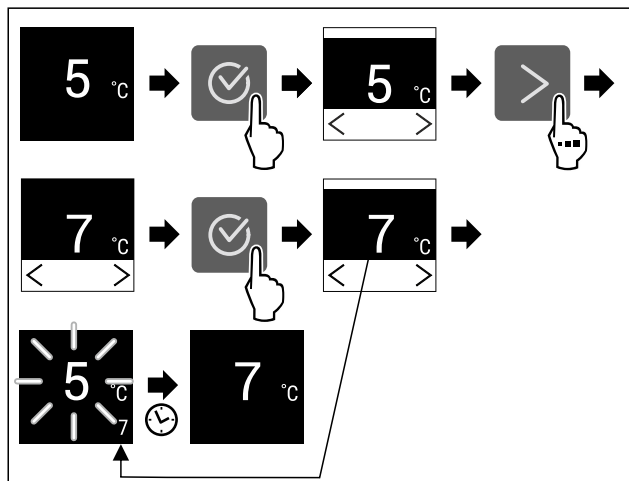


Fig. 75 Eksempelfremstilling

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Temperaturen er stilt inn.

Stille inn temperatur i BioFresh

Du stiller inn temperaturen via **BioFresh B-Value**. (se BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Bruk denne funksjonen til å stille inn BioFresh B-Value. Med BioFresh B-Value kan du stille inn BioFresh litt varmere eller kaldere hvis det er nødvendig på grunn av høyere eller lavere omgivelsestemperatur. BioFresh B-Value settes til verdien B5 ved levering. Hvis du endrer B-Value, se følgende tabell:

Verdi	Beskrivelse
B1	laveste temperatur
B1-B4	Temperaturen kan falle under 0 °C, slik at matvarene lett kan fryse.*
B5	forhåndsinnstilt temperatur
B9	høyeste temperatur

Still inn BioFresh B-Value




Fig. 76

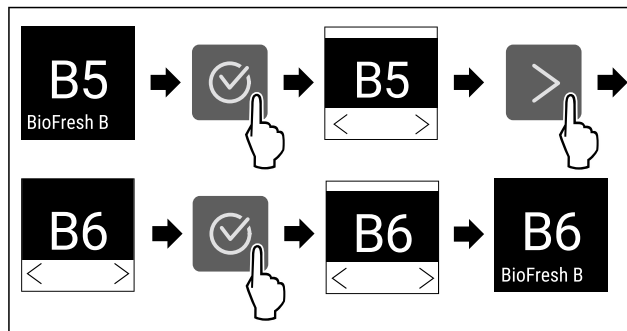


Fig. 77 Eksempelfremstilling: Bytt fra B5 til B6.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- BioFresh B-Value er stilt inn.

D1 D-Value

D-Value er forhåndsinnstilt for din enhet og må ikke endres.

* SuperCool

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperCool. Hvis du aktiverer SuperCool, øker apparatet fryseeffekten. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer. Du kan aktivere SuperCool hvis du ønsker å kjøle ned store mengder mat raskt.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere SuperCool

Tidspunkt for aktivering av funksjonen:

- Hvis du vil oppbevare ferske matvarer i kjøleledelen: Aktivert funksjonen når varer legges inn.



Fig. 78

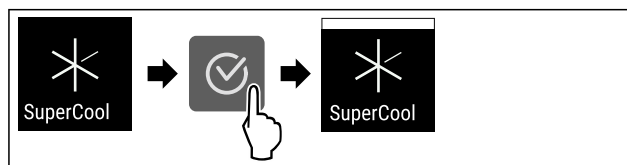


Fig. 79

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- Aktiver med SmartDevice-app.
- SuperCool er aktivert.

Deaktivere SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk etter 18 timer. Men du kan også deaktivere SuperCool manuelt til enhver tid:



Fig. 80

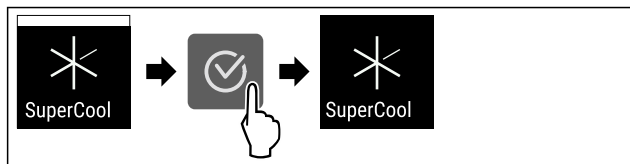


Fig. 81

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- Deaktiver med SmartDevice-app.
- SuperCool er deaktivert.
- Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



PartyMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer ulike funksjoner som er nyttige for en fest.

PartyMode aktiverer følgende funksjoner:

- SuperCool (se SuperCool)

Du kan stille inn alle de oppførte funksjonene individuelt og fleksibelt. Hvis du deaktiverer PartyMode, forkastes alle endringer.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere PartyMode

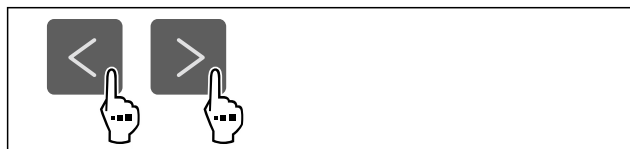


Fig. 82

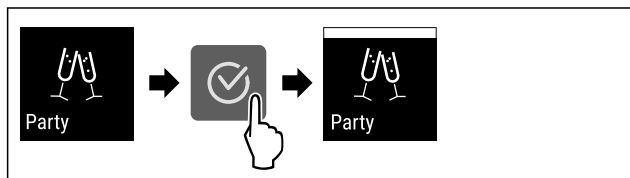


Fig. 83

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- PartyMode og tilhørende funksjoner aktiveres.
- Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

Deaktivere PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk etter 24 timer. Men du kan også deaktivere PartyMode manuelt til enhver tid:

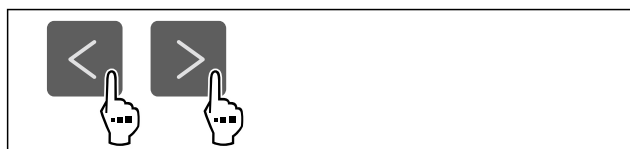


Fig. 84

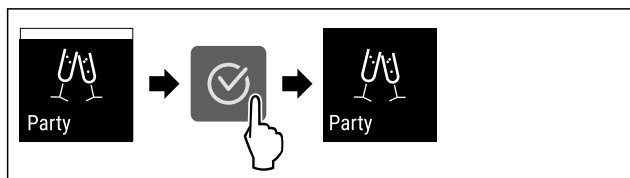


Fig. 85

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- PartyMode er deaktivert.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen: Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.



HolidayMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du HolidayMode. Hvis du aktiverer HolidayMode, stilles kjøledelen inn på 15 °C. Dette sparer energi i lengre perioder med fravær og forhindrer dårlig lukt og muggvekst.

Apparatstatus ved aktiv HolidayMode
Kjøledel kjøler til 15 °C.
BioFresh kjøler til 15 °C.
PartyMode er deaktivert.
SuperCool er deaktivert.

Aktivere HolidayMode

- Tøm kjøledelen fullstendig.
- Tøm BioFresh fullstendig.



Fig. 86

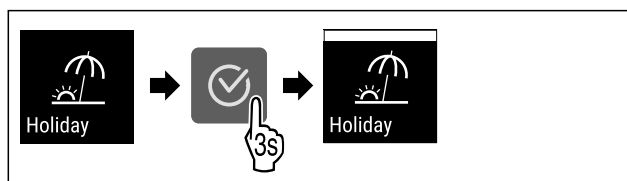


Fig. 87

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- HolidayMode er aktivert.
- Temperaturvisningen viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivere HolidayMode

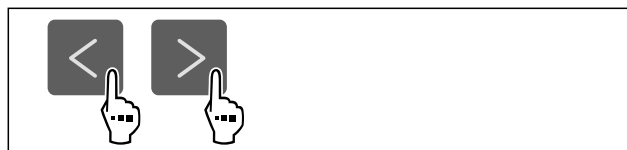


Fig. 88

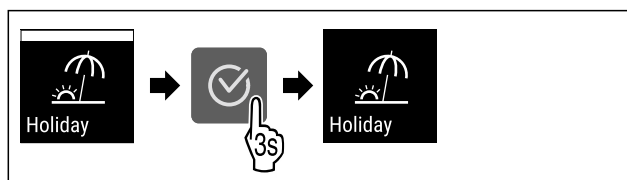


Fig. 89

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- HolidayMode er deaktivert.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at ditt apparat oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat, og tilsvarende STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.
Alle funksjoner i displayet unntatt funksjonen Deaktivere SabbathMode er sperret.
Aktive funksjoner forblir aktivert.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.
Påminnelser og advarsler vises ikke.
Det finnes ingen døralarm.
Det finnes ingen temperaturalarm.
Avrimingssyklusen fungerer kun til angitt tid uten at det tas hensyn til bruken av apparatet.
Etter et strømbrydd går apparatet tilbake i SabbathMode.

Apparatstatus

Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning fra ødelagt mat!
Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrydd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbryddet. Når strømbryddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbryddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning.
Etter et strømbrydd:

- Ikke spis mat som har vært frossen og tint.




Fig. 90

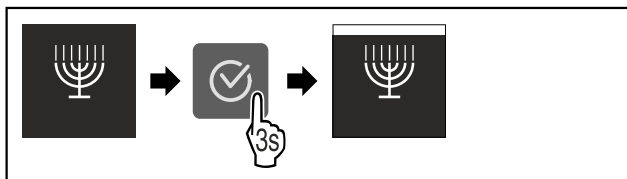


Fig. 91

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SabbathMode er aktivert.
- Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.

Deaktivere SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:

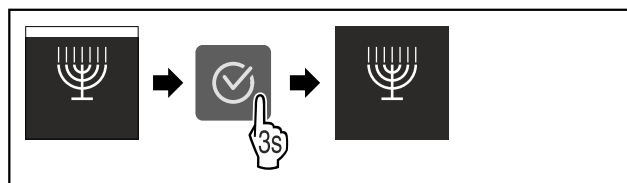


Fig. 92

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- SabbathMode er deaktivert.



E-Saver

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du energisparemodus. Hvis du aktiverer energisparemodus, reduseres energiforbruket og temperaturen i apparatet øker. Maten holder seg fersk, men holdbarheten reduseres.

Temperatursone	Anbefalt innstilling (se Still inn temperaturen i kjøledelen)	Temperatur ved aktivert E-Saver
5 °C Kjøledel	4 °C	7 °C

Temperaturer

Aktivere E-Saver



Fig. 93

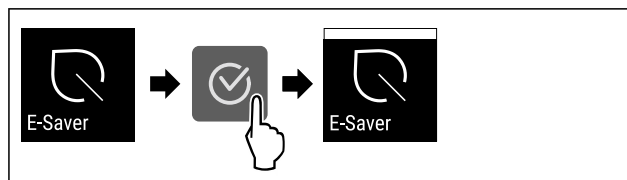


Fig. 94

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Energisparemodus er aktivert.

Deaktivere E-Saver



Fig. 95

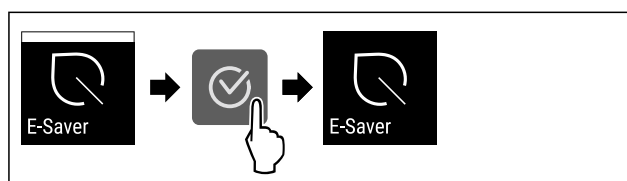


Fig. 96

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Energisparemodus er deaktivert.



CleaningMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode gjør det enkelt å rengjøre apparatet.

Denne innstillingen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- Rengjør kjøledelen. (se 10.7 Rengjøre apparatet)

Apparatstatus ved aktivert CleaningMode
Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.
Kjøledelen er slått av.
Den innvendige belysningen er aktivert.
Påminnelser og advarsler vises ikke. Det høres ikke noe akustisk signal.

Apparatstatus

Aktivere CleaningMode




Fig. 97

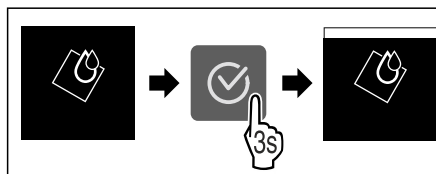


Fig. 98

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- CleaningMode er aktivert.
- Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.

Deaktivere CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk etter 60 minutter. Men du kan også deaktivere CleaningMode manuelt til enhver tid:

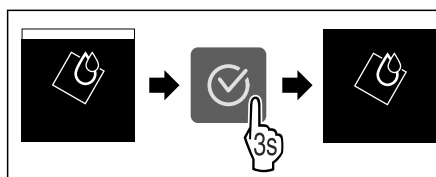


Fig. 99

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- CleaningMode er deaktivert.
- Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



Inntastingssperre

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du inngangslåsen. Inngangslåsen forhindrer at enheten betjenes utilsiktet, f. eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivere inntastingssperren

Hvis du aktiverer inngangslåsen, kan du fortsatt navigere i menyene, men du kan ikke velge eller endre andre funksjoner.



Fig. 100

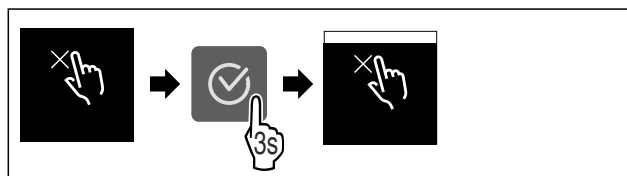


Fig. 101

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Inntastingssperren er aktivert.

Deaktivere inntastingssperren




Fig. 102

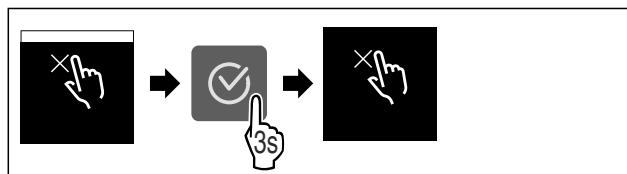


Fig. 103

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Inntastingssperren er deaktivert.



Påminnelse

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du påminnelser. Funksjonen er aktivert ved levering.

Hvis funksjonen er aktivert, vises følgende påminnelser:

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

Aktivere påminnelse




Fig. 104

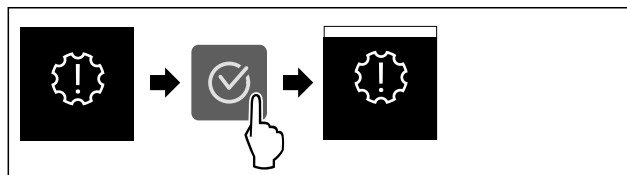


Fig. 105

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Påminnelse er aktivert.

Betjening

Deaktivere påminnelse



Fig. 106

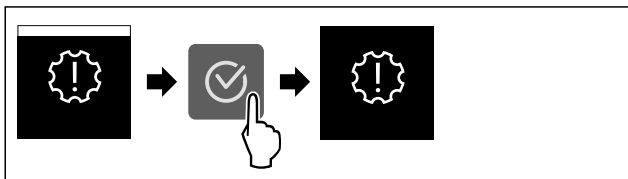


Fig. 107

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Påminnelse er deaktivert.



Temperaturenhet

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Still inn temperaturenhet



Fig. 108

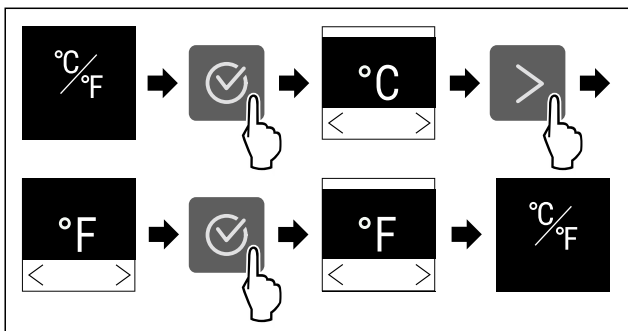


Fig. 109 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Temperaturenheten er stilt inn.



Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

Still inn lysstyrke



Fig. 110

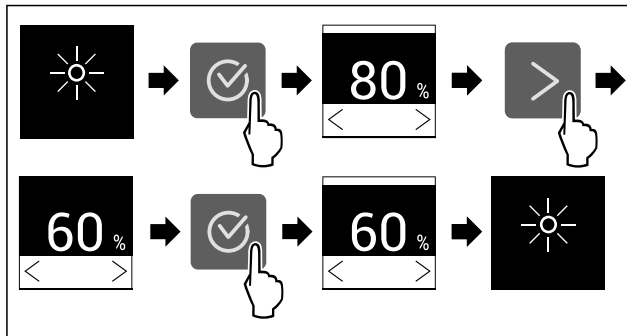


Fig. 111 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Lysstyrken er innstilt.



WLAN

Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.



Fig. 112

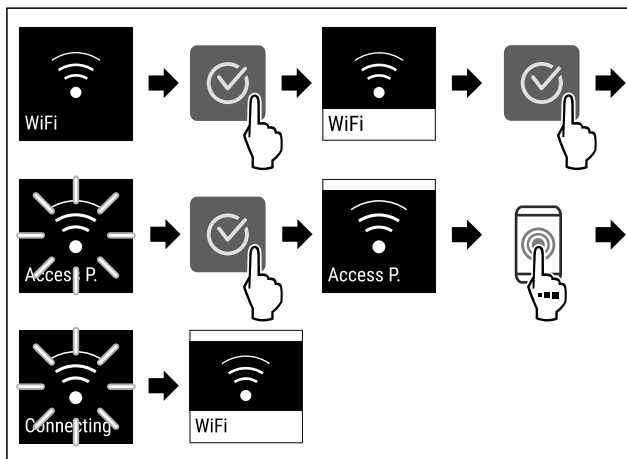


Fig. 113

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Forbindelsen er opprettet.

Koble fra WLAN-forbindelse



Fig. 114

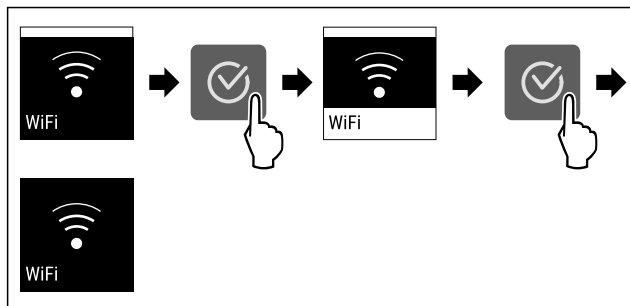


Fig. 115

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestill WLAN-forbindelse



Fig. 116

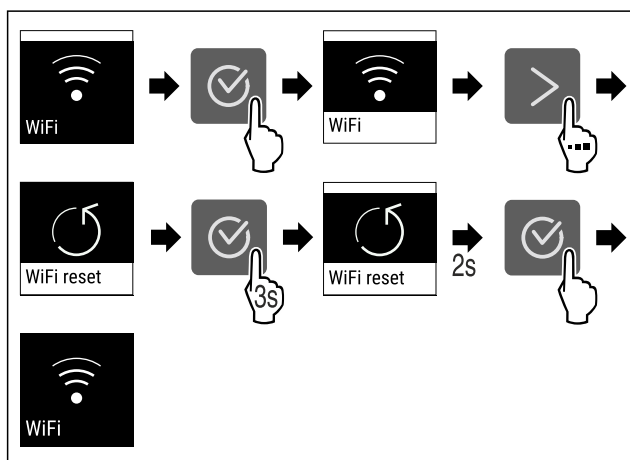


Fig. 117

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen



Fig. 118

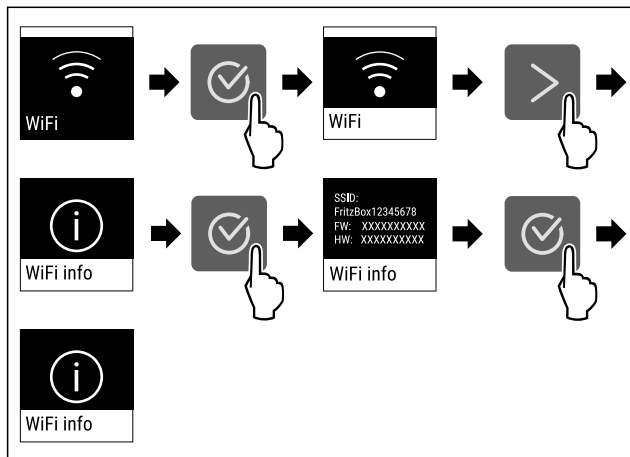


Fig. 119

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.



Apparatinformasjon

Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Du kan også bruke denne funksjonen til å åpne den utvidede menyen. (se 4 Touch-displayets funksjonalitet)

Vis apparatinformasjon



Fig. 120



Fig. 121

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Displayet viser apparatinformasjon.



Programvare

Med denne funksjonen stiller du inn apparatets programvareversjon.

Vis programvareversjon



Fig. 122



Fig. 123

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Displayet viser programvareversjon.



Døralarm

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 1 minutt
- 2 minutter
- 3 minutter
- Av

Still inn døralarm



Fig. 124

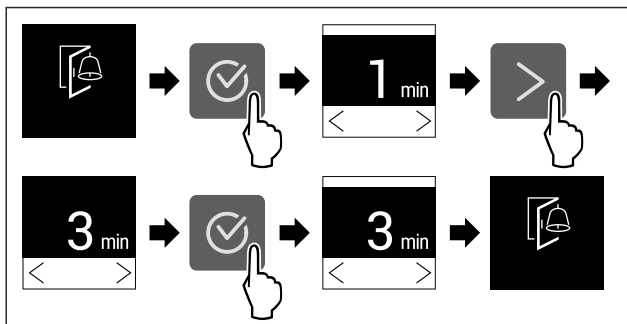


Fig. 125 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 1 minutt til 3 minutter.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Døralarmen er innstilt.

Deaktiver døralarmen




Fig. 127

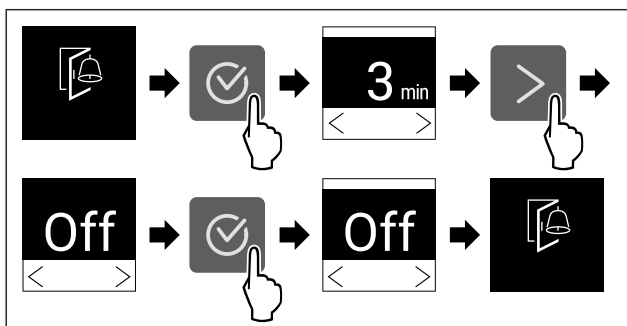


Fig. 128

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Døralarmen er deaktivert.

Demomodus

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og «Demo» vises i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

Aktivere demomodus



Fig. 129

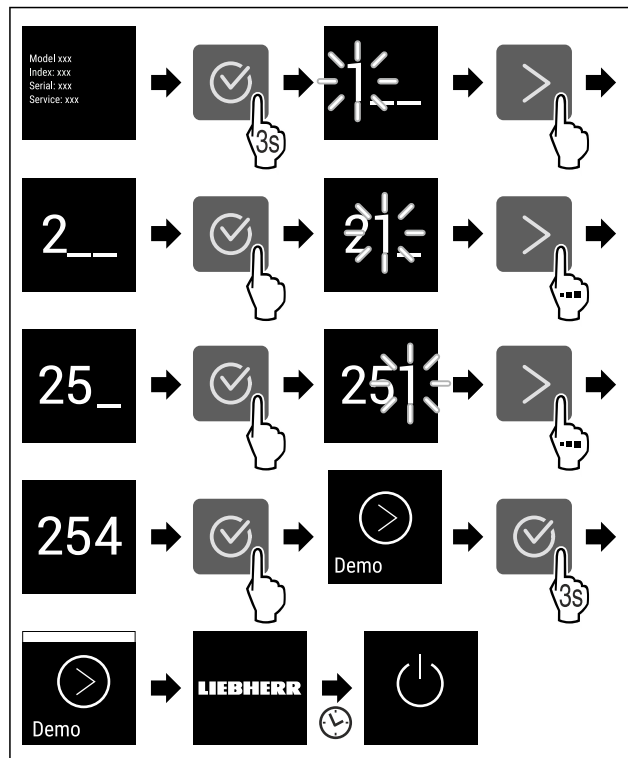


Fig. 130

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Demomodus er aktivert.
- Apparatet er slått av.
- Slå på apparatet. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- «DEMO» vises i statusvisningen.

Deaktivere demomodus




Fig. 131

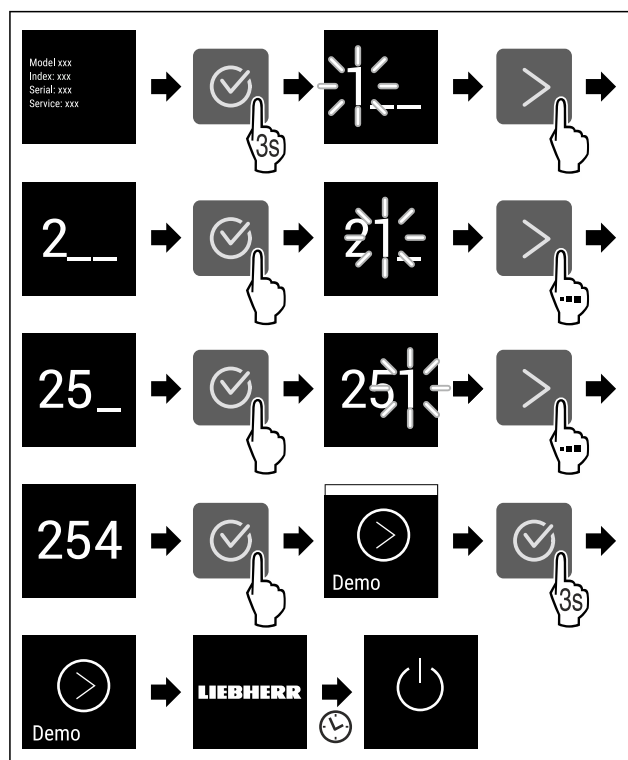


Fig. 132

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Demomodus er deaktivert.
- ▶ Apparatet er slått av.
- ▶ Slå på apparatet. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▶ Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.



Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 133

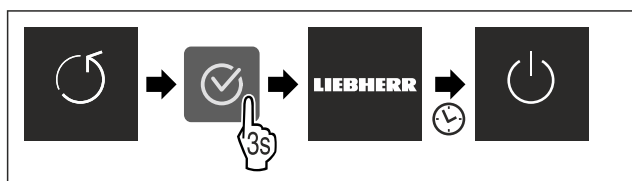


Fig. 134

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Apparatet er tilbakestilt.
- ▶ Apparatet er slått av.
- ▶ Start apparatet på nytt. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))

8.3 Meldinger

Det finnes to kategorier meldinger:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i tilfelle døralarm eller feil-funksjon. Du kan avslutte enkle advarsler selv. Ved alvorlige funksjonsfeil må du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Påminnelse	Påminnelser minner oss om generelle prosesser. Du kan utføre disse operasjonene og dermed avslutte meldingen.

8.3.1 Oversikt over varsler

Hvordan enheten oppfører seg i tilfelle varsler:

- Varsel vises i displayet.
- Alarm lyder med økende lydstyrke.
- For noen varsler pulserer interiørbelysningen.

Melding	Årsak	Avslutte melding
 Døralarm	Dørarmen utløses hvis døren står åpen for lenge.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Døralarm)

Melding	Årsak	Avslutte melding
 Feil	Meldingen vises når det er en enhetsfeil. En komponent i enheten har en feil.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Feil)
 WiFi Error WLAN-feil	Meldingen vises hvis apparatet ikke kunne kobles til WLAN. (se Koble til WLAN for første gang) Meldingen vises kun ved første konfigurasjon.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se WLAN-feil)

8.3.2 Avslutte varsler

Døralarm

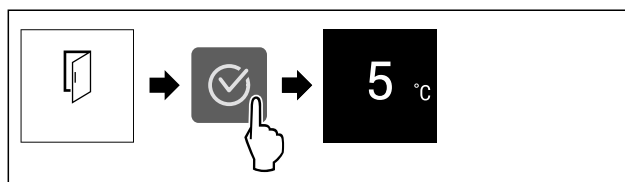


Fig. 135 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
 - eller-
 - ▶ Lukk døren.
 - ▶ Displayet går til statusvisningen.
- Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før dørarmen går. (se Still inn døralarm)

Feil

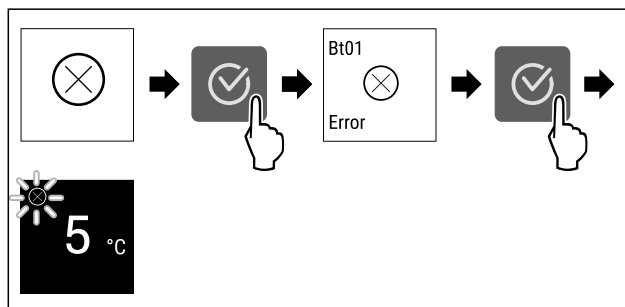


Fig. 136 Eksempelfremstilling

- ▶ Trykk på bekreftessymbolet.
- ▶ Feilkode vises.
- ▶ Noter feilkoden.
- ▶ Trykk på bekreftessymbolet.
- ▶ Displayet går til statusvisningen.
- ▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

WLAN-feil

- ▶ Kontroller WLAN-forbindelsen.
- ▶ Forbind apparatet på nytt med WLAN. (se WLAN)

8.3.3 Oversikt over påminnelser

Hvordan enheten oppfører seg ved påminnelser:

- Påminnelse vises i displayet.
- Alarmtone høres.
- For noen påminnelser pulserer interiørbelysningen.

Du kan deaktivere følgende påminnelser (se Deaktivere påminnelse) :

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Melding	Årsak	Avslutte melding
 Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter	Meldingen vises når FreshAir-aktivt kullfilter må skiftes ut.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

8.3.4 Avslutte påminnelser

Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Liebherr anbefaler: Bytt ut aktiv-kullfilteret i FreshAirs hver 6. måned.

Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

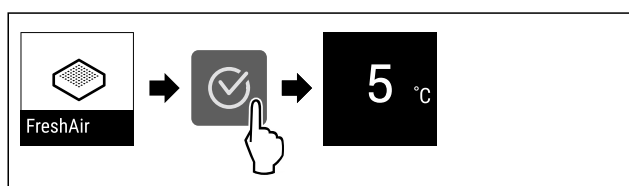


Fig. 137 Eksempelfremstilling

- Trykk på bekreftelsessymbolet.
- Skift ut aktivt kullfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivkullfilter)
- Aktivt kullfilter sørger for optimal luftkvalitet i kjøleenheten.
- Påminnelsen vises på nytt etter 6 måneder.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta denne påminnelsen, kan du deaktivere påminnelsen. (se Deaktivere påminnelse)

9 Utrustning

9.1 Dørhylle

Dørhyller egner seg for oppbevaring av drikke og mat. Du kan flytte dørhyller for individuell bruk og demontere dem for rengjøring. Liebherr anbefaler imidlertid å bruke dørhyller i den fabrikkleverte posisjonen i døren.

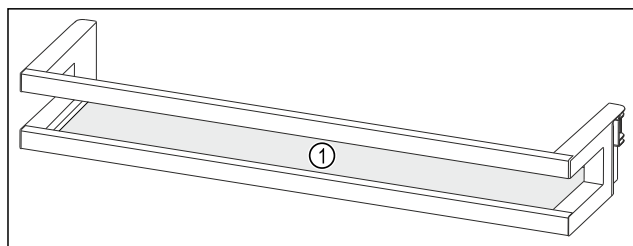


Fig. 138 Eksempelfremstilling dørhylle
(1) Oppstillingsplass

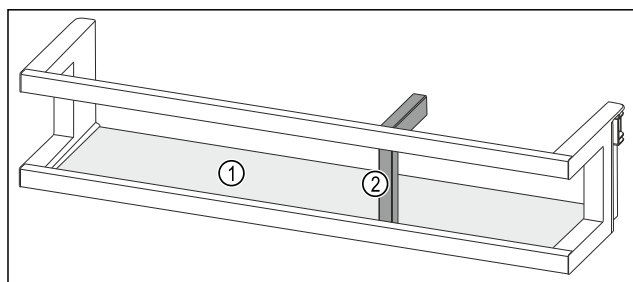


Fig. 139 Eksempelfremstilling dørhylle med flaskeholder
(1) Oppstillingsplass (2) Flaskeholder

Følgende tabell viser eksempler, på hva du kan lagre i de enkelte dørhyllene.

Dørhylle	Matvarer
Dørhylle (se Fig. 138)	Smør, ost, hermetikk, tuber
Dørhylle med flaskeholder (se Fig. 139)	Flasker Med den forskyvbare flaskeholderen sikrer du flaskene i dørhyllen.

9.1.1 Ta ut dørhylle

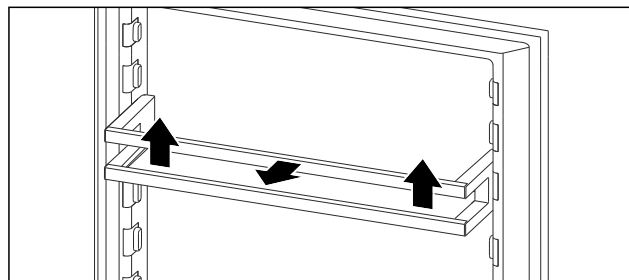


Fig. 140 Eksempelfremstilling

- Skyv dørhyllen oppover.
- Dra dørhyllen fremover.

9.1.2 Sette inn dørhylle

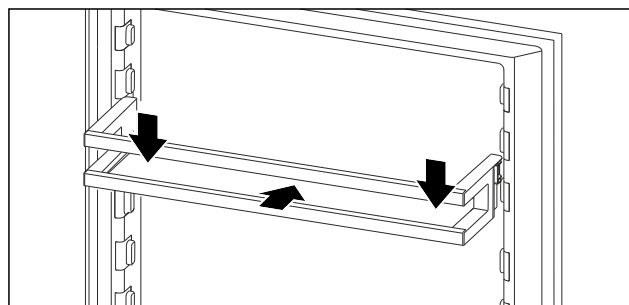


Fig. 141 Eksempelfremstilling

- Skyv inn dørhylle.
- Trykk dørhyllen nedover.

9.2 Hyller

9.2.1 Forskyve / ta ut hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

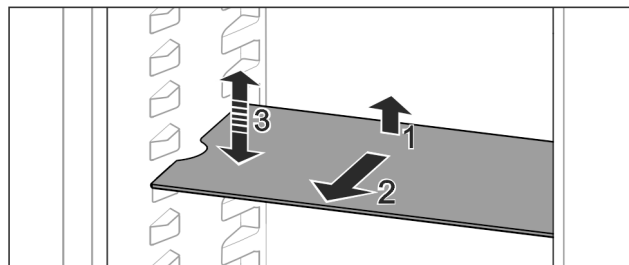


Fig. 142

- Løft hyllen og trekk den forover.
- Sideutsparing på posisjonen opplag.
- Flytte hylle: Hev eller senk til vilkårlig høyde og skyv inn.-eller-

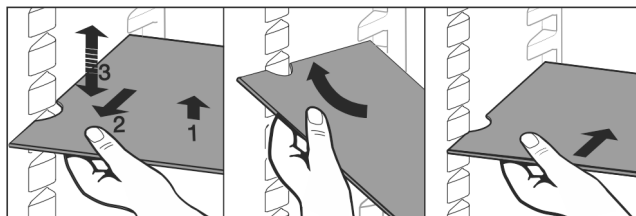


Fig. 143

- Ta hyllen helt ut: Trekk ut forover.
- Lettere uttak: Skråstill hyllen.
- Sette en hylle på plass igjen: Skyv inn til anslag.
- Uttreksstoppere peker nedover.
- Uttreksstoppere ligger bak fremre oppleggsflate.

9.3 Delbare hyller

9.3.1 Bruke delbare hyller

Uttrekssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

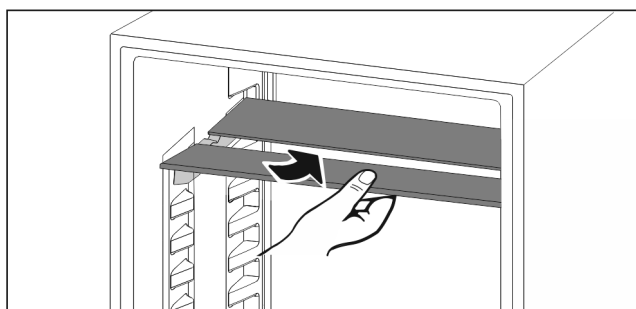


Fig. 144

- Skyv inn delbare hyller på undersiden som vist på illustrasjonen

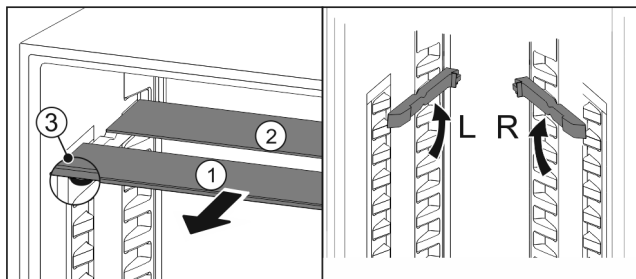


Fig. 145

Justere i høyden:

- Trekk glassplatene enkeltvis fremover og ut Fig. 145 (1).
- Trekk oppleggsskinnene ut og hekt inn i ønsket høyde.
- Skyv inn glassplatene enkeltvis etter hverandre.
- Flate uttreksstoppere, direkte bak oppleggsskinnene.
- Høy uttreksstopp bak.

Bruke begge hyllene:

- Ta tak i den nedre glassplaten med en hånd og trekk den fremover.
- Glassplate Fig. 145 (1) med pyntelist ligger foran.
- Stoppere Fig. 145 (3) peker nedover.

9.4 Variabel flaskehylle

Du kan bruke enten glassplaten eller den variable flaskehylle i kjøleseksjonens bunn. Glassplaten er satt inn ved levering.

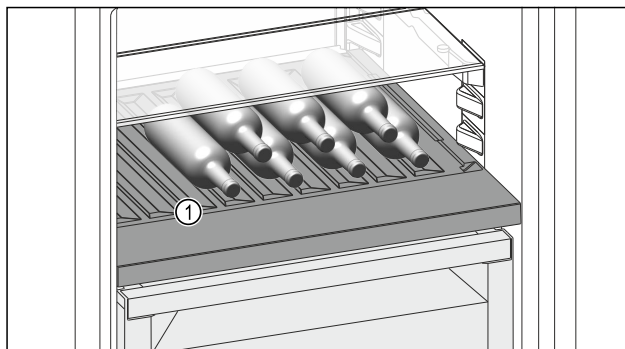


Fig. 146 Eksempelfremstilling

(1) Variabel flaskehylle

9.4.1 Bruke variabel flaskehylle

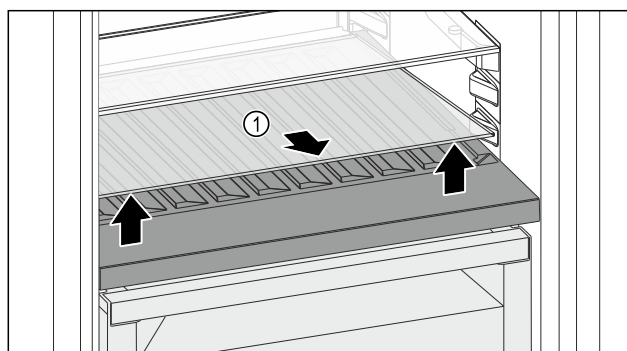


Fig. 147

- Løft glassplaten Fig. 147 (1) foran på fordypningen og ta den ut.
- Oppbevar glassplaten Fig. 147 (1) trygt utenfor apparatet.
- Glassplaten (2) legges inn under den variable flaskehylle.

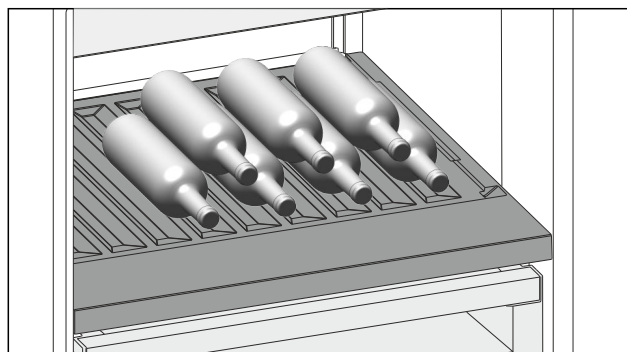


Fig. 148 Eksempelfremstilling

- Legg inn flaskene med bunnen bakover mot bakveggen. (se Fig. 148)

Merk

- Hvis flaskene stikker ut over den variable flaskehylle foran:
- Sett den nedre dørhyllen en posisjon høyere.

9.4.2 Bruke glassplaten

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Flasker er fjernet.
- ☐ Variabel flaskehylle er rengjort.
(se 10.4 Ta ut / sett inn variabel flaskehylle)
(se 10.7.3 Rengjøre utstyret)

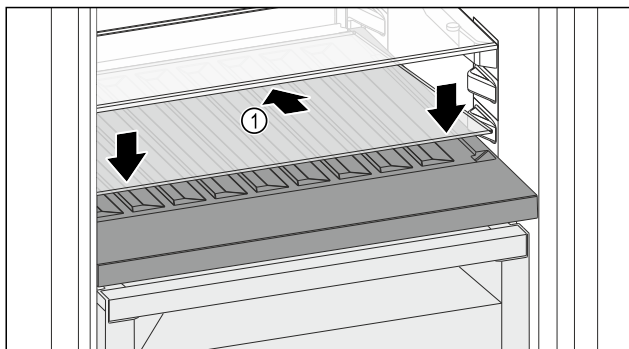


Fig. 149

- Sett på glassplaten Fig. 149 (1) skrått og vippet bakover nede.
- Senk glassplaten Fig. 149 (1) foran.

9.5 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- De innvendige luftspaltene på bakveggen må alltid holdes fri.

9.5.1 Skuff på glideskinner

Ta ut skuffen

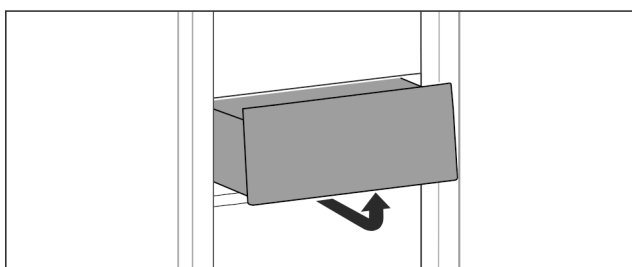


Fig. 150

- Ta ut skuffen iht. figuren.

Sette inn skuffen

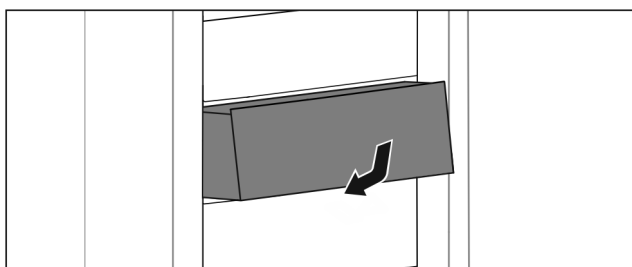


Fig. 151

- Sett inn skuffen etter figuren.

9.5.2 Skuff på teleskopskinner

Skuffen går med uttrekkbare skinner (teleskopskinner). Det finnes teleskopskinner med heluttrekk og teleskopskinner med delvis uttrekk. Skuffer med heluttrekk lar seg trekke helt ut av apparatet. Skuffer med deluttrekk lar seg ikke trekke helt ut av apparatet. Hvilket system som finnes i apparatet, avhenger av apparattypen.

Fulluttrekk*

Fulluttrekket gjenkjennes på en klemme som befinner seg bak til venstre og høyre på skinnen.

Ta ut skuffen

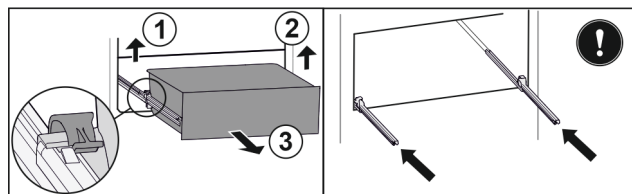


Fig. 152

- Trekk ut skuffen til anslag.
- Løft venstre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til venstre. Fig. 152 (1)
- Løft høyre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til høyre. Fig. 152 (2)
- Ta ut skuffen framover. Fig. 152 (3)
- Skyv inn skinnene.

Sette inn skuffen

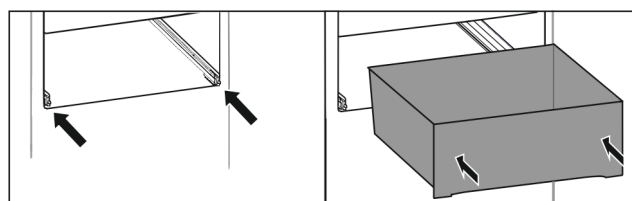


Fig. 153

- Skyv inn skinnene.
- Sett skuffen på skinner.
- Skyv inn skuffen bakover.
- Skuffen hektes hørbart på plass bak.

Deluttrekk kjøledel*

Ta ut skuffen

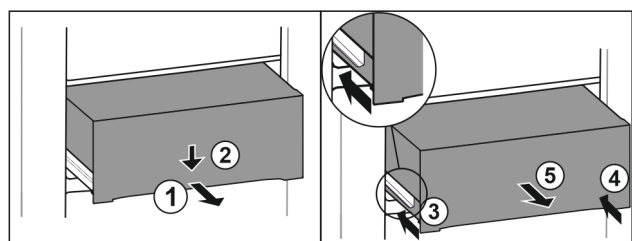


Fig. 154

- Trekk skuffen ut halvveis. Fig. 154 (1)
- Skyv skuffen foran nedover. Fig. 154 (2)
- Sett inn den venstre skinnen ca. 2 cm. Fig. 154 (3)
- Sett inn den høyre skinnen ca. 2 cm. Fig. 154 (4)
- Ta ut skuffen framover. Fig. 154 (5)

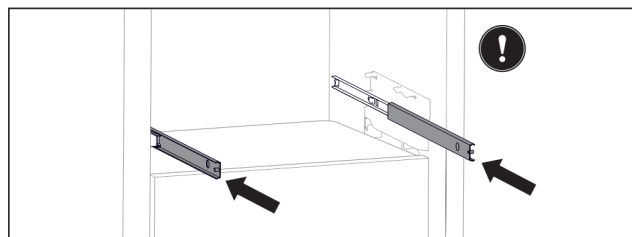


Fig. 155

- Hvis skinnene etter uttak av skuffen fortsatt ikke er skjøvet helt inn:
- Skyv skinnene helt inn.

Sette inn skuffen

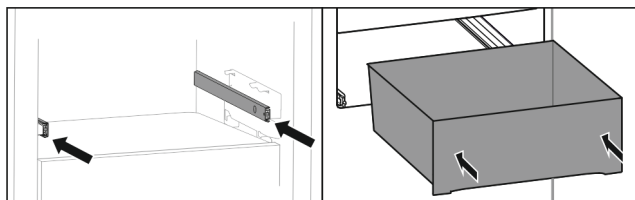


Fig. 156

- Skyv inn skinnene.
- Sett skuffen på skinner.
- Skyv inn skuffen bakover.

9.6 Lokk Fruit & Vegetable-skuff

Lokket til kammeret sørger for permanent luftfuktighet.

Lokket er plassert direkte på skuffen og kan være tildekket av hyller eller ekstra skuffer.

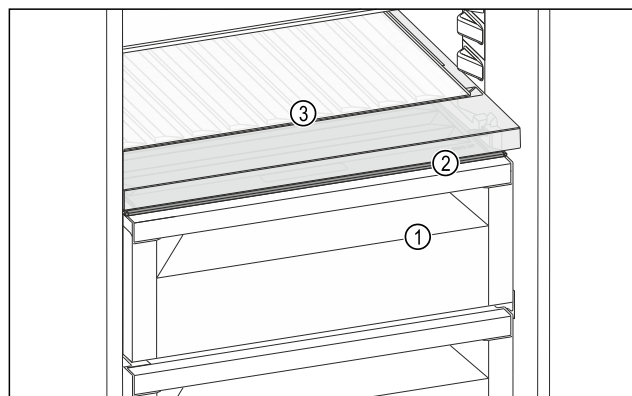


Fig. 157 Eksempelfremstilling lokk Fruit & Vegetable-skuff

- (1) Fruit & Vegetable-skuff
- (2) Lokk Fruit & Vegetable-skuff
- (3) Variabel flaskehyll

9.6.1 Redusere luftfuktigheten i skuffen

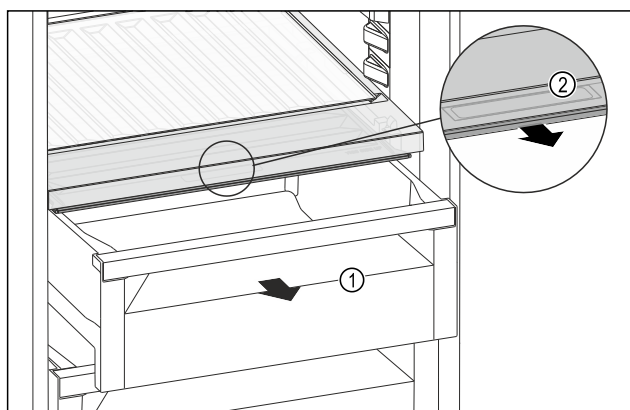


Fig. 158

- Trekk ut skuffen Fig. 158 (1).
- Ta tak i det innfelte grepet Fig. 158 (2) på lokket, og trekk samtidig lokket forover.
- Når skuffen er lukket, er det et lite gap mellom lokket og skuffen.

9.6.2 Øke luftfuktigheten i skuffen

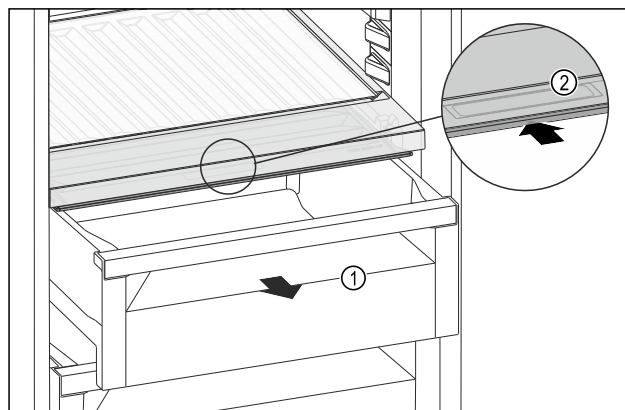


Fig. 159

- Trekk ut skuffen Fig. 159 (1).
- Ta tak i det innfelte grepet Fig. 159 (2) på lokket, og skyv lokket samtidig bakover.
- Når skuffen er lukket, lukker lokket tett med skuffen.

9.6.3 Bruke Fruit & Vegetable-skuff som Meat & Dairy-skuff

Du kan bruke Fruit & Vegetable-skuff som Meat & Dairy-skuff. For å gjøre dette må du redusere fuktigheten i skuffen. (se 9.6.1 Redusere luftfuktigheten i skuffen)

9.7 Flaskeholder

9.7.1 Bruke flaskeholder

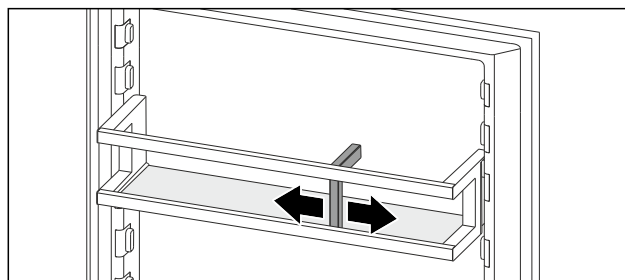


Fig. 160

- Skyv flaskeholderen til plaskene.
- Flaskene velter ikke.

9.8 FlexSystem

9.8.1 Bruke FlexSystem

FlexSystem støtter oversiktlig, fleksibel lagring og sortering av matvarer. Det tillater en klar oppdeling for eksempel etter frukt, grønnsaker eller holdbarhetsdato.

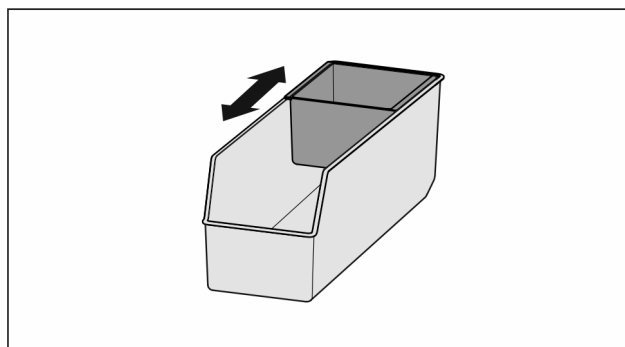


Fig. 161

- Forskyv innvendig skål.

Vedlikehold

9.8.2 Ta ut FlexSystem

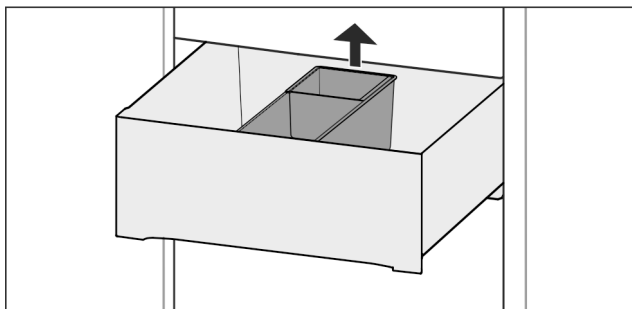


Fig. 162

- Løft FlexSystem bak.
- Løft opp og ta ut.

9.8.3 Sette inn FlexSystem

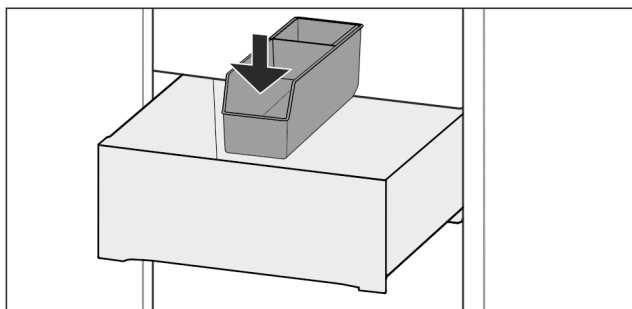


Fig. 163

- Sett FlexSystem først inn foran.
- Senk bakre del.

9.8.4 Ta FlexSystem fra hverandre

FlexSystem kan demonteres for rengjøring.

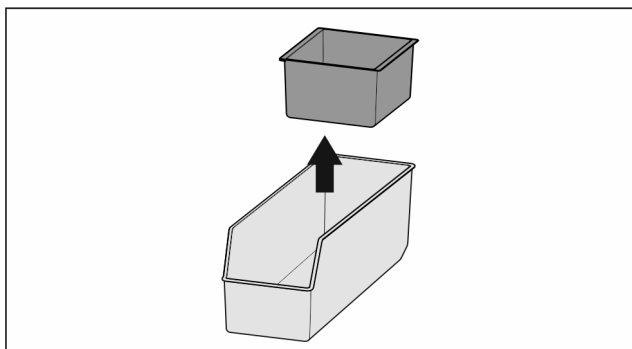


Fig. 164

- Demonter FlexSystem.

9.9 FlexCube

FlexCube har åpninger i forskjellige størrelser slik at du kan oppbevare småting som tuber, åpne yoghurtbegere eller vaktelegg. FlexCube passer for eksempel i alle Liebherr-dørhyller. Ved behov kan du også stille opp flere FlexCubes ved siden av hverandre.

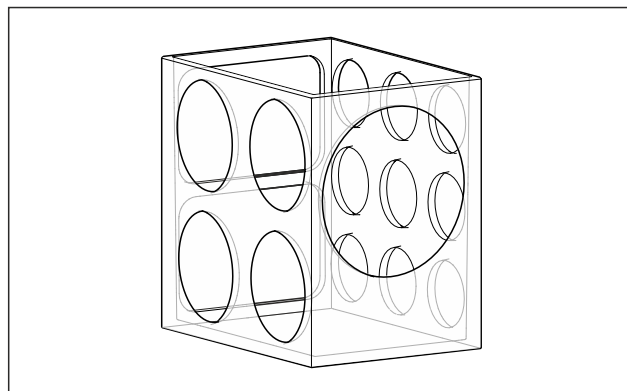


Fig. 165 Eksempelfremstilling

Merk

Du kan skaffe dette tilbehøret i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.9.1 Bruke FlexCube

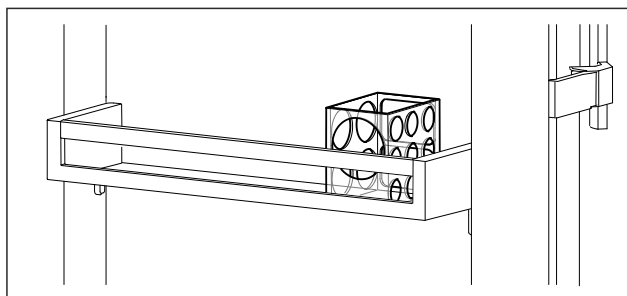


Fig. 166 Eksempelfremstilling

- Sett FlexCube inn i dørhyllen.
- eller-

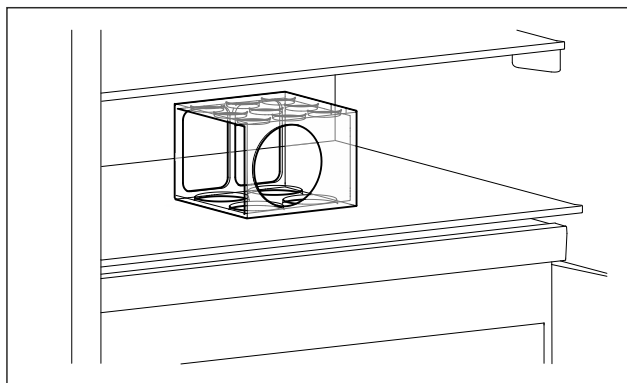


Fig. 167 Eksempelfremstilling

- Sett FlexCube på oppstillingsplassen.
- Sorter inn små deler for oppbevaring i FlexCube.

10 Vedlikehold

10.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- ❑ Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned. Når påminnelse er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- ❑ Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

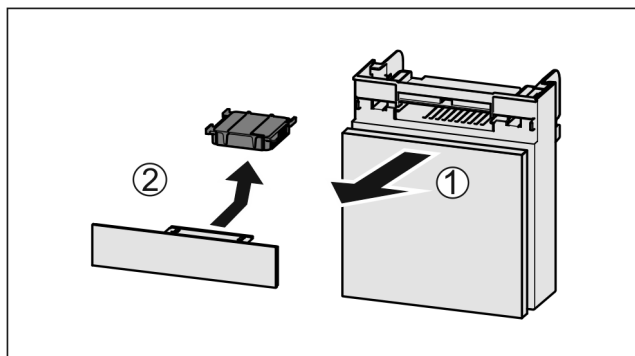
10.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter


Fig. 168

- Trekk ut Fig. 168 (1) hyllen fremover.
- Ta ut Fig. 168 (2) aktivkullfilteret.

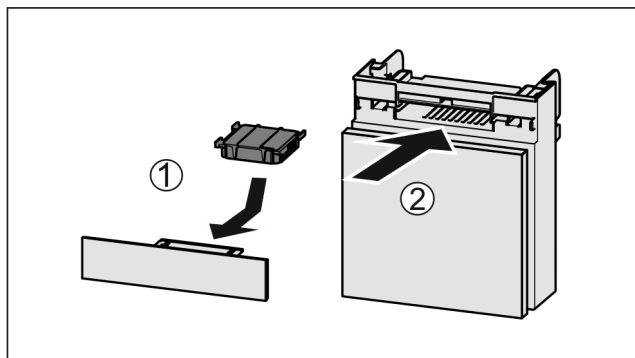
10.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret


Fig. 169

- Sett inn Fig. 169 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- Aktivkullfilteret går i lås.
Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
- Skyv inn Fig. 169 (2) hyllen.
- Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

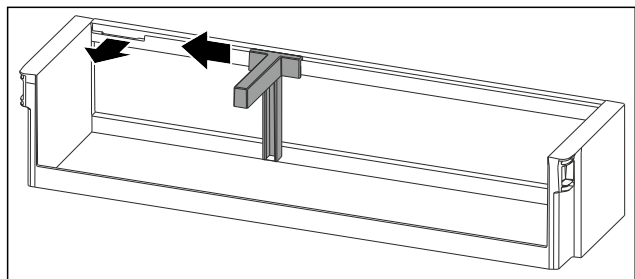
10.2 Fjerne/sette inn flaskeholder
10.2.1 Fjerne flaskeholder


Fig. 170

- Skyv flaskeholderen frem til fordypningen til side.
- Fjern flaskeholderen forover.

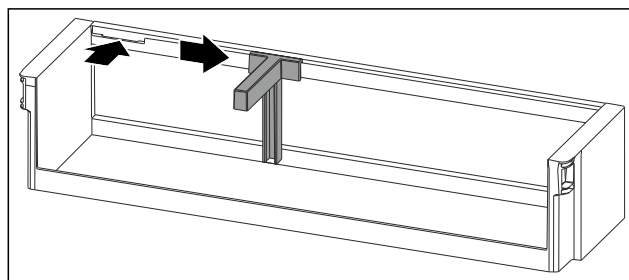
10.2.2 Sett inn flaskeholder


Fig. 171

- Sett inn flaskeholderen i fordypningen.
- Skyv flaskeholderen i ønsket posisjon til side.

10.3 Demontere/montere uttrekkssystemer
10.3.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Skuff på glideskinner	kan ikke tas fra hverandre
Fulluttrekk*	kan ikke tas fra hverandre*
Delvis uttrekkbar kjøledel*	ikke avtakbar*

10.4 Ta ut / sett inn variabel flaskehylle

Du kan ta ut den variable flaskehylle for rengjøring.

10.4.1 Ta ut variabel flaskehylle

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Flasker er fjernet.
- ☐ Glassplate er fjernet. (se 9.4.1 Bruke variabel flaskehylle)

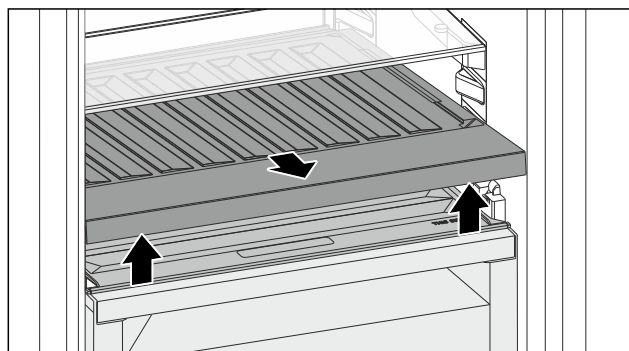


Fig. 172

- Løft variabel flaskehylle foran og trekk den ut.
- Lokket til rommet er synlig.

Merk

Liebherr anbefaler:

Ikke plasser noen varer på lokket til rommet under.

10.4.2 Anvende variabel flaskehyll

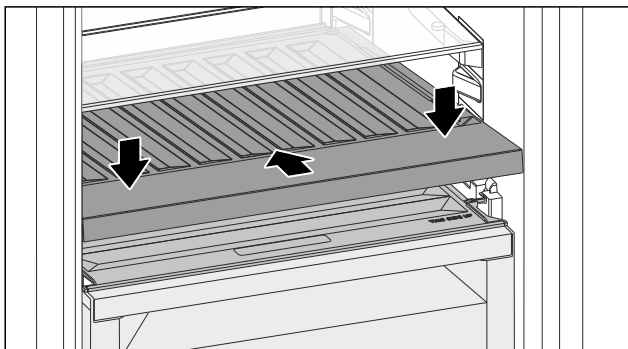


Fig. 173

- Skyv inn den variable flaskehyllen så langt det går, og trykk den ned.
- Plugger på baksiden av den variable flaskehyllen kobles automatisk til.
- LED lyser.
- Sett inn glassplate. (se 9.4.2 Bruke glassplaten)
- eller-
- Bruk den variable flaskehyllen for flasker.

10.5 Lokk Fruit & Vegetable-skuff

Du kan ta av lokket for rengjøring.

10.5.1 Ta ut lokk

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Glassplaten direkte over den variable flaskehyllen er fjernet.
- ☐ Variabel flaskehyll er fjernet.
- ☐ Skuffen direkte under lokket er fjernet. (se 9.5 Skuffer)

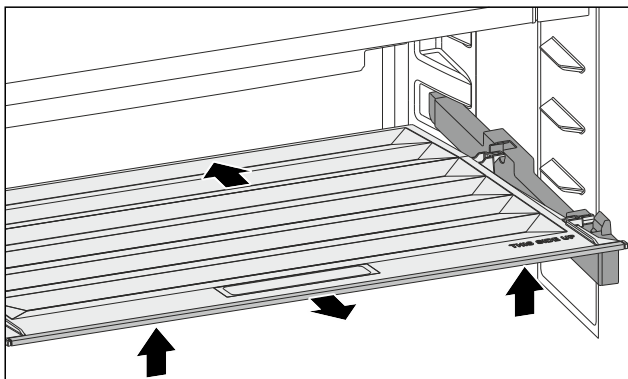


Fig. 174

- Skyv lokket bakover.
- Løft lokket foran.
- Ta ut lokket skrått oppover.

10.5.2 Sette inn lokk

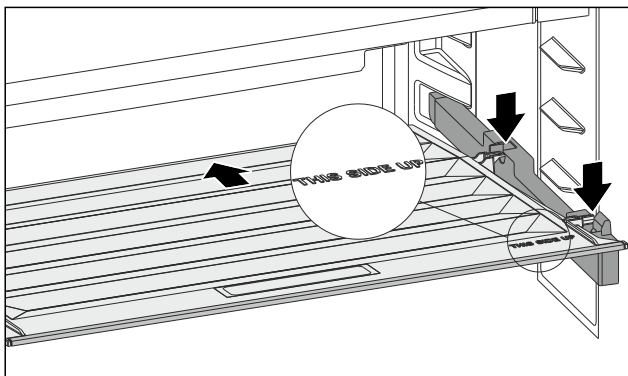


Fig. 175

Når teksten THIS SIDE UP er oppe:

- Sett de bakre holdedelene inn i de enkelte bakre åpningene.
- Skyv lokket bakover.
- Senk ned lokket og la de fremre holdedelene gå i lås i åpningene.
- Sett lokket i ønsket posisjon.

10.6 Avriming av apparat



ADVARSEL

Feil avisning av enheten!

Personskader og materielle skader.

- Bruk ikke andre mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde tiningen.
- Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.

Avrimingen skjer automatisk. Kondensvannet renner av via avløpsåpningen og fordamper.

- Rengjør avløpsåpningen regelmessig. (se 10.7 Rengjøre apparatet)

10.7 Rengjøre apparatet

10.7.1 Klargjøring



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- Tøm enheten.
- Trekk ut strømpluggen.

-eller-

- Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode)

10.7.2 Rengjør innsiden

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.
- Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

10.7.3 Rengjøre utstyret

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Dørhülle
- Avlastningsflate
- Delbare hyller
- Lokk Fruit & Vegetable-skuff
- Skuffe
- Variabel flaskehülle
- FlexSystem

Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner
Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Flaskeholder
- Holdedel delbare hyller
- FlexCube
- Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- Rengjør utstyret.

10.7.4 Etter rengjøringen

- Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- Koble til strømkontakten og slå på enheten.
Når temperaturen er lav nok
- Legg inn matvarer.
- Gjenta rengjøringen regelmessig.

11 Kundehjelp

11.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	3 °C til 9 °C
BioFresh	0 °C til 3 °C

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

For apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensangivelse	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt utstrålt effekt	< 100 mW

Frekvensangivelse	
Bruksformål for radioinnretning	Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon

11.2 Driftsstøy

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **kraftig kjøleeffekt** kjøles matvarene raskere. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 8.2 Apparatfunksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmes i kjøle-kretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjøle-kretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Slurpelyder	Døren med lukke-demper åpnes og lukkes.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klapring eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet innbygging	Feillyd	Kontroller monteringen. Innjuster enheten.
Klapring	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

11.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

11.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig p	► Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	► Kontroller sikringen
	→ Strømbrydd	► Hold enheten lukket
	→ Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.	► Kontroller kuldeapparatkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	► Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	► Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	► Problemløsning:
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	► Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 11.4 Kundeservice)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	► Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	► Flytt enheten eller varmekilden.
	→ Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.	► Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

11.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i mer enn 15 minutter.	► Det innvendige lyset slås automatisk av etter ca. 15 minutter når døren er åpen.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet.	► Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

11.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 11 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 10 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

11.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)
- Hent frem apparatinformasjon via displayet. (se Apparatinformasjon)
- eller-
- Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 11.5 Typeskilt)
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

11.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

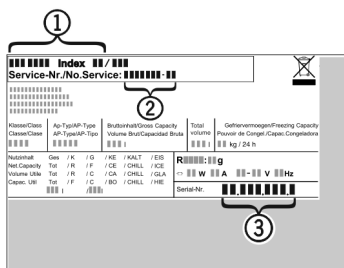


Fig. 176

- (1) Enhetsbetegnelse
- (2) Servicenr.
- (3) Serienr.
- Avles informasjonen fra typeskiltet.

12 Sette ut av drift

- Tøm enheten.
- Slå av apparatet. (se Slå apparatet av og på)
- Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
- Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
- Rengjør apparatet. (se 10.7 Rengjøre apparatet)
- La døren stå åpen slik at man unngår stygg lukt.

13 Kassering

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Betydning til symbolene på apparatet er kjent. (se 1.14 Symboler på apparatet)
- ☐ Merknader for kassering er kjent. (se 1.7 Kassering)

13.1 Forberede apparatet for avhending

- Sett apparatet ut av drift. (se 12 Sette ut av drift)

13.2 Miljøvennlig avhending av apparatet



ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.

- Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet. (se 3.5 Transportere apparatet)
- Transporter apparatet uten å skade det.
- Avhend apparatet i henhold til spesifikasjonene.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260629

7088635-00