


Roomba® Max 875-877

Combo Robot + AutoWash™-station


Ejervejledning

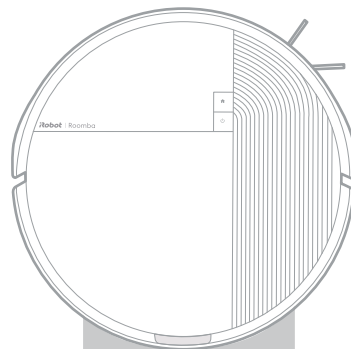

iRobot


Kom i gang

- 1 Fjern skumindsatserne fra begge sider af robotten. Fjern beskyttelsesfilmen på forsiden.

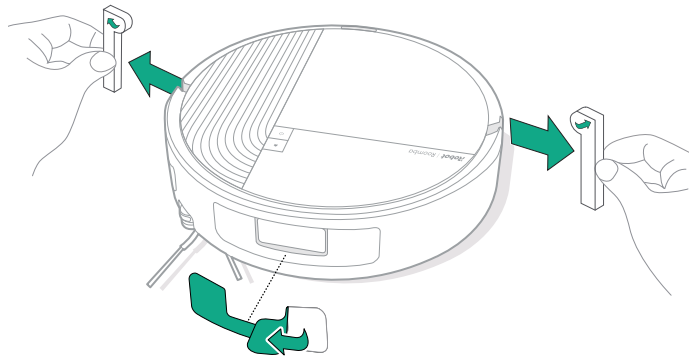


- 2 Monter sidebørsten.

Ret sidebørsten ind efter monteringsstiften på robotten, og tryk ned, indtil du hører et "klik".

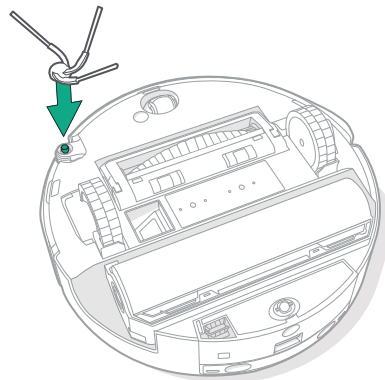

3 Placer docken på et hårdt og plant gulv.

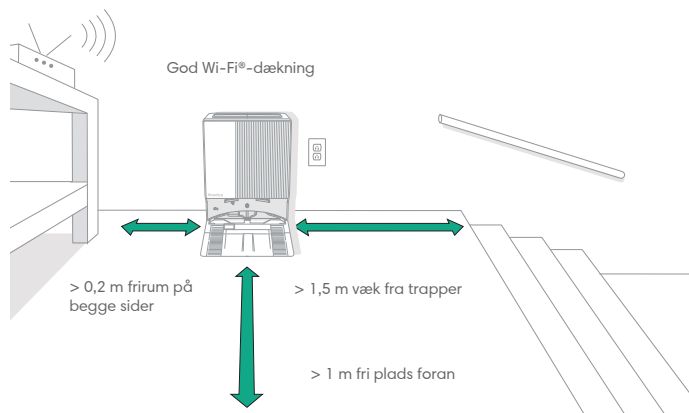


- Bemærk:**
- Hold docken væk fra direkte sollys. Sørg for, at området omkring docken er frit for rod, så robotten uden problemer kan vende tilbage til docken.
 - Placer ikke docken på et gulvtæppe.




- ADVARSEL:** For at forhindre, at robotten falder ned ad trapper, skal du sørge for, at docken er placeret mindst 1,5 m fra trapper.

4 Tilslut din dock.

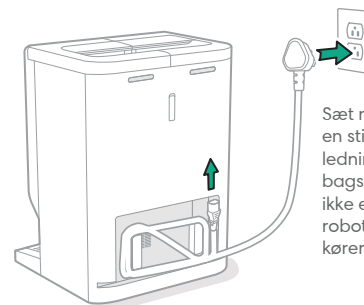


Sæt netledningen i en stikkontakt. Vikl ledningen op på bagsiden, så den ikke er i vejen for robotten, når den kører til og fra.

5 Justér docken for at montere rampepladen. Tryk hårdt ned, indtil den klikker på plads.

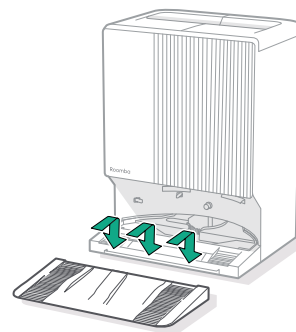

6 Installer rengøringsmidlet.


1. Fjern dockens panel, og placer det på en stabil overflade.
2. Indsæt rengøringsmiddelpatronen på den angivne position, som vist på figuren. Skub patronen indad, indtil den er korrekt installeret.

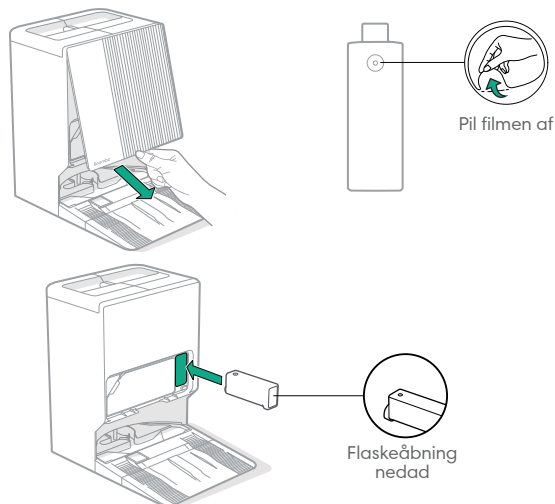


- * Vigtigt:**
1. Brug ikke uofficielt rengøringsmiddel eller andre rengøringsprodukter, da dette kan beskadige enheden.
 2. Docken dispenserer automatisk rengøringsmiddel. Det anbefales ikke at tilføje rengøringsmiddel manuelt til rentvandstanken.
 3. Når rengøringsmidlet i docken løber tør, skal du straks udskifte det med det angivne rengøringsmiddel for at opretholde rengøringsydelsen.

7 Fyld med rent vand.

Fjern rentvandstanken (til højre) fra docken. Fyld rentvandstanken med rent vand.

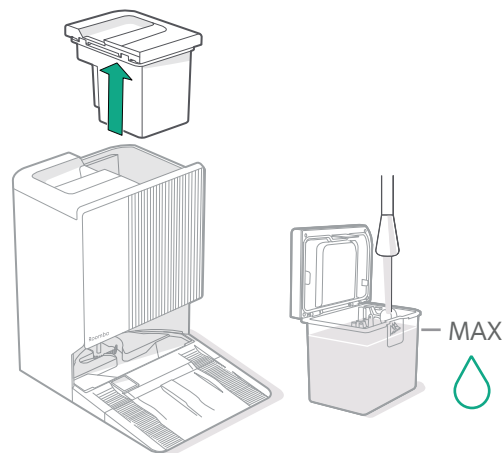

8 Tænd og væk robotten.

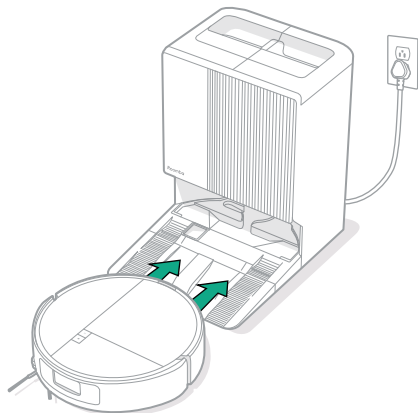

Placer robotten foran docken i den retning, der er vist på figuren, og skub den langsomt fremad, indtil den kommer i kontakt med dockens ladekontakter. Indikatoren bliver hvid, hvilket angiver, at robotten tænder. Du vil derefter høre en stemmemeddelelse, der angiver, at robotten er fuldt tændt og vågen.

-  **Bemærk:**
- Ved første brug, efter at stationen er tændt, skal du forsigtigt skubbe robotten ind i stationen for at vække den.
 - Når robotten bruges i et nyt miljø, skal du lade den starte fra stationen for at generere et nyt kort.
 - Selvom robotten leveres med en lille smule reststrøm, anbefales det at oplade den i 4 timer før den første rengøringscyklus.
 - For at fjerne robotten fra stationen skal du lade den glide mod dig selv og derefter løfte den ud.
 - Nye produkter udsættes for en vandtest, før de forlader fabrikken, så der kan forekomme en lille mængde restvand. Dette er normalt.

9 Download.

Scan QR-koden med kameraet på din mobilenhed, eller søg efter Roomba® Home i din app-butik. Roomba® Home-appen og en Wi-Fi-forbindelse er nødvendige for at fuldføre opsætningen. Roomba® Home-appen guider dig gennem netværkskonfigurationen.

Tilføj enhed.

Når robotten er tændt, skal du trykke på "Tilslut" for at konfigurere netværket.



Når robotten er konfigureret i appen, vil du kunne:

- Styr hvornår, hvor og hvordan den gør rent
- Opret rengøringsplaner
- Tilpas rengøringspræferencer
- Få adgang til tips, tricks og ofte stillede spørgsmål




Vigtigt: Wi-Fi-forbindelse understøtter kun 2,4 GHz-netværk; 5 GHz-netværk understøttes ikke.


Om din Roomba®-robot

Set oppefra

daDK

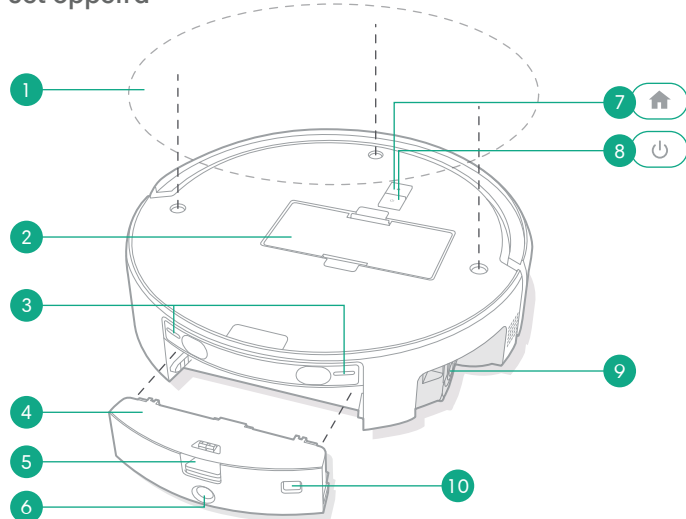


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Robottens topdæksel | 6 Påfyldningsåbning til rent vand |
| 2 Robottens støvbeholder | 7 Home-knap |
| 3 Opladningskontakter | 8 Tænd/sluk-knap |
| 4 Robottens beholder til snavset vand | 9 Udløserknap til rullemppe |
| 5 Udløserknap til beholder til snavset vand | 10 Knap til udtømning af snavset vand |

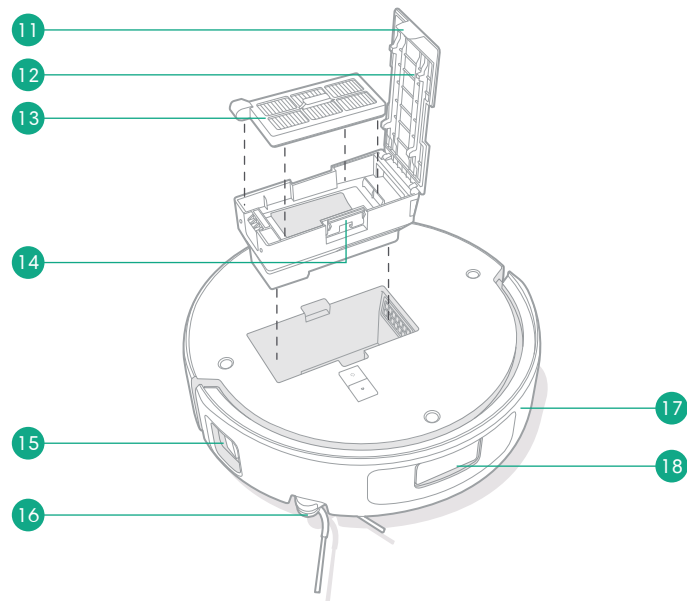

- | | |
|--|--|
| 11 Udløserknap til filterdæksel | 17 Forreste stødfangersensor |
| 12 Filterdæksel | 18 Navigations- og forhindringsundgåelsesmodul + hjælpelys |
| 13 Filter | |
| 14 Udløserknap til støvbeholder | |
| 15 Enkeltlinje-laserkantsensor i siden | |
| 16 Kantfejebørste | |

Set nedefra

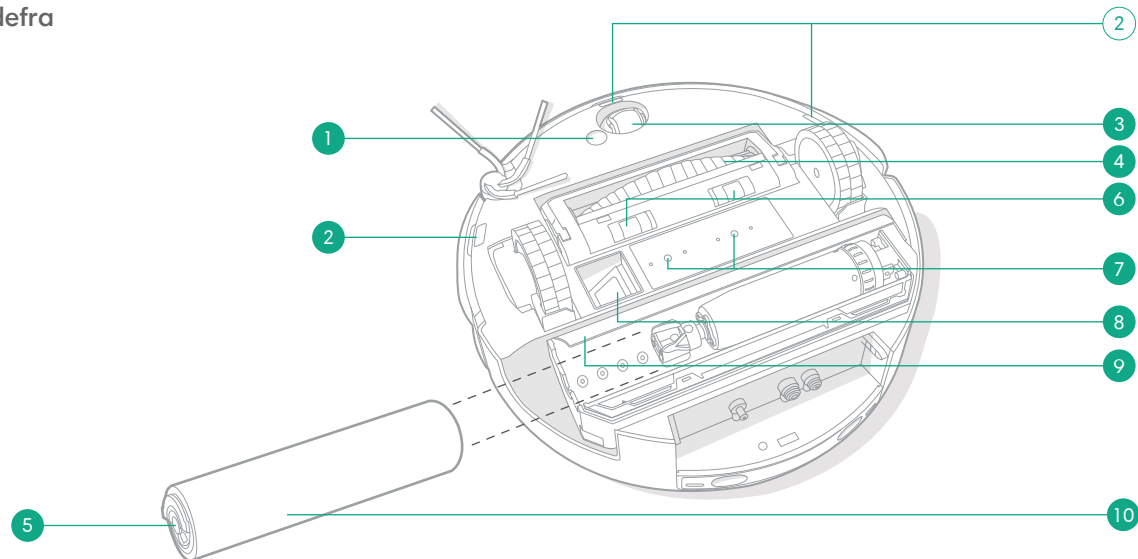

1 Ultralydssensor til tæpperegistrering

2 Trappesensor

3 Løftbart universalhjul

4 Hovedbørste

5 Udløserknop til rullemoppe

6 Udløserknop til hovedbørstedæksel

7 Sprøjtedyse


8 Port til tømning af snavs

9 Rullemoppedæksel (kun på tæpper)

10 Rullemoppe


Om din selvrensende dock

Set forfra

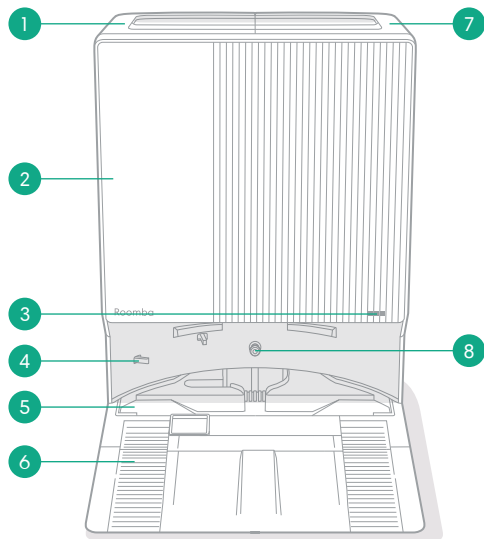


- 1 Beholder til snavset vand
- 2 Dockpanel (Fjern dette panel for at fjerne eller isætte støvsugerposen og rengøringsmidlet)
- 3 Indikatorlampe
- 4 Drænskubbestang
- 5 Rengøringsbakke

Set bagfra

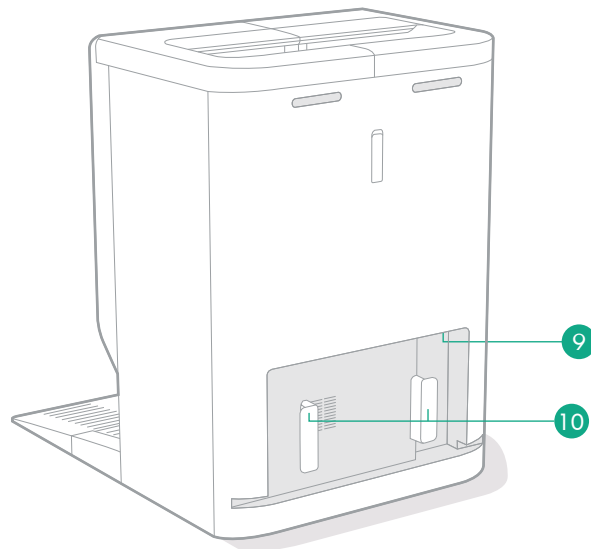


- 6 Rampeplade
- 7 Rentvandstank
- 8 Vandindløb
- 9 Indgang til netledning
- 10 Ledningskanal

Set indefra

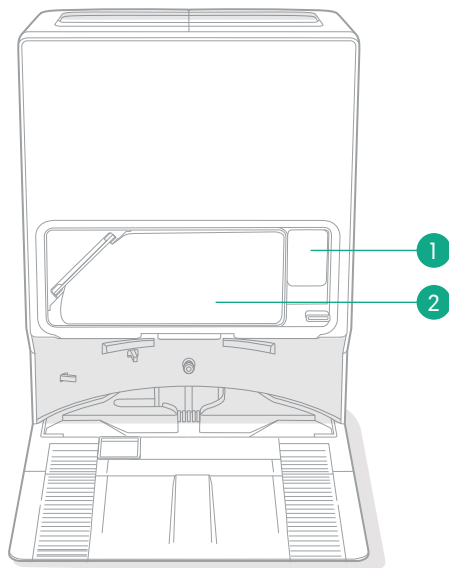

- 1 Rengøringsmiddel
- 2 Støvpose

Set oppefra

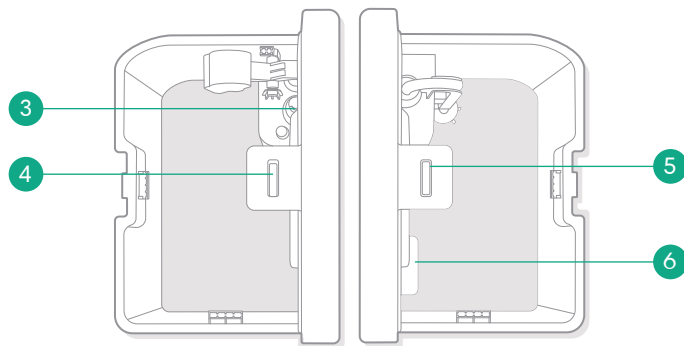

- 3 Indløb til beholder til snavset vand
- 4 Lås til låg på beholder til snavset vand
- 5 Lås til låg på rentvandstank
- 6 Kalkhæmmermodul

Oppladning

Illustration af indikatorlamper

 	Hvid	Standby / Rengøring / Vender tilbage til docken
	Pulserer hvidt	Tænder / Oplader / Opretter forbindelse til wi-fi / Firmwareopdatering i gang
	Blinker hvidt	Vender tilbage til docken efter afbrydelse / Downloader firmwareopdatering / Fabriksnulstilling i gang.
	Blinker rødt	Robotfejl
	Lys slukket	Slukket / Dvætilstand

Genopladning og genoptaget rengøring

Når robotten skal genoplades, vender den tilbage til docken. Når den er ladet nok op til at fuldføre den resterende rengøringsopgave, genoptager den rengøringen fra det sted, hvor den slap.


Standbytilstand

Robotten bruger en lille mængde strøm, mens den er i docken. Når den ikke er i brug i en længere periode, kan du holde tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder for at slukke for robotten. For at tænde den igen skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder.

Betjeningsknapper

 Home-knap	Tryk	Hvis robotten er uden for ladestationen	Send robotten tilbage til ladestationen
		Hvis robotten er på ladestationen	Vask rullemoppen
	Dobbeltryk	Hvis robotten er uden for ladestationen	Aktivér spotrengøring
	Tryk og hold denne knap nede i 10 sek., og tryk på tænd/sluk-knappen inden for 5 sek.	Fabriksnulstilling	
 Tænd/sluk-knap	Tryk	Start/sæt rengøring på pause	
	Hold nede i 3 sek.	Tænd	
	Hold nede i 10 sek.	Sluk (med nedlukningstone)	
	Hold nede i 15 sekunder	Tvinget nedlukning	

Dockens LED-lampe

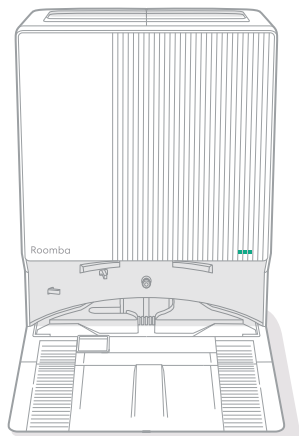

- Pulserer hvidt: Rengøring
- Konstant hvidt: Standby
- Blinker rødt: Fejl på dock
- LED-lampe slukket: Slukket (robotten er på ladestationen)

Bemærk: De faktiske LED-mønstre for robotten og docken kan ændre sig på grund af softwareopdateringer.

Rengøringsindstillinger

Robotten vil automatisk udforske dit hjem og rengøre i systematiske baner række for række. Hvis batteriniveauet bliver lavt under en rengøringscyklus, vender robotten tilbage til docken, og genoptager derefter rengøringen der, hvor den slap.



Tips:

Før rengøring skal du fjerne overdrevent rod fra gulvet.
Hyppig brug af robotten vil holde dine gulve rene.

Hvis du er usikker på, om robotten er færdig med at gøre rent eller er sat på pause, kan du tjekke dens status i Roomba® Home-appen.



- Bemærk:**
1. Roomba® Home-appen og en wi-fi-forbindelse er påkrævet for at fuldføre opsætningen. Mobilappen kan bruges til at rengøre specifikke rum, opsætte rengøringsrutiner samt oprette automatiseringer og tidsplaner. Vi anbefaler på det kraftigste at bruge Roomba® Home-appen til at styre rengøringen.
 2. Roomba®-robotter er generelt designet til at blive brugt på de fleste gulvttyper til støvsugning. Vi anbefaler ikke at bruge moppefunktioner på ubehandlede trægulve eller visse laminat-/vinylplanker på grund af risikoen for vandskade på gulvbelægningen og/eller undergulvet.

Spotrengøring

Når robotten er uden for docken, skal du trykke to gange på Home-knappen for at pletrense et bestemt område. Efter pletrensningen er fuldført, afslutter robotten sin rengøringsrutine.

Tryk på Home-knappen for at sende den tilbage til docken.

Automatisk tømning

Når din robot er tilbage på docken ved slutningen af hver rengøringsrutine, vil den automatisk udføre automatisk tømning. Tryk på knappen "Tøm" i appen for at starte automatisk tømning, når robotten er inaktiv på docken.

BEMÆRK:

- Automatisk tømning udløses ikke, når robotten vender tilbage til ladestationen for at oplade på grund af lavt batteriniveau. Det udløses kun, efter at en opgave er fuldført.
- Automatisk tømning kan mislykkes, hvis den udløses for ofte i appen inden for en kort periode.

Rullemoppevask


Din robot vender tilbage til stationen for at vaske sin rullemoppe, når rengøringen er afsluttet.

BEMÆRK:

- Vaskeprocessen afbrydes, hvis der slukkes for strømmen til stationen, hvis robotten forlader stationen, hvis snavevandsbeholderen er fuld, eller hvis rentvandsbeholderen ikke er installeret korrekt. Kontroller disse forhold, før du starter en vaskecyklus.
- Gå til Roomba® Home-appen for at starte vask af rullemoppen manuelt eller for at ændre vaskeindstillingerne for rullemoppen.

Støvsugning og gulvask

For at starte rengøringen skal du sætte robotten tilbage på ladestationen og derefter bruge appen eller trykke på tænd/sluk-knappen.

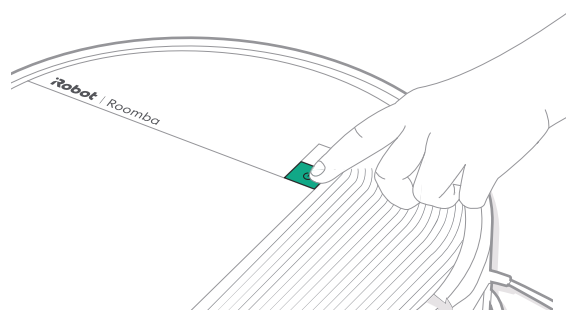

Bemærk: Din robot er som standard indstillet til tilstanden Støvsug og derefter vask. For at bruge tilstanden Kun støvsugning / Kun gulvask, rengøre specifikke rum eller tilpasse din rengøringsopgave, skal du indstille det i Roomba® Home-appen.




Vigtigt: Vask ikke rullemoppen i en vaskemaskine eller opvaskemaskine.


Sådan startes rengøring fra docken

Hvis Rentvandstanken og Snavsevandstanken er klar, skal du gå videre til trin 5.


- 1 Løft for at fjerne Rentvandstanken og Snavsevandstanken.

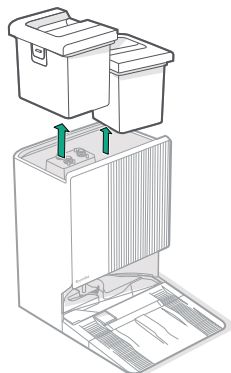


- 3 Tøm snavsevandstanken. Fyld rentvandstanken med rent vand.

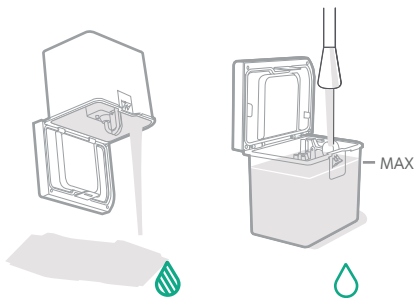

- 2 Løft låsen på tanken for at åbne.

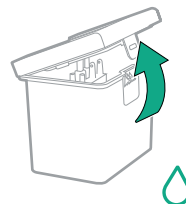


- 4 Luk og lås tanklågene. Sæt tankene tilbage på ladestationen.

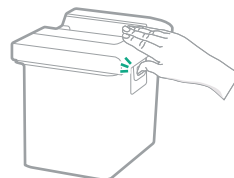

*** Vigtigt:** Sørg for, at låsen er lukket korrekt før genmontering, og at beholderne sidder rigtigt for at forhindre lækager.

- 5 For at starte rengøringen skal du sætte robotten tilbage på ladestationen og bruge appen eller trykke på POWER-knappen.

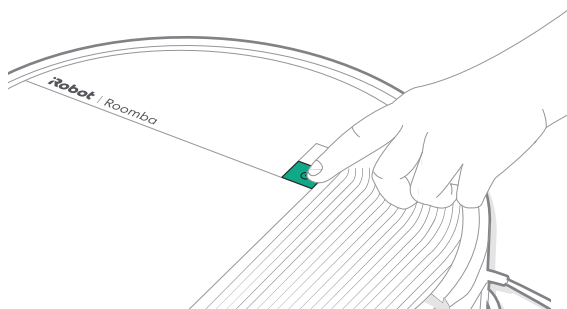

Pleje og vedligeholdelse af robotten


Hold din robot bedst muligt kørende ved med jævne mellemrum at udføre de grundlæggende pleje- og vedligeholdelsesopgaver nedenfor. Roomba® Home-appen giver personlige påmindelser om udskiftning af tilbehør og vigtige vedligeholdelsesbehov. Se yderligere instruktionsvideoer i Roomba® Home-appen. Hvis du bemærker, at robotten samler mindre snavs op, skal du udskifte beholderens filter og rengøre børsterne.

Komponent	Vedligeholdelseshyppighed	Udskiftning*
Kantfejbørste	Rengør en gang om måneden	Efter behov, anbefales hver 3.-6. måned
Hovedbørste	Rengør en gang om måneden	Efter behov, anbefales hver 3.-6. måned
Rullemoppe	Rengør efter behov	Efter behov, anbefales hver 3.-6. måned
Rullemoppens skraberille	Rengør efter behov	-
Beholderfilter	Rengør efter behov	Hver 6.-12. måned
Beholder til snavset vand	Rengør efter behov	-
Støvbeholder	Rengør efter behov	-
Opladningskontakter/ Bageste dockinglys	Rengør en gang om måneden eller efter behov	-
Løftbart styrehjul	Rengør hver 4. uge (en gang om ugen, hvis du har kæledyr)	-
Hjul	Rengør en gang om måneden eller efter behov	-
Sensorer (modul til navigation og undvigelse af forhindringer, kantsensor, afsatssensor osv.)	Rengør en gang om måneden eller efter behov	-

* Udskiftningshyppigheden kan variere. Udskift komponenter, hvis der er synlig slitage.

Rengør sidebørsten


Træk ud for at fjerne sidebørsten. Fjern eventuelt hår og snavs, og sæt derefter sidebørsten på igen. Du kan høre et klik, når den sidder ordentligt fast.

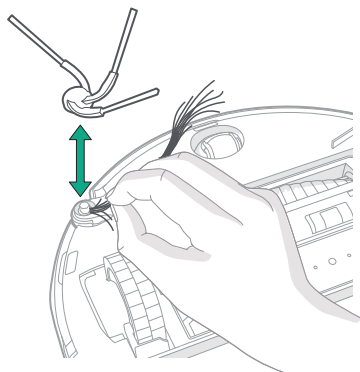


Vigtigt: 1. Fjern beholderen til snavset vand, før du vender robotten om.
2. Det anbefales at udskifte sidebørsten hver 3.-6. måned, så din robot bliver ved med at gøre bedst muligt rent.

Rengør hovedbørsten


1 Tryk på udløserknapperne til hovedbørstedækslet, og løft dækslet opad.

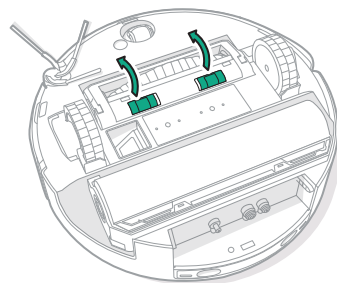


2 Fjern hovedbørsten.

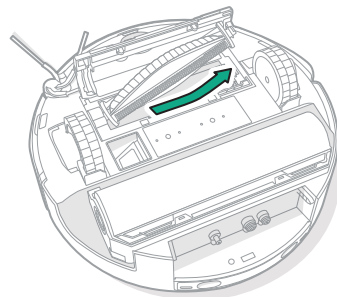


- 3 Fjern endedækslet fra enden af hovedbørsten.

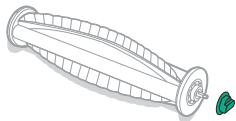

- 4 Fjern eventuelt hår eller snavs, der er viklet ind i hovedbørsten og endedækslet, tjek for fremmedlegemer mellem skæretænderne, og rengør dem omgående. Geninstaller endedækslet.

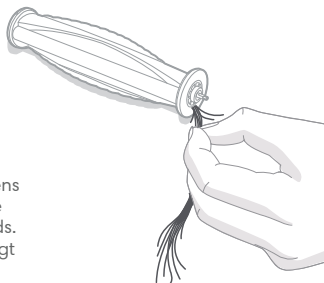


- 5 Geninstaller hovedbørsten og hovedbørstens dæksel på robotten, og sørg for, at alle fire hjørner af dækslet er trykket sikkert på plads. Du kan høre et klik, når den sidder ordentligt fast.

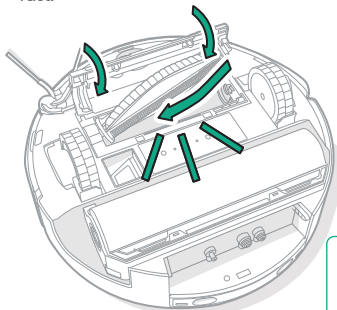


- * Vigtigt:**
1. Fjern beholderen til snavset vand, før du vender robotten om.
 2. Det anbefales at udskifte hovedbørsten hver 6.-12. måned for at opnå optimal rengøringsydelse.
 3. Sørg for, at børstedækslet er korrekt installeret.

Rengør universalhjulet

- 1 Brug en rengøringsbørste eller en tør klud til at fjerne hår og snavs fra universalhjulet.

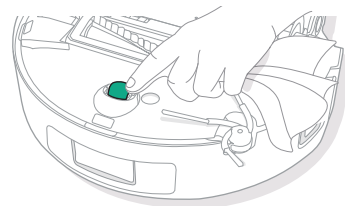


- 2 Brug et værktøj til at vippe universalhjulet op og fjerne det fra dets hus.

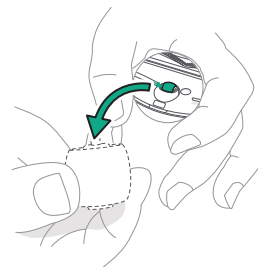

- * Vigtigt:**
1. Fjern beholderen til snavset vand, før du vender robotten om.
 2. Hår og snavs, der blokerer universalhjulet, kan beskadige dit gulv.
 3. Universalhjulshuset kan ikke fjernes fra robotten. Kun universalhjulet kan fjernes med et værktøj i forbindelse med vedligeholdelse.

Rengør det bageste hjælpehjul

Brug et værktøj til at lirke det bageste hjælpehjul op og skubbe det fra højre mod venstre for at frigøre det fra metalakslen. Skub det bageste hjælpehjul af, og brug derefter en rengøringsbørste til at fjerne hår og snavs bagved det.

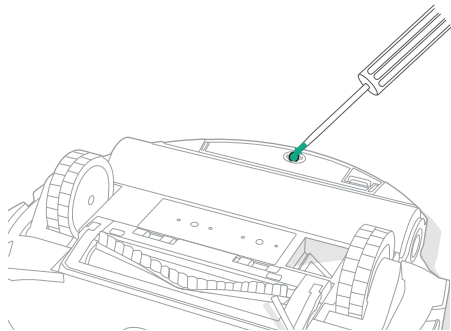


-  **Vigtigt:** 1. Fjern beholderen til snavset vand, før du vender robotten om. Hvis du ikke fjerner tanken til snavset vand, skal du sikre dig, at der ikke er vand i den.
2. Sørg for, at det bageste svinghjul er korrekt installeret.


Rengør opladningskontakter og sensorer

Tør opladningskontakterne og sensorerne af med en ren, tør klud.

Opladningskontakter

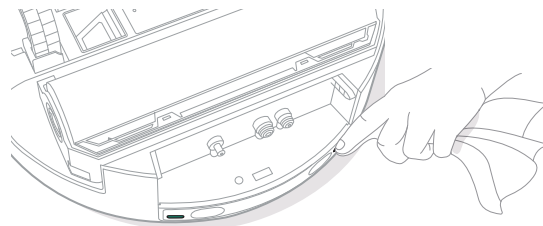


Sensorer

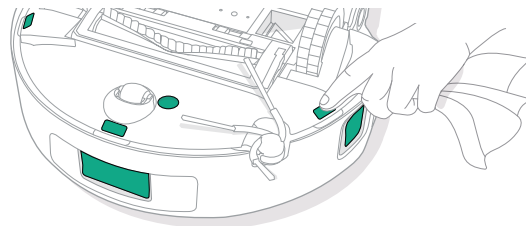


-  **Vigtigt:** Sprøjt ikke rengøringsmidler eller vand på sensorerne eller sensoråbningerne.

Rengør beholderen til snavset vand


- 1 Tryk ned på udløserknappen til beholderen til snavset vand for at fjerne beholderen.

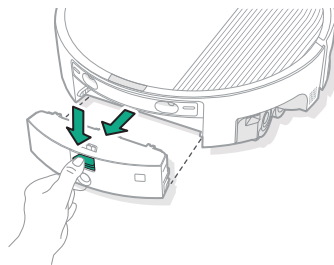


- 2 Vip dækslet til snavsevandsbeholderen op.

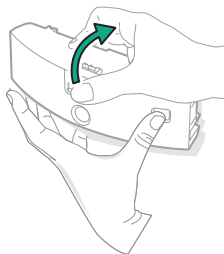


- 3 Tøm snavsevandet, skyl beholderen under rent vand, og tør eventuelle rester væk.

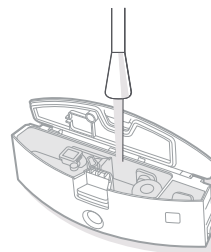


- 4 Fjern snavs fra filteret.

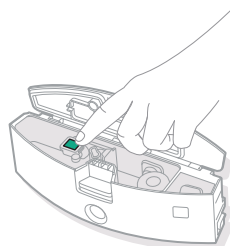

- 5 Skyl og tør eventuelle rester væk fra toppen af snavsevandsbeholderen.

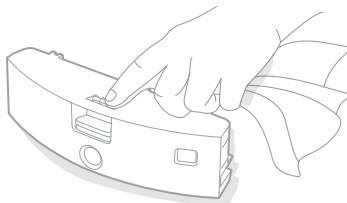


- 6 Rengør og sørg for, at snavsevandsventilen er fri for snavs og kan lukkes helt.

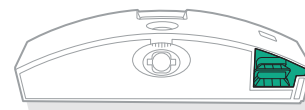


Rengør rullemoppen

- 7 Tør rester væk fra robotens underside. Dette område skal være frit for rester for at sikre, at beholderen til snavset vand glider ordentligt tilbage i robotten.

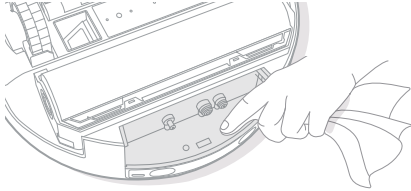


- 8 Sæt snavsevandsbeholderen tilbage i robotten. Du vil høre et "klik", når den er sat sikkert på plads.

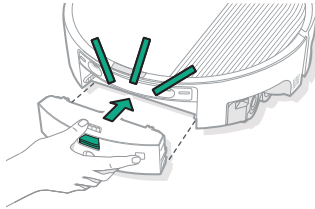


*** Vigtigt:** Snavsevandsbeholderen tåler ikke opvaskemaskine. Det er vigtigt at rengøre snavsevandsbeholderen grundigt for at sikre, at din robot gør rent bedst muligt. Snavsevandsbeholderen skal isættes eller fjernes i opretstående position. Før du flytter eller vender robotten, skal du fjerne snavsevandsbeholderen for at forhindre lækage ind i robotten.


- 1 Fjern beholderen til snavset vand, og vend robotten om. Tryk på udløserknappen til rullemoppen, løft moppen opad, og træk den til venstre for at tage rullemoppen ud.

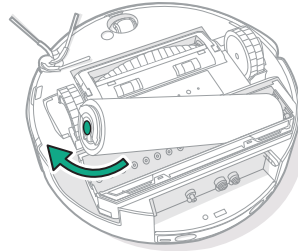

- 3 Rullemoppen er korrekt installeret på plads, når du hører et "klik".

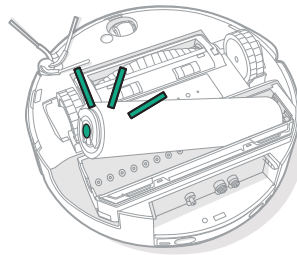


- 2 Rengør og skyl rullemoppen, og lad den derefter lufttørre ved stuetemperatur.

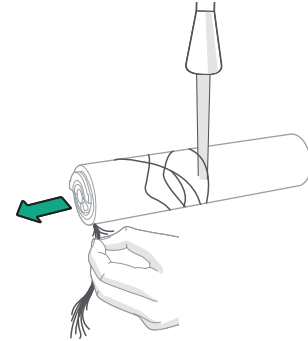


*** Vigtigt:** Det anbefales at udskifte rullemoppen hver 3. måned for at opnå optimale gulvvaskresultater. Hvis rullemoppedækslet er lukket, må du ikke forsøge at tvinge det op.

Rengøring af rullemoppens skraberrille


- 1 Fjern beholderen til snavset vand, og vend robotten om. Tryk på udløserknappen til rullemoppen, løft moppen opad, og træk den til venstre for at tage rullemoppen ud.

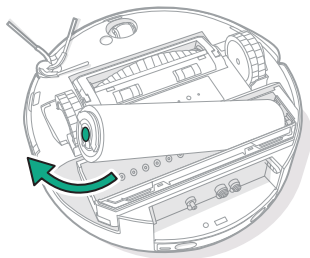


- 3 Skyl eller tør rullemoppens skraberrille af.

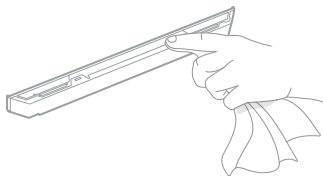

- 2 Skub fremad og løft op for at fjerne rullemoppens skraberrille.

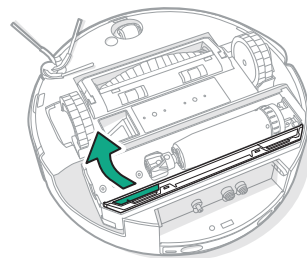


- 4 Justér rullemoppens skraberrille med åbningen til højre, og tryk venstre side bagud for at fastgøre den.

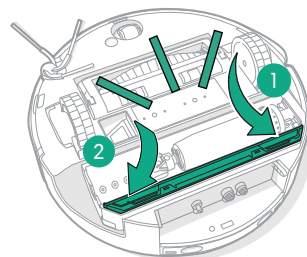


 **Vigtigt:** Sørg for, at rullemoppens skraberrille er korrekt installeret. Rullemoppen kan ikke nemt monteres igen, medmindre den er forsvarligt fastgjort.

Rengøring af støvbeholderen og filteret


- 1 Fjern robotens topdæksel ved at løfte det op.

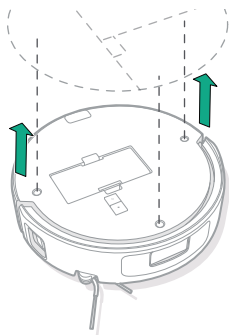

- 2 Tryk på udløserknappen til støvbeholderen, og træk op for at fjerne støvbeholderen.

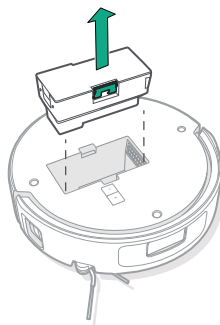


- 3 Åbn filterdækslet, og fjern filteret.

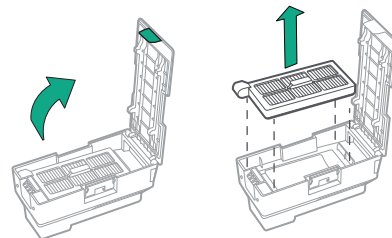


- 4 Fjern snavs fra filteret.



- 5 Tøm og rengør støvbeholderen for støv og snavs.

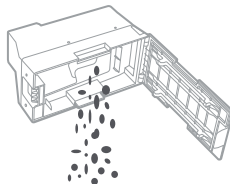

- 6 Sæt filteret tilbage i støvbeholderen. Sæt støvbeholderen tilbage i robotten.

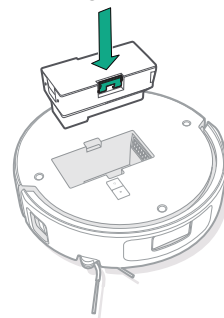


Vigtigt: Filtret kan vaskes, men skal lufttørre fuldstændigt, før det geninstalleres i støvbeholderen. Rengør ikke støvbeholderen i en opvaskemaskine.

Pløje og vedligeholdelse af docken

For at sikre, at docken fungerer optimalt, skal du følge procedurerne på de følgende sider.

7 Genmonter robotens topdæksel.

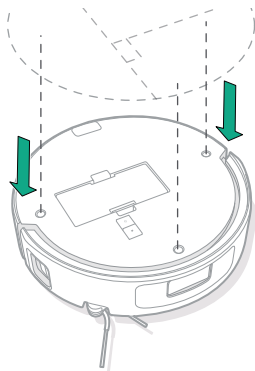


Komponenter	Vedligeholdelseshyppighed	Udskiftningshyppighed*
Dockens opladningskontakter	Rengør månedligt	-
Sensorer	Rengør månedligt	-
Udsendelsesområde for signal til tilbagevenden til docken	Rengør månedligt	-
Rengøringsbakke og bakkeflyder	Rengør hver 2. uge eller efter behov	-
Rentvandstank	Skyl og skift vandet efter behov	-
Snavevandstank	Skyl og tøm efter behov	-
Rampeplade	Rengør månedligt	-
Støvpose	-	Udskift efter behov
Rengøringsmiddel	-	Udskift efter behov

* Udskiftningshyppigheden kan variere. Udskift komponenter, hvis der er synlig slitage.

Rengør dockens opladningskontakter og infrarøde vindue



Kontroller komponenterne for at sikre, at der ikke er snavs. Tør af med en ren, tør klud.

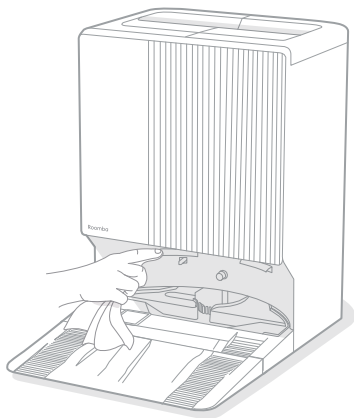


 **Vigtigt:** Sprøjt ikke rengøringsmidler eller vand på sensorerne eller sensoråbningerne.

Rengøring af rengøringsbakken

- 1 Skyl eller tør forsigtigt snavs væk i og omkring rengøringsbakken. Sørg for, at påfyldningsporten til rent vand og sugeporten til snavset vand er fri for forhindringer. Der kan bruges en mild sæbe og en svamp til at fjerne genstridigt snavs.

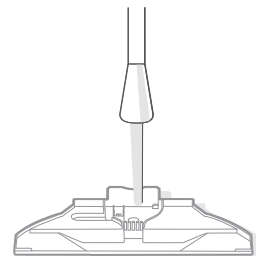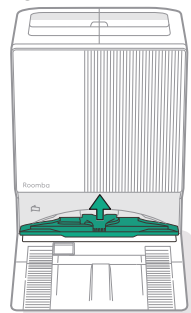


- 2 Efter rengøring skal du sørge for, at rengøringsbakken er sat rigtigt på plads.

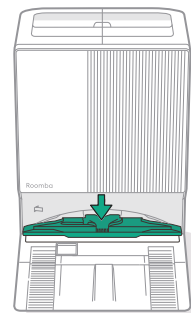


Vask af vandtankene


- 1 Efter rullemoppens vaskecyklus skal du straks fjerne og rengøre snavsevandstanken for at forhindre lugt og skimmelsvamp.

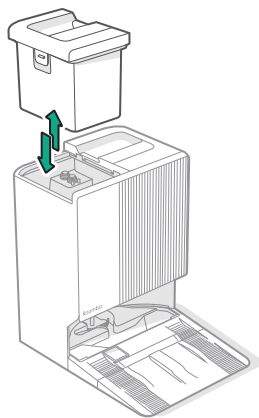

- 2 Tøm snavsevandstanken.

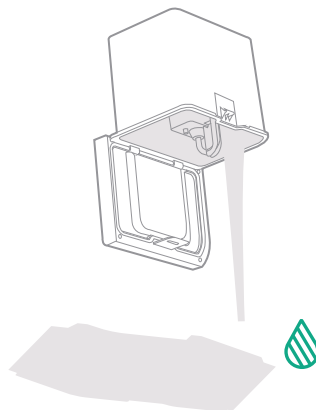


- 3 Skyl begge tanke med stuetempereret vand. Der kan bruges en mild sæbe og en svamp til at fjerne genstridigt snavs.

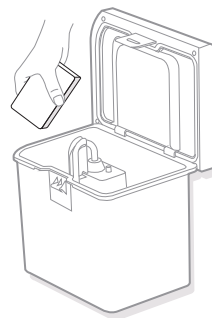


 **Vigtigt:** Flyderne i Rentvandstanken og Snavsevandstanken er bevægelige dele. Vær forsigtig, når du rengør dem, for at undgå at beskadige deres funktion.

Vask af vandtankene

- 4 Fyld rentvandstanken med vand igen.

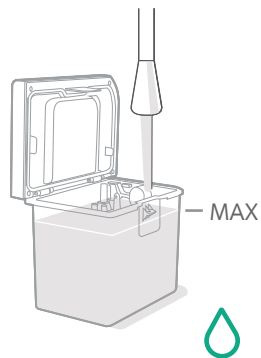

- 5 Sæt begge tanke tilbage i docken.

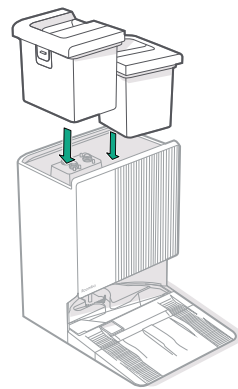


 **Vigtigt:** Læg ikke beholderne i en opvaskemaskine. Før genmontering skal du sikre, at beholderens låse er lukket forsvarligt.

Udskift rengøringsmidlet

Fjern dockens panel, og placer det på en stabil overflade.

Fjern og kassér den tomme rengøringsmiddel som vist på figuren. Tag derefter en ny rengøringsmiddel, og installer den på den angivne plads. Skub rengøringsmiddel indad, indtil den er korrekt installeret.

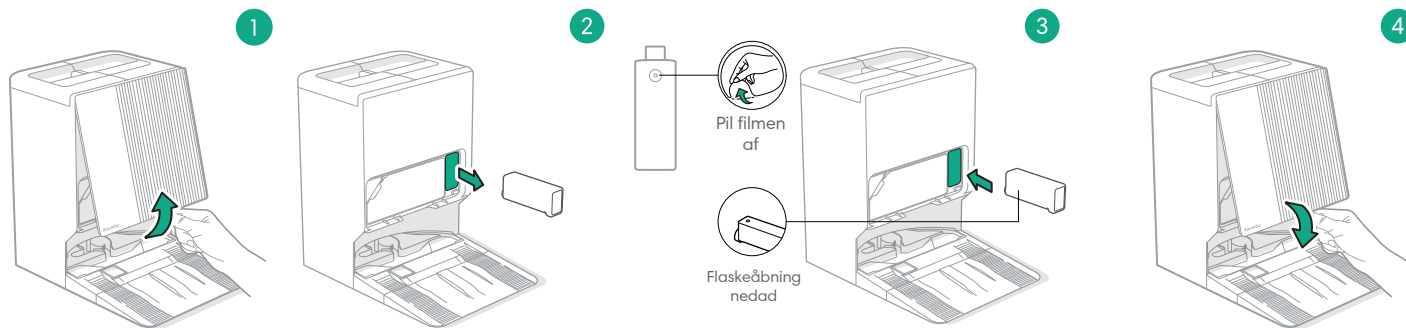


Vigtigt: 1. Brug ikke uofficielt rengøringsmiddel eller andre rengøringsprodukter, da dette kan beskadige enheden.
2. Robotten dispenserer automatisk rengøringsmiddel. Tilføj ikke manuelt rengøringsmiddel til Rentvandsbeholderen.
3. Når rengøringsmidlet i docken løber tør, skal du straks udskifte det med det angivne rengøringsmiddel for at opretholde rengøringsydelsen.

Udskift støvposen

Når støvposen skal udskiftes, skal du åbne dokkens panel, trække i støvposen håndtag for at tage posen ud og kassere den. Sæt en ny støvsugerpose i, og skub håndtaget ind i åbningen for at sikre, at den er korrekt installeret.

Tilpas låsene, og sæt dockpanelet på igen. Du kan høre et klik, når den sidder ordentligt fast.

daDK

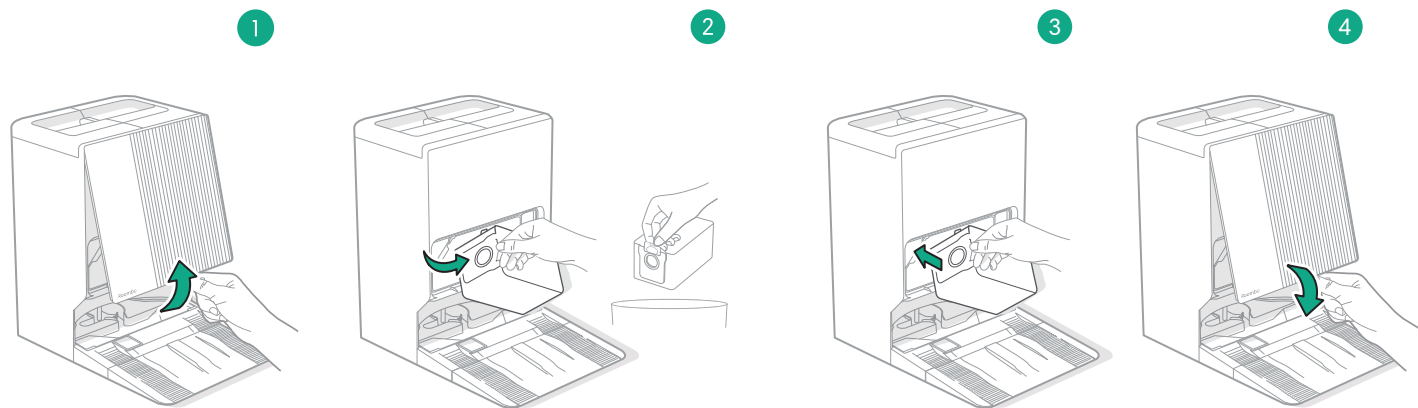

Fejlfinding

Fejlindikationer

Løsninger

Kan ikke tænde

Batteriniveaue er lavt. Oplad helt før brug.

Kan ikke starte: Lavt batteriniveau

Lad robotten oplade batteriet tilstrækkeligt, og prøv igen.

Kunne ikke nå ladestationen

Sørg for, at banen er fri, så robotten kan vende tilbage til ladestationen. Kontrollér, at ladestationen er tilsluttet, og at den står på sin oprindelige placering.

Usædvanlig støj under rengøring

Hovedbørsten, sidebørsten, venstre/højre hjul eller rullempen kan være viklet ind i fremmedlegemer. Sluk for robotten, og rengør den.

Nedsat rengøringsevne eller tab af snavs

Støvbeholderen er fuld. Rengør den. Hovedbørsten er viklet ind i fremmedlegemer. Rengør den.

Robotten er offline

Dårligt Wi-Fi-signal. Sørg for, at robotten er inden for god Wi-Fi-dækning. Unormal Wi-Fi-forbindelse. Nulstil Wi-Fi, og download den nyeste app, og prøv derefter at oprette forbindelse igen.

Kan ikke oplade

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring docken, og at ladekontakterne på docken er fri for støv og blokeringer. Den omgivende temperatur er for lav (under 0 °C) eller for høj (over 40 °C).

Fejlindikationer

Løsninger

Kan ikke oprette forbindelse til appen

Sørg for, at både docken og robotten er inden for Wi-Fi-dækning med et stærkt signal. Nulstil Wi-Fi som anvist i brugervejledningen, før du parrer dem igen.

Kan ikke vaske moppen

Der er ikke mere vand i dockens rentvandstank. Fyld venligst med rent vand. Udløbet til rent vand er blokeret. Fjern blokeringen. Dockens rengøringsbakke er fuld. Rengør bakken. Rengøringsbakken er ikke installeret. Monter den. Snavsevandstanken er fuld. Tøm den.

Hovedbørsten sidder fast

Fjern forhindringer eller sammenfiltrede fibre fra børsten, så den kan rotere frit

Hovedbørsten er viklet ind. Rengør og fortsæt

Hovedbørsten er viklet ind i fremmedlegemer. Rengør og genstart opgaven.

Fejlfinding

Fejlindikationer

Løsninger

Kantfejebørsten sidder fast

Fjern sammenfildrede fibre og snavs fra kantfejebørsten, så den kan rotere frit.

Venstre hjul sidder fast/Højre hjul sidder fast

Tryk venstre/højre hjul op og ned et par gange, og drej det derefter for at løsne fastsiddende snavs. Det bør kunne dreje frit.

Rengør trappesensorer

Rengør de nederste trappesensorer med en blød, tør klud, så trapper kan registreres nøjagtigt. Anbring robotten på gulvet, og tryk på startknappen for at genoptage rengøringen.

Navigations- og forhindreingsundgåelsesmodul i blokeret, tør af og fortsæt

1. Navigations- og forhindreingsundgåelsesmodulet er blokeret. Tør modulet af, og fjern blokeringen eller fremmedlegemet;
2. Hvis der ikke er behov for at fjerne noget, skal du flytte robotten til et nyt sted og genstarte.

Robotten sidder fast

Flyt den til et åbent område, og tryk på tænd/sluk-knappen for at genoptage. Fjern forhindreinger, og åbn døre.

Kan ikke starte: Sidder fast i en forbudt zone

Flyt robotten ud af den forbudte zone, så den kan starte sin nye rutine.

Kunne ikke starte: Trapper eller afsats registreret

Flyt robotten til en ny placering, og prøv igen.

Fejlindikationer

Løsninger

Robotten er løftet

Robotten har registreret, at den svæver i luften. Flyt den til en ny placering, og start igen.

Batteriniveau for lavt til at rengøre

Anbring robotten på ladestationen, og lad den tilstrækkeligt op. Du kan kontrollere batteristatussen her under fanen Robotter.

Rengøringsbakken er fuld. Kontrollér snavsevandsrøret, og sørg for, at snavsevandstanken er korrekt installeret

Kontrollér og tøm først snavsevandstanken, og sørg for, at den er monteret korrekt. Fjern derefter hår og andre blokeringer fra dockens rengøringsfilter og sugeindløb.

Robotspecifikationer

Robotsensorliste

Navn	Antal	Funktion	Registreringsområde / arbejdsafstand
Navigations- og forhindringsundgåelsesmodul	x1	Lokalisering, navigation & undgåelse af forhindringer	0,15 m-8 m
IMU-gyroskop	x1	Bevægelsesstyring	/
Accelerometer	x1	Hastighedskontrol	/
Enkeltlinje-laserkantsensor i siden	x1	Kantregning	≤ 1,5 cm
Ultralydssensor til tæppe registrering	x1	Tæppegenkendelse	/
Forreste stødfangersensor	x2	Kollisionsbeskyttelse	≤ 10 cm
TOF-gulvregistreringssensor	x1	Faldregistrering	0,01-0,2 m
Infrarød gulvregistreringssensor	x2	Faldregistrering	≤ 1 cm
Hallsensor til registrering af moppeholder	x1	Registrerer, om moppeholderen er på plads eller holderens løftestatus	≤ 1 cm
Hall-sensor til registrering af støvbeholder	x1	Registrerer, om støvbeholderen er monteret	3 cm ± 0,5 cm
Bageste infrarøde sensor til returnering	x1	Tilbagevenden til dock og parring	3-4 m
Hall-sensor til registrering af beholder til snavset vand	x1	Registrerer, om snavsevandsbeholderen er installeret	≤ 1 cm
Hall-sensor til registrering af fuld beholder til snavset vand	x1	Registrerer, om beholderen til snavset vand er fuld	≤ 1,2 cm

Docksensorliste

Navn	Antal	Funktion	Registreringsområde / arbejdsafstand
Hallsensor til registrering af rentvandstank	x1	Registrerer, om rentvandstanken er installeret eller tom	< 1,8 cm
Hallsensor til registrering af tank til snavset vand	x1	Registrerer, om snavsevandstanken er installeret eller fuld	< 1,8 cm
Hallsensor for isat støvpose	x1	Registrerer, om støvposen er isat	≤ 1 cm
Hallsensor for fuld rengøringsbakke	x1	Registrerer, om rengøringsbakken er fuld	≥ 40 ml
Hallsensor til registrering af rengøringsbakke	x1	Registrerer, om rengøringsbakken er installeret	≤ 6 mm
IR-dockingsensor, sender- og modtagsensorer	x1	Docking og justering	3-4 m
Registrering af mangel på rengøringsmiddel	x1	Registrerer, om der er rengøringsmiddel i rørledningen	/

Robotspecifikationer

Robot

Mål	356×360×99,8 mm
Batterikapacitet	Mærkekapacitet: 4400 mAh Nominel kapacitet: 5000 mAh
Nettovægt	5,4 kg

Selvrensende dock

Mål på dock	B350×D499×H475 mm
Dockens nettovægt	8,1 kg

Teknisk support

Har du brug for mere hjælp? Vi er her for at hjælpe.

Download Roomba® Home-appen, eller gå ind på global.irobot.com for at få hjælp til dit produkt eller for at kontakte dit lokale supportcenter. Hvis du har behov for mere hjælp i USA og Canada, kan du ringe til vores kundeservice i USA på (877) 855-8593

Åbningstider hos iRobot® Kundeservice i USA

Mandag til fredag, kl. 9.00–21.00 lokal tid
Lørdag og søndag, kl. 9.00–18.00 lokal tid

Sikkerhedsoplysninger

Se sikkerhedsvejledningen, der fulgte med din robot, eller gå ind på global.irobot.com



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Alle rettigheder forbeholdes. IRobot, Roomba og PerfectEdge er registrerede varemærker tilhørende iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean og PrecisionVision er varemærker tilhørende iRobot Corporation. Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Apple og App Store er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.