


Roomba® Plus 615-619

Combo Robots + tikai mazgāšanas stacija


Lietotāja rokasgrāmata

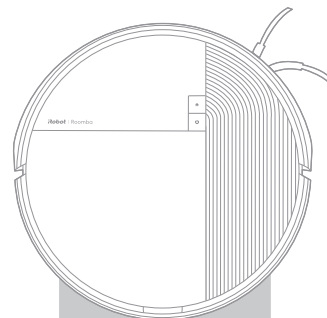

iRobot


Darba sāksana

- 1 Izņemiet putuplasta ieliktņus no abām robota pusēm. Noņemiet aizsargplēvi priekšpusē.

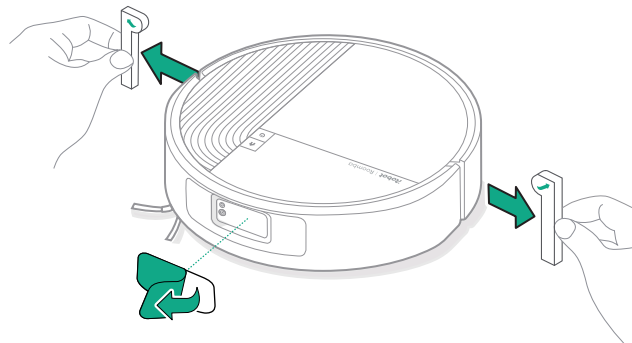


- 2 Uzstādiat sānu birsti.

Salāgojiet sānu birsti ar robota stiprinājuma tapu un spiediet uz leju, līdz dzirdat "klikšķi".

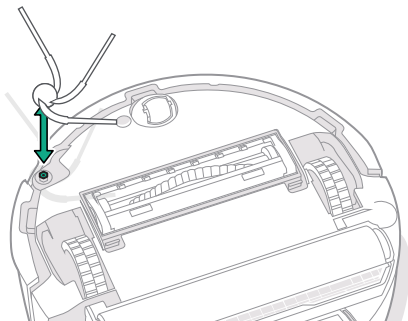

- 3 Novietojiet dokstaciju uz cietas un līdzenas grīdas.

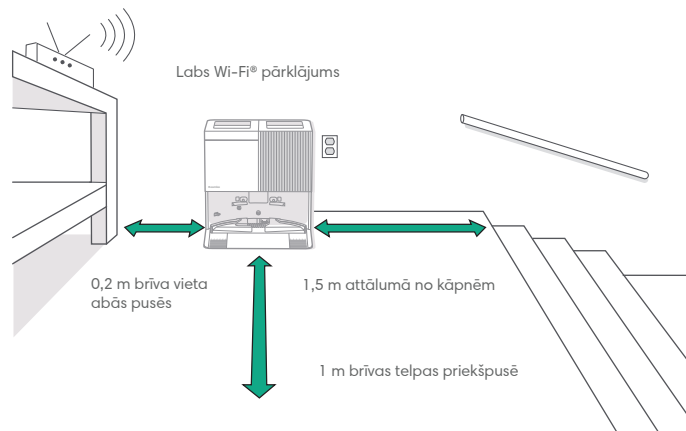


- Piezīme:**
- Sargājiet dokstaciju no tiešu saules staru iedarbības. Pārļiecinieties, ka zona ap dokstaciju nav piegružota, lai robots varētu veiksmīgi atgriezties dokstacijā.
 - Nenovietojiet dokstaciju uz paklāja.




- BRĪDINĀJUMS:** Lai novērstu to, ka robots varētu nokrist pa kāpnēm, pārļiecinieties, ka dokstacija atrodas vismaz 1,5 m attālumā no kāpnēm.

4 Pievienojiet dokstaciju strāvas avotam.

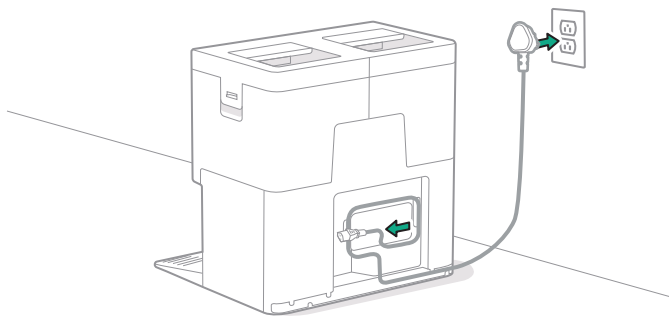

Iespraudiet strāvas vadu dokstacijas aizmugurē un pēc tam sienas kontaktligzdā. Aptiniet vadu aizmugurē, lai tas netraucētu robotam pārvietoties.

5 Ieslēdziet un pamodiniet robotu.

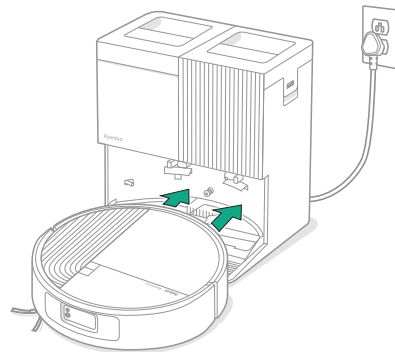


Novietojiet robotu dokstacijas priekšā attēlā norādītajā virzienā un lēnām stumiet to uz priekšu, līdz tas saskaras ar dokstacijas uzlādes kontaktiem. Indikators iedegsies baltā krāsā, norādot, ka robots ieslēdzas. Pēc tam dzirdēsiet balsi uzvedni, kas norāda, ka robots ir pilnībā ieslēgts un nomodā.



- Piezīme:**
- Lietojot pirmo reizi, pēc tam, kad dokstacija ir ieslēgta, uzmanīgi iebīdiet robotu dokstacijā, lai to pamodinātu.
 - Izmantojot robotu jaunā vidē, lieciet tam sākt darbu no dokstacijas, lai izveidotu jaunu karti.
 - Lai gan robotam ir neliels atlikušais uzlādes līmenis, pirms pirmā tīrīšanas cikla ieteicams to uzlādēt 4 stundas.
 - Lai izņemtu robotu no dokstacijas, velciet to pret sevi un pēc tam izceliet ārā.
 - Jauni produkti pirms izvešanas no rūpnīcas tiek pakļauti ūdens testēšanai, tāpēc tajos var būt neliels atlikušā ūdens daudzums. Tas ir normāli.

6 Piepildiet tīrā ūdens tvertni.

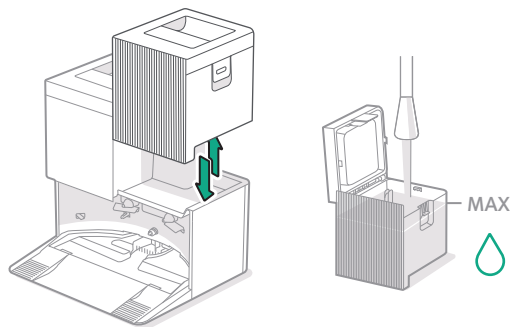

Izņemiet tīrā ūdens tvertni (labajā pusē) no dokstacijas. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

7 Lejupielādējiet Roomba® Home lietotni.

Noskenējiet QR kodu ar savas mobilās ierīces kameru vai meklējiet Roomba® Home savā lietotņu veikalā. Lietotne Roomba® Home un Wi-Fi savienojums ir nepieciešami, lai pabeigtu iestatīšanu.

Pievienot ierīci

Pēc robota ieslēgšanās pieskarieties "Savienot", lai konfigurētu tīklu;



Kad robots ir iestatīts lietotnē, jūs varēsiet:

- Kontrolēt, kad, kur un kā tas tīra
- Iestatīt plānotos grafikus
- Pielāgot tīrīšanas preferences
- Piekļūt padomiem, ieteikumiem un bieži uzdotajiem jautājumiem



Svarīgi: Wi-Fi savienojums atbalsta tikai 2,4 GHz tīklus; 5 GHz tīkli netiek atbalstīti.

Uzlāde

Indikatorgaismiņu ilustrācija

 	Balta	Gaidstāve / Tīršana / Atgriešanās dokstacijā
	Pulsē baltā krāsā	Ieslēdzas / Uzlādējas / Savienojas ar Wi-Fi / Notiek programmaparatūras atjaunināšana
	Mirgo baltā krāsā	Atgriežas dokstacijā pēc pārtraukuma / Lejupielādē programmaparatūras atjauninājumu / Notiek rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana.
	Mirgo sarkanā krāsā	Robota kļūda
	Gaisma izslēgta	Izslēgts / Miega režīms
	Pārmaiņus mirgo sarkanā un baltā krāsā	Dokstācijas kļūda

Uzlāde un tīršanas atsākšana

Kad robotam ir nepieciešams uzlādēties, tas atgriezīsies dokstacijā. Kad tas būs pietiekami uzlādējies, lai pabeigtu atlikušo tīršanas uzdevumu, tas atsāks tīršanu no vietas, kur to pārtrauca.

Gaidstāves režīms

Robots patērē nelielu daudzumu enerģijas, atrodoties dokstacijā. Ja to ilgstoši neizmantojat, varat nospiegt un turēt barošanas pogu 10 sekundes, lai izslēgtu robotu. Lai to atkal ieslēgtu, nospiediet barošanas pogu uz 3 sekundēm.

Tīršana

Pogu vadība

 Sākuma poga	Nospiediet	Ja robots ir ārpus dokstācijas	Nosūtīt robotu atpakaļ uz dokstaciju
		Ja robots ir dokstacijā	Mazgāt rullīša mopu
	Nospiediet divreiz	Ja robots ir ārpus dokstācijas	Aktivizēt vietas tīršanu
	Nospiediet un turiet šo pogu 10 s, un 5 s laikā nospiediet barošanas pogu	Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	
 Ieslēgšanas poga	Nospiediet		Sākt/pauzēt tīršanu
	Nospiediet un turiet 3 s		Ieslēgt
	Nospiediet un turiet 10 s		Izslēgt (ar izslēgšanas signālu)
	Nospiediet un turiet 15 s		Piespiedu izslēgšana

Tīrīšanas iestatījumi

Robots automātiski izpētīs jūsu mājokli un tīrīs sistemātiski, virzoties rindu pa rindai. Ja tīrīšanas cikla laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūs zems, robots atgriezīsies dokstacijā un pēc tam atsāks tīrīšanu no vietas, kur to pārtrauca.



Padomi:

Pirms tīrīšanas novāciet no grīdas liekos priekšmetus.
Bieža robota lietošana uzturēs jūsu grīdas tīras.

Ja neesat pārliecināts, vai robots ir pabeidzis tīrīšanu vai ir apturēts, pārbaudiet tā statusu lietotnē Roomba® Home.



Piezīme: Lietotne Roomba® Home un Wi-Fi savienojums ir nepieciešami, lai pabeigtu iestatīšanu. Mobilā lietotnē ļauj tīrīt noteiktas telpas, iepāņot tīrīšanas uzdevumus un iestatīt automatizētu darbu/grafikus. Tīrīšanas funkciju vadībai ļoti ieteicams izmantot lietotni Roomba® Home.

Vieta tīrīšana

Kad robots atrodas ārpus dokstācijas, divreiz nospiediet pogu Home, lai veiktu lokālo tīrīšanu norādītajā zonā. Kad lokālā tīrīšana ir pabeigta, robots beigs savu uzdevumu. Nospiediet pogu Home, lai nosūtītu to atpakaļ uz dokstaciju.

Automātiskā mazgāšana


Jūsu robots katra tīrīšanas cikla laikā un pēc tā automātiski atgriezīsies dokstacijā, lai iztukšotu netīro ūdeni un izmazgātu rulliņa mopu.



Piezīme: Roomba® roboti parasti ir paredzēti putekļu sūkšanai uz lielākās daļas grīdas segumu. Tomēr, tā kā neapstrādātas cietkoksnes grīdas un noteikti lamināta/vinila grīdas segumi vai melnās grīdas var būt jutīgi pret ūdens radītiem bojājumiem, mēs neiesakām izmantot rulliņa mopu uz šādiem grīdas segumiem.


Par robotu

Skats no augšas

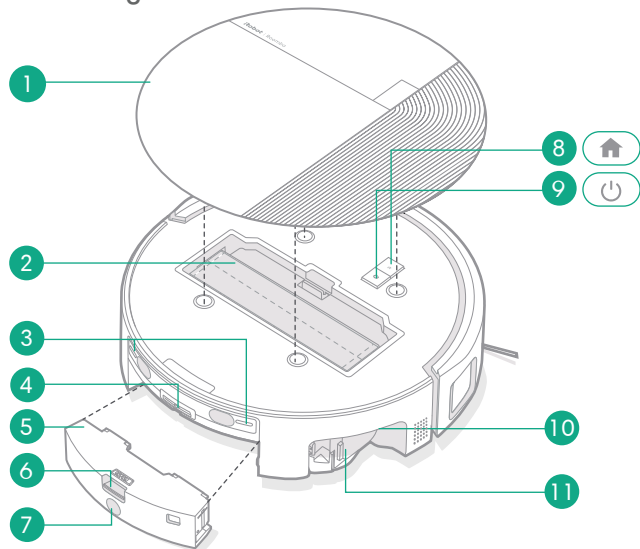

- 1 Robota augšējais pārsegs
- 2 Robota netīrumu savākšanas maiss
- 3 Uzlādes kontakti
- 4 Robota ūdens izsmidzināšanas sprausla
- 5 Robota netīrā ūdens tvertne
- 6 Netīrā ūdens tvertnes atbrīvošanas poga


- 7 Tīrā ūdens uzpildes atvere
- 8 Sākuma poga
- 9 Ieslēgšanas poga
- 10 Rulliša mopa atbrīvošanas poga
- 11 Rulliša mopa mezgls

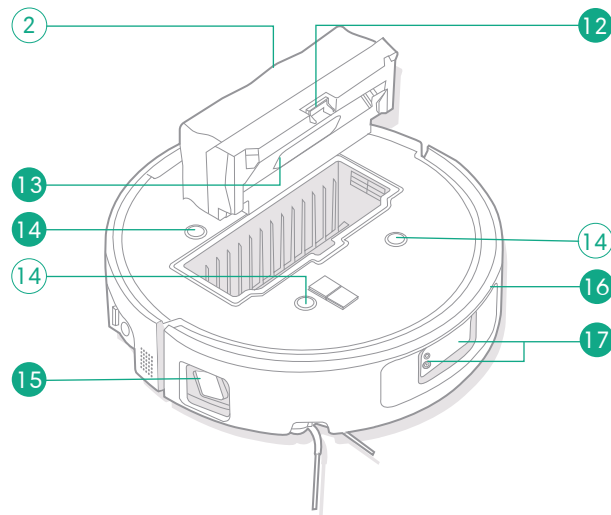


- 12 Netīrumu savākšanas maiss
- 13 Netīrumu savākšanas maiss
- 14 Magnētiskais augšējā vāka fiksators

- 15 Sānu vienas līnijas lāzera malas sensors
- 16 Priekšējā bufera sensors
- 17 Navigācijas un šķēršļu izvairīšanās modulis + aizpildošais apgaismojums

Skats no apakšas

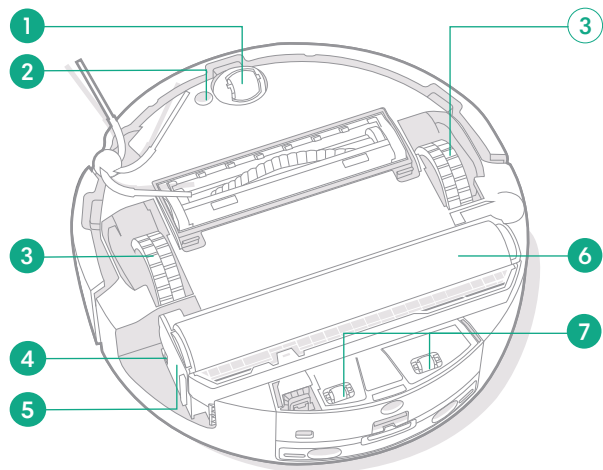


- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Paceļams universālais ritenis | 6 Rulliņa mops |
| 2 Ultraskaņas paklāju noteikšanas sensors | 7 Aizmugurējais palīgritenis |
| 3 Dzenošais ritenis | |
| 4 Rulliņa mopa atbrīvošanas poga | |
| 5 Rulliņa mopa gala vāciņš | |

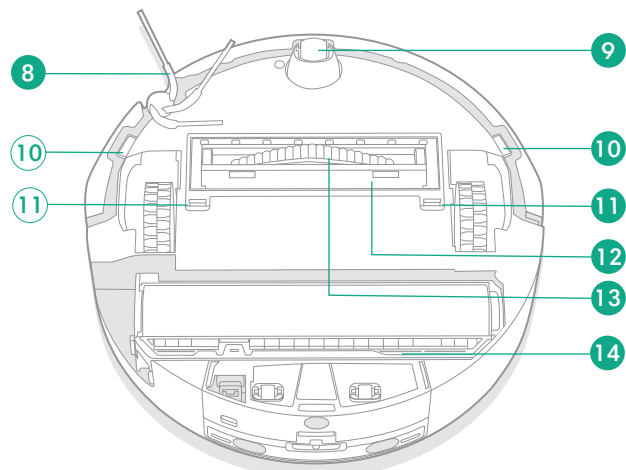

- | | |
|---|---------------------------------|
| 8 Sānu birste | 12 Galvenās birstes pārsegs |
| 9 TOF grīdas noteikšanas sensors | 13 Pretsapīšanās galvenā birste |
| 10 Infrasarkanais grīdas noteikšanas sensors | 14 Rulliņa mopa skrāpja rievā |
| 11 Galvenās birstes pārsega atbrīvošanas poga | |


Par pašattīrošo dokstaciju

Skats no priekšpuses

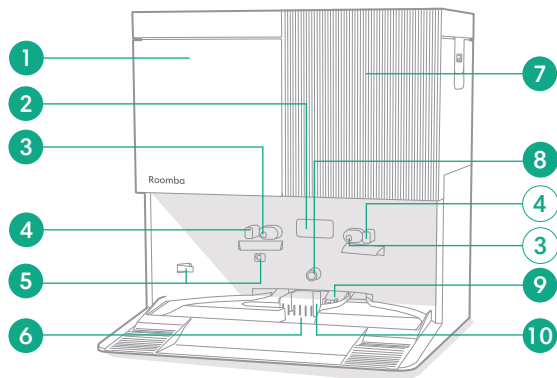


- | | | | |
|---|--|----|------------------------------|
| 1 | Netīrā ūdens tvertne | 6 | Tīrīšanas paliktnis |
| 2 | Dokošanās signāla izstarošanas zona | 7 | Tīrā ūdens tvertne |
| 3 | Atgriešanās dokstacijā izlīdzināšanas stūris | 8 | Tīrā ūdens ieplūde |
| 4 | Dokstacijas uzlādes kontakti | 9 | Paliktņa pludiņš |
| 5 | Drenāžas bīdstienis | 10 | Netīrā ūdens sūkšanas atvere |

Skats no aizmugures

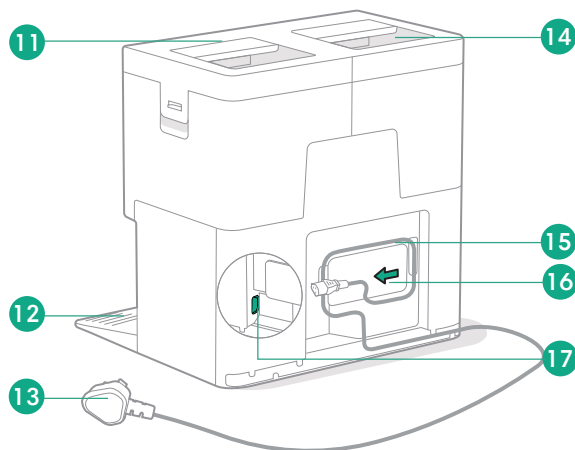

- | | | | |
|----|--------------------------|----|----------------------------|
| 11 | Tīrā ūdens tvertnes vāks | 14 | Netīrā ūdens tvertnes vāks |
| 12 | Uzbrauktuves plāksne | 15 | Strāvas vads |
| 13 | Strāvas spraudnis | 16 | Vada spole |
| | | 17 | Strāvas vada ieeja |


Skats no iekšpuses

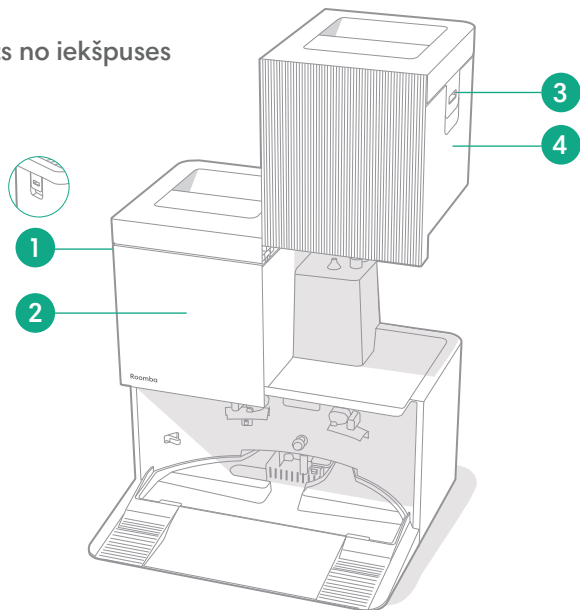

- 1 Netirā ūdens tvertnes vāka fiksators
- 2 Netirā ūdens tvertne

- 3 Tirā ūdens tvertnes vāka fiksators
- 4 Tirā ūdens tvertne

Skats no augšas

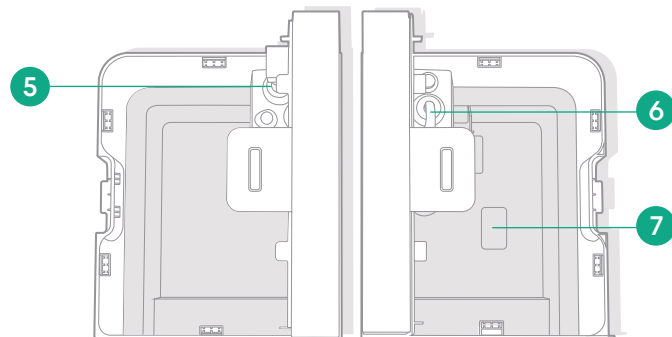

- 5 Netirā ūdens tvertnes ieplūde
- 6 Tirā ūdens tvertnes izplūde

- 7 Katlakmens novēršanas modulis

Robota kopšana un apkope


Lai nodrošinātu robota darbību ar maksimālu veiktspēju, ir svarīgi regulāri veikt šādu pamata aprūpi un apkopi. Lietotne Roomba® Home nodrošina personalizētus atgādinājumus par piederumu nomaiņu un svarīgām apkopes vajadzībām. Papildu instrukciju videoklīpi ir pieejami lietotnē Roomba® Home. Ja pamanāt, ka robots savāc mazāk netīrumu no grīdas, nomainiet netīrumu savākšanas maisu un notīriet birstes.

Sastāvdaļas	Apkopes biežums	Nomaiņas biežums*
Galvenās birstes pārsegs	Pārbaudiet ik pēc 6 mēnešiem	Nomainiet, ja tā ir nolietota vai bojāta
Uzlādes kontakti	Tīrīt ik pēc 2 nedēļām vai pēc vajadzības	-
Netīrumu savākšanas maiss	Nomainīt pēc vajadzības	Pēc nepieciešamības, ieteicams ik pēc 1 mēneša
Sānu birste	Tīrīt ik pēc 2 nedēļām vai pēc vajadzības	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Pretsapīšanās galvenā birste	Tīrīt reizi nedēļā	Ik pēc 6–12 mēnešiem
Paceļams universālais ritenis	Tīriet ik pēc 4 nedēļām (reizi nedēļā, ja jums ir mājdzīvnieki)	-
Dzenošais ritenis	Tīriet ik pēc 4 nedēļām (reizi nedēļā, ja jums ir mājdzīvnieki)	-
Rulliņa mops	Tīrīt pēc vajadzības	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Rulliņa mopa skrāpja rievā	Tīrīt ik pēc 2 mēnešiem vai pēc vajadzības	-
Sensori (navigācijas un šķēršļu apiešanas modulis, malu sensors, kritiena sensors utt.)	Tīrīt reizi mēnesī vai pēc vajadzības	-

* Nomaiņas biežums var atšķirties. Nomainiet komponentus, ja ir redzamas nodiluma pazīmes.

Sānu birstes tīrīšana


Pavelciet uz āru, lai noņemtu sānu birsti. Noņemiet matus vai gružus un pēc tam uzstādiet atpakaļ sānu birsti. Kad tas būs droši nostiprināts vietā, jūs dzirdēsiet klikšķi.

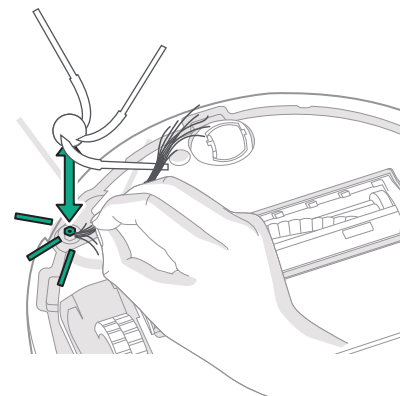


Svarīgi: Optimālai tīrīšanas veiktspējai ieteicams nomainīt sānu birsti ik pēc 3–6 mēnešiem.

Galvenās birstes tīrīšana


- 1 Saspiediet galvenās birstes pārsega atbrīvošanas pogas un paceliet pārsegu uz augšu.

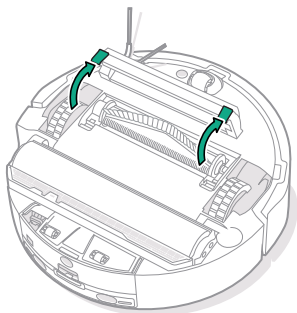


- 2 Izņemiet galveno birsti.

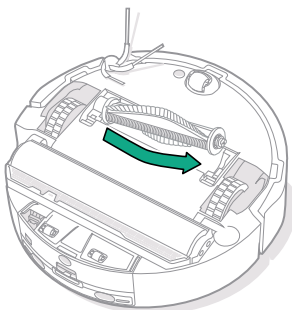


- 3 Noņemiet gala vāciņu no galvenās birstes gala.

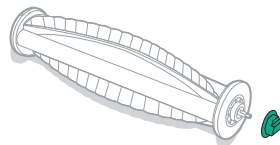

- 4 Noņemiet matus vai gružus, kas sapinušies uz galvenās birstes un gala vāciņa, pārbaudiet, vai starp griezēja zobiem nav svešķermeņu, un nekavējoties tos notīriet. Uztādiet atpakaļ gala vāciņu.

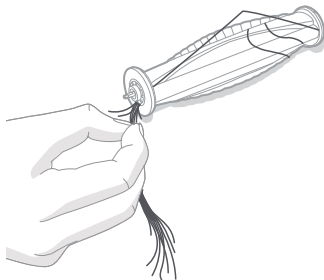


- 5 Uztādiet atpakaļ galveno birsti un galvenās birstes pārsegu robotā, pārlicinoties, ka visi četri pārsega stūri ir stingri iespiesti vietā. Kad tas būs droši nostiprināts vietā, jūs dzirdēsiet klikšķi.

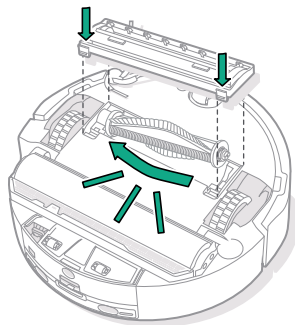


 **Svarīgi:** Optimālai tīrīšanas veikspējai ieteicams nomainīt galveno birsti ik pēc 6–12 mēnešiem. Pārlicinieties, vai galvenās birstes pārsegs ir pareizi uzstādīts.

Universālā riteņa tīrīšana

- 1 Izmantojiet tīrīšanas birsti vai sausu drānu, lai noņemtu matus un gružus no universālā riteņa.

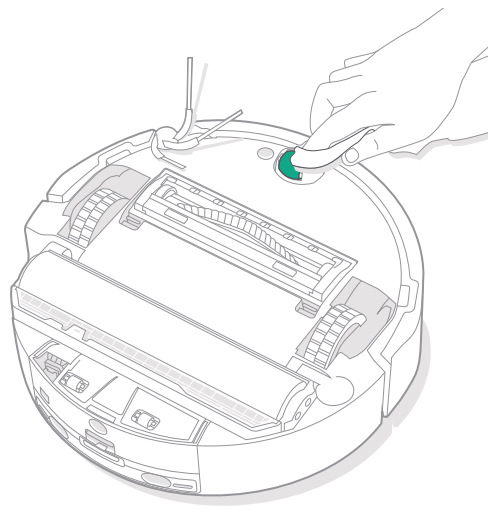

- 2 Izmantojiet rīku, lai paceltu universālo riteni un izņemtu to no tā korpusa.

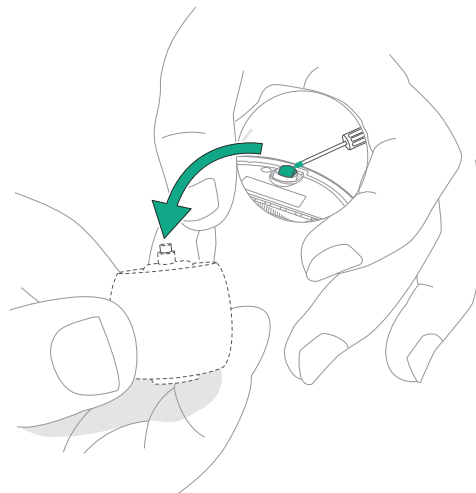


 **Svarīgi:** Universālais ritenis, kurā iestrēguši mati un gruži, var sabojāt grīdu.

Aizmugurējā palīgriteņa tīrīšana

Izmantojiet rīku, lai paceltu un pabīdītu aizmugurējo palīgriteņi no labās uz kreiso pusi un atvienotu to no metāla ass. Nobīdiet aizmugurējo palīgriteņi, pēc tam izmantojiet tīrīšanas birsti, lai iztīrītu matus un gružus no tā aizmugures.


Aizmugurējais palīgriteņis

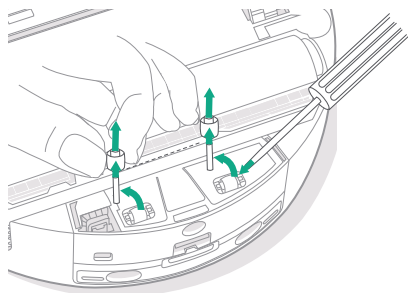


Uzlādes kontaktu un sensoru tīrīšana

Noslaukiet uzlādes kontaktus un sensorus ar tīru, sausu drānu.

Uzlādes kontakti

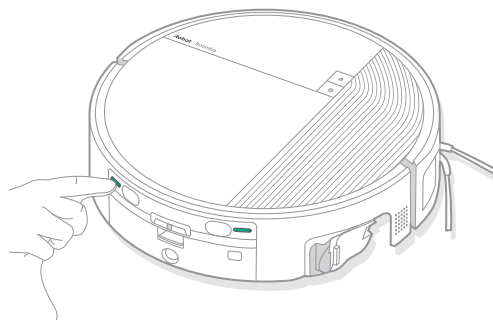


Sensori

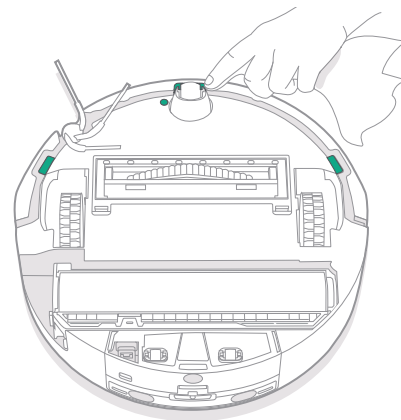


Svarīgi: Nesmidziniet tīrīšanas šķīdumus vai ūdeni uz sensoriem vai sensoru atverēm.

Nomainiet netīrumu savākšanas maisu


1 Paceliet uz augšu, lai noņemtu robota augšējo vāku.

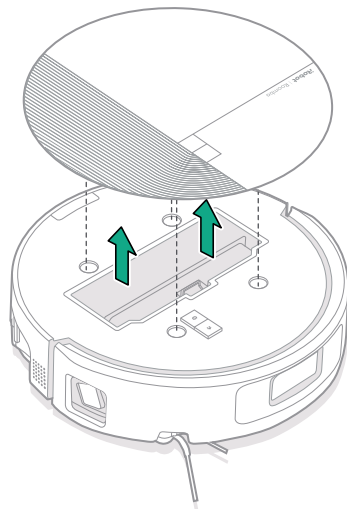

2 Nospiediet un turiet netīrumu savākšanas maisa atlaišanas pogu, lai izņemtu netīrumu savākšanas maisu.

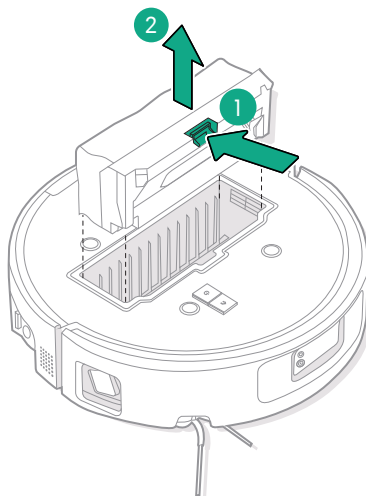


3 Ievietojiet jaunu netīrumu savākšanas maisu, pēc tam aizveriet robota augšējo vāku.

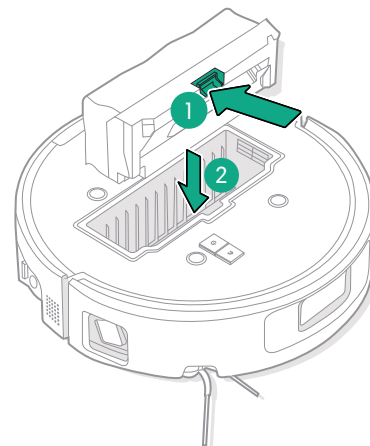


 **Svarīgi:** Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laikus nomainiet netīrumu savākšanas maisu atbilstoši faktiskajam lietojumam.

Iztīriet netīrā ūdens tvertni


- 1 Nospiediet netīrā ūdens tvertnes atbrīvošanas pogu, lai izņemtu tvertni.

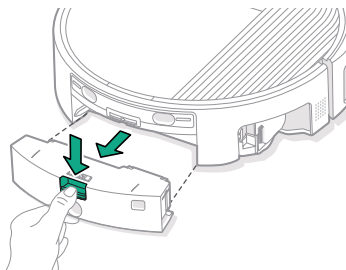


- 2 Atveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.

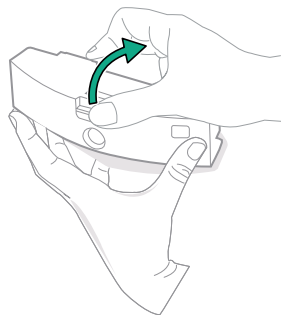

- 3 Izņemiet netīro ūdeni, izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni un noslaukiet visus atlikumus.

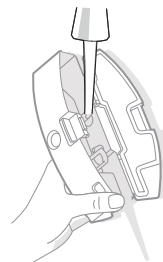


- 4 Noskalojiet un noslaukiet visus atlikumus no tvertnes augšējās virsmas.

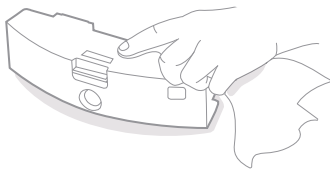

- 5 Noslaukiet visus atlikumus no robota apakšas. Šajā zonā nedrīkst būt atlikumu, lai nodrošinātu, ka tvertne pareizi iebīdās robotā.




- 6 Ievietojiet netīrā ūdens tvertni atpakaļ robotā. Jūs dzirdēsiet "klikšķi", kad tas būs droši nostiprināts vietā.

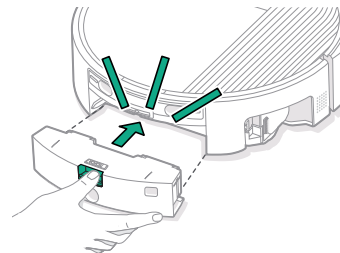


*** Svarīgi:** Nemazgājiet netīrā ūdens tvertni trauku mazgājamajā mašīnā. Rūpīgi iztīriet tvertni, lai uzturētu optimālu tīrīšanas veikspēju.

Rulliņa mopa tīrīšana

- 1 Nospiediet un turiet rulliņa mopa atlaišanas pogu sānos, pēc tam lēnām horizontāli izvelciet rulliņa mopa.

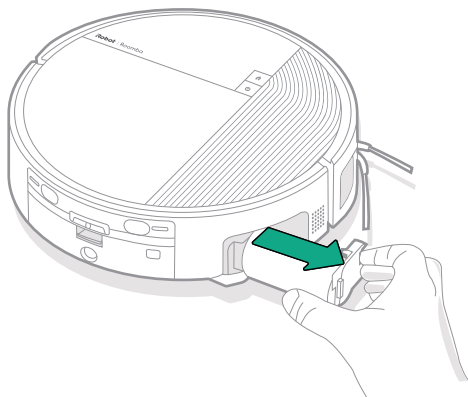


- 2 Iztīriet un izskalojiet rulliņa mopa, pēc tam ļaujiet tam nožūt istabas temperatūrā.

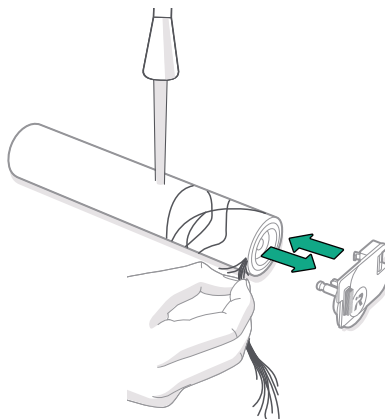

 **Piezīme:** Noņemot rulliņa mopa uzgali, velciet to ārā ar mērenu spēku. Uzstādot to atpakaļ, stingri iespiediet to vietā.


- 3 Salāgojiet rulliņa mopa ar gala vāciņu, iestumiet to iekšā un stingri nospiediet, līdz atskan "klikšķis", kas norāda, ka tas ir droši nostiprināts vietā.

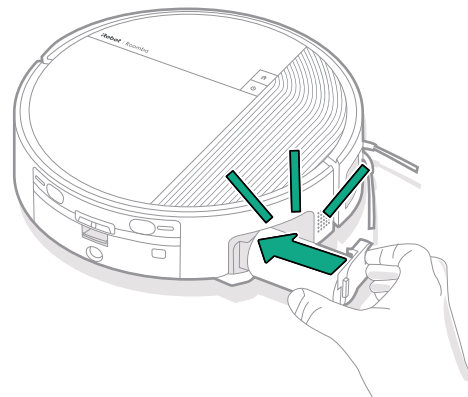


 **Piezīme:** Uzstādot rulliņa mopa, pārliecinieties, ka zaļā atbrīvošanas poga uz uzgala atrodas augšējā labajā stūrī. Salāgojiet uzgali ar robotu, pēc tam stumiet to horizontāli uz iekšu, līdz atskan "klikšķis", kas norāda, ka tas ir droši nostiprināts vietā.

Rulliņa mopa skrāpja rievas tīrīšana


- 1 Nospiediet un turiet atlaišanas pogu sānos, pēc tam lēnām horizontāli izvelciet rulliņa mopa.

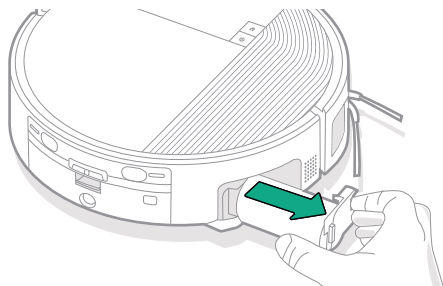


- 2 Apgrieziet robotu otrādi, bīdiet rulliņa mopa skrāpja rievu kreiso pusi uz priekšu un izvelciet to uz kreiso pusi.

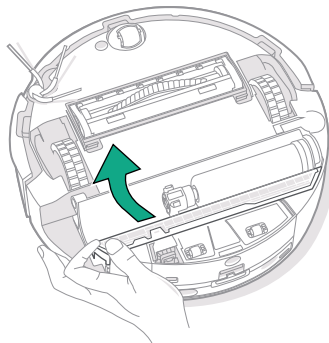

- 3 Noskalojiet vai noslaukiet rulliņa mopa skrāpja rievu.

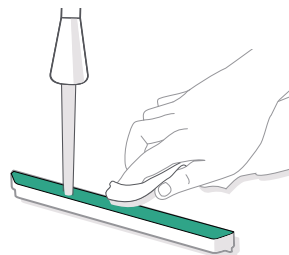

- 4 Salāgojiet rulliņa mopa skrāpja rievu ar atveri labajā pusē, ievietojiet to un stingri spiediet kreiso pusi uz aizmuguri, lai to nostiprinātu.

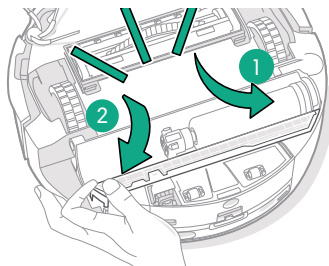

Svarīgi: Pārliecinieties, vai rulliņa mopa skrāpja rievu ir pareizi uzstādīta. Ja tas nav droši nostiprināts, rulliņa mopa būs grūti uzstādīt atpakaļ.

Dokstacijas kopšana un apkope


Lai dokstacija darbotos maksimāli efektīvi, ievērojiet turpmākajās lapās aprakstītās procedūras.

Sastāvdaļas	Apkopes biežums	Nomainas biežums*
Dokstacijas uzlādes kontakti	Reizi mēnesī	-
Sensori	Tīrīt reizi mēnesī	-
Atgriešanās dokstacijā signāla izstarošanas zona	Tīrīt reizi mēnesī	-
Tīrīšanas paliktnis	Tīrīt ik pēc 2 nedēļām vai pēc vajadzības	-
Tīrā ūdens tvertne	Izskalojiet un nomainiet ūdeni pēc nepieciešamības	-
Netīrā ūdens tvertne	Izskalojiet un iztukšojiet pēc nepieciešamības	-
Uzbauktuves plāksne	Tīrīt reizi mēnesī	-

* Nomainas biežums var atšķirties. Nomainiet komponentus, ja ir redzamas nodiluma pazīmes.

Notīriet dokstacijas uzlādes kontaktus un infrasarkanā logu


Pārbaudiet komponentus, lai pārliecinātos, ka tajos nav gružu. Noslaukiet ar tīru, sausu drānu.

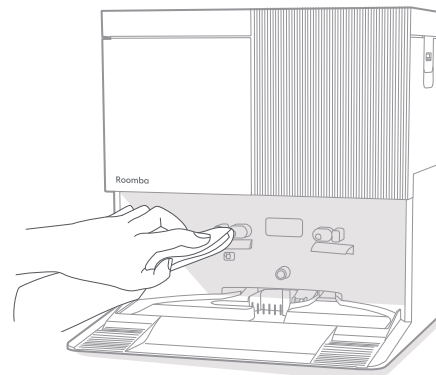

*** Svarīgi:** Nesmidziniet tīrīšanas šķīdumus vai ūdeni uz sensoriem vai sensoru atverēm.

Tīriet tīrīšanas paliktņi



- 1 Uzmanīgi noslaukiet gružus tīrīšanas paliktņi un ap to ar tīru, sausu drānu. Pārliecinieties, vai tīrā ūdens uzpildes atvere un netīrā ūdens iesūkšanas atvere nav nosprostotas. Lai noņemtu noturīgus netīrumus, var izmantot maigas ziepes un sūkli.

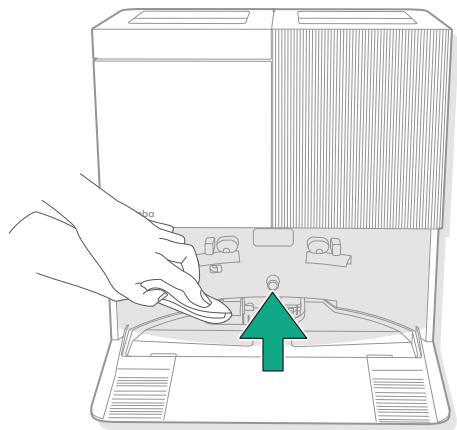

*** Svarīgi:** Tīrot šo zonu, uzmanieties, lai neiebidītu netīrumus netīrā ūdens iesūkšanas atvērē vai paliktņā pludiņa zonā.


Iztīriet ūdens tvertnes

- 1 Izņemiet tīrā ūdens tvertni un netīrā ūdens tvertni.
- 2 Lai tās atvērtu, atvāziet tvertņu fiksatorus.

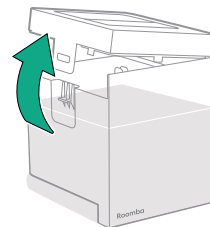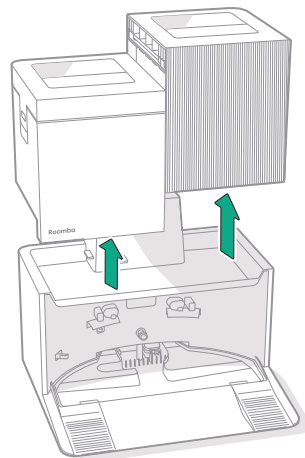


Iztīriet ūdens tvertnes


3 Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

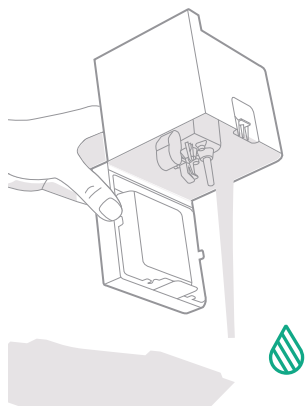


4 Izskalojiet abas tvertnes ar istabas temperatūras ūdeni. Noturīgu netīrumu noņemšanai var izmantot suku.

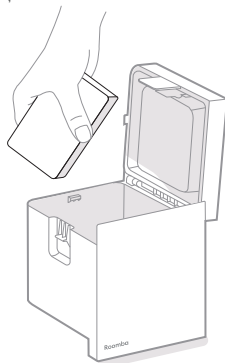

5 Uzpildiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

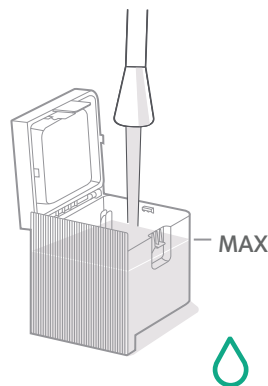

6 Ievietojiet abas tvertnes atpakaļ dokstacijā.

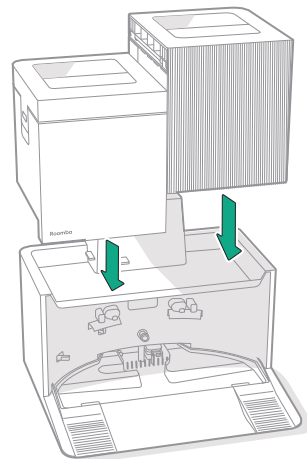

 **Svarīgi:** Neliciet tvertnes trauku mazgājamajā mašīnā. Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārbaudiet, ka tvertnes fiksatori ir droši aizvērti.

Problēmu novēršana

Kļūdu indikatori	Risinājumi
Nevar ieslēgt	Zems akumulatora uzlādes līmenis. Lūdzu, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet.
Nevar sākt: zems akumulatora līmenis	Lūdzu, ļaujiet robotam pietiekami uzlādēt akumulatoru un mēģiniet vēlreiz.
Nevarēja sasniegt savu dokstaciju	Pārļiecinieties, ka ceļš ir brīvs, lai robots varētu atgriezties savā dokstacijā. Pārbaudiet, vai dokstacija ir pievienota strāvai un atrodas tās sākotnējā vietā.
Neparasts trokšnis tīrīšanas laikā	Galvenajā birstē, sānu birstē, kreisajā/labajā ritenī vai rullīša mopā var būt iekļušies svešķermeņi. Izslēdziet robotu un iztīriet to.
Samazināta tīrīšanas veiktspēja vai netīrumu izbiršana	Netīrumu savākšanas maiss ir pilns. Lūdzu, nomainiet. Galvenajā birstē ir sapinušies svešķermeņi. Iztīriet galveno birsti.
Robots bezsaistē	Vājš Wi-Fi signāls. Pārļiecinieties, ka robots atrodas laba Wi-Fi pārklājuma zonā. Neparasts Wi-Fi savienojums. Atiestatiet Wi-Fi un lejupielādējiet jaunāko lietotni, pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu vēlreiz.
Nevar uzlādēt	Pārļiecinieties, ka ap dokstaciju ir pietiekami daudz vietas un ka uz dokstacijas uzlādes kontaktiem nav putekļu un šķēršļu. Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema (zem 0 °C) vai pārāk augsta (virs 40 °C).

Kļūdu indikatori	Risinājumi
Nevar izveidot savienojumu ar lietotni	Pārļiecinieties, ka gan dokstacija, gan robots atrodas Wi-Fi pārklājuma zonā ar spēcīgu signālu. Pirms atkārtotas savienošanas pārī atiestatiet Wi-Fi, kā norādīts rokasgrāmatā.
Nevar izmazgāt mopu	Dokstācijas tīrā ūdens tvertne nav ūdens. Lūdzu, piepildiet ar tīru ūdeni. Tīrā ūdens izplūdes atvere ir bloķēta. Lūdzu, likvidējiet nosprostojumus. Dokstācijas tīrīšanas paliktnis ir pilns. Lūdzu, iztīriet paliktni. Tīrīšanas paliktnis nav uzstādīts. Lūdzu, uzstādiet tīrīšanas paliktni. Netīrā ūdens tvertne ir pilna. Lūdzu, iztukšojiet to.
Kartēšana neizdevās. Lūdzu, veiciet kartēšanu vēlreiz.	Veicot kartēšanu pirmo reizi, novietojiet robotu dokstacijā un nospiediet robota barošanas pogu. Robots sāks kartēšanu. Pirms kartēšanas atveriet tīrāmo telpu durvis un novāciet no grīdas visus liekos priekšmetus. Kartēšanas laikā nepārvietojiet robotu vai dokstaciju un turiet bērnus un mājdzīvniekus atstatus.
Galvenā birste ir iestrēgusi	Izņemiet šķēršļus vai sapinušās šķiedras no birstes, lai tā varētu brīvi griezties.

Problēmu novēršana

Kļūdu indikatori	Risinājumi
Sānu birste ir iestrēgusi	Izņemiet sapinušās šķiedras un netīrumus no sānu birstes, lai tā varētu brīvi griezties.
Kreisais ritenis iestrēdzis/ Labais ritenis iestrēdzis	Vairākas reizes nospiediet kreiso/labo riteni uz augšu un uz leju, pēc tam pagrieziet to, lai atbrīvotu iesprūdušos grūzus. Tam vajadzētu brīvi griezties.
Notīriet krituma sensorus	Notīriet apakšējos krituma sensorus ar mīkstu, sausu drānu, lai kāpnes varētu tikt precīzi uztvertas. Novietojiet robotu uz grīdas un nospiediet sāksanas pogu, lai atsāktu tīrīšanu.
Navigācijas un šķēršļu izvairīšanās modulis ir bloķēts, lūdzu, noslaukiet turpiniet	1. Navigācijas un šķēršļu izvairīšanās modulis ir bloķēts. Lūdzu, noslaukiet aizsprostojumu vai svešķermeni; 2. Ja tīrīšana nav nepieciešama, lūdzu, pārvietojiet robotu uz jaunu vietu un restartējiet to.
Robots ir iestrēdzis	Pārvietojiet to uz atvērtu vietu un nospiediet barošanas pogu, lai atsāktu. Novāciet šķēršļus un atveriet durvis.
Nevar sākt: iestrēdzis aizliegtajā zonā	Pārvietojiet robotu ārpus aizliegtās zonas, lai tas varētu sākt jauno uzdevumu.
Nevar sākt: konstatētas kāpnes vai kritums	Lūdzu, pārvietojiet robotu uz jaunu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kļūdu indikatori	Risinājumi
Robots ir pacelts	Robots ir konstatējis, ka ir pacelts gaisā. Lūdzu, pārvietojiet to uz jaunu vietu un sāciet vēlreiz.
Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai veiktu tīrīšanu.	Novietojiet robotu tā dokstacijā un ļaujiet tam pietiekami uzlādēties. Akumulatora statusu varat pārbaudīt šeit, cilnē Roboti
Tīrīšanas paliktnis ir pilns. Lūdzu, pārbaudiet netīrā ūdens cauruli un pārļiecinieties, ka netīrā ūdens tvertne ir pareizi uzstādīta	Vispirms pārbaudiet un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, pārļiecinoties, ka tā ir pareizi uzstādīta vietā. Pēc tam iztīriet matus un citus aizsprostojumus no dokstācijas tīrīšanas filtra un sūkšanas atveres.

Robota specifikācijas

Robota sensoru saraksts

Nosaukums	Daudzums	Funkcija	Noteikšanas diapazons / Darbības attālums
Navigācijas un šķēršļu izvairīšanās modulis	x 1	Lokalizācija, navigācija & izvairīšanās no šķēršļiem	Radara navigācija 0,08–12 m Izvairīšanās no šķēršļiem 0,05–0,32 m
IMU žiroskops	x 1	Kustības vadība	/
Akselerometrs	x 1	Ātruma vadība	/
Sānu vienas līnijas lāzera malas sensors	x 1	Malu tīrīšana	1,5–10 cm
Ultraskaņas paklāju noteikšanas sensors	x 1	Paklāja atpazīšana	30 mm
Priekšējā bufera sensors	x 2	Aizsardzība pret sadursmēm	≤ 3 mm
TOF grīdas noteikšanas sensors	x 1	Krituma noteikšana	9 cm
Infrasarkanais grīdas noteikšanas sensors	x 2	Krituma noteikšana	9 cm
Netīrumu savākšanas maisa noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai putekļu tvertne ir uzstādīta	≤ 1 cm
Aizmugurējais atgriešanās infrasarkanais sensors	x 1	Atgriešanās dokstacijā un savienošana pārī	2–2,2 m
Netīrā ūdens tvertnes noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai netīrā ūdens tvertne ir ievietota	≤ 1 cm
Netīrā ūdens tvertnes pilnuma noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai netīrā ūdens tvertne ir pilna	< 0,3 mm

Dokstacijas sensoru saraksts

Nosaukums	Daudzums	Funkcija	Noteikšanas diapazons / Darbības attālums
Tīrā ūdens tvertnes noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai tīrā ūdens tvertne ir uzstādīta vai tukša	≤ 1,5 cm
Netīrā ūdens tvertnes noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai netīrā ūdens tvertne ir ievietota vai pilna	≤ 1,5 cm
Tīrīšanas paplātes pilnuma noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai tīrīšanas paplāte ir pilna	≤ 1,5 cm
Tīrīšanas paplātes noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai ir uzstādīta tīrīšanas paplāte	≤ 1,5 cm

Robots

Produkta nosaukums	Roomba® Plus 615 Combo Robot
Izmēri	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Akumulatora ietilpība	Nominālā vērtība: 4800 mAh Nominālā: 5200 mAh
Neto svars	~4,8 kg

Tikai mazgāšanas stacija

Dokstacijas izmēri	350 x 325 x 360 mm
Dokstacijas neto svars	~4 kg

Tehniskais atbalsts

Vai nepieciešama papildu palīdzība? Mēs labprāt palīdzēsim.

Lejupielādējiet lietotni Roomba® Home vai apmeklējiet vietni global.irobot.com, lai saņemtu atbalstu saistībā ar produktu. Varat arī sazināties ar vietējo servisa centru. Ja atrodaties ASV vai Kanādā un jums nepieciešama papildu palīdzība, zvaniet ASV klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni (877) 855-8593.

iRobot® ASV klientu apkalpošanas centra darba laiks

Pirmdien–piektdien: 9.00–21.00 (EST)

Sestdien–svētdien: 9.00–18.00 (EST)

Drošības informācija

Skatiet šī produkta komplektācijā iekļauto drošības rokasgrāmatu vai apmeklējiet vietni global.irobot.com, lai iegūtu papildinformāciju.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Visas tiesības aizsargātas. iRobot, Roomba un PerfectEdge ir uzņēmuma iRobot Corporation reģistrētas preču zīmes. AutoEmpty, AutoWash, StayClean un PrecisionVision ir uzņēmuma iRobot Corporation preču zīmes. Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes. Apple un App Store ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Google Play ir uzņēmuma Google LLC preču zīme.