Bruks- og monte-ringsanvisning



NO **ORIGINAL BRUKSANVISNING**

LIEBHERR

Innhold

1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner..... 3
1.1 Tiltenkt bruk..... 3
1.2 Forutsigbar feil bruk..... 3
1.3 Brukergruppe..... 3
1.4 Advarsler - Farer for brukeren..... 4
1.5 Feil, skader og reparasjoner..... 4
1.6 Avhendingsinstruksjoner..... 4
1.7 Samsvar..... 4
1.8 Klimaklasser..... 4
1.9 SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen..... 5
1.10 EPREL-database..... 5
1.11 Open-Source-lisenser..... 5
1.12 Produkt-cybersikkerhet..... 5
1.13 Reservedeler..... 5
1.14 Advarselsnivåer..... 5

2 Oversikt over enheten..... 5
2.1 Leveringsomfanget..... 5
2.2 Oversikt over apparater og utstyr..... 6
2.3 SmartDevice..... 6

3 Oppstilling og tilkobling..... 6
3.1 Oppstillingsbetingelser..... 6
3.2 Apparatdimensjoner..... 7
3.3 Ventilasjonskrav..... 8
3.4 Tilkoblingsmål for strømforsyningen..... 8
3.5 Transportere apparatet..... 8
3.6 Pakk ut enheten..... 9
3.7 Hengsle om dørene..... 9
3.8 Montere veggavstandsholder*..... 15
3.9 Sette enheten på plass..... 15
3.10 Innjuster enheten..... 15
3.11 Sette opp flere apparater..... 15
3.12 Integrering av apparatet i en kjøkkeninnredning..... 16
3.13 Etter oppstilling..... 17
3.14 Koble apparatet til strømforsyningen..... 17
3.15 Kassere emballasjen..... 18

4 Touch-displayets funksjonalitet..... 18
4.1 Navigasjon og symbolforklaring..... 18
4.2 Menyer..... 18
4.3 Dvalemodus..... 19

5 Oppstart..... 19
5.1 Slå på apparatet (første oppstart)..... 19
5.2 Sett EasyTwist-Ice i drift*..... 19

6 Lagring..... 20
6.1 Informasjon om lagring..... 20
6.2 Kjøledel..... 20
6.3 EasyFresh 20
6.4 Frysedel..... 20
6.5 Oppbevaringstider..... 21

7 Spare energi..... 21

8 Betjening..... 21
8.1 Betjenings- og visningselementer..... 21
8.1.1 Status-visning..... 21
8.1.2 Displaysymboler..... 21
8.2 Apparatfunksjoner..... 22
8.2.1 Merknader til apparatets funksjoner..... 22
Slå apparatet av og på..... 22
Slå av og på temperatursone..... 22
Temperatur..... 22
D-Value*..... 23
SuperCool..... 23
PowerCool 24
SuperFrost..... 24
PartyMode 25
HolidayMode..... 25
SabbathMode..... 26
E-Saver 26
CleaningMode..... 27
Inntastingssperre..... 27
Påminnelse..... 28
Temperaturenhet..... 28
Displaylysstyrke..... 28
WLAN..... 28
Apparatinformasjon..... 29
Programvare..... 30
Start avrimingssyklusen..... 30
Døralarm..... 30
Demomodus..... 30
Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene..... 31
8.3 Meldinger..... 31
8.3.1 Oversikt over varsler..... 32
8.3.2 Avslutte varsler..... 32
8.3.3 Oversikt over påminnelser..... 33
8.3.4 Avslutte påminnelser..... 33

9 Utrustning..... 33
9.1 Dørhylle..... 33
9.2 Oppstillingsplasser..... 34
9.3 VarioSafe *..... 36
9.4 Skuffer..... 38
9.5 Lokk EasyFresh-skuff..... 39
9.6 Glassplater..... 39
9.7 EasyTwist-Ice*..... 40
9.8 VarioSpace..... 41
9.9 Flaskeholder..... 41
9.10 Kjøleakkumulator*..... 41
9.11 FlexCube*..... 41

10 Vedlikehold..... 41
10.1 FreshAir-aktivkullfilter..... 41
10.2 Fjerne/sette inn flaskeholder*..... 42
10.3 Demontere dørhylle*..... 42
10.4 Montere dørhylle*..... 43
10.5 Demontere/montere uttrekkssystemer..... 43
10.6 Lokk EasyFresh-skuff..... 43


10.7 Avriming av apparat ... 43
10.8 Rengjøre apparatet ... 44

11 Kundehjelp ... 46
11.1 Tekniske data ... 46
11.2 Driftsstøy ... 47
11.3 Teknisk feil ... 47
11.4 Kundeservice ... 48
11.5 Typeskilt ... 49

12 Sette ut av drift ... 49

13 Kassering ... 49
13.1 Forberede apparatet for avhending ... 49
13.2 Miljøvennlig avhending av apparatet ... 49

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

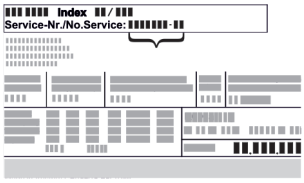Symbol	Forklaring
	**Les anvisningen** Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	**Ytterligere informasjon på Internett** Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenummeret finner du på typeskiltet:  *Fig.* Eksempelfremstilling
	**Undersøk apparatet** Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	**Avvik** Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	**Handlingsanvisninger og handlingsresultater** Handlingsanvisninger er merket med en ▶. Handlingsanvisninger er merket med en ▷.
	**Videoer** Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Denne brukerinformasjonen gjelder for følgende apparater:

CN...	50.. / 52.. / 57.. / 76.. / 77..
KGN...	52Z03 / 57Z03
KGN...	52Vc03 / 52Vd03 / 57Vc03 / 57Vd03 / 57Va03
KGN..	1863 / 2063
KGN	52Vc03
KGN	52Vb03
KGNSF	F52Vc03
CNC	1853-2
CNC	2003-2
CNSDC	1853-2
CNSDC	2003-2

Merk
Hvis det er en N i apparatbetegnelsen, er det et NoFrost-apparat.

1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Ta godt vare på denne brukerinformasjonen slik at du til enhver tid har tilgang til den.

Hvis du gir apparatet videre, må du gi denne brukerinformasjonen videre til neste eier.

For å bruke apparatet forskriftsmessig og trygt, må du lese denne brukerinformasjonen før installasjon og bruk. Følg alltid instruksjonene, sikkerhetsanvisningene og advarslene som finnes der. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en sikker og feilfri måte.

1.1 Tiltenkt bruk

- Dette apparatet er ment for bruk i husholdningen og i lignende bruksområder, som f. eks.:
  - personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsområder
  - innen landbruk og av gjester på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
  - bed and breakfast-hoteller
  - i catering og lignende engrosanvendelser
- Ytterligere bruksområder:
  - Alle annen bruk er ikke tillatt.

1.2 Forutsigbar feil bruk

Følgende bruk er strengt forbudt:

- Lagring og kjøling av:
  - Kjemisk ustabile, brannfarlige eller etsende stoffer
  - Eksplosive stoffer, som for eksempel aerosolbeholdere med brennbar drivgass
  - Medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer og produkter som ligger til grunn for medisinproduktdirektivet 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Feil bruk av apparatet fører til skade eller ødeleggelse av de lagrede matvarene.

1.3 Brukergruppe

- Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskaper, med mindre de har fått tilsyn eller instrukser om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Barn

må være under tilsyn for å sørge for at de ikke leker med apparatet.
- Barn mellom 3 og 8 år kan legge inn og ta ut av kjøle-/fryseskapet.

1.4 Advarsler - Farer for brukeren

- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i apparathuset eller i installasjonene fri for hindringer.
- ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde avrimingsprosessen.
- ADVARSEL: Ikke skad kuldemiddelkretsen.
- ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater i kjøle-/fryseskapet som ikke er i samsvar med den konstruksjonen som er anbefalt av produsenten.
- ADVARSEL: Når du installerer apparatet, må du forsikre deg om at strømledningen ikke er klemt eller skadet.
- ADVARSEL: Ikke plasser strømuttak eller nettdeler på baksiden av apparatet.

Når apparatet er installert, må det fortsatt være mulig å koble apparatet fra strømnettet.

- Tilgjengelig stikkontakt (over, under eller ved siden av apparatet)
- Utløsning av sikringen i bygningsinstallasjonen i samsvar med bygningsforskriftene.



ADVARSEL: Brannfare/brannfarlige stoffer.

Symbolet befinner seg på kompressoren og kan også være på andre steder på apparatet. Dette indikerer faren for brannfarlige materialer. Ikke fjern klistremerket.

- Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet som apparatet er plassert i, være. I for små rom kan det ved lekkasje oppstå en brennbar blanding av gass og luft. I oppstillingsrommet per 8 g kuldemiddel minst være 1 m^3 stort. Du finner informasjon om kuldemiddelet på typeskiltet inne i apparatet.
- Flater som kan komme i kontakt med næringsmidler og tilgjengelige avløpssystemer, må rengjøres regelmessig.
- Pakk inn råtт kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Hvis kjøle-/fryseskapet er tomt i lang tid, må du slå av apparatet, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren stå åpen for å unngå muggdannelse.
- Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjølevarer. Bruk f. eks. hansker for å beskytte deg.
- Drikker eller beholdere som inneholder alkohol må oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Åpne døren kun i korte perioder. På denne måten hindrer du at temperaturen i apparatet stiger.
- Ikke grip inn mellom døren og apparatet når du åpner og lukker. Fingrene kan komme i klem.
- Ikke plasser gjenstander foran på den nederste glassplaten for å sikre at døren til apparatet lukkes ordentlig. (se 6.2 Kjøledel) (se 9.1 Dørhylle)
- ADVARSEL: Dette apparatet må festes i samsvar med bruksanvisningen for å utelukke farer på grunn av utilstrekkelig stabilitet.
- Følg instruksjonene for oppstilling og tilkobling. (se 3 Oppstilling og tilkobling)


Apparater med vanntank:

- ADVARSEL: Fyll kun med drikkevann.
- EasyTwist-Ice-vanntanken skal kun fylles med drikkevann, for å unngå forgiftning fra forurenset vann.*
- Rengjør vanntanken hvis den ikke har vært brukt på mer enn 48 timer.

1.5 Feil, skader og reparasjoner

- Strømtilkobling med kald apparatplugg:
  Hvis nettilkoblingsledningen til dette apparatet blir skadet, må den erstattes av en spesiell tilkoblingsledning, som du kan få hos produsenten eller dens kundeservice. Byttet kan gjøres av kunden.
- Reparasjoner og inngrep på apparatet skal kun gjennomføres av kundeservicen eller annet utdannet fagpersonell.
- Ved feil eller problemer med apparatet må du trekke ut strømpluggen eller slå av sikringen. Når du trekker i strømpluggen, må du alltid ta tak i pluggen. Ikke trekk i kabelen.

1.6 Avhendingsinstruksjoner

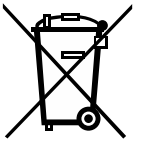

Søppeldunken med kryss gjennom indikerer at apparatet ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall og må samles inn separat. Den inneholder resirkulerbare materialer og kan ev. gjenbrukes.



Symbolet kan stå på kompressoren. Det gjelder oljen i kompressoren og henviser til følgende fare: **Kan være dødelig ved svelging og hvis den kommer i luftveiene.** Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ingen fare ved normal drift.



Dette eller et lignende klistremerke kan være plassert på baksiden av apparatet. Det indikerer at det er vakuumisolasjonspaneler (VIP) eller perlittpaneler i døren og/eller huset. Denne merknaden har kun betydning for resirkuleringen. Ikke fjern klistremerket.

- Avhending av brukte apparater må derfor utføres på en fagmessig og korrekt måte, iht. lokale forskrifter og lover. Ved borttransport av det gamle skapet må man unngå å skade kjølekretsen, slik at kuldemiddelet (oppgitt på typeskiltet) og oljen ikke slipper ut ukontrollert.
- Vær oppmerksom på at sletting av ev. eksisterende personopplysninger er kundens ansvar.
- For Tyskland: På de lokale resirkulerings-/gjenvinningsstedene kan apparatet avhendes gratis via oppsamlingsbeholderne i klasse 1. Hvis du kjøper et nytt kjøle- / fryseskap og et salgsareal > 400 m^2, vil det gamle apparatet også bli tatt tilbake gratis via forhandleren.
- EU: Vennligst sjekk med dine lokale myndigheter om avhendingsalternativene for gamle apparater.

1.7 Samsvar

Kjølemiddelkretsen er kontrollert for tetthet. Apparatet er i samsvar med relevante sikkerhetsbestemmelser og tilhørende direktiver.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: www.Liebherr.com

1.8 Klimaklasser

Apparatet er, avhengig av klimaklassen, konstruert for bruk i begrensede omgivelsestemperaturer. Klimaklassen som gjelder for ditt apparat, er angitt på typeskiltet.

Merk

▶ For å sikre feilfri drift må du overholde de angitte omgivelsestemperaturene.

* avhengig av modell og utstyr

Klimaklasse	omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.9 SVHC-stoffer iht. REACH-forordningen

- Du kan sjekke om apparatet ditt inneholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen ved å bruke følgende lenke:
  https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL-database

- Fra 1. mars 2021 finner du informasjon om energiforbruksmerking og krav til økodesign i den europeiske produktdatabasen (EPREL). Under følgende lenke https://eprel.ec.europa.eu/ kommer du til produktdatabasen. Her blir du bedt om å legge inn modellnavnet. Du finner modellnavnet på typeskiltet.

1.11 Open-Source-lisenser

- Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her:
  home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Produkt-cybersikkerhet

- Dette apparatet har funksjoner for fjernovervåking eller kontrollfunksjoner i forbindelse med det digitale produktmiljøet til Liebherr-husholdningsapparater. Disse funksjonene er beskyttet gjennom egnede sikkerhetstiltak. Brukeren er ansvarlig for å opprettholde et passende beskyttet nettverksmiljø slik at nettverksfunksjoner kan brukes trygt. Ved bruk av tredjepartssystemer via tilordnede grensesnitt (API) er sikkerhetsstøtten for Liebherr-hosholdningsapparater begrenset til apparatet og det digitale produktmiljøet til Liebherr-husholdningsapparater. Informasjoner om produkt-cybersikkerhet finner du under:
  www.liebherr.com/psirt
  Du kan også rapportere potensielle sikkerhetssårbarheter der. Liebherr gir sikkerhetsoppdateringer for dette apparatet i en periode på 10 år fra det tidspunktet den er på markedet. Sikkerhetsoppdateringer gjøres tilgjengelig via det digitale produktmiljøet til Liebherr-husholdningsapparater. For å motta sikkerhetsoppdateringer, registrer deg i SmartDevice-appen eller i SmartMonitoring og forbind apparatet med det digitale produktmiljøet til Liebherr-husholdningsapparater.

1.13 Reservedeler

- Tilgjengeligheten av reservedeler for funksjonsdeler og deler av utstyret som kan lagres er 15 år.

1.14 Advarselsnivåer

FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som fører til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre lette eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
OBS	Kjennetegner en farlig situasjon som kan føre til materielle skader hvis den ikke unngås.
Merknad	Kjennetegner nyttige merknader og tips.

2 Oversikt over enheten

2.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportskader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 11.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Gulvmodell
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servicebrosjyre

2.2 Oversikt over apparater og utstyr

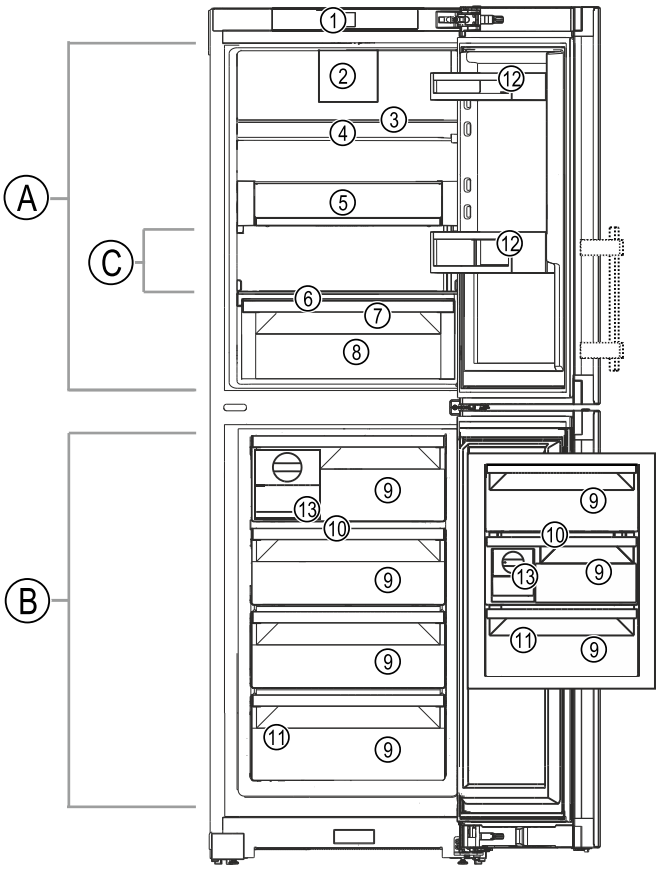


Fig. 1 Eksempelfremstilling

Temperaturområde

(A) Kjøledel
(B) Frysedel
(C) Kaldeste sone

Utrustning

(1) Betjeningselementer
(2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter
(3) Delbar oppstillingsplass*
(4) Oppstillingsplass
(5) VarioSafe*
(6) Lokk EasyFresh-skuff
(7) Kondensvannutløp
(8) EasyFresh-skuff
(9) Skuff
(10) VarioSpace
(11) Typeskilt
(12) Dørhylle
(13) EasyTwist-Ice*

2.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverksløsningen for din kjøle/fryser-kombinasjon.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat forberedt for SmartDevice:	Ditt apparat er forberedt for bruk med SmartDeviceBox. Du må først anskaffe og installere SmartDeviceBox. For å kunne koble ditt apparat til WLAN, må du laste ned appen SmartDevice.
Mer informasjon om SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Anskaff SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shop:	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html**
Laste ned SmartDevice-appen:	

Etter installasjon og konfigurasjon av SmartDevice-appen kan du integrere apparatet ved hjelp av SmartDevice-appen og WLAN-apparatfunksjonen (se WLAN) i WLAN-nettverket.

Merk
SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.

3 Oppstilling og tilkobling

3.1 Oppstillingsbetingelser

Installasjonsforholdene er avgjørende for å sikre at du kan betjene apparatet trygt, effektivt og problemfritt.

- Vær oppmerksom på alle sikkerhetsinstruksjoner.
- Kontroller oppstillingsstedet og posisjonen i rommet.

ADVARSEL
Brannfare ved feil oppstilling!
Hvis en strømledning eller et støpsel berører baksiden av apparatet, kan vibrasjoner fra apparatet skade strømledningen eller støpselet og forårsake kortslutning.

- ▶ Ved oppstilling av apparatet, pass på at ingen nettkabler klemmes under apparatet.
- ▶ Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler.
- ▶ Ingen apparater må kobles til stikkontakter i området på baksiden av apparatet.
- ▶ Det er **ikke** tillatt å plassere og bruke multistikkontaker eller skjøtekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.

ADVARSEL
Brannfare på grunn av fuktighet!
Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning.

- ▶ Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut.

ADVARSEL
Fare for brann på grunn av utslipp av kuldemiddel og olje!
Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbart. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Ikke skad rørledningene til kuldemiddelkretsens og kompressoren.

3.1.1 Oppstillingssted

- Apparatet skal utelukkende settes opp og brukes i lukkede rom.
- Optimal oppstillingsplass er et tørt og godt ventilert rom.
- Hvis apparatet plasseres i en svært fuktig omgivelse, kan det danne seg kondensvann på utsiden av apparatet. Sørg alltid for god lufting på oppstillingsstedet.
- Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet som apparatet er plassert i, være. I for små rom kan det ved lekkasje oppstå en brennbar blanding av gass og luft. I oppstillingsrommet per 8 g kuldemiddel minst være 1 m^3 stort. Du finner informasjon om kuldemiddelet på typeskiltet inne i apparatet.
- Underlaget må være vannrett og jevnt.

3.1.2 Posisjon i rommet

- Apparatet må ikke plasseres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Du kan plassere enheten rett ved siden av en stekeovn.
- Hvis du plasserer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Plasser apparatet med baksiden mot veggen og bruk vedlagte veggavstandsholdere (se nedenfor) til å stille det opp direkte på veggen.*
- Plasser alltid apparatet direkte på veggen med baksiden.*
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt.

3.1.3 Integrering i en kjøkkeninnredning

- Du kan konvertere apparatet med kjøkkenskap. (se 3.12 Integrering av apparatet i en kjøkkeninnredning)

3.2 Apparatdimensjoner

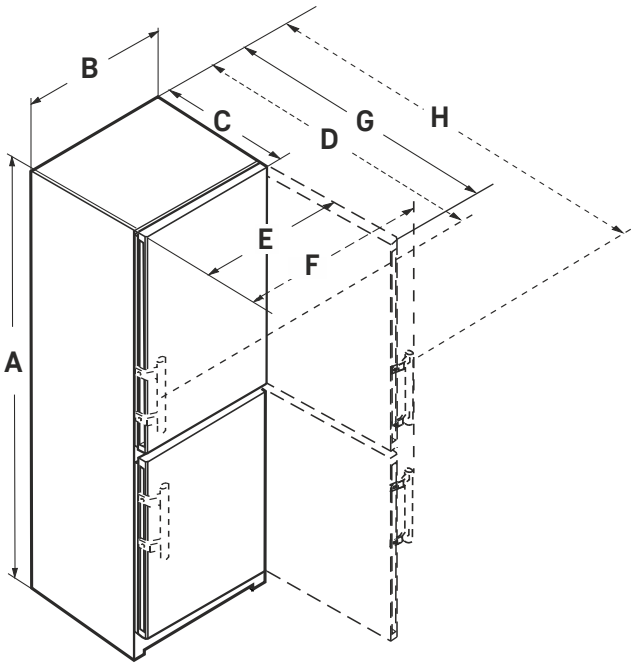


Fig. 2

CN.. 521..	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675
D (mm)	719

CN.. 521..	
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215
H (mm)	1222

For apparater med håndtak

CN.. 571..	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215
H (mm)	1222

For apparater med håndtak

CN.. 50.. / KGN.. 52..03 / KGN.. 1863.. / CN.. 1853..	
A (mm)	1655
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

For apparater med innfelt grep

CN.. 520.. / CN.. 522.. / KGN.. 52..03 / KGN.. 1863.. / CN.. 1853..	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

For apparater med innfelt grep

CN.. 57.. / KGN.. 57V..03 / KGN.. 2063 / CN.. 2003..	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

For apparater med innfelt grep

CNg.. 57..	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	682
E (mm)	609

CNg.. 57..	
G (mm)	1217

For apparater med innfelt grep

CN.. 77.. /	
A (mm)	2015
B (mm)	747
C (mm)	675
E (mm)	759
G (mm)	1217

For apparater med innfelt grep

3.3 Ventilasjonskrav

PASS PÅ
Fare for skader gjennom overoppheting som følge av utilstrekkelig ventilasjon!
Dersom ventilasjonen er for lav, kan kompressoren bli skadet.
▶ Pass på at ventilasjonen er tilstrekkelig.
▶ Ta hensyn til kravene om ventilasjon.

Når apparatet er integrert i kjøkkenkroken, er det viktig å overholde følgende ventilasjonskrav:*

- Jo større ventilasjonsdiameter jo mer energibesparende arbeider apparatet.*

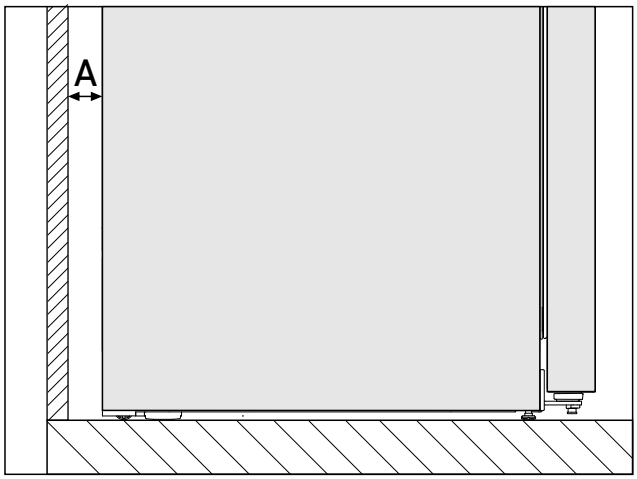


*Fig. 3 **

Veggavstand A*
25 mm*

Energiforbruket ble bestemt med en veggavstand på *Fig. 3 (A)* mellom baksiden av apparatet og veggen. Hvis veggavstanden er mindre enn *Fig. 3 (A)*, vil dette ikke påvirke funksjonen til apparatet. Med en mindre veggavstand kan energiforbruket øke litt, og det kan oppstå kondens på apparatets bakvegg.*

3.4 Tilkoblingsmål for strømforsyningen

Tilkoblingen til strømforsyningen er på baksiden av apparatet. For å sikre at du kan koble til apparatet på en trygg måte, må du sørge for at følgende krav er oppfylt:

❑ Dimensjonene for tilkoblingen til strømforsyningen er kjent og overholdes. Se tabellen nedenfor.
❑ Tilkoblingen til strømforsyningen er i samsvar med instruksjonene. (se 3.14 Koble apparatet til strømforsyningen)

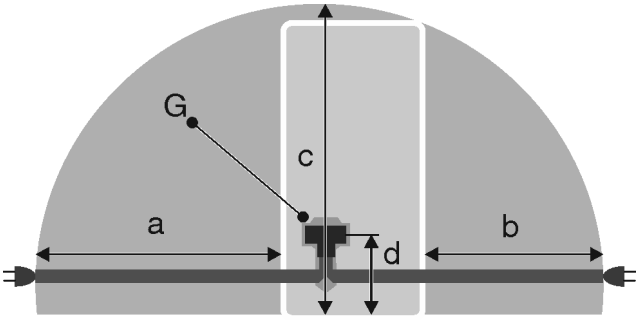


Fig. 4 Kjøle-/frysekombinasjoner / fryseskap / BioFresh-apparater med full kapasitet

(a) Maksimal tilgjengelig lengde på nettkabelen
(b) Maksimal tilgjengelig lengde på nettkabelen
(c) Maksimal tilgjengelig vertikal lengde på nettkabelen
(d) Avstand mellom apparatets støpsel og gulvet
(G) Apparatets støpsel

For apparater med en bredde på 600 mm:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

For apparater med en bredde på 750 mm:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Transportere apparatet

3.5.1 Transportere apparatet for første oppstart

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

❑ Apparatet er pakket.
❑ Apparatet står oppreist.

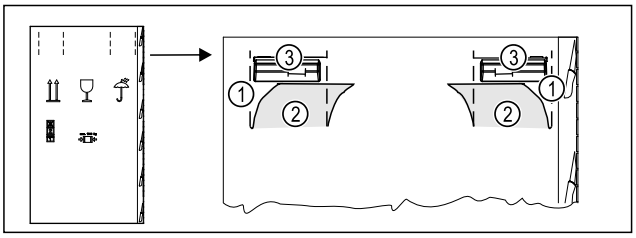


Fig. 5

▶ Trykk inn emballasjen på toppen av perforeringen *Fig. 5 (1)*.
▶ Trekk ut de inntrykte klaffene *Fig. 5 (2)*.
▷ Bærehåndtak *Fig. 5 (3)* høyre og venstre er synlig.
▶ Hold apparatet i bærehåndtakene *Fig. 5 (3)*.
▶ Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.
▶ Pakke ut apparatet. (se 3.6 Pakk ut enheten)

3.5.2 Transportere apparatet etter første oppstart

Følg instruksjonene nedenfor hvis du vil transportere eller flytte apparatet igjen etter første oppstart.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Apparatet er tømt.
- ❑ Apparatet står oppreist.
- ❑ Apparat med dør(er): Døren er sikret mot utilsiktet åpning.
- ❑ Apparat med uttrekksskuff: Uttrekksskuffen er sikret mot utilsiktet åpning.
- ❑ Apparat med justerbare føtter: Justerbare føtter er skrudd inn.

▶ Hold apparatet i bærehåndtakene.
▶ Apparatet skal alltid transporteres ved hjelp av to personer.

Etter transport:

▶ Skru ut de justerbare føttene på apparatet.
▶ Justere apparatet. (se 3.10 Innjuster enheten)

3.6 Pakk ut enheten

PASS PÅ
Fare for skade på grunn av at apparatet flyttes!
Hvis du flytter apparatet på gulvet uten beskyttelse, kan apparatet skade gulvet.
▶ Dekk gulvet tilstrekkelig før du fjerner emballasjen fra apparatet.

▶ Kontrollere apparatet og emballasjen: Hvis det er mistanke om transportskader, kontakt leverandøren før tilkobling.

PASS PÅ
Materiell skade på grunn av spisse eller skarpe gjenstander!
Hvis du bruker spisse eller skarpe gjenstander når du fjerner emballasjematerialet, kan du skade apparatet.
▶ Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne emballasjematerialet.

▶ Fjern emballasjematerialet.
▶ Apparatet er satt opp i riktig posisjon: Fjern beskyttelsesfoliene på dør og sidevegger.

3.7 Hengsle om dørene

Verktøy

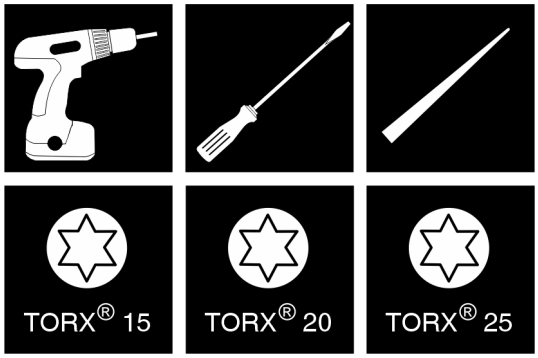


Fig. 6

PASS PÅ
Fare for skader på grunn av kollisjon med døren!
Skade av apparatene ved Side-by-Side-oppstilling. Hvis du stiller opp to apparater i en bestemt Side-by-Side-posisjon, er dørhengslingen til begge apparatene spesifisert fra fabrikken.
▶ Side-by-Side-oppstilling: Ikke bytt dørhengsling.

For enheter **med lukkedempere** gjelder avsnittene:

- ❑ For enheter **uten** lukkedempere
- ❑ For alle apparater

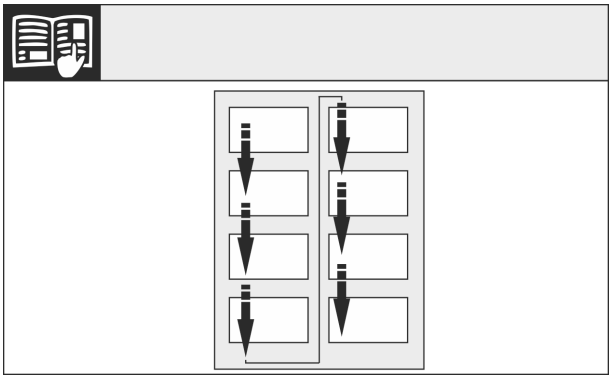


Fig. 7

Overhold leseretning.

3.7.1 Tømme dørhyller

▶ Fjern matvarer fra dørhyllene.
▷ Matvarene faller ikke ut av døren når du demonterer døren.

3.7.2 Apparater uten lukkedemper: Fjerne dekslene

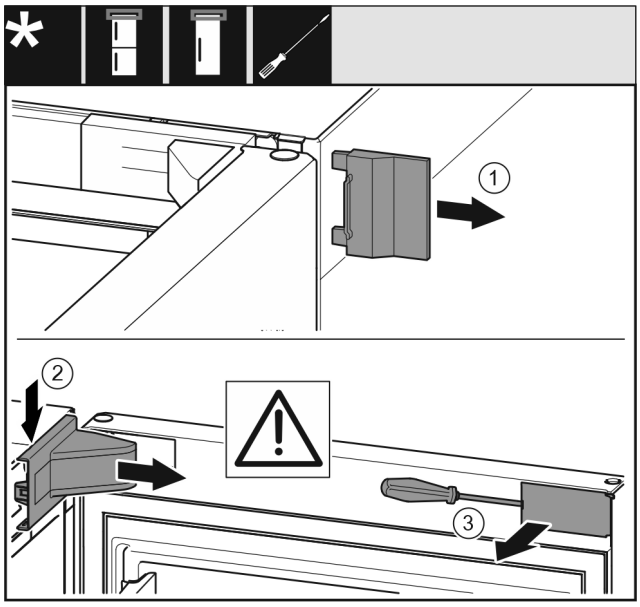


Fig. 8

▶ Åpne døren.
▶ Fjern det ytre dekselet *(1)*.
▶ Løsne og fjern lagerbukkdekselet *(2)*.

PASS PÅ
Fare for skade fra skrutrekker!
Hvis du skader dørpakningen, vil ikke døren lukkes ordentlig, og kjølingen vil ikke være tilstrekkelig.
▶ Bruk en skrutrekker forsiktig som et hjelpemiddel.
▶ Ikke skade dørpakningen med skrutrekkeren.

▶ Bruk en skrutrekker til å hekte av dekselet *(3)* på utsiden av døren og sving det til siden.

3.7.3 Demontere den øvre døren

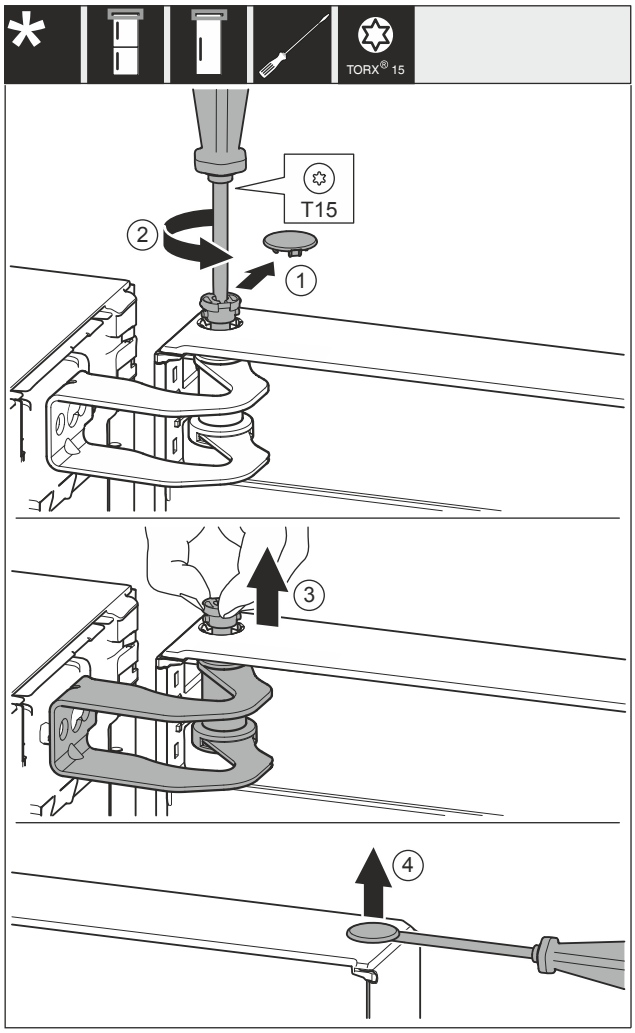


Fig. 9

- ▶ Fjern dekselet *Fig. 9 (1)* forsiktig.
- ▶ Skru ut bolten *Fig. 9 (2)* litt med en skrutrekker.

FORSIKTIG
Fare for personskade hvis døren velter ut!
Hvis du fjerner bolten på døren helt, kan døren velte ut, og du kan skade deg selv.
- ▶ Hold fast døren før du fjerner bolten.

- ▶ Hold døren fast.
- ▶ Trekk ut bolten *Fig. 9 (3)* med fingrene.
- ▶ Løft døren og sett den ned.
- ▶ Løft dekselet *Fig. 9 (4)* forsiktig med en skrutrekker og fjern det.

3.7.4 Demonter den nedre døren

FORSIKTIG
Fare for personskade hvis døren velter ut!
Hvis du fjerner bolten på døren helt, kan døren velte ut, og du kan skade deg selv.
- ▶ Hold fast døren før du fjerner bolten.

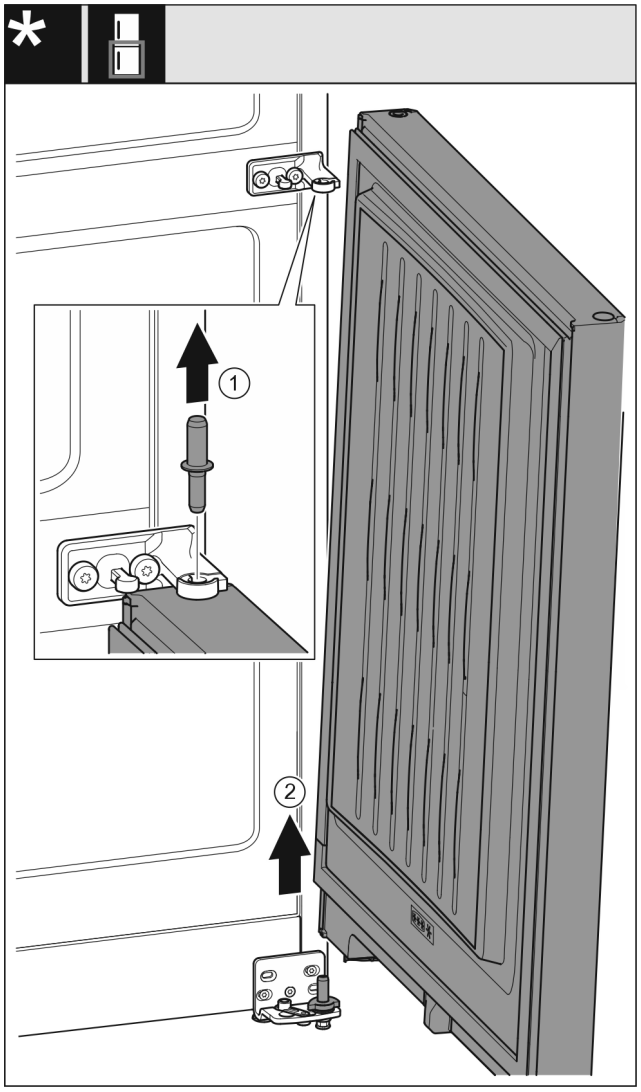


Fig. 10 Uten lukkedemper

- ▶ Trekk ut bolten *Fig. 10 (1)* oppover.
- ▶ Sving døren *Fig. 10 (2)* ut, trekk den oppover og sett den til side.

3.7.5 Bytte om øvre lagerdeler

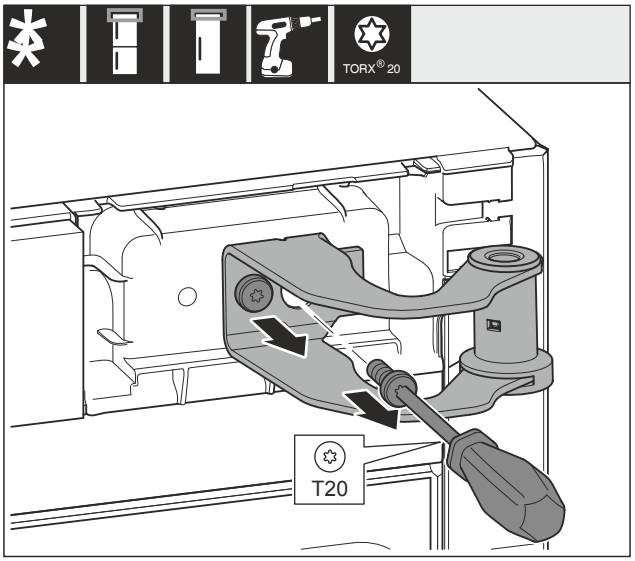


Fig. 11

- ▶ Skru ut begge skruene.
- ▶ Løft og fjern lagerbukken.

ADVARSEL
Fare for personskade ved at døren faller ut!
Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal.
▶ Skru fast lagerbukkene/lagerboltene med 4 Nm.
▶ Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

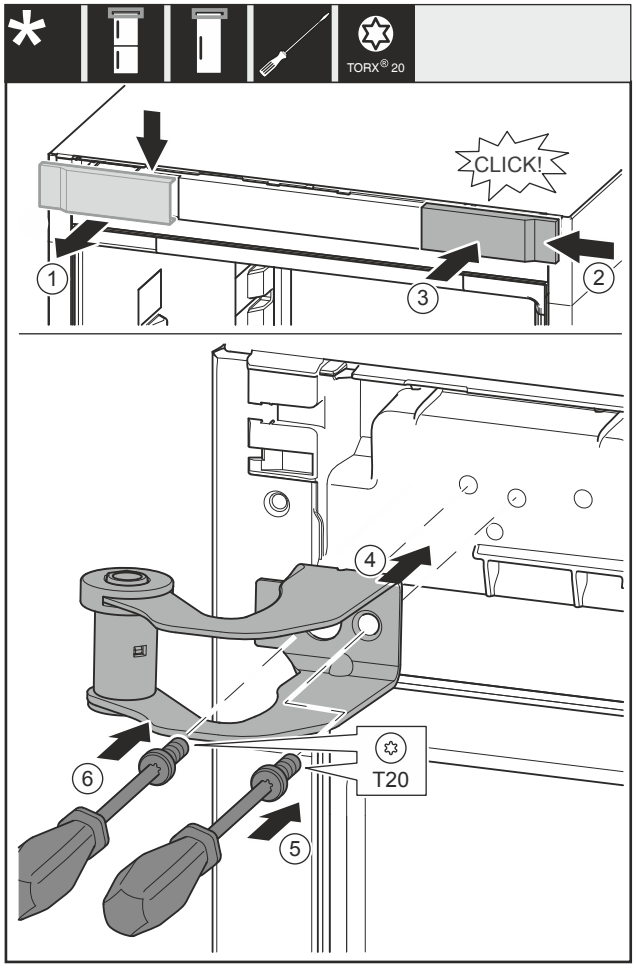


Fig. 12

▶ Fjern dekselet *Fig. 12 (1)* fra toppen og fremover.
▶ Snu dekselet *Fig. 12 (2)* 180° og heng det på den andre siden mot høyre.
▶ Smekk dekselet *Fig. 12 (3)* i lås.
▶ Plasser den øvre lagerbukken *Fig. 12 (4)*.
▶ Trekk fast skruen *Fig. 12 (5)*.
▶ Trekk fast skruen *Fig. 12 (6)*.

3.7.6 Sette midtre lager over til den andre siden

ADVARSEL
Fare for personskade ved at døren faller ut!
Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal.
▶ Skru fast lagerbukkene/lagerboltene med 4 Nm.
▶ Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

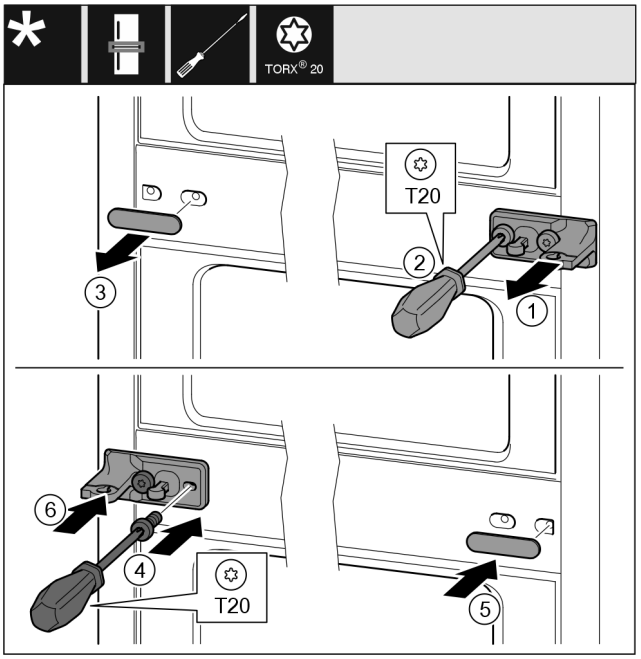


Fig. 13

▶ Trekk av skiven *Fig. 13 (1)*.
▶ Skru ut skruene *Fig. 13 (2)* med en skrutrekker.
▶ Trekk dekselet *Fig. 13 (3)* forsiktig av.
▶ Skru fast lagerblokken med folie *Fig. 13 (4)* dreid 180° på den andre siden.
▶ Monter dekselet *Fig. 13 (5)* dreid 180° på den andre siden.
▶ Skyv på skiven *Fig. 13 (6)* forfra.

3.7.7 Sette nedre lager over på den andre siden

For alle apparater:

ADVARSEL
Fare for personskade ved at døren faller ut!
Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal.
▶ Skru fast lagerbukkene/lagerboltene med 4 Nm.
▶ Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

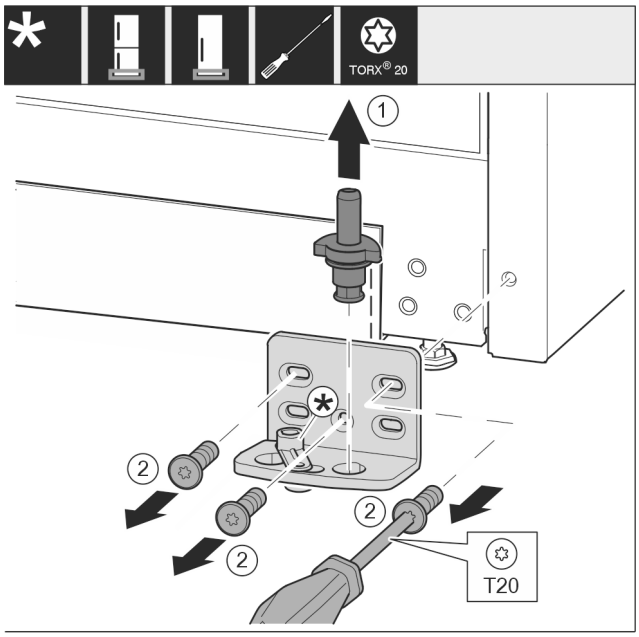


Fig. 14

▶ Trekk lagerbolten *Fig. 14 (1)* fullstendig ut oppover.
▶ Trekk ut skruene *Fig. 14 (2)* med en skrutrekker og fjern lagerblokken.

For enheter uten lukkedemper:

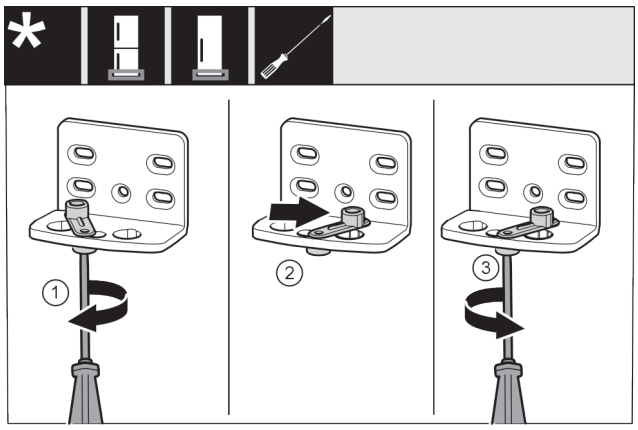


Fig. 15

▶ Skru løs skruen *Fig. 15 (1)* med en skrutrekker.
▶ Løft dørlukkestøtten *Fig. 15 (2)* og vri den 90° til høyre inn i hullet.
▶ Skru fast skruen *Fig. 15 (3)* med en skrutrekker.

For alle apparater:

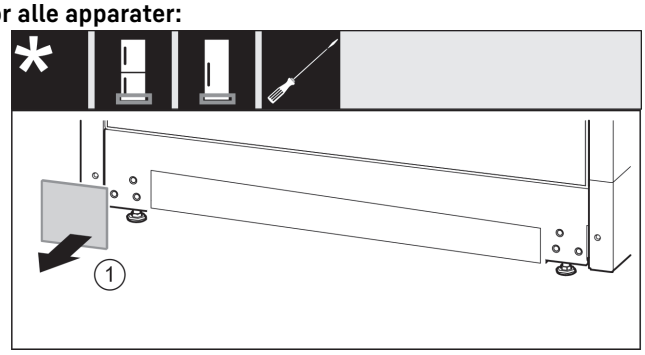


Fig. 16

▶ Fjern dekselet *Fig. 16 (1)*.

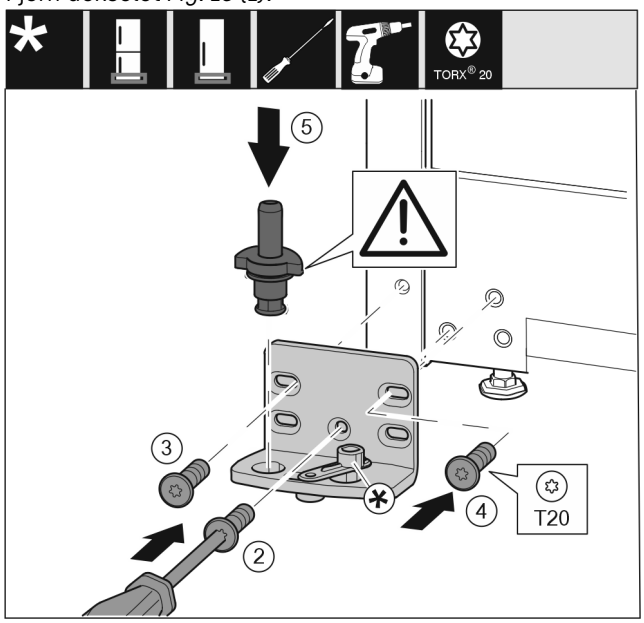


Fig. 17

▶ Plasser lagerblokken på den andre siden og skru den fast ved hjelp av en skrutrekker. Begynn med skruen *Fig. 17 (2)* nederst i midten.
▶ Skru fast skrue *Fig. 17 (3)* og skrue *Fig. 17 (4)*.
▶ Sett lagerboltene *Fig. 17 (5)* fullstendig inn. Kontroller at låsekammen peker bakover.

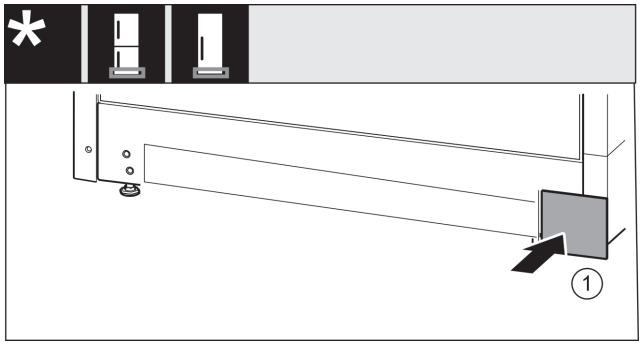


Fig. 18

▶ Sett dekselet *Fig. 18 (1)* tilbake på den andre siden.

3.7.8 Sette lagerdeler over til den andre siden

For enheter uten lukkedemper:

ADVARSEL
Fare for personskade ved at døren faller ut!
Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal.
▶ Skru fast lagerbukkene/lagerboltene med 4 Nm.
▶ Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

Nedre dør

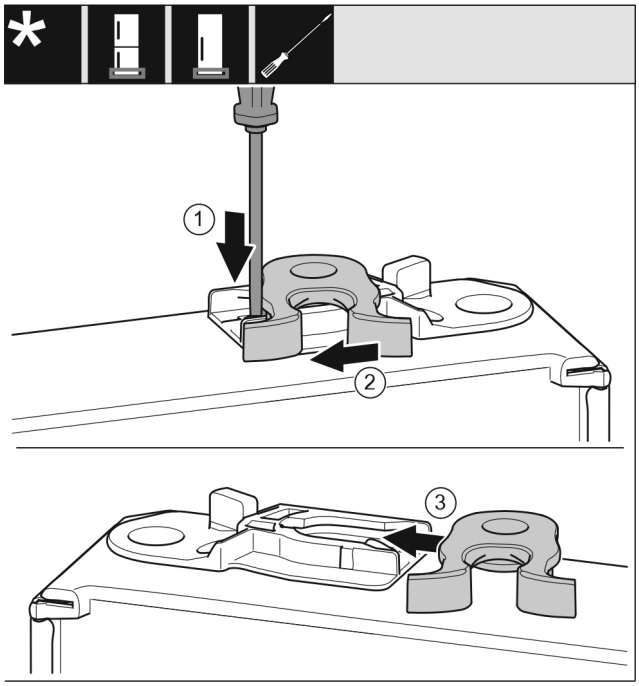


Fig. 19

▶ Dørens underside peker oppover: Drei døren.
▶ Trykk tappen *Fig. 19 (1)* ned med en skrutrekker.
▶ Trekk låsekroken *Fig. 19 (2)* ut av skinnen.
▶ Skyv låsekroken *Fig. 19 (3)* inn i skinnen på den andre siden.
▶ Dørens overside peker oppover: Drei døren.

Øvre dør

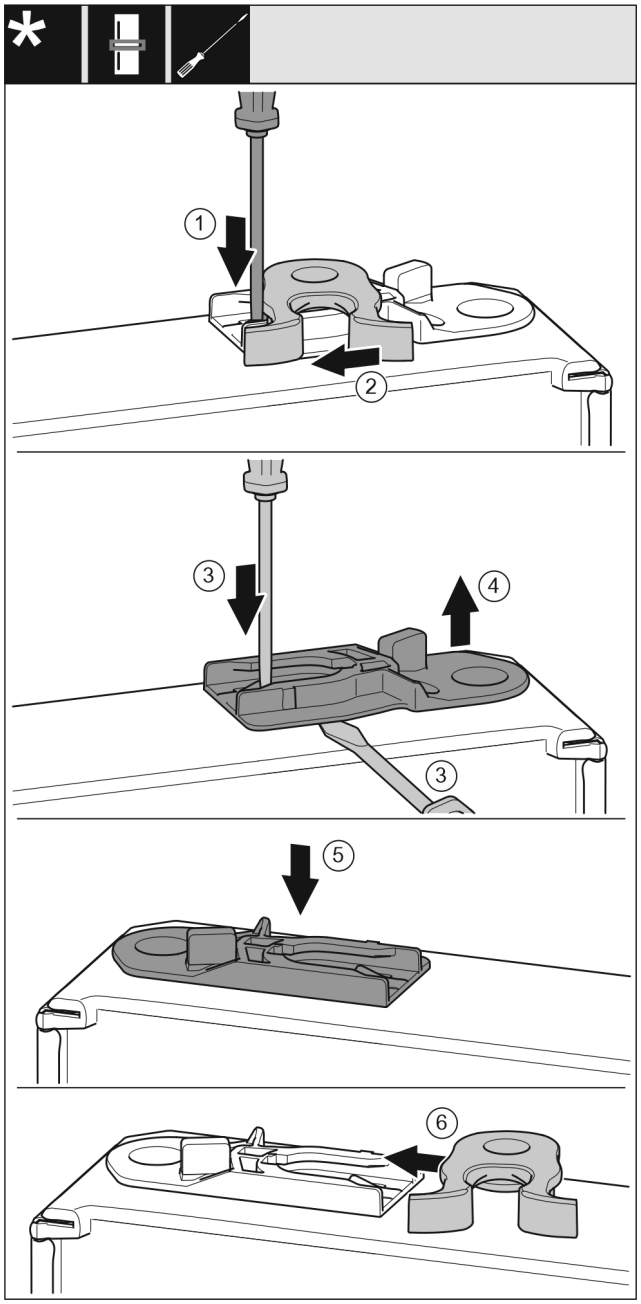


Fig. 20

- ▶ Dørens underside peker oppover: Drei døren.
- ▶ Trykk tappen *Fig. 20 (1)* ned med en skrutrekker.
- ▶ Trekk låsekroken *Fig. 20 (2)* ut av skinnen.
- ▶ Trekk ut føringshylsen *Fig. 20 (3, 4)*: Trykk tappen med en skrutrekker samtidig som du skyver en skrutrekker under føringshylsen.
- ▶ Skyv føringshylsen *Fig. 20 (5)* som er vedlagt i leveringsomfanget inn på den andre siden av huset.

Apparater uten lukkedemper:

- ▶ Skyv låsekroken *Fig. 20 (6)* inn i skinnen.
- ▶ Dørens overside peker oppover: Drei døren.

3.7.9 Sette håndtakene over på motsatt side*

For alle apparater:

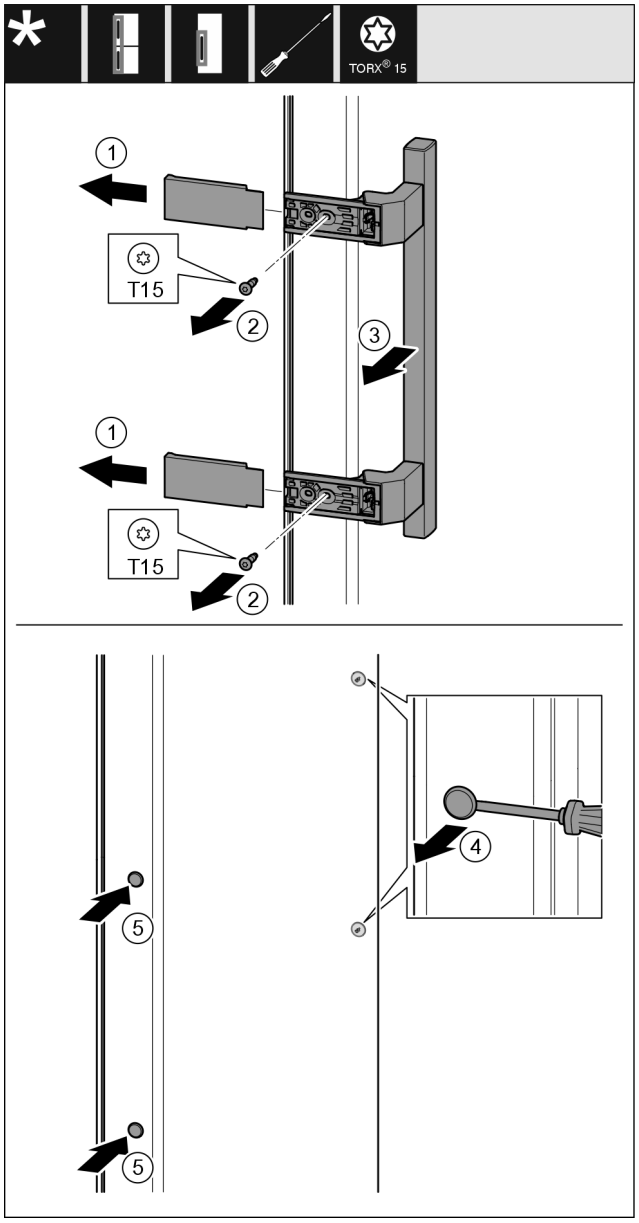


Fig. 21

- ▶ Trekk av dekselet *Fig. 21 (1)*.
- ▶ Skru ut skruene *Fig. 21 (2)* med en skrutrekker.
- ▶ Ta av håndtaket *Fig. 21 (3)*.
- ▶ Løft pluggene på siden *Fig. 21 (4)* forsiktig med en skrutrekker og trekk dem ut.
- ▶ Sett igjen inn pluggen *Fig. 21 (5)* på den andre siden.

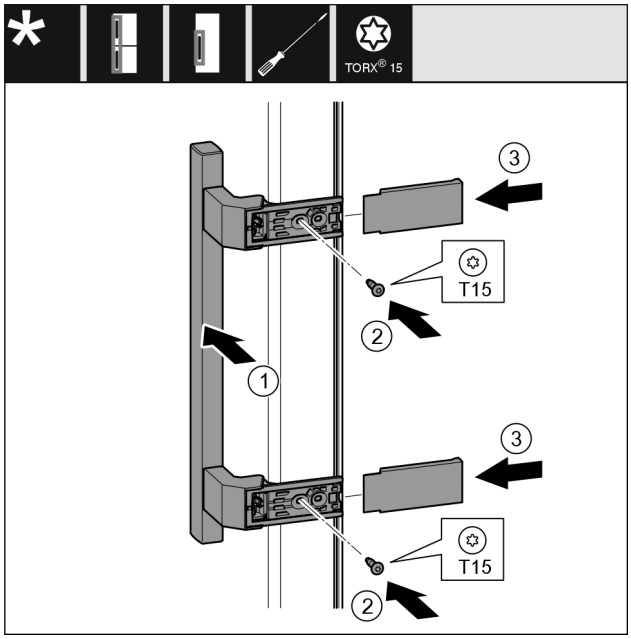


Fig. 22

▶ Sett på håndtaket *Fig. 22 (1)* på motsatt side.
▷ Skruehullene må ligge nøyaktig over hverandre.
▶ Skru fast skruene *Fig. 22 (2)* med en skrutrekker.
▶ Sett dekslene *Fig. 22 (3)* på siden og skyv dem på.
▷ Pass på at den klikker på plass.

3.7.10 Uten lukkedemper: Montere nederste dør

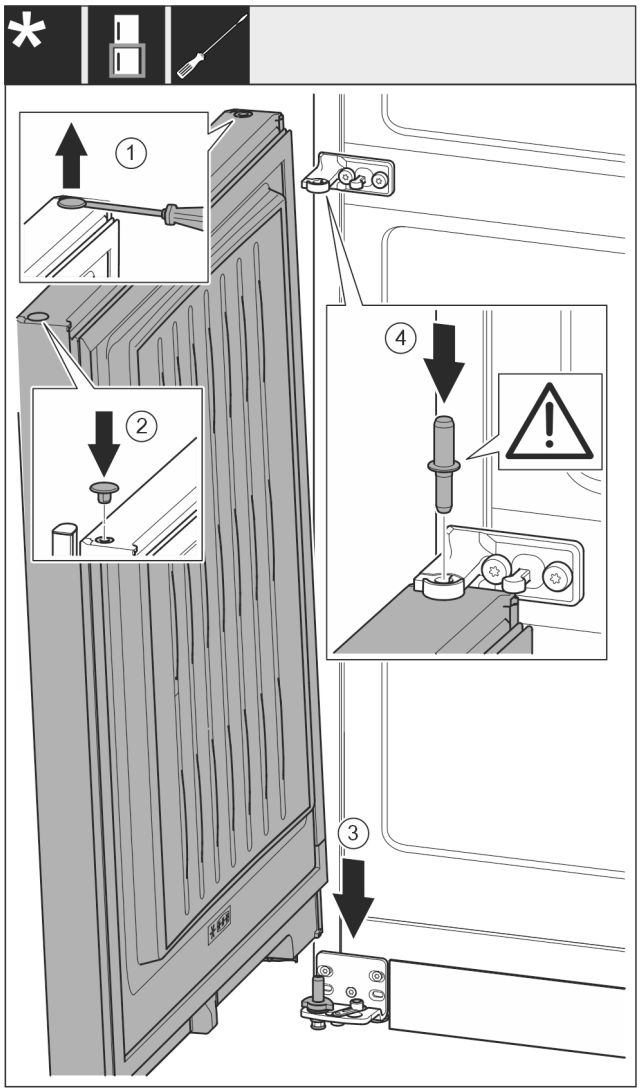


Fig. 23

▶ Løft pluggene *Fig. 23 (1)* forsiktig med en skrutrekker og trekk dem ut.
▶ Sett igjen inn pluggene *Fig. 23 (2)* på den andre dørsiden.
▶ Plasser døren *Fig. 23 (3)* på den nedre lagerbolten ovenfra.
▶ Settmidtre lagerbolt *Fig. 23 (4)* gjennom midtre lagerblokk inn i den nedre døren. Kontroller at låsekammen peker bakover.

3.7.11 Montere den øverste døren

▶ Plasser døren på den midtre lagerbolten.

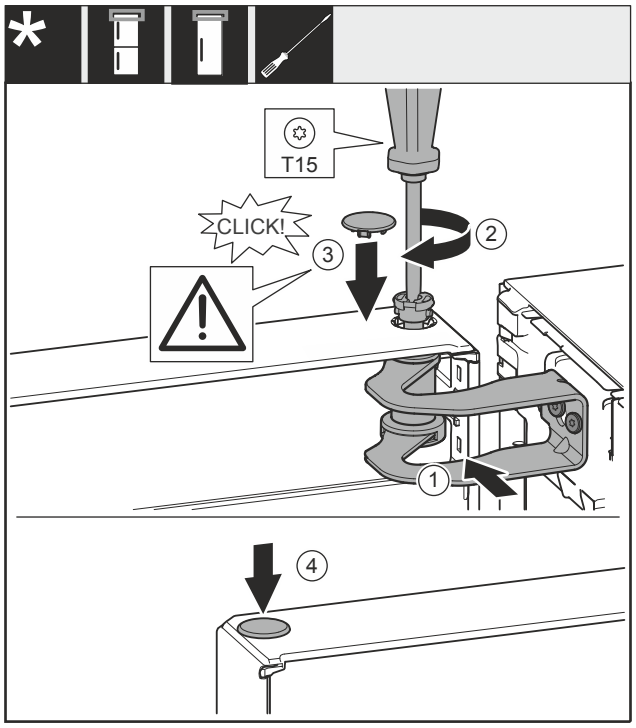


Fig. 24

▶ Juster døren med åpningen i lagerbukken *Fig. 24 (1)*.
▶ Sett inn bolten *Fig. 24 (2)* og skru fast med en skrutrekker.
▶ Sett inn dekselet *Fig. 24 (3)*.
▶ Kontroller at dekselet *Fig. 24 (3)* hviler på døren.
▶ Sett inn dekselet *Fig. 24 (4)*.

3.7.12 Justere dørene

For alle apparater:

ADVARSEL
Fare for personskade ved at døren faller ut!
Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal.
▶ Skru fast lagerbukkene med 4 Nm.
▶ Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

▶ Juster ev. dørene over de to langhullene i nedre lagerbukk og midtre lagerbukk i flukt med enhetens kabinett. Skru i så fall ut den midterste skruen i den nederste lagerbukken med vedlagte T20-verktøy. Løsne resten av skruene med T20-verktøyet eller med en skrutrekker T20 og juster over langhullene. Løsne skruene i midterste lagerbukk med T20-verktøyet, og juster lagerbukken midt over langhullene.
▶ Støtte døren: Skru ut justeringsfoten med skrunøkkel SW10 på lagerbukken (nede), til den ligger mot gulvet, drei så videre 90°.

3.7.13 Sette på deksler

For enheter uten lukkedemper:

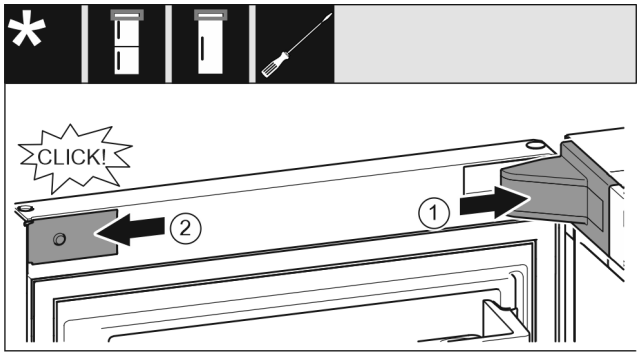


Fig. 25

Døren er åpnet 90°.

▶ Monter lagerblokkdekselet *Fig. 25 (1)* og smekk det på plass, og skyv det forsiktig fra hverandre om nødvendig.
▶ Plasser dekselet *Fig. 25 (2)* på siden og smekk det på plass.

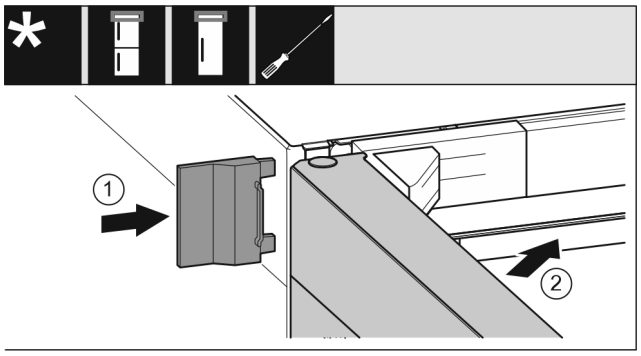



Fig. 26

▶ Skyv på det ytre dekselet *Fig. 26 (1)*.
▶ Lukk den øvre døren *Fig. 26 (2)*.

3.8 Montere veggavstandsholder*

Med en veggavstandsholder oppnår apparatet det oppgitte energiforbruket og det dannes ingen kondens ved høy omgivelsesfuktighet. Apparatet fungerer fullt ut uten bruk av veggavstandsholdere, men det bruker litt mer strøm.

Hvis du bruker veggavstandsholderne, øker apparatdybden med ca. 15 mm.*

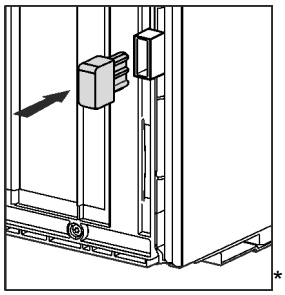

*

▶ Apparat med medfølgende veggavstandsstykker: Sett inn veggavstandsstykket på baksiden av apparatet nederst til venstre og høyre.

3.9 Sette enheten på plass

FORSIKTIG

Fare for personskader på grunn av tungt apparat!

▶ Transporter apparatet med to personer til dets oppstillingssted.

ADVARSEL

Brannfare ved kortslutning!

▶ Når du setter opp apparatet: Ikke bøy, klem eller skad strømledningen.
▶ Ikke bruk apparatet med defekt strømledning.

ADVARSEL

Fare for brann og skader!

▶ Varmeavgivende utstyr, f. eks. mikrobølgeovner, brødristere osv. skal ikke plasseres på enheten!

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Skyv apparatet kun i ulastet tilstand.
❑ Apparatet skal kun settes opp med hjelp.

▶ Ta ut strømledningen fra esken.
▶ Sett kuldeapparatkontakten til strømledningen fullstendig inn i apparatpluggen på baksiden av apparatet. Sørg for at kuldeapparatkontakten sitter fast.
▶ Legg nettpluggen til en lett tilgjengelig stikkontakt ved hjelp av en snor, om nødvendig.

3.10 Innjuster enheten

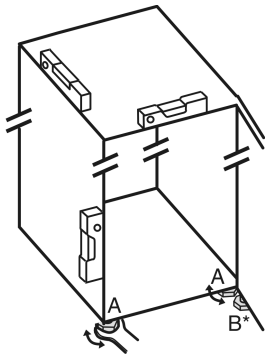


Fig. 27

▶ Skru ut de justerbare føttene *Fig. 27 (A)* ved hjelp av den medfølgende fastnøkkelen og et vater til apparatet er godt justert og i vater.
▷ Apparatet er justert.

FORSIKTIG

Fare for personskade og materielle skader hvis apparatet velter!

Hvis den justerbare foten **B** på den nedre lagerbukken ikke hviler ordentlig på gulvet, kan apparatet velte. Dette kan føre til materielle skader og personskader.

▶ Skru ut den justerbare foten **B** på lagerblokken som anvist.



▶ Skru ut den justerbare foten *Fig. 27 (B)* på lagerbukken ved hjelp av den medfølgende fastnøkkelen til den hviler på gulvet.
▶ Fortsett å vri den justerbare foten *Fig. 27 (B)* maksimalt 90° for å unngå å skade døren.
▷ Apparatet er sikret mot å velte.

3.11 Sette opp flere apparater

Apparatene er utviklet for forskjellige oppstillingstyper. Hvis du vil sette opp flere apparater ved siden av eller over hverandre, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Sett bare opp apparater ved siden av, eller over, hverandre, som er utviklet for det.
- ❑ Følg merknadene og den følgende tabellen.

PASS PÅ
Fare for skade på grunn av kondensvann!
▶ Apparatet må ikke plasseres rett ved et annet kjøle-/fryseapparat.

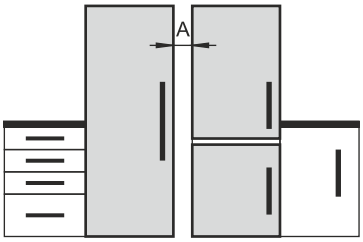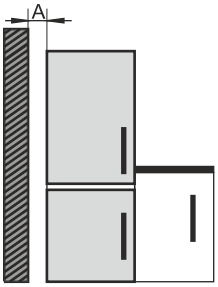Modell	Oppstillingstype
alle modeller	enkeltvis
Modeller med modellnavn som starter med **S...**	Side-by-Side (SBS)
Modeller uten side-veggopp-varming	 **Ved siden av hverandre:** Sett opp med avstand **A** på 70 mm mellom apparatene. Hvis du ikke overholder avstanden, dannes det kondensvann på sideveggene mellom apparatene.  **På en yttervegg:** Sett opp med avstand **A** som ved oppstilling ved siden av hverandre. Hvis du ikke overholder avstanden, dannes det kondensvann på sideveggen til apparatet.

Modeller og oppstillingstypene deres

Monter sammen apparatene etter den separate monteringsanvisningen.

3.12 Integrering av apparatet i en kjøkkeninnredning

Du kan integrere apparatet i en kjøkkeninnredning. Vær oppmerksom på følgende installasjonsbetingelser:

- Når du installerer et toppskap over apparatet, må du ta hensyn til et ventilasjonstverrsnitt med riktig dybde på baksiden av toppskapet.
- Hvis du plasserer apparatet med hengslene ved siden av en vegg, må du ta hensyn til avstanden til apparatsiden.
- For å sikre fullstendig åpning av døren, må apparatet stikke ut av fronttykkelsen. Avhengig av dybden på nisjen, kan apparatet stikke ytterligere ut.

ADVARSEL
Brannfare ved kortslutning!
▶ Når du setter opp apparatet: Ikke bøy, klem eller skad strømledningen.
▶ Ikke bruk apparatet med defekt strømledning.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Stikkontakten er lett tilgjengelig og ikke plassert bak apparatet.
- ❑ Ventilasjonskravene er overholdt. (se 3.3 Ventilasjons-krav)
- ❑ Tilkoblingsmålene er tatt i betraktning. (se 3.14 Koble apparatet til strømforsyningen)
- ❑ Veggavstandsholdere er montert.*

3.12.1 Nisjedimensjoner for apparater med innfelt grep*

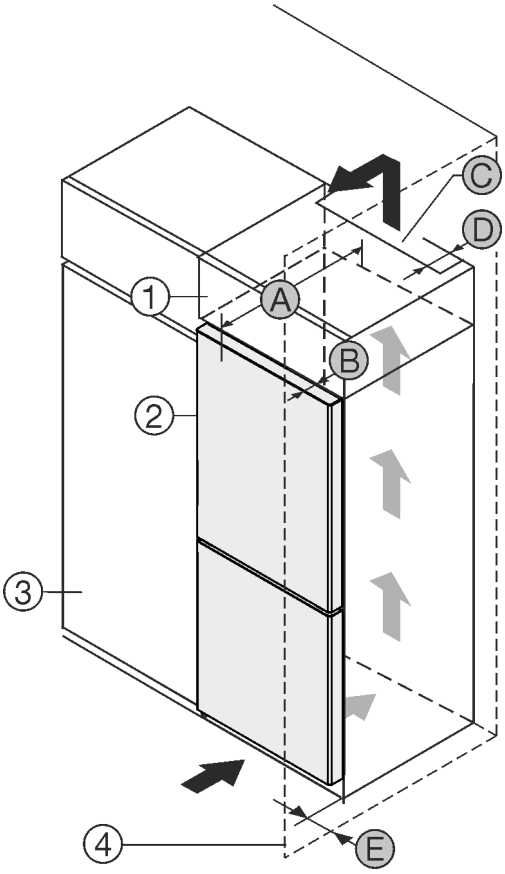


Fig. 28

(1) Toppskap
(2) Apparat
(3) Kjøkkenskap
(4) Vegg
(A) Apparatdybde
(B) Dørens dybde
(C) Ventilasjonstverrsnitt
(D) Avstand apparatets bakside
(E) Avstand til apparatsiden

Apparater med innfelt håndtak:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	minst 300 cm^2
D	minst 50 mm
E	minst 13 mm

* avhengig av modell og utstyr

Apparater med innfelt håndtak og glassfront / steinfront:	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	minst 300 cm²
D	minst 50 mm
E	minst 20 mm

[x] Ved apparater med vedlagte veggavstandsholdere økes målet med 15 mm.*

3.12.2 Nisjedimensjoner for apparater med håndtak*

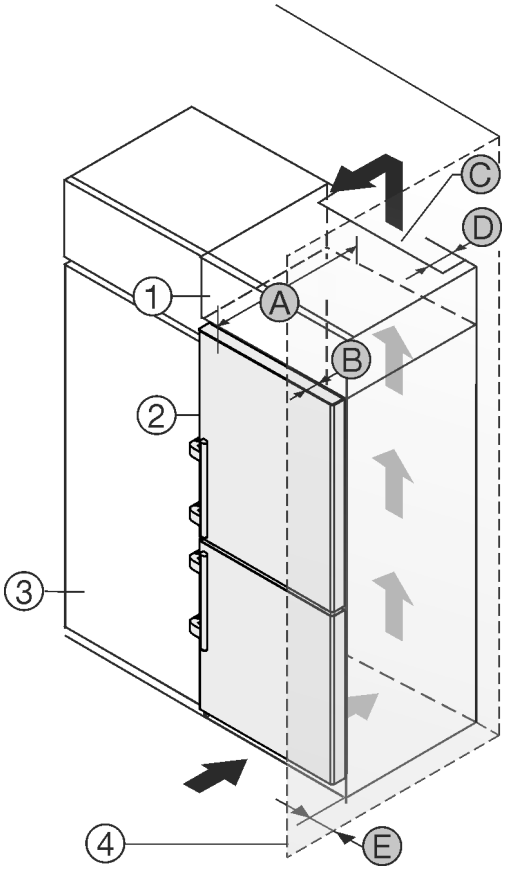


Fig. 29

(1) Toppskap
(2) Apparat
(3) Kjøkkenskap
(4) Vegg
(A) Apparatdybde
(B) Dørens dybde
(C) Ventilasjonstverrsnitt
(D) Avstand apparatets bakside
(E) Avstand til apparatsiden

Apparater med håndtak:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	minst 300 cm²
D	minst 50 mm
E	minst 57 mm

[x] Ved apparater med vedlagte veggavstandsholdere økes målet med 15 mm.*

3.13 Etter oppstilling

▶ Fjern alle deler av transportsikringen på innsiden.

PASS PÅ
Materiell skade på grunn av spisse eller skarpe gjenstander!
Hvis du bruker spisse eller skarpe gjenstander når du fjerner emballasjematerialet, kan du skade apparatet.
▶ Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å fjerne emballasjematerialet.

▶ Fjerne beskyttelsesfilmen på innsiden: Trekk av filmen flatt langs komponenten for å minimere filmens klebekraft.
▶ Rengjør apparatet. (se 10.8 Rengjøre apparatet)
▶ Noter type (modell, nummer), apparatnavn, apparat-/serienummer, kjøpsdato og forhandleradresse.

3.14 Koble apparatet til strømforsyningen

ADVARSEL
Fare for elektrisk støt og personskade på grunn av skadet apparat eller skadet nettkabel!
Livsfare og kuttskader. Hvis apparatet eller nettkabelen ble skadet under transport, kan du få et dødelig elektrisk støt. Du kan også kutte deg på skadede deler av apparathuset.
▶ Kontroller apparatet og nettkabel for skader etter transport.
▶ Sett aldri apparatet i drift hvis apparatet eller nettkabelen er skadet.
▶ Kontakt kundeservice.


Du kobler apparatet til strømnettet ved hjelp av den medfølgende separate strømkabelen. Strømkabelen har en apparatplugg i den ene enden og et støpsel for stikkontakt i den andre enden.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet og strømkabelen er uskadet.
- Apparatet er satt opp i samsvar med forskriftene. (se 3.8 Montere veggavstandsholder*)
- Kravene til elektrisk tilkobling er oppfylt.
- Målene for korrekt tilkobling er kjent og overholdt. (se 3.4 Tilkoblingsmål for strømforsyningen)
- Nettspenning og frekvens samsvarer med opplysningene på typeskiltet.
- Stikkontakten er forskriftsmessig jordet og elektrisk sikret.
- Sikringens utløsingsstrøm ligger mellom 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er lett tilgjengelig og ikke plassert bak apparatet. (se 3.4 Tilkoblingsmål for strømforsyningen)

PASS PÅ
Fare for skade på grunn av feil bruk!
Skader på apparatets elektriske komponenter.
▶ Bruk kun nettkabelen som fulgte med.

ADVARSEL
Brannfare ved feil tilkobling!
Forbrenninger.
Skader på apparatet.
▶ Ikke bruk skjøteledning.
▶ Ikke bruk forgreningskontakter.

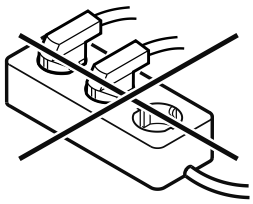

PASS PÅ
Fare for skader på grunn av feil tilkobling!
Skader på apparatet.
▶ Apparatet skal ikke kobles til vekselrettere, slik som f.eks. solarstrømanlegg og bensingeneratorer.

▶ Koble strømpluggen til nettkabelen til spenningsforsyningen. Vær oppmerksom på at strømpluggen sitter godt i stikkontakten.
▷ Liebherr-logoen vises i displayet.
▷ Visningen skifter til standby-symbolet.
▷ Hvis ingen tiltak iverksettes innen 60 sekunder: Standby-symbolet blekner eller forsvinner.
▷ Apparatet er tilkoblet. For første idriftsettelse, se følgende kapittel eller bruksanvisningen.

3.15 Kassere emballasjen

ADVARSEL
Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare!
▶ La aldri barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer:
- Bølgepapp/papp
- Deler av skummet polystyrol
- Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen
- Spennbånd av polypropylen
- spikret treramme med skive av polyetylen*


▶ Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted.

4 Touch-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch-displayet. Bruk Touch-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

4.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.

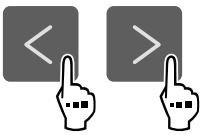Symbol	Beskrivelse
	**Trykk på pilen for å navigere fremover:** Trykk en gang for å gå ett steg videre i menyen.
	**Trykk på pilen for å navigere bakover:** Trykk en gang for å gå ett steg tilbake i menyen.
	**Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen:** Naviger i menyen til den ønskede funksjonen.
	**Trykk på bekreftelsessymbolet:** Aktivere/deaktivere funksjon. Åpne undermeny.
	**Trykk på bekreftelsessymbolet og «tilbake-pilen» samtidig:** Gå ett menynivå tilbake.
	**Pil med klokke:** Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	**Pil med tidsangivelse:** Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.
	**Symbol Åpne «innstillingsmeny»:** Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 4.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
	**Symbol Åpne «utvidet meny»:** Naviger til utvidet meny og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 4.2.2 Åpne utvidet meny)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.
Åpne og lukk døren igjen.	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, går visningen direkte tilbake til statusvisningen.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

4.2 Menyer

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer.

Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.

* avhengig av modell og utstyr

Meny	Beskrivelse
 Innstillings-meny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. (se 4.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden **1 5 1**. (se 4.2.2 Åpne utvidet meny)

4.2.1 Åpne innstillingsmenyen

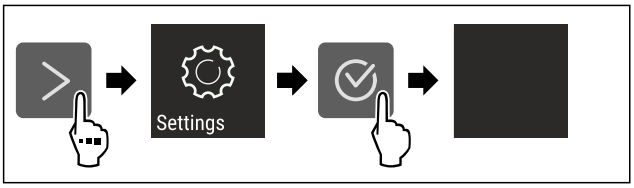


Fig. 30 Eksempelfremstilling

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Innstillingsmenyen er åpen.
▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

4.2.2 Åpne utvidet meny



Fig. 31

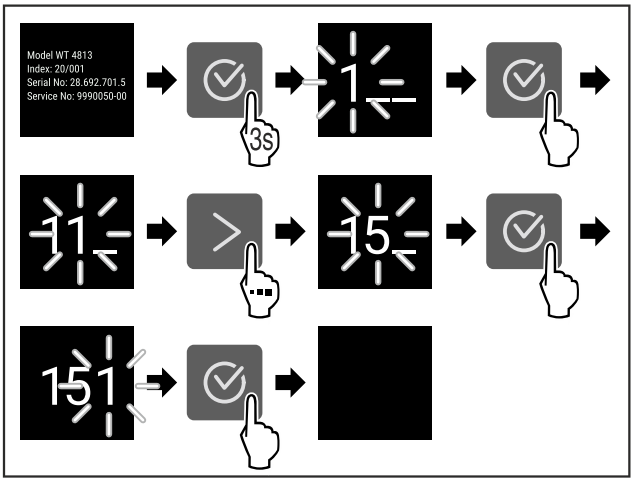


*Fig. 32 Eksempelfremstilling, tilgang med tallkode **151***

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Utvidet meny er åpnet.
▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

4.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

4.3.1 Avslutt dvalemodus

▶ Trykk på et valgfritt navigeringssymbol.
▷ Hvilemodus er avsluttet.

5 Oppstart

5.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Apparatet er montert og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
❑ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
❑ All annonsemateriell er tatt ut fra skuffene.
❑ Funksjonen til Touch-displayet er kjent. (se 4 Touch-displayets funksjonalitet)

Slå på apparatet via Touch-displayet:

▶ Når displayet er i hvilemodus: Trykk på bekreftelsessymbolet.
▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

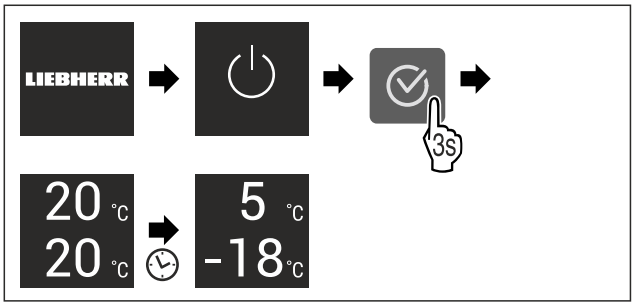


Fig. 33 Eksempelfremstilling

▷ Statusvisningen vises.
▷ Apparatet kjøles ned til den fabrikkinnstilte måltemperaturen.
▷ Apparatet starter i demomodus (statusindikatoren viser DEMO): Når apparatet starter i demomodus, kan du deaktivere demomodusen i løpet av de neste 5 minuttene. (se Demomodus)

Ytterligere informasjon:

- Sett EasyTwist-Ice i drift. (se 5.2 Sett EasyTwist-Ice i drift*) *
- Sett SmartDevice i drift. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Merk
Produsenten anbefaler:

▶ Legge inn matvarer: Vent i cirka 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.
▶ Legg inn **frossenmat** ved -18 °C eller kaldere.
▶ Vær oppmerksom på lagringsinstruksjonene. (se 6.1 Informasjon om lagring)

Merk
Du kan skaffe tilbehør på Liebherr-Hausgeräte-butikken på go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Sett EasyTwist-Ice i drift*

Hvis apparatet ditt er utstyrt med en EasyTwist-Ice, må du rengjøre EasyTwist-Ice **før den tas i bruk**.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Apparatet er fullstendig tilkoblet.

▶ Rengjør EasyTwist-Ice. (se 10.8.6 EasyTwist-Ice rengjøres*)
▶ Fyll vannbeholderen. (se Fylle vannbeholderen)

6 Lagring

6.1 Informasjon om lagring

ADVARSEL
Brannfare på grunn av elektriske apparater!
Hvis du bruker elektriske apparater i området til matvarer på apparatet, kan de forårsake brann.
▶ Ikke bruk elektriske apparater i området til matvarer til apparatet med mindre det er anbefalt av produsenten.

Merk
Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.
▶ Hold alltid lufteåpningene fri.

Følgende lagringskrav må overholdes:
- I frysedelen: Pakk maten godt inn.
- Mat som tar til seg eller avgir smak og lukt, bør dekkes til eller pakkes i lukkede beholdere.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Lagre kjølevarene med avstand mellom hver av dem, slik at luften kan sirkulere godt.
- Lagre mat som angitt på emballasjen.
- Følg alltid best før-datoen som er angitt på emballasjen.

Merk
Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.

6.2 Kjøledel

Apparatet har forskjellige temperatursoner som bestemmes ved hjelp av luftsirkulasjon. Du finner de forskjellige temperatursonene i oversikten over apparater og utstyr. (se 2.2 Oversikt over apparater og utstyr)

6.2.1 Klassifisere matvarene

FORSIKTIG
Fare for personskader og skader på grunn av feilplasserte matvarer eller gjenstander!
Hvis du plasserer mat eller gjenstander på den nederste glassplaten, kan ikke døren lukkes ordentlig. Dørhyllen kan gå i stykker, matvarer eller gjenstander kan falle ut og forårsake personskader.
▶ Hold det fremre området til den nederste glassplaten fritt.

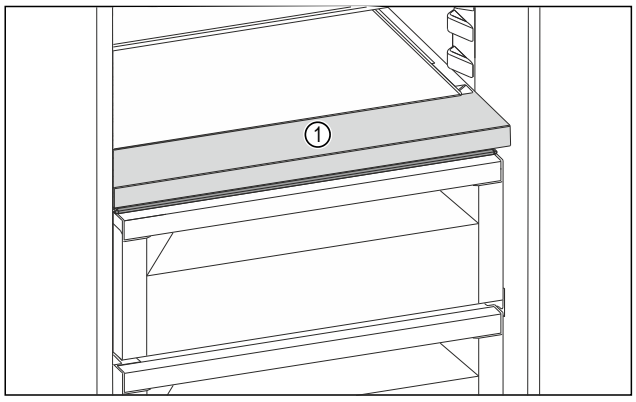


Fig. 34 Eksempelfremstilling
(1) Fremre område
▶ Øvre område og dør: Lagre smør, ost, hermetikk og tuber.
▶ Kaldeste temperatursone: Lagre lett bedervelige matvarer som ferdige retter, kjøtt- og pølseprodukter.
▶ Nederste hylle: Lagre rått kjøtt eller rå fisk.

6.3 EasyFresh

EasyFresh egner seg for upakkede matvarer som frukt og grønnsaker.

Merk
▶ Oppbevar oppskjærte sitrusfrukter (f. eks. sitron- eller appelsinskiver) i en beholder.

Luftfuktigheten i hyllen er avhengig av fuktighetsinnholdet i kjølevarene og hvor ofte det åpnes. Du kan regulere luftfuktigheten. (se 9.5 Lokk EasyFresh-skuff)

6.3.1 Klassifisere matvarene

▶ Lagre frukt og grønnsaker uten emballasje.
Dersom fuktigheten er for høy:
▶ Reguler fuktighet.

6.4 Frysedel

Ved -18 °C oppstår det et tørt og iskaldt lagringsklima.
Et lagringsklima med minusgrader er egnet for lagring av dypfryst og frysevarer i flere måneder, og for å lage isbiter eller fryse ned fersk mat.

6.4.1 Fryse ned matvarer

Nedfrysningsmengde

Du kan maksimalt fryse så mye ferske matvarer i løpet av 24 timer som det som er angitt på typeskiltet (se 11.5 Typeskilt) under «Frysekapasitet ... kg/24h».

For å sikre at maten blir gjennomfrosset raskt, må du sørge for at hver pakke ikke inneholder mer enn anbefalt mengde:
- Frukt og grønnsaker opp til 1 kg
- Kjøtt opp til 2,5 kg

Fryse ned matvarene med SuperFrost

Avhengig av innfrysingsmengden kan du aktivere SuperFrost før innfrysing for å oppnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)
▶ Aktiver SuperFrost hvis frysemengden er større enn ca. 2 kg.

Tidspunktet for når du bør aktivere SuperFrost, avhenger av mengden matvarer som skal fryses:

Nedfrysningsmengde	Tidspunkt for aktivering av SuperFrost
liten nedfrysningsmengde	Aktiver SuperFrost ca. 6 timer før nedfrysing. Så snart apparatet SuperFrost automatisk deaktiverer, kan du sortere matvarene på nytt.
maksimal nedfrysningsmengde	Aktiver SuperFrost ca. 24 timer før nedfrysing. Så snart apparatet SuperFrost automatisk deaktiverer, kan du sortere matvarene på nytt.

Klassifisere matvarene

FORSIKTIG
Fare for skader på grunn av glasskår!
Flasker og bokser med drikke kan sprekke ved frysing. Dette gjelder spesielt for kullsyreholdige drikker.
▶ Frys kun flasker og bokser med drikke hvis du har aktivert BottleTimer-funksjonen i SmartDevice-appen.

Nedfrysnings-mengde	Klassifisere matvarene
liten nedfry-sningsmengde	Legg innpakkede matvarer i den øverste skuffen. Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.
maksimal nedfrysnings-mengde	Fordel innpakkede matvarer på alle skuf-fene, men legg kun allerede frosne varer i den nederste skuffen. Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg.

6.4.2 Tine matvarer

ADVARSEL
Fare for matforgiftning!
▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.
▶ Opptinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.

Du kan tine matvarer på flere måter:
- i kjøledelen
- i mikrobølgeovnen
- i ovnen/varmluftsovnen
- ved romtemperatur

▶ Ta kun ut så mye mat som er nødvendig.

6.5 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

6.5.1 Kjøledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

6.5.2 Frysedel

Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer		
Iskrem	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølser, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bakervarer	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vilt, svin	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fet	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjærkre, storfe	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grønnsaker, frukt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

7 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Apparatet må ikke plasseres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Hvis du plasserer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstil-lingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene . Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energi-forbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: home.liebherr.com/food.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Tin opp dypfrosne matvarer i kjølerommet
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode) -bruk.

8 Betjening

8.1 Betjenings- og visningselementer

8.1.1 Status-visning

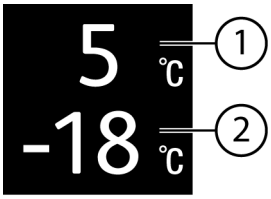


Fig. 35
(1) Temperaturdisplay for kjøledel
(2) Temperaturdisplay for frysedel

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene og innstillingene.

8.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	**Standby** Enhet eller temperatursone er koblet ut.
	**Pulserende tall** Enheten arbeider. Temperaturvis-ningen blinker til den innstilte verdien er nådd.
	**Pulserende symbol** Enheten arbeider. Innstillingen foretas.

Symbol	Apparatets tilstand
	Stolpen fylles Funksjonen aktiveres.

8.2 Apparatfunksjoner

8.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 4 Touch-displayets funksjonalitet)
- ❑ Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet.

Slå apparatet av og på

Med denne funksjonen slår du hele apparatet av og på.

Slå av apparatet

Hvis du slår av apparatet, lagres innstillingene som er gjort tidligere.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Instrukser om tiltak (se 12 Sette ut av drift) er utført.



Fig. 36

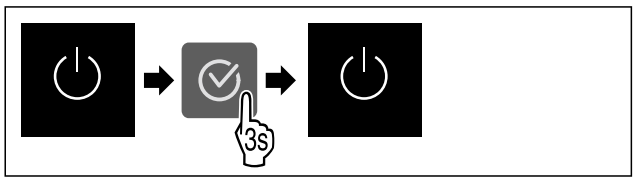


Fig. 37

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Apparatet er slått av.
▷ Standby-symbolet vises i displayet.
▷ Displayet blir svart.

Slå på apparatet

Når displayet er i hvilemodus:

▶ Trykk på en valgfri navigasjonsknapp.

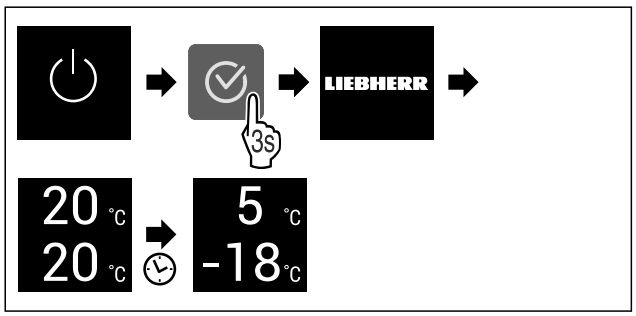


Fig. 38 Eksempelfremstilling

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
Hvis apparatet starter i demomodus:
▶ Deaktivere demomodus. (se Deaktivere demomodus)
▷ Apparatet er slått på.
▷ Tidligere innstillinger blir gjenopprettet.
▷ Apparatet kjøler ned til innstilt måltemperatur.

Slå av og på temperatursone

Du kan slå av de enkelte temperatursonene på apparatet uavhengig av hverandre.

Bruk:

- Rengjøring
- Avriming

Slå av kjøledelen

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ❑ Kjøledelen er tømt.

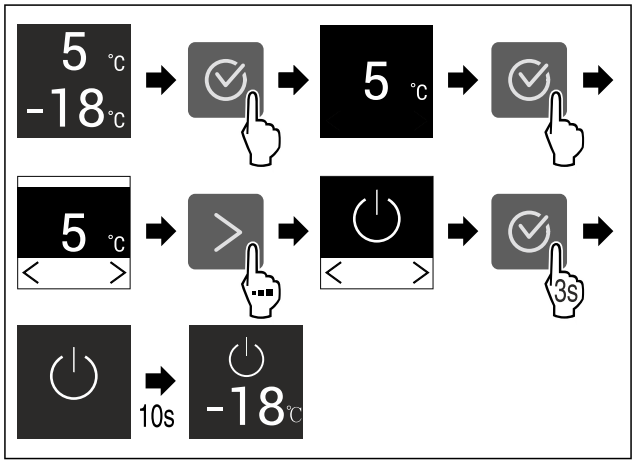


Fig. 39 Eksempelfremstilling

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Kjøledelen er slått av.

Slå på kjøledelen

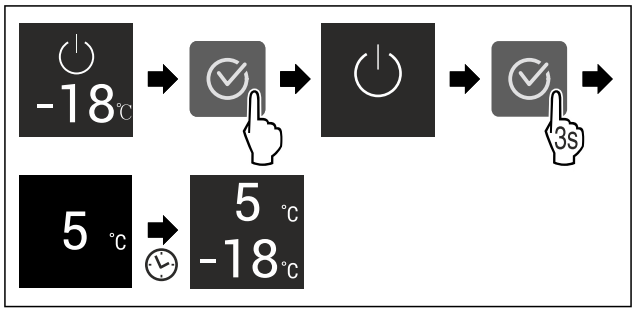


Fig. 40 Eksempelfremstilling

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Kjøledelen er slått på.
▷ Apparatet avkjøles til den sist innstilte temperaturen.

Temperatur

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturen.

Temperaturen er avhengig av følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åpnes
- Hvor lenge døren er åpen
- Romtemperaturen på oppstillingsstedet
- Type, temperatur og mengde matvarer

Temperatursone	Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk	Anbefalt innstilling
5 °C Kjøledel	5 °C	4 °C

*** avhengig av modell og utstyr**

Temperatursone	Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk	Anbefalt innstilling
-18 °C Frysedel	-18 °C	-18 °C

Still inn temperaturen i kjøledelen

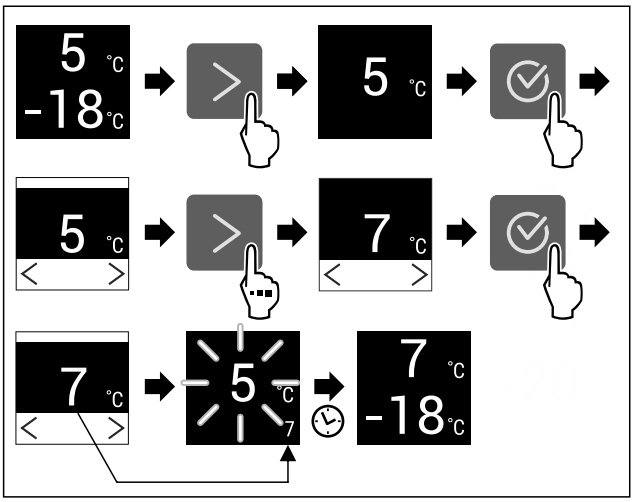


Fig. 41 Eksempelfremstilling

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Temperaturen er stilt inn.

Still inn temperaturen i frysedelen

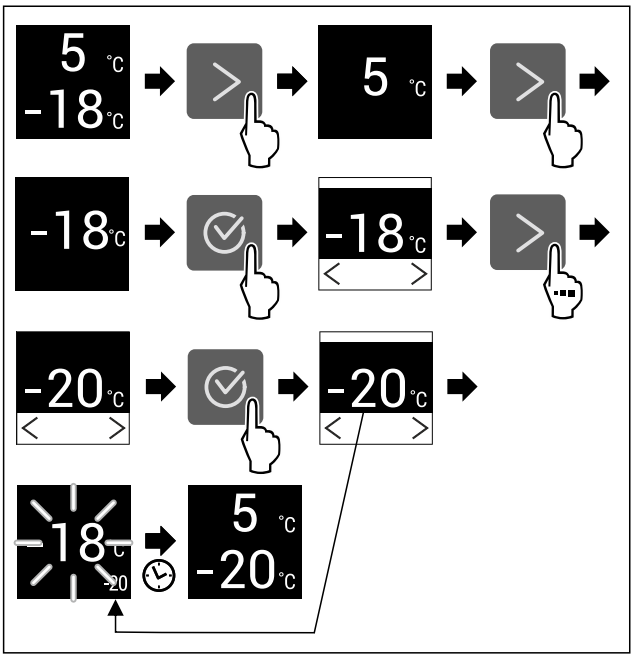


Fig. 42 Eksempelfremstilling

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Temperaturen er stilt inn.

D1 D-Value*

Bruk denne funksjonen til å stille inn D-Value.

D-Value angir om du bruker kjøleaggregatet med eller uten tørt bakpanel. Bakpanelet er montert i apparatet ved levering. D-Value er stilt inn på D1.

Du kan ta av bakpanelet for rengjøring. (se 10.8.4 Rengjøre den tørr bakveggen*) Hvis du vil bruke apparatet uten bakpanel, må du sette D-Value til D2.

Merk

Det oppgitte energiforbruket ble bestemt uten tørr bakvegg. Apparatet fungerer fullt ut med tørr bakvegg, men det bruker litt mer strøm.

Liebherr anbefaler:

▶ Bruk apparatet på en tørr bakvegg for å unngå synlig kondens og frysing av varene.

Still inn D-Value



Fig. 43

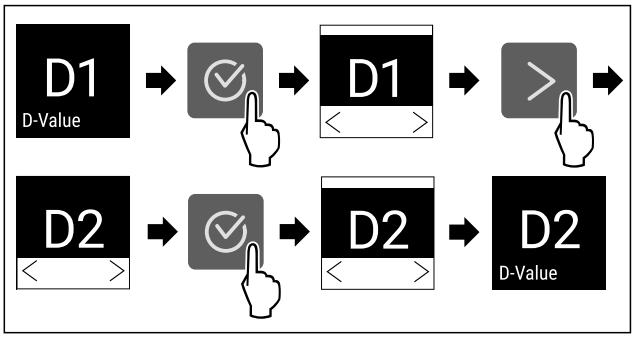


Fig. 44 Eksempelfremstilling: Bytt fra D1 til D2.

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ D-Value er stilt inn.

SuperCool

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperCool. Hvis du aktiverer SuperCool, øker apparatet fryseeffekten. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer. Du kan aktivere SuperCool hvis du ønsker å kjøle ned store mengder mat raskt.

Støy og energiforbruk

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Avvik mellom den viste og den faktiske temperaturen

Etter at det er lagt inn matvarer kan apparatet automatisk øke kjøleeffekten midlertidig, også når funksjonen SuperCool er deaktivert. Dette betyr at den faktiske temperaturen inne i rommet kan være midlertidig lavere enn temperaturen som vises på displayet. Dette er normalt, og indikerer ikke en feilfunksjon. Den ekstra kjølingen støtter den optimale oppbevaringen av matvarene.

Hvis du ønsker en mindre temperaturreduksjon: Aktiver funksjonen E-Saver. (se E-Saver)

Aktivere SuperCool

Tidspunkt for aktivering av funksjonen:

- Hvis du vil oppbevare ferske matvarer i kjøledelen: Aktiver funksjonen når varer legges inn.

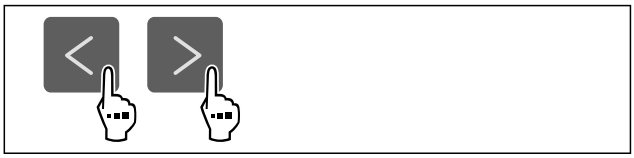


Fig. 46

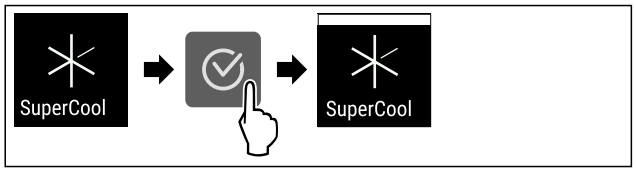


Fig. 47

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ SuperCool er aktivert.

Deaktivere SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk etter 18 timer. Men du kan også deaktivere SuperCool manuelt til enhver tid:

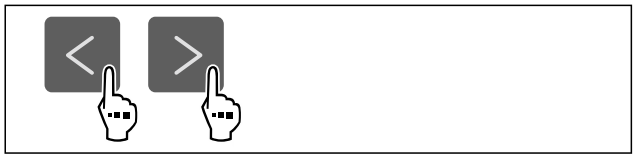


Fig. 48

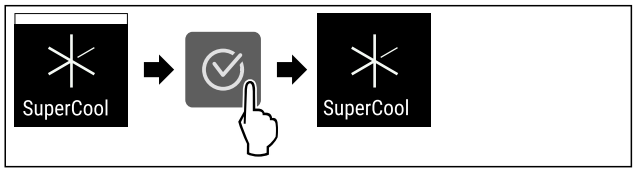


Fig. 49

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ SuperCool er deaktivert.
▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.

PowerCool

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PowerCool. PowerCool sørger for optimal temperaturstratifisering for kjøling av maten.

Funksjonen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- ved høy romtemperatur (fra ca. 35 °C)
- ved høy luftfuktighet, f. eks. på sommerdager
- ved oppbevaring av fuktige varer for å hindre kondensdannelse innvendig

Merk
Viften kan også når funksjonen er deaktivert. Dette sikrer optimal temperaturfordeling i apparatet.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere PowerCool

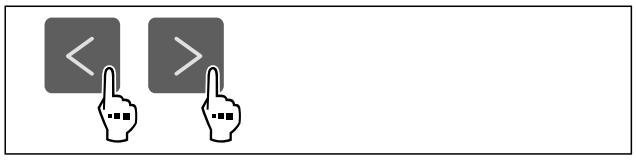


Fig. 50

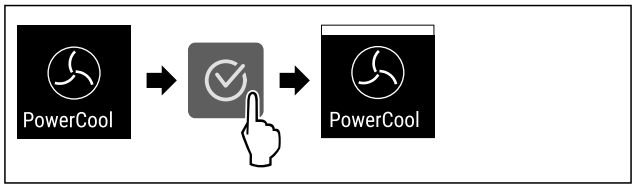


Fig. 51

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ PowerCool er aktivert.

Deaktivere PowerCool

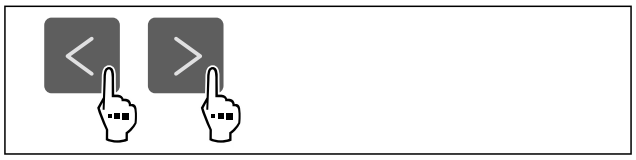


Fig. 52

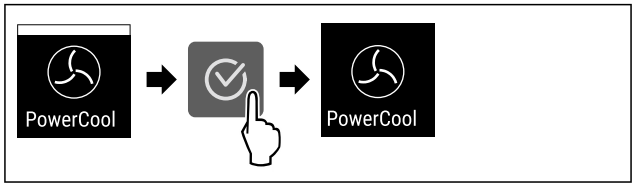


Fig. 53

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ PowerCool er deaktivert.

SuperFrost

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperFrost. Hvis du aktiverer SuperFrost, øker apparatet frysekapasiteten. Dermed oppnår du lavere frysetemperaturer.

Bruk:

- Frys ferske matvarer raskt inn til kjernen.
  Dette sikrer at matens næringsverdi, utseende og smak bevares.
- Øk kuldereservene i lagrede frysevarer før apparat avtines.

Støy og energiforbruk

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Avvik mellom den viste og den faktiske temperaturen

Etter at det er lagt inn matvarer kan apparatet automatisk øke kjøleeffekten midlertidig, også når funksjonen SuperFrost er deaktivert. Dette betyr at den faktiske temperaturen inne i rommet kan være midlertidig lavere enn temperaturen som vises på displayet. Dette er normalt, og indikerer ikke en feilfunksjon. Den ekstra kjølingen støtter den optimale oppbevaringen av matvarene.
Hvis du ønsker en mindre temperaturreduksjon: Aktiver funksjonen E-Saver. (se E-Saver)

Aktivere SuperFrost

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

❑ Det tas hensyn til innfrysingsmengde og tid for aktivering av SuperFrost. (se Fryse ned matvarene med SuperFrost)



Fig. 54

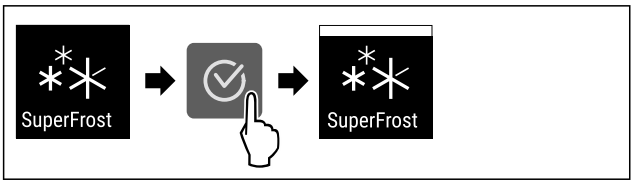


Fig. 55

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ SuperFrost er aktivert.

Deaktivere SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk etter 56 til 72 timer, avhengig av hvor mye mat som er lagret. Men du kan også deaktivere SuperFrost manuelt til enhver tid:

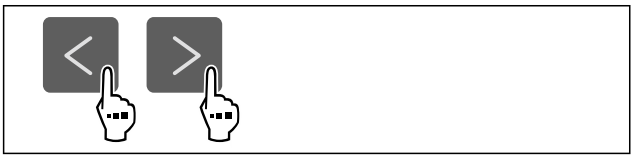


Fig. 56

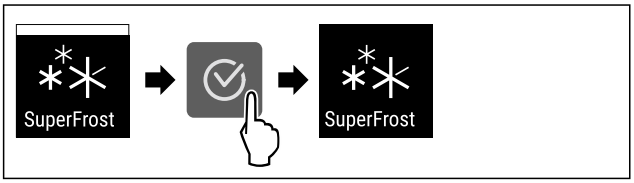


Fig. 57

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ SuperFrost er deaktivert.
▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.

PartyMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer ulike funksjoner som er nyttige for en fest.

PartyMode aktiverer følgende funksjoner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)

Du kan stille inn alle de oppførte funksjonene individuelt og fleksibelt. Hvis du deaktiverer PartyMode, forkastes alle endringer.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere PartyMode



Fig. 58

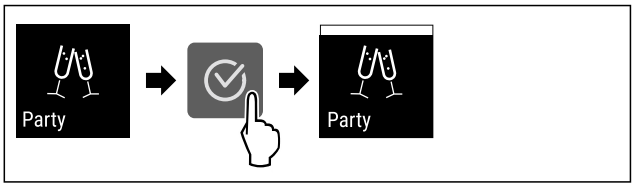


Fig. 59

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ PartyMode og tilhørende funksjoner aktiveres.
▷ Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

Deaktivere PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk etter 24 timer. Men du kan også deaktivere PartyMode manuelt til enhver tid:

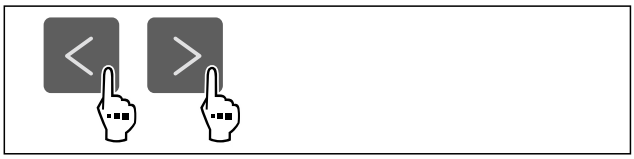


Fig. 60

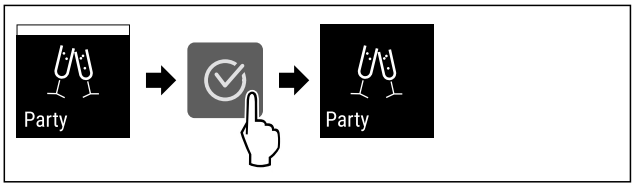


Fig. 61

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ PartyMode er deaktivert.
▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen: Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

HolidayMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du HolidayMode. Hvis du aktiverer HolidayMode, stilles kjøledelen inn på 15 °C. Dette sparer energi i lengre perioder med fravær og forhindrer dårlig lukt og muggvekst.

Apparatstatus ved aktiv HolidayMode
Kjøledel kjøler til 15 °C.
EasyFresh kjøler til 15 °C.
Den innstilte temperaturen opprettholdes i frysedelen.
PartyMode er deaktivert.
SuperCool er deaktivert.
PowerCool er deaktivert.

Aktivere HolidayMode

▶ Tøm kjøledelen fullstendig.
▶ Tøm EasyFresh fullstendig.

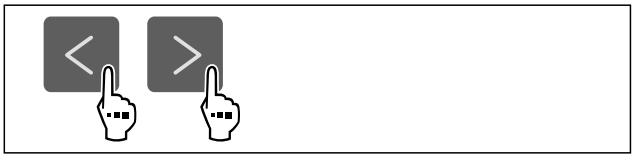


Fig. 62

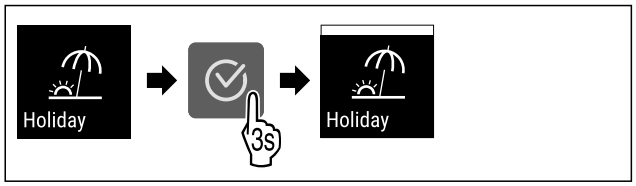


Fig. 63

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ HolidayMode er aktivert.
▷ Temperaturvisningen viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivere HolidayMode

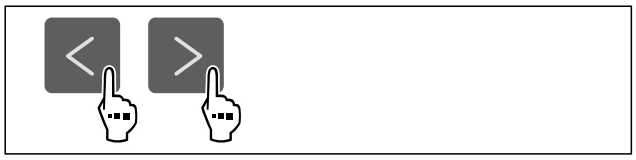


Fig. 64

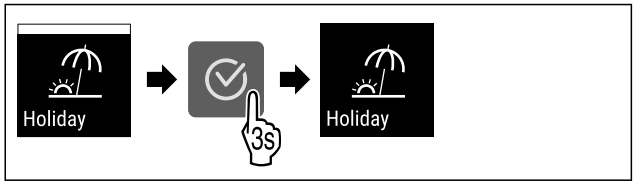


Fig. 65

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ HolidayMode er deaktivert.
▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.

SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at ditt apparat oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat, og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Apparatstatus ved aktiv SabbathMode
Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.
Alle funksjoner i displayet unntatt **funksjonen Deaktivere SabbathMode** er sperret.
Aktive funksjoner forblir aktivert.
Displayet forblir lyst når du lukker døren.
Den innvendige belysningen er deaktivert.
Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.
Påminnelser og advarsler vises ikke.
Det finnes ingen døralarm.
Det finnes ingen temperaturalarm.
Avrimingssyklusen fungerer kun til angitt tid uten at det tas hensyn til bruken av apparatet.
Etter et strømbrudd går apparatet tilbake i SabbathMode.

Apparatstatus

Merk
Dette apparatet er sertifisert av “Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode

ADVARSEL
Fare for forgiftning fra ødelagt mat!
Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrudd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbruddet. Når strømbruddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbruddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning.
Etter et strømbrudd:
▶ Ikke spis mat som har vært frossen og tint.



Fig. 66

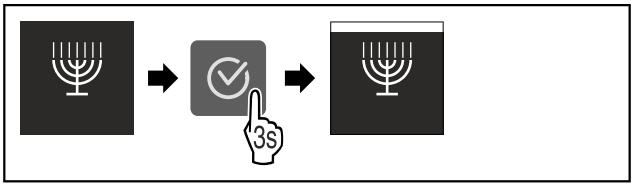


Fig. 67

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ SabbathMode er aktivert.
▷ Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.

Deaktivere SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:

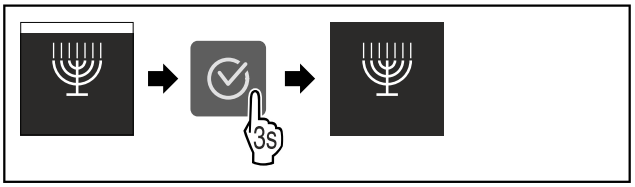


Fig. 68

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ SabbathMode er deaktivert.

E-Saver

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du energisparemodus. Hvis du aktiverer energisparemodus, reduseres energiforbruket og temperaturen i apparatet øker. Maten holder seg fersk, men holdbarheten reduseres.

Hvis funksjonen er aktiv, er funksjonen SuperCool deaktivert.

Hvis funksjonen er aktiv, er funksjonen SuperFrost deaktivert.

Temperatursone	Anbefalt innstilling (se Still inn temperaturen i kjøledelen)	Temperatur ved aktivert E-Saver
5 °C Kjøledel	4 °C	7 °C
-18 °C Frysedel	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivere E-Saver

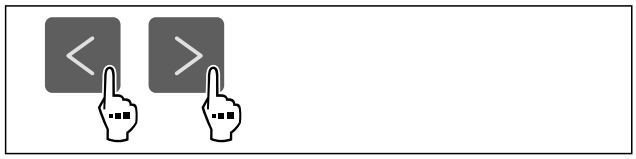


Fig. 69

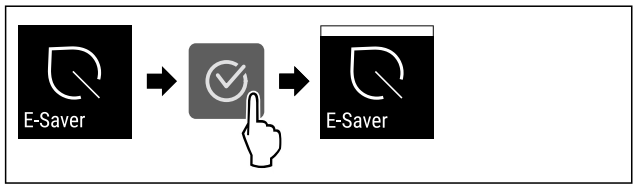


Fig. 70

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Energisparemodus er aktivert.

Deaktivere E-Saver

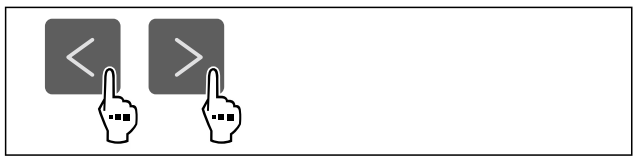


Fig. 71

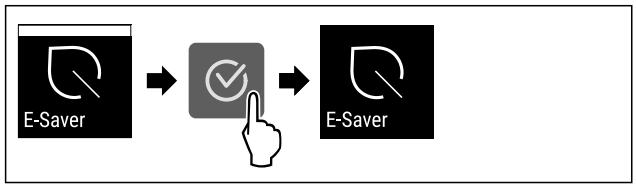


Fig. 72

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Energisparemodus er deaktivert.

CleaningMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode gjør det enkelt å rengjøre apparatet.

Denne innstillingen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- Rengjør kjøledelen. (se 10.8 Rengjøre apparatet)

Apparatstatus ved aktivert CleaningMode
Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.
Kjøledelen er slått av.
Den innvendige belysningen er aktivert.
Påminnelser og advarsler vises ikke. Det høres ikke noe akustisk signal.

Apparatstatus

Aktivere CleaningMode



Fig. 73

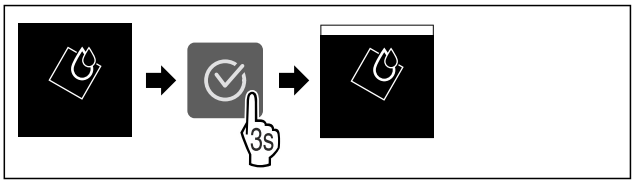


Fig. 74

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ CleaningMode er aktivert.
▷ Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.

Deaktivere CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk etter 60 minutter. Men du kan også deaktivere CleaningMode manuelt til enhver tid:

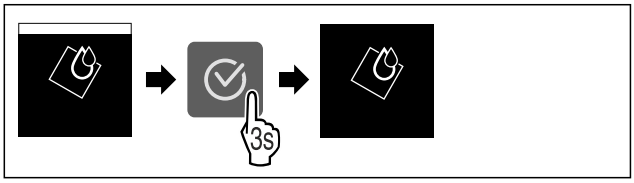


Fig. 75

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ CleaningMode er deaktivert.
▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.

Inntastingssperre

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du inngangslåsen. Inngangslåsen forhindrer at enheten betjenes utilsiktet, f. eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivere inntastingssperren

Hvis du aktiverer inngangslåsen, kan du fortsatt navigere i menyene, men du kan ikke velge eller endre andre funksjoner.



Fig. 76

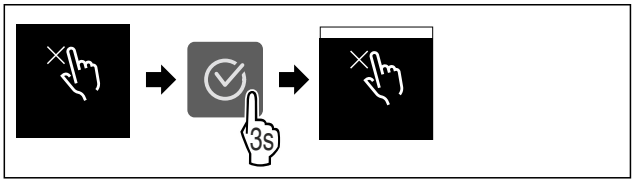


Fig. 77

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Inntastingssperren er aktivert.

Deaktivere inntastingssperren



Fig. 78

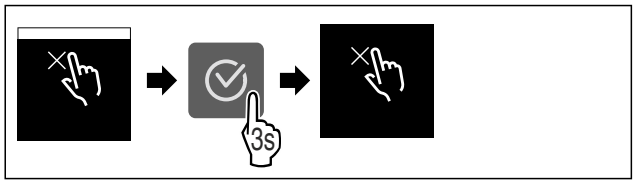


Fig. 79

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Inntastingssperren er deaktivert.

Påminnelse

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du påminnelser. Funksjonen er aktivert ved levering.

Hvis funksjonen er aktivert, vises følgende påminnelser:

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

Aktivere påminnelse



Fig. 80

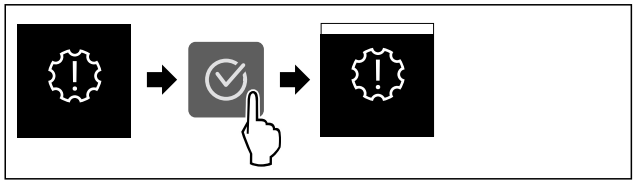


Fig. 81

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Påminnelse er aktivert.

Deaktivere påminnelse



Fig. 82

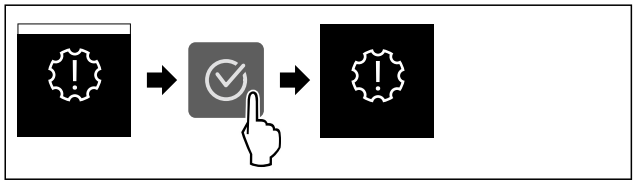


Fig. 83

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Påminnelse er deaktivert.

Temperaturenhet

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Still inn temperaturenhet



Fig. 84

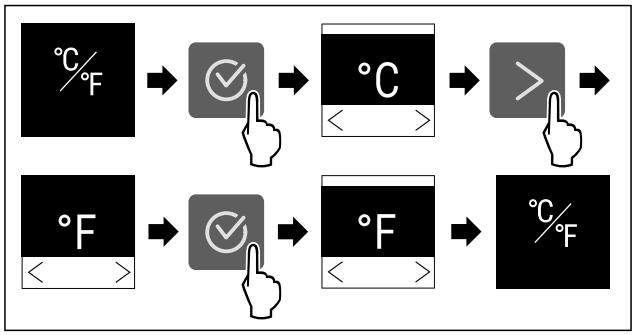


Fig. 85 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Temperaturenheten er stilt inn.

Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

Still inn lysstyrke



Fig. 86

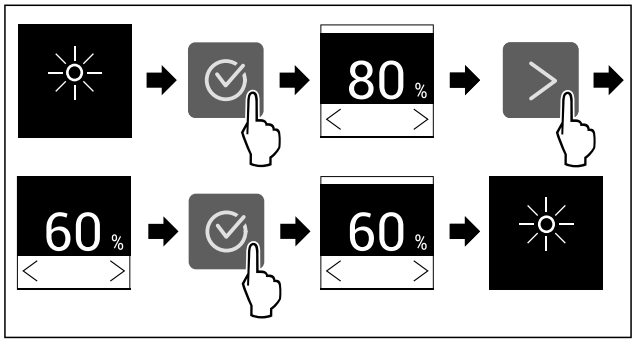


Fig. 87 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Lysstyrken er innstilt.

WLAN

Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Dersom du vil koble apparatet til WLAN, trenger du SmartDeviceBox.

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Merk
SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruke SmartDeviceBox.

Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ❑ SmartDeviceBox er anskaffet og montert. (se 2.3 Smart-Device)
- ❑ SmartDevice-appen er installert (se apps.home.liebherr.com/).
- ❑ Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.



Fig. 88

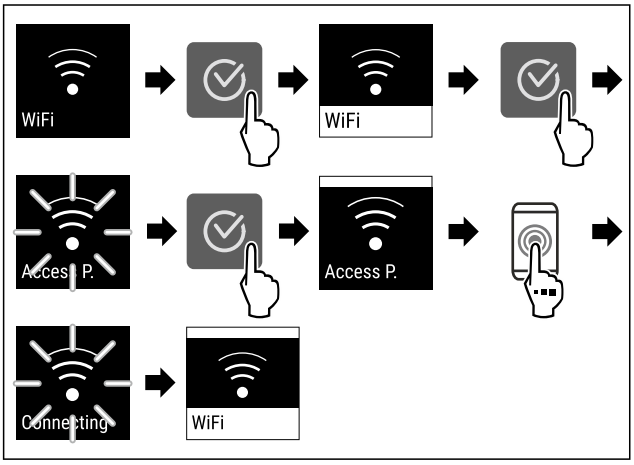


Fig. 89

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Forbindelsen er opprettet.

Koble fra WLAN-forbindelse



Fig. 90

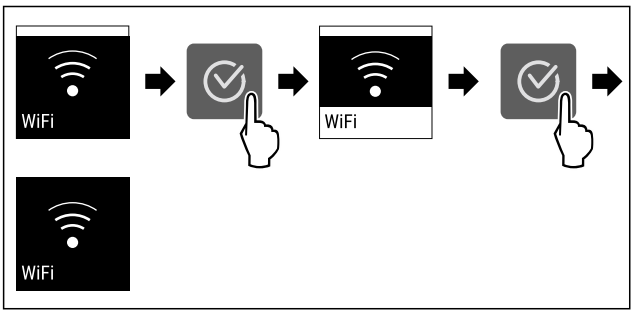


Fig. 91

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestill WLAN-forbindelse



Fig. 92

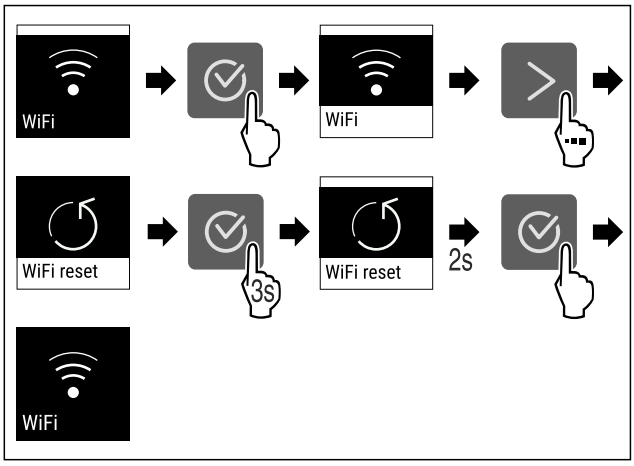


Fig. 93

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen



Fig. 94

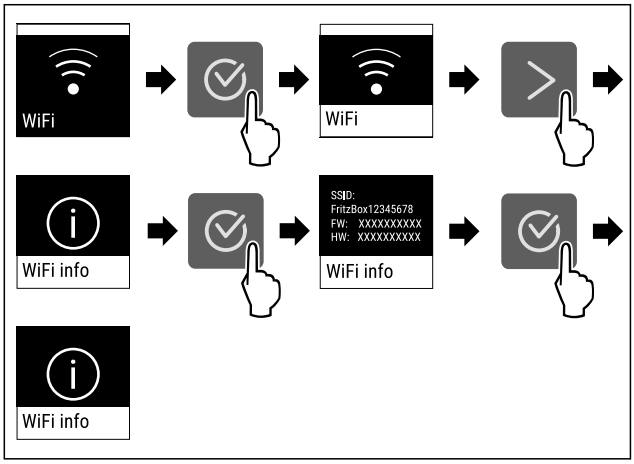


Fig. 95

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

Apparatinformasjon

Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatsinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Vis apparatinformasjon



Fig. 96



Fig. 97

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Displayet viser apparatinformasjonen.

Programvare

Med denne funksjonen stiller du inn apparatets programvareversjon.

Vis programvareversjon



Fig. 98

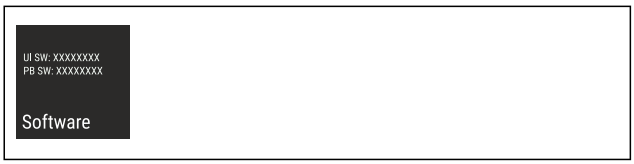


Fig. 99

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Displayet viser programvareversjon.

Start avrimingssyklusen

Med denne funksjonen starter du den automatiske avrimingssyklusen manuelt hvis avrimingssyklusen ikke starter automatisk i tilfelle feil.

Start avrimingssyklusen



Fig. 100

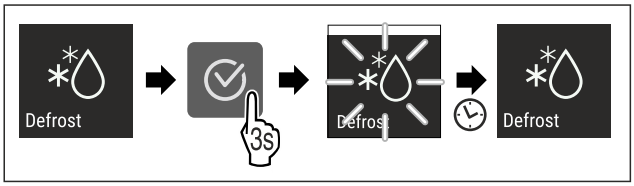


Fig. 101

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Avrimingssyklusen startet: Symbolet blinker, helt til avrimingssyklusen er automatisk avsluttet.
▷ Når avrimingssyklusen er avsluttet: Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

Avbryte avrimingssyklusen

Avrimingssyklusen avsluttes automatisk. Du kan imidlertid også avbryte avrimingssyklusen til enhver tid under avrimingsprosessen:

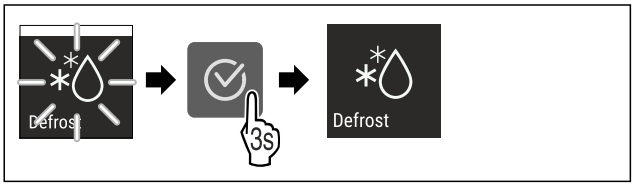


Fig. 102

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Avrimingssyklusen er avbrutt.
▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

Døralarm

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:
- 1 minutt
- 2 minutter
- 3 minutter
- Av

Still inn døralarm



Fig. 103

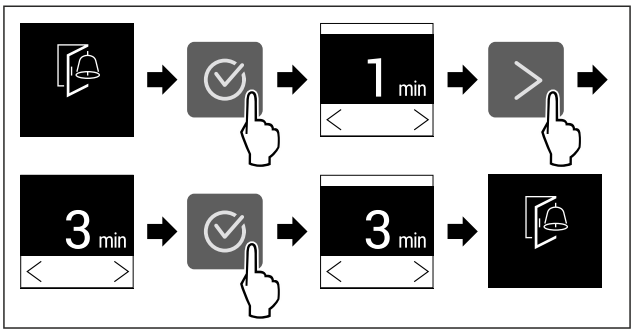


Fig. 104 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 1 minutt til 3 minutter.

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Døralarmen er innstilt.

Deaktiver døralarmen



Fig. 106

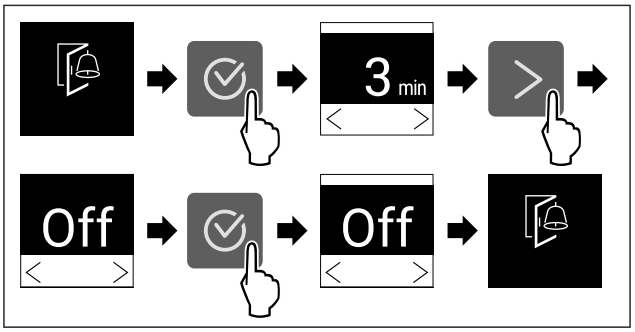


Fig. 107

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Døralarmen er deaktivert.

Demomodus

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og «Demo» vises i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

Aktivere demomodus



Fig. 108

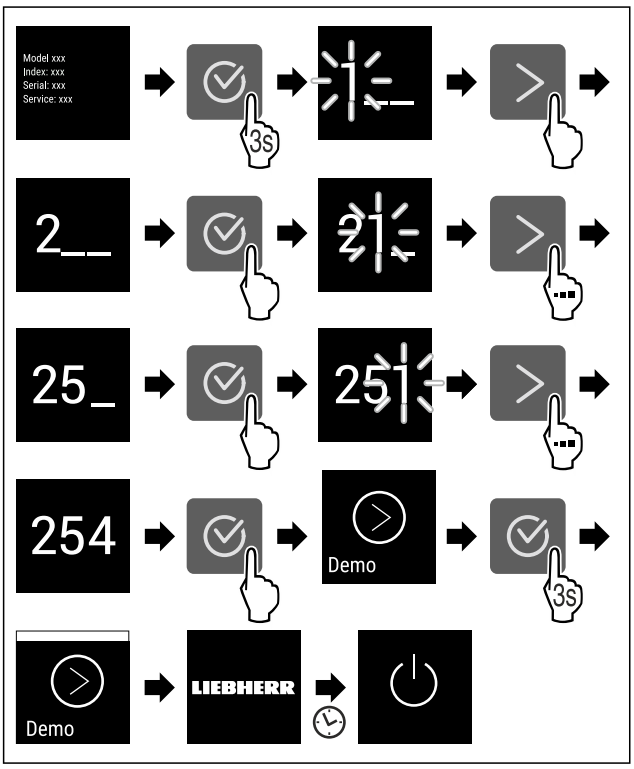


Fig. 109

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Demomodus er aktivert.
▷ Apparatet er slått av.
▶ Slå på apparatet. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))
▷ «DEMO» vises i statusvisningen.

Deaktivere demomodus



Fig. 110

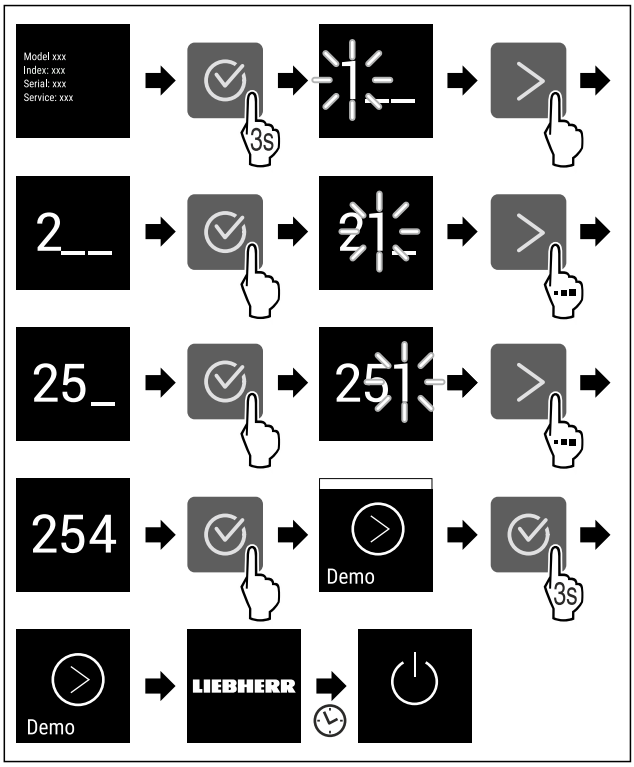


Fig. 111

▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Demomodus er deaktivert.
▷ Apparatet er slått av.
▶ Slå på apparatet. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))
▷ Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 112

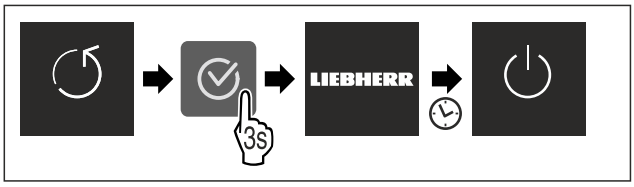


Fig. 113

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
▷ Apparatet er tilbakestilt.
▷ Apparatet er slått av.
▶ Start apparatet på nytt. (se 5.1 Slå på apparatet (første oppstart))



8.3 Meldinger

Det finnes to kategorier meldinger:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i tilfelle døralarm eller feilfunksjon. Du kan avslutte enkle advarsler selv. Ved alvorlige funksjonsfeil må du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Påminnelse	Påminnelser minner oss om generelle prosesser. Du kan utføre disse operasjonene og dermed avslutte meldingen.

8.3.1 Oversikt over varsler

Hvordan enheten oppfører seg i tilfelle varsler:
- Varsel vises i displayet.
- Alarm lyder med økende lydstyrke.
- For noen varsler pulserer interiørbelysningen.

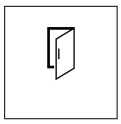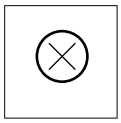Melding	Årsak	Avslutte melding
 **Døralarm**	Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Døralarm)
 **Strømbrudd-alarm**	Meldingen vises når frysetemperaturen har steget på grunn av strømbrudd.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Strømbrudd-alarm)
 **Temperatur-alarm**	Meldingen vises hvis frysetemperaturen ikke samsvarer med den innstilte temperaturen.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Temperatur-alarm)
 **Feil**	Meldingen vises når det er en enhetsfeil. En komponent i enheten har en feil.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Feil)

8.3.2 Avslutte varsler

Døralarm

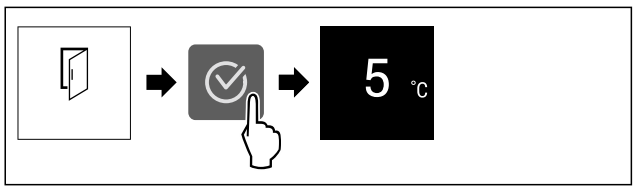


Fig. 114 Eksempelfremstilling

▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

-eller-

▶ Lukk døren.

▷ Displayet går til statusvisningen.
▷ Apparatet kjøler ned mer, noe som betyr at temperaturen som vises på skjermen kan være høyere enn den faktiske temperaturen i apparatet.
▷ Støy fra apparatet kan være høyere.

Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går. (se Still inn døralarm)

Strømbruddalarm

Når strømbruddet er over, kjøles apparatet automatisk ned til den tidligere innstilte måltemperaturen, uten at meldingen er blitt bekreftet. Men for at meldingen ikke lenger skal vises på displayet, må du bekrefte den.

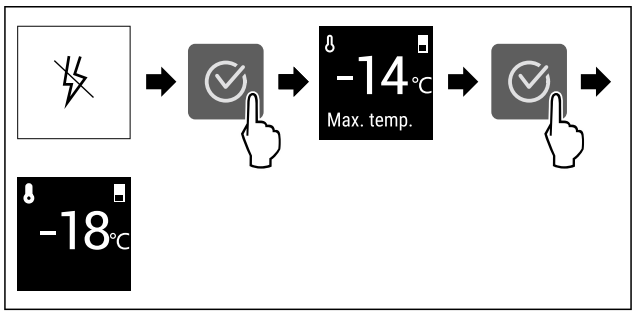


Fig. 115 Eksempelfremstilling

▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
▷ Varmeste frysetemperatur vises.
▷ Hvis frysetemperaturen lå under -9 °C: Matvarene kan fortsatt spises.
Hvis frysetemperaturen er steget til over -9 °C:
▶ Kontroller matvarene.
▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
▷ Displayet går til statusvisning: Gjeldende temperatur og måltemperatur vises.

Temperaturalarm

Årsaken til temperaturforskjellene kan være:
- Du har lagt inn varme, ferske matvarer.
- Ved omsortering og uttak av matvarer kom det inn for mye varm luft fra rommet.
- Strømmen har vært borte over lengre tid.
- Apparatet er defekt.

▶ Utbedre årsaken.
▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte måltemperaturen.

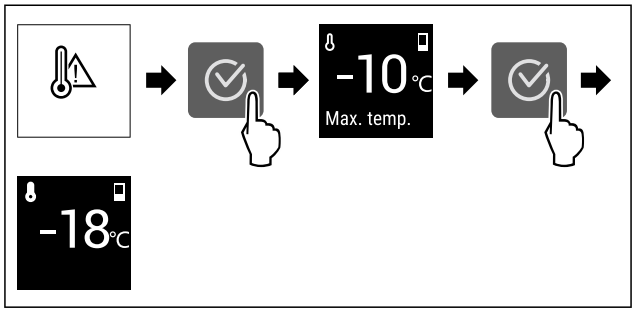


Fig. 116 Eksempelfremstilling

▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
▷ Varmeste frysetemperatur vises.
▷ Hvis frysetemperaturen lå under -9 °C: Matvarene kan fortsatt spises.
Hvis frysetemperaturen er steget til over -9 °C:
▶ Kontroller matvarene.
▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
▷ Displayet går til statusvisning: Gjeldende temperatur og måltemperatur vises.

Feil

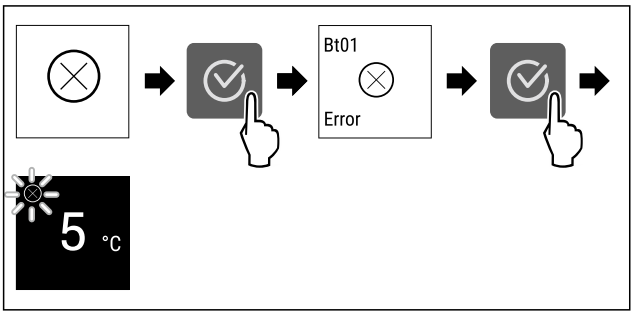


Fig. 117 Eksempelfremstilling

▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
▷ Feilkode vises.
▶ Noter feilkoden.
▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
▷ Displayet går til statusvisningen.
▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

8.3.3 Oversikt over påminnelser

Hvordan enheten oppfører seg ved påminnelser:

- Påminnelse vises i displayet.
- Alarmtone høres.
- For noen påminnelser pulserer interiørbelysningen.

Du kan deaktivere følgende påminnelser (se Deaktivere påminnelse) :

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Melding	Årsak	Avslutte melding
FreshAir **Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter**	Meldingen vises når FreshAir-aktivt kullfilter må skiftes ut.	Gjennomfør handlingstrinnene. (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

8.3.4 Avslutte påminnelser

Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Liebherr anbefaler: Bytt ut aktiv-kullfilteret i FreshAirs hver 6. måned.

Merk
Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på go.liebherr.com/47wtc4.

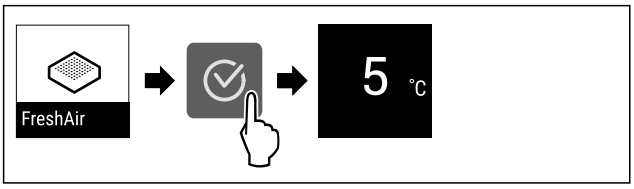


Fig. 118 Eksempelfremstilling

▶ Trykk på bekreftelsessymbolet.
▶ Skift ut aktivt kullfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivkullfilter)
▷ Aktivt kullfilter sørger for optimal luftkvalitet i kjøleenheten.
▷ Påminnelsen vises på nytt etter 6 måneder.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta denne påminnelsen, kan du deaktivere påminnelsen. (se Deaktivere påminnelse)

9 Utrustning

9.1 Dørhylle

Dørhyller egner seg for oppbevaring av drikke og mat. Du kan flytte dørhyller for individuell bruk og demontere dem for rengjøring. Liebherr anbefaler imidlertid å bruke dørhyller i den fabrikkleverte posisjonen i døren.

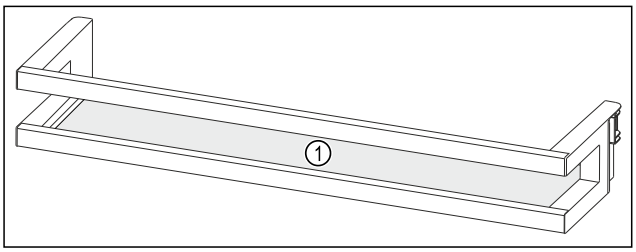


Fig. 119 Eksempelfremstilling dørhylle
(1) Oppstillingsplass

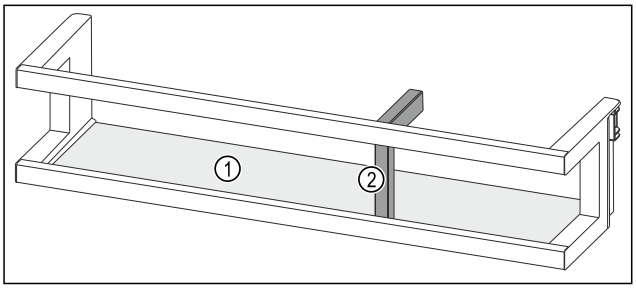


Fig. 120 Eksempelfremstilling dørhylle med flaskeholder
(1) Oppstillingsplass **(2)** Flaskeholder

Følgende tabell viser eksempler, på hva du kan lagre i de enkelte dørhyllene.

Dørhylle	Matvarer
Dørhylle (se Fig. 119)	Smør, ost, hermetikk, tuber
Dørhylle med flaskeholder (se Fig. 120)	Flasker Med den forskyvbare flaskeholderen sikrer du flaskene i dørhyllen.

9.1.1 Ta ut dørhylle

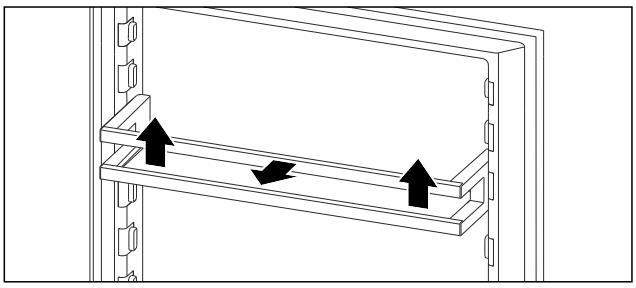


Fig. 121 Eksempelfremstilling

▶ Skyv dørhyllen oppover.
▶ Dra dørhyllen fremover.

9.1.2 Sette inn dørhylle

FORSIKTIG
Fare for personskader og skader på grunn av feilplasserte matvarer eller gjenstander!
Hvis du plasserer mat eller gjenstander på den nederste glassplaten, kan ikke døren lukkes ordentlig. Dørhyllen kan gå i stykker, matvarer eller gjenstander kan falle ut og forårsake personskader.
▶ Hold det fremre området til den nederste glassplaten fritt.

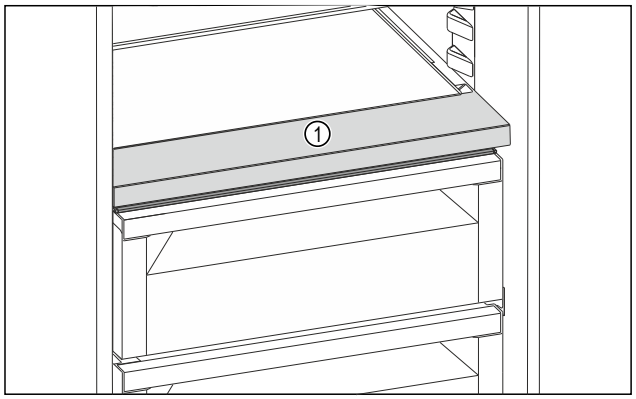


Fig. 122 Eksempelfremstilling
(1) Fremre område

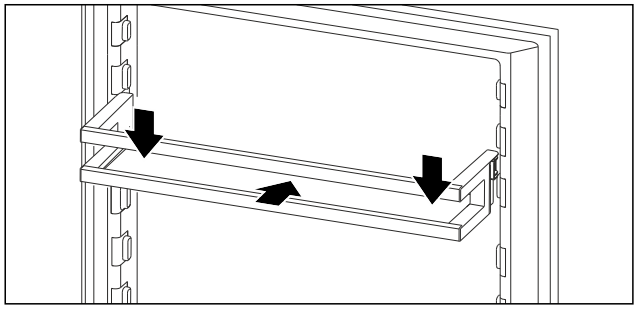


Fig. 123 Eksempelfremstilling
▶ Skyv inn dørhylle.
▶ Trykk dørhyllen nedover.

9.2 Oppstillingsplasser

Det finnes forskjellige oppstillingsplasser avhengig av apparattype:
- oppstillingsplass i en del
- delbar oppstillingsplass*
- Oppstillingsplass over EasyFresh-skuffen

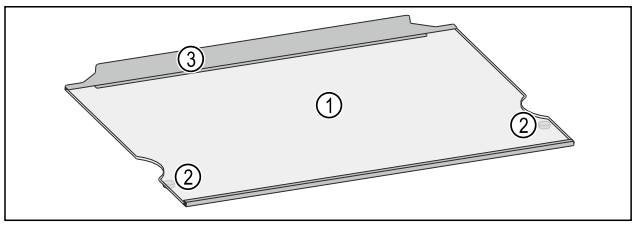


Fig. 124 Eksempelfremstilling av oppstillingsplass med stoppkant
(1) Oppstillingsplass **(3)** Stoppkant
(2) Uttrekksstopp

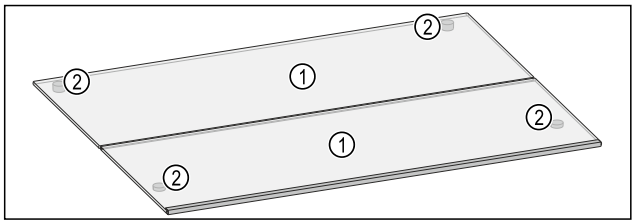


*Fig. 125 Eksempelfremstilling av delbar oppstillingsplass**
(1) Oppstillingsplass **(2)** Uttrekksstopp

9.2.1 Bruke oppstillingsplasser i kjøledelen

Du kan enten justere høyden på oppstillingsplassene, fjerne dem helt eller ta dem ut for rengjøring.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:
❑ Oppstillingsplassene er tomme.

Fjerne oppstillingsplassen

Oppstillingsplassene er sikret mot utilsiktet uttrekking ved hjelp av uttrekksstoppere.

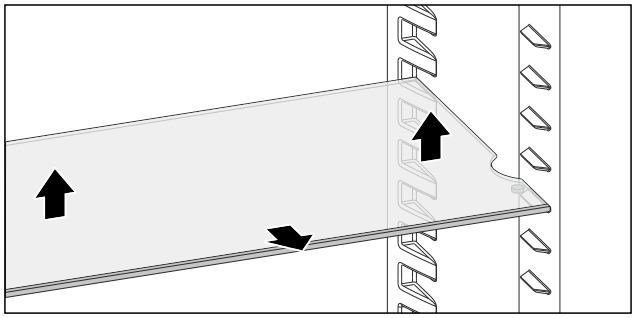


Fig. 126
▶ Løft oppstillingsplassen.
▶ Ta ut oppstillingsplassen forover.
-eller-

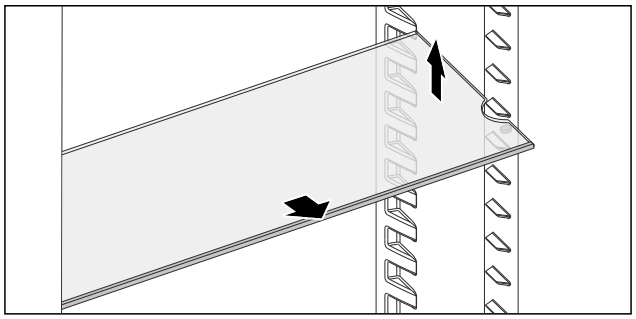


Fig. 127
▶ Forenklet fjerning: Plasser oppstillingsplassen på skrått og fjern den forover.

▷ Oppbevaringsplassene er fjernet.
▷ Du kan sette inn oppstillingsplassene i en annen høyde.

Sette inn oppstillingsplasser

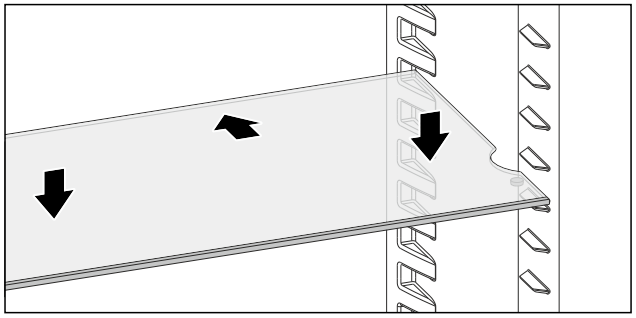


Fig. 128
Når uttrekksstoppene peker nedover:

▶ Skyv oppstillingsplassen inn til anslag.
▶ Senk oppstillingsplassen nedover.
-eller-

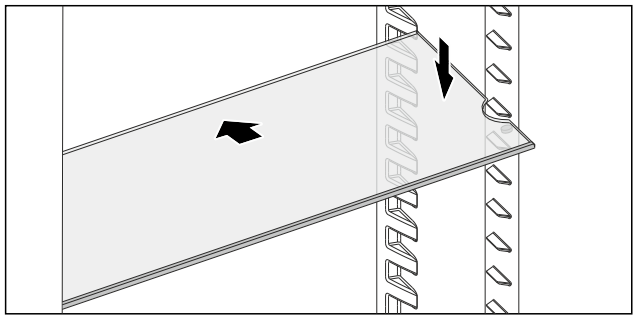


Fig. 129
▶ Sett inn oppstillingsplassen på skrått og senk den nedover.

▷ Uttrekksstoppere er plassert bak den fremre støtteflaten.

9.2.2 Bruke delbare oppstillingsplasser*

Du kan skyve den delbare oppstillingsplassen sammen i den fabrikkleverte posisjonen, forskyve den i høyden eller ta den ut for rengjøring.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

❑ Oppstillingsplassene er tomme.

Skyve den delbare oppstillingsplassen sammen

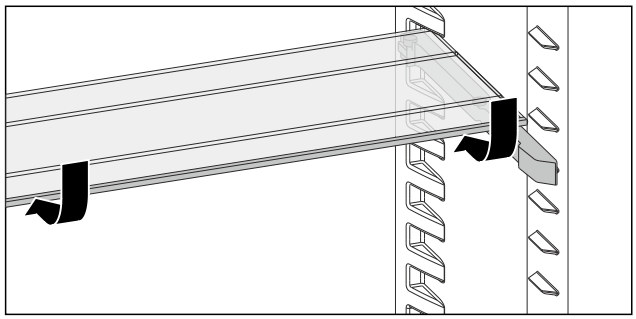


Fig. 130
▶ Skyv under den fremre oppstillingsplassen som vist på figuren.
▷ Delbar oppstillingsplass er skjøvet sammen.
▷ Det er plass til høyere matvarer på oppstillingsplassen, som er satt inn nedenfor.

Bruke begge delbare oppstillingsplasser

▶ Ta tak i oppstillingsplassen som er skjøvet under med én hånd og trekk den forover.
▷ Pyntelisten er på forsiden.
▷ Uttrekksstoppene peker nedover.

Flytte delbare oppstillingsplasser i høyden

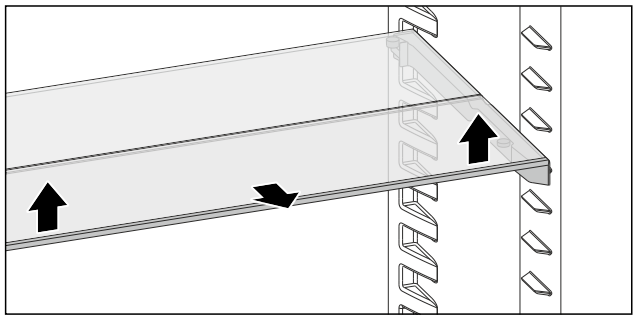


Fig. 131
▶ Løft den fremre oppstillingsplassen på forsiden.
▶ Ta ut den fremre oppstillingsplassen forover.

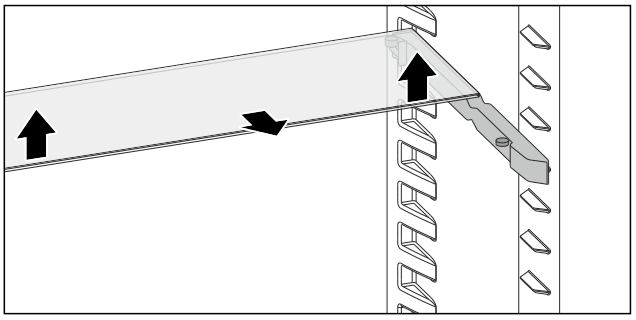


Fig. 132
▶ Utfør handlingstrinnene også for den bakre oppstillingsplassen.

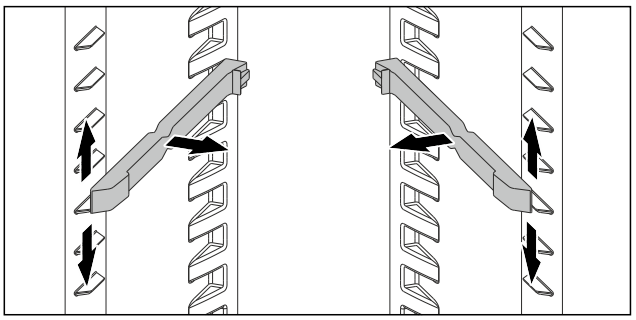


Fig. 133
▶ Trekk ut støtteskinnene.
▶ Sett inn støtteskinnene i ønsket høyde.

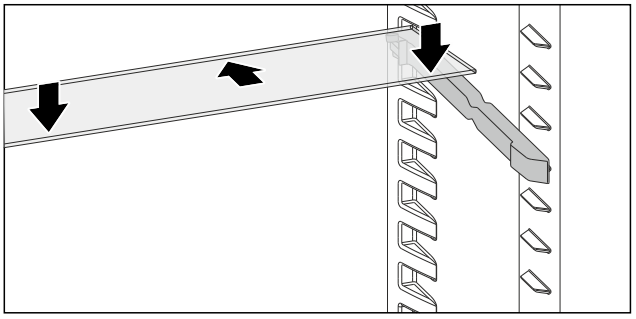


Fig. 134
▶ Skyv oppstillingsplassen med de høye uttrekksstoppene inn til anslag.
▶ Senk oppstillingsplassen nedover.
▷ Uttrekksstoppene ligger bak den bakre støtteflaten.

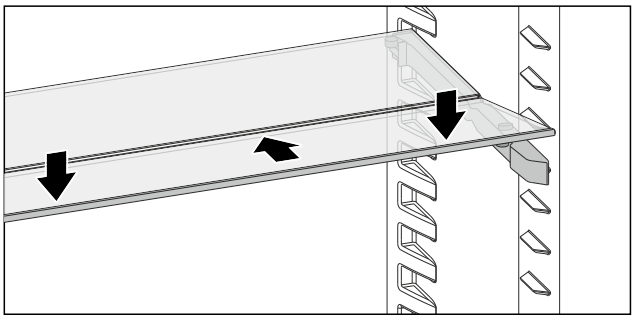


Fig. 135
▶ Utfør handlingstrinnene også for den fremre oppstillingsplassen.

Ta ut den delbare oppstillingsplassen

Du kan fjerne den delbare oppstillingsplassen på samme måte som når du flytter oppstillingsplassen. (se Flytte delbare oppstillingsplasser i høyden)

9.2.3 Fjerne / sette inn oppstillingsplass over EasyFresh-skuffen

Du kan fjerne oppstillingsplassen over EasyFresh-skuffen for rengjøring.

Fjerne oppstillingsplassen

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

❑ Oppstillingsplassen er tom.

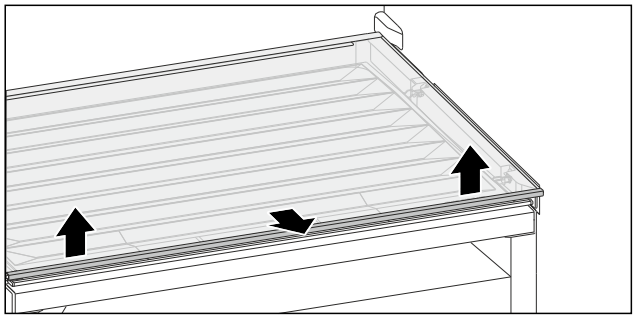


Fig. 136

▶ Løft oppstillingsplassen foran.
▶ Ta ut oppstillingsplassen forover.
▷ Lokket til rommet er synlig.

Merk

Liebherr anbefaler:

Ikke plasser noen varer på lokket til rommet under.

Sette inn oppstillingsplass

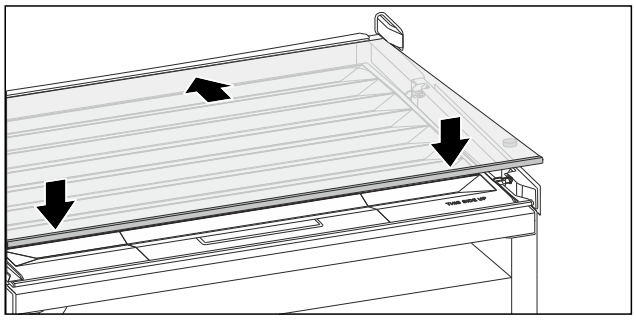


Fig. 137

Når uttrekksstoppene peker nedover:

▶ Sett oppstillingsplassen på skrått inntil, vippet bakover og nedover.
▶ Senk den fremre delen nedover.
▷ Uttrekksstoppere er plassert bak den fremre støtteflaten.

9.3 VarioSafe *

VarioSafe, i kjøledelen, har plass til små matvarer som påleggspakker, tuber og glass.

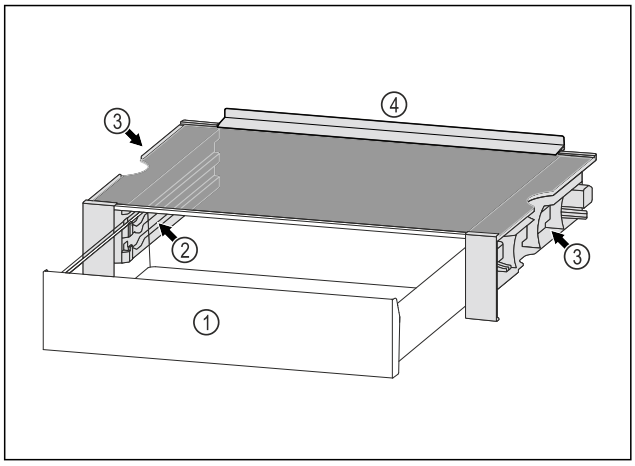


Fig. 138

(1) VarioSafe-skuff
(2) Sidevegger med spor til VarioSafe-skuff
(3) Utsparinger på venstre og høyre sidevegg
(4) Stoppkant

9.3.1 Sett inn VarioSafe

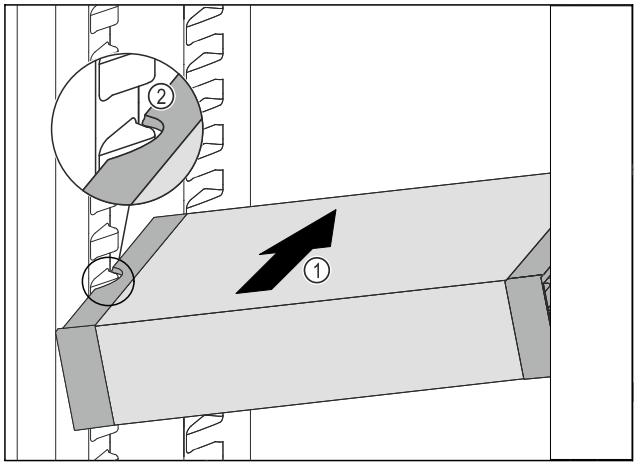


Fig. 139

▶ Skyv VarioSafe skrått inn i kjøleskapsdelen *Fig. 139 (1)*, til utsparingene på sidene av *Fig. 139 (2)* VarioSafeser på nivå med rillene i kjøleskapet.

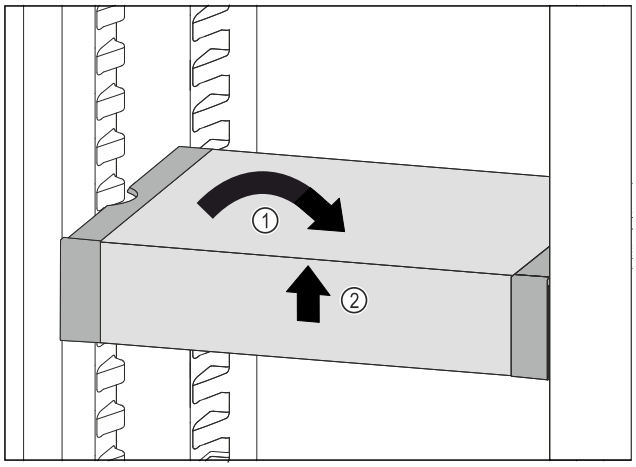


Fig. 140

▶ Plasser VarioSafe rett. *Fig. 140 (1)*
▶ Løft VarioSafe opp i forkant. *Fig. 140 (2)*

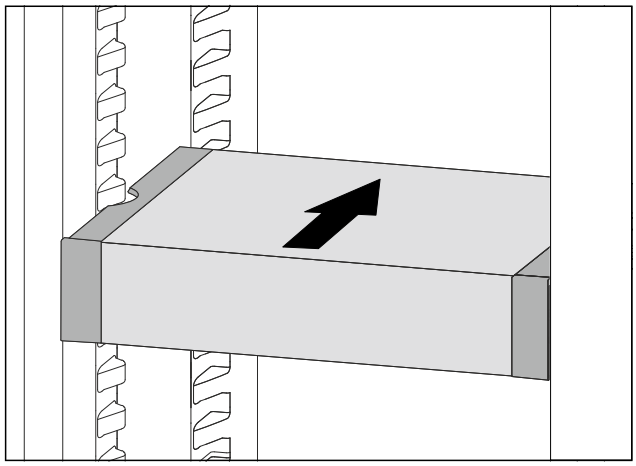


Fig. 141

- ▶ Løft VarioSafe fremover.
- ▶ Skyv VarioSafe bakover.
- ▶ Senk VarioSafe.
- ▷ VarioSafe klikker hørbart på plass i forkant.
- ▷ VarioSafe er satt inn.

9.3.2 Flytte VarioSafe

Du kan flytte VarioSafe som helhet i kjøleskapet.

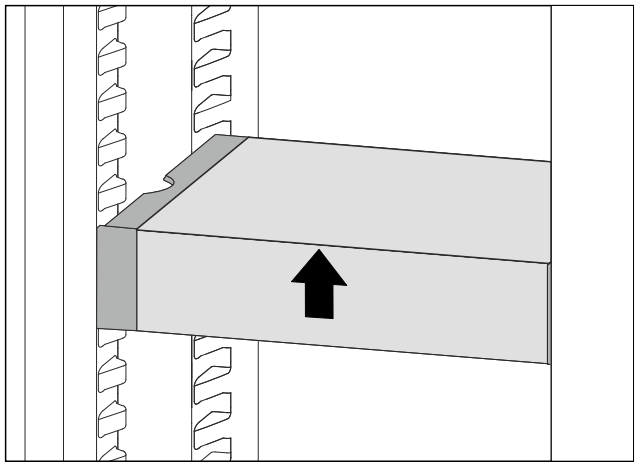


Fig. 142

- ▶ Løft VarioSafe opp i forkant.

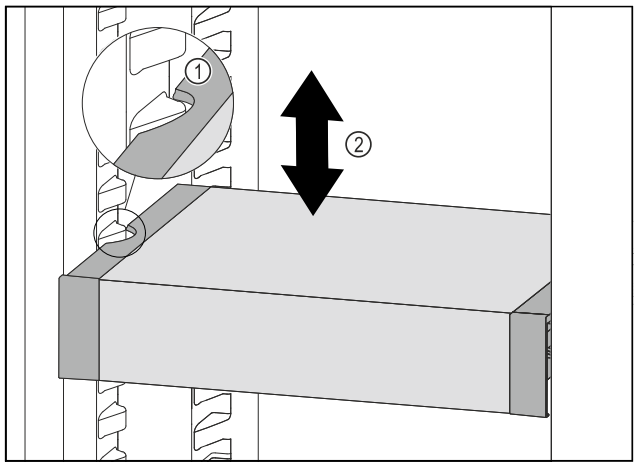


Fig. 143

- ▶ Trekk VarioSafe forover, til utsparingene på sidene av VarioSafe er på nivå med rillene i kjøleskapet. *Fig. 143 (1)*
- ▶ Flytt VarioSafe oppover eller nedover i kjøleskapet, til ønsket høyde er nådd. *Fig. 143 (2)*

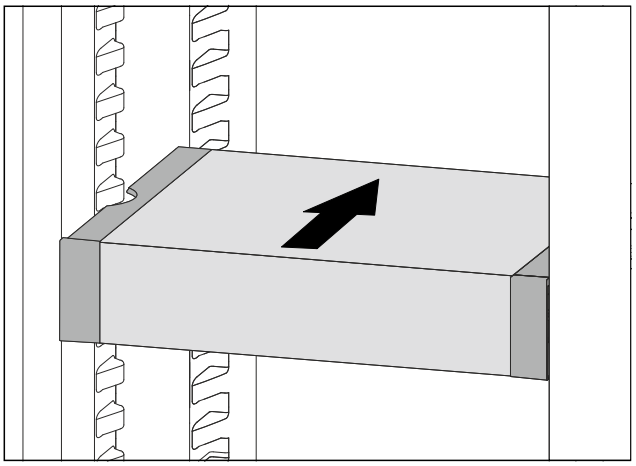


Fig. 144

- ▶ Løft VarioSafe opp i forkant.
- ▶ Skyv VarioSafe bakover.
- ▷ VarioSafe klikker hørbart på plass i forkant.
- ▷ VarioSafe er forflyttet i høyden.

9.3.3 Flytte VarioSafe-skuffen

Du kan sette inn VarioSafe-skuffen i to forskjellige høyder. Hvis du vil lagre høyere matvarer i VarioSafe-skuffen, skyver du VarioSafe-skuffen inn på den nederste rillen. Hvis du vil lagre lavere matvarer i VarioSafe-skuffen, skyver du VarioSafe-skuffen inn på den øverste rillen.

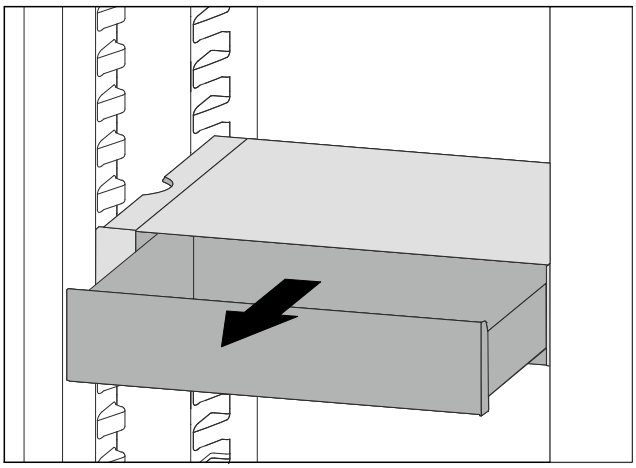


Fig. 145

- ▶ Trekk ut VarioSafe-skuffen så langt den går.
- ▶ Løft opp VarioSafe-skuffen i forkant.
- ▶ Ta ut VarioSafe-skuffen ved å trekke den forover.

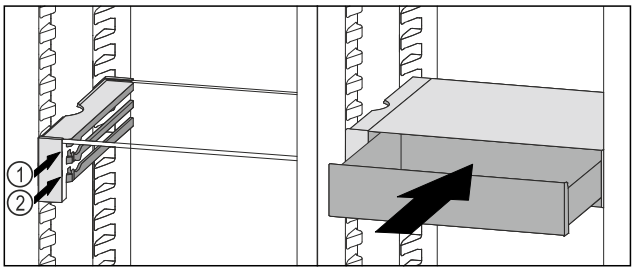


Fig. 146

- ▶ Løft opp VarioSafe-skuffen i forkant.
- ▶ Plasser VarioSafe-skuffen bak stopperne på ønsket rille *Fig. 146 (1)* eller *Fig. 146 (2)*.
- ▷ VarioSafe-skuffen er forflyttet i høyden.

9.3.4 Fjerne VarioSafe

Du kan fjerne VarioSafe en som helhet.

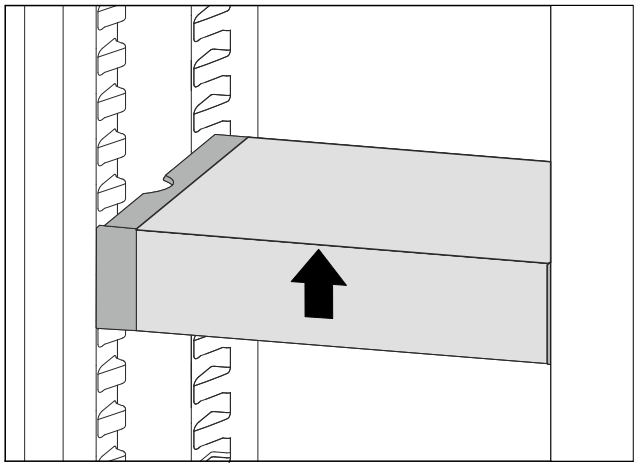


Fig. 147

▶ Løft VarioSafe opp i forkant.

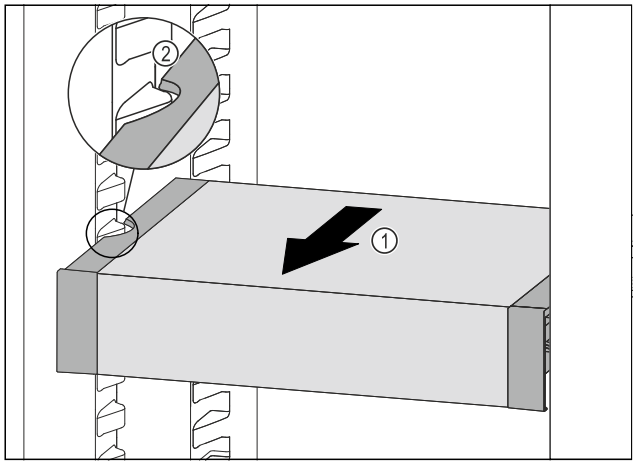


Fig. 148

▶ Trekk VarioSafe forover *Fig. 148 (1)*, til utsparingene på sidene av VarioSafe er på nivå med rillene i kjøleskapet. *Fig. 148 (2)*

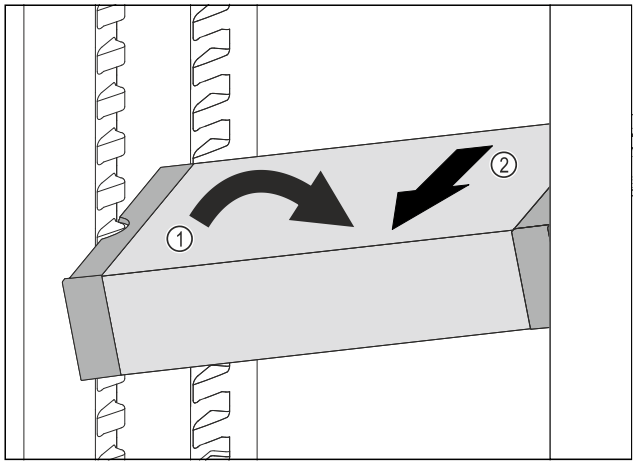


Fig. 149

▶ Plasser VarioSafe skrått i kjøleskapet. *Fig. 149 (1)*
▶ Ta ut VarioSafe ved å trekke den forover. *Fig. 149 (2)*
▷ VarioSafe er fjernet.

9.3.5 Demontere VarioSafe

Du kan demontere VarioSafe dersom du vil installere eller fjerne reservedeler på den, eller rengjøre VarioSafe.

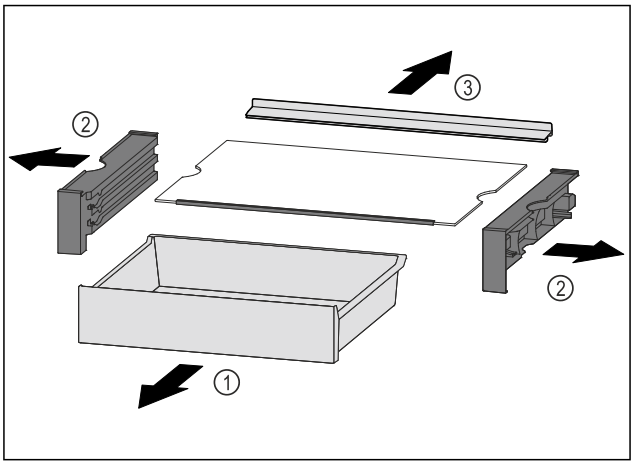


Fig. 150

▶ Fjern VarioSafe som helhet. (se 9.3.4 Fjerne VarioSafe)
▶ Demonter VarioSafe som vist.

9.4 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut skuffene for å bruke VarioSpace.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Merk
Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.
▶ La nederste skuff være i apparatet.
▶ De innvendige luftspaltene på bakveggen må alltid holdes fri.

9.4.1 Skuff på apparatbunn eller glassplate

Skuffen går rett på apparatbunnen eller på en glassplate. Det finnes ingen skinner.

Hvis du tar ut skuffene, kan de underliggende glassplatene brukes som lagringsplater.

Ta ut skuffen

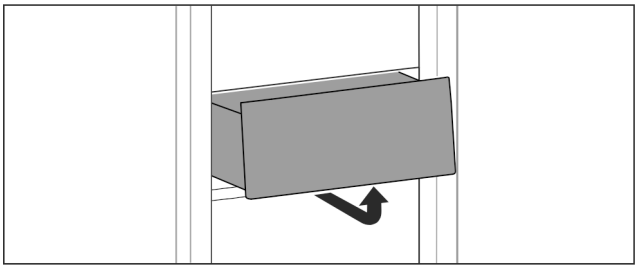


Fig. 151

▶ Ta ut skuffen iht. figuren.

Sette inn skuffen

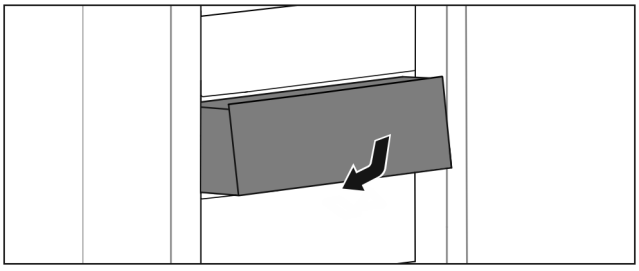


Fig. 152

▶ Sett inn skuffen etter figuren.

9.4.2 Skuff på glideskinner

Ta ut skuffen

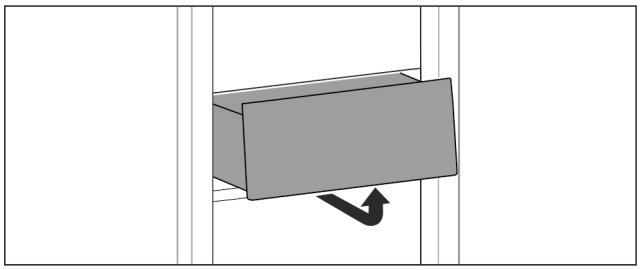


Fig. 153

▶ Ta ut skuffen iht. figuren.

Sette inn skuffen

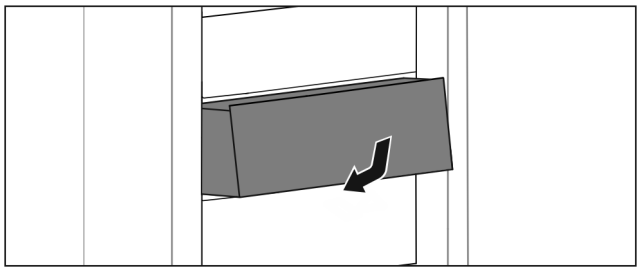


Fig. 154

▶ Sett inn skuffen etter figuren.

9.4.3 Skuff på teleskopskinner

Skuffen går med uttrekkbare skinner (teleskopskinner). Det finnes teleskopskinner med heluttrekk og teleskopskinner med delvis uttrekk. Skuffer med heluttrekk lar seg trekke helt ut av apparatet. Skuffer med deluttrekk lar seg ikke trekke helt ut av apparatet. Hvilket system som finnes i apparatet, avhenger av apparattypen.

9.5 Lokk EasyFresh-skuff

Lokket til kammeret sørger for permanent luftfuktighet.

Lokket er plassert direkte på skuffen og kan være tildekket av hyller eller ekstra skuffer.

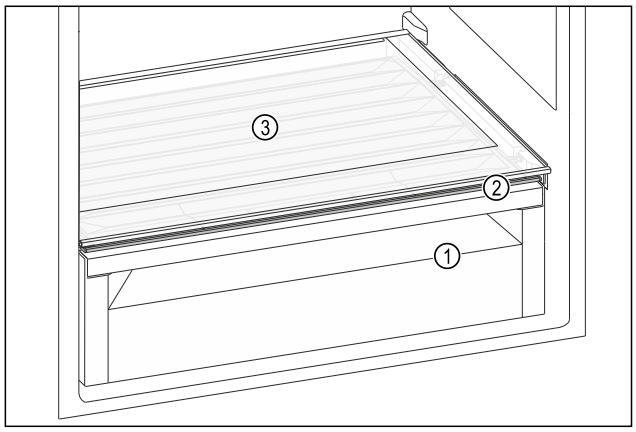


Fig. 155 Eksempelfremstilling lokk EasyFresh-skuff

(1) EasyFresh-skuff
(2) Lokk EasyFresh-skuff
(3) Oppstillingsplass

9.5.1 Redusere luftfuktigheten i skuffen

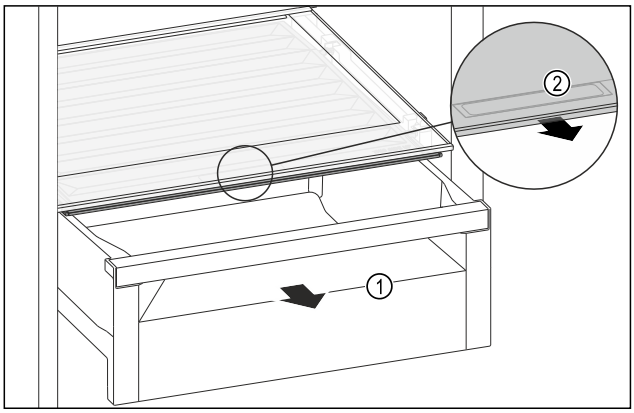


Fig. 156

▶ Trekk ut skuffen *Fig. 156 (1)*.
▶ Ta tak i det innfelte grepet *Fig. 156 (2)* på lokket, og trekk samtidig lokket forover.
▷ Når skuffen er lukket, er det et lite gap mellom lokket og skuffen.

9.5.2 Øke luftfuktigheten i skuffen

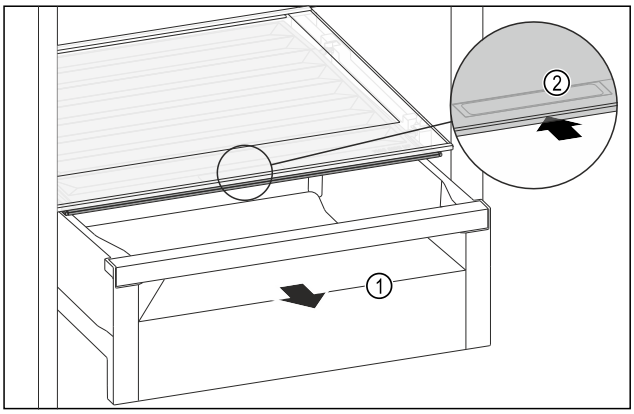


Fig. 157

▶ Trekk ut skuffen *Fig. 157 (1)*.
▶ Ta tak i det innfelte grepet *Fig. 157 (2)* på lokket, og skyv lokket samtidig bakover.
▷ Når skuffen er lukket, lukker lokket tett med skuffen.

9.6 Glassplater

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for å bruke VarioSpace.

9.6.1 Ta ut / sette inn glassplaten

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Glassplate under skuff: Skuffen er tatt ut. (se 9.4 Skuffer)

Ta ut glassplaten

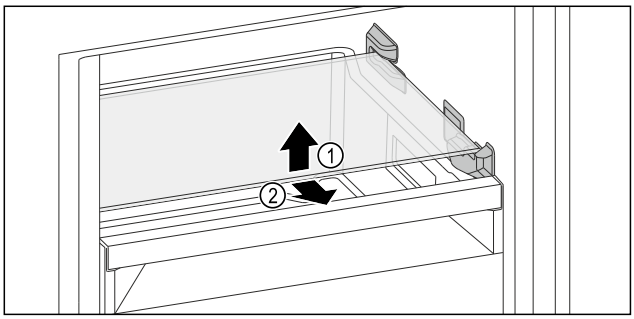


Fig. 158 Eksempelfremstilling av glassplaten

▶ Løft glassplaten foran.
▶ Fjern glassplaten forover.

Sette inn glassplaten

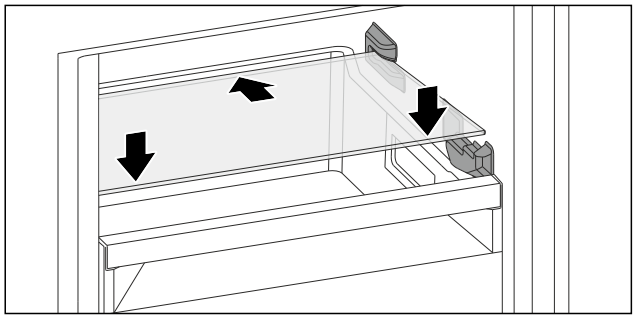


Fig. 159 Eksempelfremstilling av glassplaten

▶ Plasser glassplaten skrått bak stopperne.
▶ Senk glassplaten.
▶ Skyv inn glassplaten bakover.

9.7 EasyTwist-Ice*

Med EasyTwist-Ice kan du lage isbiter i vanlige husholdningsmengder. EasyTwist-Ice blir forsynt med vann via en vannbeholder.

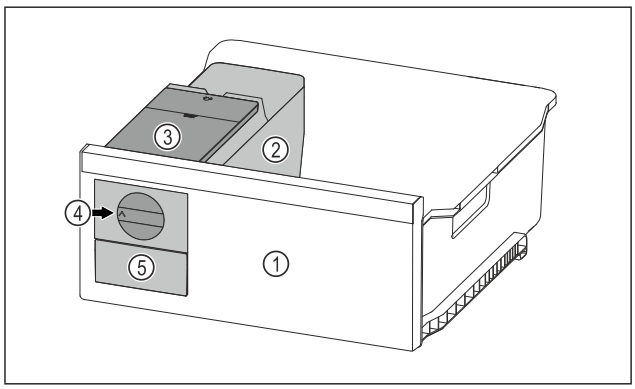


Fig. 160 Eksempelfremstilling

(1) Fryseskuff med EasyTwist-Ice
(2) Beholder med isbitskål
(3) Vanntank
(4) Dreiebryter
(5) Isbitskuff

Merk
Ikke endre posisjonen til fryseskuffen med EasyTwist-Ice.

9.7.1 Lage isbiter

Mengden isbiter du kan lage i en bestemt tidsperiode med EasyTwist-Ice, avhenger av frysetemperaturen på apparatet. Jo lavere temperaturen i apparatet er, desto flere isbiter kan du lage.

Maksimal isbitbengde på i isbitbrettet:	20 isbiter
Maksimal kapasitet for isbitskuffen:	40 isbiter (tilsvarende to isbitproduksjoner)
Ytterligere informasjon om nødvendig tid for isbitproduksjon:	(se 11.1 Tekniske data)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Komponentene til EasyTwist-Ice er rengjort.

Fylle vannbeholderen

ADVARSEL
Fare for forgiftning ved forurenset vann!
▶ Vanntanken må kun fylles med drikkevann.

PASS PÅ
Sukkerholdige væsker!
Skade på EasyTwist-Ice.
▶ Skal utelukkende fylles med kaldt drikkevann.

Merk
Ved bruk av filtrert, avkarbonisert vann blir drikkevann i beste smakskvalitet oppnådd for feilfri isbitproduksjon. Denne vannkvalieten kan oppnås med et drikkevannsfilter som fås fra fagforhandleren.
▶ Fyll kun vannbeholderen med filtrert, avkarbonisert drikkevann.

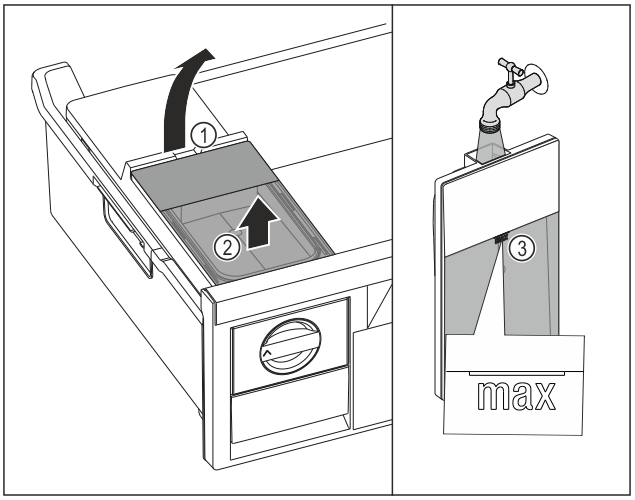


Fig. 161

▶ Trekk fryseskuffen helt ut.
▶ Løft vannbeholderen ved utsparingen *Fig. 161 (1)*.
▶ Løft vannbeholderen ut av skuffen. *Fig. 161 (2)*
▶ Fyll vanntanken med vann opp til markeringen *Fig. 161 (3)*.

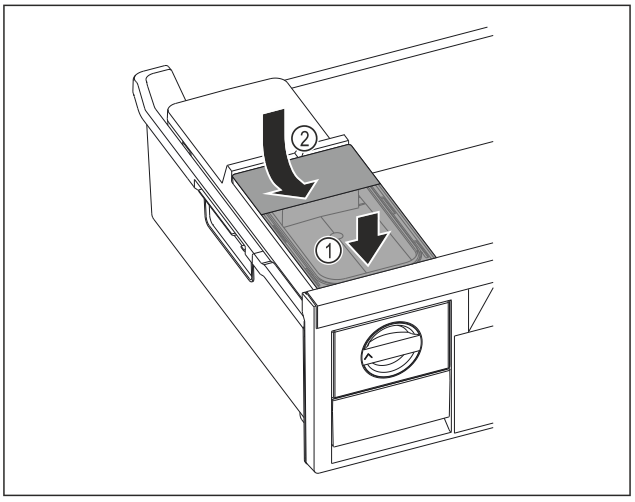


Fig. 162

▶ Sett fast fronten på vannbeholderen. *Fig. 162 (1)*
▶ Senk vannbeholderens bakdel. *Fig. 162 (2)*
▶ Skyv inn fryseskuffen.

Løsne isbiter

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

❑ Nødvendig tid for isbitproduksjon er overholdt. (se 11.1 Tekniske data)

❑ Fryseskuffen er satt helt inn.
❑ Fryseskuffen er satt helt inn.

▶ Vri dreieknotten *Fig. 160 (4)* med klokken til den stopper.
▷ Isbitene faller fra isbitbrettet og ned i isbitskuffen *Fig. 160 (5)*.
Dersom ikke alle isbitene løsner fra av isbitbrettet:
▶ Vri knotten med klokken flere ganger til den stopper.

9.8 VarioSpace

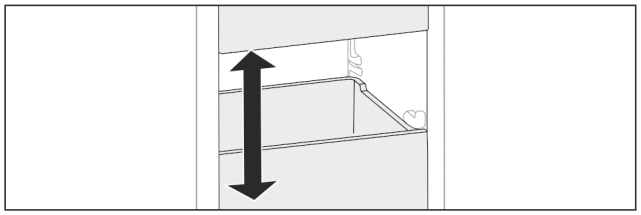


Fig. 163

Du kan ta skuffer og glassplater ut av kjøleskapet. Dermed får du plass til plasskrevende matvarer som fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer. Disse kan dermed fryses inn hele og viderebehandles.

▶ Ta hensyn til belastningsgrensene for skuffer og glassplater (se 11.1 Tekniske data) .

9.9 Flaskeholder

9.9.1 Bruke flaskeholder

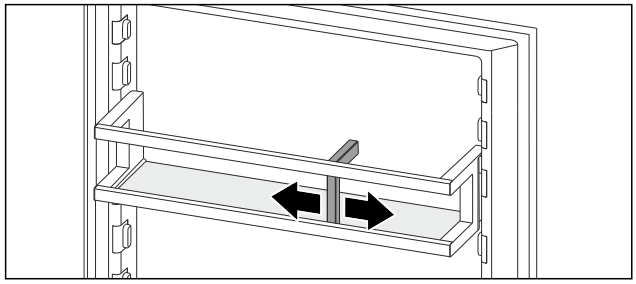


Fig. 164

▶ Skyv flaskeholderen til plaskene.
▷ Flaskene velter ikke.

9.10 Kjøleakkumulator*

Kjøleakkumulatorene forhindrer at temperaturen stiger for raskt ved strømbrudd.

Kjøleelementene er i skuffen.

9.10.1 Bruke kjøleakkumulator

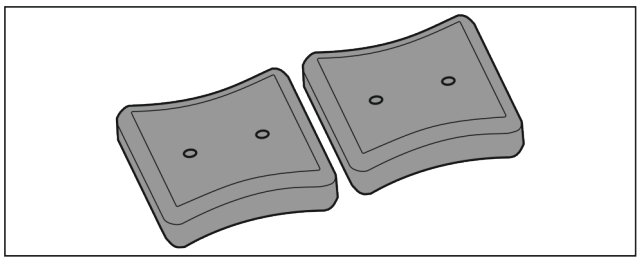


Fig. 165

Hvis kjølebatteriene er gjennomfrosset:

▶ I øvre, fremre område av frysedelen legg på frysegodset.

9.11 FlexCube*

FlexCube har åpninger i forskjellige størrelser slik at du kan oppbevare småting som tuber, åpne yoghurtbegere eller vaktelegg. FlexCube passer for eksempel i alle Liebherr-dørhyller. Ved behov kan du også stille opp flere FlexCubes ved siden av hverandre.

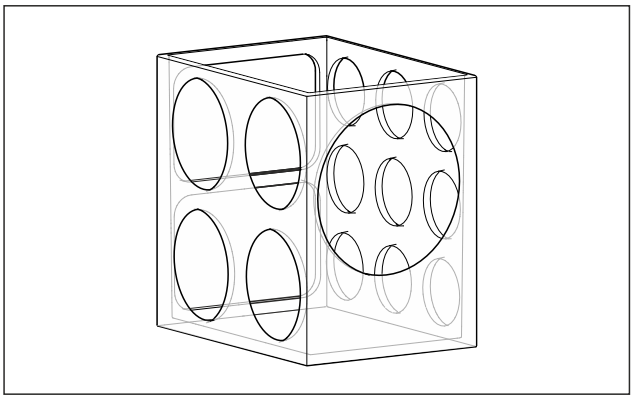


Fig. 166 Eksempelfremstilling

Merk
Du kan skaffe dette tilbehøret i Liebherr-Hausgeräte-butikken på go.liebherr.com/47wtc4.

9.11.1 Bruke FlexCube

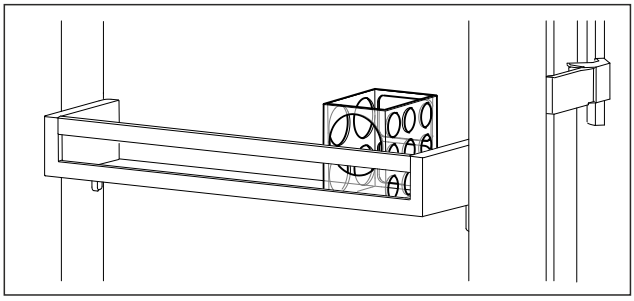


Fig. 167 Eksempelfremstilling

▶ Sett FlexCube inn i dørhyllen.

-eller-

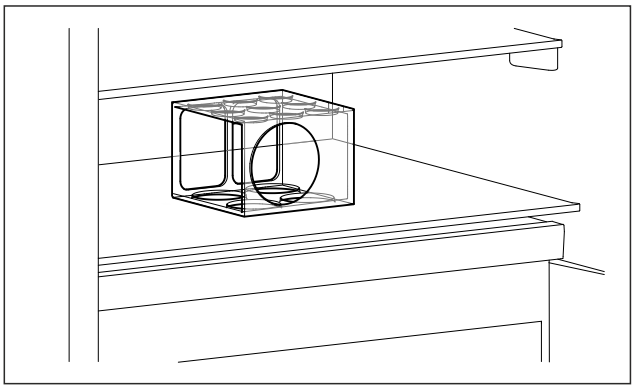


Fig. 168 Eksempelfremstilling

▶ Sett FlexCube på oppstillingsplassen.

▶ Sorter inn små deler for oppbevaring i FlexCube.

10 Vedlikehold

10.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- ❑ Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned. Når påminnelse er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- ❑ Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Merk
Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

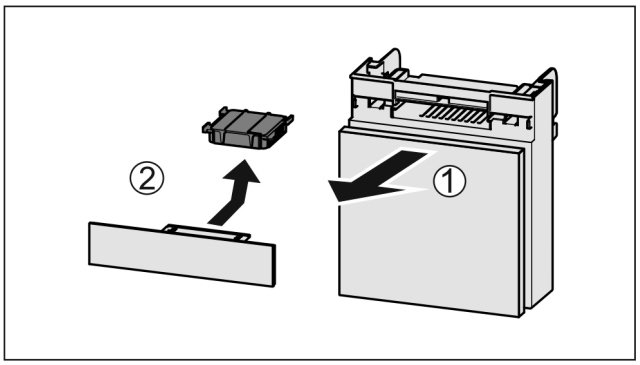


Fig. 169

▶ Trekk ut *Fig. 169 (1)* hyllen fremover.
▶ Ta ut *Fig. 169 (2)* aktivkullfilteret.

10.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

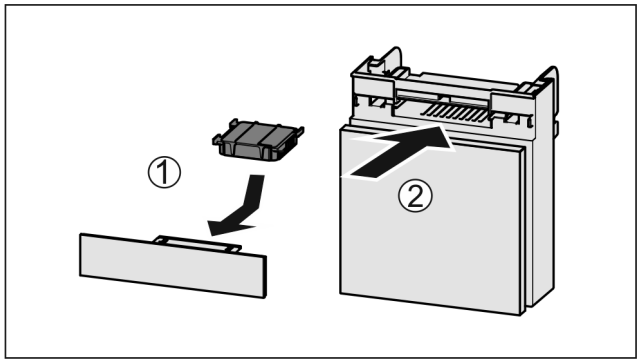


Fig. 170

▶ Sett inn *Fig. 170 (1)* aktivkullfilteret etter figuren.
▷ Aktivkullfilteret går i lås.
Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
▶ Skyv inn *Fig. 170 (2)* hyllen.
▷ Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

10.2 Fjerne/sette inn flaskeholder*

10.2.1 Fjerne flaskeholder

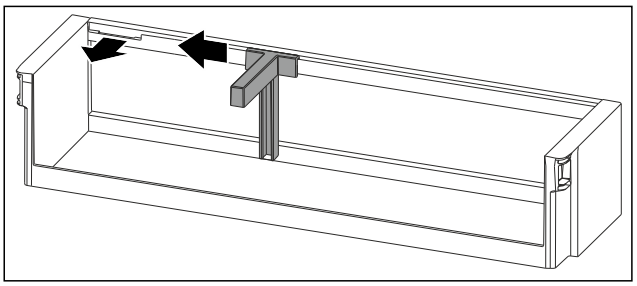


Fig. 171

▶ Skyv flaskeholderen frem til fordypningen til side.
▶ Fjern flaskeholderen forover.

10.2.2 Sett inn flaskeholder

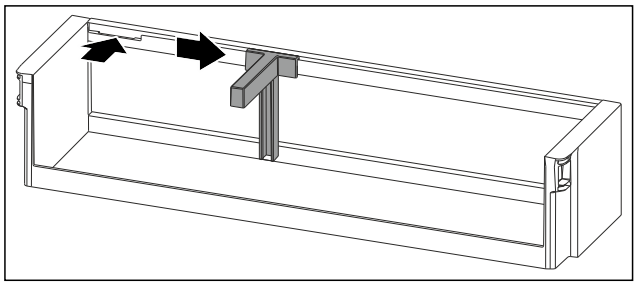


Fig. 172

▶ Sett inn flaskeholderen i fordypningen.
▶ Skyv flaskeholderen i ønsket posisjon til side.

10.3 Demontere dørhylle*

Du kan demontere enkelte dørhyller, hvis du vil rengjøre dørhyllene eller montere og demontere reservedeler.

10.3.1 Demontere dørhylle

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Dørhyllen er fjernet. (se 9.1.1 Ta ut dørhylle)

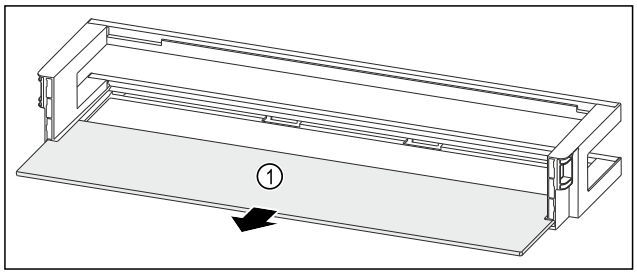


Fig. 173 Dørhylle med oppstillingsplass

▶ Fjern oppstillingsplassen *Fig. 173 (1)*.

10.3.2 Demontere dørhylle med flaskeholder

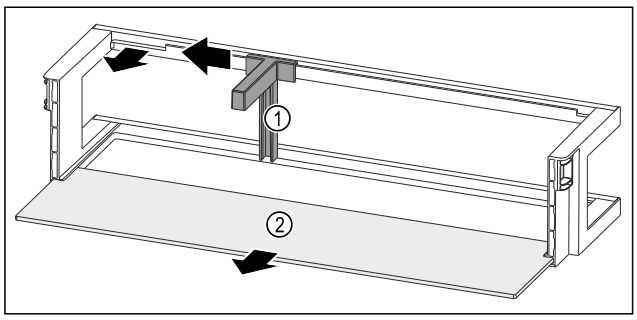


Fig. 174 Dørhylle med flaskeholder og oppstillingsplass

▶ Skyv flaskeholderen *Fig. 174 (1)* frem til fordypningen til side.
▶ Fjern flaskeholderen *Fig. 174 (1)*.
▶ Fjern oppstillingsplassen *Fig. 174 (2)*.

10.4 Montere dørhylle*

10.4.1 Montere dørhylle

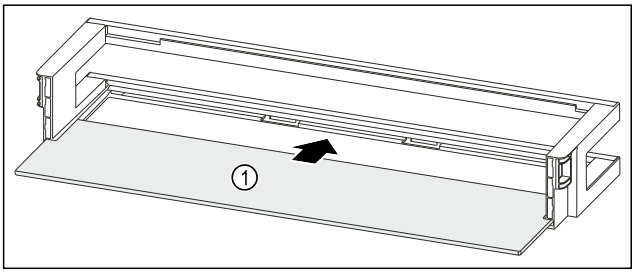


Fig. 175 Dørhylle med oppstillingsplass

▶ Skyv oppstillingsplassen *Fig. 175 (1)* inn i fordypningene på sidene.

10.4.2 Montere dørhylle med flaskeholder

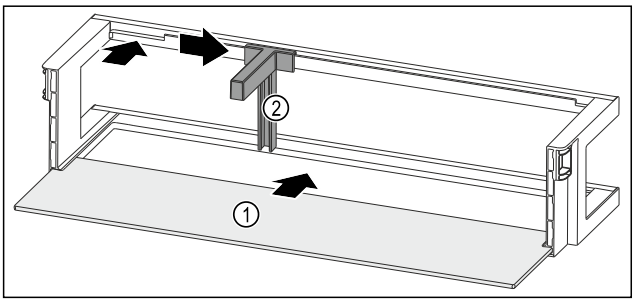


Fig. 176 Dørhylle med oppstillingsplass

▶ Skyv oppstillingsplassen *Fig. 176 (1)* inn i fordypningene på sidene.
▶ Sett inn flaskeholderen *Fig. 176 (2)* i fordypningen.
▶ Skyv flaskeholderen *Fig. 176 (2)* i ønsket posisjon til side.

10.5 Demontere/montere uttrekkssystemer

10.5.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

Uttrekkssystem	kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre
Skuff på apparatbunn eller glassplate	kan ikke tas fra hverandre
Skuff på glideskinner	kan ikke tas fra hverandre
Øverste vippbare skuff	ikke avtakbar

10.6 Lokk EasyFresh-skuff

Du kan ta av lokket for rengjøring.

10.6.1 Ta ut lokk

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

❑ Hyllen direkte over skuffen er fjernet. (se 9.2 Oppstillingsplasser)
❑ Skuffen direkte under lokket er fjernet. (se 9.4 Skuffer)

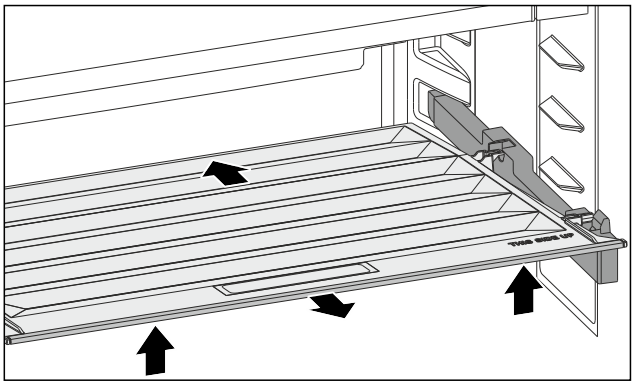


Fig. 177

▶ Skyv lokket bakover.
▶ Løft lokket foran.
▶ Ta ut lokket skrått oppover.

10.6.2 Sette inn lokk

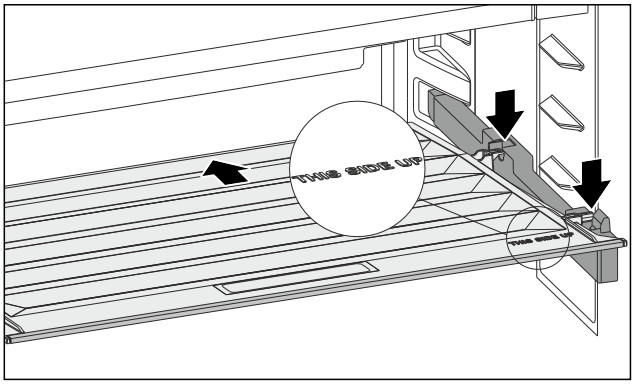


Fig. 178

Når teksten THIS SIDE UP er oppe:

▶ Sett de bakre holdedelene inn i de enkelte bakre åpningene.
▶ Skyv lokket bakover.
▶ Senk ned lokket og la de fremre holdedelene gå i lås i åpningene.
▶ Sett lokket i ønsket posisjon.

10.7 Avriming av apparat

10.7.1 Avriming av kjøledelen

Avrimingen skjer automatisk. Kondensvannet renner av via avløpsåpningen og fordamper.

Vanndråper eller til og med et tynt lag med frost eller is på bakveggen er funksjonelt og helt normalt. Det er ikke nødvendig å fjerne disse.*

På grunn av den energioptimaliserte styringen av apparatet kan det også dannes et lag med frost eller is i mellomtiden.*

▶ Rengjør avløpsåpningen regelmessig. (se 10.8 Rengjøre apparatet)

10.7.2 Avriming av frysedel med NoFrost

Avrimingen skjer automatisk takket være NoFrost-systemet. Fuktig legger seg på fordamperen, tines av regelmessig og fordunster.

Det er ikke nødvendig å avtine apparatet.

10.8 Rengjøre apparatet

10.8.1 Forberedelse

ADVARSEL
Fare for elektrisk støt!
▶ Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.

ADVARSEL
Brannfare!
▶ Ikke påfør skader på kuldekretsen.

▶ Tøm apparatet.
▶ Trekk ut strømpluggen.
-eller-
▶ Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode)

10.8.2 Rengjør huset

PASS PÅ
Usakkyndig rengjøring!
Skader på apparatet.
▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

ADVARSEL
Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp!
Varm damp kan føre til forbrenninger og kan skade overflatene.
▶ Bruk aldri damprengjøringsutstyr!

▶ Tørk av kabinettet med en myk, ren klut. Bruk lunkent vann med nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Glassflater kan i tillegg rengjøres med glassrens.

10.8.3 Rengjør innsiden

PASS PÅ
Usakkyndig rengjøring!
Skader på apparatet.
▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

▶ Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
▶ Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
▶ Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

10.8.4 Rengjøre den tørr bakveggen*

Du kan ta ut den tørre bakveggen for rengjøring.

Ta ut bakveggen

▶ Ta ut alle utstyrsdeler.

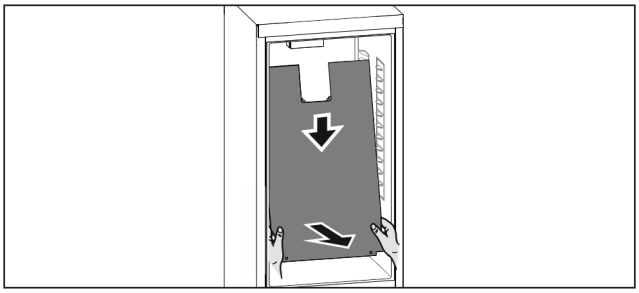


Fig. 179

▶ Grip med begge hender nede, og trekk samtidig hardt nedover.
▶ Trekk nede på bakveggen, og trekk den frem og ut.
▷ Bakveggen er tatt ut.
Hvis du fortsetter å bruke apparatet med bakveggen tatt ut:
▶ Still inn *D-Value* på *D2*. (se D-Value*)

Sette inn bakveggen

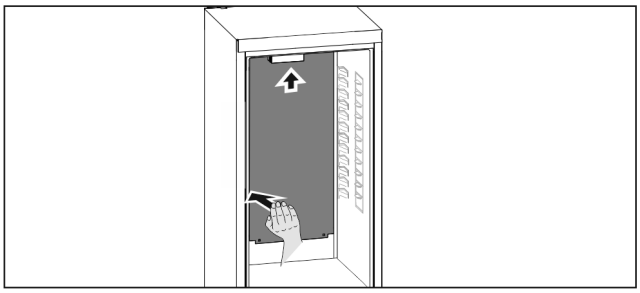


Fig. 180

▶ Forviss deg om at apparatet er helt tomt.
▶ Skyv bakvegg nedenfra og opp og inn.
▶ Trykk bakveggen på venstre side hardt bakover.
▷ Bakveggen hektes hørbart på plass.
▶ Sett inn utstyrsdeler.
▶ Still inn *D-Value* på *D1*. (se D-Value*)

10.8.5 Rengjøre utstyret

PASS PÅ
Usakkyndig rengjøring!
Skader på apparatet.
▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Dørhylle*
- Avlastningsflate
- Delbare hyller*
- VarioSafe*
- Lokk EasyFresh-skuff
- Skuffe
- Komponentene i EasyTwist-Ice*

Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner
  Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Dørhylle*
- Flaskeholder
- Holdedel delbare hyller*
- Isbitform*
- FlexCube*

▶ Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
▶ Rengjør utstyret.

10.8.6 EasyTwist-Ice rengjøres*

I følgende situasjoner skal EasyTwist-Ice rengjøres:

- Første igangsetting
- Ikke brukt i mer enn 48 timer
- Rengjøringskrav

Demontering av EasyTwist-Ice

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

❑ Skuffen er fjernet. (se 9.4 Skuffer)
❑ Skuffen er plassert på et bord.

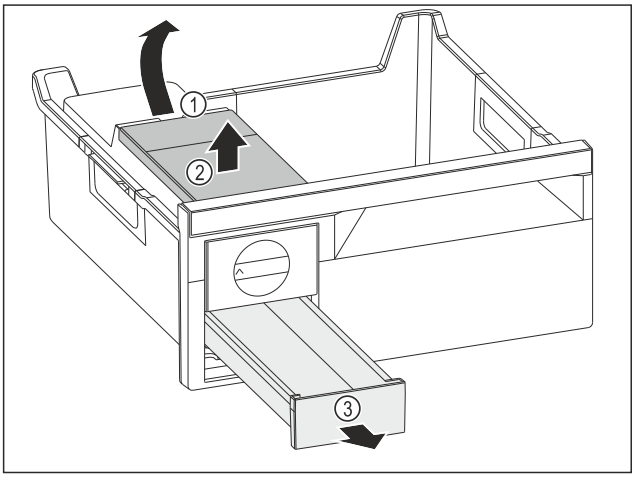


Fig. 181

▶ Fjern vanntanken: Løft opp vanntanken i fordypningen *Fig. 181 (1)*.
▶ Fjern vanntanken *Fig. 181 (2)* ovenfra.
▶ Fjern isterningsskuff *Fig. 181 (3)* forfra.

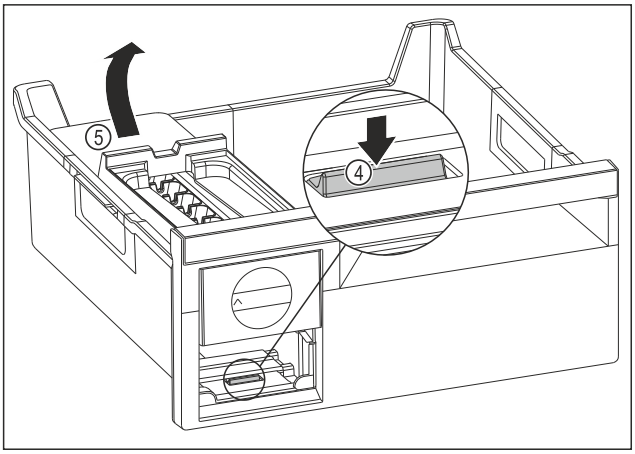


Fig. 182

▶ Fjern hoveddelen til EasyTwist-Ice: Trykk tappen *Fig. 182 (4)* ned med fingeren samtidig som hoveddelen til EasyTwist-Ice *Fig. 182 (5)* løftes opp fra baksiden med den andre hånden.
▶ Fjern hoveddelen til EasyTwist-Ice fra fryseskuffen.

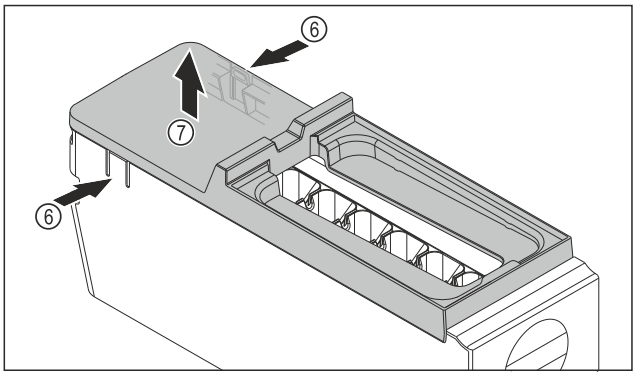


Fig. 183

▶ Fjern dekselet til hoveddelen til EasyTwist-Ice: Trykk på tappene *Fig. 183 (6)* på begge sider av hovedenheten til EasyTwist-Ice- med én hånd.
▶ Fjern dekselet *Fig. 183 (7)* ved å trekke det oppover med den andre hånden.
▷ EasyTwist-Ice er delt inn i fire deler. (se Fig. 184)

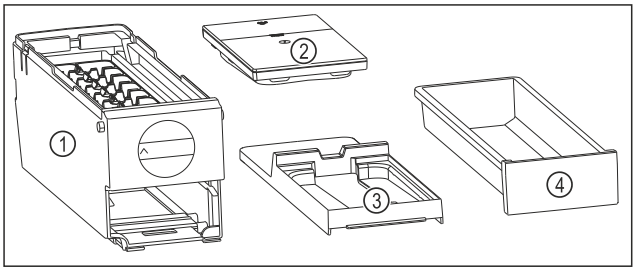


Fig. 184 Komponenter i EasyTwist-Ice

(1) Hoveddelen til EasyTwist-Ice med isterningsskål
(2) Vanntank
(3) Deksel
(4) Isterningsskuff

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av feilaktig demontering!
Utstyret går i stykker, spretter og sprekker. Hvis du fortsetter å demontere hoveddelen til EasyTwist-Ice kan du skade dreieknappen eller andre deler av hoveddelen til EasyTwist-Ice.

▶ Demonter kun delene til EasyTwist-Ice som er angitt på bildet. (se Fig. 184)
▶ Hoveddelen til EasyTwist-Ice *Fig. 184 (1)* rengjøres som en del.

EasyTwist-Ice rengjøres

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

❑ EasyTwist-Ice er demontert. (se Demontering av EasyTwist-Ice)

▶ Rengjør isterningsskuffen, vanntanken, dekselet og hoveddelen til EasyTwist-Ice med varmt vann og litt oppvaskmiddel.
▶ Tørk alle rengjorte komponenter fullstendig med en tørr klut.
▷ EasyTwist-Ice er rengjørt.

Monter EasyTwist-Ice

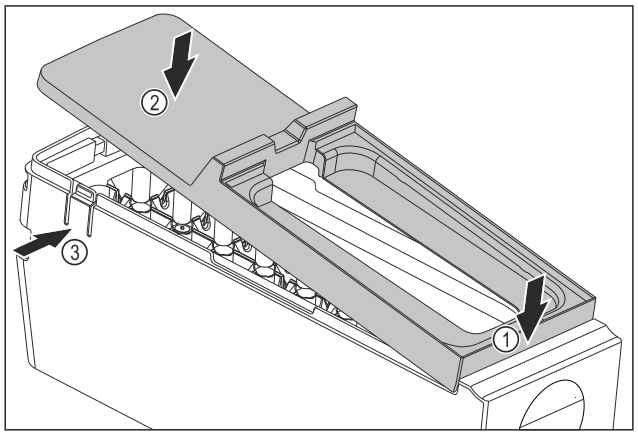


Fig. 185

▶ Monter dekselet til hoveddelen til EasyTwist-Ice: Fest dekselet foran. *Fig. 185 (1)*
▶ Senk dekselet bak. *Fig. 185 (2)*
▷ Dekselet går hørbart i inngrep i begge tappene *Fig. 185 (3)*.

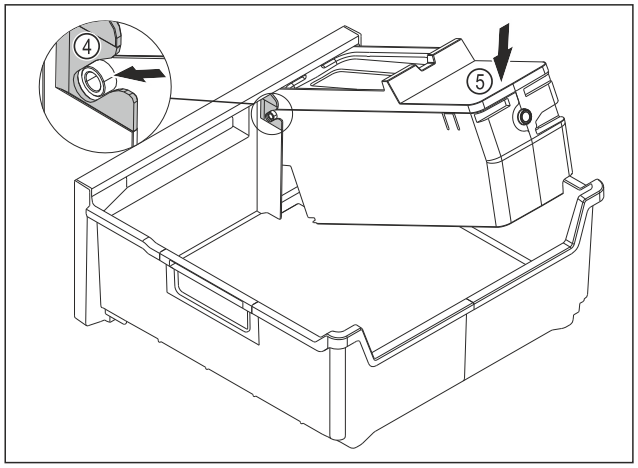


Fig. 186

▶ Monter hoveddelen til EasyTwist-Ice: Sett akselen til hoveddelen til EasyTwist-Ice inn i skinnene *Fig. 186 (4)*.
▶ Trykk hoveddelen til EasyTwist-Ice *Fig. 186 (5)* bakover.
▷ Hoveddelen til EasyTwist-Ice går hørbart inn.

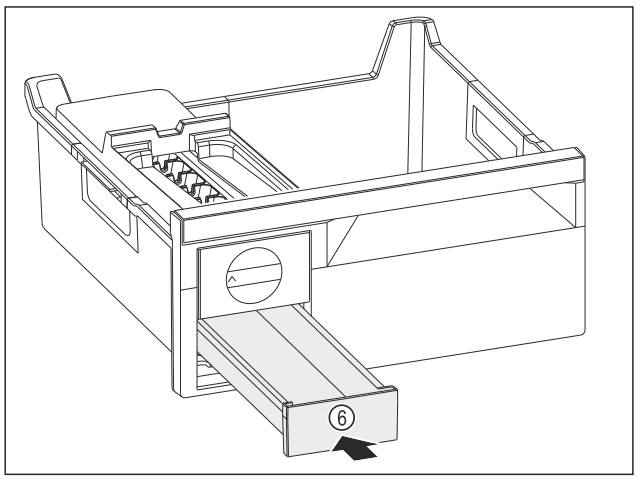


Fig. 187

▶ Sett inn isterningsskuffen *Fig. 187 (6)*.

ADVARSEL
Fare for forgiftning ved forurenset vann!
▶ Vanntanken må kun fylles med drikkevann.

▶ Fyll vanntanken med vann.
▶ Sett inn vanntanken.
▶ Sett inn skuffen. (se 9.4 Skuffer)
Hvis du bruker ufiltrert vann:
▶ Kast isbitene som lages 24 timer etter den første isbitproduksjonen.
-eller-
Hvis du bruker filtrert vann:
▶ Kast isbitene som lages 48 timer etter den første isbitproduksjonen.

10.8.7 Etter rengjøringen

▶ Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
▶ Koble til strømkontakten og slå på enheten.
▶ Aktiver SuperFrost (se 8.2 Apparatfunksjoner) .
Når temperaturen er lav nok
▶ Legg inn matvarer.
▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.

11 Kundehjelp

11.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	2 °C til 9 °C
Fryse	-26 °C til -15 °C

Maksimal nedfrysningsmengde / 24 timer	
Frysedel	se typeskilt under «Innfrysingsevne .../ 24 h»

Maksimal lastevekt for utstyret			
Utrustning	Apparatbredde 600 mm (se monteringsanvisning, apparatdimensjoner)	Apparatbredde 700 mm (se monteringsanvisning, apparatdimensjoner)	Apparatbredde 750 mm (se monteringsanvisning, apparatdimensjoner)
Skuff på glassplate (se 9.4.1 Skuff på apparatbunn eller glassplate)	15 kg	--	23 kg
Øverste vippbare skuff	19 kg	19 kg	--

Isbitproduksjon med EasyTwist-Ice*	
Tidsvarighet ved -18 °C	ca. 5,5 timer
Tidsvarighet ved innkoblet SuperFrost	ca. 3 timer

Belysning	
Energieffektivitetsklasse[1]	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

[1] Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

11.2 Driftsstøy

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **kraftig kjøleeffekt** kjøles matvarene raskere. Lydstyrken er **høyere**.

  Eksempler:
  - aktiverte funksjoner (se 8.2 Apparatfunksjoner)
  - ventilator i drift
  - nylig innlagte matvarer
  - høy omgivelsestemperatur
  - åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaskelyder	Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og vislelyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av.	Normal koblingslyd
Klapring eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet oppbygging	Feillyd	Innrett enheten vannrett med stillingsføtter.
Klapring	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

11.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

11.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig p	▶ Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	▶ Kontroller sikringen
	→ Strømbrudd	▶ Hold enheten lukket ▶ Beskytte matvarer: Legg kjølepakker oppå maten, eller bruk en annen fryser hvis strømbruddet varer lenger. ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint
	→ Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.	▶ Kontroller kuldeapparatkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	▶ Lukk døren
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	▶ Problemløsning: (se 1.8 Klimaklasser)
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	▶ Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 11.4 Kundeservice)
	→ Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt	▶ Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	▶ Flytt enheten eller varmekilden.
Temperaturen i kjøledelen eller frysedelen er	→ Apparatet kjøler midlertidig ned mer intenst for å bringe lagret mat raskere til optimal lagringstemperatur. Dette betyr at den faktiske	▶ Ingen tiltak nødvendig. Apparatet fungerer korrekt. ▶ Hvis du ønsker en mindre temperaturreduksjon: Aktiver funksjonen E-Saver. (se E-Saver)

Feil	Årsak	Løsning
lavere enn temperaturen som vises på displayet. Funksjonen SuperCool eller SuperFrost er ikke aktivert.	temperaturen inne i rommet kan være midlertidig lavere enn temperaturen som vises på displayet. Dette er normalt, og indikerer ikke en feilfunksjon. Den ekstra kjølingen støtter den optimale oppbevaringen av matvarene.	
Apparatet lager mer støy enn vanlig eller støyen slutter ikke.	→ Apparatet øker midlertidig kjøleeffekten for å bringe nylig lagret mat raskere til optimal lagringstemperatur. Hyppig åpning av døren kan også føre til høyere lyder. Dette kan føre til at driftslyder kan høres over lengre tid. Dette er normalt, og indikerer ikke en feilfunksjon. Den ekstra kjølingen støtter den optimale oppbevaringen av matvarene.	▶ Ingen tiltak nødvendig. Apparatet fungerer korrekt. ▶ Hvis du ønsker en mindre temperaturreduksjon: Aktiver funksjonen E-Saver. (se E-Saver)
Rim på skuffene i frysedelen eller i fryserommet	→ Apparatdøren har blitt åpnet ofte eller over lengre tid. Dette gjør at mer fuktig luft kan komme inn i apparatet, som kan kondensere som rim på skuffene. I dette tilfellet trenger den automatiske avrimingsfunksjonen mer tid for å fjerne rimen. Dette påvirker ikke oppbevaringen av matvarene.	▶ Øk temperaturen i apparatet. ▶ Aktiver funksjonen E-Saver. (se E-Saver)
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	▶ Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.
Apparatet er varmt på de utvendige overflatene.*	→ Kjølekretsen genererer varme for å unngå kondensvann	▶ Dette er normalt

11.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i mer enn 15 minutter.	▶ Det innvendige lyset slås automatisk av etter ca. 15 minutter når døren er åpen.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

11.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 11 Kundehjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.

ADVARSEL
Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.
- ▶ Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 10 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- ▶ Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- ▶ Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

11.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:

- ❑ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ❑ Servicenr. (Service)
- ❑ Serienr. (S-nr.)

▶ Hent frem apparatinformasjon via displayet. (se Apparatinformasjon)

-eller-

▶ Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 11.5 Typeskilt)

▶ Skriv ned enhetsinformasjonen.
▶ Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
▷ Dette sikrer rask og effektiv service
▶ Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

11.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

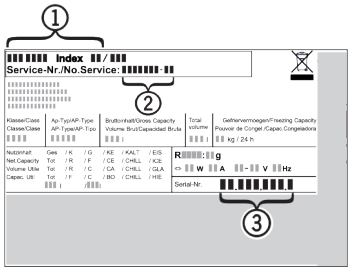


Fig. 188

(1) Enhetsbetegnelse
(2) Servicenr.
(3) Serienr.

▶ Avles informasjonen fra typeskiltet.

12 Sette ut av drift

▶ Tøm enheten.
▶ Slå av apparatet. (se Slå apparatet av og på)
▶ Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
▶ Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
▶ Rengjør apparatet. (se 10.8 Rengjøre apparatet)
▶ La døren stå åpen slik at man unngår stygg lukt.

13 Kassering

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ❑ Betydning til symbolene på apparatet er kjent.
- ❑ Merknader for kassering er kjent. (se 1.6 Avhendingsinstruksjoner)

13.1 Forberede apparatet for avhending

▶ Sett apparatet ut av drift. (se 12 Sette ut av drift)

13.2 Miljøvennlig avhending av apparatet

ADVARSEL
Fare for brann på grunn av utslipp av kuldemiddel og olje!
Kuldemiddelet som brukes, er miljøvennlig, men brennbart. Oljen som brukes, er også brennbar. Kuldemiddel og olje som lekker ut kan antennes hvis konsentrasjonen er tilstrekkelig høy og kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.
▶ Ikke skad rørledningene til kuldemiddelkretsens og kompressoren.

▶ Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet. (se 3.5 Transportere apparatet)
▶ Transporter apparatet uten å skade det.
▶ Avhend apparatet i henhold til spesifikasjonene.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20261106 7083936-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien