witt

WIP60EVW
WIF60EVW
WIP70EVW
WIF70EVW
WIP78EVW
WIF78EVW
WIP90EVW
WIF90EVW

Hyvä asiakas,
Kiitos, että valitsit induktiolieden.
Jotta voit käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla, suosittelemme, että luet tämän käyttöohjeen huolellisesti ja säilytät sen tulevaa tarvetta varten.

YLEISKATSAUS

TURVALLISUUSOHJEET **3**

KUVAUS LAITTEESTA **5**
OHJAUSPANEELI 6

LAITTEEN KÄYTTÖ **7**
NÄYTTÖ 7
ILMANVAIHTO 7

KÄYNNISTYS JA KÄYTTÖ **8**
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA 8
INDUKTION PERIAATE 8
HERKKÄ KOSKETUSTOIMINTO 8
"SLIDER" LÄMPÖTASON ASETTAMISEEN 8
ALOITUS 9
KEITTOASTIAN REKISTERÖINTI (PAN DETECTION) 9
SIIRRÄ PANNUA 9
JÄLKILÄMMÖN OSOITUS 10
TEHOSTIN- JA KAKSOISTEHOSTINTOIMINTO 10
VAIKUTUSHALLINTA 10
AUTOMAATTINEN RUOANLAITTO 11
AJASTIN 11
MUNAN AJASTINTOIMINTO 12
TAUKOTOIMINTO 13
PALAUTUSTOIMINTO 13
PIDÄ LÄMPIMÄNÄ TOIMINTO 13
SILTATOIMINTO JA AUTOMAATTINEN SILTATOIMINTO 14
GRILLITOIMINTO 14
KOKKI-TOIMINTO 14
AJASTIN/AIKALASKURI 15
LAPSILUKKO 15
ASETUSVALIKKO: 16

HYVIÄ NEUVOJA RUOANLAITTOON **18**
KEITTOASTIAT 18
KEITTOASTIAN KOKO 18
ESIMERKKEJÄ TEHON ASETTAMISESTA KYPSENNYKSESSÄ 28

HUOLTO JA PUHDISTUS **19**
YMPÄRISTÖTIEDOT **19**
MITÄ TEHDÄ, JOS ILMENEE ONGELMIA **20**
ASENNUSOHJEET **21**
SÄHKÖLIITÄNTÄ **22**

REKLAMAATIOT JA HUOLTO **24**

TURVALLISUUSOHJEET

Varotoimet ennen käyttöä
- Pura kaikki materiaalit pakkauksestaan.
- Valtuutetun asentajan tulee asentaa ja liittää laite. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai liitännästä.
- Jotta laitetta voidaan käyttää, sen on oltava hyvin varusteltu ja asennettu keittiökalusteeseen sekä mukautetulle ja hyväksytylle työtasolle.
- Tämä kodinkone on tarkoitettu yksinomaan ruoan valmistukseen, ei mihinkään muuhun kotitalous-, kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
- Poista kaikki tarrat ja liimat keraamisesta lasista.
- Älä tee mitään muutoksia keittotasoon.
- Keittotasoa ei saa käyttää vapaasti seisovana tai työtasona.
- Laite on maadoitettu ja liitettävä paikallisten standardien mukaisesti.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Laitetta ei saa käyttää astianpesukoneen tai kuivausrummun päällä, sillä höyry voi vahingoittaa elektronisia laitteita.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjainjärjestelmällä.

Laitteen käyttö
- Sammuta lämmitysvyöhykkeet käytön jälkeen.
- Varo kypsennystä rasvalla tai öljyllä: se voi syttyä tuleen nopeasti.
- Varo polttamasta itseäsi laitteen käytön aikana tai sen jälkeen.
- Varmista, että kiinteiden tai liikkuvien laitteiden johdot eivät kosketa lasia tai kuumaa pannua
- Älä säilytä magnetoituvia esineitä (luottokortteja, laskimia ja levykkeitä) kuuman keittotason lähellä, koska ne voivat vaurioitua.
- Keittotasolle ei saa asettaa veitsien, haarukoiden, lusikoiden ja kansien kaltaisia metalliesineitä, sillä ne voivat kuumentua.
- Yleisesti ottaen lasipinnalle ei saa asettaa muita metalliesineitä kuin keittoastioita. Jos keittotaso aktivoituu vahingossa tai siinä on jäännöslämpöä, ne voivat kuumeta, sulaa tai jopa palaa.
- Älä koskaan peitä laitetta kankaalla tai suojakerroksella. Tämä kuumenee erittäin kuumaksi ja voi syttyä tuleen.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät ohjeet ja vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

Varotoimet, jotta laite ei vahingoitu
- Keittoastiat, joiden pohja on epätasainen tai vaurioitunut (emaloitumattomat valurauta-astiat) voivat vahingoittaa keraamista lasia.
- Hiekka tai muut hankaavat materiaalit voivat vahingoittaa keraamista lasia.
- Vältä esineiden, edes pienten, pudottamista vitrokeraamisen lasin päälle.
- Vältä osumasta kattiloilla lasin reunoihin.
- Varmista, että laitteen ilmanvaihto toimii valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä aseta tai jätä tyhjiä kattiloita vitrokeraamisille liesille.

- Sokeri, synteettiset materiaalit tai alumiinilevyt eivät saa joutua kosketuksiin lämmitysvyöhykkeiden kanssa. Tämä voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai muita muutoksia jäähtyessään: Kytke laite päälle ja ota ne välittömästi pois kuumalta lämmitysalueelta (varo polttamasta itseäsi).
- VAROITUS: Valvomaton ruoan valmistus keittotasolla käyttäen rasvaa tai öljyä voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon
- Toimi varoen! Valmistusprosessia on valvottava. Lyhytkestoista kypsennysprosessia on seurattava jatkuvasti.
- VAROITUS: Tulipalon vaara: älä aseta esineitä keittotason päälle.
- Älä koskaan aseta kuumaa astiaa ohjauspaneelin päälle.
- Jos sisäänrakennetun laitteen alle asetetaan vetolaatikko, varmista, että laatikon sisällön ja laitteen alaosan välinen etäisyys on riittävän suuri (2 cm). Tämä on välttämätöntä oikean ilmanvaihdon takaamiseksi.
- Älä koskaan aseta tulenarkoja esineitä (esim. suihkeita) vitrokeraamisen liesitason alla olevaan laatikkoon. Kaikkien ruokailuvälinelaatikoiden on oltava lämmönkestäviä.

Varotoimet laitteen vian varalta
- Jos havaitset vian, kytke laite päälle ja katkaise virransyöttö.
- Jos keraaminen lasi on haljennut tai rikki, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
- Korjaukset tulee suorittaa asiantuntijoiden toimesta. Älä avaa laitetta itse.
- VAROITUS: Jos pinta on haljennut, sammuta laite sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava kaapeliin tai erikoissarjaan, joka on saatavilla valmistajalta tai sen huoltopalvelulta.

Muut varotoimet
- Varmista, että keittoastiat ovat aina keittoalueen keskellä. Keittoastian pohjan tulee peittää mahdollisimman suuri osa keittoalueesta.
- Tahdistinta käyttävien käyttäjien tulee olla tietoisia siitä, että magneettikenttä voi vaikuttaa sen toimintaan. Suosittelemme ottamaan yhteyttä myyjään tai lääkäriin.
- Älä käytä alumiinista tai synteettisistä materiaaleista valmistettuja astioita: ne voivat sulaa kuumilla keittoalueilla.
- ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ sammuttaa tulta vedellä. Sen sijaan sammuta laite ja sammuta tuli esim. kannella tai sammutuspeitolla

HEIKKOLAATUISTEN KEITTOASTIOIDEN TAI INDUKTIOSOVITTIMEN KÄYTTÖ (EI MAGNEETTISILLE KEITTOASTIOILLE) MITÄ TUOTTEEN TAKUU KATTAA

TÄSSÄ TAPAUKSESSA VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA LIEDEN JA/TAI YMPÄRISTÖN VAURIOISTA.

KUVAUS LAITTEESTA


Tekniset tiedot

Tyyppi	WIP70EVW WIF70EVW WIP60EVW WIF60EVW	WIP78EVW WIF78EVW	WIP90EVW WIF90EVW
Kokonaisteho	7400 W	11100 W	11100 W
Sähkönkulutus keittotasolle EC**	167,1 Wh/kg	166,1 Wh/kg	167,1 Wh/kg
Vasen etulämmitysvyöhyke	230x195 mm	230x195 mm	230x195 mm
Minimi rekisteröinti	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Nimellisteho*	2100 W	2100 W	2100 W
Tehostevaikutus*	2650 / 3700 W	2650 / 3700 W	2650 / 3700 W
Standardoitu keittiövälineluokka**	A	A	A
Energiankulutus ECcw**	169,9 Wh/kg	169,9 Wh/kg	169,9 Wh/kg
Takavasen lämmitysalue	230x195 mm	230x195 mm	230x195 mm
Minimi rekisteröinti	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Nimellisteho*	2100 W	2100 W	2100 W
Tehostevaikutus*	2650 / 3700 W	2650 / 3700 W	2650 / 3700 W
Standardoitu keittiövälineluokka**	B	C	C
Energiankulutus ECcw**	170 Wh/kg	158,5 Wh/kg	158,5 Wh/kg
Takaoikea lämmitysalue	230x195 mm	230x195 mm	230x195 mm
Minimi rekisteröinti	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Nimellisteho*	2100 W	2100 W	2100 W
Tehostevaikutus*	2650 / 3700 W	2650 / 3700 W	2650 / 3700 W
Standardoitu keittiövälineluokka**	B	B	B
Energiankulutus ECcw**	170 Wh/kg	170 Wh/kg	170 Wh/kg
Oikea etupuolen lämmitysalue	230x195 mm	230x195 mm	230x195 mm
Minimi rekisteröinti	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Nimellisteho*	2100 W	2100 W	2100 W
Tehostevaikutus*	2650 / 3700 W	2650 / 3700 W	2650 / 3700 W
Standardoitu keittiövälineluokka**	C	B	B
Energiankulutus ECcw**	158,5 Wt/kg	170 Wh/kg	170 Wh/kg
Takakeskimmäinen lämmitysalue		230x195 mm	Ø280
Minimi rekisteröinti		Ø 100 mm	Ø90/Ø240
Nimellisteho*		2100 W	1850 W / 3000 W
Tehostevaikutus*		2650 / 3700 W	2100 W / 3700 W 2600 W / 5500 W
Standardoitu keittiövälineluokka**		A	D
Energiankulutus ECcw**		169,9 Wh/kg	167 Wh/kg
Keskimmäinen etulämmitysalue		230x195 mm	
Minimi rekisteröinti		Ø 100 mm	
Nimellisteho*		2100 W	
Tehostevaikutus*		2650 / 3700 W	
Standardoitu keittiövälineluokka**		C	
Energiankulutus ECcw**		158,5 Wh/kg	

** Ilmoitettu vaikutus voi vaihdella keittoastian koosta ja materiaalista riippuen.
Laskettu suorituskyvyn mittausmenetelmän (EN 60350-2) mukaan.

OHJAUSPANEELI

Yleinen paneeli

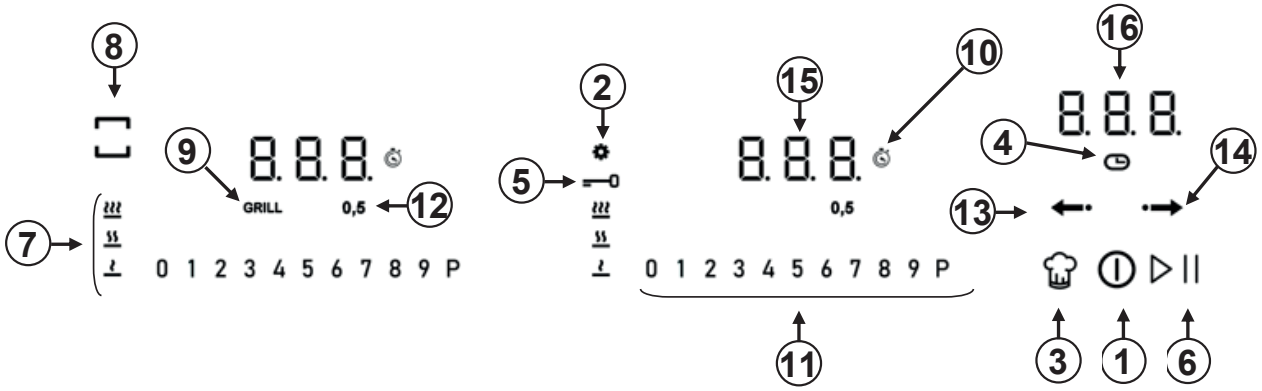

NRO	Avain	Yksityiskohdat
1	Virtapainike	Kytke laite päälle/pois
2	Asetus	Asetusvalikko
3	Kokki	Kokki-toiminto
4	Munakello	Itsenäinen ajastin
5	Lukittu	Ohjauspaneelin lukitus
6	Keskeytä/muistuta	Tauko/muistuta-toiminto
7	Pidä lämpimänä	Pidä lämpötila n. 44 °C, 70 °C tai 94 °C
8	Silta	2 keittoaluetta on yhdistetty
9	Grilli	Grillitoiminto on aktivoitu.
10	Ajastin	Ajastimella voidaan asettaa kypsennysaika
11	Liukusäädin	Tehonvalintavyöhyke / ajastimen asetusalue
12	Puolilämpöasetus	Lisää 0,5 tehoaskelta
13	Valikko: edellinen vaihe	Vaihda edelliseen vaiheeseen
14	Valikko: seuraava vaihe	Siirry seuraavaan vaiheeseen
15	Tehotaso (lämpötaso) / ajastimen näyttö	Näyttö lämpötasolle ja ajastimelle
16	Muna-ajastimen näyttö / Asetuk-set-näyttö	Näyttö asetukselle ja muna-ajastimelle

LAITTEEN KÄYTTÖ

Näyttö

Näyttö	Osoitus	Kuvaus
0	Nolla	Keittoalue on edelleen käytössä
1 ... 9	Lämpötasot	Valitse lämpötasot
u	Keittoastioita ei ole rekisteröity	Ei keittoastioita tai niitä ei ole riittävästi
A	Lämmön kiihdytin	Automaattinen ruoanlaitto
E / Er	Virheviesti	Elektroninen vika
H	Jäännöslämpö	Keittoalue on edelleen kuuma
P	Tehoste	Tehostin on aktivoitu
,,11	Kaksoistehostin	Kaksoistehostin on aktivoitu
L	Lukitus	Ohjauspaneeli on lukittu
11	Tauko	Liesi on tauolla
n	Silta	2 keittoaluetta on yhdistetty
-	Grilli	Grillitoiminto on aktivoitu.

Ilmanvaihto

Jäähdytysjärjestelmä on täysin automaattinen. Jäähdytyspuhallin käynnistyy alhaisella nopeudella, kun elektroniikkajärjestelmän tuottama lämpö saavuttaa tietyn tason. Puhallin käynnistyy suurella nopeudella, kun keittotasoa käytetään intensiivisesti. Jäähdytyspuhallin hidastaa nopeuttaan ja pysähtyy automaattisesti, kun elektroniikkapiiri on jäähtynyt riittävästi.

KÄYNNISTYS JA KÄYTTÖ

Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Puhdista liesi kostealla liinalla ja kuivaa se huolellisesti. Älä käytä pesuainetta. Tämä voi aiheuttaa lasin sinertävän värin.


Induktion periaate
Jokaisen keittoalueen alla on induktiokela. Kun vyöhyke kytketään päälle, tämä kela tuottaa magneettikentän, joka muodostaa sitten induktiovirtoja astioissa, joissa on ferromagneettinen pohja. Tämä lämmittää keittoalueelle asetetut keittoastiat.

Keittoastioiden tulee olla sopivia:
- Kaikkia ferromagneettisia astioita suositellaan (testaa, vetääkö se magneettia): valurautaa ja terästä, emaloituja astioita, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja astioita ferromagneettisella pohjalla...
- EI sovellu: kupari, puhdas ruostumaton teräs, alumiini, lasi, puu, keramiikka, kivitavara...

Induktiokeittoalue mukautuu automaattisesti keittoastian koon mukaan. Liian pienet keittoastiat eivät välttämättä toimi. Tämä halkaisija vaihtelee suhteessa keittoalueen halkaisijaan.
Jos keittoastia ei sovellu induktioliedelle, se ei näy näytössä tai näytössä näkyy [U].

Herkkä kosketustoiminto
Induktioliesi on varustettu elektronisella ohjauksella herkillä kosketusnäppäimillä. Kun sormi painaa näppäintä, vastaava komento aktivoituu. Tämä aktivointi vahvistetaan merkkivalolla, kirjaimella tai numerolla näytössä ja/tai piippauksella.
Normaalissa käytössä paina vain yhtä näppäintä kerrallaan.

"SLIDER" lämpötason asettamiseen
Valitse lämpötaso liukusäätimellä vetämällä sormeasi "SLIDER"-alueen yli. Voit myös käyttää suoraan tiettyä tasoa asettamalla sormesi suoraan valitulle tasolle.

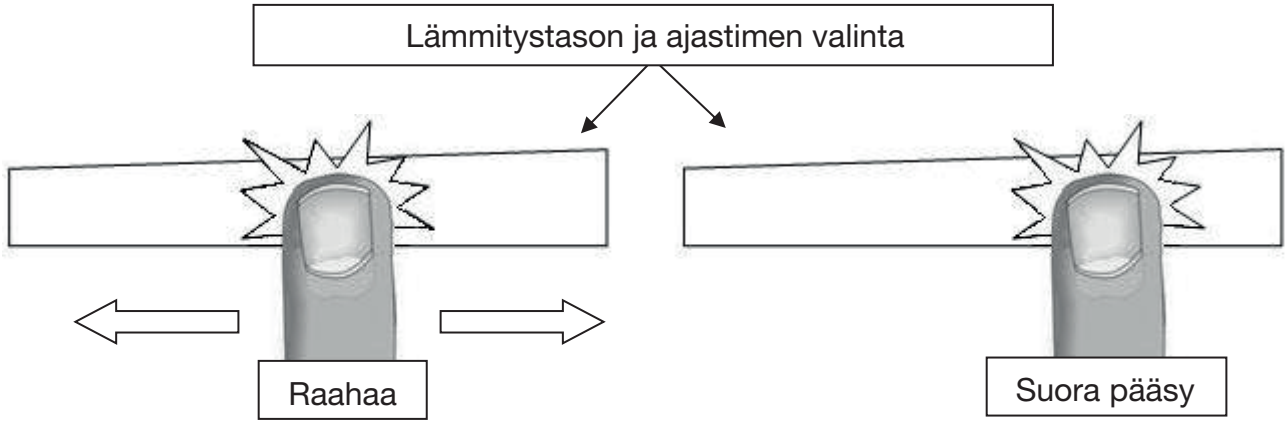

Aloitus

• Keittotason kytkeminen päälle/pois:

Toiminta	**Ohjauspaneeli**	**Näyttö**
Aloittaaksesi	Paina [⏻]-näppäintä 2 sekunnin ajan	Liukusäätimen animaatio
Lopettaaksesi	Paina [⏻]-näppäintä 2 sekunnin ajan	Näyttö sammuu tai näyttää [H]

Kun liesi on päällä: Asetusvalikko, lapsilukko sekä pomotoiminto ja muna-ajastintoiminto ovat suoraan käytettävissä.

• Aloita/pysäytä kypsennysprosessi:

Toiminta	**Ohjauspaneeli**	**Näyttö**
Valitse keittiövälineet	Aseta keittiövälineet	[0]
Nosta lämpötasoa	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli oikealle kohtaan	[1] ja [9] / [P] / [ıı]
Pienennä lämpöasetusta	Vedä sormeasi 'SLIDE' vasemmalle	[9] ja [1]
Sammuta	Vedä sormeasi 'SLIDE' vasemmalle [0]	[0] tai [H]

Lämmitystaso voidaan asettaa välillä 0-9, puolet tehotasosta painamalla "0.5"-näppäintä. Jos muita toimenpiteitä ei tehdä, keittotaso sammuu n. 20 sekunnin kuluttua turvallisuussyistä.

Keittoastioiden rekisteröinti

Keittoastioiden rekisteröinti takaa turvallisuuden. Induktio ei toimi:
- Keittoalueella ei ole keittoastiaa tai keittoastia ei sovellu induktioon. Tässä tapauksessa tehoa ei voi lisätä ja näytössä näkyy [U]. Tämä symboli häviää, kun kattila/pannu asetetaan keittoalueelle.
- Jos kattila/pannu poistetaan keittoalueelta, toiminta pysähtyy. Näytössä näkyy [U]. Symboli [U] häviää, kun kattila/pannu asetetaan takaisin keittoalueelle. Kypsennys jatkuu samalla lämpötasolla kuin ennenkin.

Katkaise lämmitysvastus käytön jälkeen: älä jätä astian tunnistusta [U] aktiiviseksi.

Siirrä pannua

Tämä on älykäs liesi, jossa on automaattinen keittoastioiden tunnistus. Kun asetat kattilan vyöhykkeelle, vastaava liukusäädin syttyy ja voit aloittaa ruoanlaiton esim. valitaksesi lämpöasetuksen ja ajastimen. Jos siirrät kattilan toiselle keittoalueelle, kaikki parametrit tulevat perässä ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään.
Siirrä vain yhtä kattilaa kerrallaan.

Jälkilämmön osoitus

Kun keittoalue tai koko keittotaso sammutetaan, keittoalueet ovat edelleen kuumia ja osoittavat [H] näytöllä.
Symboli [H] katoaa, kun keittoalueita voi koskea vaaratta.
Niin kauan kuin jälkilämmön merkkivalot palavat, älä koske keittoalueisiin tai aseta niiden päälle lämpöherkkiä esineitä. **On olemassa palovammojen ja tulipalon vaara.**

Tehostin- ja kaksoistehostintoiminto
Tehostustoiminto [P] ja kaksoistehostustoiminto [,,II] antavat valitulle keittoalueelle tehonlisäyksen.
Jos tämä toiminto on käytössä, keittoalueet toimivat 15 minuuttia erittäin suurella teholla.
Booster-toiminto on mm. hyödyllinen suurten vesimäärien lämmittämiseen riisiä, pastaa tai nuudeleita varten.

• Käynnistys/pysäytys kaksoistehostintoiminto:

Toiminta	**Ohjauspaneeli**	**Näyttö**
Valitse keittoalue	Aseta keittiövälineet	[0]
Käynnistä tehostintoiminto	Vedä kohtaan [P] "SLIDE"ssa	[P]
Kytke tehostintoiminto pois päältä	Vedä sormeasi ’SLIDE’ vasemmalle	[9] ja [1]

• Käynnistys/pysäytys kaksoistehostintoiminto:

Toiminta	**Ohjauspaneeli**	**Näyttö**
Valitse keittoalue	Aseta keittiövälineet	[0]
Käynnistä tehostintoiminto	Vedä kohtaan [P] "SLIDE"ssa	[P]
Käynnistä kaksoistehostin	Paina uudelleen "SLIDE"-painikkeen ulkoreunaa	[,,II] vilkkuu ja [P]
Kytke tehostintoiminto pois päältä	Vedä sormeasi ’SLIDE’ vasemmalle	[9] ja [1]

Virranhallinta

Koko liesi on varustettu suurimmalla kokonaisteholla. Kun Booster-toiminto on aktivoitu, elektroninen järjestelmä säätää automaattisesti kaikkia valittuja "Boosterit" tasatakseen kunkin elementin käytettävissä olevan tehon.
Näytössä vilkkuu [P] muutaman sekunnin ajan ja näyttää sitten suurimman sallitun tehotason:

Valittu keittoalue	**Toinen keittoalue:**
[,,II] tulee näkyviin	Toinen pystysuora keittoalue pienenee 5:een
[P] tulee näkyviin	Toinen pystysuora keittoalue pienennetään 8:aan

Automaattinen ruoanlaitto

Kaikki keittoalueet on varustettu automaattisella "go and stop" -keittotoiminnolla. Keittoalue käynnistyy täydellä teholla tietyn ajan ja vähentää sitten automaattisesti tehoaan esivalitulle tasolle.

• Aloitus

Toiminta	**Ohjauspaneeli**	**Näyttö**
Valitse keittiövälineet	Aseta keittiövälineet	[0]
Valitse lämpötasot *(esimerkki: lämpötaso 7)*	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli oikealle kohtaan [7] ja pidä se painettuna 3 sekuntia.	[7] vilkkuu ja [A]

• Sitten automaattinen kypsennys poistuu käytöstä:

Toiminta	**Ohjauspaneeli**	**Näyttö**
Lämpötason valinnan vaihto	Vedä sormeasi "SLIDE" oikealle tai vasemmalle	[1] ja [9] / [P] / [,,11]

Ajastin
Ajastinta voidaan käyttää samanaikaisesti kaikilla keittoalueilla eri aika-asetuksilla (0 - 199 minuuttia) jokaiselle keittoalueelle.

• Kypsennysajan asettaminen ja muuttaminen:

Esimerkki, jossa on 16 minuuttia vaiheessa 7:

Toiminta	**Ohjauspaneeli**	**Näyttö**
Valitse keittiövälineet	Aseta keittiövälineet	[0]
Valitse lämpötasot	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli oikealle [7]	[7]
Valitse ajastin	Paina [⏲]-näppäintä	[000]
Valitse luku väliltä 0-9	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli kohtaan [1]	[001]
Aseta yksiköt	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli kohtaan [6]	[016]
Vahvista ajastin	Paina [⏲]-näppäintä tai odota 5 sekuntia	[7] ⏲

Kuvake [⏲] syttyy näytön viereen ja osoittaa, että ajastin on asetettu keittoalueelle. Ajastin näkyy aina, kun se on aktiivinen. Lämpötaso on korostettu vyöhykeilmaisimessa.

• Kuinka pysäyttää kypsennysaika

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Valitse "Ajastin"	Paina [⏲]-näppäintä	[0 13]
Pysäytä ”ajastin”	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli kohtaan [0]	[000]
Vahvista ajastin	Paina [⏲]-näppäintä tai odota 5 sekuntia.	[000]

Aika pysähtyy ja kypsennys jatkuu.

• Automaattinen pysäytys kypsennysajan lopussa:

Kun valittu kypsennysaika on päättynyt, ajastimen [000] vilkkuu ja kuuluu ääni.
Voit lopettaa äänen ja vilkkumisen painamalla [⏲]-näppäintä tai poistamalla keittoastian keittoalueelta.

Muna-ajastintoiminto

Tämä ajastin on riippumaton keittoalueista. Muna-ajastin voidaan asettaa vain päälle/pois-näppäimen vieressä olevalla liukusäätimellä.

Esimerkki, jossa on 29 minuuttia:

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Sammuta liesi	Paina [⏻]-näppäintä	Alueen merkkivalot syttyvät.
Valitse "Munakello"	Paina [◷]-näppäintä	[000]
Valitse luku väliltä 0-9	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli kohtaan [2]	[002]
Aseta yksiköt	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli kohtaan [9]	[029]
Vahvista ajastin	Paina [◷]-näppäintä tai odota 5 sekuntia.	[029] ◷

[◷] -näppäin ja ajastimen näyttö ovat aina korostettuina, kun ne ovat aktiivisia.
Ajastin laskee [000] asti.
Voit muuttaa aikaa, kun ajastin laskee alaspäin painamalla [◷]-näppäintä.
Liukusäätimeen syttyy valo ja arvoa voidaan nyt muuttaa.
Kun valittu aika on päättynyt, ajastimen [000] vilkkuu ja kuuluu ääni.
Voit lopettaa äänen ja vilkkumisen painamalla muna-ajastinnäppäintä [◷].
Keittotaso sammuu tai jatkaa kypsennystä.

Taukotoiminto

Tämä toiminto asettaa väliaikaisesti kaikki keittotason kypsennystoiminnot tehotasolle 1 ja keskeyttää eri ajastimet. Kun painat sitä uudelleen, aikaisemmat asetukset palautetaan.

•Käynnistä/pysäytä taukotoiminto:

Toiminta	**Ohjauspaneeli**	**Näyttö**
Aktivoi tauko	Paina näppäintä 2 [⏯] sekunnin ajan	[II] keittoalueen näytössä
Lopeta tauko — vaihe 1	Paina näppäintä 2 [⏯] sekunnin ajan	"SLIDE" vilkkuu
Lopeta tauko — vaihe 2	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli	Aiemmat asetukset näytetään uudelleen

Palautustoiminto

Kun keittotaso on sammutettu [⏻], viimeisimmät asetukset voidaan palauttaa 10 sekunnin kuluessa keittotason uudelleen kytkemisestä.

Tämä sisältää:
• Keittovaiheet kaikille keittoalueille (teho)
• Minuutit ja sekunnit ohjelmoiduille keittoaluekohtaisille ajastimille
• Pidä lämpimänä toiminto

Palautusmenettely on seuraava:
• Paina [⏻]-näppäintä
• Paina näppäintä 10 [⏯] sekunnin ajan
Aiemmat asetukset ovat taas käytössä.

Pidä lämpimänä toiminto

Tämän toiminnon avulla liesi saavuttaa ja ylläpitää automaattisesti lämpötilan 44 °C, 70 °C tai 94 °C.
Tämä estää nesteitä valumasta yli ja palamasta kattilan/pannun pohjalle.

• Kuinka aktivoida "Pidä lämpimänä" -toiminto:

Toiminta	**Ohjauspaneeli**	**Näyttö**
Valitse keittiövälineet	Aseta keittiövälineet	[0]
Aktivoi 44 °C	Paina näppäintä kerran [≋]	[-]
Aktivoi 70°C	Paina näppäintä kahdesti [≋]	[=]
Aktivoi 94 °C	Paina näppäintä kolme kertaa [≋]	[≡]
Lopettaaksesi	Paina näppäintä uudelleen tai käytä SLIDE-painiketta vaihtaaksesi lämpötasoa [≋]	[0] tai [9]tai [H]

Tämä toiminto voidaan käynnistää kaikista keittoalueista riippumatta. Lämpimänä pitämisen enimmäiskesto on 2 tuntia.

Siltatoiminto ja automaattinen siltatoiminto

Tämä toiminto mahdollistaa 2 keittoalueen käytön samanaikaisesti samoilla toiminnoilla kuin yksi keittoalue.

• Käynnistä siltatoiminto:

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Valitse vyöhyke	Aseta iso kattila/pannu vyöhykkeille	[0]
Käynnistä siltatoiminto: "*Manuaalinen*"	Paina näppäintä	[0] näkyy oikeanpuoleisessa liukusäätimessä ja [n] näkyy vasemmassa näytössä
"Automaattinen"	Tai aseta iso astia molemmille vyöhykkeille yhdistääksesi ne	[n] vilkkuu ja tulee sitten näkyviin [0] ja [n]
Säädä tehostetta	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli oikealle	[0] asti [9]

• Pysäytä siltatoiminto

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Pysäytä siltatoiminto	Poista toiminto käytöstä painamalla näppäintä [⊐]	[0] tai [H]

Grillitoiminto

Tämä toiminto mahdollistaa grillilevyn optimaalisen käytön ja sopivan tehon käytön ylikuumenemisen välttämiseksi.

• Kytke grillitoiminto päälle:

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Grillilevyn valinta	Aseta grillilevy vyöhykkeille	[0]
Aktivoi grillitoiminto	Paina näppäintä	[0] näkyy vasemmassa näytössä ja näkyy oikealla näytöllä [n]
Säädä tehostetta	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli oikealle	[0] asti [9]

Pysäytä grillitoiminto:

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Pysäytä grillitoiminto:	Paina "GRILLI"-painiketta kytkeäksesi toiminnon pois päältä	Paina [0] tai [H]

Kokki-toiminto

Tämä toiminto muuttaa keittotason 3 suureksi alueeksi.
Näiden keittoalueiden lämpöasetukset on määritetty valmiiksi ensimmäistä käyttöä varten alla kuvatulla tavalla.
Lämpöportaat, sillat tai "pidä lämpimänä" -toiminto voidaan muuttaa ja tallentaa toiminnon seuraavaa käyttöä varten.

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Aktivoi kokkitoiminto	Paina [👨‍🍳]	[3 ja n] [6 ja n] [9 ja n]
Lopeta kokkitoiminto	Paina [👨‍🍳]	[0]

Ajastin/aikalaskuri

Tämä toiminto ilmaisee, kuinka kauan keittoaluetta käytetään kypsennysprosessin aikana.

• Aktivoi automaattinen ajastin:

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Valitse keittiövälineet	Aseta keittiövälineet	[0]
Valitse lämpötasot	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli kohtaan [7]	[7]
Aktivoi automaattinen ajastin	Paina ajastinpainiketta 3 sekunnin ajan [⏲]	[000], [001], [002]…

• Deaktivoi automaattinen ajastin

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Pysäytä automaattinen ajastin	Vedä sormeasi "SLIDE":n yli kohtaan	Automaattinen ajastin on poistettu käytöstä

Huomautus: "Automaattinen ajastin" ja "ajastintoiminto" ei ole mahdollista yhdistää samanaikaisesti samalla keittoalueella.

Lapsilukko

Estääksesi keittotason vahingossa käynnistymisen, esim. lapsen toimesta ohjauspaneeli voidaan lukita (paitsi näppäin [⏻]) Keittoaluetta ei saa valita, jotta tämä toiminto voidaan valita.

• Lapsilukon aktivointi

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Sammuta liesi	Paina näppäintä [⏻]	Liukusäätimen animaatio
Aktivoi lapsilukko	Paina 3 sekunnin ajan [🔒]	Animaatio alkaa
Aktivoi lapsilukko	Vedä sormeasi SLIDERin yli vasemmalle animaation osoittamalla tavalla	[L] näkyy keittoalueen näytössä ja näkyy ajastimen näytössä [Loc]

Keittolevy on lukittu, eikä toimenpiteitä voi tehdä.

• Lapsilukon poistaminen käytöstä

Toiminta	Ohjauspaneeli	Näyttö
Poista lapsilukko käytöstä	Paina 3 sekunnin ajan [🔒]	Animaatio alkaa
Poista lapsilukko käytöstä	Vedä sormeasi SLIDERin yli oikealle animaation osoittamalla tavalla	[0]

Keittotaso on auki.


Asetusvalikko:

Tämä toiminto mahdollistaa keittotason mukauttamisen.

• Aktivoi valikko:

Toiminta	**Ohjauspaneeli**	**Näyttö**
Sammuta liesi	Paina näppäintä [⏻]	Liukusäätimen animaatio
Siirry valikkoon	Paina näppäintä [⚙]	Valikkoarvot näytetään

Nyt kahdessa oikeanpuoleisessa liukusäätimessä näkyy seuraava:

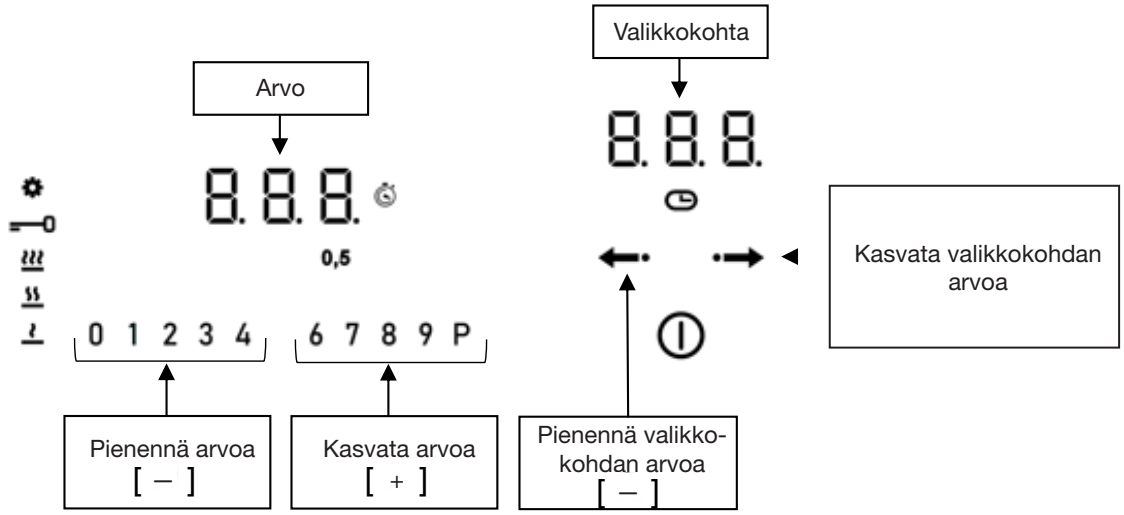

Liukusäätimen avulla käyttäjä voi navigoida eri valikoissa ja valikkokohdissa. [-] [+]

Jokaisella valikkokohdalla on eri arvot alla olevan taulukon mukaisesti:

Kohta	Osoitus	Arvo: Kuvaus
U00	Palauta tehdasasetukset	**0:** Pidä käyttäjäasetukset ennallaan. **1:** Palauta tehdasasetukset poistuessasi käyttäjävalikosta.
U01	Lapsilukko	**0:** Lapsilukon automaattinen aktivointi on poistettu käytöstä (oletus) **1:** Lapsilukon automaattinen aktivointi on poistettu käytöstä
U02	Kosketusäänten voimakkuus	**0:** Off **1:** 3 % **2:** 10 % **3:** 18 % **4:** 34 % **5:** 64 % **6:** 100 % (vakio)
U03	Signaaliäänen voimakkuus	**0:** Off **1:** 3 % **2:** 10 % **3:** 18 % **4:** 34 % **5:** 64 % **6:** 100 % (vakio)
U05	Tehotason vahvistus astioita siirrettäessä	**0:** Vahvistusta ei tarvita (oletus) **1:** Vahvistus tehotasosta riippuen **2:** Vaadi aina vahvistus tehotasosta
U06	Keittoastioiden pysyvä rekisteröinti (Permanent Pot Detection)	**0:** PPD pois käytöstä **1:** PPD aktivoitu **2:** Käytössä, mutta automaattinen silta ei ole käytössä
U07	Tämä tapahtuu, kun ajastin on kulunut umpeen	**0:** Ääni 2 sekunnin välein 120 sekunnin ajan (oletus) **1:** Ääni 5 sekunnin välein 40 sekunnin ajan **2:** Ääni 2 sekunnin välein 20 sekunnin ajan **3:** Ääni 5 sekunnin välein 20 sekunnin ajan **4:** Yksittäinen ääni, aikakatkaisu 1 sekunnin kuluttua
U08	Järjestelmän virtaraja	**- - :** Ei lisärajaa (oletus) **+ :** Tehoalue 2kW - 5kW 100 W portain **+ :** Tehoalue 5kW - 10kW 500 W portain

Vahvista uudet asetukset painamalla [ ]-näppäintä 3 sekunnin ajan. [⏻]

Vahvista uudet asetukset painamalla näppäintä. [⚙]


HYVIÄ NEUVOJA RUOANLAITTOON

Keittoastiat

Sopivat materiaalit: teräs, emaloitu teräs, valurauta, ferromagneettinen ruostumaton teräs, alumiini ferromagneettisella pohjalla.
Sopimattomat materiaalit: alumiini ja ruostumaton teräs ilman ferromagneettista pohjaa, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Valmistajat ilmoittavat, ovatko heidän tuotteensa yhteensopivia induktion kanssa.

Näin tarkistat keittoastioiden sopivuuden:
- Täytä astia pienellä määrällä vettä ja aseta se tasolle [9] säädetylle keittoalueelle. Vesi tulee lämmittää sekunneissa.
- Keittoastian pohjaan on kiinnitetty magneetti.

Jotkut keittoastiat pitävät ääntä, kun ne asetetaan induktioliedelle. Tämä ei ole bugi, eikä sitä ole merkitystä valmistelun kannalta.

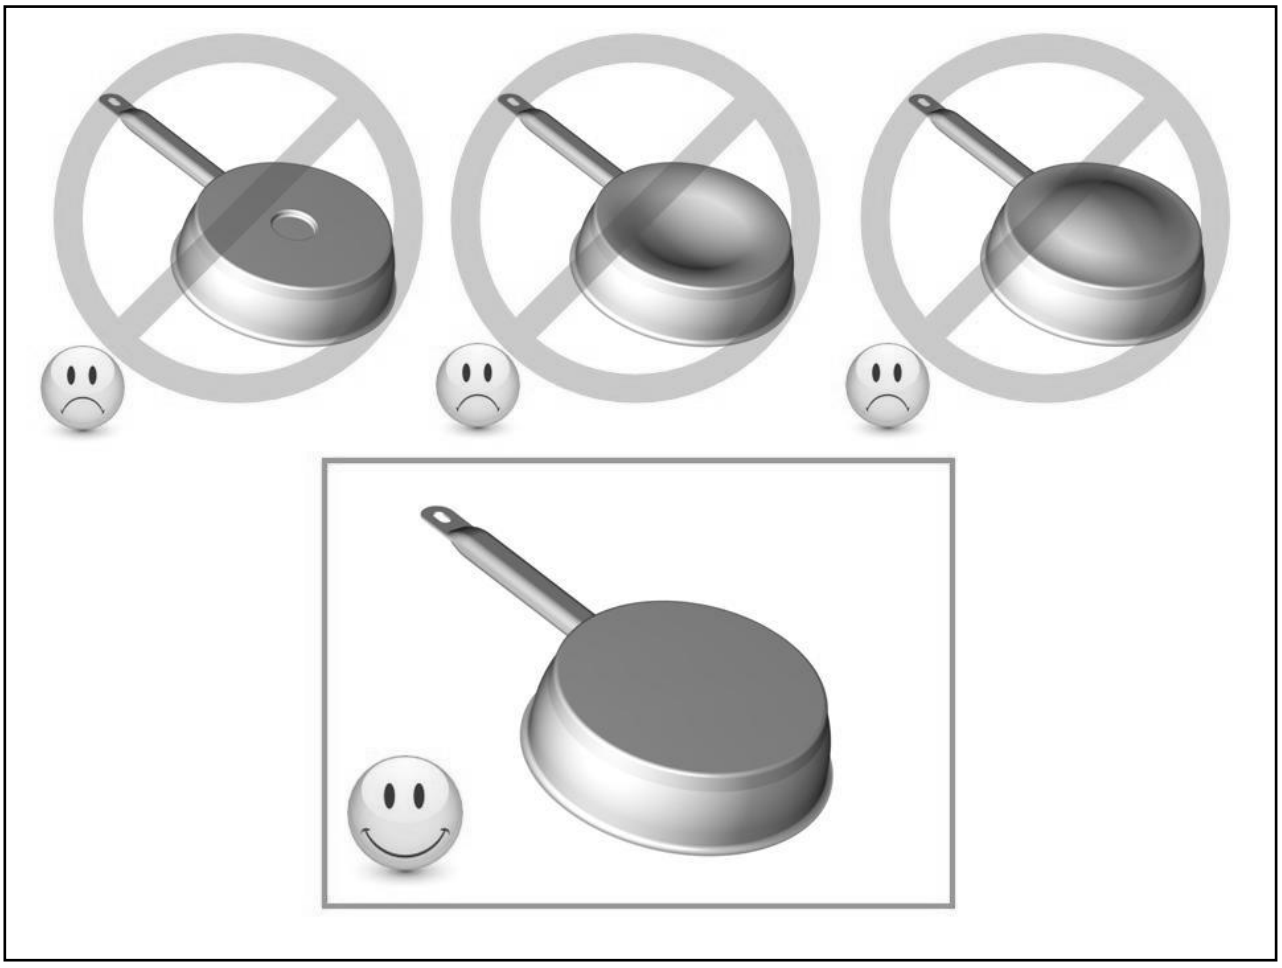

Keittoastian koko

Tiettyyn rajaan asti keittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian koon mukaan.
Kuitenkin keittoastian
pohjan vähimmäishalkaisijan tulee vastata keittoalueen kokoa.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme keittoastian sijoittamista keittoalueen keskelle.

Esimerkkejä kypsennyksen tehoasetuksista

(alla olevat arvot ovat ohjeellisia):

1 - 2	Sulatus Uudelleenlämmitys	Kastikkeet, voi, suklaa, gelatiini Valmiita ruokia
2 - 3	Kiehua Sulatus	Riisi, vanukas, sokeri, siirappi Kuivatut vihannekset, kala, pakasteet
3 - 4	Höyrytys	Vihannekset, kala, liha
4 - 5	Vesi	Höyrytetyt perunat, keitot, pasta, tuoreet vihannekset
6-7	Keskikeitto, hauduta Kiehauta	Liha, maksa, munat, makkarat, pannukakut
7-8	Ruoan valmistus	Perunat, perunat, vohvelit
9	Paistaminen, paistaminen, veden keittäminen	Pihvi, munakas, paistetut ruoat, vesi
P ja ,,!!	Paistaminen, paistaminen, veden keittäminen	Kampasimpukat, pihvit Suuren vesimäärän keittäminen

HUOLTO JA PUHDISTUS

Sammuta laite ennen puhdistamista.
Älä puhdista keittotasoa, jos lasi on liian kuuma, sillä se voi aiheuttaa palovammoja.

- Poista vaaleat jäljet kostealla liinalla, jossa on vähän vettä ja laimennettua astianpesuainetta. Huuhtele sitten kylmällä vedellä ja kuivaa pinta huolellisesti.
- Erittäin syövyttävät tai hankaavat puhdistusaineet ja puhdistusvälineet aiheuttavat todennäköisesti naarmuuntumista, ja niitä tulee ehdottomasti välttää.
- Älä koskaan käytä höyrypuhdistinta tai korkeapainepesuria keittotason puhdistamiseen.
- Älä käytä esineitä, jotka voivat naarmuttaa keraamista lasia.
- Varmista, että keittoastia on kuiva ja puhdas. Varmista, ettei keraamisella keittotasolla tai keittoastialla ole pölyä. Epätasaiset astiat voivat naarmuttaa pintaa.
- Läikkynyt sokeri, hillo, hyytelö jne. on poistettava välittömästi. Se estää pinnan vaurioitumisen.

YMPÄRISTÖTIEDOT

- Pakkauksen materiaalit ovat orgaanisia ja kierrätettäviä.
- Elektroniset laitteet koostuvat kierrätettävistä materiaaleista, jotka ovat joskus haitallisia ympäristölle, mutta ovat välttämättömiä laitteen hyvän toiminnan ja turvallisuuden kannalta.

- Laitetta ei saa hävittää yhdessä yleisten kotitalousjätteiden kanssa.
- Ota yhteyttä paikalliseen jäteasemaan, joka on varustettu kodinkoneiden kierrätykseen.



Mitä tehdä, jos ilmenee ongelmia

Keittotaso tai keittoalue ei kytkeydy päälle:

• Yhteys verkkoon on virheellinen.
• Suojasulake on irti.
• Lukitustoiminto on aktivoitu.
• Herkät näppäimet ovat rasvan tai veden peitossa.
• Avaimen päälle asetetaan esine.

Ohjauspaneelissa näkyy [U] :

• Keittoalueella ei ole keittoastioita.
• Keittoastia ei ole yhteensopiva induktion kanssa.
• Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni.

Ohjauspaneelissa näkyy [E] :

• Elektroniikkajärjestelmä on viallinen.
• Irrota keittotaso ja kytke se uudelleen kytkimestä.

Yksi tai kaikki keittoalueet sammuvat:

• Turvajärjestelmä on aktivoitu.
• Olet unohtanut kytkeä keittoalueen pois päältä pitkään aikaan.
• Yksi tai useampi herkkä näppäin on peitetty.
• Keittoastian pohja on tyhjä ja ylikuumentunut.
• Keittotasolla on myös automaattinen lämpötason lasku ylikuumenemisen estämiseksi

Ilmanvaihto jatkuu keittotason sammuttamisen jälkeen:

• Tämä ei ole virhe. Tuuletin jatkaa toimintaansa suojellakseen elektronisia komponentteja.
• Tuulettimen jäähdytys pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen kypsennysjärjestelmä ei käynnisty:

• Keittoalue on edelleen kuuma [H].
• Korkein lämpötaso on asetettu [9].

Ohjauspaneelissa näkyy [L] :

• Katso luku "Lapsilukkotoiminto"

Ohjauspaneelissa näkyy [-] tai [=] tai [≡] :

• Katso luku "Pidä lämpimänä".

Ohjauspaneelissa näkyy [II] :

• Katso luku "Tauko".

Ohjauspaneelissa näkyy [⌐] tai [Er03] :

• Ohjausnäppäimet ovat esineen tai veden peitossa. Symboli häviää heti, kun avain vapautetaan tai puhdistetaan.

Ohjauspaneelissa näkyy [E2] :

• Keittotaso on ylikuumentunut. Anna sen jäähtyä ja käynnistä se uudelleen.

Ohjauspaneelissa näkyy [E8] :

• Tuulettimen ilmanottoaukko on tukossa. Poista tukos.

Ohjauspaneelissa näkyy [U400] :

• Keittotasoa ei ole kytketty verkkoon. Tarkista johdot ja kytke liesi uudelleen.

Ohjauspaneelissa näkyy [EC (Er63)] :

• Sammuta keittoalue, poista kaikki keittovälineet ja anna keittolaitteen jäähtyä. Käynnistä liesi uudelleen.


Ohjauspaneelissa näkyy [EC (Er64)] :

• Sammuta keittoalue, poista kaikki keittovälineet ja anna keittotason jäähtyä. Käynnistä liesi uudelleen.

Jos jokin yllä olevista symboleista näkyy edelleen, soita huoltopalveluun.

ASENNUSOHJEET
Asennuksen saa suorittaa vain asiantuntija.
Asentaja on velvollinen noudattamaan maan lainsäädäntöä ja standardeja.

Näin kiinnität tiivistenauhan:
Keittotason mukana tuleva tiivistenauha estää nesteiden tunkeutumisen kaappiin.
Kokoaminen on suoritettava huolellisesti seuraavan piirustuksen mukaisesti.

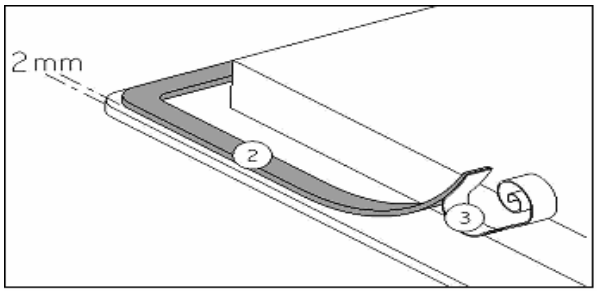

Mukautus - asennus:
• Leikkauksen koko:

	KAIVERRUS		LASIN KOKO			AUKKO TASOLIIMAUSTA VARTEN			
Viite	**LEVEYS**	**SYVYYS**	**LEVEYS**	**SYVYYS**	**PAKSUUS**	**LEVEYS**	**SYVYYS**	**PAKSUUS**	**HALKAISIJA**
WIP60EVW	560	490	590	520	4	596	526	4	8
WIF60EVW	560	490	590	520	4	-	526	4	8
WIP70EVW	670	490	700	520	4	706	526	4	8
WIF70EVW	670	490	700	520	4	-	526	4	8
WIP78EVW	750	490	780	520	4	786	526	4	8
WIF78EVW	750	490	780	520	4	-	526	4	8
WIP90EVW	850	490	880	520	4	886	526	4	8
WIF90EVW	850	490	880	520	4	-	526	4	8

- **Varmista, että keittotason ja seinän tai sivujen välillä on 50 mm etäisyys.**
- Keittotasot on luokiteltu "Y"-luokkaan lämpösuojauksen vuoksi. Keittotaso tulisi mieluiten asentaa niin, että molemmille puolille jää runsaasti tilaa. Takana voi olla seinä ja korkeat yksiköt tai seinä toisella puolella. **Mikään yksikkö tai jako ei kuitenkaan saa olla keittotasoa korkeampi.**
- Kalusteen tai alustan, johon liesi asennetaan, sekä huonekalun reunojen, laminaattipäällysteiden ja niiden kiinnittämiseen käytettävän liiman on kestettävä 100 °C:n lämpötiloja.
- Älä asenna keittotasoa tuulettamattoman uunin tai astianpesukoneen päälle.
- Varmista, että keittotason alaosan alla on **20 mm** rako, jotta elektroniikkayksikön ilmankierto on hyvä.
- Jos keittotason alle on asetettu vetolaatikko, älä laita tähän laatikkoon syttyviä esineitä (esim. suihkeita) tai ei-lämmönkestäviä esineitä.
- Materiaalit, joita usein käytetään pöytälevyjen valmistukseen, laajenevat joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Leikatun reunan suojaamiseksi levitetään kerros lakkaa tai erityistä tiivisteainetta. Erityistä varovaisuutta on noudatettava levitettäessä keittotason mukana toimitettua liimanauhaa, jotta se ei pääse vuotamaan tukikalusteisiin. Tämä tiivistenauha varmistaa hyvän tiiviyden, kun sitä käytetään tasaisten työtasojen kanssa.
- Keittotason ja yläpuolella olevan liesituulettimen välisen suojaetäisyyden on oltava liesituulettimen valmistajan suositusten mukainen. Jos ohjeita ei ole, on oltava vähintään 500 mm:n etäisyys.
- Liitäntäkaapelia ei saa altistaa minkäänlaiselle mekaaniselle rasitukselle.
- **VAROITUS:** Käytä vain valmistajan suunnittelemia tai valmistajan käyttöohjeissa soveltuviksi mainitsemia keittotason suojuksia tai laitteeseen sisäänrakennettuja keittotason suojia. Sopimattomien suojusten käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

- Tämän laitteen asennuksen ja liittämisen sähköverkkoon saa suorittaa vain sähköasentaja, joka tuntee normimääräykset ja joka noudattaa niitä tarkasti.
- Suojaus kuormitettuja osia vastaan on varmistettava asennuksen jälkeen.
- Tarvittavat liitäntätiedot löytyvät keittotason kaappiin kiinnitetyistä tarroista liitäntärasian lähellä.
- Verkkoliitäntä tulee tehdä maadoitetulla pistokkeella tai moninapaisella katkaisijalla, jonka kontaktiaukko on vähintään 3 mm.
- Sähköpiiri on erotettava verkosta mukautetuilla laitteilla, kuten kytkimillä, sulakkeilla tai kontaktorilla.
- Jos laitetta ei ole varustettu helposti saatavilla olevalla pistokkeella, kiinteässä asennuksessa on oltava sisäänrakennetut kytkimet asennusmääräysten mukaisesti
- Imuletku on sijoitettava niin, että se ei kosketa keittotason kuumia osia.

Toimi varoen!
Tämä laite saa liittää vain 220-240 V ~ 50/60 Hz verkkoon.
Kytke aina maadoitusjohto.
Noudata kytkentäkaaviota.
Liitäntälaatikko sijaitsee keittotason kaapin takana. Käytä keskikokoista ruuvimeisseliä avaamaan kansi. Aseta se aukkoihin ja avaa kansi.

WIP78EVW, WIF78EVW, WIP90EVW, WIF90EVW

Sähköverkko	Sähköliitäntä	Kaapelin halkaisija	Kaapelin tyyppi	Suojauskaliiperi
220-240V~ 50/60Hz	1 vaihe + N 2 vaihetta	3 x 4 mm²	H 05 VV - F H 05 RR - F	40 A *
400V~ 50/60Hz	2 vaihetta + N	4 x 2,5 mm²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~ 50/60Hz	3 vaihetta + N	5 x 2,5 mm²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

WIP60EVW, WIF60EVW, WIP70EVW, WIF70EVW


Sähköverkko	Sähköliitäntä	Kaapelin halkaisija	Kaapelin tyyppi	Suojauskaliiperi
220-240V~ 50/60Hz	1 vaihe + N 2 vaihetta	3 x 4 mm²	H 05 VV - F H 05 RR - F	40 A *
400V~ 50/60Hz	2 vaihetta + N	4 x 2,5 mm²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *

* laskettu standardin EN 60 335-2-6 mukaan


Keittotason liitäntä: WIP78EVW, WIF78EVW, WIP90EVW, WIF90EVW

Konfiguroinnin määrittäminen:
Eri liitäntätyypeissä on käytettävä messinkisiltoja, jotka ovat terminaalin vieressä olevassa laatikossa.


Yksivaiheinen 220-240 V~ 1P+N / 2P:
Aseta kaksi siltaa liittimien 1, 2 ja 3 väliin ja kolmas liittimien 4 ja 5 väliin.
Kiinnitä maadoitusjohto maadoitusliittimeen, nolla N johonkin liittimestä 4 tai 5 ja vaihe L johonkin liittimestä 1, 2 tai 3.

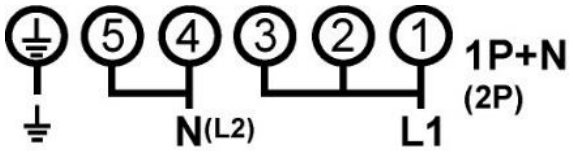

Kaksivaiheinen 400V ~ 2P+N:
Aseta ensimmäinen silta napojen 1 ja 2 väliin ja toinen liittimien 4 ja 5 väliin.
Kiinnitä maadoitusjohto maadoitusliittimeen, nolla N joko liittimeen 4 tai 5, vaihe L1 joko liittimeen 1 tai 2 ja kiinteä L2 liittimeen 3.

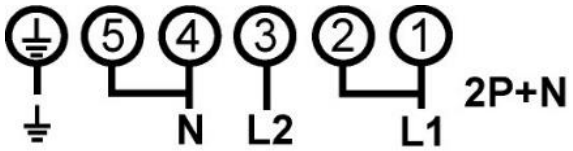


Kolmivaiheinen 400V~ 3P+N:
Aseta silta liitinten 4 ja 5 väliin.
Kiinnitä maadoitusjohto maadoitusliittimeen, nolla N joko napaan 4 tai 5, vaihe L1 liittimeen 1, vaihe L2 liittimeen 2 ja vaihe L3 liittimeen 3

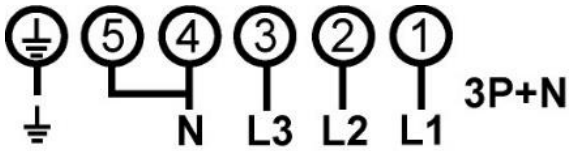


Tilslutning af kogeplade: WIP60EVW, WIF60EVW, WIP70EVW, WIF70EVW

Konfiguroinnin määrittäminen:
Eri liitäntätyypeissä on käytettävä messinkisiltoja, jotka ovat terminaalin vieressä olevassa laatikossa.

Yksivaiheinen 220-240 V~ 1P+N / 2P:
Aseta ensimmäinen silta napojen 1 ja 2 väliin ja toinen liittimien 4 ja 5 väliin.
Kiinnitä maadoitusjohto maadoitusliittimeen, nolla N joko liittimeen 4 tai 5, vaihe L joko liittimeen 1 tai 2

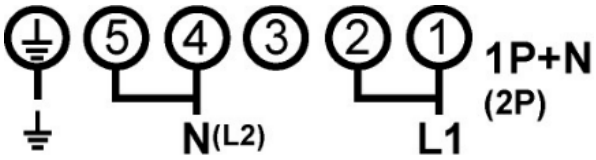

Kaksivaiheinen 400V~ 2P+N:
Aseta silta liitinten 4 ja 5 väliin.
Kiinnitä maadoitusjohto maadoitusliittimeen, nolla N joko napaan 4 tai 5, vaihe L1 liittimeen 1, vaihe L2 liittimeen 2

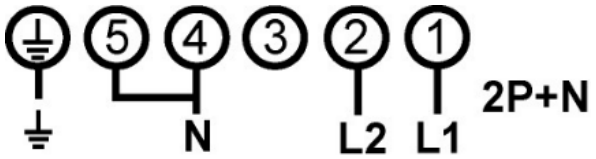

Toimi varoen! Varo, että kaapelit on liitetty ja kiristetty oikein.
4 viikkoa asennuksen jälkeen kiristä liittimen ruuvit uudelleen.

Emme ole vastuussa tapahtumista, jotka johtuvat väärästä kytkennästä tai jotka voivat johtua maadoittamattoman tai viallisella maadoitusliitännällä varustetun laitteen käytöstä.

REKLAMAATIOT JA HUOLTO

Uudella laitteellasi on valmistus- ja materiaalivirheiden varalle 2 vuoden reklamaatio-oikeus, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit, työpalkat ja ajon. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat käytettävissäsi. Tietojen avulla huoltoasentajan on helpompi löytää oikeat varaosat.
Takuu ei kata:
- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Väärää tai virheellistä käyttöä – tähän kuuluu myös tuotteen puutteellinen puhdistus
- Laitteen palo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Korjauksia, jotka on tehnyt muu kuin ammattilainen
- Kuljetusvaurioita, kun tuotetta on kuljetettu ilman oikeaa pakkausta
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Palaneita polttimoita

Kuljetusvauriot
Kuljetusvaurio, joka todetaan myyjän järjestämässä toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei toimittaja ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta.
Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään.

Aiheeton huoltokäynti
Jos kutsutaan huoltoasentaja ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse esim. noudattamalla käyttöoppaan ohjeita tai vaihtamalla sähkökaapin sulakkeen, on asiakkaan itse maksettava huoltokäynti.

Osto yrityskäyttöön
Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa vaan yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.) tai vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita. Mitään takuuta ei myönnetä yrityskäyttöön tehdyille ostoille, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

HUOLTO

Huoltotarpeesta ilmoitetaan:
- Piketa OyPL 420 / Rautatienkatu 1933101 / 33100 TampereFINLAND
- Puh. 03 233 3237 piketa@piketa.fi
- Myyjä tai loppukuluttaja voi olla yhteydessä Piketaan tähän numeroon.
- Valmistaja, malli, sarjanumero ja mahdollinen tuotenumero, ostopäiväys, jälleenmyyjä, virhekuvaus ja asiakkaan yhteystiedot tulee ilmoittaa.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.