



PREMIUM
Multigrill WPM2000B



BEDIENUNGSANLEITUNG DE

VIELEN DANK FÜR IHRE WAHL

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Witt entschieden haben.

Bevor Sie Ihr neues Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Installation, Bedienung und Wartung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	3
Kindersicherheit	4
Beschreibung	6
Vor dem ersten Gebrauch	8
Multigrill vorheizen	8
Zubereitung von Speisen.....	9
Reinigung und Pflege	10
Technische Daten	10
Gewährleistung und Service	11
Produktsicherheit.....	12
Ausschließlich private Nutzung	13
Entsorgung und Umweltinformationen	13
EU-Konformitätserklärung	14

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch:

- **VORSICHT! Heiße Oberfläche.** Das Gerät wird während des Gebrauchs und unmittelbar danach heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff und die Bedienelemente.
- Zum Schutz vor Stromschlag dürfen Netzkabel, Netzstecker und Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile einsetzen oder entfernen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Wenden Sie sich bei beschädigten Teilen an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, oder an den Witt-Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile. Nicht originale Teile können das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Handhabung entstehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt, mit heißen Oberflächen in Berührung kommt oder sich verheddert.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gasbrenners oder einer heißen Kochplatte und bringen Sie es nicht mit einem heißen Backofen in Berührung.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät bewegen, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
- Stellen Sie vor der ersten Verwendung sicher, dass die Stromversorgung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- **VORSICHT!** Zum Schutz vor Stromschlag darf der Netzstecker nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät niemals in einer Ecke oder unmittelbar an einer Wand auf, um eine Überhitzung zu vermeiden.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Tauchen Sie die Grillplatte nicht in Wasser und stellen Sie sie nicht auf eine instabile Oberfläche.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Problemen an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, oder an den Witt-Kundendienst.

KINDERSICHERHEIT

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sind zu beaufsichtigen, wenn das Gerät verwendet wird oder sich in ihrer Nähe befindet.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis sowie durch Kinder bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden von dieser in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen.

ANWEISUNGEN ZU NETZSTECKER UND NETZKABEL

- Verlängerungskabel dürfen verwendet werden, sofern die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden:
 - Stellen Sie sicher, dass die elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels mindestens der Nennleistung des Geräts entspricht.
 - Da das Gerät geerdet werden muss, muss auch das Verlängerungskabel über einen Schutzleiter verfügen.
 - Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Tischkante hängt oder während des Gebrauchs oder der Aufbewahrung im Gerät eingeklemmt wird.

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IM PRIVATEN HAUSHALT BESTIMMT.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Bei gewerblicher oder unsachgemäßer Verwendung sowie bei Nichtbeachtung der Anweisungen erlischt die Garantie und der Hersteller übernimmt keine Haftung für daraus entstehende Schäden.

Dieses Gerät entspricht allen geltenden Normen und Vorschriften (elektrische Sicherheit, Materialien mit Lebensmittelkontakt usw.).


Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile, die mit dem Gerät geliefert wurden oder bei einem autorisierten Servicecenter erworben wurden. Verwenden Sie diese Teile nicht für andere Geräte oder andere Zwecke.
- Verwenden Sie keine Rezepte, bei denen Lebensmittel flambiert werden, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung in folgenden Bereichen vorgesehen:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - landwirtschaftliche Betriebe;
 - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben;
 - Bed-and-Breakfast-Unterkünfte.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
- Bei Verbrennungen die betroffene Stelle sofort mit reichlich kaltem Wasser kühlen und bei Bedarf einen Arzt hinzuziehen.
- Reinigen Sie die Grillplatten vor dem ersten Gebrauch mit einem weichen Schwamm oder einem feuchten Tuch. Geben Sie eine kleine Menge Öl auf die Grillplatten und wischen Sie diese anschließend mit Küchenpapier ab.
- Verwenden Sie stets Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff, um die Antihafbeschichtung der Grillplatten nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie keine Aluminiumfolie oder andere Gegenstände zwischen den Grillplatten und den zuzubereitenden Lebensmitteln.
- Legen Sie keine Küchenutensilien auf die heißen Grillplatten des Geräts.
- Bereiten Sie keine in Aluminiumfolie eingewickelten Lebensmittel zu.
- Entfernen Sie die Fettauffangschale nicht während der Zubereitung. Sollte die Fettauffangschale während der Zubereitung voll werden, lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Fettauffangschale entleeren.
- **HINWEIS:** Bei der ersten Verwendung des Geräts können während der ersten fünf Minuten etwas Rauch und Geruch entstehen. Dies ist normal und wird durch das Erwärmen bestimmter Bauteile verursacht. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Öffnen Sie ein Fenster und lüften Sie den Raum, bis Rauch und Geruch verschwunden sind.

VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN IM HAUSHALT

- **VORSICHT! Heiße Oberfläche.** Das Gerät wird während des Gebrauchs und unmittelbar danach heiß. Berühren Sie niemals heiße Oberflächen. Verwenden Sie den Griff.
- Kochdämpfe und Rauch können für Tiere mit empfindlichen Atemwegen, einschließlich Vögeln, gefährlich sein. Vogelhaltern wird empfohlen, ihre Vögel vom Kochbereich fernzuhalten.

BESCHREIBUNG

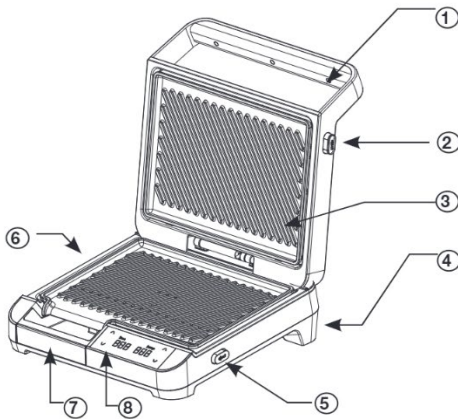

1. Griff
2. Enriegelungstaste für die obere Grillplatte
3. Obere Grillplatte
4. Ein-/Aus-Schalter
5. Enriegelungstaste für die untere Grillplatte
6. Untere Grillplatte
7. Fettauffangschale
8. Bedienfeld

BEDIENFELD

Das Bedienfeld des Geräts verfügt über eine Start/Pause-Taste sowie Bedienelemente zur Einstellung von Zeit und Temperatur. Siehe Abbildung unten.



1. Zeit erhöhen
2. Zeit
3. Temperatur
4. Temperatur erhöhen
5. Zeit verringern
6. Anzeige der Garzeit
7. Temperaturanzeige
8. Temperatur verringern
9. Start/Pause-Taste

EIN-/AUS-SCHALTER AUF DER RÜCKSEITE



Gerät einschalten:

Der Ein-/Aus-Schalter befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Beim Einschalten ertönt ein Signalton („Piepton“), der anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Bedienfeld

Die Anzeigen für Zeit und Temperatur leuchten dauerhaft weiß. Auch die Tasten zur Einstellung von Zeit und Temperatur leuchten weiß und sind betriebsbereit.

Standardeinstellung:

Zeit: 5 Minuten

Temperatur: 200 °C

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Drücken Sie die Entriegelungstasten, um die Grillplatten zu entfernen.
- Reinigen Sie die Grillplatten und die Fettauffangschale mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie die Teile anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie vollständig. Die Grillplatten sind spülmaschinengeeignet.*
- Tauchen Sie das Gerätegehäuse niemals in Wasser und setzen Sie es keinem Wasser aus.
- Setzen Sie die Grillplatten wieder in das Gerät ein.
- Tragen Sie vor dem ersten Gebrauch eine dünne Schicht Speiseöl auf die Grillplatten auf. Wiederholen Sie dies während der gesamten Lebensdauer des Geräts regelmäßig, um die Antihafbeschichtung zu erhalten.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, saubere und hitzebeständige Oberfläche. Achten Sie darauf, dass rund um das Gerät ein Freiraum von mindestens 4–6 cm vorhanden ist.

***HINWEIS:** Reinigen Sie die Fettauffangschale nicht in der Spülmaschine.

MULTIGRILL VORHEIZEN

- Schließen Sie den Multigrill, sodass sich die Grillplatten in der geschlossenen Position befinden.
- Während des Vorheizens sind die Symbole zur Zeiteinstellung auf der linken Seite gesperrt. Die Symbole zur Temperatureinstellung auf der rechten Seite sind aktiv.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur entsprechend den zuzubereitenden Lebensmitteln ein.
- Drücken Sie die Start/Pause-Taste auf der rechten Seite, um den Vorheizvorgang zu starten.
- Während des Vorheizens blinkt die Temperaturanzeige. Die Zeitanzeige leuchtet, blinkt jedoch nicht.
- Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signalton. Das Gerät hält anschließend die eingestellte Temperatur.

ZUBEREITUNG VON SPEISEN

- Nach dem Vorheizen können Sie mit den Tasten auf der linken Seite die Garzeit und mit den Tasten auf der rechten Seite die Temperatur einstellen.
- Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um die Zubereitung zu starten. Die eingestellte Zeit wird heruntergezählt und die Temperaturanzeige blinkt.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein langer Signalton und im Display erscheint „OFF“. Anschließend schaltet sich das Gerät aus.
- Drücken Sie erneut die Start/Pause-Taste, um das Gerät wieder aufzuheizen.
- Wenn Sie während der Zubereitung die Start/Pause-Taste drücken, wird der Vorgang unterbrochen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Zubereitung fortzusetzen.
- Während der Zubereitung sind die Symbole zur Einstellung von Zeit und Temperatur ausgeschaltet. Im Pausenmodus leuchten die Symbole wieder auf und Zeit und Temperatur können angepasst werden.
- Schalten Sie das Gerät nach der Zubereitung mit dem Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite aus und ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät erneut an die Stromversorgung angeschlossen wird, startet es mit der zuletzt festgelegten Einstellung (Zeit: 5 Minuten, Temperatur: 200 °C).
- Wird das Gerät 30 Minuten lang nicht verwendet, schaltet es sich automatisch aus.

ZUBEREITUNGSTIPPS

- Die obere und untere Grillplatte können in geschlossener Position verwendet werden, um Zutaten beispielsweise in Sandwiches, Tortillas oder Pitabrot zuzubereiten. Auf diese Weise können auch Gemüse und Fleisch ohne Brot zubereitet werden.
- Legen Sie die Lebensmittel auf die untere Grillplatte und drücken Sie die obere Grillplatte nach unten. Das Gerät passt sich automatisch an die Dicke der Lebensmittel an.
- Wenn Sie mehrere Lebensmittel gleichzeitig zubereiten, sollten diese möglichst die gleiche Dicke haben.
- Nehmen Sie die Lebensmittel nach der Zubereitung aus dem Gerät und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Aufbewahrung mindestens 30 Minuten abkühlen.
- Ziehen Sie nach der Zubereitung und bei Nichtgebrauch stets den Netzstecker aus der Steckdose.

- **WARNING:** Die Grillplatten und die Metalloberflächen des oberen Geräteteils werden sehr heiß. Verwenden Sie hitzebeständige Ofenhandschuhe und berühren Sie das Gerät ausschließlich am Griff.
- Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Küchenutensilien aus Holz, Kunststoff oder Silikon. Verwenden Sie keine Küchenutensilien aus Metall.
- Beim ersten Aufheizen können eine geringe Menge Rauch und ein leichter Geruch entstehen. Dies ist normal und unbedenklich.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor der Reinigung und Aufbewahrung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die die Antihafbeschichtung zerkratzen oder beschädigen können.
- Entfernen Sie Speisereste mit Küchenutensilien aus Holz, Kunststoff oder Silikon.
- Reinigen Sie die Grillplatten und die Fettauffangschale mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie die Teile anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie vollständig.
- Die Grillplatten sind spülmaschinengeeignet. Durch die Reinigung von Hand kann jedoch die Lebensdauer der Grillplatten verlängert werden.
- Tauchen Sie das Gerätegehäuse niemals in Wasser und setzen Sie es weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie anschließend ab. Wischen Sie zum Schluss mit Küchenpapier oder einem weichen, trockenen Tuch nach.
- Bewahren Sie das Gerät an einem dunklen, kühlen Ort auf.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220–240 V AC

Frequenz: 50/60 Hz

Leistung: 2000 W

Modell: WPM2000B

GEWÄHRLEISTUNG UND SERVICE

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Die gesetzliche Gewährleistung umfasst Mängel, die bereits bei Übergabe des Produkts vorhanden waren.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Verbrauchers werden durch die nachstehenden Hinweise nicht eingeschränkt.

Wenn Sie Service oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte geben Sie bei einer Serviceanfrage die Produktbezeichnung und die Seriennummer an. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild. Sie können die

Daten hier in der Bedienungsanleitung notieren, damit Sie sie bei Bedarf griffbereit haben. Dies erleichtert die schnelle Identifizierung der benötigten Ersatzteile.

Seriennummer: _____

Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder andere vom Benutzer verursachte Einwirkungen entstehen, stellen grundsätzlich keinen Sachmangel dar, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Gewährleistungsanspruch nicht erfüllt sind.

NICHT VON DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ERFASST SIND INSBESONDERE SCHÄDEN DURCH:

- normalen und zu erwartenden Verschleiß;
- unsachgemäße Verwendung, Fehlgebrauch oder mangelnde Pflege;
- äußere Einwirkungen, einschließlich Flüssigkeitseintritt oder chemischer Einwirkungen;
- Verwendung ungeeigneter oder nicht originaler Ersatzteile oder Zubehörteile, sofern diese für den entstandenen Schaden ursächlich waren;
- Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, sofern diese für den entstandenen Schaden ursächlich war;
- unsachgemäße Installation, Montage oder unsachgemäßen elektrischen Anschluss;
- Reparaturen oder Eingriffe durch nicht autorisierte Personen, sofern diese für den entstandenen Schaden ursächlich waren.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

UNBERECHTIGTE SERVICEANFRAGEN

Liegt kein Gewährleistungsfall vor und beruht die Funktionsstörung beispielsweise auf einer Fehlbedienung, die anhand dieser Bedienungsanleitung hätte behoben werden können, können für eine außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung erbrachte Serviceleistung Kosten anfallen. Hierüber wird der Kunde gegebenenfalls vor Durchführung einer kostenpflichtigen Serviceleistung informiert.

PRODUKTSICHERHEIT

Wenn Sie feststellen oder vermuten, dass das Produkt ein Sicherheitsrisiko darstellt – beispielsweise wenn es Rauch entwickelt, verbrannt riecht, ungewöhnlich heiß wird oder bei Erhalt beschädigte Teile aufweist – stellen Sie die Verwendung des Produkts unverzüglich ein.

Bei sicherheitsrelevanten Fragen oder Vorfällen wenden Sie sich bitte an:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Dänemark
E-Mail: safety@witt.dk

Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage folgende Informationen an:

- Produktmodell
- Seriennummer
- Beschreibung des Problems
- Fotos, sofern möglich

Diese Informationen helfen uns, die Situation schnell zu beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.

TRANSPORTSCHÄDEN

Wird bei der Lieferung ein Transportschaden festgestellt, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Händler bzw. das Transportunternehmen.

Hat der Kunde den Transport des Produkts selbst durchgeführt, haften Hersteller und/oder Distributor nicht für dadurch entstandene Transportschäden, soweit gesetzlich zulässig.

Transportschäden sollten so schnell wie möglich nach Erhalt des Produkts gemeldet werden.

AUSSCHLIESSLICH PRIVATE NUTZUNG

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.

Eine gewerbliche Nutzung umfasst insbesondere die Verwendung in Restaurants, Cafés, Kantinen, zur Vermietung oder in vergleichbaren Bereichen mit mehreren Benutzern.

Gesetzliche Rechte, die unabhängig vom vorgesehenen Verwendungszweck bestehen, bleiben unberührt.

SERVICEANFRAGEN

Bei Fragen zu Service und Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

ENTSORGUNG UND UMWELTINFORMATIONEN



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Am Ende seiner Lebensdauer muss das Produkt gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften sowie der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Enthält das Produkt Batterien oder Akkus, sind diese – soweit möglich – zu entnehmen und getrennt über eine geeignete Sammelstelle zu entsorgen.

Verpackungsmaterialien sind recyclingfähig und entsprechend den örtlichen Vorschriften zur Abfalltrennung zu entsorgen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Witt erklärt hiermit, dass dieses Produkt allen relevanten und wesentlichen Anforderungen der geltenden EU-Rechtsvorschriften entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei Witt Denmark A/S angefordert werden.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Dänemark
www.witt.dk