


witt

CHP60

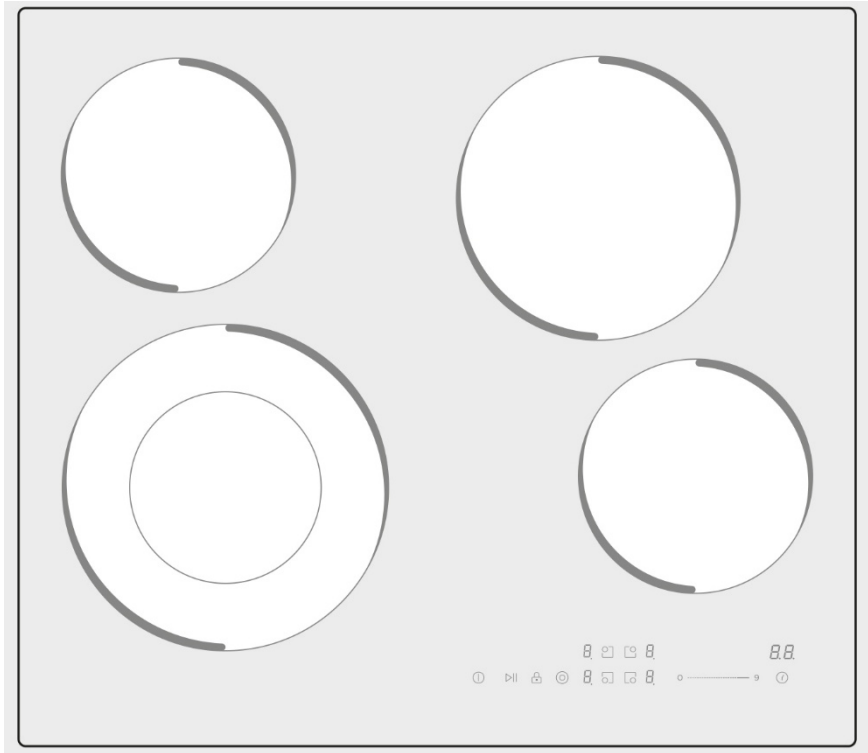

Käyttöohje – Keraaminen keittotaso FI

VAROITUS: Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Mallit ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta osana tuoteparannuksia. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä. Käyttöohjeen kuvat ovat vain suuntaa-antavia. Todellinen tuote voi vaihdella kuvista.

Kiitos, että valitsit Wittin.

Toivomme, että nautit uudesta tuotteestasi.

SISÄLLYS

TURVALLISUUSOHJEET	4
TEKNISET TIEDOT	8
TUOTTEEN YLEISKATSAUS	9
PIKAOPAS	10
ASENNUS	12
KÄYTTÖ	16
PUHDISTUS JA HUOLTO	26
VIANMÄÄRITYS	26
TUOTEMERKIT, TEKIJÄNOIKEUDET JA OIKEUDELLINEN ILMOITUS	29
REKLAMAATIO JA ASIAKASPALVELU	30
HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS	31

TURVALLISUUSOHJEET

Seuraavien turvallisuusohjeiden tarkoituksena on estää odottamattomat riskit tai vammat, jotka johtuvat laitteen virheellisestä tai vaarallisesta käytöstä. Tarkista vastaanottamisen jälkeen, että pakkaus ja laite ovat ehjiä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Jos huomaat vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Huomaathan, että laitteen muunteleminen ei ole turvallisuussyistä sallittua. Virheellinen käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin ja takuun raukeamiseen.

Symbolien selitykset	
	VAARA Tämä symboli tarkoittaa, että erittäin herkästi syttyvä kaasu aiheuttaa hengenvaaran.
	VAROITUS – Sähköjännite Tämä symboli tarkoittaa, että sähköjännite aiheuttaa hengenvaaran.
	VAROITUS Tämä sana ilmaisee keskitasoista vaaraa, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
	HUOMAUTUS Tämä sana ilmaisee riskitasoltaan alhaisempaa vaaraa, joka voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen loukkaantumiseen.
	HUOMAA Tämä sana ilmaisee tärkeitä tietoja (esim. aineellisten vahinkojen riski), mutta ei vaaraa.
	Seuraa ohjeita Tämä symboli osoittaa, että laitetta saa käyttää ja huoltaa vain käyttöohjeiden mukaisesti.

Sähköiskun vaara

Turvallisuuden vuoksi lue nämä turvallisuusohjeet ennen keittotason käyttöä.

Asennus

- Irrota laite virtalähteestä ennen huollon tai kunnossapidon suorittamista.
- Asianmukainen maadoitus vaaditaan.
- Sähköasennuksen muutoksia saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai kuolemaan.

Leikkausvammojen vaara

- Huomaa – paneelin reunat ovat terävät.
- Varovaisuuden puute voi johtaa henkilövahinkoihin tai viiltohaavoihin.

Tärkeät turvallisuusohjeet

- Laitteeseen ei saa koskaan laittaa syttyviä materiaaleja tai tuotteita.
- Varmista, että nämä tiedot ovat asennuksesta vastaavan henkilön tiedossa, sillä se voi vähentää asennuskustannuksia.
- Vaaran välttämiseksi laite on asennettava näiden asennusohjeiden mukaisesti.
- Laitteen saa asentaa ja maadoittaa vain valtuutettu asentaja.
- Laite on kytkettävä virtalähteeseen, jossa on katkaisija, joka varmistaa täydellisen irrottamisen verkkovirrasta.
- Virheellinen asennus voi mitätöidä takuun tai vastuun.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan valtuutetun ammattilaisen on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- **VAROITUS:** Jos pinta on haljennut, sammuta laite sähköiskun vaaran välttämiseksi. Soveltuu lasikeraamisella pinnalla varustettuihin keittotasoihin tai vastaaviin materiaaleihin, jotka suojaavat jännitettä johtavia osia.
- Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, ei tule asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua voimakkaasti.
- Älä käytä höyrypuhdistinta keittotason puhdistamiseen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjaimella.
- **VAROITUS:** Tulipalon vaara – älä säilytä esineitä keittotasolla.
- Valvo aina ruoanvalmistusta. Lyhytaikaista ruoanlaittoa on valvottava jatkuvasti.
- **VAROITUS:** Valvoton ruoanlaitto rasvalla tai öljyllä voi olla vaarallista ja johtaa tulipaloon. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä! Sen sijaan sammuta laite ja sammuta tuli esim. kannella tai sammutuspeitolla.
- **VAROITUS:** Käytä vain keittolevyjen suojalaitteita, jotka ovat laitteen valmistajan kehittämiä tai käyttöohjeissa suositeltuja. Virheellisten suojalaitteiden käyttö voi johtaa onnettomuuksiin.

Puhdistus ja kunnossapito

Sähköiskun vaara

- Älä valmista ruokaa vaurioituneella tai murtuneella keittotasolla. Jos keittotason pinta vaurioituu tai halkeilee, virta on katkaistava välittömästi ja käännettävä valtuutetun ammattilaisen puoleen.
- Katkaise virta aina ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai kuolemaan.

Kuuman pinnan vaara

- Käytön aikana laitteen esteettömät osat kuumenevat niin, että ne voivat aiheuttaa palovammoja.
- Vältä kosketusta rungon, vaatteiden tai esineiden (muiden kuin soveltuvien keittoastioiden) ja keittotason lasipinnan välillä ennen kuin se on jäähtynyt.
- Keittoastioiden ja pannujen kahvat voivat kuumentua. Varmista, että kahvat eivät työnnä muiden aktiivisten keittoalueiden yläpuolelle. Pidä kahvat poissa lasten ulottuvilta.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa palovammoihin ja vammoihin.

Leikkausvammojen vaara

- Keittotason kaapimen terä on paljas, kun suojusta vedetään taakse. Käytä kaavinta varovaisesti ja säilytä sitä turallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Varovaisuuden puute voi johtaa henkilövahinkoihin tai viiltohaavoihin.

Tärkeät turvallisuusohjeet

- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana. Ylikypsennys voi aiheuttaa savun muodostumista, ja rasva- tai ruokajäämät voivat syttyä tuleen.
- Älä käytä laitetta työ- tai säilytystasona.
- Älä koskaan jätä esineitä tai keittiövälineitä laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta tilan lämmitykseen.
- Sammuta keittoalueet ja keittotaso käytön jälkeen aina tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla (esim. kosketussäätimellä). Älä luota siihen, että keittoastian tunnistus sammuttaa keittoalueet automaattisesti, kun poistat astiat.
- Älä korjaa tai vaihda laitteen osia, ellei tässä käyttöohjeessa erikseen muuta mainita. Muut huoltotoimet saa suorittaa vain pätevä ammattilainen.
- Älä aseta tai pudota keittotasolle raskaita esineitä.
- Älä seiso keittotason päällä.
- Älä käytä astioita, joiden pohja on epätasainen, ja vältä keittiövälineiden vetämistä keittotason lasipintaa pitkin, sillä se voi naarmuttaa lasia.
- Älä käytä pesusieniä tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat naarmuttaa keittotason lasipintaa.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja niitä vastaavissa paikoissa, joita ovat muun muassa:

- henkilöstökeittiöt myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- maatalouskiinteistöt
- hotellit, motellit ja muut asuinympäristöt
- aamiaismajoitustyyppiset ympäristöt
- **VAROITUS:** Laite ja sen käyttäjän ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytön aikana.
- Vältä koskettamasta lämmityselementtejä.

Lasten turvallisuus

- Helposti ulottuvilla olevat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä lapset poissa laitteen lähetyviltä käytön ja jäähtymisen aikana.
- Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella, istua tai seistä sen päällä tai kiivetä sen päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Älä säilytä lapsia kiinnostavia esineitä laitteen päällä olevissa kaapeissa. Keittotasolle kiipeäminen voi aiheuttaa lapselle vakavia vammoja.
- Älä jätä lapsia yksin tai ilman valvontaa laitteen lähelle, kun se on käytössä.
- Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsi laitteen lähelle, ellei heitä valvota jatkuvasti.

TEKNISET TIEDOT

Keraaminen keittotaso	CHP60
Keittoalueiden määrä:	4 aluetta
Jännite:	220–240 V ~ 50 Hz tai 60 Hz
Liitäntäteho yhteensä:	5800–7000 W
Tuotemitat (P × L × K):	590 × 520 × 51 mm
Leikkausmitat (A × B):	560 × 490 mm


Paino ja mitat ovat likimääräisiä. Osana tuotekehitystämme pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja malleja ilman ennakkoilmoitusta.

	Symboli	Tiedot	Yksikkö
Mallitunniste	-	CHP60	
Keittotason tyyppi	-	Sisäänrakennettu keraaminen keittotaso	
Lämmitystekniikka (induktiokeittoalueet ja -vyöhykkeet, perinteiset lasikeraamiset lämpöalueet, massiivikeittolevyt)	-	4 keittoaluetta	
Lämmitystekniikka (induktiokeittoalueet ja -vyöhykkeet, mukaan lukien perinteiset lasikeraamiset lämpöalueet ja massiivikeittolevyt)	-	Keraamiset keittoalueet	
Pyöreiden sähköisten keittoalueiden tehokkaan lämpöalueen halkaisija keittoaluetta kohti	Ø	Alue1: 23,0 Alue2: 16,5 Alue3: 20,0 Alue4: 16,5	cm
Muiden kuin pyöreiden sähköisten keittoalueiden tai -vyöhykkeiden tehokkaan lämmitysalueen pituus ja leveys keittoaluetta tai -vyöhykettä kohti	L,B	-	cm
Energiankulutus keittoalueella tai vyöhykkeellä laskettuna kilogrammaa kohti	EC – energiankulutus	Alue1: 181,2 Alue2: 174,9 Alue3: 176,5 Alue4: 190,8	Wh/kg
Keittotason energiankulutus laskettuna kilogrammaa kohti	EC – keittotason energiankulutus	180,9	Wh/kg


Tiedot määritetään standardin EN 60350-2 ja komission asetuksen (EU) N:o 66/2014 mukaisesti.

Jos toimintoja ei suoriteta keittotason kytkemisen jälkeen, laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan minuutin kuluttua. Virrankulutus valmiustilassa on 0,5 W.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS

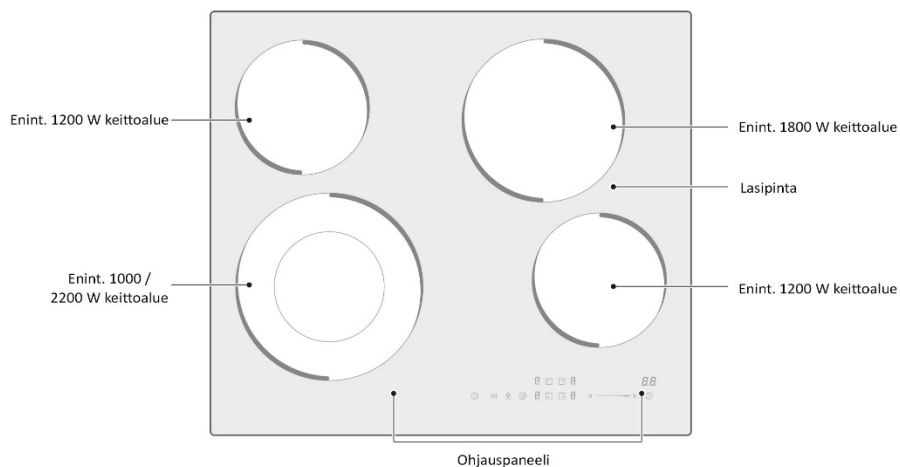

Ohjauspaneeli

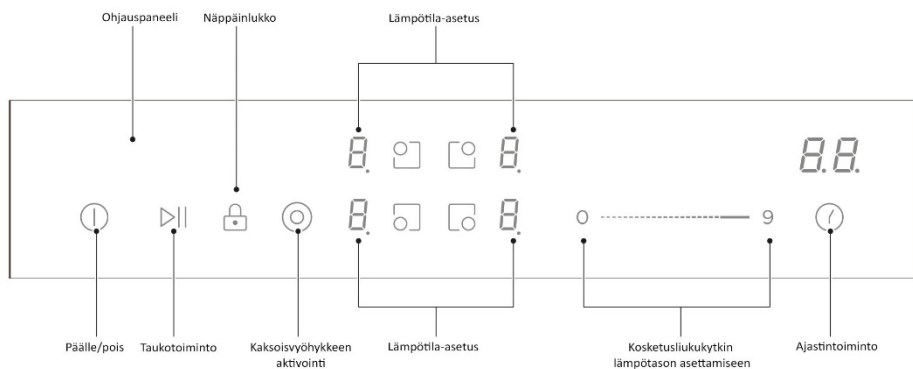

Huomautus: Käyttöohjeen kuvat ovat vain suuntaa-antavia. Todellinen tuote voi poiketa käyttöohjeen kuvista.

Toiminto ja toimintatapa

Tämä keraaminen keittotaso täyttää monenlaiset ruoanlaittarpeet vastuslämmittimen, mikrotietokoneohjauksen ja useiden tehotasojen ansiosta – erinomainen valinta nykyaikaiseen kotiin.

Keraaminen keittotaso on suunniteltu käyttäjälähtöisesti, ja sen muotoilu on toimiva ja huolellisesti harkittu. Keittotaso tarjoaa turvallisen ja luotettavan suorituskvyn, joka tekee arjesta mukavampaa ja antaa sinun todella nauttia ruoanlaitosta.

Ennen uuden keittotason käyttöönottoa

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.
- Poista mahdolliset suojakalvot keittotasosta.

PIKAOPAS



VAROITUS

Ole varovainen paistamisen aikana, koska öljy ja rasva lämpenevät hyvin nopeasti, varsinkin käytettäessä PowerBoost-toimintoa. Erittäin korkeissa lämpötiloissa öljy ja rasva voivat syttyä itsestään ja aiheuttaa vakavan palovaaran.

Ruoanlaittovinkkejä

- Kun ruoka alkaa kiehua, alenna lämpötilaa.
- Kannen käyttö lyhentää kypsennysaikaa ja säästää energiaa säilyttämällä lämpöä.
- Lyhennä valmistusaikaa käyttämällä mahdollisimman vähän vettä tai rasvaa.
- Aloita ruoanlaitto suurella teholla ja alenna lämpötilaa, kun ruoka on lämmennyt kokonaan.

Riisin hauduttaminen ja keittäminen

- Hautuminen tapahtuu hieman kiehumispisteen alapuolella, noin 85 °C-asteessa, jolloin pieniä kuplia nousee toisinaan pintaan. Se on sopii maukkaille keitoille ja pataruoille, joissa maut kehittyvät ilman, että ruoka on ylikypsyy.
- Munapohjaiset tai suurustetut kastikkeet tulisi valmistaa kiehumispisteen alapuolella.
- Jotkin ruoat, mukaan lukien imeytymismenetelmällä valmistettu riisi, saattavat vaatia alhaisinta lämpötasoa korkeamman asetuksen, jotta varmistetaan asianmukainen kypsennys suositellun ajan kuluessa.

Pihvien paistaminen

Näin valmistat mehukkaita ja maukkaita pihvejä:

1. Anna lihan seisoa huoneenlämmössä noin 20 minuuttia ennen paistamista.
2. Kuumenna raskaspohjainen pannu.

3. Sivele pihvin molemmille puolille öljyä. Lisää pieni määrä öljyä kuumalle pannulle ja pane sen jälkeen liha pannulle.
4. Käännä pihviä kerran paistamisen aikana. Tarkka kypsennysaika riippuu pihvin paksuudesta ja halutusta paistoasteesta. Paisto aika on noin 2–8 minuuttia per puoli. Paina pihviä kevyesti arvioidaksesi paistoasteen. Mitä kiinteämmältä pihvi tuntuu, sitä kypsempi se on.
5. Anna pihvin levätä muutama minuutti lämpimällä lautasella ennen tarjoilua, jotta se pehmenee.

Wok-valmistus

1. Valitse tasapohjainen wokpannu tai iso paistinpannu.
2. Ota esille kaikki ainesosat ja työvälineet. Wok-valmistuksen tulisi tapahtua nopeasti. Suuremmissa määrissä ruoka valmistetaan useissa pienemmissä annoksissa.
3. Kuumenna pannua hetki, ja lisää siihen kaksi ruokalusikallista öljyä.
4. Valmista ensin liha, aseta se sivuun ja pidä se lämpimänä.
5. Wokkaa vihannekset. Kun ne ovat kuumia, mutta vielä rapeita, alenna lämpötilaa. Pane liha takaisin pannulle ja lisää kastike.
6. Kääntelee ainesosia varovasti niin, että ne kuumenevat tasaisesti.
7. Tarjoile heti.

Pienten esineiden tunnistus

- Jos keittotason päälle asetetaan väärän kokoinen tai väärästä materiaalista valmistettu pannu (esim. alumiini) tai pieni esine (esim. veitsi, haarukka tai avain), keittotaso siirtyy automaattisesti valmiustilaan minuutin kuluttua. Puhallin jäädyttää keittotasoa vielä minuutin ajan.

Lämpötila-asetus

Alla olevat asetukset ovat vain ohjeellisia. Tarkka asetus riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien keittoastioista ja ruoan määrästä. Tee keittotasolla kokeiluja, jotta löydät parhaat asetukset.

Lämpötila-asetus	Käyttö
1–2	• Pienten ruokamäärien lempeä lämmitys • Suklaan, voin ja nopeasti pohjaan palavien elintarvikkeiden sulatus • Kevyt haudutus • Hidas kuumennus
3–4	• Uudelleenlämmitys • Nopea haudutus • Riisin valmistus
5–6	1. Pannukakut
7–8	2. Kuullotus 3. Pastan valmistus
9	1. Wok-valmistus 2. Ruskistaminen/paistaminen korkealla lämmöllä 3. Keittojen valmistus 4. Veden keittäminen


ASENNUS

Kaiverrus

Leikkaa työtasoon aukko piirustuksessa esitettyjen mittojen mukaan. Asennusta ja käyttöä varten aukon ympärillä on oltava vähintään 5 cm vapaata tilaa. Varmista, että työtason paksuus on vähintään 30 mm. Valitse lämmönkestävä ja eristävä työtaso (puuta ja vastaavia kuitu- tai hygroskooppisia materiaaleja ei saa käyttää, ellei niitä ole kyllästetty), jotta vältetään sähköiskut ja keittotason lämpösäteilyn aiheuttamat muodonmuutokset. Katso alla oleva kuva.



Huomaa: Keittotason sivujen ja työtason sisäpintojen välisen turvaetäisyyden on oltava vähintään 3 mm.

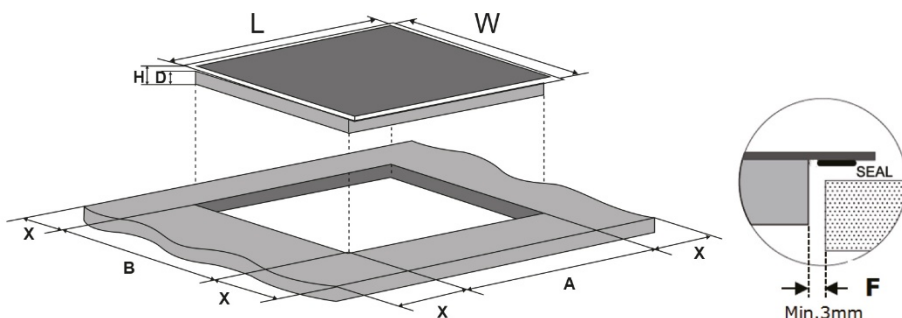


P(mm)	L(mm)	K(mm)	S(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560+2	480+2	väh. 50	väh. 3

Kaikissa olosuhteissa on varmistettava, että keittotaso on riittävästi tuuletettu ja että ilmanotto ja ilmanpoisto eivät ole tukossa. Varmista, että keittotaso on toimintakuntoinen. Katso alla oleva kuva.




Huomaa: Keittotason ja sen yläpuolella oleva kaapin välisen turvaetäisyyden on oltava vähintään 760 mm.

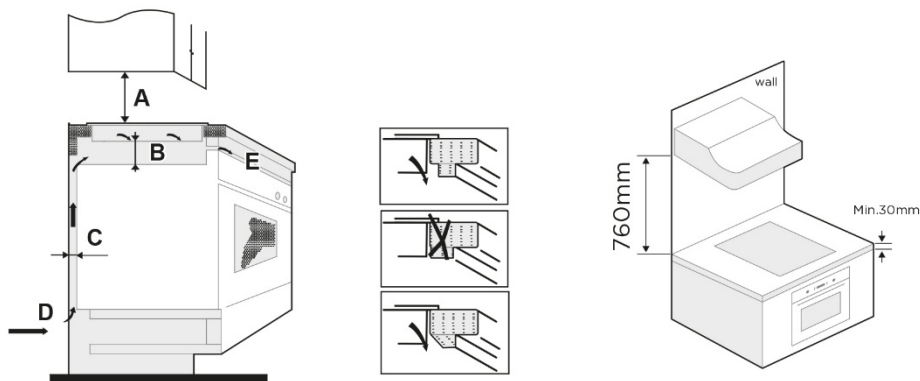

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min	20 min	Ilmanotto	Ilmanpoistoaukko (5 mm)

VAROITUS: Varmista riittävä ilmanvaihto.

Varmista, että keittotaso on riittävästi tuuletettu ja että tulo- ja poistoilma-aukot eivät ole tukossa. Jotta vältetään vahingossa tapahtuva kosketus keittotason alapintaan, joka voi kuumentua, tai sähköiskun vaaran käytön aikana, on tarpeen asentaa ruuveilla kiinnitetty puulevy vähintään 15 mm:n etäisyydelle keittotason alapuolelta. Noudata alla lueteltuja vaatimuksia.

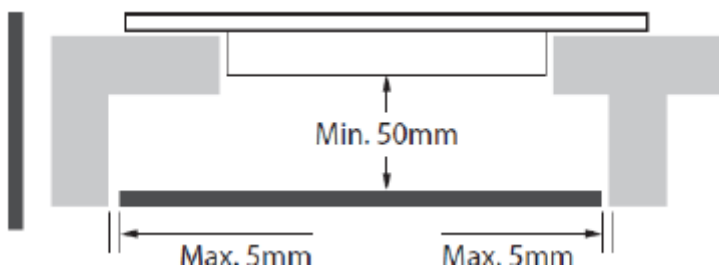


! Keittotason ympärillä on tuuletusaukot. **ON TÄRKEÄÄ**, että työtaso ei peitä näitä aukkoja asennuksen yhteydessä.

1. Huomaa, että keittiökalusteiden muovi- tai puumateriaaleissa käytettävän liiman on kestävä vähintään 150 °C:n lämpötiloja, jotta pinnoitteet eivät irtoa.
2. Takaseinän sekä vierekkäisten ja ympäröivien pintojen on kestävä jopa 90 °C:n lämpötiloja.

Ennen asennuskiinnikkeiden asettamista



Yksikkö on asetettava vakaalle ja tasaiselle pinnalle (käytä pakkausta alustana). Älä paina keittotason pinnasta ulkonevia painikkeita.

Kiinnitä keittotaso työtasoon ruuvaamalla neljä kiinnikettä keittotason pohjaan (katso kuva) asennuksen jälkeen.

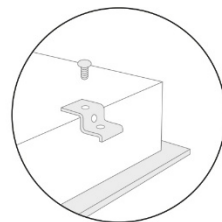

A	B	C	D
Ruuvi	Kiinnike	Ruuvien reikä	Perusyksikkö

Säädä kiinnikkeen sijaintia pöytälevyn paksuuden mukaan.

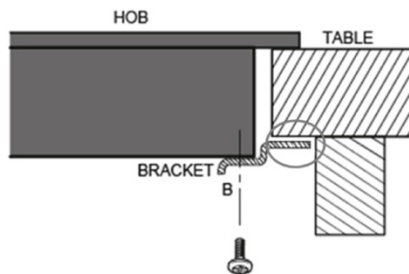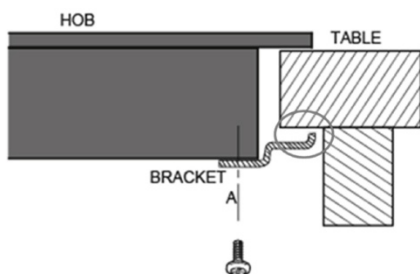

 Kiinnikkeet eivät saa joutua kosketuksiin työtason sisäpintojen kanssa asennuksen jälkeen (katso kuva).

HUOMAUTUS

1. Keittotason asentaminen on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tai asentajan tehtäväksi. Kuluttaja ei saa suorittaa asennusta itse.
2. Keittotasoa ei saa asentaa suoraan astianpesukoneen, jääkaapin, pakastimen, pyykinpesukoneen tai kuivausrummun päälle, sillä niistä tuleva kosteus voi vaurioittaa keittotason elektroniikkaa.
3. Keittotaso on asennettava siten, että lämmöntuotto on optimaalinen, mikä takaa korkean toimintavarmuuden.
4. Seinän ja työtason yläpuolella olevan alueen on kestettävä lämpöä.
5. Vaurioiden välttämiseksi laminaatin ja liiman on oltava lämmönkestäviä.
6. Älä käytä höyrypuhdisinta.

Varmista seuraavat seikat ennen keittotason asennusta:

1. Työtason on oltava tasainen ja vaakasuora, eikä rakenneosat saa estää tarvittavia välyksiä.
2. Työtason on oltava lämmönkestävää ja eristävää materiaalia.

3. Jos keittotaso on asennettu uunin yläpuolelle, uunissa on oltava sisäänrakennettu tuuletin.
4. Asennuksessa on noudatettava kaikkia asennusetäisyyttä koskevia vaatimuksia sekä sovellettavia standardeja ja määräyksiä.
5. Kiinteään asennukseen on integroitava sopiva katkaisija, joka varmistaa täydellisen irrottamisen sähköverkosta, ja se on asennettava sovellettavien asennussääntöjen mukaisesti.
6. Kytkimen on oltava hyväksyttyä tyyppiä ja sen on varmistettava vähintään 3 mm:n kosketusetäisyys kaikissa navoissa (tai kaikissa aktiivisissa [vaihe] johtimissa paikallisten asennussäännösten mukaisesti).
7. Kytkimen tulee olla helposti käyttäjän ulottuvilla keittotason asentamisen jälkeen.
8. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tutustu rakennusmääräyksiin, jos asennusvaatimuksista on epäselvyyttä.
9. Käytä lämmönkestäviä ja helposti puhdistettavia pintoja (esim. keraamisia laattoja) keittotason ympärillä oleville seinille.

Varmista seuraavat seikat keittotason asennuksen jälkeen:

1. Virtajohtoon ei pääse käsiksi kaappien tai laatikoiden kautta.
2. Keittiöelementistä on riittävä ilmansyöttö keittotason alapuolelle.
3. Jos keittotaso on asennettu laatikoiden tai kaapin yläpuolelle, lämpösuoja asennetaan keittotason alle.
4. Kytkin on helposti käyttäjän ulottuvilla.

Keittotason kytkeminen virtalähteeseen



Keittotason saa kytkeä verkkoon vain valtuutettu ammattilainen.

Ennen keittotason kytkemistä virtalähteeseen on tarkistettava seuraavat seikat:


1. kiinteä sähköasennus vastaa keittotason virrankulutusta
2. jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa
3. virtakaapelin mitat vastaavat tyyppikilvessä ilmoitettua kuormaa.

Älä kytke keittotasoa virtalähteeseen sovittimilla, jakelijoilla tai haaroittimilla, koska se voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja tulipalon.

Virtajohto ei saa olla kosketuksissa kuumien osien kanssa, ja se on asetettava siten, ettei sen lämpötila nouse yli 75 °C-asteeseen.



Ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan, jos et ole varma kiinteän sähköasennuksen soveltuvuudesta. Mahdolliset muutokset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

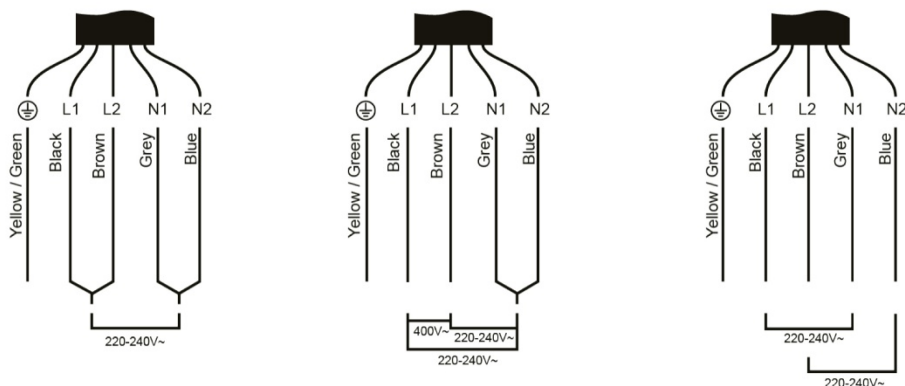

1. Jos kaapeli on vaurioitunut tai se on vaihdettava, valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa työ asianmukaisilla työkaluilla riskien välttämiseksi.
2. Jos laite on kytketty suoraan verkkovirtaan, koskettimien väliin on asennettava moninapainen katkaisija, jonka kosketusetäisyys on vähintään 3 mm.
3. Asentajan on varmistettava, että sähköliitäntä on suoritettu asianmukaisesti ja sovellettavien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
4. Kaapelia ei saa taivuttaa tai kiinnittää.
5. Kaapeli on tarkistettava säännöllisesti, ja vain valtuutettu ammattilainen saa vaihtaa sen.




Keittotason alapinta ja virtajohto eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla asennuksen jälkeen.

KÄYTTÖ


Kosketusnäyttö

1. Painike reagoi kosketukseen, joten sitä ei tarvitse painaa voimakkaasti.
2. Käytä sormenpäättä, älä sormenpään reunaan.
3. Hipaisun tunnistuksesta kuuluu aina piippaus.
4. Varmista, että ohjauspaneeli on aina puhdas ja kuiva ja että sen päällä ei ole esineitä (kuten keittiövälineitä tai liinoja). Jopa ohut vesikalvo voi heikentää toimivuutta.

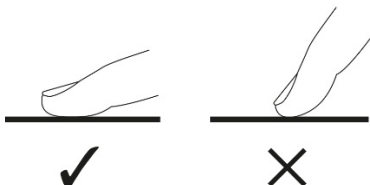


Keittoastioiden valinta


1. Älä käytä keittoastioita, joissa on epätasaiset reunat tai kaareva pohja.

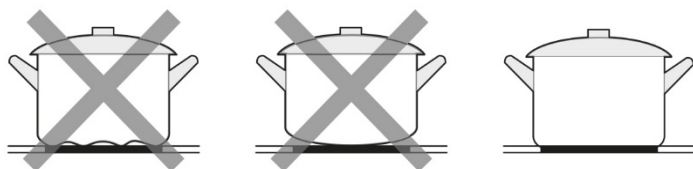

Varmista, että keittoastioiden pohja on sileä, täysin tasainen lasipintaa vasten ja samankokoinen kuin keittoalue. Aseta keittoastiat aina keittoalueen keskelle.

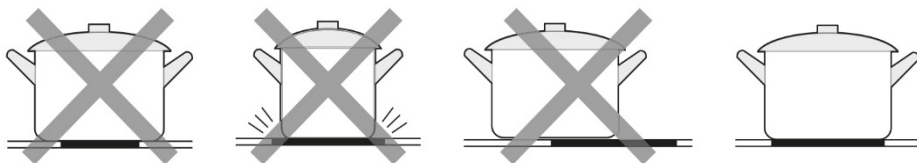

2. Nosta keittoastiat pois keittotasolta, vältä vetämistä, koska se voi naarmuttaa lasipintaa.

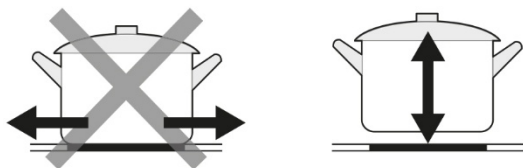


Näin käytät keittotasoa

1. Aloita ruoanvalmistus


Kun laite on kytketty verkkovirtaan, se antaa äänimerkin, kaikki merkkivalot palavat yhden sekunnin ajan ja sammuvat sitten, mikä osoittaa, että keittotaso on valmiustilassa.

1. Paina päälle-/pois-painiketta, jolloin kaikissa näytöissä näkyy "--".

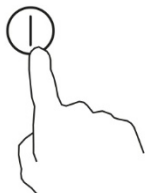


2. Aseta soveltuva keittoastia haluamallesi keittoalueelle.

- Varmista, että keittoastian pohja ja keittoalueen pinta ovat puhtaita ja kuivia.

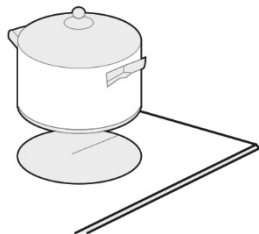


3. Valitse keittoalue. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo vilkkuu "0".

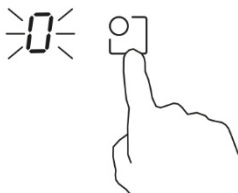


4. Valitse lämpötaso "-" tai "+"-painikkeilla.

- Jos et valitse lämpötasoa minuutin kuluessa, keittolevy sammuu automaattisesti. Aloita silloin alusta ensimmäisestä vaiheesta.
- Voit muuttaa lämpötasoa milloin vain valmistuksen aikana.
- Voit säätää tehotasoa välillä 0–9 liukusäätimellä.

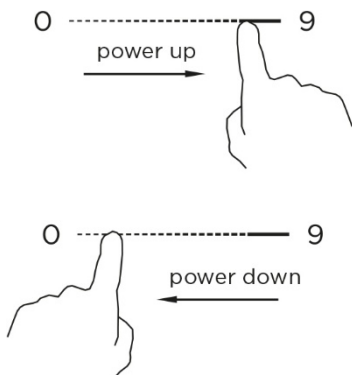


2. Lopeta ruoanvalmistus


1. Paina sen keittoalueen painiketta, jonka haluat sammuttaa.

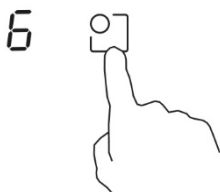

2. Sammuta keittoalue liu'uttamalla liukusäädin asentoon "-". Varmista, että näytössä näkyy "0".

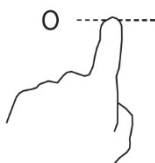

3. Sammuta koko keittotasoa painamalla päälle-/pois-painiketta.

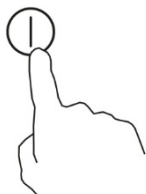


4. Varo kuumia pintoja

"H/h" ilmaisee, mitkä keittoalueet ovat liian kuumia koskettaa. Teksti katoaa, kun pinta on jäähtynyt turvalliseen lämpötilaan. Sitä voidaan käyttää myös energiansäästötoimintona, jos haluat lämmittää useita keittoastioita käyttämällä vielä kuumaa keittoaluetta.




3. Kahden vyöhykkeen toiminnon käyttäminen

- Toiminto toimii vain keittoalueella 1#.
- Kaksoisvyöhykkeellä on kaksi keittoaluetta: sisä- ja ulkoalue. Voit käyttää sisävyöhykettä (A) erikseen tai molempia vyöhykkeitä (B) samanaikaisesti.




Kahden vyöhykkeen aktivointi

1. Paina kaksinkertaisen vyöhykkeen keittoalueen valintapainiketta (esim. lämpötaso 6).

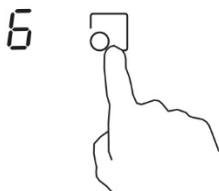

2. Kun lämpötason merkkivalo vilkkuu, paina "⊙".

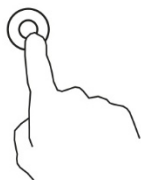

3. Viiden sekunnin kuluttua merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kahden vyöhykkeen toiminto aktivoituu ja lämmitysvaihe näkyy vuorotellen muodossa "6" ja "=".



Kahden vyöhykkeen poistaminen käytöstä

Paina kahden vyöhykkeen keittoalueen valintapainiketta, kun merkkivalo vilkkuu, ja paina sitten “”. Kahden vyöhykkeen toiminto on poistettu käytöstä ja lämpötaso palaa arvoon ”6”.



Huomaa

1. Kaksoisvyöhyke on käytettävissä vain keittoalueella 1#.
2. Toiminto voidaan valita tasolta 1 tasolle 9.
3. Kaksoisvyöhyke voidaan aktivoida vain, kun keittoalue 1# on valittu.

4. Taukotoiminto

1. Kun keittoalueet ovat toiminnassa, paina lyhyesti “”-painiketta. Näyttö vilkkuu “ ”, ja lämmitys pysähtyy.
2. Paina lyhyesti painiketta “” uudelleen. Näytössä näkyy alkuperäinen lämpötaso, ja keittoalueet jatkavat lämmitystä.

5. Näppäinlukko

- Voit lukita ohjauspaneelin estääksesi epähuomiossa tapahtuvan käytön (esim. että lapset käynnistäisivät keittoalueita).
- Kun ohjauspaneeli on lukittu, kaikki painikkeet poistetaan käytöstä, paitsi virtapainike.

Näppäinlukon aktivointi	
Paina 	Näytössä näkyy ”Lo”
Näppäinlukon poistaminen käytöstä	
Pidä painiketta  painettuna.	

Kun keittotaso on lukittu, kaikki painikkeet poistetaan käytöstä, paitsi päälle-/pois-painike . Häätätilanteessa keittotaso voidaan aina sammuttaa päälle-/pois-painikkeella , mutta se on avattava uudelleen ennen kuin sitä voidaan käyttää.


6. Ajastintoiminnot

Voit käyttää ajastinta kahdella eri tavalla:


- Voit käyttää sitä minuuttikellona. Tässä tapauksessa ajastin ei sammuta keittoalueita, kun asetettu aika on kulunut umpeen.
- Voit asettaa sen sammuttamaan yhden tai useamman keittoalueen, kun asetettu aika on kulunut umpeen.

a) Ajastimen käyttö minuuttikellona (Jos keittoaluetta ei ole valittu)


1. Varmista, että liesi on päällä.
Huomautus: Voit käyttää ajastinta, vaikka keittoaluetta ei olisi valittu.
2. Paina ajastimen painiketta. Ajastimen merkkivalo näyttää "10" ja "0" vilkkuu.

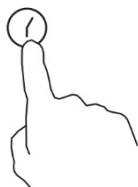3. Aseta aika liikusäätimellä. Voit säätää aikaa välillä 0–99.
Huomautus: Asetus vahvistetaan automaattisesti, jos mitään toimenpiteitä ei toteuteta 5 sekunnin kuluessa.

4. Paina ajastimen ohjainta uudelleen. "1" vilkkuu. Aseta aika liikusäätimellä ja säädä välillä 0–9.
Huomautus: Asetus vahvistetaan automaattisesti, jos mitään toimenpiteitä ei toteuteta 5 sekunnin kuluessa.

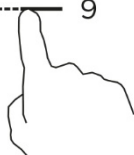

5. Paina ajastimen ohjainta uudelleen. Aika on nyt asetettu ja lähtölaskenta alkaa heti. Näytössä näkyy jäljellä oleva aika.
Huomautus: Asetus vahvistetaan automaattisesti, jos mitään toimenpiteitä ei toteuteta 5 sekunnin kuluessa.

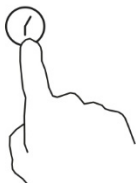25




6. Kun aika on asetettu arvoon 0, lämpötason näyttö päättyy automaattisesti 3 sekunnin kuluttua ilman käyttöä.

- - -




- b) Ajastimen asettaminen yhden tai useamman keittoalueen sammuttamiseksi**
Yhden keittoalueen asetus

1. Paina keittoalueen valintapainiketta.

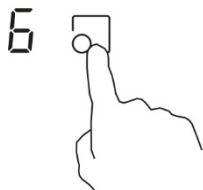


2. Paina ajastimen painiketta. Ajastimen merkkivalo näyttää "10" ja "0" vilkkuu.

10

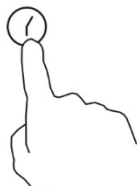

3. Aseta aika liukusäätimellä ja säädä välillä 0–9.

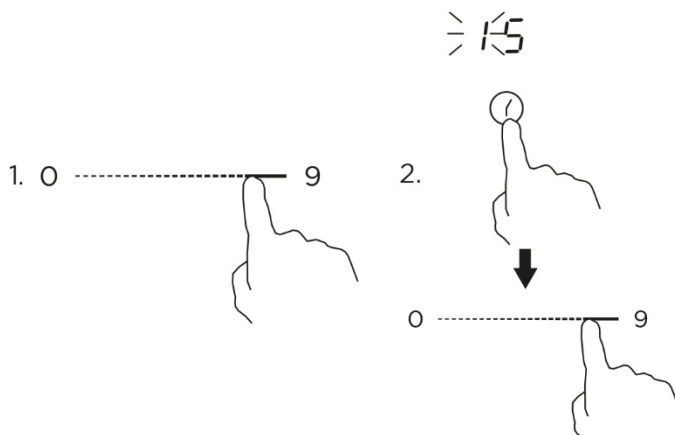

4. Jos haluat peruuttaa ajastimen, aseta aika arvoksi "00" noudattamalla yllä olevia ohjeita.

25



5. Kun aika on asetettu, lähtölaskenta alkaa välittömästi. Näytössä näkyy jäljellä oleva aika ja ajastimen ilmaisin vilkkuu 5 sekuntia.

--



Ajastimen asettaminen useiden keittoalueiden sammuttamiseksi

Asetukset useille keittoalueille

1. Jos useampi keittoalue käyttää tätä toimintoa, ajastimen näyttö näyttää lyhimmän ajan. (Esim. alue 1 on asetettu 5 minuutiksi ja alue 2 15 minuutiksi – ajastimen näyttö näyttää "5".)



Huomaa

Lämpötason punainen merkkivalo vilkkuu.

05

5.

(set to 15 minutes)



6.

(set to 5 minutes)

2. Kun lähtölaskenta on valmis, kyseinen keittoalue sammuu. Sen jälkeen seuraava lyhin aika tulee näkyviin ja kyseisen keittoalueen piste vilkkuu.

10 5

7 6

3. Kun aika on kulunut loppuun, valittu keittoalue sammuu automaattisesti.

H



Huomaa

- a) Lämpötason punainen merkkivalo syttyy, kun kyseinen keittoalue on valittu.

6

- b) Jos haluat muuttaa aikaa sen jälkeen, kun ajastin on asetettu, aloita alusta vaiheesta 1.

7. Ylikuumenemissuoja

Lämpötila-anturi valvoo keraamisen keittotason lämpötilaa. Jos lämpötila nousee liian korkeaksi, keittolevy sammuu automaattisesti.

8. Jälkilämpöilmaisin

Kun keittotaso on ollut käytössä jonkin aikaa, siinä on jälkilämpöä. Kirjain "H" ilmoittaa, että pinta on edelleen kuuma.

9. Vakiokäyttöajat

Automaattinen sammutus on keittotason turvaominaisuus. Toiminto sammuu automaattisesti, jos unohdat lopettaa valmistusvaiheen. Eri lämpötasojen vakiokäyttöajat on esitetty alla olevassa taulukossa.

Lämpötila-asetus	Tauko	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vakiotoiminta-aika (tuntia)		8	8	8	4	4	4	2	2	2

PUHDISTUS JA HUOLTO

Mitä?	Miten?	Tärkeää
Tavanomainen lika lasilla (sormenjäljet, jäljet, ruokajäämät tai sokerittomat roiskeet lasipinnalla).	1. Sammuta keittotaso. 2. Levitä keittolevyille puhdistusainetta, kun lasipinta on vielä lämmin (mutta ei kuuma!). 3. Huuhtelee ja pyyhi kuivaksi puhtaalla liinalla tai talouspaperilla. 4. Kytke keittotaso päälle.	• Kun keittotaso sammutetaan, jäännöslämmön merkivaloa ei näytetä, mutta keittoalue voi silti olla kuuma. Noudata erityistä varovaisuutta. • Hankaussienet, nailonsienet sekä voimakkaat tai hankaavat puhdistusaineet voivat naarmuttaa lasipintaa. Lue aina valmistajan ohjeet varmistaaksesi, että puhdistusaine tai sieni on sopiva. • Älä koskaan jätä puhdistusainejäämiä keittotasolle, koska se voi tahrata lasipinnan.
Ylikypsennys, sulaneet ruokajäämät ja kuumat sokeriroiskeet lasilla.	Poista ruokajäämät lasikeraamisille keittotasoille soveltuvalla katkoteräveitsellä, lastalla tai kaapimella – ota huomioon, että keittoalueet voivat olla kuumia: 1. Sammuta keittotaso seinäkytkimestä. 2. Pidä terä tai kaavin 30 asteen kulmassa ja kaavi lika keittotason viileälle alueelle. 3. Poista lika tai roiskeet liinalla tai talouspaperilla. 4. Toista vaiheet 2–4 kohdasta "Tavanomainen lika lasilla".	• Poista sulaneet ruokajäämät sekä sokeriset ruoka-aineet tai roiskeet mahdollisimman pian. Jos lasin pinnan annetaan jäähtyä, jäämät voi olla vaikea poistaa ja pahimmassa tapauksessa ne vahingoittavat lasia pysyvästi. • Leikkausvammojen riski: Kun suojus vedetään taakse, tulee esiin erittäin terävä kaapimen terä. Käytä kaavinta varovaisesti ja säilytä sitä turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
Roiskeet kosketusohjaimen päällä	1. Sammuta keittotaso. 2. Pyyhi ruokajäämät. 3. Pyyhi kosketusohjainta ympäröivä alue puhtaalla, kostealla sienellä tai liinalla. 4. Kuivaa alue kokonaan talouspaperilla. 5. Kytke keittotaso päälle.	• Keittotaso voi antaa äänimerkin ja sammua automaattisesti, ja kosketusohjain voi lakata reagoimasta, jos sen päällä on nestettä. • Varmista, että kosketusohjaimen ympärillä oleva alue on täysin kuiva, ennen kuin kytket keittotason takaisin päälle.

VIANMÄÄRITYS

Laitteen käytössä voi ilmetä vikoja ja toimintahäiriöitä. Alla olevassa taulukossa on esitetty mahdolliset syyt sekä ohjeet virheilmoitusten tai toimintahäiriöiden korjaamiseen. Perehdy taulukkoon huolellisesti ajan säästämiseksi ja tarpeettomien kustannusten välttämiseksi, jotka liittyvät huoltokutsuihin.

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Keittotasoa ei voida kytkeä päälle	Ei virransyöttöä	Tarkista, että keittotasoa on kytketty virtalähteeseen ja että virtalähde on aktiivinen. Tarkista sulakkeet ja katkaisija.
Kosketusohjaus ei reagoi	Ohjain on lukittu	Avaa ohjaimen lukitus. Katso ohjeet "Näppäinlukko"-kohdasta.
Kosketusohjainta on vaikea käyttää	Käyttöpinnalla voi olla ohut vesikerros tai kosketat pintaa sormen sivulla	Varmista, että kosketusalue on kuiva ja ohjaa keittotasoa sormenpäällä
Lasipintaan tulee naarmuja.	Keittoastioissa on karkeat reunat. Puhdistukseen käytetään sopimattomia tai hankaavia pesuaineita.	Käytä keittoastioita, joiden pohja on sileä ja tasainen. Katso ohjeet sopivien keittiövälineiden valintaan. Katso puhdistusta ja kunnossapitoa käsittelevä osio.
Jotkin keittoastiat voivat pitää särisevää tai naksuvaa ääntä.	Se voi johtua keittoastian rakenteesta (eri metalleista valmistetut kerrokset värisevät eri tavoin).	Tämä on normaalia tietyntyyppisille keittiövälineille, eikä se ole merkki viasta.

Virhekoodit käytön aikana ja ratkaisuehdotukset

Vikakoodi	Ongelma	Ratkaisu
Ei automaattista nollausta		
E0	Nollavirhe	Liitä näytön piirilevy ja tehon piirilevy uudelleen toisiinsa. Vaihda piirilevy.
E1	Keraamisen keittolevyn lämpötila-anturin vika – avoin piiri	Tarkista liitäntä tai vaihda keraamisen keittolevyn lämpötila-anturi.
E2	Keraamisen keittolevyn lämpötila-anturin vika – oikosulku	
E7	Keraamisen keittolevyn lämpötila-anturin vika	
C1	Keraamisen keittolevyn lämpötila-anturin lämpötila on liian korkea	Odota, että keraamisen keittolevyn lämpötila palaa normaaliksi. Paina ON/OFF-painiketta laitteen käynnistämiseksi uudelleen.
E3	NTC-lämpötila-anturin vika – avoin piiri	Vaihda näytön piirilevy.
E4	NTC-lämpötila-anturin vika – oikosulku	
EL	Syöttöjännite on nimellisarvoa alhaisempi	Tarkista, onko virtalähde kytketty oikein.
EH	Syöttöjännite on nimellisarvoa korkeampi	

		Käynnistä laite uudelleen, kun virransyöttö on palautunut normaaliksi.
EU	Tiedonsiirtovirhe	Liitä näytön piirilevy ja tehon piirilevy uudelleen toisiinsa. Vaihda tehon piirilevy tai näytön piirilevy.

TUOTEMERKIT, TEKIJÄNOIKEUDET JA OIKEUDELLINEN ILMOITUS

Wittin logo, sanamerkit, yrityksen nimi, tavaramerkki ja kaikki niiden versiot ovat Wittin ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "Witt") omaisuutta. Witt omistaa tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä kaiken liikearvon, joka syntyy Witt-tavaramerkin minkä tahansa osan käytöstä. Witt-tavaramerkin käyttö kaupallisiin tarkoituksiin ilman Wittin etukäteen antamaa kirjallista lupaa voidaan katsoa tavaramerkin loukkaukseksi tai sovellettavien lakien vastaiseksi vilpilliseksi kilpailuksi.

Tämän käyttöohjeen on laatinut Witt, ja Witt pidättää itsellään kaikki sen tekijänoikeudet. Yksikään yksityinen tai oikeushenkilö ei saa käyttää, kopioida, muokata tai levittää tätä käyttöohjetta kokonaan tai osittain tai yhdistää tai myydä sitä minkään muun tuotteen kanssa ilman Wittin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Kaikki käyttöohjeessa kuvatut toiminnot ja ohjeet olivat ajantasaisia oppaan valmistumisen aikaan. Todellinen tuote voi kuitenkin erota annetuista tiedoista ominaisuuksien ja muotoilun jatkuvan tuotekehityksen seurauksena.

REKLAMAATIO JA ASIAKASPALVELU

Uudella tuotteellasi on 2 vuoden valmistus- ja materiaalivirheiden takuu, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Reklamaatio-oikeus kattaa valmistusvirheet materiaaleissa ja työkorvauksissa.

Jos tarvitset huoltoa tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. Huoltopyynnössä tulee ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. Tiedot löytyvät tuotteen tyyppikilvestä. Voit kirjata tiedot tähän käyttöohjeeseen myöhempää tarvetta varten. Niiden avulla huoltoteknikon on helpompi löytää oikeat varaosat nopeasti.

Lisää sarjanumero tähän: _____

Valmistaja ja/tai jakelija ei ole vastuussa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä takuun.

Reklamaatio-oikeus ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

- Viat ja vauriot, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaalivirheistä.
- Tavallinen ja tyyppillinen kuluminen (esim. kuumuuden aiheuttamat värimuutokset rutilöissä ja levyissä).
- Tuholaisien aiheuttama tuotteen vaurioituminen.
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- Jos käyttöohjetta ei ole noudatettu.
- Jos asennusta ei suoriteta ohjeiden mukaan.
- Jos tuotteen on asentanut tai sitä on korjannut muu kuin asiantunteva henkilö.
- Ruoste ja hapettumat.
- Akut ja muut kuluvat osat.

Perusteeton huolto

Jos tuote toimitetaan huoltoon ja todetaan, että vika olisi ollut korjattavissa noudattamalla käyttöohjeita, asiakkaalle voidaan määrätä tarkastus- ja huoltokustannuksia sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tuoteturvallisuus

Jos toteat, että tuote aiheuttaa turvallisuusriskin (esim. savuaa tai haisee palaneelta, kuumenee epänormaalisti tai havaitset sen johdossa tai osissa vaurioita), lopeta sen käyttö välittömästi.

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, tapaturmissa tai riskitilanteissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai osoitteeseen:

Witt Denmark A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark - E-mail: safety@witt.dk

Ilmoita seuraavat tiedot ottaessasi meihin yhteyttä:

- Tuotemalli
- Sarjanumero
- Tapahtuman kuvaus
- Mahdolliset kuvat (jos saatavilla)

Tietoja käytetään tilanteen arviointiin ja tarvittavien turvatoimien toteuttamiseen.

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan jälleenmyyjän toimittaessa tuotetta asiakkaalle, on vain asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Tapauksissa, joissa asiakas on vastannut tuotteen kuljetuksesta, toimittaja ei ole vastuussa mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdolliset kuljetusvauriot on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa tavarantoimituksesta. Muussa tapauksessa asiakkaan reklamaatio hylätään.

Yritysasiakkaat

Yritysasiakkaita ovat kaikki asiakkaat, joiden hankkimia laitteita ei käytetä kotitalouksissa, vaan sen sijaan liiketoimintaan tai vastaaviin tarkoituksiin (ravintoloissa, kahviloissa, ruokaloissa ym.) tai vuokraukseen tai muuhun useiden käyttäjien käyttöön.

Takuu ei koske yritysasiakkaita, koska tuote on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön.

HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS

Tärkeää ympäristötietoa

WEEE-direktiivin noudattaminen ja jätteen hävitys:

Tämä tuote noudattaa EU:n WEEE-direktiiviä (2012/19/EU). Tuote on merkitty Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) -symbolilla.



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se on toimitettava asianmukaisessa keräysjärjestelmässä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Hävittämällä laitteen asianmukaisesti autat estämään ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia mahdollisia haitallisia vaikutuksia, joita voisi aiheutua jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä.

Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä kuntaasi, paikalliseen jätteiden käsittelystä vastaavaan tahoon tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.


RoHS-direktiivin noudattaminen

Ostamasi tuote täyttää EU:n RoHS-direktiivin (2011/65/EU). Tuote ei sisällä direktiivin mukaisia haitallisia tai kiellettyjä aineita.

Pakkaustiedot

Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista sovellettavien ympäristösäädösten mukaisesti.

Älä hävitä pakkausta kotitalousjätteiden tai muiden jätteiden mukana. Sen sijaan toimita pakkaus paikalliselle jäteasemalle.

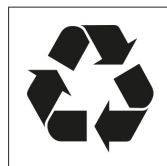

Täydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää valmistajalta.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
DK-7400 Herning
Tanska
www.witt.dk

