

Bruks- och monteringsanvisning



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

SV

ORIGINAL DRIFTINSTRUKTION

LIEBHERR

Innehåll

1	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	3
1.1	Avsedd användning.....	3
1.2	Användargrupp.....	3
1.3	Varningsanvisningar - Faror för användaren.....	3
1.4	Störningar, skador och reparationer.....	4
1.5	Anvisning om avfallshantering.....	4
1.6	Konformitet.....	4
1.7	Klimatklasser.....	4
1.8	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.9	EPREL-databas.....	4
1.10	Open-Source-licenser.....	4
1.11	Reservdelar.....	4
1.12	Varningsnivåer.....	5
2	Snabbguide.....	5
2.1	Leveransomfattning.....	5
2.2	Översikt över skåp och utrustningar.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Ställa upp och ansluta.....	6
3.1	Uppställningsvillkor.....	6
3.2	Skåpmått.....	6
3.3	Nischmått.....	7
3.4	Möbelfrontvikter.....	7
3.5	Transportera skåp.....	7
3.6	Packa upp skåpet.....	7
3.7	Ta bort transportsäkring.....	8
3.8	Förklaring till använda symboler.....	8
3.9	Omhängning av dörr.....	9
3.10	Ställa upp flera skåp.....	10
3.11	Montering i nischen.....	10
3.12	Montera skåpet i en 30"-nisch.....	19
3.13	Begränsa dörröppningsvinkeln.....	22
3.14	Möbelfronter.....	22
3.15	Efter inmonteringen.....	23
3.16	Anslut skåpet till strömförsörjningen.....	23
3.17	Avfallshandera förpackningarna.....	24
4	Hur Touch-bildskärmen fungerar.....	24
4.1	Navigering och symbolförklaring.....	24
4.2	Menyer.....	24
4.3	Viloläge.....	25
5	Idrifttagande.....	25
5.1	Slå på skåpet (första driftsättningen).....	25
6	Lagring.....	25
6.1	Anvisningar om förvaring.....	25
6.2	Kyl-del.....	26
6.3	EasyFresh.....	26
6.4	Frys-del.....	26
6.5	Förvaringstider.....	27
7	Spara energi.....	27
8	Användning.....	27
8.1	Betjänings- och indikeringselement.....	27
8.1.1	Status-indikering.....	27
8.1.2	Skärmsymboler.....	27
8.2	Skåpets funktioner.....	27
8.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	27
	Starta och stänga av skåpet.....	27
	Starta och stänga av temperaturzoner.....	28
	Temperatur.....	28
	D-Value.....	29
	SuperCool.....	29



PowerCool	30
SuperFrost.....	30
PartyMode	31
HolidayMode.....	31
SabbathMode.....	31
E-Saver	32
CleaningMode.....	33
Inmatningsspärr.....	33
Påminnelse.....	33
Temperaturrenhet.....	34
Display-ljusstyrka.....	34
WiFi.....	34
Produktinformation.....	35
Program.....	35
Start avfrosthingscykel.....	36
Dörrlarm.....	36
Demoläge.....	36
Återställa till fabriksinställningar.....	37
8.3 Meddelanden.....	37
8.3.1 Överblick över varningar.....	37
8.3.2 Avsluta varningar.....	38
8.3.3 Överblick över påminnelser.....	38
8.3.4 Avsluta påminnelser.....	39
9 Utrustning.....	39
9.1 Dörrfack.....	39
9.2 Hyllor.....	40
9.3 Utdragslådor.....	41
9.4 Facklock till EasyFresh-lådan.....	41
9.5 Glashyllor.....	42
9.6 VarioSpace.....	42
9.7 Flaskhållare.....	42
10 Underhåll.....	43
10.1 FreshAir-aktivtkolfilter.....	43
10.2 Ta bort/sätt in flaskhållaren.....	43
10.3 Demontera/montera utdragssystem.....	43
10.4 Facklock till EasyFresh-lådan.....	43
10.5 Avfrosta skåpet.....	44
10.6 Rengör skåpet.....	44
11 Kundhjälp.....	45
11.1 Tekniska data.....	45
11.2 Driftsljud.....	45
11.3 Tekniska fel.....	45
11.4 Kundtjänst.....	47
11.5 Typskylt.....	47

12	Ta skåpet ur drift.....	47
13	Avfallshantering.....	47
13.1	Förbered skåpet för kasseringen.....	47
13.2	Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt.....	47

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten: Fig. Illustrationen är ett exempel
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelser Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

Denna användarinformation gäller följande skåp:

ICN..	76..
-------	------

Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara användarinformationen på en säker plats där den alltid är tillgänglig.

Om skåpet byter ägare ska denna användarinformation medfölja.

Läs användarinformationen noga före installation och användning så att skåpet används korrekt och säkert. Följ alltid givna anvisningar, säkerhetsanvisningar och varningsanvisningar. De är viktiga för att skåpet ska kunna installeras och användas säkert och korrekt.

1.1 Avsedd användning

- Detta skåp är avsett att användas i hushåll och i liknande användningsområden som t.ex:
 - I personalkök i butiker, kontor och andra arbetsområden
 - i lantlig miljö och av gäster på hotell, motell och andra former av logi
 - På frukostpensionat
 - vid catering och liknande former av grossistverksamhet
- Övriga tillämpningar:
 - Alla andra typer av användning är otillåtna.

1.2 Användargrupp

- Detta skåp är inte avsedd för personer (även barn) med fysiska, känslomässiga eller mentala handikapp, eller personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kännedom. Det ska i så fall finnas en person med ansvaret för säkerheten, har uppsikt över, eller undervisar om användningen av apparaten. Man måste ha uppsikt över barnen för säkerställa att de leker inte med skåpet.
- Barn på 3-8 år får ställa in och plocka ut varor ur kylskåpet och frysen.

1.3 Varningsanvisningar - Faror för användaren

- WARNING: Se till att ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i inbyggda delar är fria från hinder.
- WARNING: För att påskynda avfrostningen får inga andra mekaniska anordningar eller andra medel än de som tillverkaren rekommenderar, användas.
- WARNING: Skada inte kylkretsen.
- WARNING: Använd inga elektriska enheter i skåpet eller frysen, om de inte rekommenderats av tillverkaren.
- WARNING: Vid uppställning av skåpet ska man tänka på att nätkabeln inte kläms eller skadas.
- WARNING: Placera inte flyttbara grenuttag eller nätdelar på skåpets baksida.

Efter att skåpet har installerats måste det fortfarande vara möjligt att koppla bort det från elnätet.

- Tillgänglig nätkontakt (ovanför, under eller bredvid skåpet)
- Säkringen i byggnadens elinstallation har löst ut i enlighet med installationsföreskrifterna.



WARNING: Brandrisk / brandfarliga material.
Denna symbol sitter på kompressorn och kan även finnas på fler ställen på skåpet. Den varnar för brandfarliga ämnen. Ta inte bort denna symbol.

- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft.

Allmänna säkerhetsanvisningar


Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m³ stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.

- Rengör regelbundet de ytor som kommer i kontakt med livsmedel och de tillgängliga utloppssystemen.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Om kyl- och frysskåpet står tomt under en längre tid, stäng av skåpet, frosta av, rengör och lämna dörren öppen så att inget mögel bildas.
- Undvik varaktig hudkontakt med kalla ytor eller kyl-/frysvaror. Använd t.ex. handskar som skydd.
- Förvara alkoholdrycker och andra behållare som innehåller alkohol endast väl förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter.
- Öppna dörren endast en kort tid. Så förhindrar du att temperaturen inne i skåpet stiger.
- Ta inte tag mellan dörren och skåpet vid öppning och stängning. Fingrar kan klämmas fast.
- Lägg inte några föremål i den främre delen av den nedersta glasplattan för att säkerställa att skåpdörren kan stängas ordentligt. (se 6.2 Kylfel) (se 9.1 Dörrfack)
- VARNING: Detta skåp ska monteras enligt bruksanvisningen för att undvika risker till följd av bristande stabilitet.
- Följ anvisningarna för montering, fästsättning, erforderliga mått och anslutningar. (se 3 Ställa upp och ansluta)

1.4 Störningar, skador och reparationer

- Nätanslutning med datorströmkabel: Om nätanslutningskabeln till denna apparat skadas måste den bytas ut mot en särskild kabel som kan erhållas från tillverkaren eller dennes kundtjänst. Kunden får själv genomföra bytet.
- Reparationer och ingrepp i skåpet får utföras endast av kundtjänst eller annan därför utbildad fackpersonal.
- Vid störning och fel på skåpet ska nätkontakten dras ut eller säkringen slås ifrån. Ta alltid tag i kontakten när nätkontakten ska dras ut. Dra inte i kabeln.

1.5 Anvisning om avfallshantering

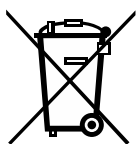

Den överkorsade soptunnan anger att skåpet inte får kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan måste lämnas till separat insamling. Den innehåller återvinningsbart material som eventuellt kan återanvändas.



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den syftar på oljan i kompressorn och påvisar följande risk: **Kan vara dödlig vid sväljning och indragning i andningsvägarna.** Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. I normal drift finns ingen risk.



Denna eller en liknande symbol kan finnas på skåpets baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. Ta inte bort denna symbol.

- Avfallshantering av uttjänta skåp måste utföras fackmässigt och på vederbörligt sätt enligt gällande lokala föreskrifter och lagar. Vid borttransport av det uttjänta skåpet får inte kylkretsen skadas, så att det inneslutna kylmedlet (uppgifter på typskylten) eller olja kan läcka ut okontrollerat.
- Observera att det är kundens ansvar att radera eventuella personuppgifter.

- Gäller för Tyskland: Kassera skåpet kostnadsfritt på lokala återvinningsanläggningar via uppsamlingsbehållare av klass 1. Vid köp av ett nytt kyl- och frysskåp och en butiksyta på mer än 400 m² tas det gamla skåpet också emot kostnadsfritt via butiken.
- EU: Vänligen kontakta din lokala myndighet för information om hur du kan avfallshandera uttjänta apparater.

1.6 Konformitet

Kylmedelskretsen är kontrollerad med avseende på täthet. Skåpet motsvarar i monterat skick de tillämpliga säkerhetsföreskrifterna och motsvarande direktiv.

För EU-marknaden:

Skåpet uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

För GB-marknaden:

Skåpet uppfyller Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Hela texten till EU-försäkringen för överensstämmelse finns på följande internetadress: www.liebherr.com

1.7 Klimatklasser

Skåpet är konstruerat i klimatklasser för drift i begränsade omgivningstemperaturer. Den klimatklass som gäller skåpet står tryckt på typskylten.

Märk

- Håll angivna omgivningstemperaturer för att garantera en bekymmersfri drift.

Klimatklass	för omgivningstemperaturer från
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.8 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

- Via nedanstående länk kan du kontrollera om skåpet innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 EPREL-databas

- Från 1 mars 2021 finns informationen om energimärkningen och eko-designkraven i den europeiska produkt databasen (EPREL). Via följande länk <https://eprel.ec.europa.eu/> når du produkt databasen. Här ska modellmärkningen anges. Modellmärkningen finns på typskylten.

1.10 Open-Source-licenser

- Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Information om använda open source-licenser finns här: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Reservdelar

- Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

1.12 Varningsnivåer

 FARA	Markerar en omedelbart farlig situation som om den inte undviks leder till dödsfall eller svåra kroppsskador.
 VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till dödsfall eller svåra kroppsskador.
 FÖRSIKTIGT	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador.
VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till materiella skador.
Anvisning	Markerar nyttiga anvisningar och tips.

2 Snabbguide

2.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 11.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Inbyggadsskåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

2.2 Översikt över skåp och utrustningar

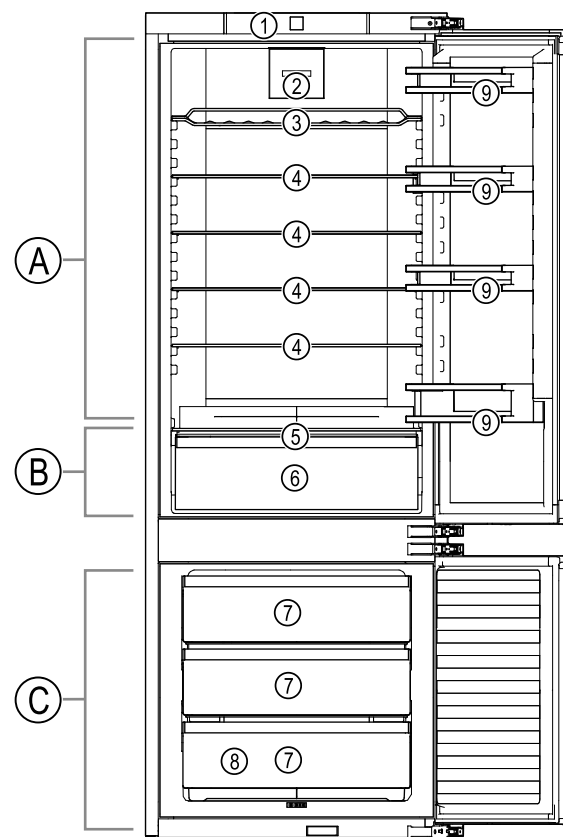


Fig. 1 Exempelbild

Temperaturområde

(A) Kyl del

(C) Frys del

(B) EasyFresh

Utrustning

- (1) Manöverpanel
- (2) Fläkt med FreshAir-aktivt kolfilter
- (3) Flaskhylla
- (4) Hylla
- (5) Facklock till Easy-Fresh-lådan

- (6) EasyFresh-låda
- (7) Fack
- (8) Typskylt
- (9) Dörrfack

2.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för din kyl-frys kombination.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

Skåp utformat för SmartDevice:

Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.

Mer information om SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Skaffa SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Ställa upp och ansluta

Ladda ner Smart-Device-appen:



Efter installation och konfiguration av SmartDevice-appen kan du med hjälp av SmartDevice-appen och skåpfunktionen WLAN (se WiFi) koppla skåpet till WLAN.

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

3 Ställa upp och ansluta

3.1 Uppställningsvillkor

Uppställningsvillkoren är avgörande för att skåpet ska kunna användas säkert, effektivt och störningsfritt.

- Beakta alla säkerhetsanvisningar.
- Beakta uppställningsplats och position i rummet.



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!
Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

- Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatörer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.



VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!
Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.



VARNING

Hälsofara på grund av läckande köldmedium och olja!
Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart. Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.

- Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet och kompressorn.

3.1.1 Uppställningsplats

- Skåpet får endast ställas upp och användas i slutna utrymmen.
- Skåpet får användas endast i monterat skick.

- Om skåpet ställs upp i en mycket fuktig miljö kan det bildas kondensvatten på skåpets utsida. Se alltid till att det är god till- och frånluftsmatning på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m³ stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt.

3.1.2 Position i rummet

- Installera inte skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Skåpet kan installeras direkt intill en ugn.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet installeras direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Bygg in skåpet endast i stadiga möbler.
- Användning i explosiva miljöer är inte tillåten.

3.2 Skåpmått

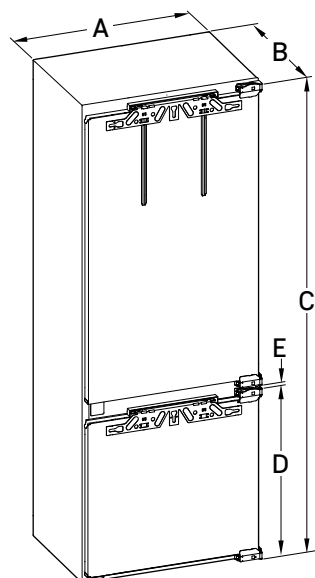


Fig. 2

IC(B)N..(i) 76..3	
A (mm)	709
B (mm)	546
C (mm)	1938
D (mm)	695
E (mm)	15

3.3 Nischmått

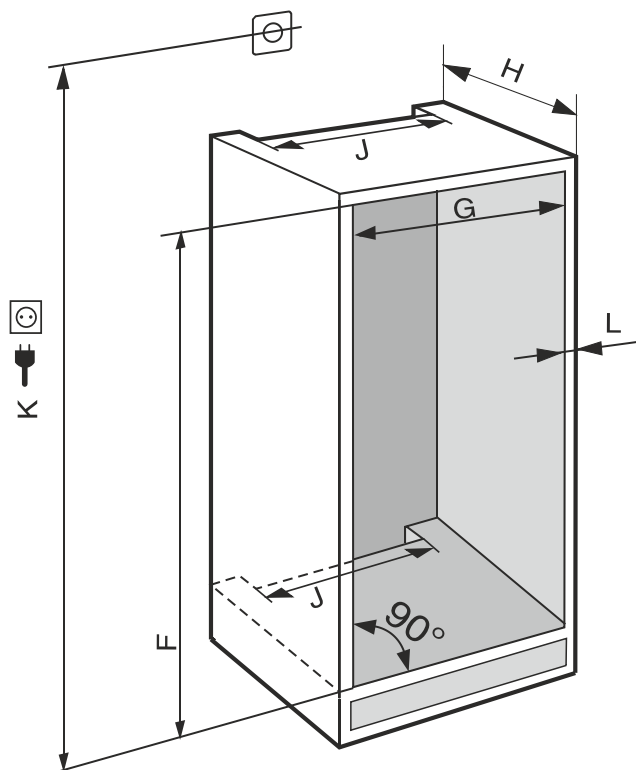


Fig. 3 (K): max. 2100 mm

Hos skåp med fast vattenanslutning ska följande information beaktas:

- Vattenanslutning
- Anslut skåp till vattenförsörjningen

ICN(S)..76.. / IC(B)N(S)..(i) 76..	
F (mm)	1940 till 1950
G (mm)	710 till 720
H (mm)	min. 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

Den angivna energiförbrukningen fastställdes med ett inbyggnadsdjup på 560 mm.

- Kontrollera de intilliggande möblernas väggjocklek: Den måste vara min. 16 mm.
- Bygg bara in skåpet i stabila, stadiga köksmöbler. Säkra möbel så att den inte kan välta.
- Rikta köksmöbeln med ett vattenpass och en vinkelhake och kompensera med underlägg vid behov.
- Säkerställ att golvet och möbelns sidoväggar är i rät vinkel mot varandra.

3.3.1 Ventilationskrav

OBSERVERA

Övertäckta ventilationsöppningar!

Skador. Skåpet kan överhettas vilket kan reducera olika skåpdelars livslängd och leda till funktionsbegränsningar.

- Sörj alltid för god ventilation.
- Håll alltid ventilationsöppningar eller -spjäll i skåpets hölje och i köksmöbeln (inbyggnadsprodukt) fria.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.

Observera alltid ventilationsarean:

- Djupet på ventilationsschaktet på skåpets baksida måste vara minst 38 mm.

- För ventilationssektionerna i skåpets sockel och inkapsling upptill krävs minst 200 cm².
- Principiellt gäller följande: Ju större ventilationsyta, desto mer energieffektivt arbetar apparaten.

Det krävs en viss ventilation för att driva apparaten. Medföljande ventilationsgaller garanterar en effektiv ventilationsarea på apparaten på 200 cm². Om du byter ut ventilationsgallret mot ett skydd måste detta ha en lika stor eller en större ventilationsarea än tilverkarens ventilationsgaller.

3.4 Möbelfrontvikter

OBSERVERA

Skaderisk på grund av för tung möbelfront!

Om möbelfronten är för tung kan skador på gångjärnen uppstå och funktionsbegränsningar kan uppstå.

- Kontrollera möbelfrontens tillåtna vikt innan montering och överskrid inte denna vikt.

Nischhöjd (mm)	Maximal vikt för möbelfronten (kg)	
	Kyldeldsdörr	Fryseldsdörr
1940	21	16

Kombinationer 700 mm bredd

3.5 Transportera skåp

3.5.1 Transportera skåpet före första idrifttagning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet har förpackats.
- ☐ Skåpet står upprätt.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.
- Packa upp skåpet. (se 3.6 Packa upp skåpet)

3.5.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning

Beakta nedanstående anvisningar om skåpet ska transporteras eller flyttas efter första idrifttagningen.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet är tomt.
- ☐ Skåpet står upprätt.
- ☐ Skåp med dörr/-ar: Dörren är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ☐ Skåp med utdragsvagn: Utdragsvagnen är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ☐ Skåpet har tagits ut.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.

3.6 Packa upp skåpet

OBSERVERA

Skaderisk om skåpet flyttas!

Skåpet kan orsaka skador på golvet om skåpet flyttas på ett oskyddat golv.

- Täck över golvet tillräckligt innan skåpets förpackning tas bort.

- Kontrollera skåpet och förpackningen: Om du misstänker att det finns transportskador, kontakta leverantören innan du ansluter skåpet.

Ställa upp och ansluta

OBSERVERA


Skador orsakade av spetsiga eller vassa föremål!
Om du använder spetsiga eller vassa föremål när du tar bort förpackningsmaterialet kan du skada skåpet.

- Använd inte vassa eller skarpa föremål för att ta bort förpackningsmaterialet.

- Ta bort förpackningsmaterialet.

3.7 Ta bort transportsäkringen

- Ta bort transportlåset på skåpets dörr.

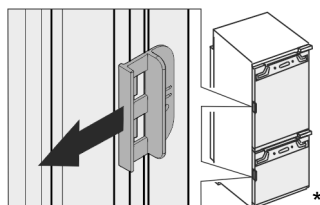

3.8 Förklaring till använda symboler

	Risk för personskada vid denna åtgärd! Beakta säkerhetsanvisningarna!
	Anvisningen gäller för flera modeller. Utför detta steg endast om det gäller det aktuella skåpet.
	Beakta vid monteringen den utförliga beskrivningen i anvisningens textdel.
	Avsnittet gäller antingen ett skåp med en dörr eller ett med två dörrar.
	Välj mellan alternativen: Skåp med dörranslag till höger eller skåp med dörranslag till vänster.
	Monteringssteg krävs vid IceMaker och/eller InfinitySpring.
	Lossa endast skruvarna eller dra fast dem något.
	Dra fast skruvarna.
	Kontrollera om den aktuella modellen kräver det följande arbetssteget.
	Kontrollera att de komponenter som används är korrekt monterade/sitter korrekt.

	Kontrollmät det angivna måttet och korrigera vid behov.
	Verktyg till montering: Tumstock
	Verktyg till montering: Skruvdragare och sats En lång bitssats rekommenderas för att lättare komma åt skruvarna.
	Verktyg till montering: Vattenpass
	Verktyg till montering: Gaffelnnyckel med SW 7 och SW 10
	Detta arbetssteg kräver två personer.
	Arbetssteget utförs på den plats som markerats på skåpet.
	Hjälpmiddel vid montering: Snöre
	Hjälpmiddel vid montering: Vinkelmått
	Hjälpmiddel vid montering: Skruvmejsel
	Hjälpmiddel vid montering: Sax
	Hjälpmiddel vid montering: Märkpenna, avtorkningsbar
	Paket: Ta ut komponenter



Kassera korrekt de komponenter som inte längre behövs.

3.9 Omhängning av dörr

Verktyg

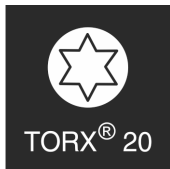


Fig. 4

OBSERVERA

Strömförande delar!

Skador på elektriska komponenter.

► Dra ur nätkontakten före dörromhängningen.

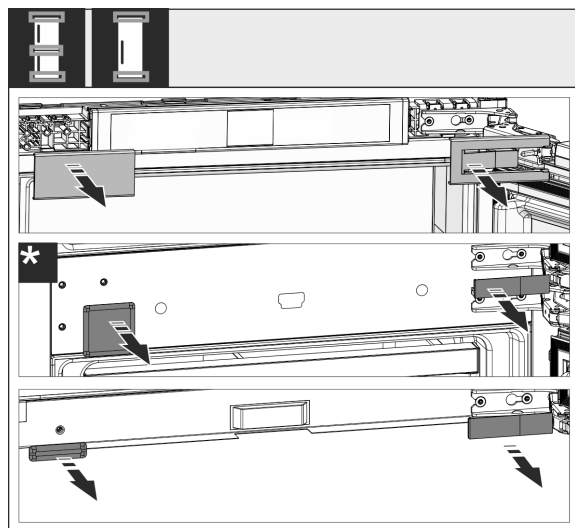


Fig. 5

► Ta av täckplattorna.

Märk

Se till att ytan inte repas när täckplattorna tas bort.

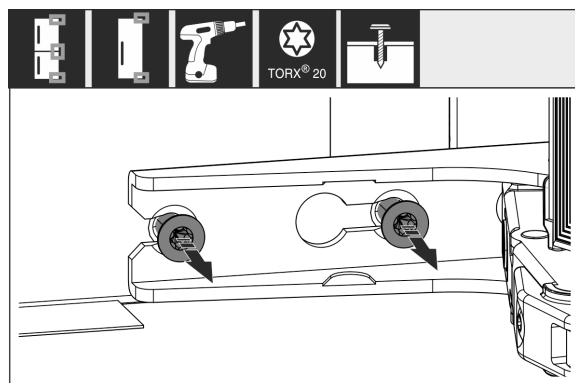


Fig. 6

► Lossa, men skruva inte ur skruvarna på **alla** gångjärnen.

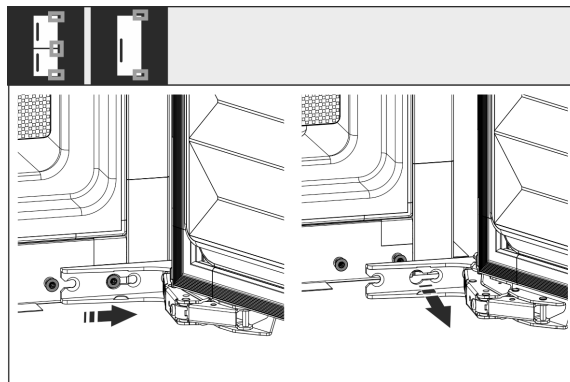


Fig. 7

► Ta av dörren: För dörren framåt och sedan utåt, haka av den och ställ den åt sidan.

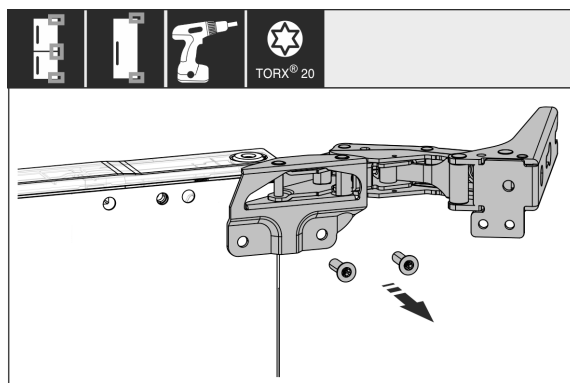


Fig. 8

► Skruva av alla gångjärn och lägg dem åt sidan med skruvarna.

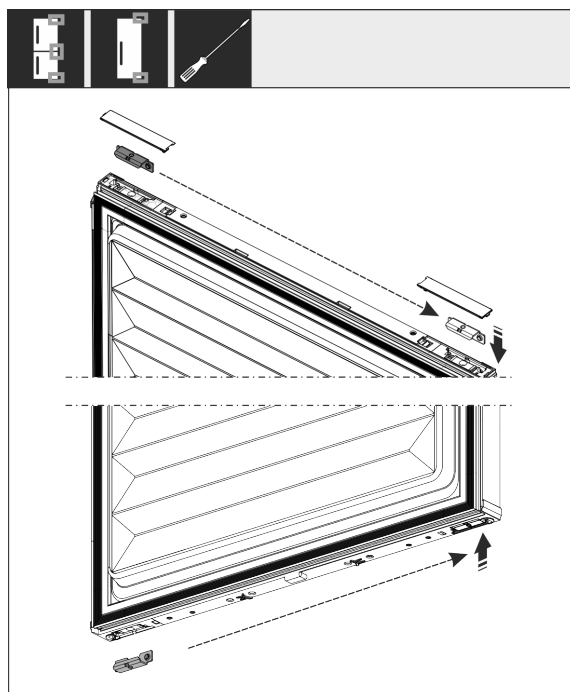


Fig. 9

► Lossa vinkeln upptill och nedtill från dörren och flytta den. Vinkeln måste flyttas för gångjärnens skruvförband.

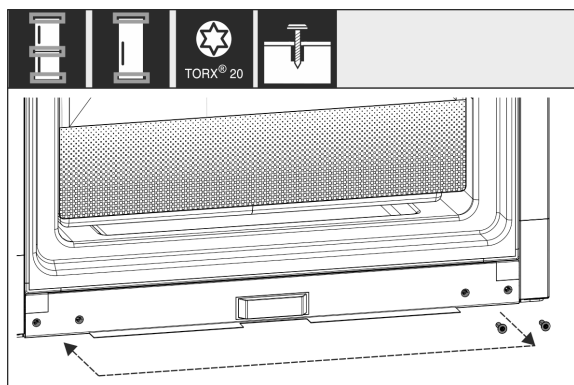


Fig. 10

- Flytta skruvarna för gångjärnsfästet. Dra inte åt skruvarna efter flytten; gångjärnen ska senare hakas fast.

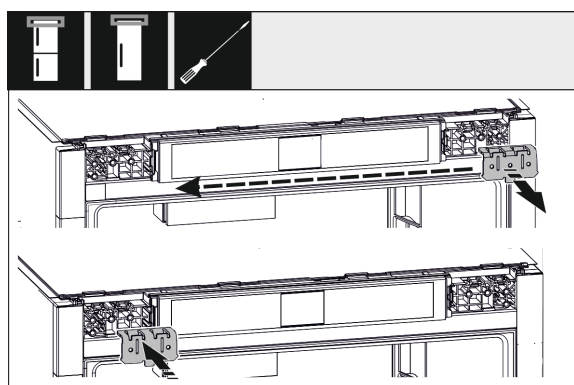


Fig. 11

- Flytta vinkelfästet till motsatt sida.

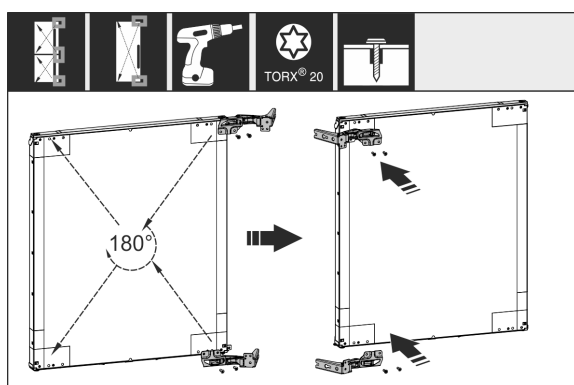


Fig. 12

- Flytta alla gångjärn vridna 180° till motstående sida och skruva fast dem.

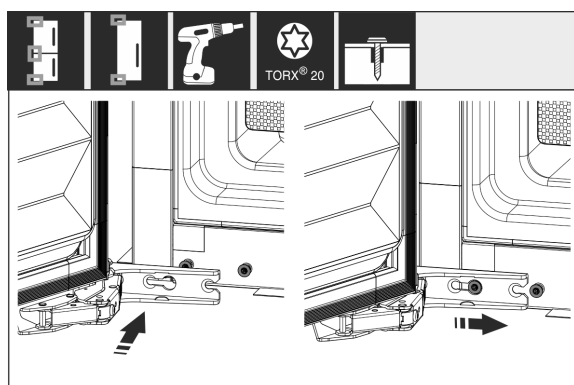


Fig. 13

- Montering av dörr: Haka fast dörren och dra åt skruvarna.
- Kontrollera alla skruvar och efterdra dem vid behov.

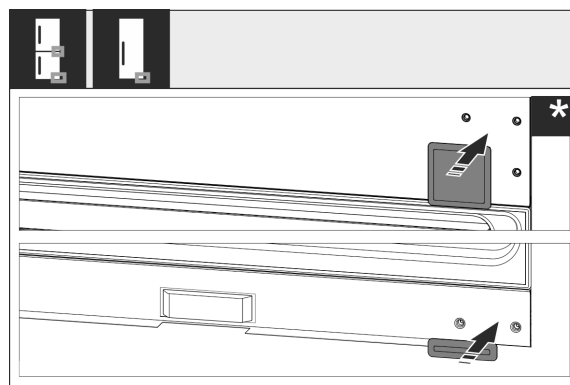


Fig. 14

- Återmontera täckplattan nedtill och i mitten. Återmontera de övriga täckplattorna först när möbeln är monterad.

3.10 Ställa upp flera skåp

Skåpen är utvecklade för olika uppställningsvarianter. Om flera skåp ska ställas upp bredvid eller över varandra ska det säkerställas att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Ställ endast skåp som är avsedda för detta bredvid resp. över varandra.
- ☐ Beakta anvisningar och följande tabell.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av kondensvatten!

- Ställ inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frys-skåp.

OBSERVERA

Skaderisk genom kondensvatten!

- Ställ inte skåpet direkt ovanpå ett annat kyl-/frys-skåp.

Modell	Uppställningsvariant
Alla modeller	Enskild
Modeller, vars modellbeteckning börjar med S....	Side-by-Side (SBS)
Modeller upp till den maximala nischhöjden 880 mm och med uppvärmt tak kan ställas "över varandra". Övre skåp: upp till maximal nischhöjd 140 mm	Över varandra

Modeller med uppställningsvariant

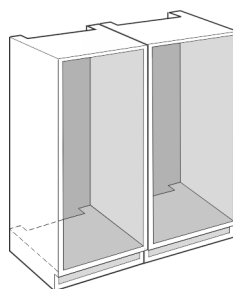


Fig. 15

Montera varje skåp i en separat möbelnisch.

3.11 Montering i nischen

Skåpmonteringen i nischen sker enligt dessa huvudsteg:

- Ta fram verktyg.
- Kontrollera monteringsdelarna i paketet.
- Förbered nischen.
- Förbered vattenanslutning.

- Förbered nätanslutning.
- Förbered skåpet.
- Rikta skåpet.
- Fäst skåpet.
- Sätt in nivåskena.
- Montera möbelfront.
- Justera möbelfronten.
- Kontrollera montering.
- Sätt in skydd.

3.11.1 Ta fram verktyg


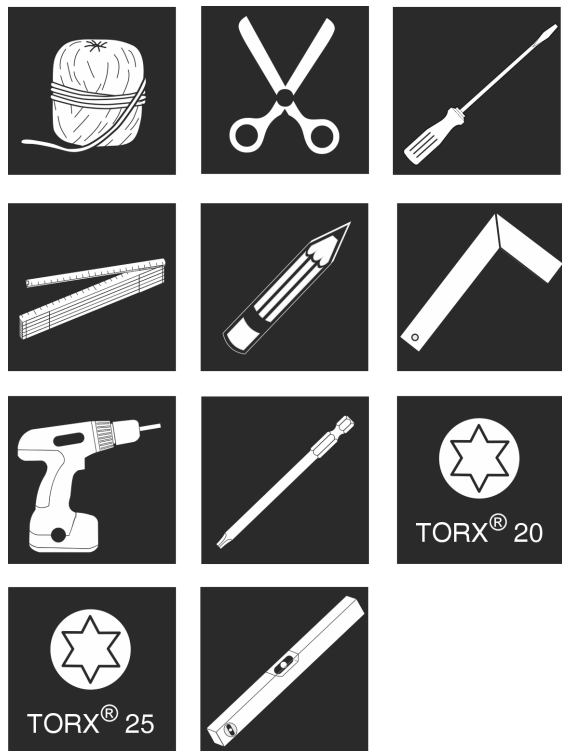


Fig. 16

3.11.2 Se till att det finns tillbehör till kassett-dörrar i lantlig köksstil*

Märk

Du hittar fästbalken för kassettdörrar i lantlig köksstil som tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shop under: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

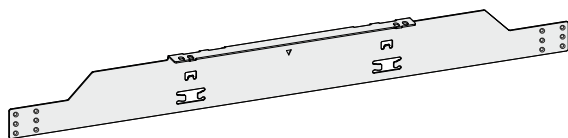

3.11.3 Kontrollera monteringsdelarna i paketet

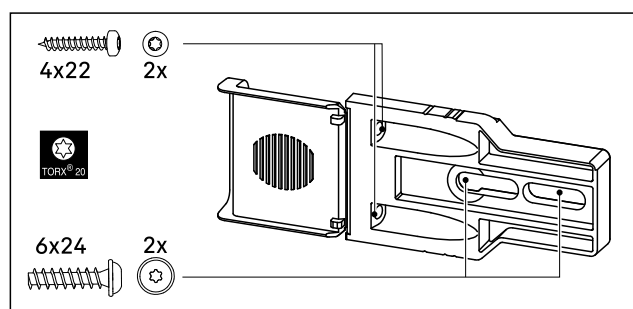


Fig. 17

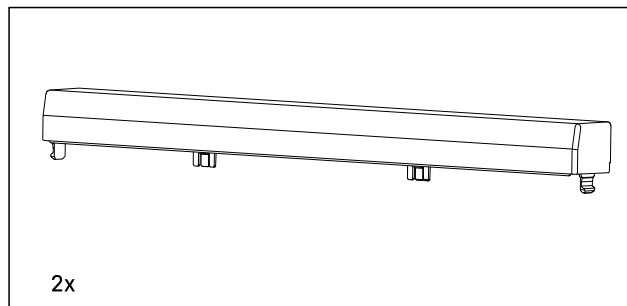


Fig. 18 *

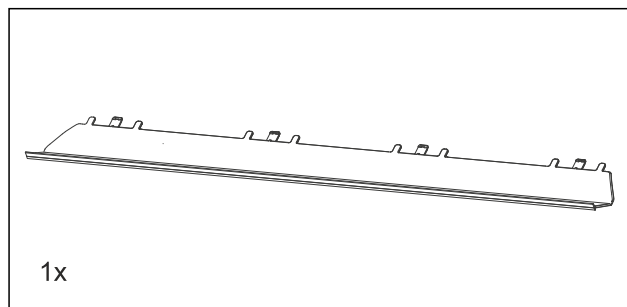


Fig. 19

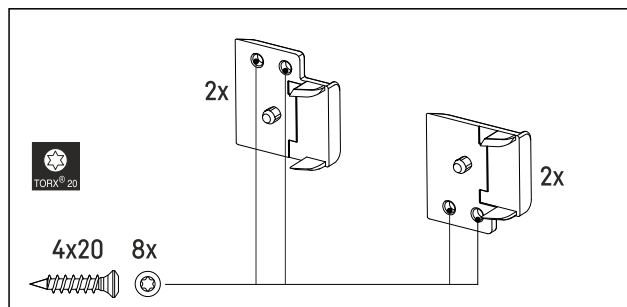


Fig. 20 *

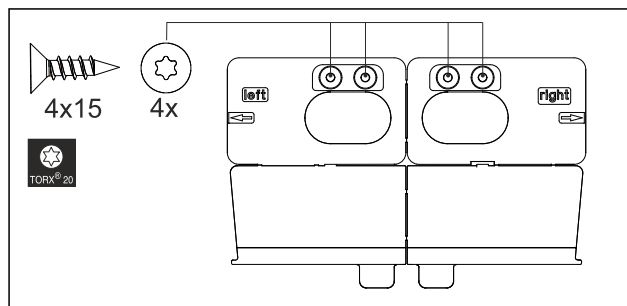


Fig. 21

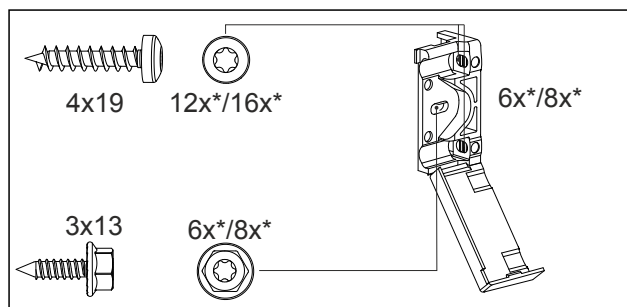


Fig. 22 *

Ställa upp och ansluta

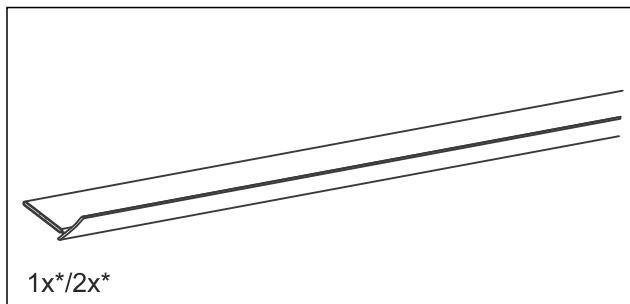


Fig. 23

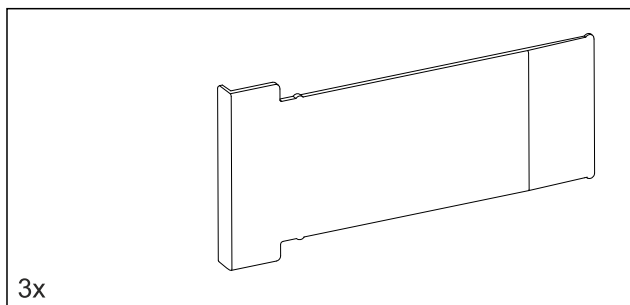


Fig. 24 *

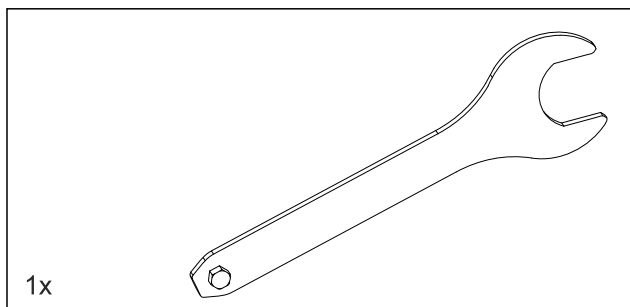


Fig. 25

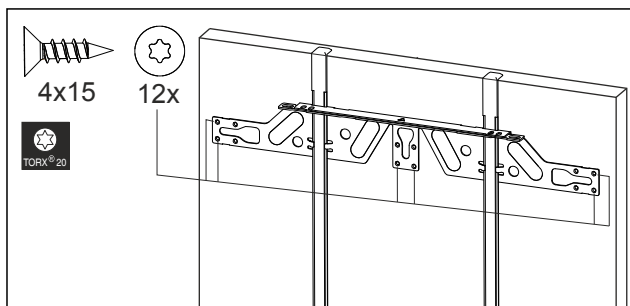


Fig. 26 *

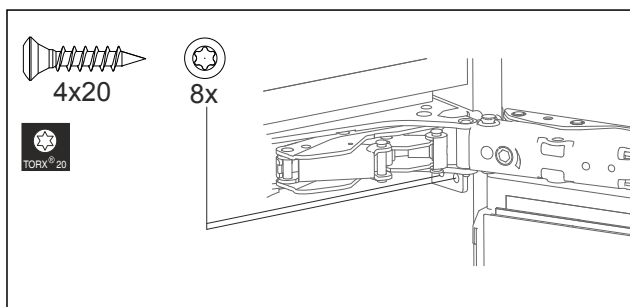


Fig. 27 *

3.11.4 Förbereda nischen

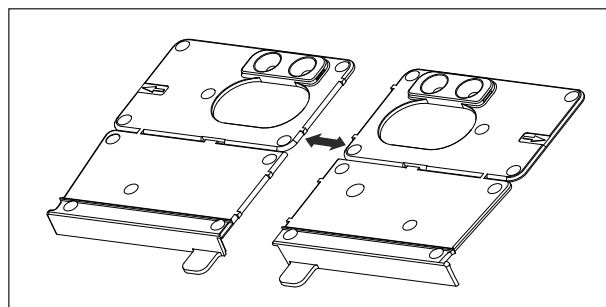


Fig. 28

- Ta isär monteringshjälpmedel vid perforeringen.

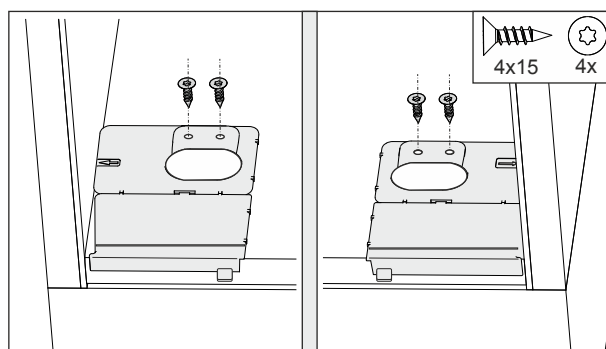


Fig. 29

OBSERVERA

Fel monteringsdjup på skåpet.

- När skåpet monteras: Använd monteringshjälpmedel.

- Skruva på monteringshjälpmedel till höger och vänster på golvet i möbelnischen.
- Monteringsfästen ligger emot på möbelns sidovägg.

3.11.5 Förbereda nätanslutning

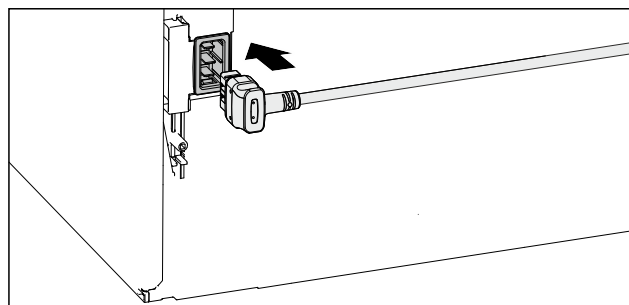


Fig. 30

- Ta ut nätkabeln ur förpackningen.
- Sätt in nätkabelns IEC-kontakt helt i uttaget på skåpets baksida.
- IEC-kontakten sitter fast i uttaget.

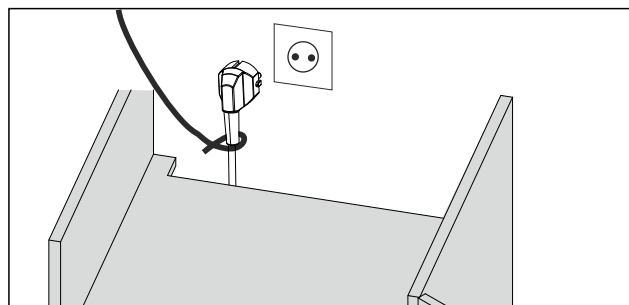


Fig. 31

- Dra nätkabeln med hjälp av ett snöre till fritt tillgängligt uttag.
- Nätanslutningsledningen kan efter montering av skåpet sättas i uttaget.

3.11.6 Förbereda skåpet

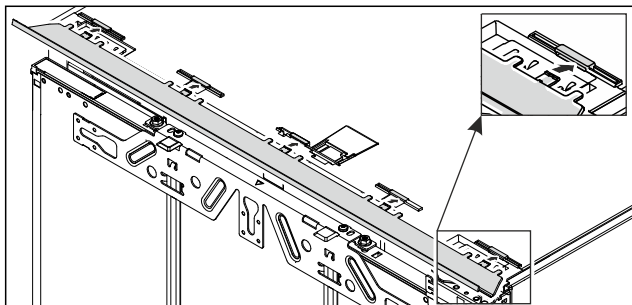


Fig. 32

- Sätt in utjämningspanelen på skåpets ovansida.
- Panelen kan skjutas åt båda sidorna.

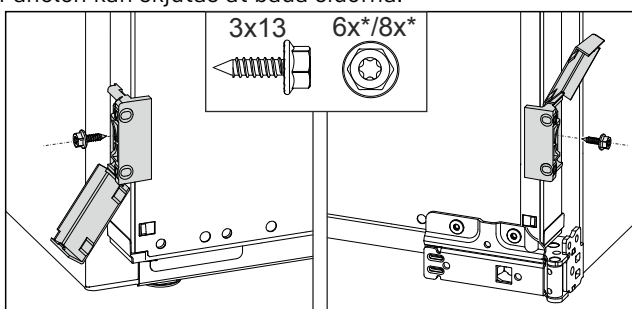


Fig. 33

Om dina köksluckor har möbelhandtag:

- Montera ett par av sido-fästvinklarna i höjd med de framtida möbelhandtagen.

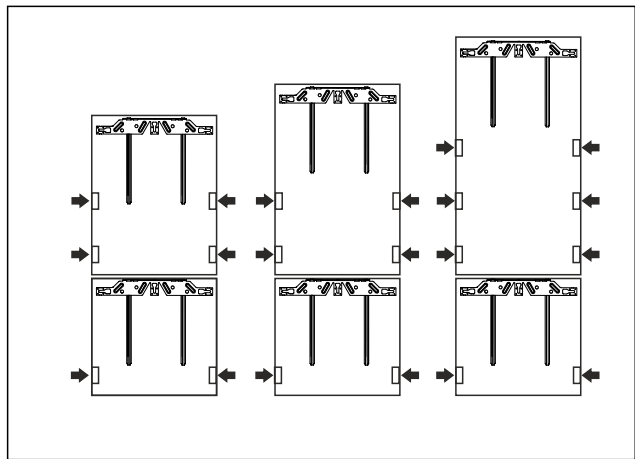


Fig. 34

Montera ett andra par monteringsfästen på stora dörrar.

- Montera monteringsfästet nedanför monteringstraversen.

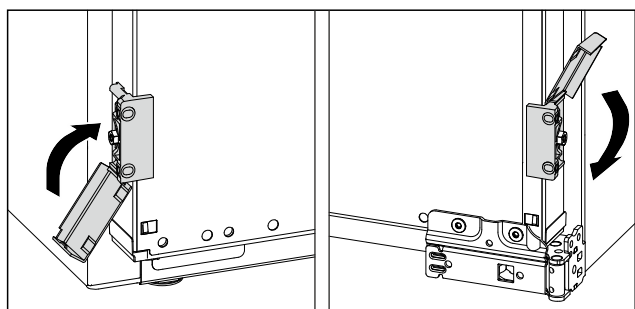


Fig. 35

- Fäll skydden efter monteringen på monteringsfästena.



VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

- När skåpet skjuts in i nischen: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
- Använd inte skåpet med defekt nätkabel.

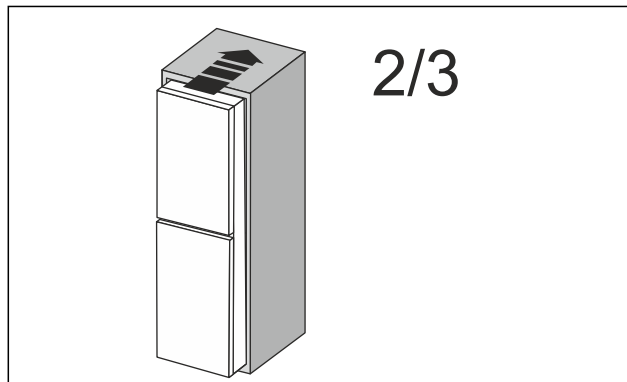


Fig. 36

- Skjut in skåpet till 2/3 i möbelnischen.

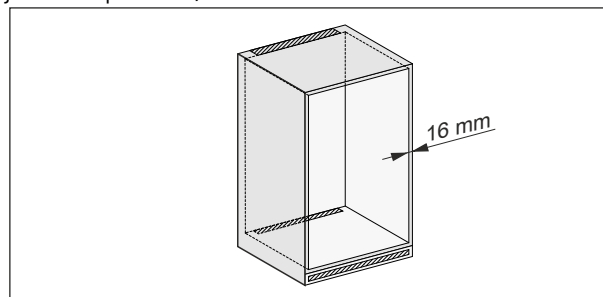


Fig. 37

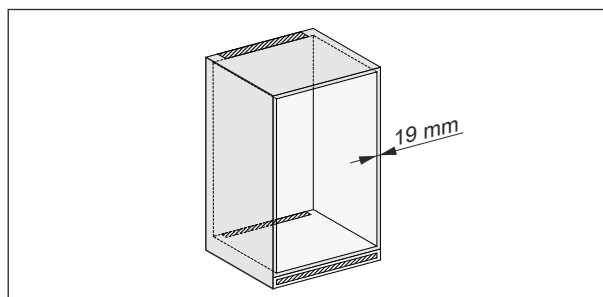


Fig. 38

- Kontrollera om möbelns sidovägg är 16 mm eller 19 mm tjock.

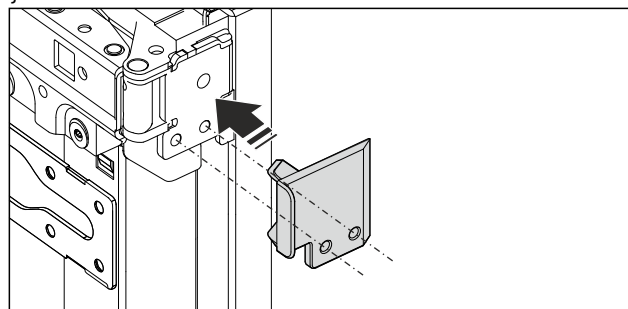


Fig. 39

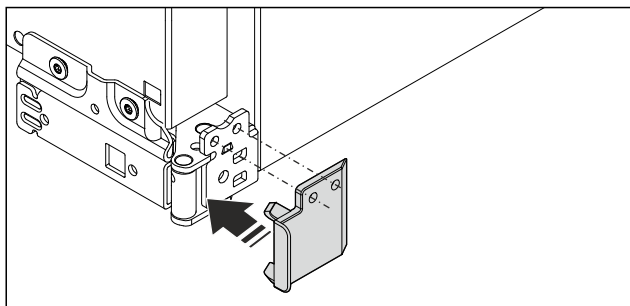


Fig. 40

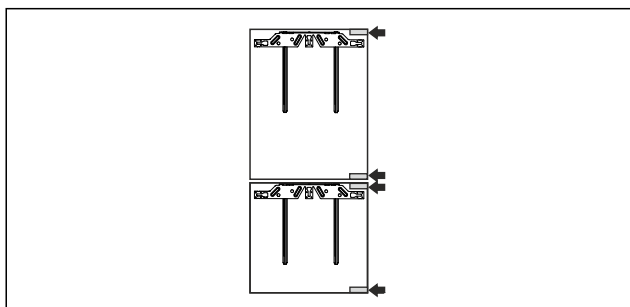


Fig. 41 *

- 16 mm möbelvägg: Sätt distansstycke på alla gångjärn.
- eller-
- 19 mm möbelvägg: Använd inte distansstycke.

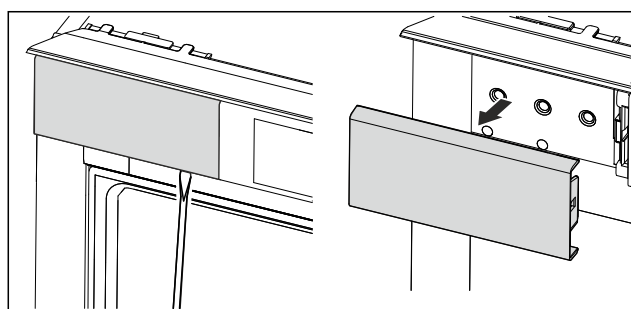


Fig. 42

- Öppna dörren.
- Haka loss skyddet ovan till vänster.
- Ta av skyddet.

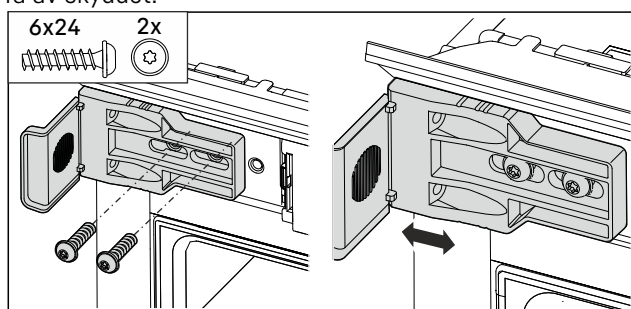


Fig. 43

- Skruva fast monteringsfästet löst.
- Fästet kan förskjutas.
- Stäng dörren.

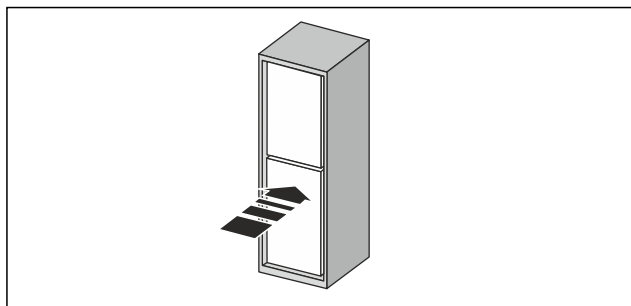


Fig. 44

- Skjut in skåpet helt i nischen.

3.11.7 Rikta skåpet

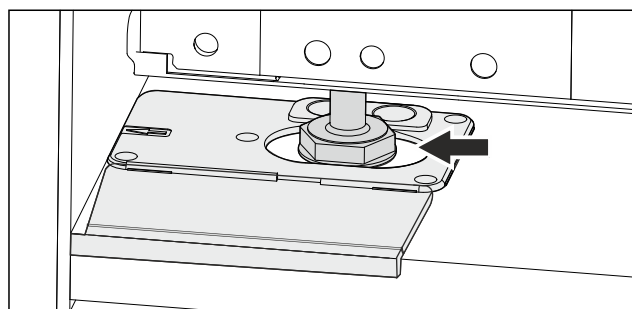


Fig. 45

- Positionera justeringsfötter på båda sidor i ursparingarna på monteringshjälpmedlet.
- Öppna dörren.

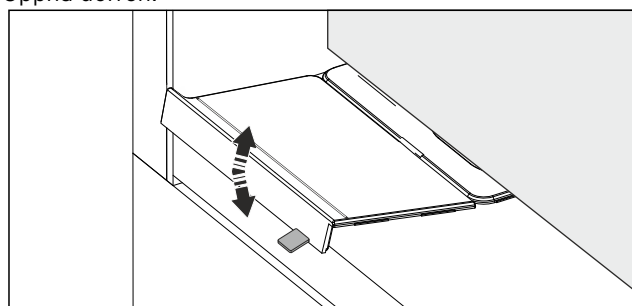


Fig. 46

- Lossa monteringshjälpmedlets anslag genom att röra på det.
- Ta vid behov bort med tång.

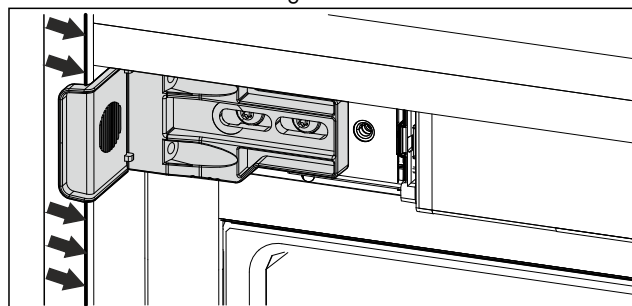


Fig. 47

- Kontrollera om skåpet sitter rakt i möbelnischen.
- Monteringsfästet ovan till vänster ligger fast emot möbelnischens sidovägg.

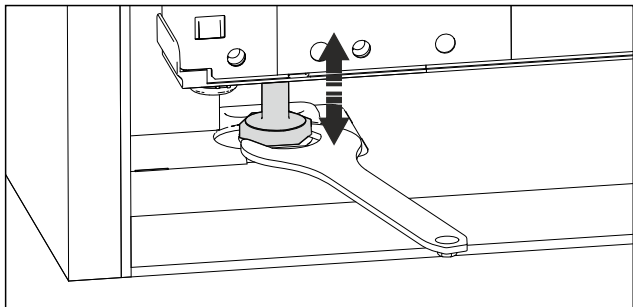


Fig. 48

Rikta in skåpets lutning med justeringsfötterna.

- Vrid ut justeringsfot:
- Skåpet lutar bakåt.
- Vrid in justeringsfot:
- Skåpet lutar framåt.

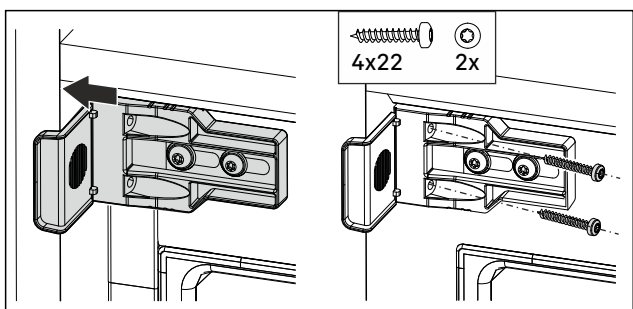


Fig. 49

- Tryck monteringsfäste mot möbelnischens sidovägg.
- Dra fast skruvarna.

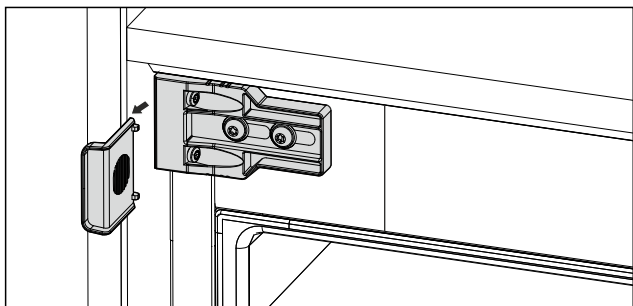


Fig. 50

- Ta bort anslaget från fästet.
- Kasserera anslaget.
- Stäng dörren.
- Rikta in skåpet med justeringsfötterna. Fig. 45 ()

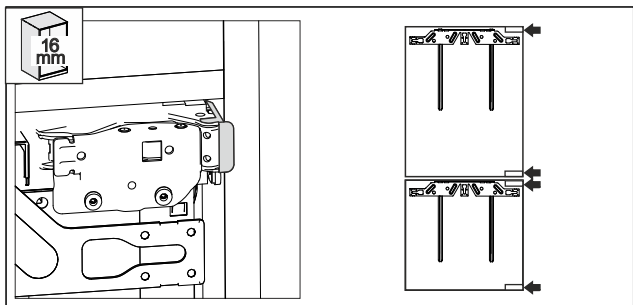


Fig. 51 *

- 16 mm tjocklek på möbelns sidovägg: Distansstyckena ligger an på gångjärnssidan på möbelnischens sidovägg. ()

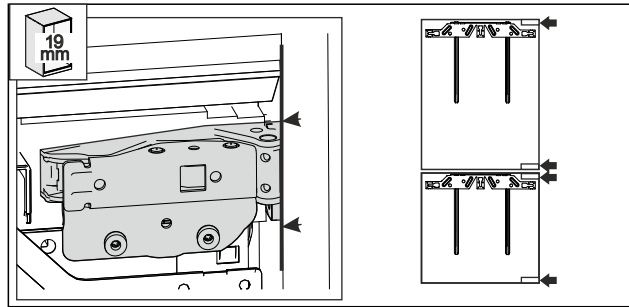


Fig. 52 *

- 19 mm tjocklek på möbelns sidovägg: Gångjärnets främre kant är riktad mot framsidan på möbelns sidovägg. Fig. 52 ()

3.11.8 Fäst skåpet

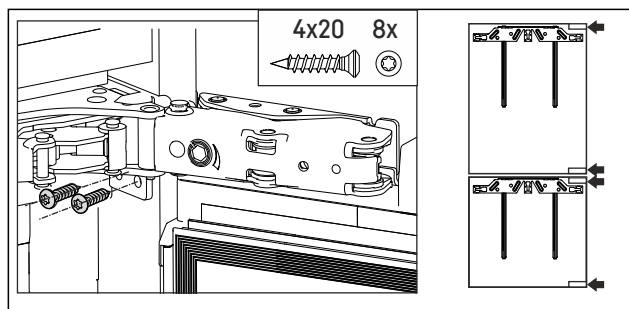


Fig. 53 *

- Öppna dörren.
- Skruva fast skåpet på gångjärnssidan.

3.11.9 Sätt in nivåskenor

Från en nischhöjd på 1400 mm måste nivåskenor monteras under skåpet. Nivåskenor **reducerar ljudnivån**. Två nivåskenor och ett monteringshandtag ingår från nischhöjd 1400 mm i förpackningen.

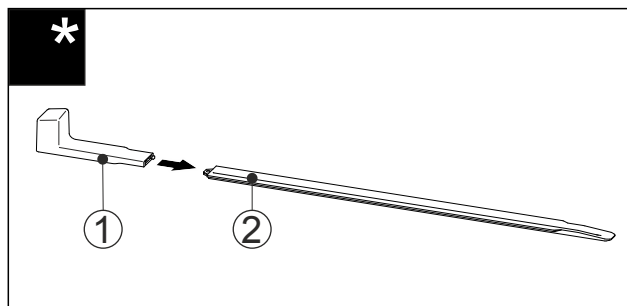


Fig. 54

- Sätt in monteringshandtaget Fig. 54 (1) i nivåskenan Fig. 54 (2).

Ställa upp och ansluta

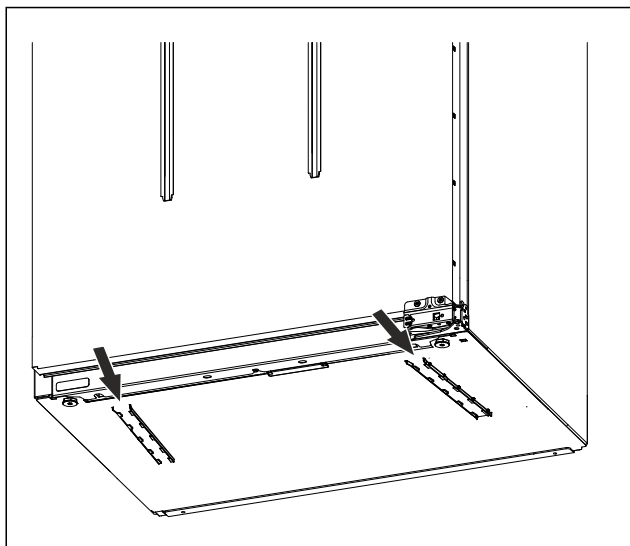


Fig. 55

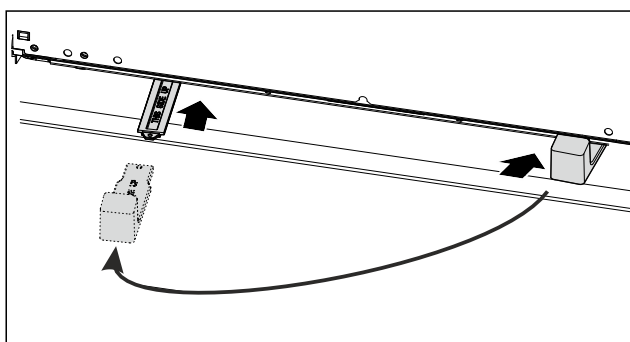


Fig. 56

- ▶ Skjut in nivåskenan i styrningen under skåpbotten till anslagen.
- ▶ Ta bort monteringshandtaget och sätt det i den andra nivåskenan.
- ▶ Skjut in den andra nivåskenan i styrningen under skåpbotten till anslaget.
- ▶ Dra av monteringshandtag.
- ▶ Skåpet är i nivå.

3.11.10 Montera möbelfront

Märk

Du hittar fästbalken för kassettdörrar i lantlig köksstil som tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shop under: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

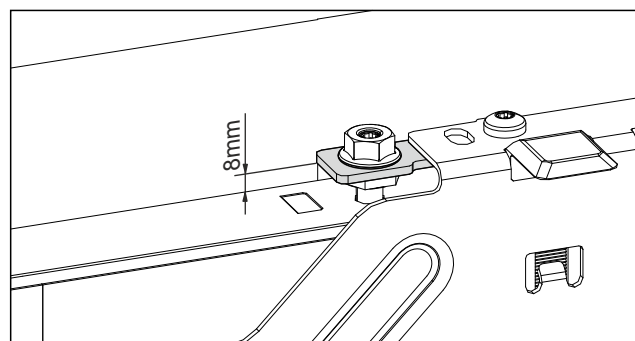
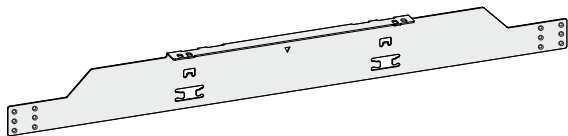


Fig. 57

- ▶ Stäng dörren.

- ▶ Kontrollera avstånd mellan skåpdörrens överkant och monteringsraversens fäste.
- ▶ Avståndet mellan skåpdörrens överkant och monteringsraversens fäste är 8 mm.

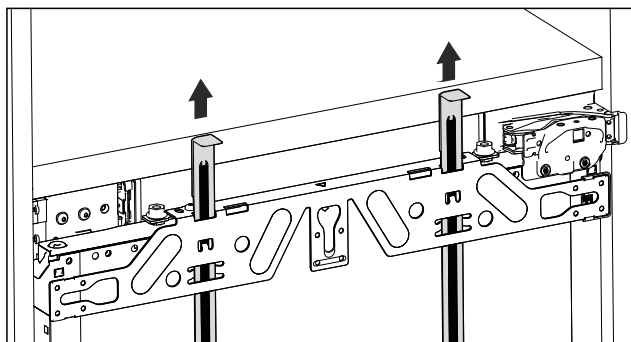


Fig. 58

- ▶ Skjut upp monteringshjälpmedlen.

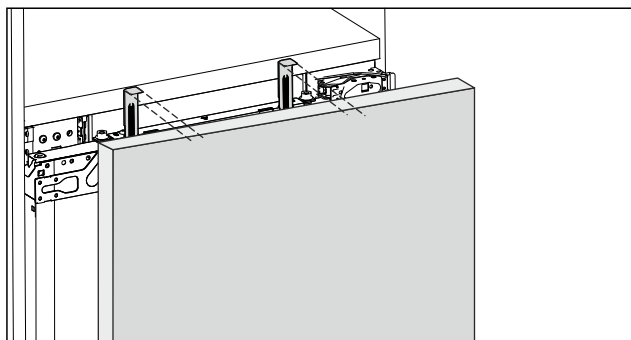


Fig. 59

- ▶ Monteringshjälpmedlens undre anslagskant ligger i höjd med överkanten på dörren som ska monteras.

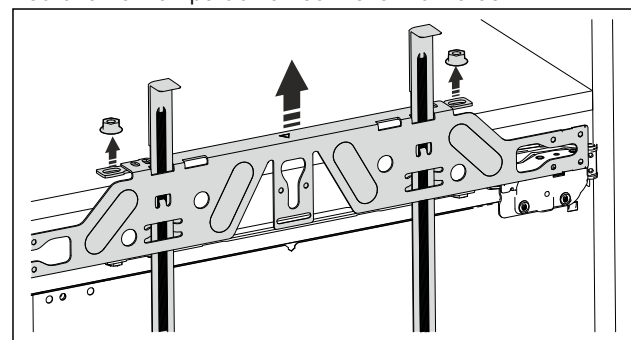


Fig. 60

- ▶ Lossa muttrar.
- ▶ Ta av monteringsraversen.

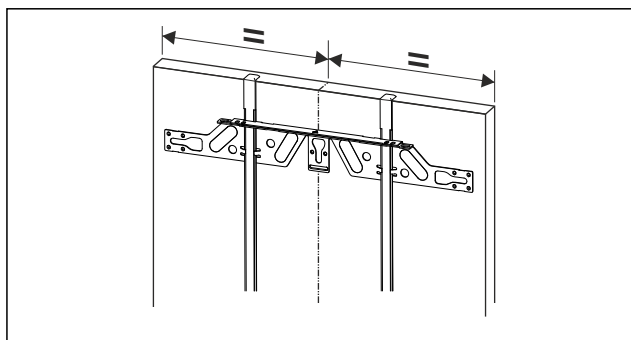


Fig. 61

- ▶ Häng upp monteringsraversen på möbeldörrens insida.
- ▶ Monteringsraversen är riktad mot mitten.

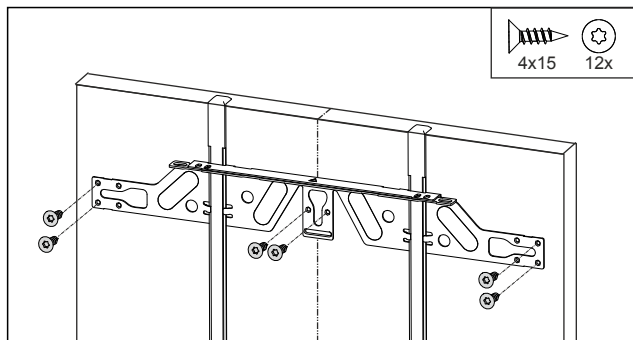


Fig. 62

- Skruva fast monteringstraversen med 6 skruvar.

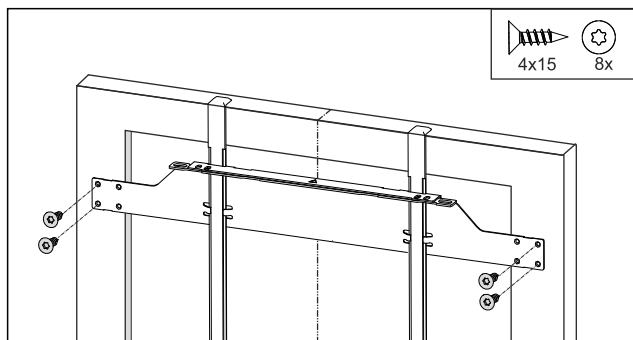


Fig. 63

- Montera vid kassettdörrar monteringstraversen med minst 4 skruvar.
- Montera skruvarna på kassettdörrarna så långt ut som möjligt.

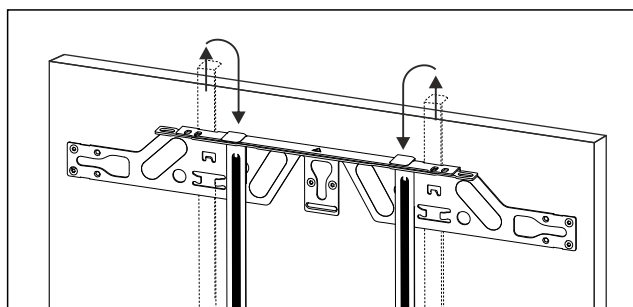


Fig. 64

- Dra ut monteringshjälpmedlen.
- Vrid monteringshjälpmedlet och skjut in det i öppningen på fästet bredvid monteringstraversen.

-eller-

- Använd monteringshjälpmedel för monteringen av den andra möbeldörren.*

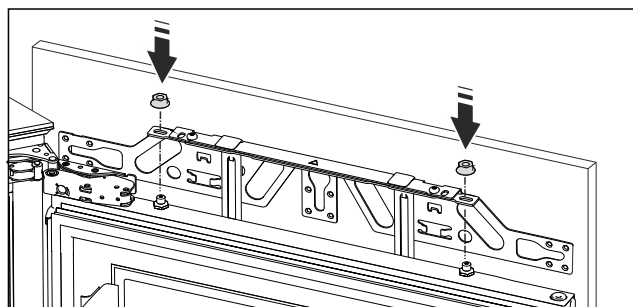


Fig. 65

- Häng in möbeldörrar.*
- Skruva på muttrar löst på bultarna.

3.11.11 Justera möbelfronten

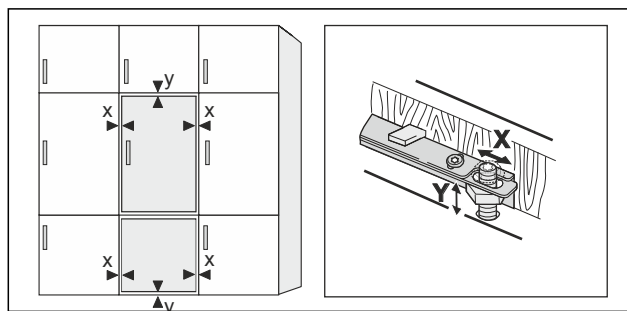


Fig. 66 *

Rikta möbeldörrar via skruvarna i X- och Y-riktning:*

- Lossa muttrar.
- Rikta möbeldörren i X-riktning.
- Vrid skruvarna uppåt eller nedåt.
- Rikta möbeldörren i Y-riktning.

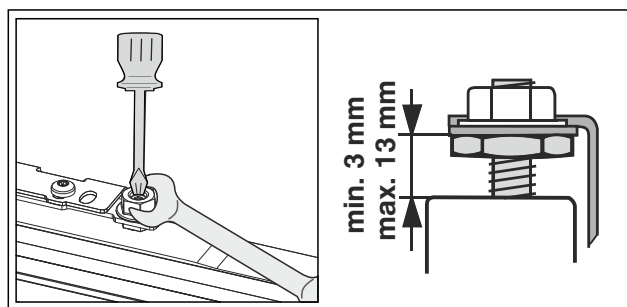


Fig. 67

- Dra åt muttrar.
- Kontrollera inställningshöjd.
- Inställningshöjd ligger mellan 3 mm och 13 mm.
- Möbeldörrar är riktade i X- och Y-riktning.*

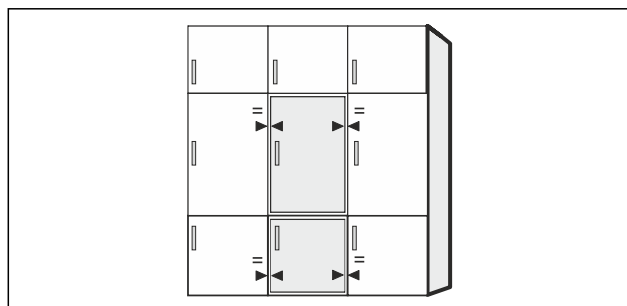


Fig. 68 *

- Kontrollera dörrens avstånd till intilliggande möbeldörrar.
- Avstånd mellan möbeldörrar och skåpdörrar är lika runtom.*

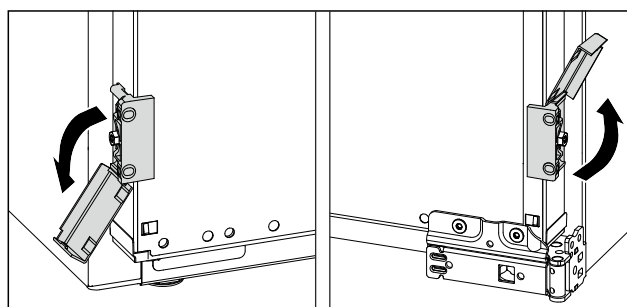


Fig. 69

- Öppna skydden.

Ställa upp och ansluta

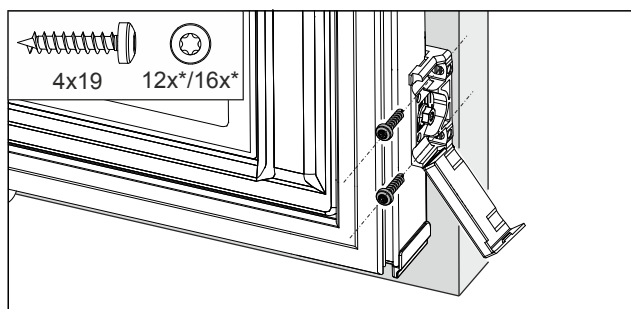


Fig. 70

- Rikta monteringsfästets framkant parallellt med kanten på möbeldörren.
- Skruva fast fästet.

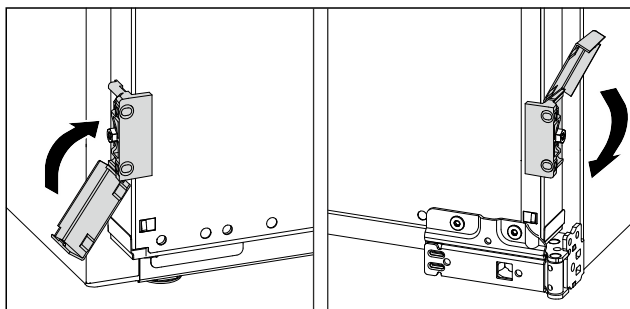


Fig. 71

- Fäll upp skydden.

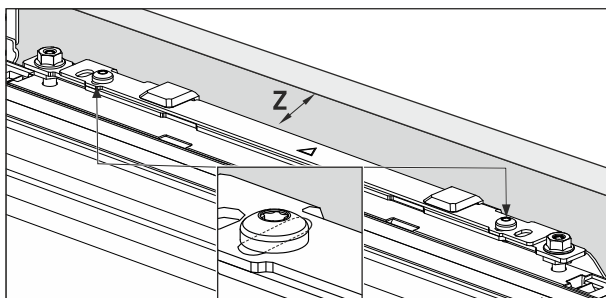


Fig. 72

Rikta möbeldörren i Z-riktning via långhålen:*

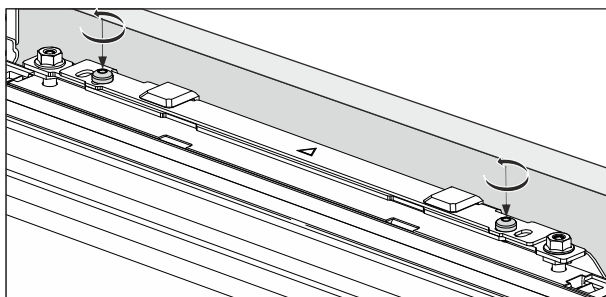


Fig. 73

- Lossa skruvar på monteringstraversen.

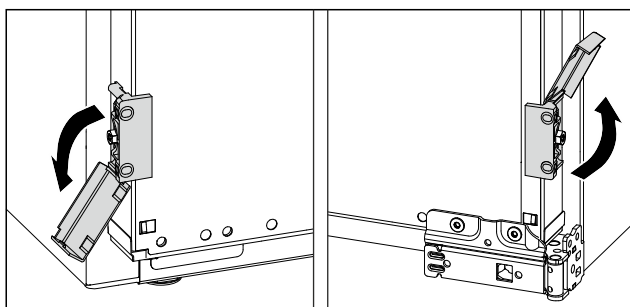


Fig. 74

- Fäll upp skydden på monteringsfästena.

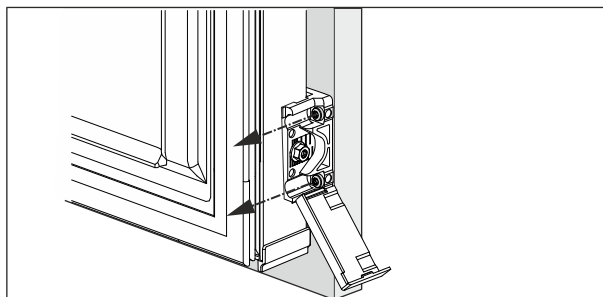


Fig. 75

- Lossa skruvar på alla monteringsfästen.

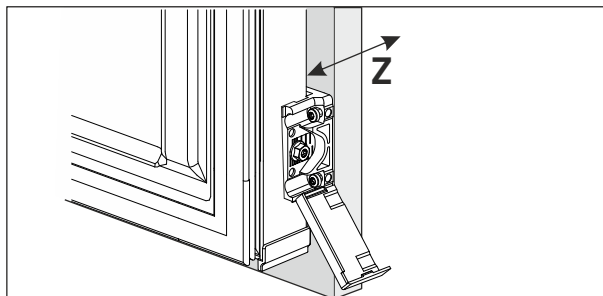


Fig. 76

- Skjut dörren i Z-riktning.
- Dra fast skruvar.

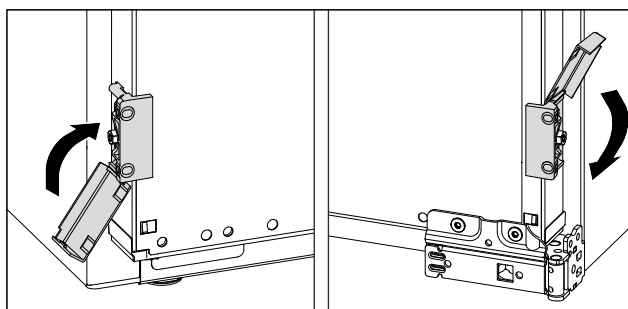


Fig. 77

- Fäll upp skydden.
- Stäng dörren.
- Möbeldörrar är riktade i Z-riktning.*

3.11.12 Kontrollera montering

- Kontrollera följande punkter för att säkerställa att skåpet är korrekt monterat. Följden kan annars bli nedisning, kondensvatten och funktionsstörningar.

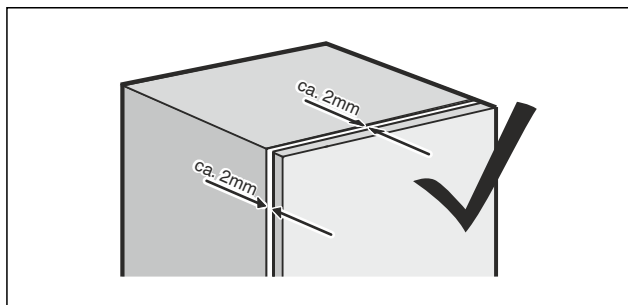


Fig. 78

- Dörren stängs korrekt.
- Möbeldörren ligger inte an mot möbelstommen.
- Kontrollera avstånd mellan möbeldörr och möbelstomme.
- Alla skruvar har kontrollerats.

3.11.13 Sätt in skydd

- Öppna dörren.

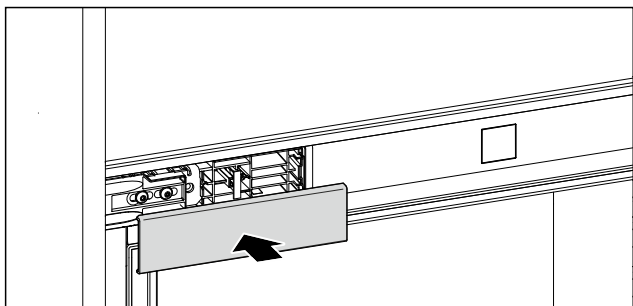


Fig. 79

- Sätt fast skyddet ovan till vänster.

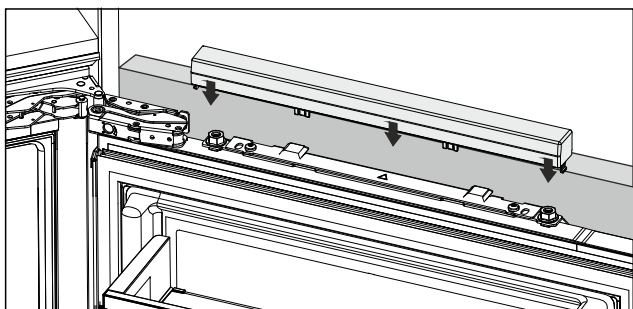


Fig. 80

- Sätt på de övre skydden.*

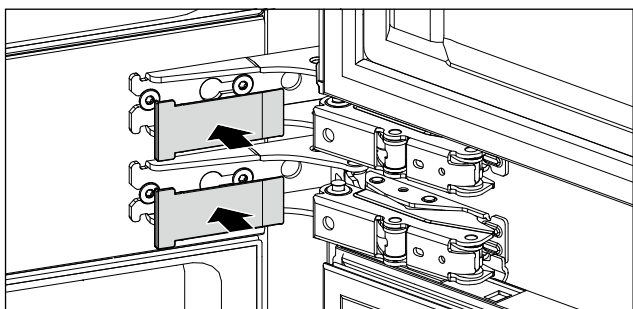


Fig. 81 *

- Sätt skydd på gångjärnen i mitten.*

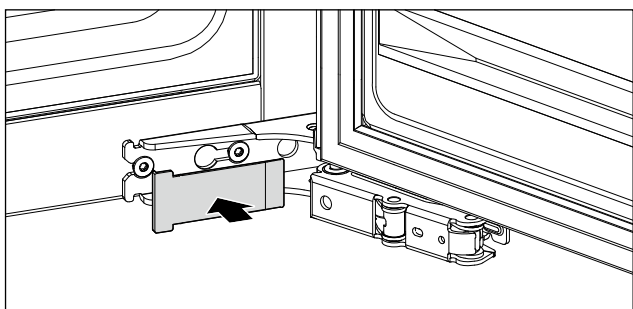


Fig. 82 *

- Sätt skydd på det undre gångjärnet.*

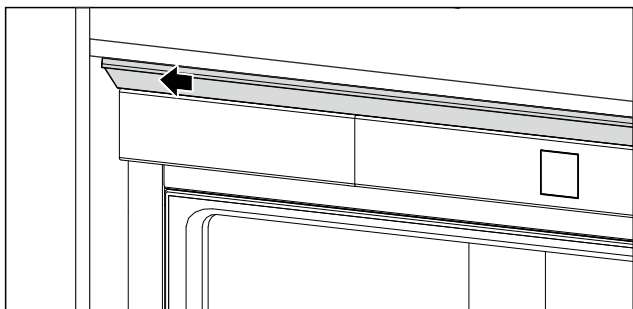


Fig. 83

- Förskjut utjämningspanelen till greppsidan.
- Utjämningspanelen ligger emot på möbelns sidovägg.

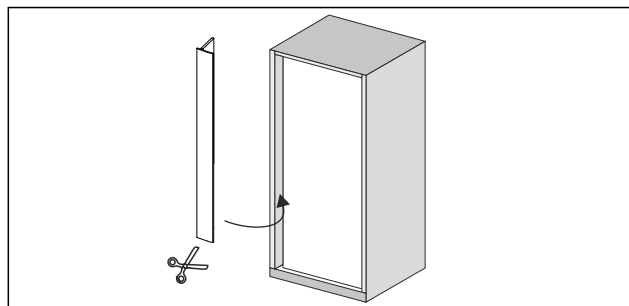


Fig. 84

Sätt in magnetisk profil:

- Vid behov: Korta av profilen till erforderlig längd med en vass sax.

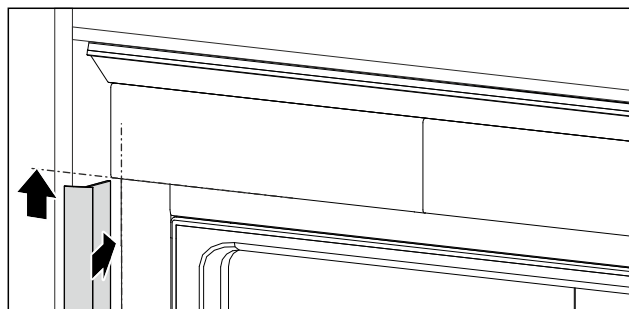


Fig. 85

- Sätt in profil nedanför det övre vänstra skyddet och tryck fast.

3.12 Montera skåpet i en 30"-nisch

Man kan montera in skåpet i en 30"-nisch. För att göra detta anpassar du först nischen till en standardnisch med hjälp av en väggutjämnning.

Märk

Dörranslag

Denna bruksanvisning beskriver hur man monterar skåpet med dörranslaget på höger sida.

Montering av skåpet med dörranslaget på vänster sida:

- Följ beskrivningens steg och bilder i spegelvänd ordning.

Märk

Dörranslag – Benämningar

Denna bruksanvisning använder följande benämningar:

Dörranslags-sida: Den sida av skåpet som dörren är fäst på.

Dörröppnings-sida: Den sida av skåpet där dörren öppnas.

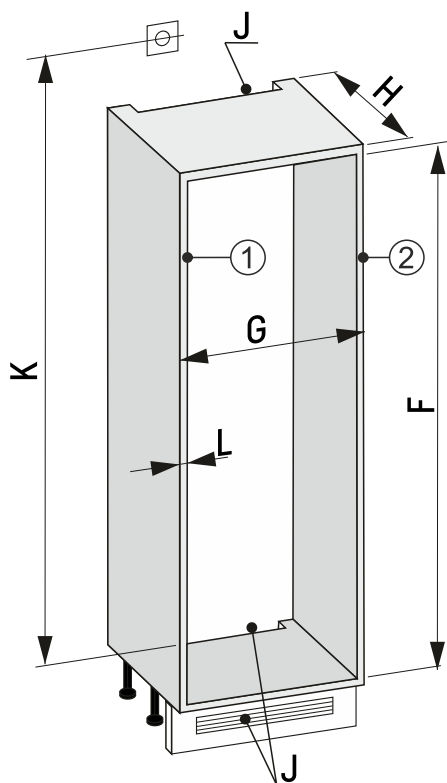


Fig. 86 30"-nisch

(1) Dörröppnings-sida (2) Dörranslags-sida

Nischmått	
F	1940 mm till 1950 mm
G	max 762 mm (30")
H	Minst 560 mm
J	minst 200 cm ²
K	max. 2245 mm
L	max 19 mm

3.12.1 Gör en väggutjämning

Väggutjämningen reducerar nischen till en standardnisch. Du måste själv tillverka väggutjämningen och ta fram lämpligt fästmaterial.

Liebherr rekommenderar följande material:

- Väggutjämning: samma material som nischen
- Fästmaterial: Spånplattesskruvar 4x22

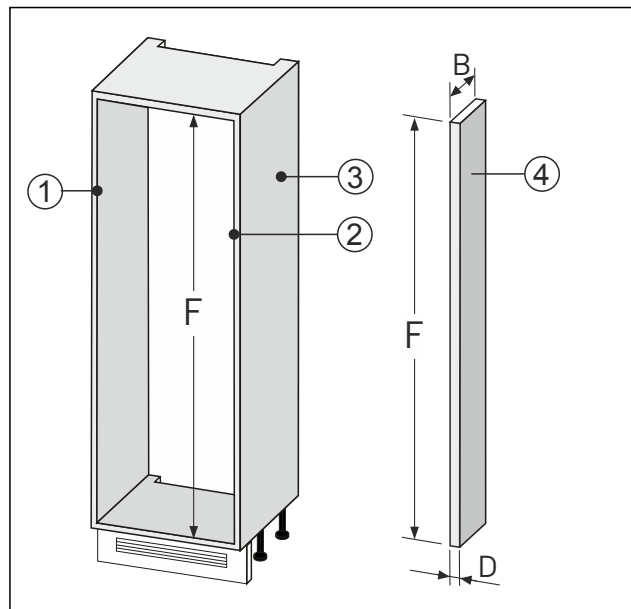


Fig. 87

(1) Dörröppnings-sida (2) Dörranslags-sida (3) 30"-nisch (4) Väggutjämning

Väggutjämningsmått		
F	Nischhöjd/Höjd på väggutjämning	1940 mm till 1950 mm
B	Djup väggutjämning	Minst 100 mm
D	Väggstjocklek väggutjämning	16 mm vid en möbelväggstjocklek på 16 mm
		12 mm vid en möbelväggstjocklek på 19 mm

- Mät möbelväggstjockleken Fig. 86 (L).
- Tillverka väggutjämningen Fig. 87 (4) enligt ovan angivna mått.
- Väggutjämning passar in i 30"-nischen.

3.12.2 Montera väggutjämningen i nischen

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skruva fast väggutjämningen med minst 4 skruvar.
- Avståndet till möbelfrontens framkant ska vara minst 50 mm.

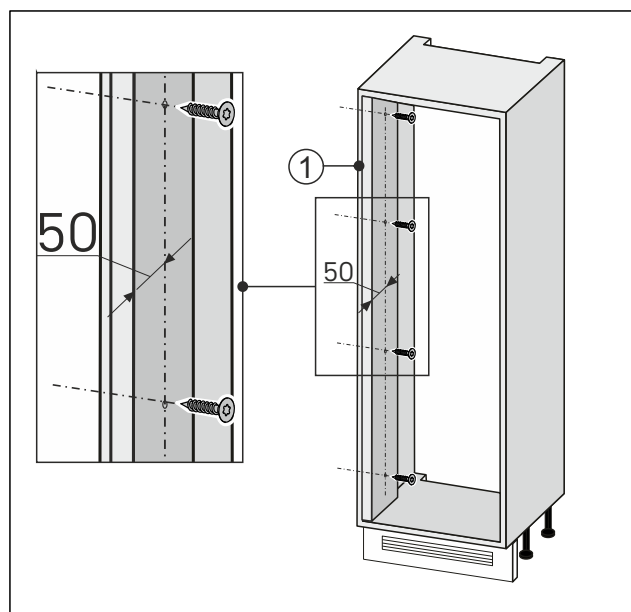


Fig. 88

- Rikta in väggutjämnningen så att den ligger i jämnhöjd med möbelnischens framkant.
- Skruva fast väggutjämnningen på dörröppningssidan Fig. 88 (1) mot möbelnischen.
- 30"-nischen är reducerad till standardnisch.

3.12.3 Montera skåpet längre in i nischen

- Fortsätt monteringen i den anpassade 30"-nischen enligt beskrivningen i standardanvisningarna. (se 3.11.4 Förbereda nischen)

3.12.4 Montera möbelfront för en 30"-nisch

- Förbered fästbalken enligt beskrivningen i avsnittet **Montera möbelfront** för standardnischen. (se 3.11.10 Montera möbelfront)

Märk

Monteringen av möbelfronten för en 30"-nisch skiljer sig från monteringen av en standardnisch. Vid en standardnisch monterar du möbelfronten i mitten. Vid en 30"-nisch monterar du möbelfronten så att den är förskjutet i sidled mot dörröppningssida.

- Montera möbelfront för en 30"-nisch enligt anvisningen.

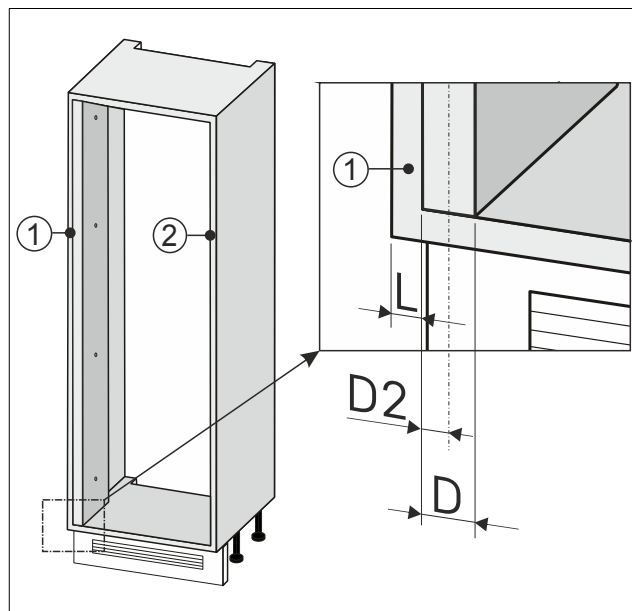


Fig. 89

Möbelväggs tjocklek L (mm)	Vägg tjocklek väggutjämnning D (mm)	Halva bredden på väggutjämnningen D2 (mm)
16	16	8
19	12	6

- Notera halva bredden Fig. 89 (D2) på väggutjämnningen.

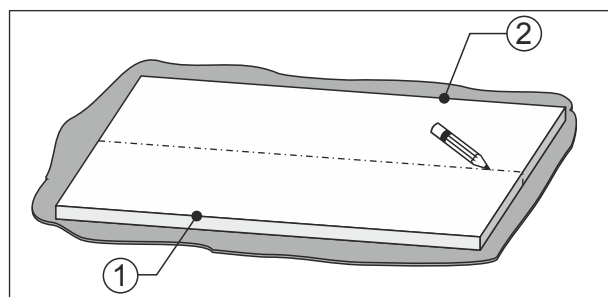


Fig. 90

- Lagg möbelfronten på ett underlag.
- Markera mitten av möbelfronten på insidan.

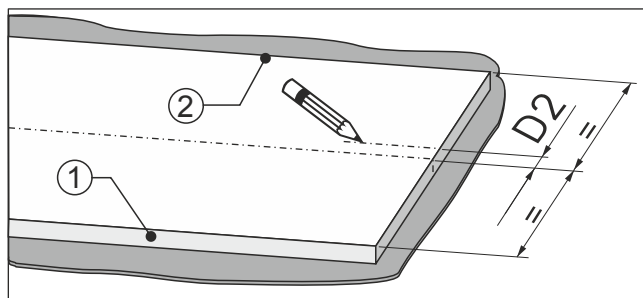


Fig. 91

- Mät från mitten av möbelfronten ett mått Fig. 91 (D2) i riktning mot dörranslags-sida Fig. 91 (2).
- Gör en markering.

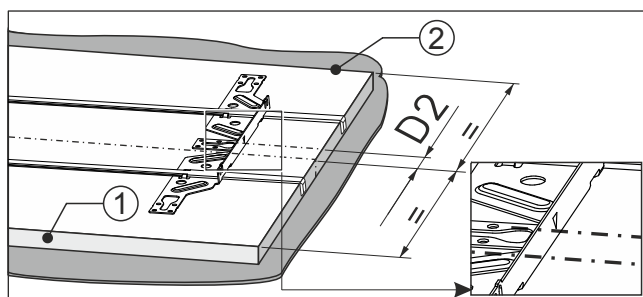


Fig. 92

- Sätt fästbalken på insidan av möbelfronten.
- Markeringen på fästbalken ligger på markeringen. Fig. 92 (D2)

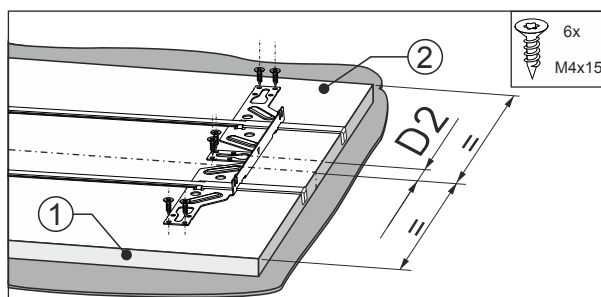


Fig. 93

- Skruva fast fästbalken med 6 skruvar.
- Möbelfronten är förberedd för vidare montering.

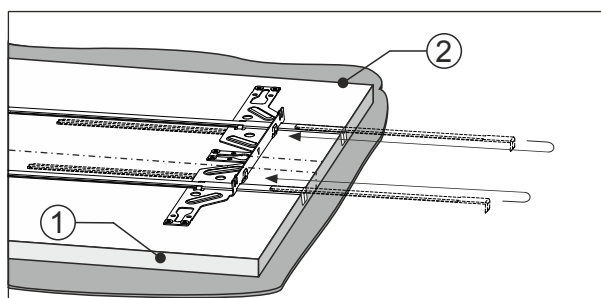


Fig. 94

- Dra ut monteringshjälpmedlen.
- Vrid monteringshjälpmedlet och skjut in det i öppningen på fästet bredvid monteringstraversen.
- eller-
- Använd monteringshjälpmedel för monteringen av den andra möbelfronten.

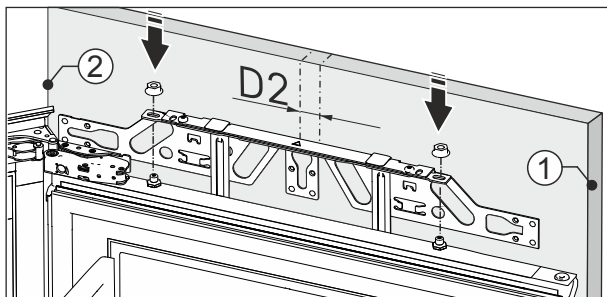


Fig. 95

- ▶ Häng in möbelfronten.
- ▶ Skruva på muttrar löst på bultarna.
- ▶ Försätt med monteringen som det beskrivs i kapitel **Inmontering i nischen.** (se 3.11.11 Justera möbelfronten)

3.13 Begränsa dörröppningsvinkeln

Du kan begränsa dörröppningsvinkeln till 90° med hjälp av ett stift. Detta är praktiskt om skåpet till exempel står intill en vägg.

Stiftet kan fås som tillbehör.

Märk

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

3.13.1 Sätt in stift

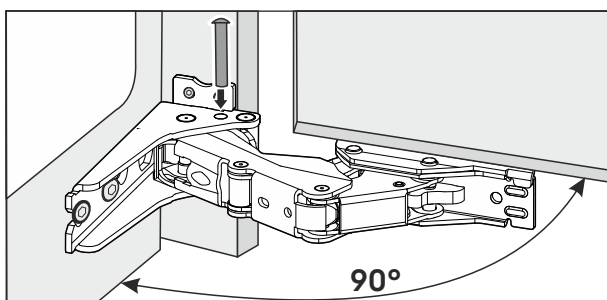


Fig. 96

- ▶ Öppna dörren 90°.
- ▶ För in ett stift i varje övre öppning på de nedre gångjärnen.*
- ▶ I båda de två nedre gångjärnen sitter en stift.*
- ▶ Dörröppningen är nu begränsad till 90°.

3.14 Möbelfronter

3.14.1 Mått

Beroende på skåpvariant behövs en möbeldörr eller två möbeldörrar. Storleken på motsvarande möbeldörr/-dörrar beror på den totala nischstorleken och möbelstommens tjocklek.

Märk

Beakta aktuella skåp- och nischmått samt installationsritningar.

Allmänna uppgifter:

- Beakta våra skåpspecifika rekommendationer om storlek och vikt vid montering av fast dörr.
- Möbelstommens tjocklek ska uppgå till minst 16 mm och maximalt 19 mm.
- Beakta fogläget vid montering av möbelfront med två dörrar.

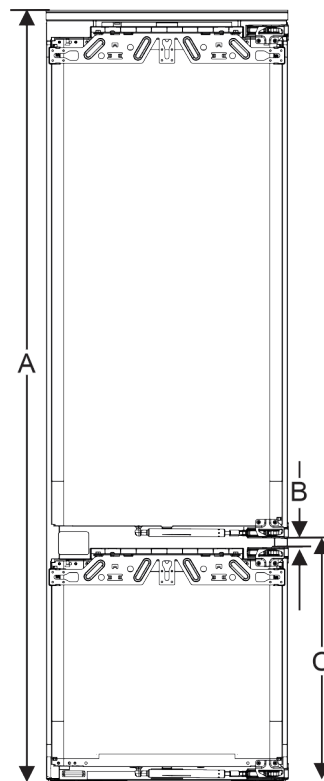


Fig. 97 Fogläge möbelfront med två dörrar

Nischhöjd 194 med 3 fack	
Skåphöjd (A) (mm)	1938
Avstånd (B) (mm)	15
Fogläge (C) fast dörr (mm)	695 + 15

Annan möbeldörr ovanför, nedanför eller bredvid:

- Det vertikala spaltmåttet mellan möbeldörrar måste uppgå till 4 mm.
- Det horisontella spaltmåttet mellan möbeldörrar måste uppgå till 4 mm. Kontrollera kollisionsegenskaperna. (se 3.14.3 Ställ in fogbredden utan kollision)

Vikt och gångjärn:

- Tunga möbelfronter innebär mycket stor belastning på gångjärnet. Gångjärnet kan skadas. Beakta därför angivelsen om maximal vikt på skåpet i kapitlet Möbelfrontvikter.
- Om möbelfronten överskrider den maximala tillåtna vikten kan ett skåp med släpdörrteknik hjälpa, eftersom vikten avlastas över flera gångjärn på möbelen.
- Vid användning av långa möbelfronter som sticker ut långt över skåpen rekommenderar vi ett extra gångjärn (t.ex. Kamat), som har samma vridpunkt som de gångjärn till fast dörr som används på skåpet. Användning av ytterligare ett gångjärn (Kamat) gör att vikten fördelas över fler punkter. Vid höga möbelfronter rekommenderas användning av ett fastfräst utjämningsbeslag för att motverka skevhet (konvex/konkav).

3.14.2 Montera möbelfront/-er

Beakta vid montering:

- Möbelfronten måste monteras symmetriskt mot kylskåpsdörren.
- Möbelfronten bredvid ligger på exakt samma nivå.
- Möbelfronten bredvid har samma kantradie som skåpfronten.
- Möbelfronten är plan och spänningsfri.
- Möbelfronten har en minsta djupinställning på ca 2 mm till stommen.

- Montera skåpet i nischen.
- Fäst möbelfronten vid skåpdörren.
- Justera fogbredden.
- Kontrollera möbelfronten avseende kollision.
(se 3.14.3 Ställ in fogbredden utan kollision)

3.14.3 Ställ in fogbredden utan kollision

3.14.3 Fogbredd med angränsande möbelsida

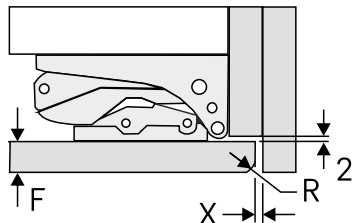


Fig. 98 Fogbredd med angränsande möbelsida

(F) Fronttjocklek (X) Fogbredd min.
(R) Hörnradie möbelfront

Fronttjocklek F [mm]	Hörnradie möbelfront R [mm]	Fogbredd min. X (lodrätt) [mm]
16 till 20	0 till 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Rekommenderas inte.	

3.14.3 Fogbredd med angränsande möbeldörr

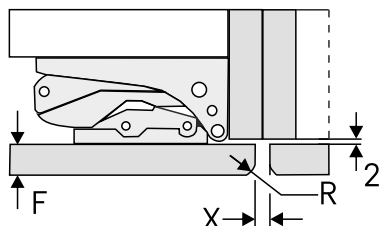


Fig. 99 Fogbredd med angränsande möbeldörr

(F) Fronttjocklek (X) Fogbredd min.
(R) Hörnradie möbelfront

Fronttjocklek F [mm]	Hörnradie möbelfront R [mm]	Fogbredd min. X (lodrätt) [mm]
16 till 20	0 till 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4

Fronttjocklek F [mm]	Hörnradie möbelfront R [mm]	Fogbredd min. X (lodrätt) [mm]
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Efter inmonteringen

- Avlägsna alla transportsäkringsdelar inne i skåpet.

OBSERVERA

Skador orsakade av spetsiga eller vassa föremål!

Om du använder spetsiga eller vassa föremål när du tar bort förpackningsmaterialet kan du skada skåpet.

- Använd inte vassa eller skarpa föremål för att ta bort förpackningsmaterialet.

- Ta bort skyddsfolie inne i skåpet: Dra av folien plant längs med konstruktionsdelen för att minimera foliens vidhäftningskraft.
- Rengör skåpet. (se 10.6 Rengör skåpet)
- Notera typ (modell, nummer), produktbeteckning, skåpets serienummer, inköpsdatum och återförsäljarens adress.

3.16 Anslut skåpet till strömförsörjningen



VARNING

Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!

Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadad under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.

- Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
- Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
- Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har installerats i enlighet med föreskrifterna. (se 3.11 Montering i nischen)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts.
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda.
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningssström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet. (se 3.3 Nischmått)

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig drift!

Skador på skåpets elkomponenter.


- Använd endast den medföljande strömkabeln.

Hur Touch-bildskärmen fungerar



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig anslutning!
Brännskador.
Skador på skåpet.
► Använd inte förlängningskabel.
► Använd inte förgreningsanslutning.

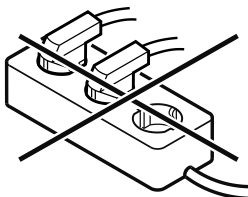

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig anslutning!
Skador på skåpet.

- Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcells-system eller bensingeneratorer.
- Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
- Liebherr-logotypen visas på displayen.
- Indikeringen växlar till standby-symbolen.
- Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.
- Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.

3.17 Avfallshandtera förpackningarna



VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!
► Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenkiva*
- Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.



4 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

4.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.


Symbol	Beskrivning
	Tryck navigeringspilen framåt: Navigera vidare i meny ett.

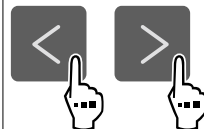Symbol	Beskrivning
	Tryck navigeringspilen bakåt: Gå tillbaka till meny ett.
	Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd: Gå till önskad funktion i menyn.
	Tryck på bekräftelsesymbolen: Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.
	Tryck på bekräftelsessymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen: Gå tillbaka en menynivå.
	Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	Symbol öppna "Inställningsmenyn": Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	Symbol öppna "utökad meny": Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Stäng dörren och öppna den igen.	Om du stänger dörren och öppnar den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

4.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Settings	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden 151 . (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)

4.2.1 Öppna inställningsmenyn

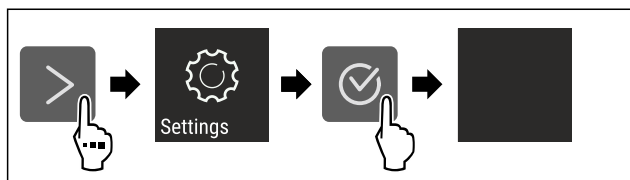


Fig. 100 Exempel

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Inställningsmenyn är öppen.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.2.2 Öppna den utökade menyn



Fig. 101

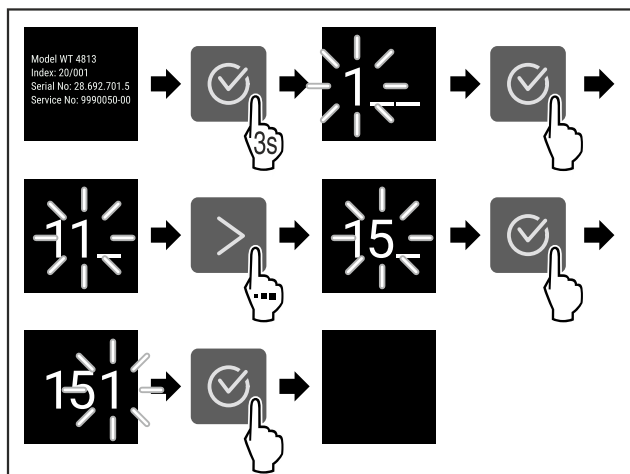


Fig. 102 Exempel, åtkomst med sifferkod **151**

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Utökad meny har öppnats.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

4.3.1 Avsluta viloläget

- ▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.
- ▶ Viloläget är avslutat.

5 Idrifttagande

5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet är inbyggt och anslutet i enlighet med monteringsanvisningarna.
- ☐ Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ☐ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.
- ☐ Touch-displayens funktionssätt är känt. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Starta skåpet med Touch-displayen:

- ▶ Om displayen är i viloläge: Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

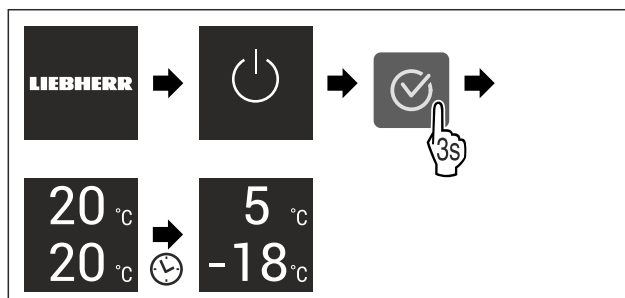


Fig. 103 Exempel

- ▶ Statusindikeringen visas.
- ▶ Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
- ▶ Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

Mer information:

- Ta SmartDevice i drift. (se 2.3 SmartDevice) och (se WiFi)

Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- ▶ Sätt in livsmedel: Vänta cirka 6 timmar tills inställd temperatur är uppnådd.
- ▶ Förvara **frysvaror** i -18 °C eller kallare.
- ▶ Följ förvaringssanvisningarna. (se 6.1 Anvisningar om förvaring)

Märk

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Lagring

6.1 Anvisningar om förvaring



VARNING

Brandrisk på grund av elektriska enheter!

Elektriska enheter som används i skåpet livsmedelsområde kan orsaka brand.

- ▶ Använd inga elektriska enheter i skåpets livsmedelsområde om de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på fläkten fria.
- I frysdelen: Livsmedlen ska vara väl förpackade.
- Livsmedel som lätt tar upp eller ger ifrån sig lukt och smak ska förvaras i slutna behållare eller täckas över.
- Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

6.2 Kyldel

Luftcirkulationen i skåpet skapar olika temperaturzoner. Du hittar de olika temperaturzonerna i översikten över skåpet och utrustningen. (se 2.2 Översikt över skåp och utrustningar)

6.2.1 Placera livsmedlen



AKTA

Risk för skador och skador på egendom på grund av felaktigt placerade livsmedel eller föremål! Om du ställer matvaror eller föremål på den nedersta glaspattan kan dörren inte stängas ordentligt. Då kan dörrfacket gå sönder, och livsmedel eller föremål kan ramla ut och orsaka skador.

- Håll den främre delen av den nedersta glaspattan fri.

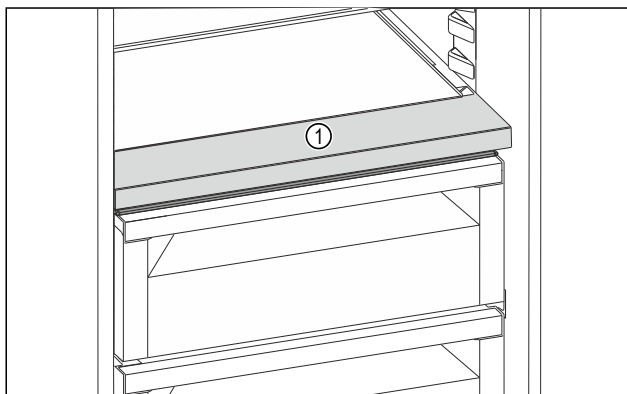


Fig. 104 Exempelbild

(1) Främre området

- Övre område och dörr: Förvara smör, ost, konserverad mat och tuber.
- Lägsta temperaturzon: Förvara lättfördärvade livsmedel som färdiga måltider, kött och korvprodukter.
- Bottenhylla: Förvara rått kött eller rå fisk.

6.3 EasyFresh

EasyFresh är lämplig för oförpackad mat som frukt och grönsaker.

Märk

- Förvara uppskurna citrusfrukter (t.ex. citron- eller apelsinkivor) i ett kärl.

Luftfuktigheten i facket beror på fukthalten hos inlagda kylprodukter och på öppningsfrekvensen. Luftfuktigheten kan regleras. (se 9.4 Facklock till EasyFresh-lådan)

6.3.1 Placera livsmedlen

- Förvara oförpackade frukter och grönsaker. Om luftfuktigheten är för hög:
- Reglera luftfuktigheten.

6.4 Frysdel

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysade livsmedel och frysta matvaror i flera månader, för produktion av iskuber eller för att frysa in färska livsmedel.

6.4.1 Frysa in livsmedel

Frysmängd

Du kan frysa upp till så många färska livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 11.5 Typskylt) under "frysformåga ... kg/24 h".

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Frukt och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Frys in livsmedel med SuperFrost

Beroende på frysmängden kan du aktivera SuperFrost före infrysningen, så att lägre frystemperaturer kan nås. (se SuperFrost)

- Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 2 kg. Tidpunkten du aktiverar SuperFrost på beror på hur mycket du fryser in:

Frysmängd	Tidpunkt för aktivering av SuperFrost
liten frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 6 timmar före infrysning. Livsmedlen kan sorteras om när skåpet automatiskt har deaktiverat SuperFrost.
maximal frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 24 timmar före infrysning. Livsmedlen kan sorteras om när skåpet automatiskt har deaktiverat SuperFrost.

Placera livsmedlen



AKTA

Risk för skador på grund av krossat glas! Flaskor och burkar med drycker kan brista när de är frysta. Detta gäller särskilt kolsyrade drycker.

- Frys endast flaskor och burkar som innehåller drycker om BottleTimer-funktionen i SmartDevice-appen har aktiverats.

Frysmängd	Placera livsmedlen
liten frysmängd	Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.

Frysmängd	Placera livsmedlen
maximal frys-mängd	Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.

6.4.2 Tina livsmedlen



VARNING

Risk för matförgiftning!

- Frys inte in upptinade livsmedel igen.
- Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:

- i kyldelen
- i mikrovågsugnen
- i bakugnen/varmluftsugnen
- vid rumstemperatur
- Ta bara ut så många matvaror som behövs.

6.5 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

6.5.1 Kyladel

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

6.5.2 Frysdel

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

7 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Installera inte skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet installeras direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållanden, till exempel omgivningstemperaturen. Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food.

- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.
- Tina upp djupfrysta livsmedel i kylskåpet.
- Använd HolidayMode vid längre (se HolidayMode) semestertidperioder.

8 Användning

8.1 Betjänings- och indikeringselement

8.1.1 Status-indikering

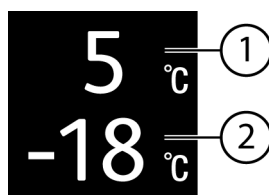


Fig. 105

- (1) Temperaturindikering kyladel (2) Temperaturindikering frysdel

Status-indikeringen visar den inställda temperaturen och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

8.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	Pulserande värde Apparaten arbetar. Temperaturen pulserar, tills det inställda värdet har uppnåtts.
	Pulserande symbol Skåpet är i drift. Inställningen görs.
	Stapeln ökar Funktionen aktiveras.

8.2 Skåpets funktioner

8.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)
- ☐ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement.



Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

Användning

Stänga av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Instruktionerna (se 12 Ta skåpet ur drift) har utförts.



Fig. 106

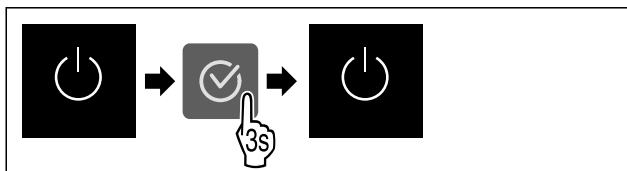


Fig. 107

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Skåpet är avstängt.
- Standby-symbolen visas på displayen.
- Displayen blir svart.

Starta skåpet

Om displayen är i viloläge:

- Tryck på valfri navigeringsknapp.

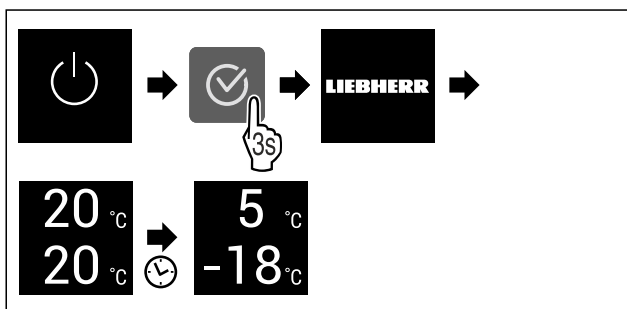


Fig. 108 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- När skåpet startar i demoläget:
- Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläget)
- Skåpet är igång.
- Tidigare gjorda inställningar har återskapats.
- Skåpet kyls till inställd måltemperatur.



Starta och stänga av temperaturzoner

Enskilda temperaturzoner på skåpet kan stängas av separat.

Användning:

- Rengöring
- Avfrostning

Stäng av kyldelen

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Kyldelen har tömts.

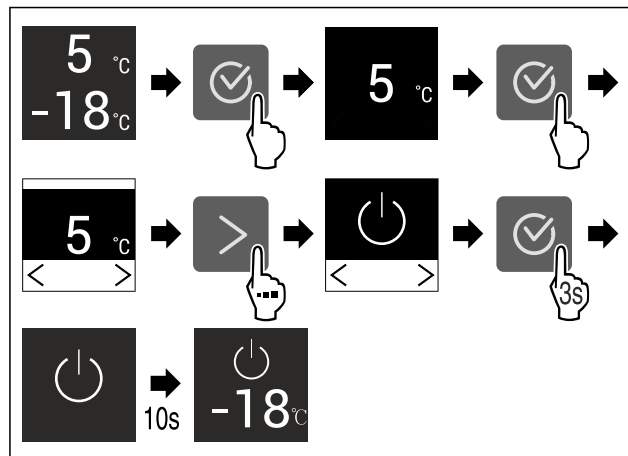


Fig. 109 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- Kyldelen är avstängd.

Slå på kyldelen

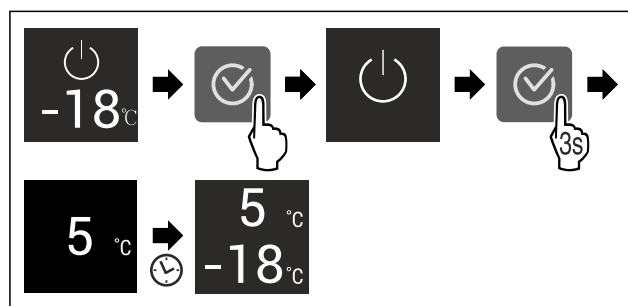


Fig. 110 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- Kyldelen är påslagen.
- Skåpet kyls ner till den senast inställda temperaturen.

5 °C

Temperatur

Med den här funktionen ställer du in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlens typ, temperatur och mängd

Temperaturzon	Fabriksinställd temperatur.	Rekommenderad inställning
5 °C Kyldel	5 °C	4 °C
-18 °C Frysdel	-18 °C	-18 °C

Ställa in temperaturen i kyldelen

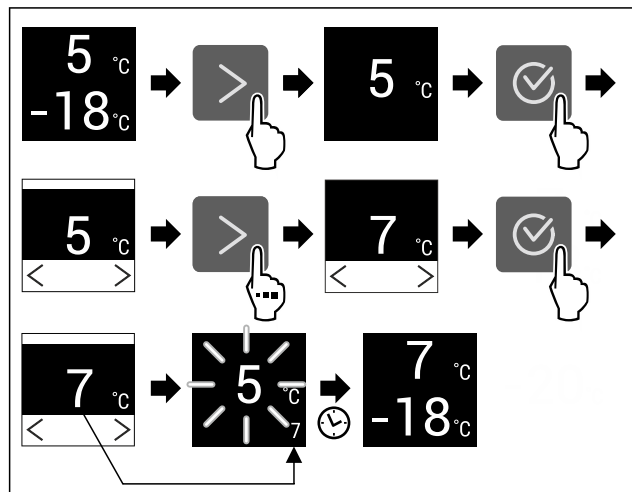


Fig. 111 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperatur är inställd.

Ställa in temperaturen i frysdelen

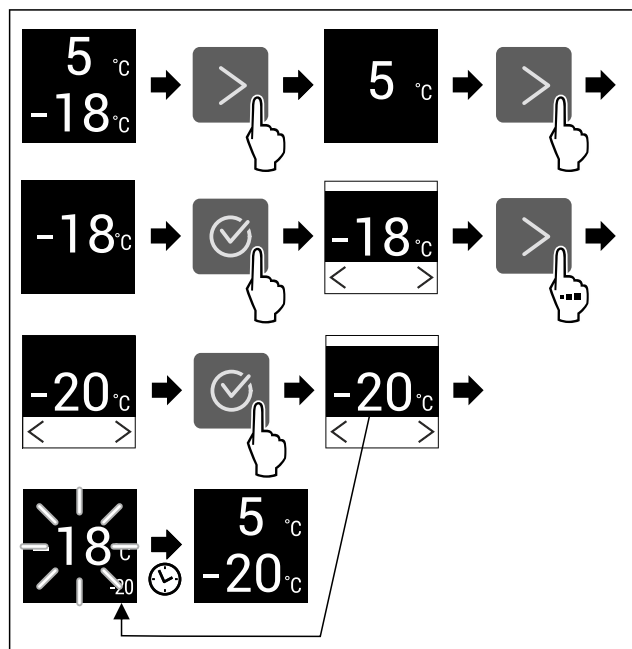


Fig. 112 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperatur är inställd.

D1 D-Value

Med den här funktionen ställer du in D-Value.

D-Value anger om kyldelen drivs med eller utan torr bakvägg. Vid leveransen är bakväggen monterad i skåpet. D-Value är förinställt på D1.

Bakväggen kan tas bort vid rengöring. (se 10.6.3 Rengöra den bakre väggen) För att använda skåpet utan bakvägg måste D-Value ställas in på D2.

Märk

Den angivna energiförbrukningen beräknades utan torr bakvägg. Skåpet är fullt funktionsdugligt med torr bakvägg men har en något högre energiförbrukning. Liebherr rekommenderar:

- Använd skåpet med torr bakvägg för att undvika synlig kondens och att varorna fryser fast.

Ställ in D-Value



Fig. 113

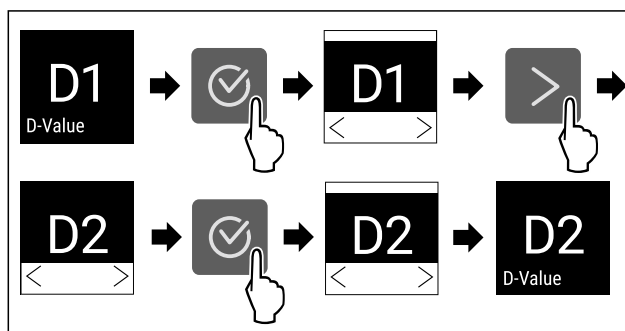


Fig. 114 Exempelbild: Växla från D1 till D2.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- D-Value är inställt.

* SuperCool

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperCool. När du aktiverar SuperCool ökar skåpets kyleffekt. Då uppnår du lägre kyltemperaturer. Aktivera SuperCool när du snabbt vill kyla stora mängder livsmedel.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera SuperCool

Tidpunkt för funktionens aktivering:

- Om du vill förvara färsk livsmedel i kylskåpet: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.

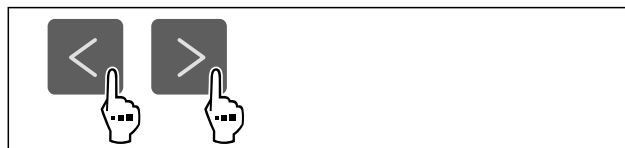


Fig. 116

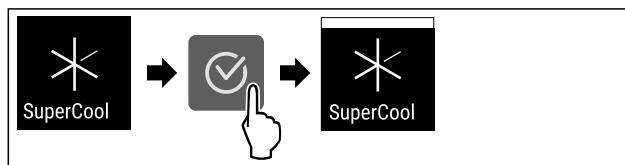


Fig. 117

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SuperCool är aktiverat.

Inaktivera SuperCool

SuperCool inaktiveras automatiskt efter 18 timmar. Du kan dock även inaktivera SuperCool manuellt när som helst:



Fig. 118

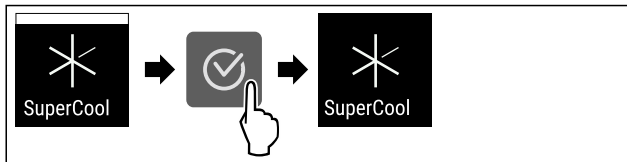


Fig. 119

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SuperCool är inaktiverat.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.



PowerCool

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PowerCool. PowerCool ger en optimal temperaturskiktning för kylning av dina livsmedel.

Funktionen avser kyldelen.

Användning:

- vid hög rumstemperatur (från ca 35 °C)
- vid hög luftfuktighet, t.ex. under sommardagar
- när fuktiga varor läggs in och du vill undvika kondensbildning i innerutrymmet

Märk

Fläkten kan gå även vid inaktiverad funktion. Den ger därmed en optimal temperaturfördelning i skåpet.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PowerCool

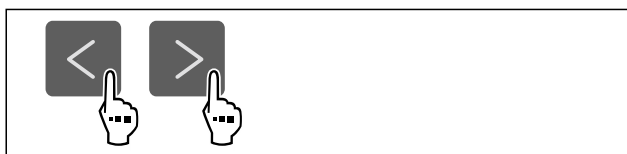


Fig. 120

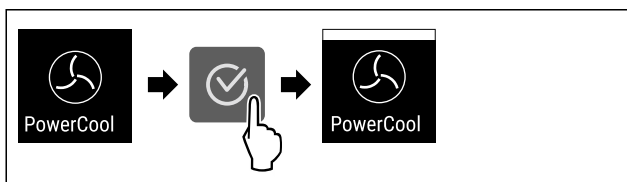


Fig. 121

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- PowerCool är aktiverat.

Inaktivera PowerCool

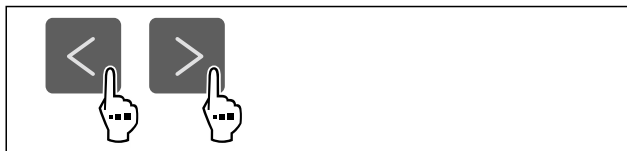


Fig. 122

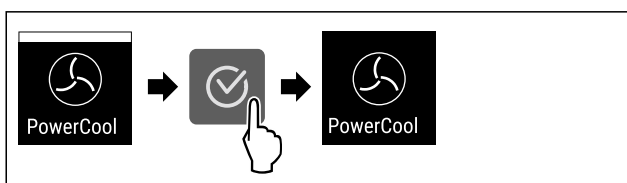


Fig. 123

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

► PowerCool är inaktiverat.



SuperFrost

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperFrost. När du aktiverar SuperFrost ökar skåpets fryseffekt. Då uppnår du lägre frystemperaturer.

Användning:

- Färska livsmedel ska snabbt frysas fullständigt. Det säkerställer att livsmedlens näringsvärde, utseende och smaken bibehålls.
- Öka kylreserver i lagrade frysvaror innan skåpet avfrostas.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Om dörren är öppen för länge, t.ex. för att du lägger in livsmedel, kontrollerar skåpet automatiskt om den faktiska temperaturen i skåpet överensstämmer med den temperatur som har ställts in. Om skillnaden överstiger ett visst värde kyler skåpet automatiskt starkare. Detta kan göra att temperaturen som visas på displayen är högre än den faktiska temperaturen i skåpet. Detta är normalt och skåpet fungerar felfritt.

Aktivera SuperFrost

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Mängden som ska frysas in och tidpunkten för aktiveringen av SuperFrost har beaktats. (se Frys in livsmedel med SuperFrost)

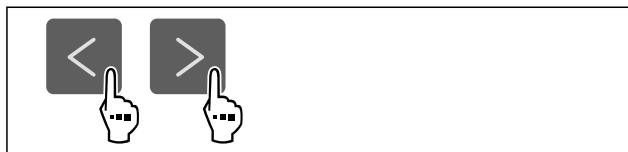


Fig. 124

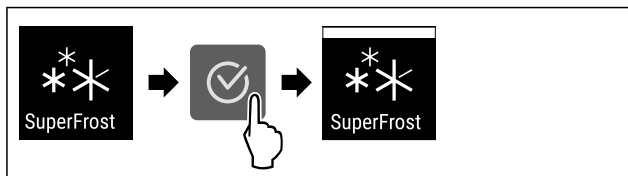


Fig. 125

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SuperFrost är aktiverat.

Inaktivera SuperFrost

SuperFrost inaktiveras automatiskt efter 56 till 72 timmar, beroende på hur mycket livsmedel som har lagts in. Du kan dock även inaktivera SuperFrost manuellt när som helst:



Fig. 126

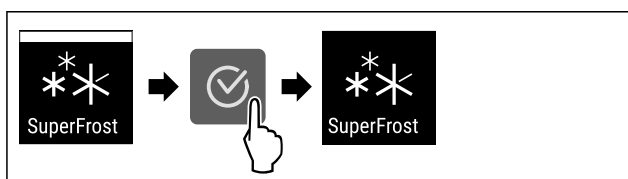


Fig. 127

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

- ▶ SuperFrost är inaktiverat.
- ▶ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▶ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.

PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PartyMode

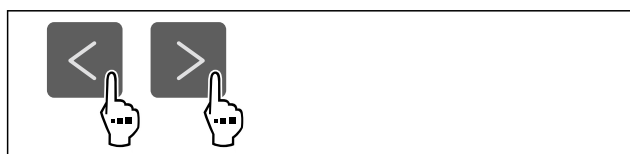


Fig. 128

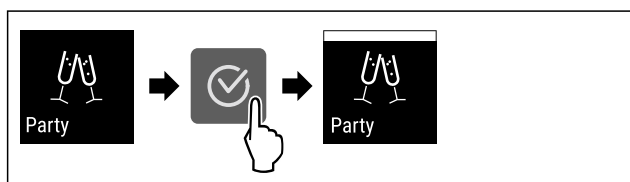


Fig. 129

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.
- ▶ Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:



Fig. 130

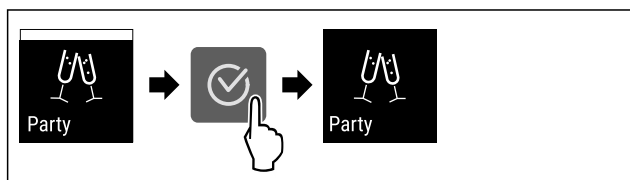


Fig. 131

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ PartyMode är inaktiverat.
- ▶ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur: Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

HolidayMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du HolidayMode. När du aktiverar HolidayMode ställs kyldelen in på 15 °C. På så sätt sparar du energi under en längre tids frånvaro och undviker även dålig lukt och mögelbildning.

Skåpets tillstånd när HolidayMode är aktivt
Kyldel kyler till 15 °C.
EasyFresh kyler till 15 °C.
I frysdelen bevaras den inställda temperaturen.
PartyMode är inaktiverat.
SuperCool är inaktiverat.
PowerCool är inaktiverat.

Aktivera HolidayMode

- ▶ Töm kyldelen helt.
- ▶ Töm EasyFresh helt.



Fig. 132

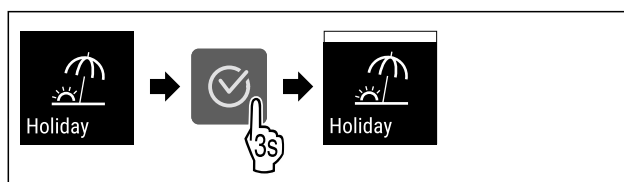


Fig. 133

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ HolidayMode är aktiverat.
- ▶ Temperaturindikeringen visar HolidayMode-symbolen.

Inaktivera HolidayMode

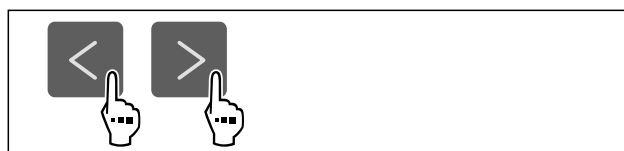


Fig. 134

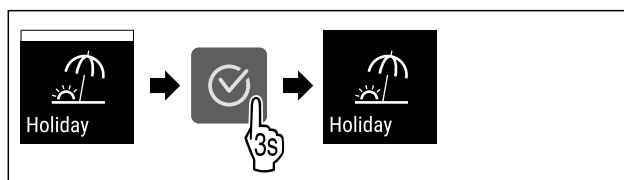


Fig. 135

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ HolidayMode är inaktiverat.
- ▶ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.

SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.
Alla funktioner på displayen utom funktionen Inaktivera SabbathMode är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när du stänger dörren.
Innerbelysningen är inaktiverad.
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd

Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode



VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!
Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.
Efter ett strömavbrott:

- Åt inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.



Fig. 136

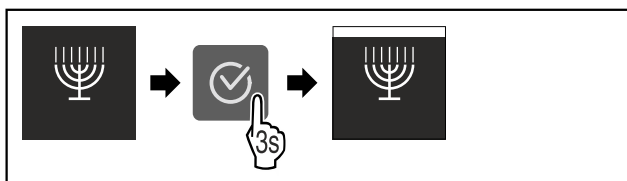


Fig. 137

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SabbathMode är aktiverat.
- Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

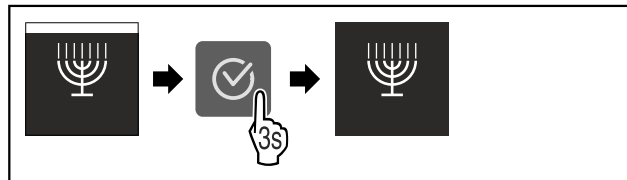


Fig. 138

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SabbathMode är inaktiverat.



E-Saver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning (se Ställa in temperaturen i kyldelen)	Temperatur när E-Saver är aktiv
5 °C Kyladel	4 °C	7 °C
-18 °C Frysdel	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivera E-Saver



Fig. 139

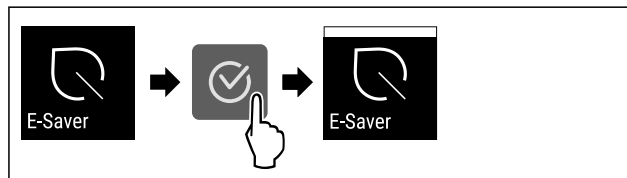


Fig. 140

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Energisparläge är aktiverat.

Inaktivera E-Saver



Fig. 141

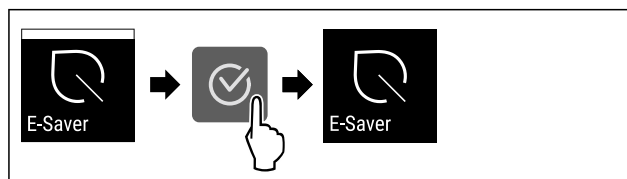


Fig. 142

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Energisparläge är inaktiverat.



CleaningMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du Cleaning-Mode. CleaningMode gör det bekvämt att rengöra skåpet. Denna inställning avser kyldelen.

Användning:

- Rengör kyldel. (se 10.6 Rengör skåpet)

Skåpets tillstånd när CleaningMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.
Kyldelen är avstängd.
Innerbelysningen är aktiverad.
Påminnelserna och varningarna visas inte. Ingen signal ljuder.

Skåpets tillstånd

Aktivera CleaningMode




Fig. 143

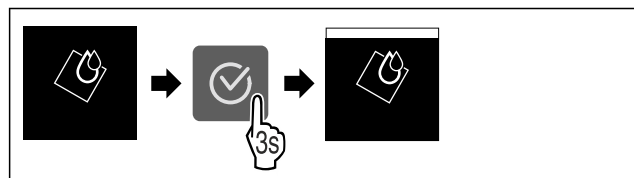


Fig. 144

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- CleaningMode är aktiverat.
- Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.

Inaktivera CleaningMode

CleaningMode inaktiveras automatiskt efter 60 minuter. Du kan dock välja att inaktivera CleaningMode manuellt när som helst:

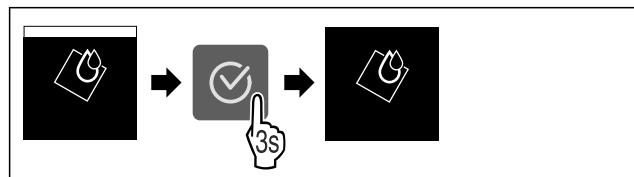


Fig. 145

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- CleaningMode är inaktiverat.
- Skåpet kyls till tidigare inställd temperatur.



Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.




Fig. 146

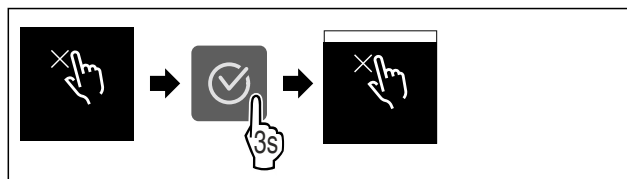


Fig. 147

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Inmatningsspärr är aktiverad.

Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 148

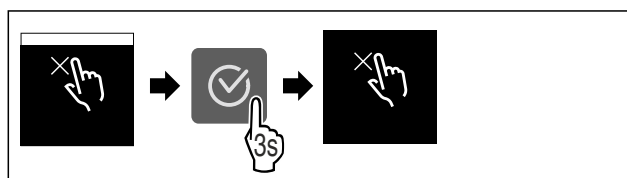


Fig. 149

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Inmatningsspärr är inaktiverad.



Påminnelse

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du påminnelserna. Funktionen är aktiverad vid leverans.

När funktionen är aktiverad visas följande påminnelser:

- Byta FreshAir-aktivkolfilter (se Byta FreshAir-aktivkolfilter)

Aktivera påminnelse



Fig. 150

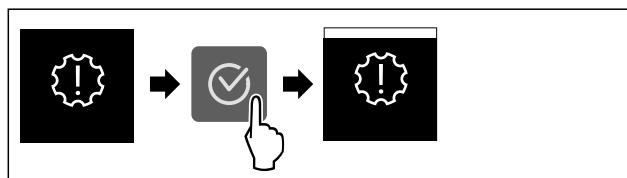


Fig. 151

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Påminnelse är aktiverad.

Inaktivera påminnelse



Fig. 152

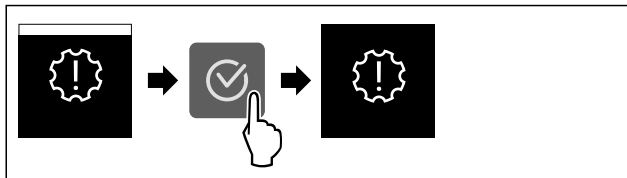


Fig. 153

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Påminnelse är inaktiverad.



Temperaturrenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturrenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturrenhet.

Ställ in temperaturrenhet



Fig. 154

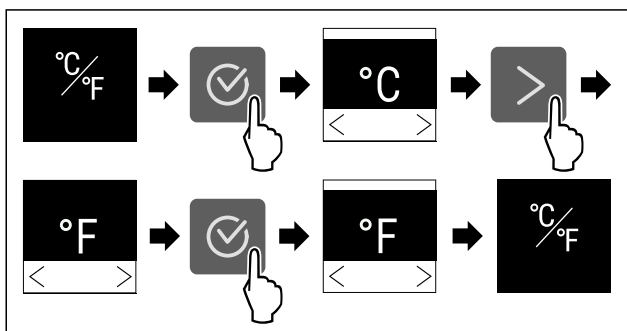


Fig. 155 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperaturrenheten är inställd.



Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in ljusstyrka




Fig. 156

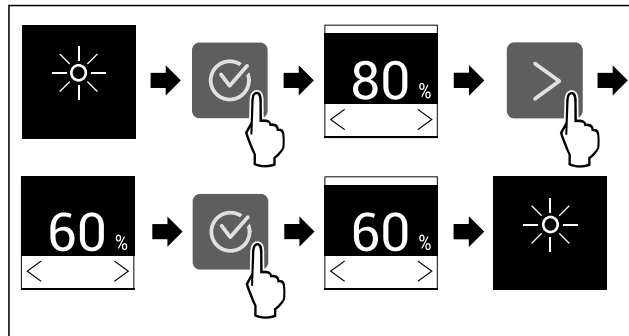


Fig. 157 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Ljusstyrka är inställd.



WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN.

Mer information om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 2.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 158

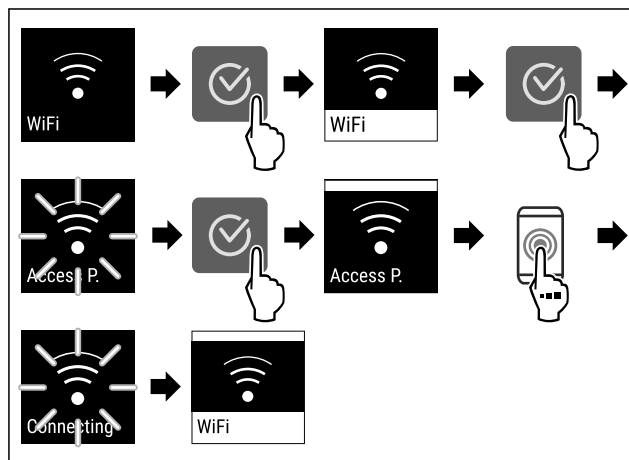


Fig. 159

- Genomför stegen enligt bilden.
- Anslutningen har upprättats.

Bryta WLAN-anslutning



Fig. 160

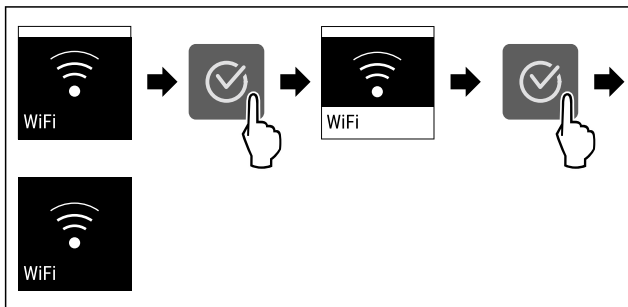


Fig. 161

- Genomför stegen enligt bilden.
- Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning




Fig. 162

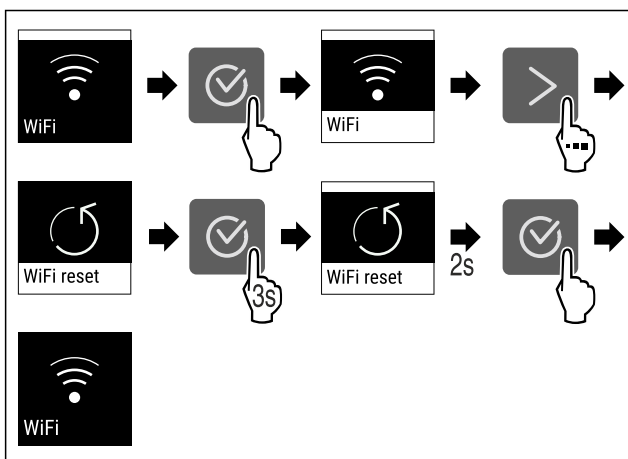


Fig. 163

- Genomför stegen enligt bilden.
- WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Visa information om WLAN-anslutningen




Fig. 164

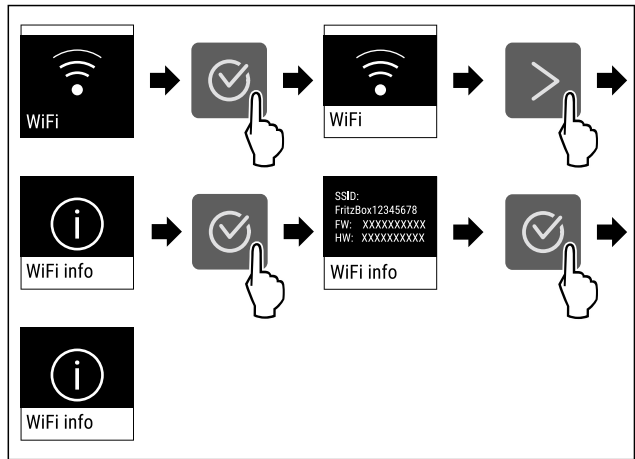


Fig. 165

- Genomför stegen enligt bilden.



Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 11.4 Kundtjänst)

Visa produktinformation



Fig. 166



Fig. 167

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Display visar produktinformation.



Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion




Fig. 168

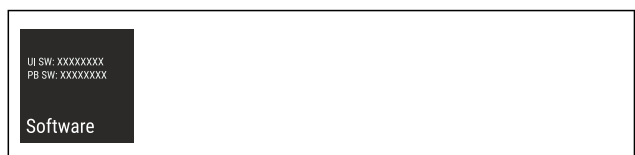


Fig. 169

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Display visar programversion.



Start avfrostningscykel

Med denna funktion startar du den automatiska avfrostningscykeln manuellt, när avfrostningscykeln inte startar automatiskt i händelse av ett fel.

Starta avfrostningscykel




Fig. 170

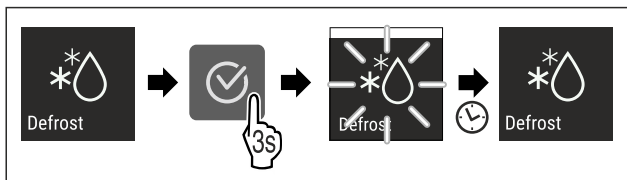


Fig. 171

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Avfrostningscykel är startad: Symbol blinkar, tills avfrostningscykel automatiskt är avslutad.
- När avfrostningscykel är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Avbryta avfrostningscykel

Avfrostningscykeln avslutas automatiskt. Du kan dock även avbryta avfrostningscykeln när som helst under avfrostningsproceduren:

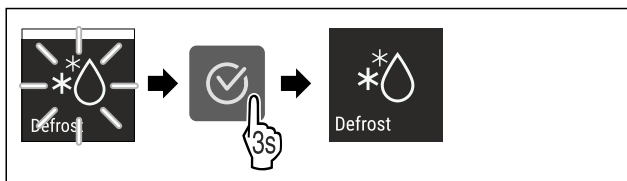


Fig. 172

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Avfrostningscykel är avbruten.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift.



Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm



Fig. 173

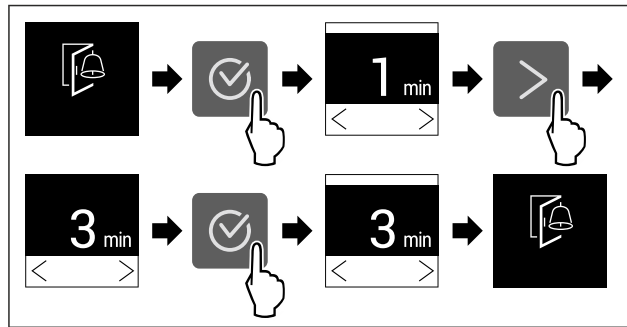


Fig. 174 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm




Fig. 176

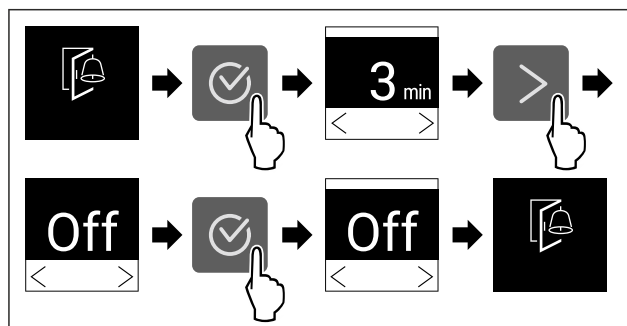


Fig. 177

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Dörrlarm är inaktiverat.



Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget



Fig. 178

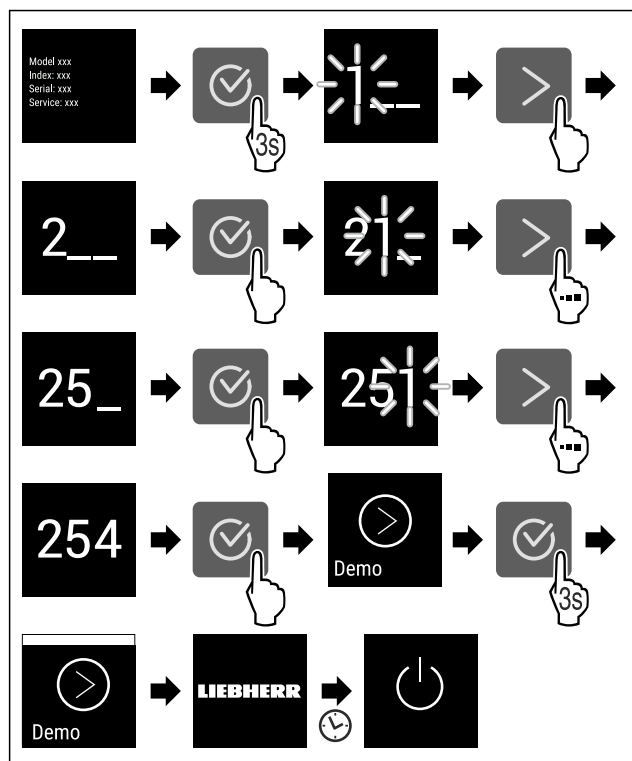


Fig. 179

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Demoläget är aktiverat.
- ▶ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▶ "DEMO" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget




Fig. 180

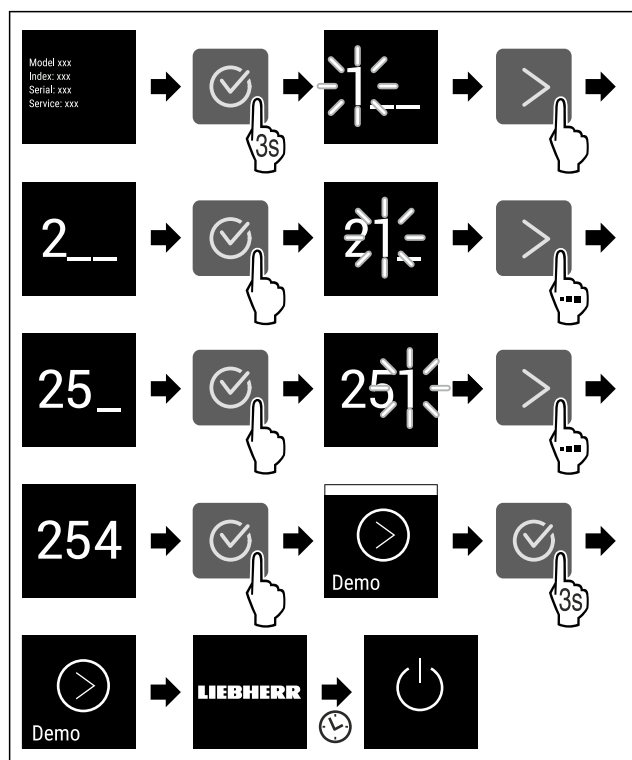


Fig. 181

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Demoläget är inaktiverat.
- ▶ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▶ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.



Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 182

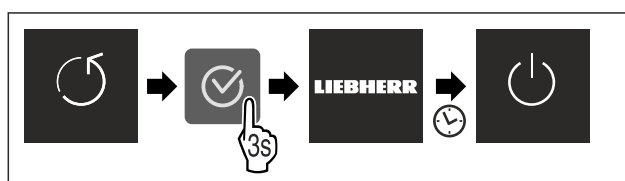


Fig. 183

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Skåp är återställt.
- ▶ Skåp är avstängt.
- ▶ Starta skåp igen. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

8.3 Meddelanden

Det finns två meddelandekategorier:


Kategori	Betydelse
Varning	Varningar visas vid ett dörrlarm eller vid funktionsstörningar. Du kan själv avsluta enklare varningar. Vid allvarliga funktionsstörningar måste du kontakta kundservice. (se 11.4 Kundtjänst)
Påminnelse	Påminnelser ges avseende allmänna procedurer. Du kan genomföra dessa procedurer och därmed avsluta meddelandet.

8.3.1 Överblick över varningar

Skåpets beteende vid varningar:

- Varning visas på displayen.
- Larmet ljuder med stigande volym.
- Vid vissa varningar pulserar innerbelysningen.

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Dörrlarm	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	Genomför åtgärdssteg. (se Dörrlarm)

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Strömavbrottslarm	Meddelandet visas om frystemperaturen har stigit på grund av strömavbrott.	Genomför åtgärdssteg. (se Strömavbrottslarm)
 Temperaturlarm	Meddelandet visas när frystemperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen.	Genomför åtgärdssteg. (se Temperaturlarm)
 Fel	Meddelandet visas när det finns ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.	Genomför åtgärdssteg. (se Fel)

8.3.2 Avsluta varningar

Dörrlarm

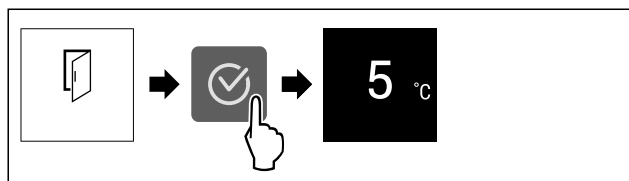


Fig. 184 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

-eller-

- Stäng dörren.

- Displayen går till statusindikeringen.
- Skåpet kyls starkare, vilket kan göra att temperaturen som visas på displayen är högre än den faktiska temperaturen i skåpet.
- Ljuden från skåpet kan bli högre.

Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen innan dörrlarmet ljuder. (se Ställa in dörrlarm)

Strömavbrottslarm

Efter strömavbrottet kyls skåpet automatiskt till den tidigare inställda måltemperaturen utan att meddelandet hade kvitterats. Meddelandet måste bekräftas för att försvinna från displayen.

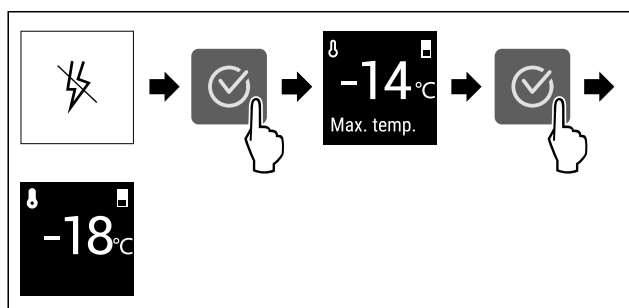


Fig. 185 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Högsta frystemperatur visas.
- Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras. Om frystemperaturen har stigit över -9 °C: Kontrollera livsmedel.
- Tryck på bekräftelsesymbolen.

- Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Temperaturlarm

Möjlig orsak till temperaturskillnader:

- Du har lagt in varma, färska livsmedel.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har det kommit in för mycket varm rumsluft.
- Det har varit ett längre strömavbrott.
- Skåpet är defekt.

- Avhjälpa orsak.

- Skåpet kyls till tidigare inställd måltemperatur.

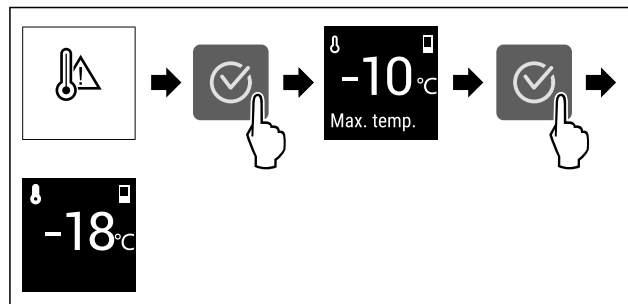


Fig. 186 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Högsta frystemperatur visas.
- Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras. Om frystemperaturen har stigit över -9 °C: Kontrollera livsmedel.
- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Fel

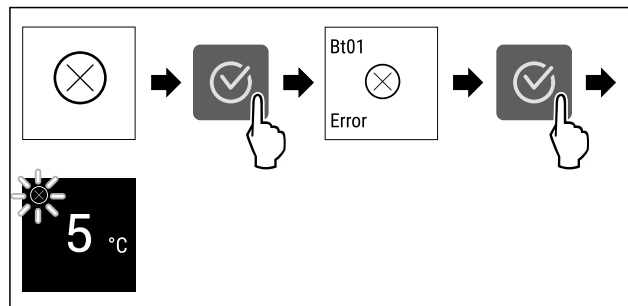


Fig. 187 Exempelbild

- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Felkod visas.
- Notera felkod.
- Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Displayen går till statusindikeringen.
- Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)

8.3.3 Överblick över påminnelser

Skåpets beteende vid påminnelser:

- Påminnelse visas på displayen.
- Larmsignal ljuder.
- Vid vissa påminnelser pulserar innerbelysningen.

Följande påminnelser kan inaktiveras (se Inaktivera påminnelse) :

- Byta FreshAir-aktivkolfilter

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Byta FreshAir-aktivkolfilter	Meddelandet visas när FreshAir-aktivkolfiltret måste bytas.	Genomför åtgärdssteg. (se Byta FreshAir-aktivkolfilter)

8.3.4 Avsluta påminnelser

Byta FreshAir-aktivkolfilter

Liebherr rekommenderar: Byt FreshAir-aktivkolfilter var 6:e månad.

Märk

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

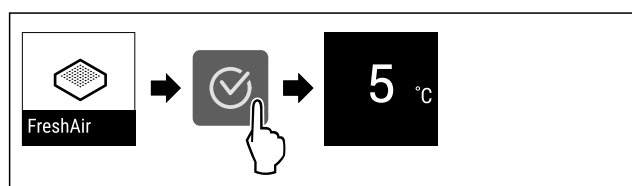


Fig. 188 Exempelbild

- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▶ Byt aktivkolfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivkolfilter)
- ▶ Aktivkolfilter garanterar optimal luftkvalitet i kylskåpet.
- ▶ Påminnelsen återkommer efter 6 månader.

Om du inte längre vill få denna påminnelse kan du inaktivera påminnelsen. (se Inaktivera påminnelse)

9 Utrustning

9.1 Dörrfack

Dörrfack lämpar sig för förvaring av drycker och livsmedel. Dörrfack kan flyttas för individuell användning och kan tas isär vid rengöring. Liebherr rekommenderar dock att använda dörrfack i leveranspositionen från fabrik i dörren.

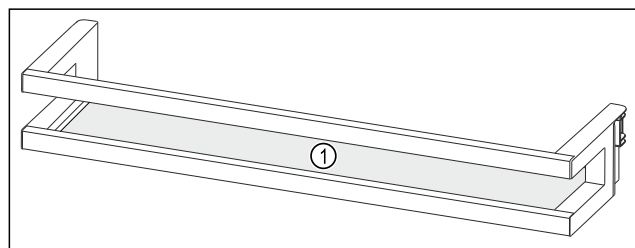


Fig. 189 Exempelbild dörrfack

(1) Hylla

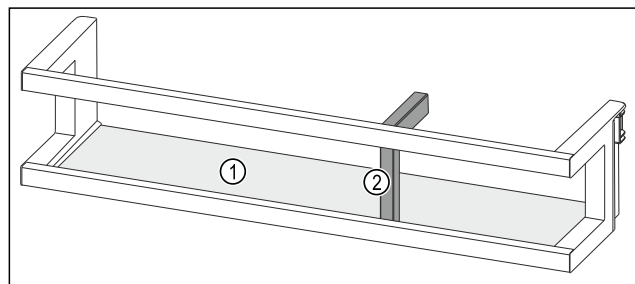


Fig. 190 Exempelbild dörrfack med flaskhållare

(1) Hylla

(2) Flaskhållare

Följande tabell visar exempel på vad som kan lagras i respektive dörrfack.

Dörrfack	Livsmedel
Dörrfack (se Fig. 189)	Smör, ost, konserver, tuber
Dörrfack med flaskhållare (se Fig. 190)	Flaskor Med den förskjutbara flaskhållaren säkras flaskorna i dörrfacket.

9.1.1 Ta ut dörrfack

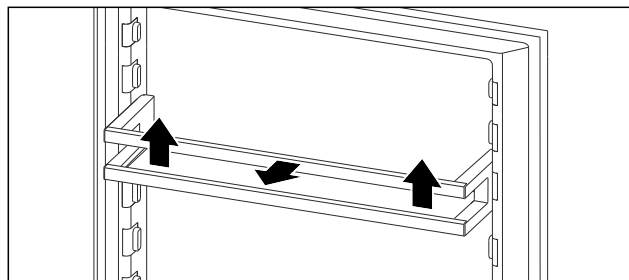


Fig. 191 Exempelbild

- ▶ Skjut dörrfacket uppåt.
- ▶ Dra ut dörrfacket framåt.

9.1.2 Sätta in dörrfack



AKTA

Risk för skador och skador på egendom på grund av felaktigt placerade livsmedel eller föremål!

Om du ställer matvaror eller föremål på den nedersta glaslattan kan dörren inte stängas ordentligt. Då kan dörrfacket gå sönder, och livsmedel eller föremål kan ramla ut och orsaka skador.

- ▶ Håll den främre delen av den nedersta glaslattan fri.

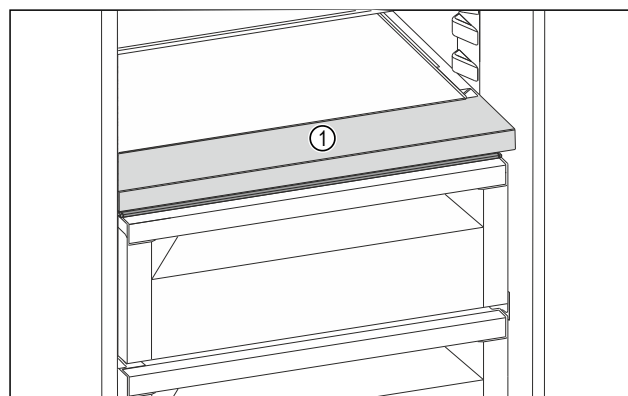


Fig. 192 Exempelbild

(1) Främre området

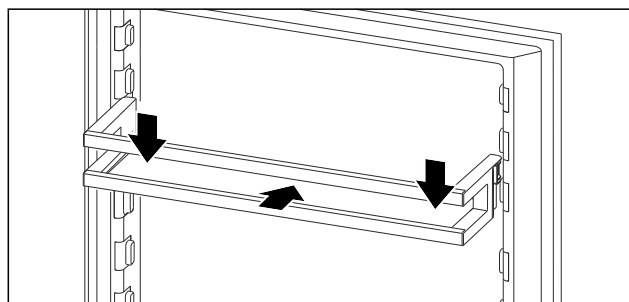


Fig. 193 Exempelbild

- ▶ Skjut in dörrfacket.
- ▶ Tryck dörrfacket nedåt.

9.2 Hyllor

Det finns olika hyllor beroende på typ av skåp:

- enkel hylla
- hylla över EasyFresh-lådan

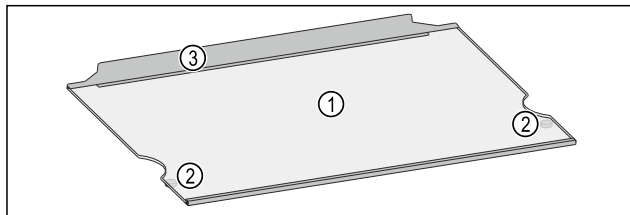


Fig. 194 Exempelbild hylla med kantlist

- (1) Hylla (3) Kantlist
(2) Utdragnings-stopp

9.2.1 Använd hyllorna i kyldelen

Du kan antingen justera hyllornas höjd, ta bort dem helt eller ta ut dem för rengöring.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Hyllorna är tomma.

Ta ut hyllan

Hyllorna är försedda med utdragsstopp som förhindrar att de dras ut oavsiktligt.

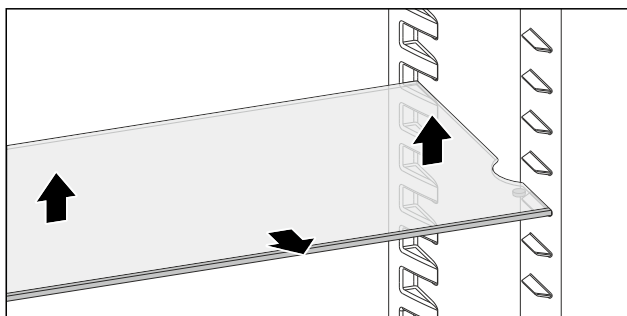


Fig. 195

- Lyft upp hyllan.
 - Ta ut hyllan framåt.
- eller-

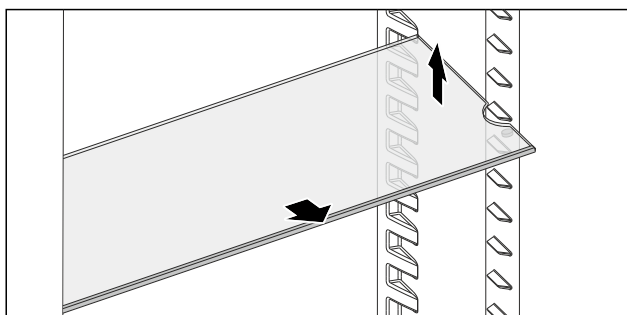


Fig. 196

- Enklare borttagning: Luta hyllan och dra ut den framåt.
- Hyllorna är borttagna.
- Du kan sätta in hyllorna på en annan höjd.

Sätt in hyllorna

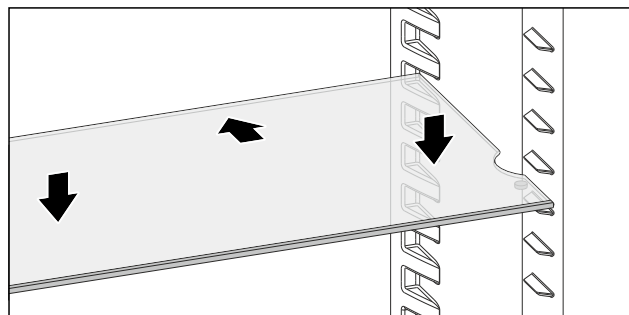


Fig. 197

Om utdragsstoppet pekar nedåt:

- Skjut in hyllan till anslag.
- Sänk ner hyllan.

-eller-

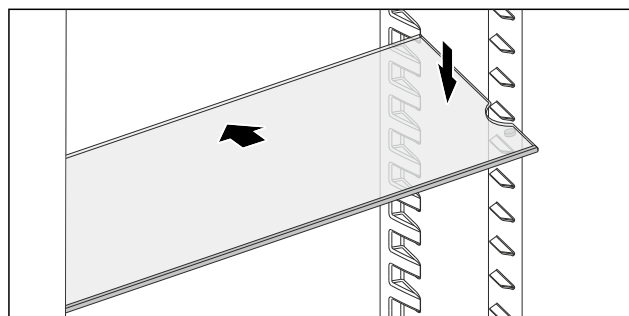


Fig. 198

- Skjut in hyllan snett och fäll ner det.
- Utdragsstopp finns bakom den främre uppläggningsytan.

9.2.2 Ta bort / sätt in hylla över EasyFresh-lådan

Du kan ta ut hyllan över EasyFresh-lådan för rengöring.

Ta ut hyllan

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Hyllorna är tomma.

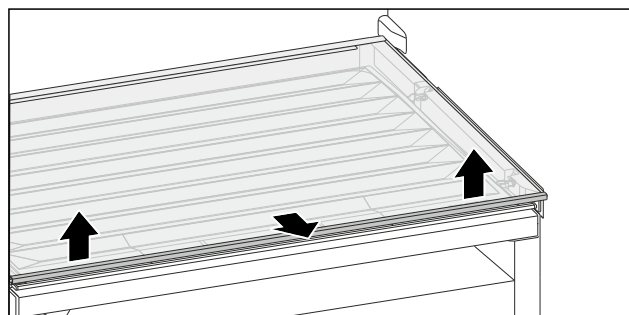


Fig. 199

- Lyft upp den främre hyllan.
- Ta ut hyllan framåt.
- Facklocket syns.

Märk

Liebherr rekommenderar:

Ställ inga varor på facklocket under.

Sätt in hyllorna

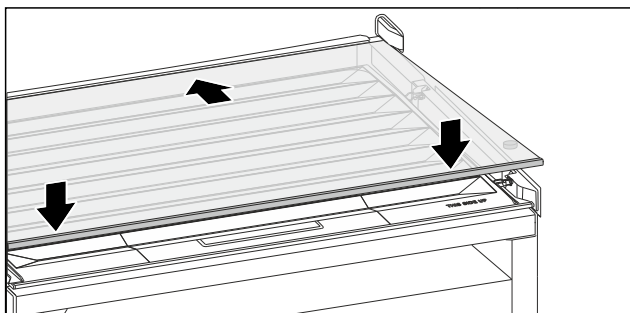


Fig. 200

Om utdragsstoppet pekar nedåt:

- Sätt in glasskivan snett och lutad bakåt.
- Sänk ner den främre delen.
- Utdragsstopp finns bakom den främre uppläggningsytan.

9.3 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- Lämna det understa facket i skåpet.
- Fläktventilationsspringorna på bakkväggen i skåpet ska alltid hållas fria.

9.3.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glasshylla

Utdragslådan körs direkt på skåpets botten eller på en glasshylla. Det finns inga skenor.

När utdragslådorna tas ut kan glashyllorna nedanför användas som avställningsytor.

Ta ut utdragslåda

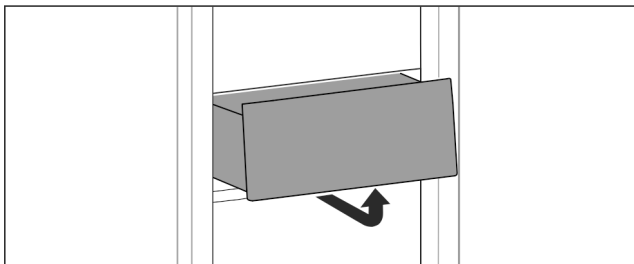


Fig. 201

- Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda

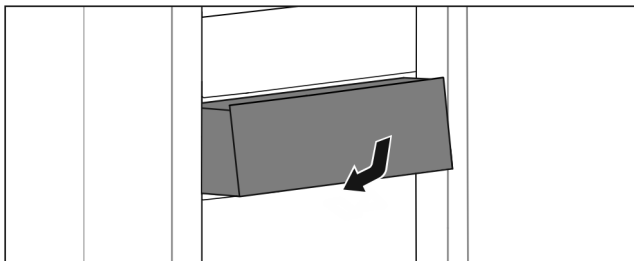


Fig. 202

- Sätt in utdragslåda enligt bilden.

9.3.2 Utdragslåda på glidskenor

Ta ut utdragslåda

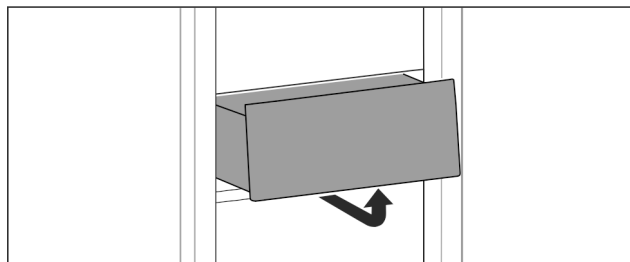


Fig. 203

- Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda

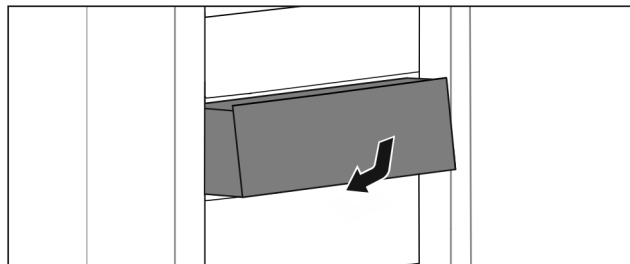


Fig. 204

- Sätt in utdragslåda enligt bilden.

9.4 Facklock till EasyFresh-lådan

Facklocket ger en varaktig luftfuktighet.

Facklocket finns direkt på utdragslådan och kan vara förtäckt av hyllor eller ytterligare utdragslådor.

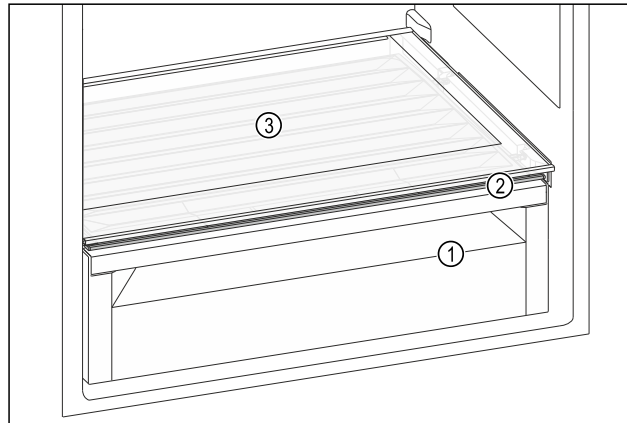


Fig. 205 Exempelbild facklock till EasyFresh-låda

- (1) EasyFresh-låda
- (2) Facklock till Easy-Fresh-lådan

(3) Hylla

Utrustning

9.4.1 Reducera luftfuktigheten i utdragslådan

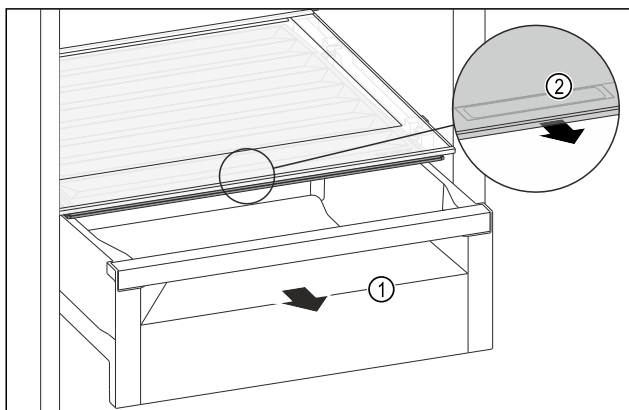


Fig. 206

- Dra ut utdragslådan Fig. 206 (1).
- Ta tag i fördjupningen Fig. 206 (2) på facklocket och dra samtidigt facklocket framåt.
- När utdragslådan är stängd finns en liten spalt mellan facklock och utdragslåda.

9.4.2 Öka luftfuktigheten i utdragslådan

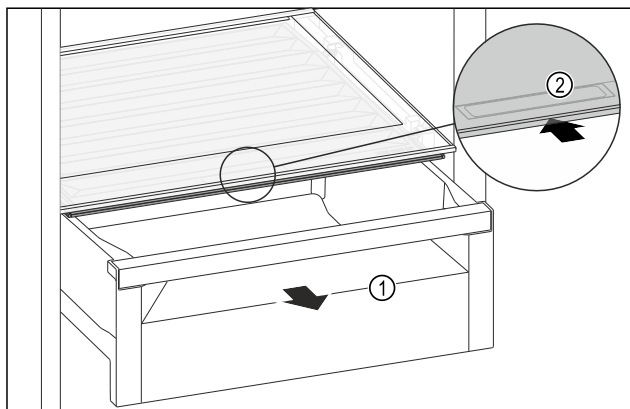


Fig. 207

- Dra ut utdragslådan Fig. 207 (1).
- Ta tag i fördjupningen Fig. 207 (2) på facklocket och skjut samtidigt facklocket bakåt.
- När utdragslådan är stängd sluter facklocket tätt med utdragslådan.

9.5 Glashyllor

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

9.5.1 Ta ut eller sätta in glasskiva

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 9.3 Utdragslådor)

Ta ut glashylla

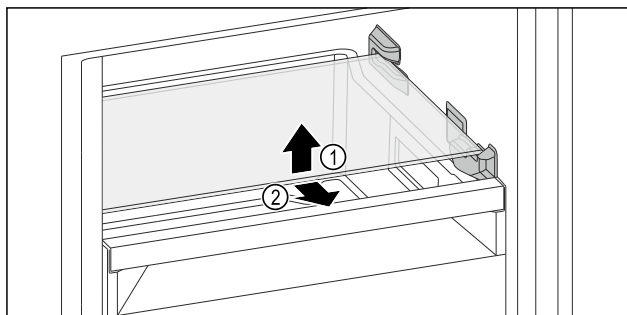


Fig. 208 Exempelbild glasplatta

- Lyft glasplattan framtill.
- Ta ut glasplattan framåt.

Sätta in glashylla

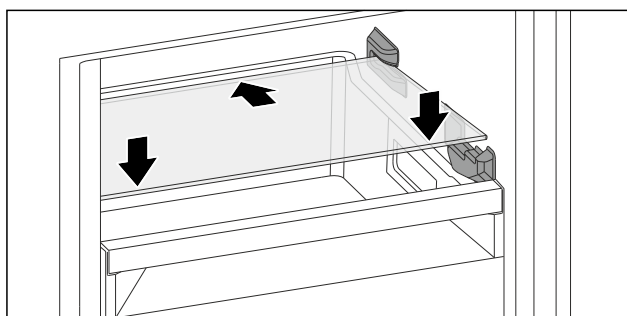


Fig. 209 Exempelbild glasplatta

- Sätt glasplattan snett bakom stoppen.
- Sänk glashylla.
- Skjut in glashylla så långt det går.

9.6 VarioSpace

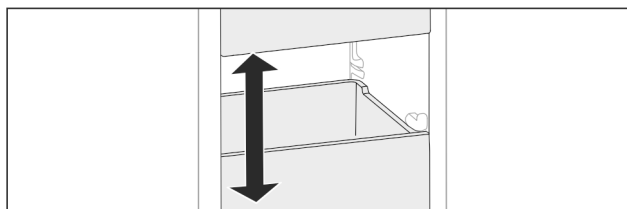


Fig. 210

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

- Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 11.1 Tekniska data).

9.7 Flaskhållare

9.7.1 Använda flaskhållare

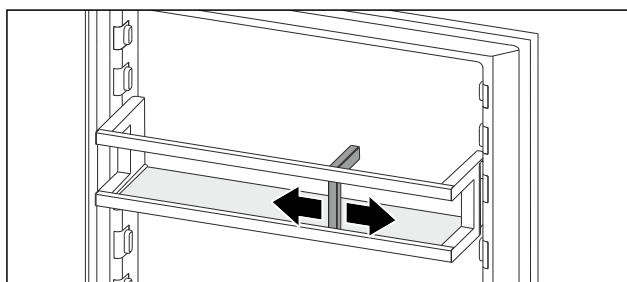


Fig. 211

- Skjut flaskhållaren på flaskorna.
- Flaskorna välter inte.

10 Underhåll

10.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lådan ovanför fläkten. Det garanterar en optimal luftkvalitet.

- ❑ Byt aktivtkolfiltret var sjätte månad.
Vid aktiv påminnelse uppmanar ett meddelande på displayen dig att byta filter.
- ❑ Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Märk

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret

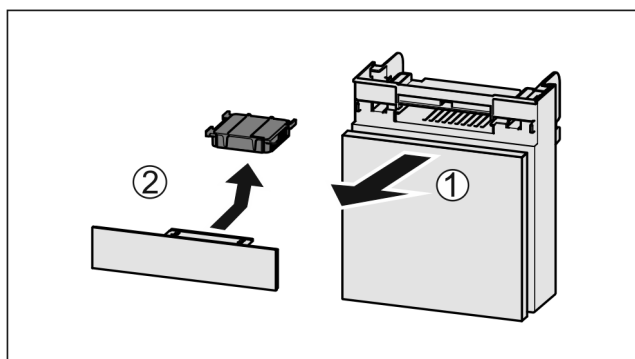


Fig. 212

- Dra ut Fig. 212 (1) lådan framåt.
- Ta ut Fig. 212 (2) aktivtkolfiltret.

10.1.2 Sätta in FreshAir-aktivtkolfiltret

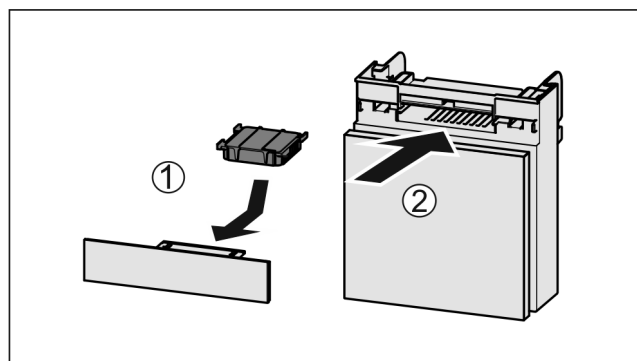


Fig. 213

- Sätt in Fig. 213 (1) aktivtkolfiltret enligt bilden.
- Aktivtkolfiltret spärras.
Om aktivtkolfiltret pekar nedåt:
- Skjut in Fig. 213 (2) lådan.
- Aktivtkolfiltret är nu klart för användning.

10.2 Ta bort/sätt in flaskhållaren

10.2.1 Ta bort flaskhållaren

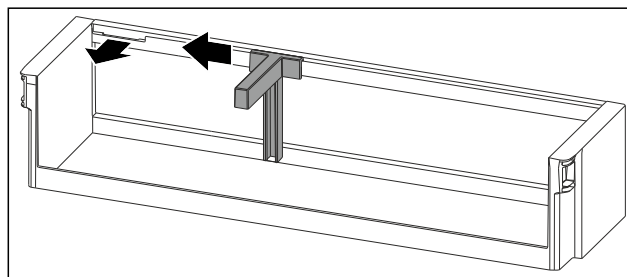


Fig. 214

- Skjut flaskhållaren åt sidan ända till urspringen.
- Ta ut flaskhållaren framåt.

10.2.2 Sätta in flaskhållaren

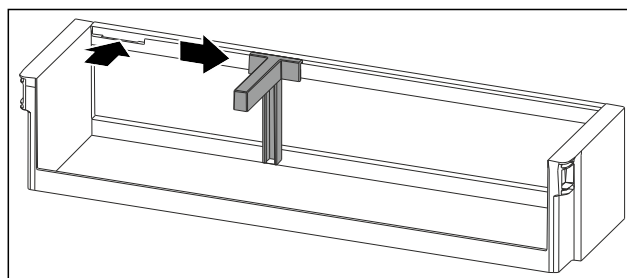


Fig. 215

- Sätt in flaskhållaren i urspringen.
- Skjut flaskhållaren åt sidan till önskad position.

10.3 Demontera/montera utdrags-system

10.3.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla	Kan inte tas isär
Utdragslåda på glidskenor	Kan inte tas isär

10.4 Facklock till EasyFresh-lådan

Facklocket kan tas av vid rengöring.

10.4.1 Ta av facklocket

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Hyllan direkt ovanför utdragslådan har tagits ut.
(se 9.2 Hyllor)
- ❑ Facket direkt under facklocket har tagits ut.
(se 9.3 Utdragslådor)

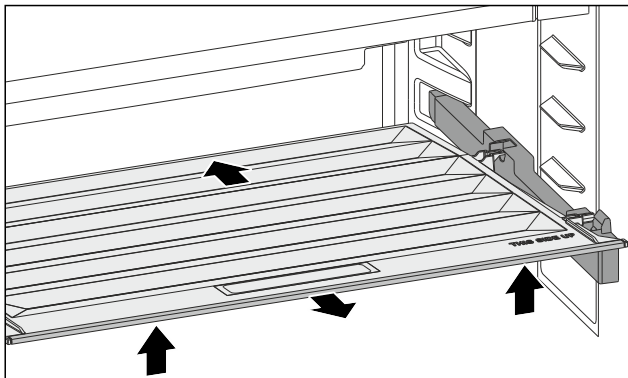


Fig. 216

- Skjut facklocket bakåt.
- Lyft upp facklocket framtill.
- Ta ut facklocket snett uppåt framtill.

10.4.2 Sätta in facklocket

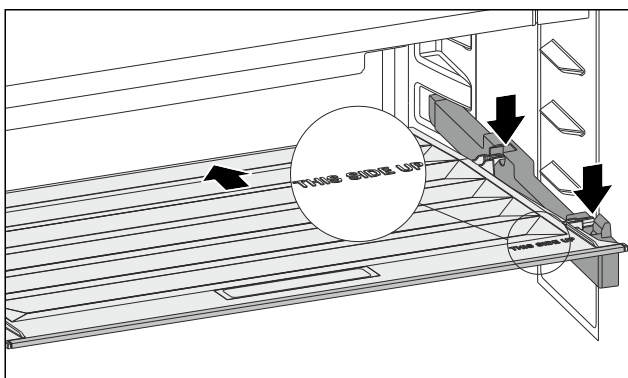


Fig. 217

Om texten THIS SIDE UP är upptill:

- Sätt in de bakre hållarna i de respektive bakre öppningarna.
- Skjut facklocket bakåt.
- Sänk facklocket framtill och haka i de främre hållarna i öppningarna.
- Sätt facklocket i önskad position.

10.5 Avfrosta skåpet

10.5.1 Avfrosta kyldelen

Avfrosthningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

- Rengör avrinningshålet regelbundet. (se 10.6 Rengör skåpet)

10.5.2 Avfrosta frysdelen med NoFrost

Avfrosthningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet får inte avfrosta.

10.6 Rengör skåpet

10.6.1 Förberedelser



VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



VARNING

Brandfara!

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.
- Dra ut nätkontakten.

-eller-

- Aktivera CleaningMode. (se CleaningMode)

10.6.2 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Avrinningshål: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

10.6.3 Rengöra den bakre väggen

Du kan ta ut den bakre väggen för att rengöra den.

Ta ut den bakre väggen

- Ta bort all utrustning.

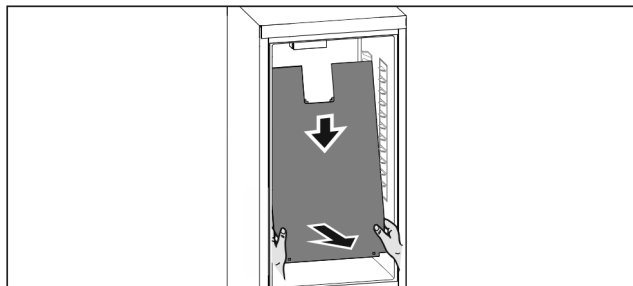


Fig. 218

- Ta tag i den bakre väggen nedtill med båda händerna och dra den nedåt med kraft.
- Dra ut den bakre väggen framåt i den undre delen.
- Den bakre väggen är borttagen. Om du fortsätter att använda apparaten med borttagen bakre vägg:
- Ställ in D-Value till D2. (se D-Value)

Sätta in den bakre väggen

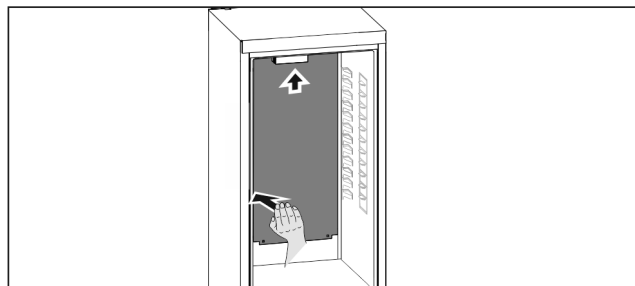


Fig. 219

- Se till att apparaten är helt tom.
- Skjut in den bakre väggen underifrån.
- Tryck den bakre väggen ordentligt bakåt på vänster sida.
- Ett klickljud bekräftar att den bakre väggen har hamnat i rätt läge.

- Sätt in utrustningsdelarna.
- Ställ in *D-Value* till *D1*. (se *D-Value*)

10.6.4 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Dörrfack
- Hylla
- Facklock till EasyFresh-lådan
- Låda

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Flaskhållare
- Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- Rengör utrustning.

10.6.5 Efter rengöringen

- Torka skåp och utrustningsdelar.
- Anslut skåpet igen och slå till det.
- Aktivera SuperFrost (se 8.2 Skåpets funktioner) . När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in livsmedel.
- Upprepa rengöringen regelbundet.

11 Kundhjälp

11.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Kylning	2 °C till 9 °C
Frysning	-26 °C till -15 °C

Maximal frysmängd / 24 timmar	
Frysdel	Se typskylten under "Infrysningsskapacitet .../ 24 h"

Fryslådans maximala lastvikt	
Fack	Maximal belastningsvikt
Övre och mellersta facket (fack på glasplatta)	18 kg
Understa facket (fack på skåpets botten)	12 kg

Belysning	
Energieffektivitetsklass ¹	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

¹ Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

11.2 Driftsljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **kraftig kyleffekt** kyls livsmedel snabbare. Ljudet är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 8.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt koppelingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt koppelingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig inbyggnad	Felljud	Kontrollera inbyggnaden. Rikta skåpet.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

11.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

11.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjäljande
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedel: Lägg kylklampar ovanpå livsmedel eller använd en annan frys om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	▶ Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.7 Klimatklasser)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	▶ Problemlösning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
	→ Skåpet är inte korrekt monterat i nischen.	▶ Kontrollera att skåpet är korrekt monterat och dörren stängs ordentligt.
Temperaturen som visas på displayen är högre än den faktiska temperaturen i skåpet.	→ Skåpdörren var öppen länge och dörrlarmet aktiverades automatiskt. Därför kyls skåpet starkare.	▶ Stäng skåpdörren.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

11.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjäljande
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	▶ Innerbelysningen stängs av automatiskt när dörren har varit öppen i cirka 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)

11.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 11 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebro-schyren" eller på home.liebherr.com/service.



VARNING

Felaktigt utförd reparation!

Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutningssladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 10 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

11.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- ☐ Skåpbeteckning (modell och index)
- ☐ Servicenr (service)
- ☐ Serienr (S-nr)
- Hämta produktinformation via displayen. (se Produktinformation)
- eller-
- Läs av produktinformationen på typskylten. (se 11.5 Typskylt)
- Anteckna skåpinformationen.
- Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

11.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

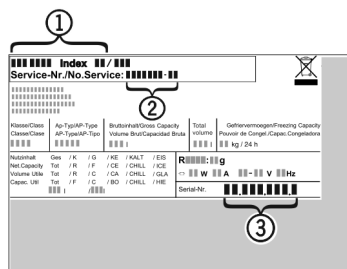


Fig. 220

- (1) Skåpbeteckning (3) Serienr
(2) Servicenr

- Läs informationen på typskylten.

12 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- Rengör skåpet. (se 10.6 Rengör skåpet)
- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

13 Avfallshantering

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Betydelsen av skåpets symboler är känd.
- ☐ Anvisningar om kassering är kända. (se 1.5 Anvisning om avfallshantering)

13.1 Förbered skåpet för kasseringen

- Ta skåpet ur drift. (se 12 Ta skåpet ur drift)

13.2 Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt



VARNING

Hälsosfara på grund av läckande köldmedium och olja!

Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart.

Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.

- Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet och kompressorn.
- Följ anvisningarna om skåpets transport. (se 3.5 Transportera skåp)
- Transportera bort skåpet utan att det skadas.
- Kassera skåpet enligt anvisningarna.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260804

7088623-00