


Roomba® Max 710-719 robotstøvsuger + AutoEmpty™ Dock

Brukerhåndbok

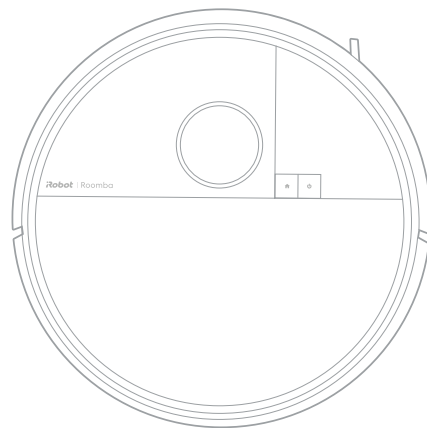

Kom i gang

1

Last ned Roomba® Home-appen



Skann QR-koden med kameraet på mobilenheten din, eller finn Roomba® Home-appen i appbutikken din.

Roomba® Home-appen og en Wi-Fi®-tilkobling er **nødvendige for å fullføre oppsettet**. Roomba® Home-appen vil veilede deg gjennom trinnene for å sette opp roboten din.

Når roboten er konfigurert, kan du bruke appen til å:

- Kontrollere når, hvor og hvordan du rengjør
- Opprette automatiske rengjøringsplaner
- Angi egendefinerte preferanser for rengjøring
- Låse opp digitale funksjoner
- Få tilgang til tips, triks og svar på vanlige spørsmål



MERK:

2,4 eller 5 GHz Wi-Fi® må brukes.




VIKTIG:


Les veiledningen for sikkerhetsinformasjon før du bruker roboten.

2

Fjern beskyttelsesemballasjen

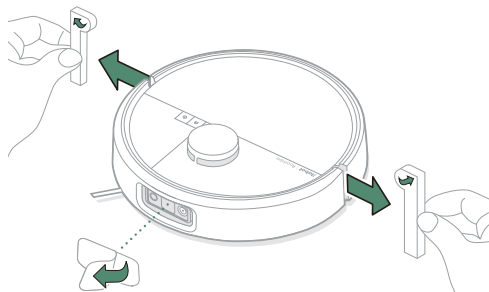


Fjern beskyttelsesfilmen fra ClearView™ LiDAR-skjermen og skuminnleggene bak støtfangeren.

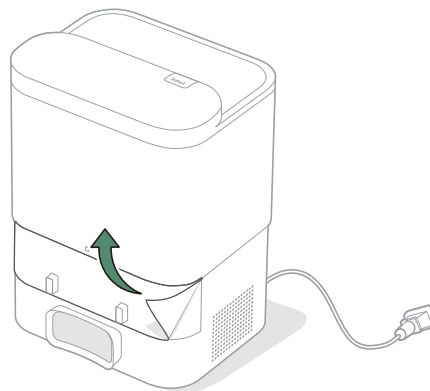

Fjern beskyttelsesfilmen fra IR-vinduet.

3


Monter kantfeiebørsten

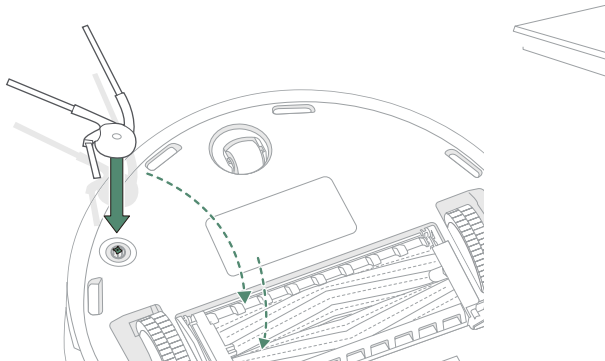

Rett inn kantfeiebørsten og trykk den ned til du hører et klikk.

4

Plasser ladestasjonen

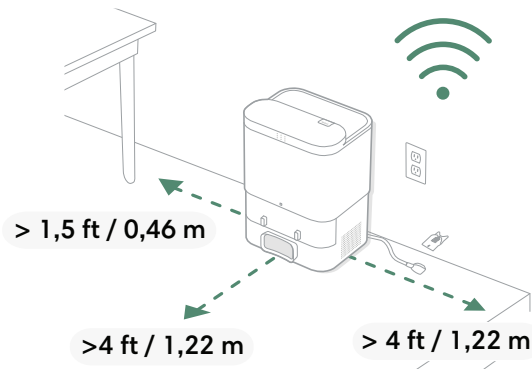

Plasser ladestasjonen på et hardt og jevnt underlag.



MERK:

Ikke plasser den i direkte sollys. Sørg for at området rundt ladestasjonen er fritt for rot for å forbedre dokkingsytelsen.




ADVARSEL:

For å forhindre risikoen for at roboten faller ned trapper, sørg for at ladestasjonen er plassert minst 4 fot (1,22 meter) unna trappa.

5


Koble til ladestasjonen

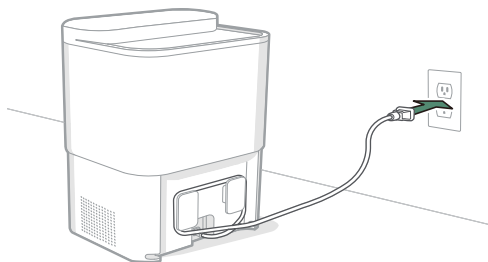

Koble strømledningen til baksiden av ladestasjonen og deretter til en stikkontakt. Vikle opp ledningen på baksiden slik at den ikke kommer i veien for roboten når den kjører frem og tilbake.

6

Vekk roboten din

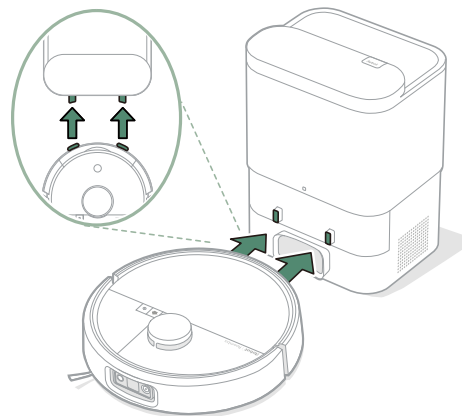


Plasser roboten foran ladestasjonen og skyv den deretter fremover til ladekontaktene i metall er på linje. Lysene vil indikere at den våkner. En lyd vil fortelle deg at den er helt våken.

MERK:

Roboten leveres delvis oppladet, men vi anbefaler at den lades i 6 timer før du oppretter et kart over hjemmet ditt, siden batteriets avlesninger kan være unøyaktige de første par dagene.


Om din Roomba® Max 710-719 robotstøvsuger

Sett ovenfra

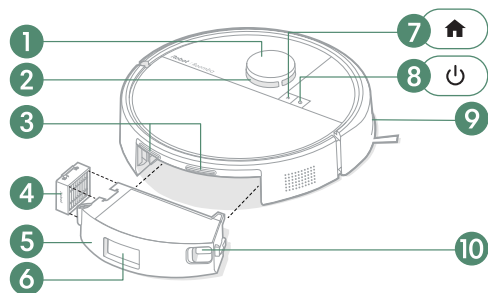

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Støtfanger for LiDAR-detektor | 6. Tømmeåpning for smuss |
| 2. ClearView™ Pro LiDAR | 7. Home-knapp |
| 3. Ladekontakter | 8. Strømknapp |
| 4. Filter | 9. Støtfanger |
| 5. Støvbeholder | 10. Knapp for frigjøring av beholder |


Sett nedenfra

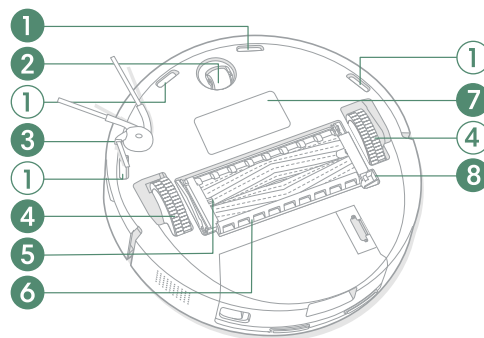

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Avsatssensorer | 5. Gummibørster for flere overflater |
| 2. Forhjul | 6. Børstedeksel |
| 3. Kantfeieborste | 7. Batteripakke |
| 4. Hjul | 8. Utløser for børstedeksel |


Om din AutoEmpty™ Dock

Sett forfra

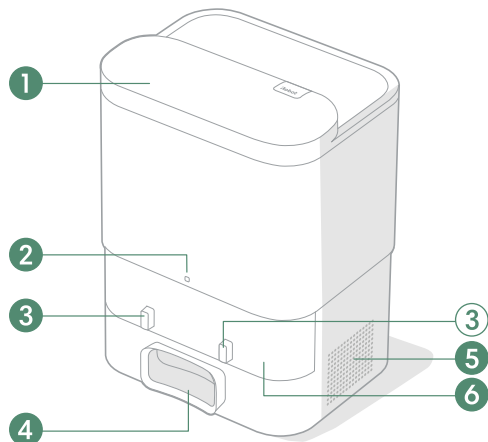


- 1. Dokklokk
- 2. LED-indikator
- 3. Ladekontakter
- 4. Tømmeåpning for smuss
- 5. IR-vindu

Sett bakfra

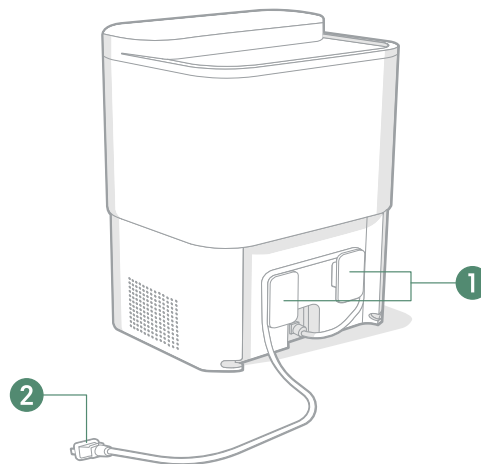

- 1. Ledningsoppvikling
- 2. Strømledning


Sett ovenfra

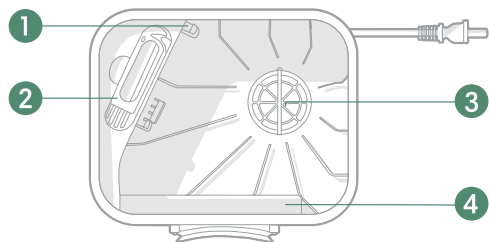

1. Styremekanismer for pose - eller - styreskinner for pose
2. Rengjøringsbørstetilbehør
3. Dokkfilter
4. Oppbevaring av støvsugerpose

Lading

Ikonindikatorer

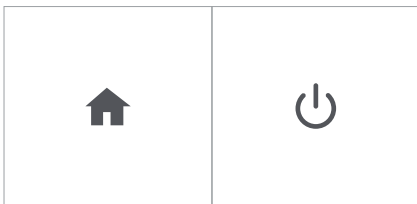

Strømknapp og Home-knapp

Hvit: Fulladet på stasjonen / standby, utenfor ladestasjonen.

Blinker hvitt: Returnerer til ladestasjonen for lading / oppgradering av fastvare.

Pulserer hvitt: Lader / slår seg på.

Blinker rødt: Feil / lavt batterinivå.

Lade roboten

Roboten din vil returnere til ladestasjonen når den trenger å lade i løpet av en rengjøringsrutine. Når den er tilstrekkelig ladet, vil den gjenoppta rengjøringen der den slapp.

Standbymodus

Roboten din bruker en liten mengde strøm når den står på ladestasjonen. Du kan sette den i en ytterligere redusert strømtilstand når den ikke er i bruk ved å trykke på  i 10 sekunder. For å gå ut av lavstrømsmodus, trykk kort på .


MERK:

Rengjøring kan ikke startes fra mobilappen når den er i strømsparingsmodus.

Oppbevaring av roboten

For langtidsoppbevaring, slå av roboten ved å fjerne den fra ladestasjonen, og trykk og hold -knappen og støtfangeren inne samtidig i 10 sekunder. Oppbevares på et kjølig og tørt sted.

LED-indikator på ladestasjonen

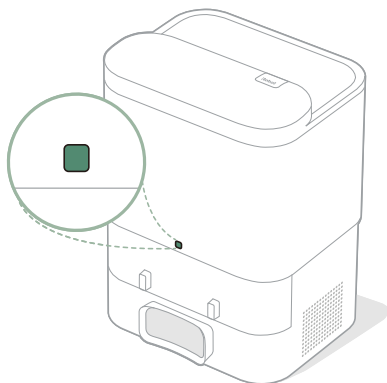

Fast hvitt: Lader


Fast rødt: Støvsugerposen er full, mangler, eller er feil montert.

MERK:

Programvareoppdateringer kan endre den faktiske LED-atferden på roboten og/eller ladestasjonen. Besøk global.irobot.com for den mest oppdaterte informasjonen.

Rengjøring

Knappekontroller

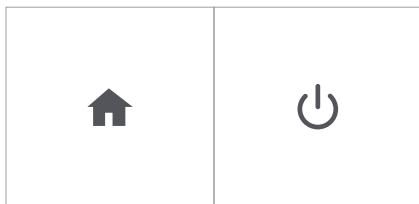

STRØM

- Trykk for å starte / sette på pause / gjenoppta rengjøringen
- Hold inne i 3 sekunder for å slå på
- Hold inne i 10 sekunder for å slå av

HOME

- Trykk for å sende roboten til ladestasjonen
- Trykk for å sette rengjøringen på pause
- Trykk når den er på pause for å dokke
- Trykk for å stoppe dokking

Rengjøringsmønster

Roboten din vil automatisk utforske og rengjøre hjemmet ditt. Den vil begynne med å rengjøre langs kantene av rommet og deretter rengjøre den resterende gulvplassen i ryddige rader. Den vil returnere til ladestasjonen på slutten av en rengjøringsrutine og når den trenger å lades opp.

Tips:



- Fjern overflødig rot fra gulvene før rengjøring.
- Bruk roboten din ofte for å opprettholde velholdte gulv.

Etter 90 minutter med inaktivitet utenfor ladestasjonen, vil roboten automatisk avslutte rengjøringen. Hvis du er usikker på om den er ferdig eller satt på pause, kan du gå til Roomba® Home-appen for å sjekke statusen.

MERK:

Det anbefales på det sterkeste å bruke Roomba® Home-appen for å styre rengjøringen. Mobilappen kan brukes til å rengjøre bestemte rom, sette opp rengjøringsrutiner og opprette automatiseringer og tidsplaner.

Punktrensjøring

Du kan starte punktrensjøring fra Roomba® Home-appen eller fra roboten.

Plasser roboten nær det angitte området du vil punktrensjøre.

Trykk på  to ganger. Punktrensjøring rengjør et kvadrat på 1,2 m × 1,2 m rundt roboten to ganger i vinkelrette retninger. Når punktrensjøring er fullført, avslutter roboten rengjøringsrutinen. Trykk på  for å sende den tilbake til ladestasjonen.

Automatisk tømning

Roboten vil automatisk tømme støvbeholderen på slutten av hver rengjøringsrutine.




MERK:

Det anbefales på det sterkeste å bruke Roomba® Home-appen for å styre rengjøringen. Mobilappen kan brukes til å rengjøre bestemte rom, sette opp rengjøringsrutiner og opprette automatiseringer og tidsplaner.

Støvsuging

Start støvsugingsmodus

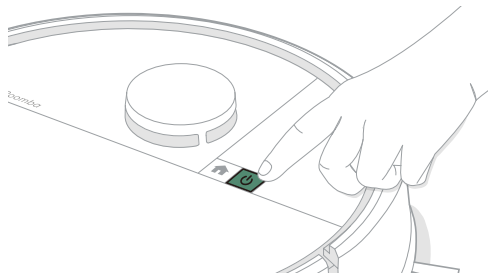

For å støvsuge, plasser roboten på ladestasjonen. Trykk på  eller bruk Roomba® Home-appen for å starte støvsugingsrutinen.

VIKTIG:

Det anbefales å rengjøre støvbeholderen minst én gang i uken. Ellers kan støvsugerens ytelse bli redusert.

Stell og vedlikehold av roboten


Oppretthold optimal ytelse og oppsamling av smuss ved å rengjøre delene i tabellen nedenfor regelmessig. Hvis du merker at roboten legger igjen smuss, tømmer du støvbeholderen og rengjør filteret og børstene.

Se flere instruksjonsvideoer i Roomba® Home-appen.

Del	Vedlikeholdsfrekvens	Utskifting ^a
Støvbeholder	Tøm og vask etter behov	
Børste for flere overflater	Rengjør én gang i uken	Hver 6.–12. måned
Ladekontakter	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	
Kantfeiebørste	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	Hver 3.–6. måned
Filter	Rengjør én gang i uken (to ganger i uken med kjøledyr)	Hver 3.–6. måned
Forhjul	Rengjør hver 2. uke eller etter behov	
Sensor	Rengjør én gang i måneden eller ved behov	
Børstedeksel	Inspiser hver 6. måned	Skift ut hvis slitt eller skadet

^aUtskiftningshyppigheten kan variere. Deler bør skiftes ut hvis det oppstår synlig slitasje. Hvis du tror du trenger en reservedel, kan du kontakte iRobot® kundeservice for mer informasjon.

Rengjør kantfeiebørsten

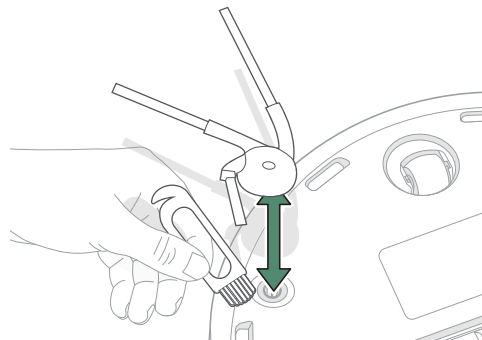


Trekk i kantfeiebørsten for å fjerne den. Fjern eventuelt hår eller smuss. Monter kantfeiebørsten på nytt.

VIKTIG:

Det anbefales å bytte kantfeiebørsten hver 3.–6. måned for å sikre at roboten rengjør best mulig.


Rengjøre børstene for flere overflater

1

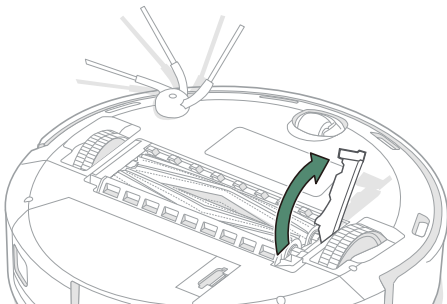


Trykk på utløsertappene på børsterammen for flere overflater og løft for å fjerne børsterammen.

2

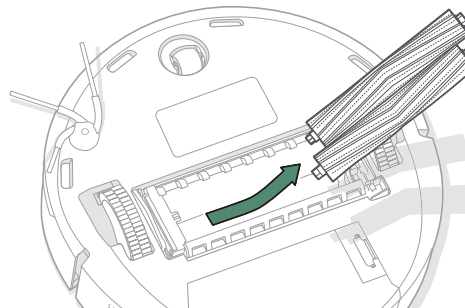


Ta ut børstene for flere overflater.

3

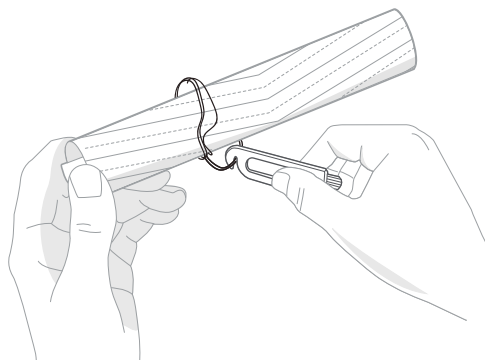


Fjern eventuelt hår eller smuss.

4

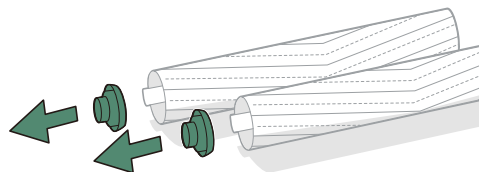


Fjern endelokkene fra enden av børstene.

5

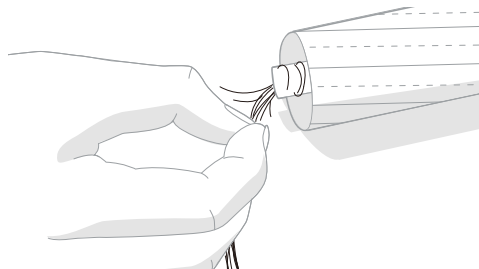

Fjern eventuelt hår eller smuss som har samlet seg under lokkene. Sett på endelokker igjen.

6

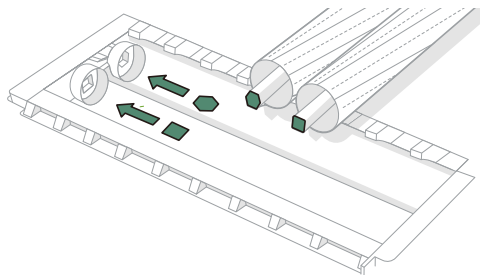


Sett børstene for flere overflater og børstedekelet tilbake i roboten.

*** VIKTIG:**

Det anbefales å bytte ut børstene for flere overflater hver 6.-12. måned for optimal rengjøringsytelse.


Rengjøre forhjulet

1

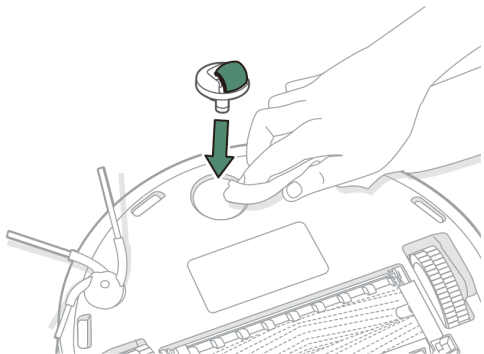

Fjern hår og smuss fra forhjulet.

2

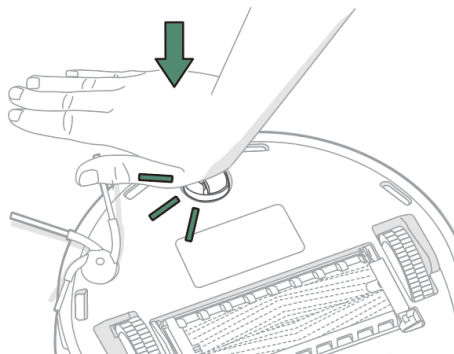

For å sette inn hjulet igjen, trykker du det bestemt ned med håndflaten til du hører et klikk.




VIKTIG:

Et forhjul som er tilstoppet med hår og smuss kan føre til skade på gulvet ditt. Hvis hjulet ikke roterer fritt etter at du har rengjort det, kontakt kundeservice.


Rengjøring av ladekontaktene og sensorene

Fjern roboten fra ladestasjonen og tørk av ladekontaktene og sensorene med en ren, tørr klut eller et lett fuktet melaminskum.

LADEKONTAKTER

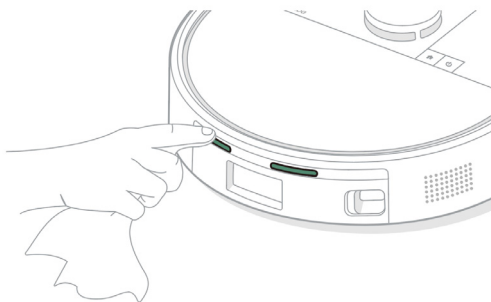

SENSORER

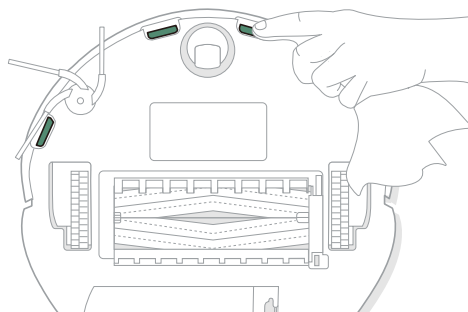


VIKTIG:

Ikke spray rengjøringsmiddel eller vann på sensorene eller sensoråpningene.


Rengjøring av filteret og støvbeholderen

1

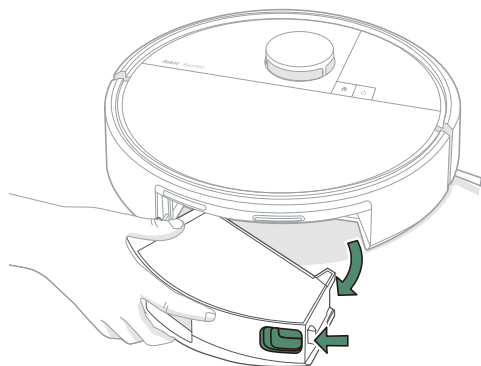


Trykk på knappen for frigjøring av beholderen og trekk opp for å ta ut støvbeholderen.

2

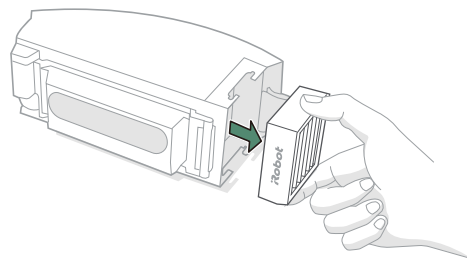

Ta ut filterpatronen.

3

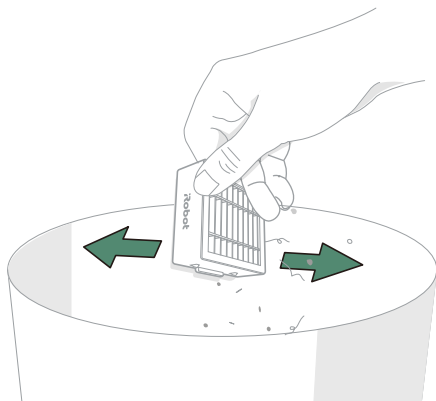


Fjern smuss ved å banke filterpatronen mot en søppelkasse og/eller rengjør med en ren klut.



MERK:

For å oppnå optimal ytelse for roboten og ladestasjonen, rengjør og/eller bytt ut robotens filter etter behov.

4

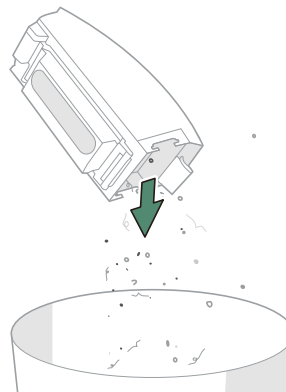


Tøm støvbeholderen over en søppelkasse og rengjør med en klut, eller skyll med varmt vann.



VIKTIG:


Ikke vask filteret. Ta ut filteret før du vasker støvbeholderen. Støvbeholderen kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

5

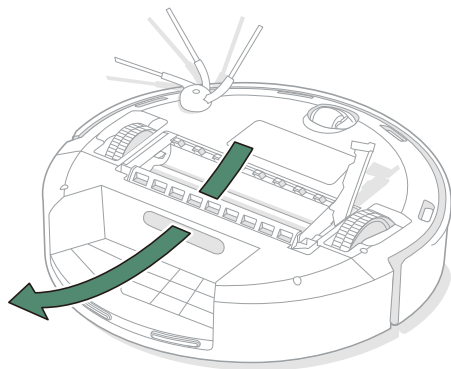


Fjern smuss fra sugekanalen.

6

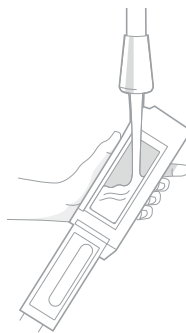


Skyll støvbeholderen med varmt vann.

7

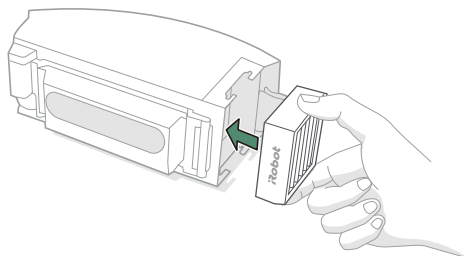

Sørg for at støvbeholderen er helt tørr. Sett filterpatronen tilbake på støvbeholderen.

8

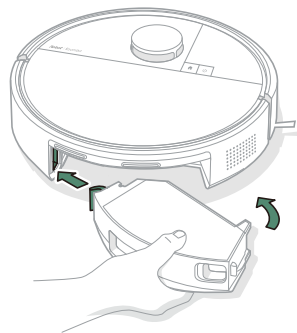

Sett støvbeholderen tilbake i roboten.


Stell og vedlikehold av AutoEmpty™ Dock

For å opprettholde optimal ytelse for AutoEmpty™ Dock, bør du utføre følgende stell og vedlikehold.

Del	Vedlikeholdsfrekvens	Utskiftningshyppighet ^a
Ladekontakter	Rengjør én gang i måneden	
Sensor	Rengjør én gang i måneden	
IR-vindu	Rengjør én gang i måneden	
Støvsugerpose		Posene bør byttes ut når de er fulle – indikert av LED-indikatoren på ladestasjonen og/eller i Roomba® Home-appen.
Dokkfilter	Rengjør én gang i måneden	

^aUtskiftningshyppigheten kan variere. Deler bør skiftes ut hvis det oppstår synlig slitasje. Hvis du tror du trenger en reservedel, kan du kontakte iRobot® kundeservice for mer informasjon.

Rengjøring av ladekontaktene og IR-vinduet

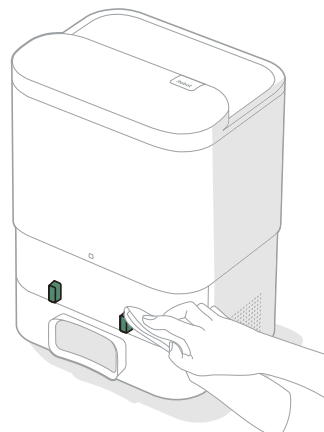


Trekk ut støpselet til ladestasjonen. Inspiser komponentene for å sikre at de er fri for smuss. Tørk av med en ren, tørr klut.

VIKTIG:

Ikke spray rengjøringsmiddel eller vann på sensorene eller ladekontaktene.


Bytt støvsugerposen

1

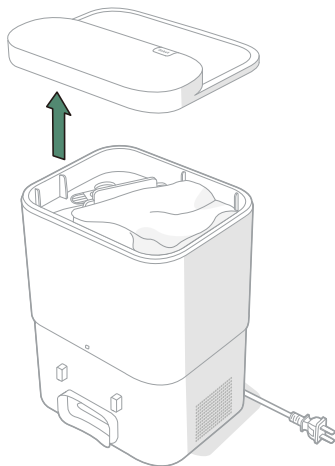


Løft opp lokket på beholderen for å åpne.

2

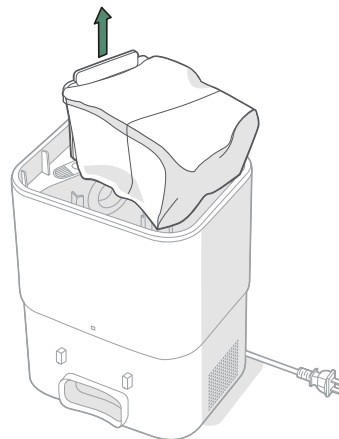


Trekk opp kortet for å fjerne støvsugerposen fra beholderen.
Dette forsegler posen slik at støv og smuss ikke kan slippe ut.

3

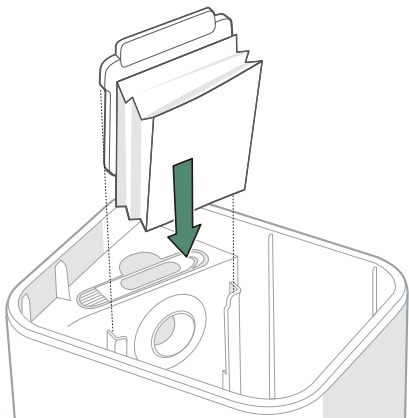


Sett inn en ny støvsugerpose ved å skyve pappstykket inn i styreskinnene.

4

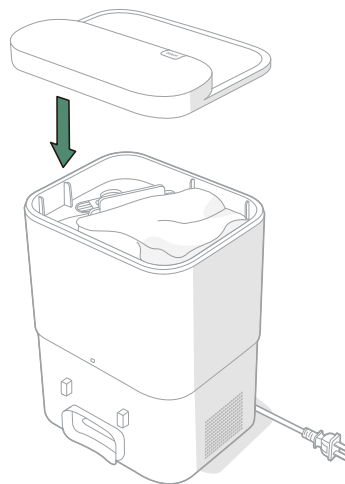

Trykk ned lokket og sørg for at det er helt lukket.

Fjerne smuss fra dokkfilteret

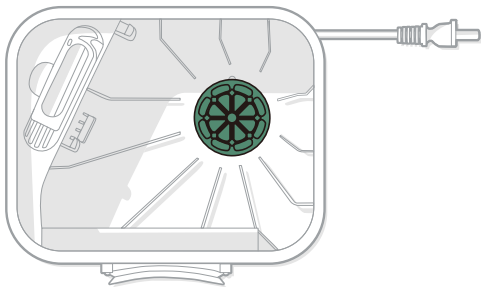

Inspiser viftedekselet for oppsamling av lo eller smuss, og tørk av med en ren, tørr klut for å fjerne smuss.

Feilsøking

Feilsøking av roboten

Roboten vil varsle deg hvis noe er galt, med en talebeskjed eller et lydvarsel. Roomba® Home-appen vil også gi varsler med trinn for å feilsøke eventuelle problemer.

Hvis du er usikker på om roboten er ferdig eller satt på pause, kan du gå til Roomba® Home-appen for å sjekke statusen.

Fabrikktilbakestilling

For å tilbakestille til fabrikkinnstillinger, trykk på  i 5 sekunder, ikke slipp, og trykk deretter (innen 5 sekunder) på  +  i 5 sekunder.

Batterisikkerhet og frakt

- Batteriet MÅ slås av før forsendelse.
- For å slå av batteriet, fjern roboten fra ladestasjonen. Trykk inn støtfangeren og hold den i denne posisjonen mens du trykker og holder inne -knappen i 10 sekunder, eller til lysene slukkes.
- Pakk roboten forsvarlig inn for forsendelse.

ADVARSEL:

Litium-ion-batterier og produkter som inneholder litium-ion-batterier er underlagt strenge transportforskrifter. Hvis du må sende dette produktet for service, reise eller av andre grunner, MÅ du følge fraktinstruksjonene nedenfor.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du gå til Roomba® Home-appen, kontakte iRobot® kundeservice eller besøke global.irobot.com

Feilsøking av din AutoEmpty™ Dock

AutoEmpty™ Dock vil gi beskjed hvis noe er galt via en LED-indikator foran på beholderen og gjennom Roomba® Home-appen. Hvis dokken ikke fungerer som forventet, kan du sjekke Roomba® Home-appen for feilsøkingstrinn.

LED-indikator	Vanlig feil	Slik løser du det
Fast rødt	Støvsugerpose full eller mangler	Bytt ut posen hvis den er full eller mangler. Sørg for at posen er satt godt inn. Hvis problemet vedvarer, må du fjerne eventuelt smuss fra porten på baksiden av roboten og foran på AutoEmpty™-dokken.

MERK:

Dette produktet er utstyrt med et varmevern som er utformet for å beskytte mot skader som følge av overoppheting. Hvis vernet utløses, stopper motoren. Hvis dette skjer, må du koble fra enheten, la den avkjøles i 30 minutter, fjerne eventuelle hindringer fra tømmeporten og tømmerøret og deretter koble til enheten igjen.

Trenger du mer hjelp? Vi er her for å hjelpe deg.

Last ned Roomba® Home-appen eller gå til **global.irobot.com** for å få produktstøtte eller kontakte ditt lokale kundesenter. Trenger du ytterligere assistanse i USA og Canada, ring kunde-behandlingsteamet i USA på (877) 855-8593

Åpningstider for iRobot® kundebehandling i USA

Mandag til fredag, kl. 09.00–21.00 Eastern Time

Lørdag og søndag kl. 09.00–18.00 Eastern Time

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetsveiledningen som fulgte med roboten, eller gå til **global.irobot.com**



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med enerett. iRobot, Roomba og PerfectEdge er registrerte varemerker for iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash , StayClean og PrecisionVision er varemerker for iRobot Corporation. Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance. Apple og App Store er varemerker for Apple, Inc., registrert i USA og andre land. Google Play er et varemerke for Google LLC.