
witt

Kjøkkenventilator Delta 60 SWB – Multicolored

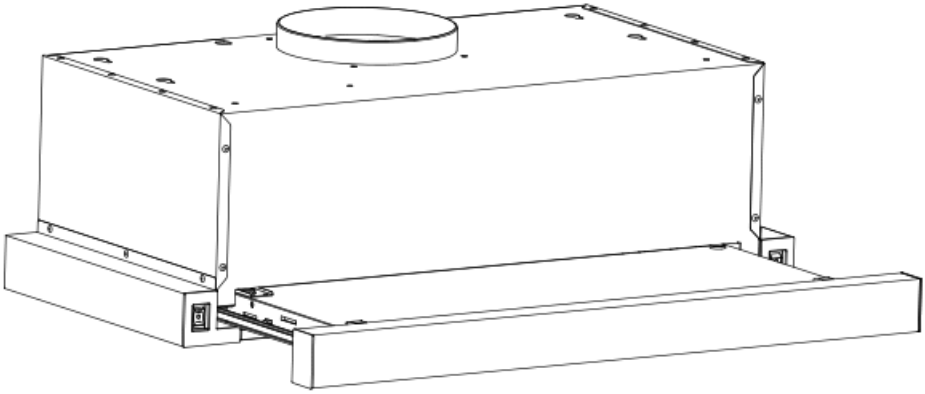

Bruksanvisning NO

TAKK FOR AT DU VALGTE WITT

Før du tar i bruk ditt nye Witt-produkt, ber vi deg lese denne bruksanvisningen grundig, slik at du blir kjent med produktets funksjoner og kan bruke det på en sikker måte.

INNHOLD

SIKKERHETSANVISNINGER 3
Barnesikkerhet 4
MERKNADER 4
INSTALLASJONSANVISNINGER 5
PRODUKTMÅL 5
INSTALLASJON AV KJØKKENVENTILATOREN 6
BETJENING 7
VEDLIKEHOLD 8
Rengjøring av fettfilter 8
Rengjøring av kjøkkenventilatoren 8
Kullfilter (ekstrautstyr) 9
FEILSØKING 10
REKLAMASJON OG SERVICE 11
AVFALLSHÅNDTERING OG MILJØINFORMASJON 13
EU-SAMSVARSERKLÆRING 13

SIKKERHETSANVISNINGER

Viktig – til brukeren
Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med kjøkkenventilatoren. Hvis kjøkkenventilatoren selges eller overdras til en annen bruker, skal denne bruksanvisningen følge med.

Les disse anvisningene nøye før kjøkkenventilatoren installeres og tas i bruk. De er utarbeidet for din egen og andres sikkerhet.

- Kjøkkenventilatoren er kun beregnet for bruk i private husholdninger. Den er ikke egnet for bruk i grillbarer, restauranter eller til andre kommersielle formål.
- Kjøkkenventilatoren og filtrene skal rengjøres regelmessig for å sikre at den fungerer som den skal.
- Rengjør kjøkkenventilatoren i henhold til anvisningene i denne bruksanvisningen. Manglende rengjøring kan medføre brannfare.
- Unngå åpne flammer fra gasskomfyren direkte under kjøkkenventilatoren.
- Installasjonsavstand: Kjøkkenventilatoren skal monteres i en avstand på 65–75 cm fra platetoppen. Se avsnittet Installasjon av kjøkkenventilatoren.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på kjøkkenet.
- Kontroller at strømledningen ikke er skadet før kjøkkenventilatoren kobles til strømforsyningen. En skadet strømledning skal kun skiftes ut av kvalifisert servicepersonell.
- Det må være tilstrekkelig ventilasjon i rommet når kjøkkenventilatoren brukes samtidig med apparater som forbrenner gass eller annet brensel.
- Avtrekksluften må ikke ledes ut i en ventilasjonskanal eller skorstein som brukes til å lede bort røykgasser fra gass- eller brenselsfyrte apparater.
- Gjeldende bestemmelser for bortledning av avtrekksluft skal følges.
- Ikke flambér under kjøkkenventilatoren.
- Kjøkkenventilatoren er ikke beregnet for montering over en platetopp med mer enn fire kokesoner.
- Når kjøkkenventilatoren brukes samtidig med apparater som benytter andre energikilder enn elektrisitet, må undertrykket i rommet ikke overstige 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **FORSIKTIG:** Tilgjengelige deler kan bli varme når kjøkkenventilatoren brukes sammen med matlagingsapparater.
- Koble alltid fra strømforsyningen før filtrene eller utsiden av kjøkkenventilatoren rengjøres, eller før vedlikehold utføres.

BARNESIKKERHET

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken.
- Barn må ikke leke med kjøkkenventilatoren.
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

FARE FOR ELEKTRISK STØT!


- Koble kjøkkenventilatoren kun til en korrekt jordet stikkontakt. Kontakt en autorisert elektriker hvis du er i tvil.
- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til dødsfall, brann eller elektrisk støt.

MERKNADER

1. Installasjonen skal utføres av en kvalifisert og kompetent montør.
2. Produsenten/distributøren fraskriver seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes manglende overholdelse av installasjonsanvisningene i denne bruksanvisningen.
3. Kjøkkenventilatoren er beregnet for tilkobling til 220–240 V AC, 50 Hz.


INSTALLASJONSANVISNINGER

1. Kontroller før installasjonen at området er rent, slik at trespon og støv ikke suges inn i kjøkkenventilatoren.
2. Kjøkkenventilatoren må ikke kobles til samme avtrekkskanal som andre apparater, f.eks. gassapparater, varmeapparater eller varmluftssystemer. Avtrekkskanalen skal føres horisontalt eller oppover fra tilkoblingspunktet og munne ut i en åpning i ytterveggen.
3. Kontroller etter installasjonen at kjøkkenventilatoren er i vater, slik at fett ikke samler seg på den ene siden.

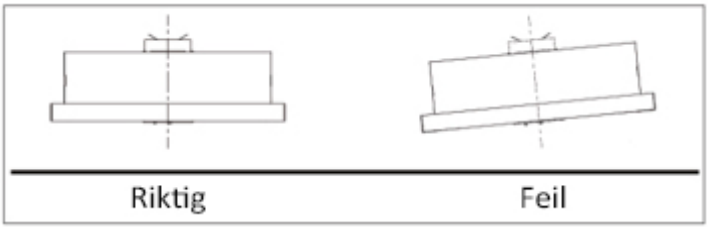


PRODUKTMÅL


Se illustrasjonene for kjøkkenventilatorens mål.

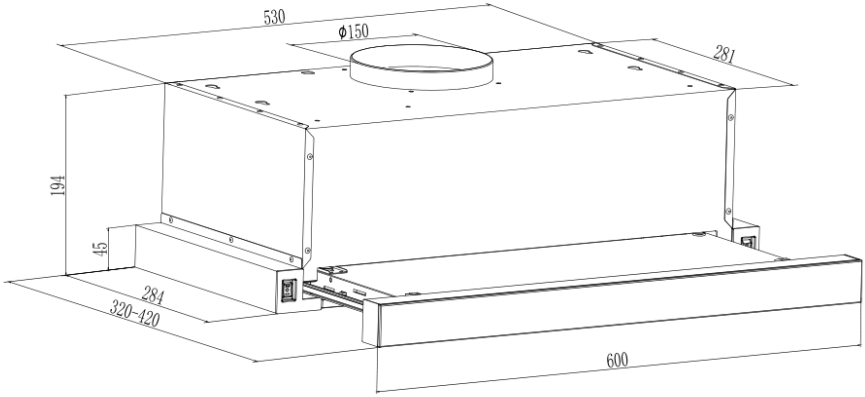


INSTALLASJON AV KJØKKENVENTILATOREN

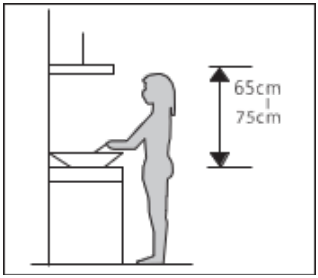


1. For å oppnå best mulig oppfanging av matos skal kjøkkenventilatoren monteres i en avstand på 65–75 cm over platetoppen.
2. Bor fire hull med en diameter på 5 mm og ett hull med en diameter på 170 mm i bunnen av overskapet.

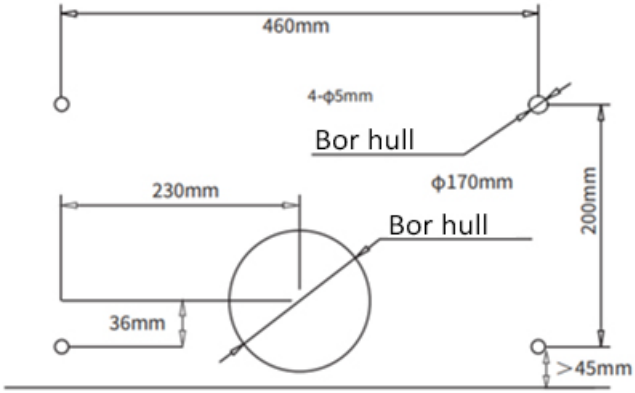

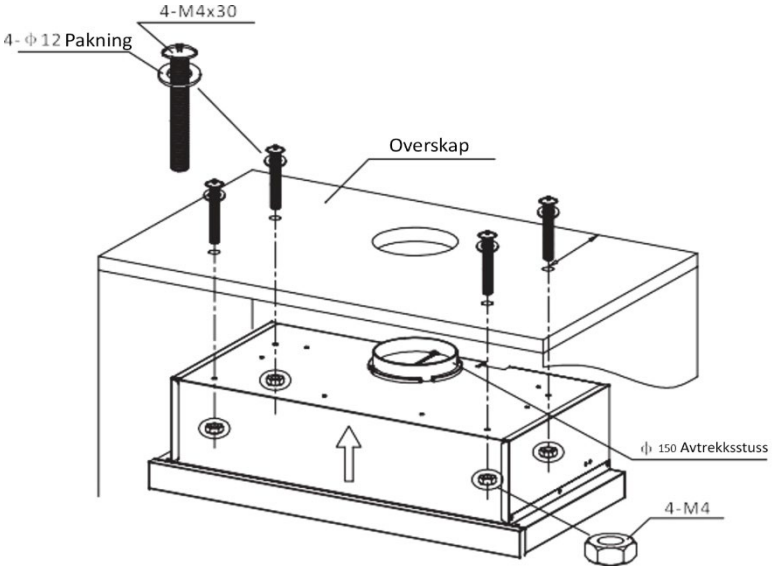


3. Fjern filtrene, og hold kjøkkenventilatoren i riktig posisjon. Monter skruer, skiver og muttere, og stram skruene. Monter filtrene igjen.
4. Når kjøkkenventilatoren er montert, kan den fleksible avtrekksslangen (ekstrautstyr, Ø 150 mm) ved behov kobles til avtrekksstussen på oversiden av kjøkkenventilatoren. Før den andre enden av avtrekksslangen gjennom den klargjorte åpningen i veggen.
5. Sett støpselet i stikkontakten.

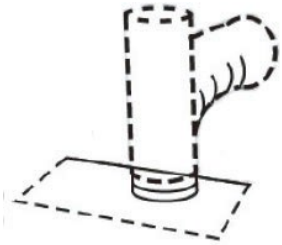

BETJENING

Vippebrytere

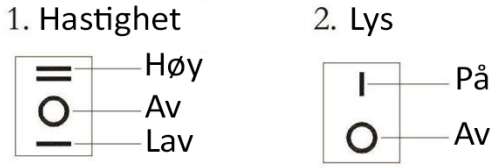


- Motorbryteren har to hastighetsinnstillinger: høy og lav. I midtstillingen er motoren slått av.
- Lysbryteren brukes til å slå lyset på og av.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING AV FETTFILTER

Ikke bruk etsende rengjøringsmidler til rengjøring av fettfilteret. Regelmessig rengjøring av filteret sikrer at kjøkkenventilatoren fungerer som den skal. Følg anvisningene nedenfor nøye.

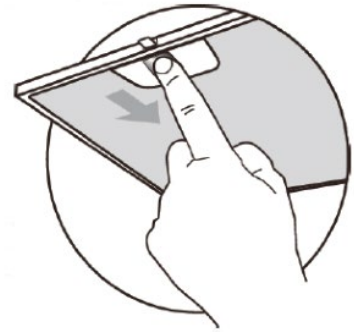

Metode 1: Legg fettfilteret i rent vann med en temperatur på 40–50 °C. Tilsett rengjøringsmiddel, og la filteret ligge i bløt i 2–3 minutter. Bruk hansker, og rengjør filteret med en myk børste. Unngå å trykke for hardt, da filteret er ømfintlig og lett kan bli skadet.
Metode 2: Hvis det er angitt at filteret tåler oppvaskmaskin, kan det vaskes i oppvaskmaskinen ved en temperatur på ca. 60 °C.

RENGJØRING AV KJØKKENVENTILATOREN

Koble alltid kjøkkenventilatoren fra strømforsyningen før rengjøring.


A. For å beskytte kjøkkenventilatorens kabinett mot korrosjon bør det rengjøres med varmt vann og et ikke-etsende rengjøringsmiddel annenhver måned.
B. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, da de kan skade kjøkkenventilatorens overflate.
C. Unngå at motoren og andre komponenter kommer i kontakt med vann, da dette kan skade kjøkkenventilatoren.
D. Kullfilteret må ikke utsettes for varme.

KULLFILTER (EKSTRAUTSTYR)
Kullfilteret inneholder aktivt kull som absorberer lukt fra matlagingen. Etter en tids bruk blir det aktive kullet mettet, og filterets evne til å absorbere lukt reduseres.

Kullfilteret kan ikke vaskes eller rengjøres på annen måte.

Ved normal bruk bør kullfilteret skiftes ut hver sjette måned. Hvis det ofte stekes eller friteres mat, bør filteret skiftes ut oftere.

1. Fjern metallfettfiltrene.
2. Kullfiltrene er plassert på begge sider av motoren. Drei filtrene til de sitter fast (se illustrasjonen).
3. Ved utskifting av kullfiltrene følges fremgangsmåten i motsatt rekkefølge.

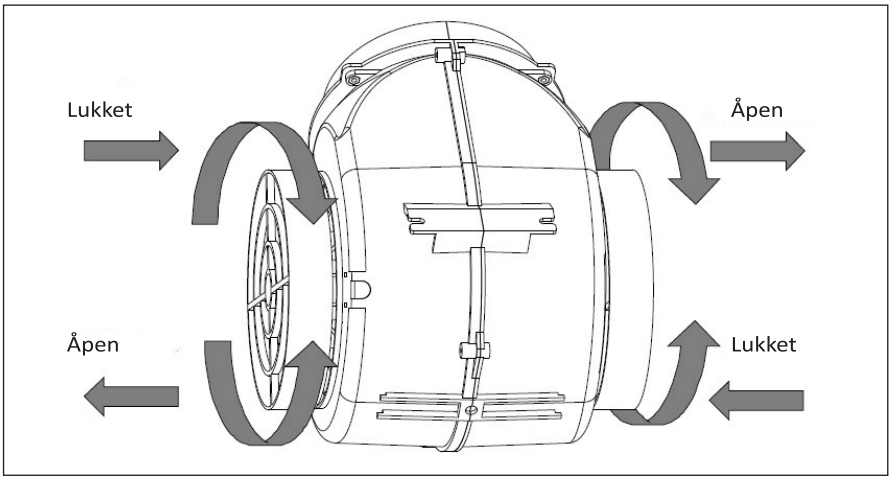

FEILSØKING

ADVARSEL: Koble alltid fra strømforsyningen før feilsøking eller vedlikehold. Reparasjoner og utskifting av elektriske komponenter må kun utføres av kvalifisert servicepersonell.

Problem	**Mulig årsak**	**Løsning**
Lyset er på, men motoren fungerer ikke.	Viftehjulet er blokkert.	Fjern blokkeringen.
	Kondensatoren er skadet.	Skift ut kondensatoren.
	Motoren er blokkert, eller motorlageret er skadet.	Skift ut motoren.
	En intern ledning i motoren er brutt, eller det kommer en brent lukt fra motoren.	Skift ut motoren.
Verken lyset eller motoren fungerer.	*I tillegg til det ovennevnte skal følgende kontrolleres:*	
	Lyskilden er defekt.	Skift ut lyskilden.
	Strømledningen sitter løst.	Koble til ledningene i henhold til koblingsskjemaet.
Det drypper fett fra metallfettfilteret.	Fettfilteret er svært tilsmusset.	Rengjør eller skift ut metallfettfilteret umiddelbart.
Kjøkkenventilatoren vibrerer.	Viftehjulet er skadet og forårsaker vibrasjoner.	Skift ut viftehjulet.
	Motoren er ikke festet riktig.	Fest motoren riktig.
	Kjøkkenventilatorens kabinett er ikke festet riktig.	Fest kabinettet riktig.
Utilstrekkelig sugekapasitet.	Avstanden mellom kjøkkenventilatoren og platetoppen er for stor.	Juster avstanden.
	For kraftig luftgjennomstrømning fra åpne dører eller vinduer.	Velg en annen plassering, og monter kjøkkenventilatoren på nytt.
Kjøkkenventilatoren henger skjevt.	Skruene er ikke strammet tilstrekkelig.	Stram skruene, og sørg for at kjøkkenventilatoren er i vater.

REKLAMASJON OG SERVICE

Produktet er omfattet av gjeldende reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven. I Norge er reklamasjonsfristen fem år fra leveringstidspunktet for produkter som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Reklamasjonsretten omfatter feil og mangler som selgeren er ansvarlig for etter forbrukerkjøpsloven.

Hvis du har behov for service eller support, skal du kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved henvendelse ber vi deg oppgi produktnavn og serienummer. Disse opplysningene finner du på typeskiltet. Du kan gjerne notere opplysningene i denne bruksanvisningen for senere bruk. Dette gjør det enklere for serviceteknikeren å identifisere de riktige reservedelene.

Serienummer: _____

Produsenten og/eller distributøren kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene, i den grad dette er forenlig med gjeldende lovgivning.

Skader som skyldes feil bruk, manglende vedlikehold eller manglende overholdelse av anvisningene i denne bruksanvisningen, omfattes som hovedregel ikke av reklamasjonsretten.

Reklamasjonsretten dekker som hovedregel ikke:

- Feil og skader som ikke skyldes mangler som selgeren er ansvarlig for etter forbrukerkjøpsloven
- Normal og forventet slitasje
- Skader forårsaket av skadedyr
- Skader som skyldes bruk av uoriginale eller uegnede reservedeler
- Skader som skyldes manglende overholdelse av anvisningene i denne bruksanvisningen
- Skader som skyldes feil installasjon eller montering
- Skader som skyldes reparasjoner utført av ukvalifiserte personer
- Rust og misfarging som skyldes feil bruk, manglende vedlikehold eller påvirkninger som produktet ikke er beregnet på å tåle

Ovenstående begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter.

Service som ikke omfattes av reklamasjonsretten
Hvis produktet leveres inn til service og det viser seg at det ikke foreligger en mangel som gir grunnlag for reklamasjon, kan det etter omstendighetene kreves betaling for undersøkelse eller service, forutsatt at forbrukeren på forhånd uttrykkelig er gjort oppmerksom på at slike kostnader må dekkes av forbrukeren selv.

Produktsikkerhet
Hvis du mener at produktet utgjør en sikkerhetsrisiko (f.eks. hvis det utvikler røyk eller lukter brent, blir unormalt varmt eller har skadede deler ved mottak), må du straks slutte å bruke produktet og koble fra strømforsyningen, dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

Ved sikkerhetsrelaterte henvendelser eller hendelser ber vi deg kontakte:

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning, Danmark
E-post: safety@witt.dk

Ved henvendelse ber vi deg oppgi:
- Produktmodell
- Serienummer
- Beskrivelse av problemet
- Bilder (hvis mulig)

Dette hjelper oss med å vurdere situasjonen raskt og iverksette nødvendige tiltak.

Transportskader
Hvis produktet er skadet ved levering, skal du kontakte forhandleren så snart som mulig.

Hvis kunden selv har stått for transporten etter levering, kan skader som har oppstått under denne transporten, falle utenfor reklamasjonsretten.

Eventuelle transportskader bør meldes fra om så snart som mulig etter mottak. Dette begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter.

Næringskjøp
Næringskjøp omfatter kjøp av produkter til næringsvirksomhet, for eksempel i restauranter, kafeer eller kantiner, eller til utleie.

Produktet er utelukkende beregnet for bruk i private husholdninger og er ikke beregnet for næringsvirksomhet.

Servicehenvendelser
Alle henvendelser vedrørende service skal rettes til forhandleren der produktet ble kjøpt.

AVFALLSHÅNDTERING OG MILJØINFORMASJON



Symbolet med den overkryssede avfallsbeholderen betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Når produktet er utrangert, skal det leveres til et godkjent mottak for korrekt håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr i henhold til gjeldende lokale og nasjonale regler samt direktiv 2012/19/EU (WEEE).

Korrekt avfallshåndtering bidrar til å forebygge skadelige konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Emballasjematerialene kan gjenvinnes og skal sorteres i henhold til lokale regler for avfallssortering.

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Den fullstendige EU-samsvarserklæringen kan fås ved henvendelse til Witt Denmark A/S.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
Danmark
www.witt.dk