


Roomba® Max 875-877

Combo Robotti + AutoWash™ -telakka


Omistajan opas

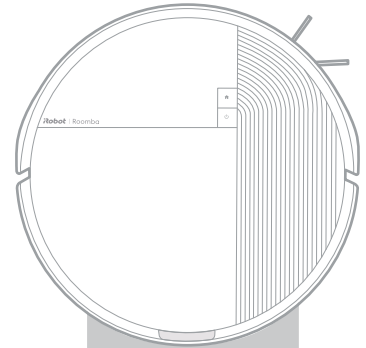

iRobot


Aloittaminen

- 1 Poista vaahtomuovikappaleet robotin molemmilta puolilta. Irrota suojakalvo etupuolelta.

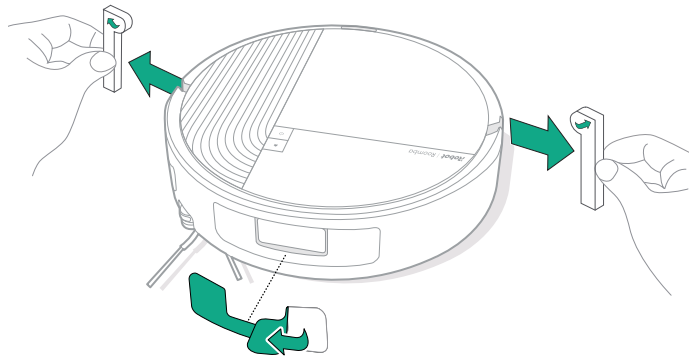


- 2 Asenna sivuharja.

Kohdista sivuharja robotin kiinnitystappiin ja paina alaspäin, kunnes kuulet "naksahduksen".

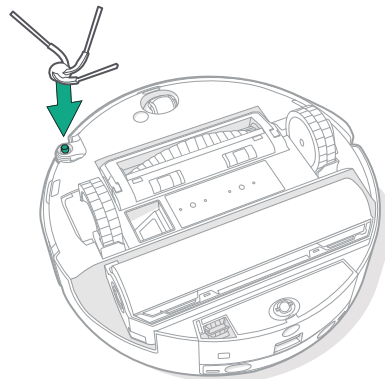

3 Aseta telakka kovalle ja tasaiselle lattialle.

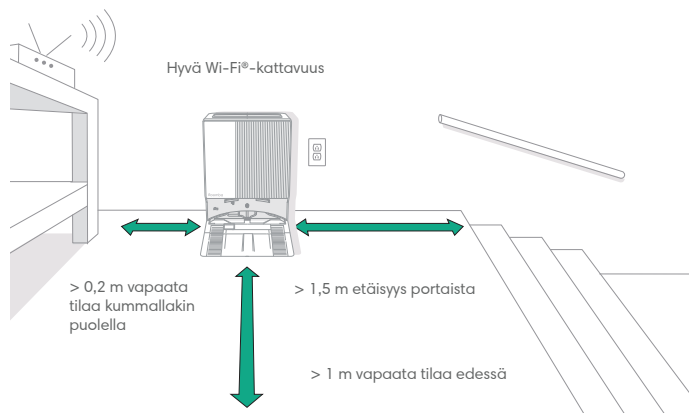


Huomautus:

- Pidä telakka suojassa suoralta auringonvalolta. Varmista, että telakan ympärillä oleva alue on esteetön, jotta robotti pystyy palaamaan telakkaan onnistuneesti.
- Älä aseta telakkaa matolle.




VAROITUS: Jotta robotti ei putoa portaita alas, varmista, että telakka on vähintään 1,5 metrin päässä portaista.

4 Kytke telakka pistorasiaan.

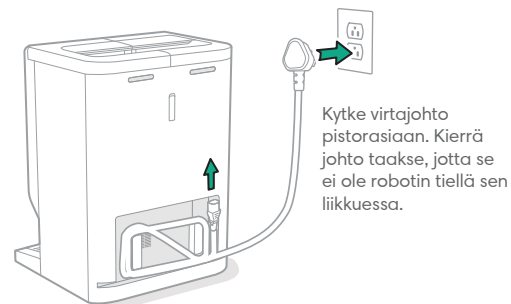


5 Kohdista telakka ramppilevyn asentamiseksi. Paina tiukasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

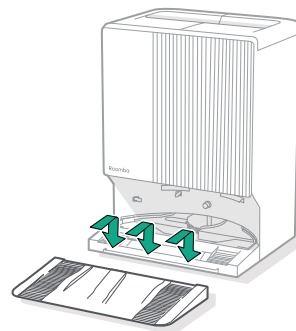

6 Asenna puhdistusliuos.


1. Irrota telakan paneeli ja aseta se vakaalle pinnalle.
2. Aseta pesuainekasetti sille varattuun paikkaan kuvan osoittamalla tavalla. Työnnä kasettia sisään, kunnes se on asennettu oikein.

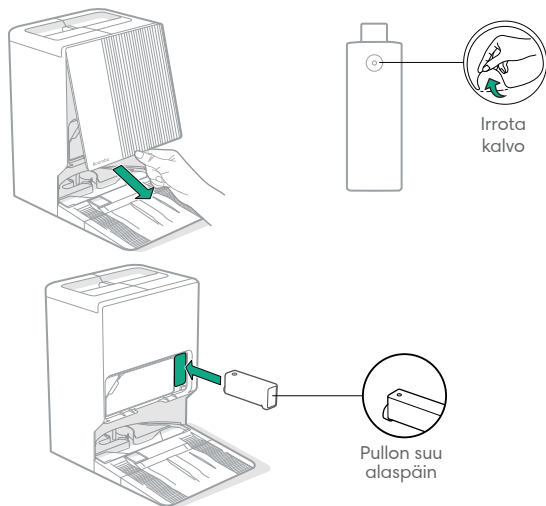


- Tärkeää:**
1. Älä käytä epävirallista pesuainetta tai muita puhdistustuotteita, sillä tämä voi vahingoittaa laitetta.
 2. Telakka annostelee pesuainetta automaattisesti. Ei ole suositeltavaa lisätä pesuainetta manuaalisesti puhdasvesisäiliöön.
 3. Kun telakan pesuaine loppuu, vaihda se viipymättä määritettyyn pesuaineeseen puhdistustehon ylläpitämiseksi.

7 Täytä puhtaalla vedellä.

Irrota puhdasvesisäiliö (oikealla) telakasta. Täytä puhdasvesisäiliö puhtaalla vedellä.

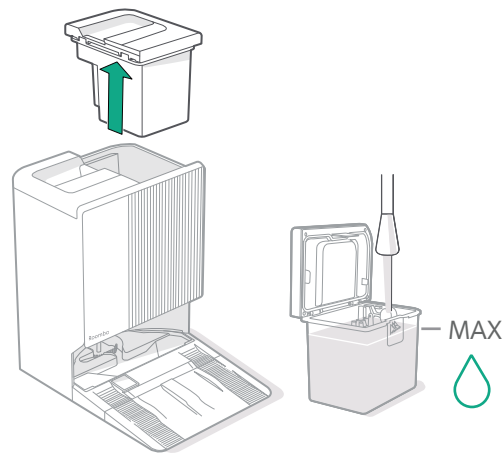

8 Käynnistä ja herätä robotti.

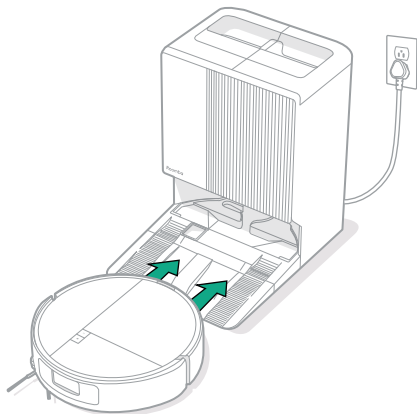

Aseta robotti telakan eteen kuvassa osoitettuun suuntaan ja työnnä sitä hitaasti eteenpäin, kunnes se koskettaa telakan latauskoskettimia. Merkkivalo muuttuu valkoiseksi, mikä osoittaa, että robotti käynnistyy. Kuulet sen jälkeen äänikehoitteen, joka ilmoittaa, että robotti on täysin käynnistynyt ja hereillä.



Huomautus:

- Ensimmäisellä käyttökerralla, kun telakka on kytketty päälle, työnnä robotti varovasti telakkaan sen herättämiseksi.
- Kun käytät robottia uudessa ympäristössä, anna sen aloittaa telakasta uuden kartan luomiseksi.
- Vaikka robotissa on hieman jännösvarausta, on suositeltavaa ladata sitä 4 tunnin ajan ennen ensimmäistä siivousjaksoa.
- Poistaaksesi robotin telakasta, liu'uta sitä itseäsi kohti ja nosta se sitten pois.
- Uudet tuotteet vesitestataan ennen tehtaalta lähtöä, joten niissä saattaa olla hieman jännösvettä. Tämä on normaalia.

9 Lataa.

Skannaa QR-koodi mobiililaitteesi kameralla tai etsi Roomba® Home -sovellus sovelluskaupastasi. Roomba® Home -sovellus ja Wi-Fi®-yhteys tarvitaan asennuksen viimeistelyyn. Roomba® Home -sovellus opastaa sinua robotin käyttöönotossa.

Lisää laite.

Kun robotti on käynnistynyt, määritä verkko napauttamalla "Yhdistä";



Kun robotti on määritetty sovelluksessa, voit:


- Hallitse siivouksen aikaa, paikkaa ja tapaa
- Määritä ajastettuja aikatauluja
- Mukauta siivousasetuksia
- Katso vinkit, niksit ja usein kysytyt kysymykset



Tärkeää: Wi-Fi-yhteys tukee vain 2,4 GHz:n verkkoja; 5 GHz:n verkkoja ei tueta.


Tietoja Roomba®-robotistasi

Yläkuva

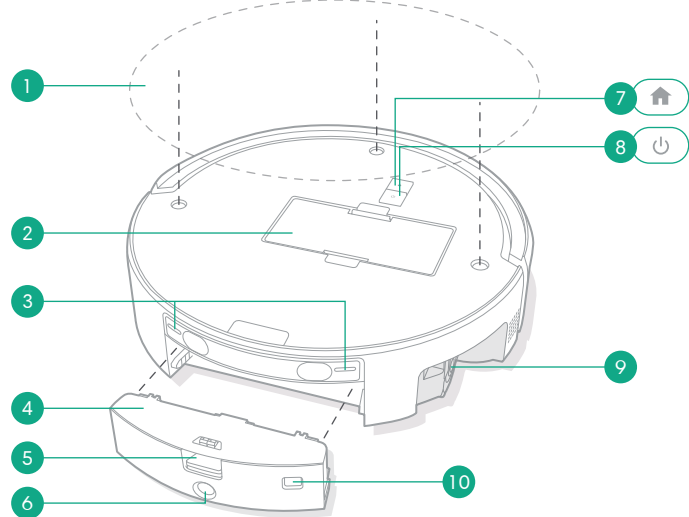

- 1 Robotin yläkansi
- 2 Robotin pölysäiliö
- 3 Latauskosketuspinnat
- 4 Robotin likavesisäiliö
- 5 Likavesisäiliön vapautuspainike
- 6 Puhtaan veden täyttöaukko


- 7 Home-painike
- 8 Virtapainike
- 9 Rullamopin vapautuspainike
- 10 Likaveden poistopainike

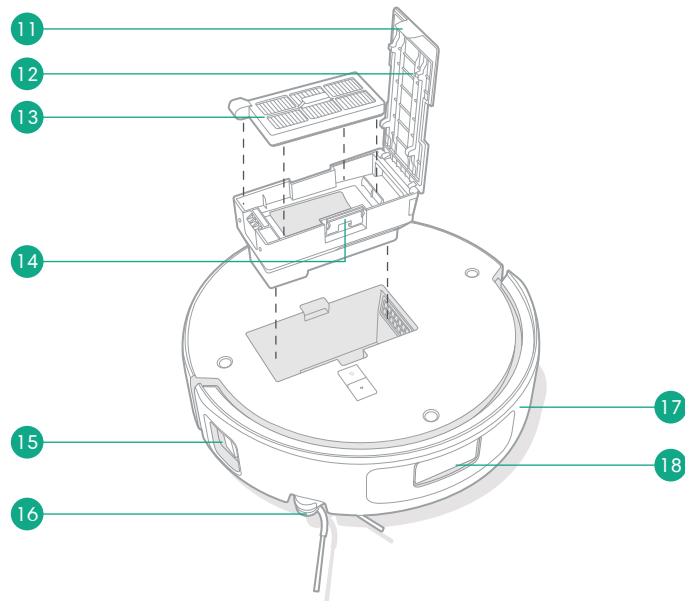

- 11 Suodattimen suojuksen vapautuspainike
- 12 Suodattimen kansi
- 13 Suodatin
- 14 Pölysäiliön vapautuspainike
- 15 Sivun yksiviivainen laserreuna-anturi

- 16 Sivuharja
- 17 Etupuskurin anturi
- 18 Navigointi- ja esteidenvältömoduuli + täyttövalo

Alakuva

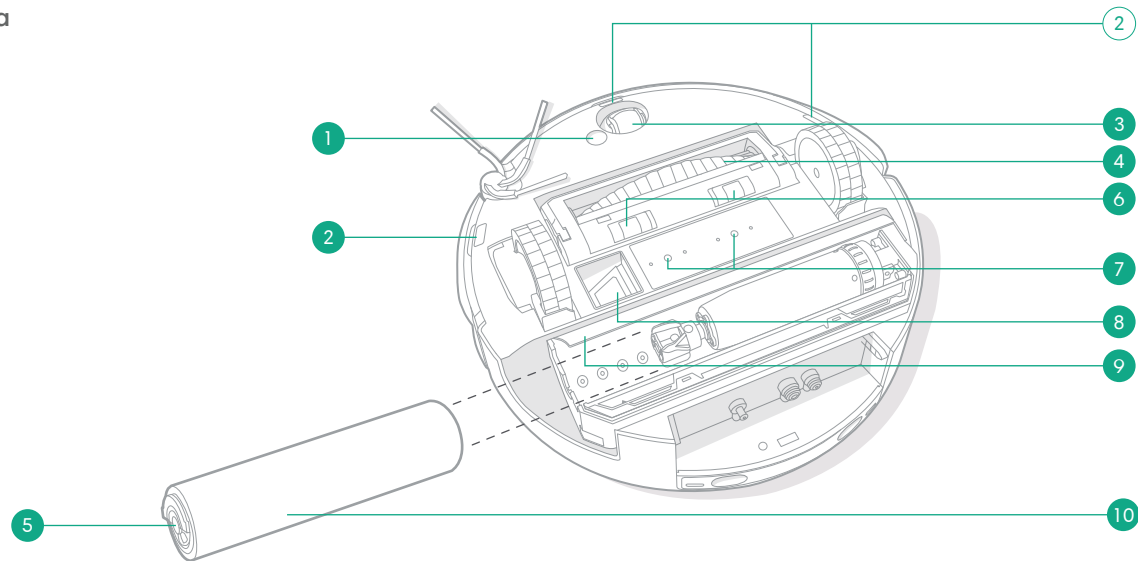

1 Ultraäänimattotunnistin

2 Korkeuserotunnistin

3 Nostettava yleispyörä

4 Pääharja

5 Telamopin vapautuspainike

6 Pääharjasuojuksen vapautinpainike

7 Suihkusuutin


8 Lian tyhjennysaukko

9 Telamopin suojuks (vain matoilla)

10 Telamoppi


Tietoja itsepuhdistuvasta telakastasi

Etunäkymä

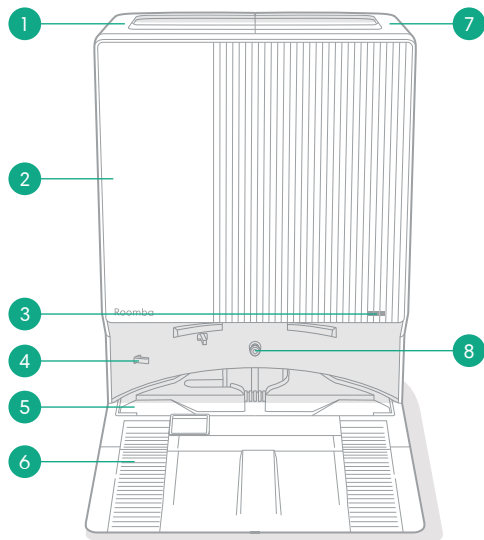


- 1 Likavesisäiliö
- 2 Telakan paneeli (Irrota tämä paneeli pölypussin ja pesuaineen poistamista tai asentamista varten)
- 3 Merkkivalo
- 4 Tyhjennystyönnin
- 5 Siivousalusta

Takanäkymä

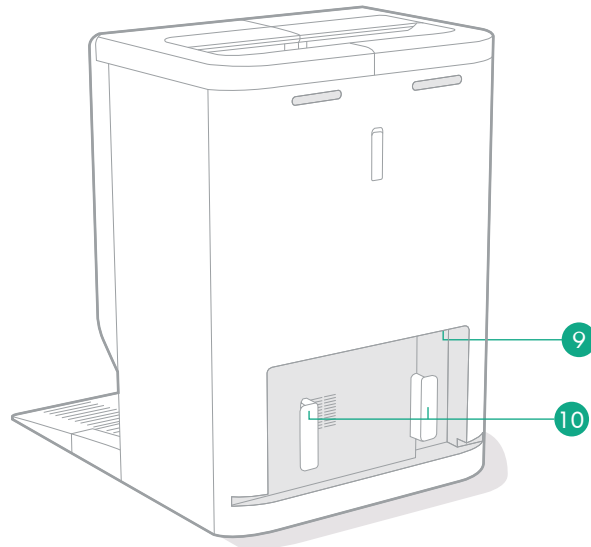


- 6 Ramppilevy
- 7 Puhdasvesisäiliö
- 8 Veden tuloaukko
- 9 Virtajohdon liitäntä
- 10 Johdon reititysura

Sisänäkymä

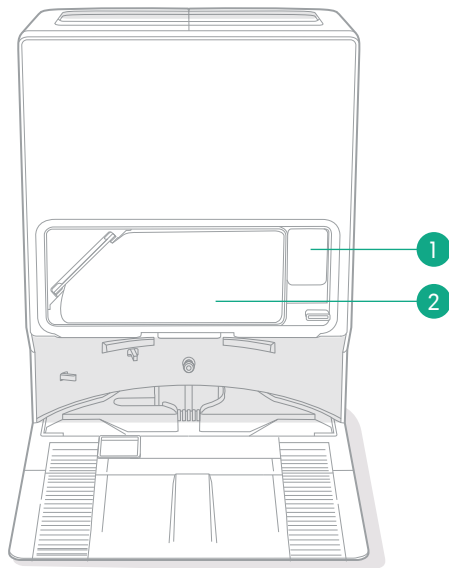

- 1 Puhdistusliuos
- 2 Pölypussi

Yläkuva

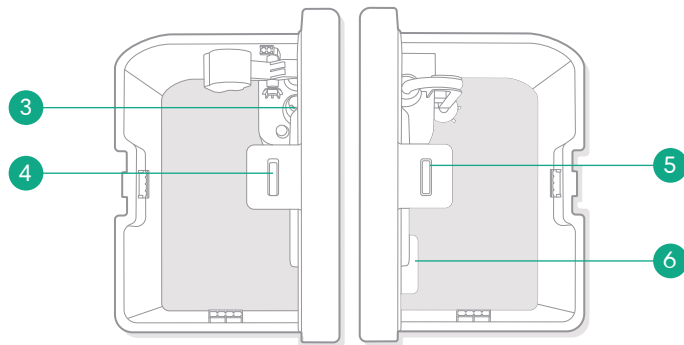

- 3 Likavesisäiliön tuloaukko
- 4 Likavesisäiliön kannen salpa
- 5 Puhdasvesisäiliön kannen salpa
- 6 Kalkinestomoduuli

Lataus

Merkkivalojen kuva

 	Valkoinen	Valmiustila / Siivous / Paluu telakkaan
	Sykkivä valkoinen	Käynnistyy / Lataa / Yhdistää Wi-Fi-verkkoon / Laiteohjelmistopäivitys käynnissä
	Vilkkuva valkoinen	Palaa telakkaan keskeytyksen jälkeen / Lataa laiteohjelmistopäivitystä / Tehdasasetusten palautus käynnissä.
	Vilkkuu punaisena	Robotin virhe
	Valo pois päältä	Virta katkaistu / lepotila

Lataus ja siivouksen jatkaminen

Kun robotti tarvitsee latausta, se palaa telakkaan. Kun se on latautunut tarpeeksi suorittaakseen jäljellä olevan siivoustehtävän loppuun, se jatkaa siivousta siitä, mihin se jäi.

Valmiustila

Robotti kuluttaa hieman virtaa ollessaan telakassa. Kun se on pitkään käyttämättä, voit painaa ja pitää painettuna virtapainiketta 10 sekunnin ajan katkaistaksesi robotin virran. Kytkeäksesi virran takaisin päälle, paina virtapainiketta 3 sekunnin ajan.

Painikeohjaus

 Home-painike	Paina	Jos robotti on telakan ulkopuolella	Lähetä robotti takaisin telakkaan
		Jos robotti on telakassa	Pese moppaustyynt
	Paina kahdesti	Jos robotti on telakan ulkopuolella	Aktivoi kohdennettu siivous
	Pidä tätä painiketta painettuna 10 s ajan ja paina virtapainiketta 5 s kuluessa	Tehdasasetusten palautus	
 Virtapainike	Paina		Aloita/keskeytä siivous
	Pidä painettuna 3 s ajan		Virta päälle
	Pidä painettuna 10 s ajan		Virta pois (sammuksäänellä)
	Pidä painettuna 15 s ajan		Pakotettu sammutus

Telakan LED-merkkivalo



- Sykkivä valkoinen: Siivous
- Tasainen valkoinen: Valmiustila
- Vilkkuu punaisena: Telakan vika
- LED-merkkivalo pois päältä: Virta pois päältä (Robotti on telakassa)

Huomautus: Robotin ja telakan todelliset LED-merkkivalojen toiminnot voivat muuttua ohjelmistopäivitysten myötä.

Siivousasetukset

Robotti tutkii kotisi automaattisesti ja siivoaa järjestelmällisesti riveittäin. Jos akku on vähissä siivousjakson aikana, robotti palaa telakkaan ja jatkaa sen jälkeen siivoamista siitä, mihin se jäi.



Vinkkejä:

Siivoa ylimääräinen sotku lattiaa ennen siivousta.
Robotin säännöllinen käyttö pitää lattiasi puhtaina.

Jos et ole varma, onko robotti lopettanut siivoamisen vai onko se tauolla, tarkista sen tila Roomba® Home -sovelluksesta.



- Huomautus:**
1. Asennuksen suorittamiseen loppuun vaaditaan Roomba® Home -sovellus ja Wi-Fi-yhteys. Mobiilisovelluksen avulla voidaan siivota tiettyjä huoneita, asettaa siivousrutiineja sekä luoda automaatioita ja aikatauluja. Suosittelemme vahvasti Roomba® Home -sovelluksen käyttöä siivouksen hallintaan.
 2. Roomba®-robotit on yleensä suunniteltu käytettäväksi imurointiin useimmilla lattiatyypeillä. Emme suosittele moppaustoimintojen käyttöä pintakäsittelimättömillä puulattiilla tai tietyillä laminaatti-/vinyyilankuilla, sillä vesi voi vahingoittaa lattiaa ja/tai aluslattiaa.

Kohdennettu siivous

Kun robotti on telakan ulkopuolella, kaksoispaina Home-painiketta nimetyn alueen kohdesiivousta varten. Kohdesiivouksen päätyttyä robotti lopettaa siivousrutiininsa.

Lähetä se takaisin telakkaan painamalla Home-painiketta.

Automaattinen tyhjennys

Kun robotti palaa telakkaan kunkin siivousrutiinin päätteeksi, se suorittaa automaattisen tyhjennyksen. Paina sovelluksen "Tyhjennä"-painiketta käynnistääksesi automaattisen tyhjennyksen, kun robotti on jouten telakassa.

HUOMAUTUS:

- Automaattista tyhjennystä ei käynnistetä, kun robotti palaa telakkaan latautumaan vähäisen varauksen vuoksi; se käynnistyy vasta, kun tehtävä on suoritettu loppuun.
- Automaattinen tyhjennys saattaa epäonnistua, jos se käynnistetään sovelluksessa liian usein lyhyen ajan sisällä.

Telamopin pesu


Robotti palaa telakkaan pesemään telamoppinsa, kun siivous on valmis.

HUOMAUTUS:

- Pesuprosessi keskeytyy, jos telakan virta katkaistaan, robotti poistuu telakasta, likavesisäiliö on täynnä tai puhdasvesisäiliötä ei ole asennettu oikein. Tarkista nämä asiat ennen pesuohjelman aloittamista.
- Siirry Roomba® Home -sovellukseen käynnistääksesi telamopin pesun manuaalisesti tai muuttaaksesi telamopin pesuasetuksia.

Imurointi ja moppaus

Aloita siivous asettamalla robotti takaisin telakkaan ja käyttämällä sitten sovellusta tai painamalla virtapainiketta.

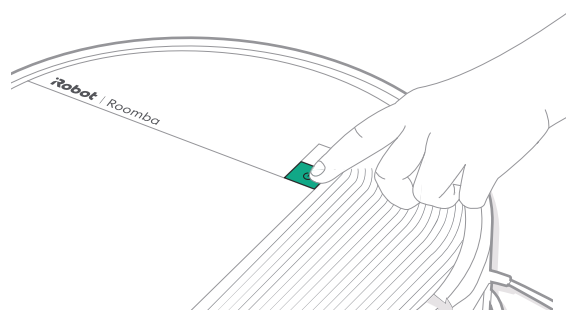

Huomautus: Robottisi käyttää oletuksena Imuroi ja sitten moppaa -tilaa. Jos haluat käyttää Vain imurointi / Vain moppaus -tilaa, siivota tietyt huoneita tai mukauttaa siivoustehtävääsi, tee asetukset Roomba® Home -sovelluksessa.




Tärkeää: Älä pese rullamoppia pyykinpesukoneessa tai astianpesukoneessa.


Siivouksen aloittaminen telakalta

Jos puhdasvesisäiliö ja likavesisäiliö ovat valmiina, siirry vaiheeseen 5.


- 1 Irrota puhdasvesisäiliö ja likavesisäiliö nostamalla niitä.

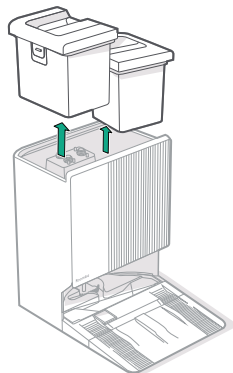


- 3 Tyhjennä likavesisäiliö. Täytä puhdasvesisäiliö puhtaalla vedellä.

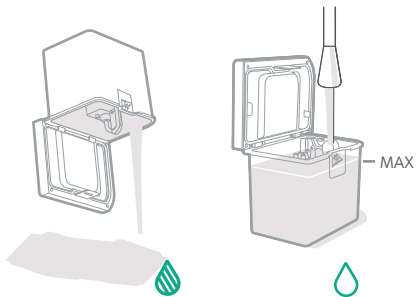

- 2 Avaa säiliö nostamalla sen salpaa.

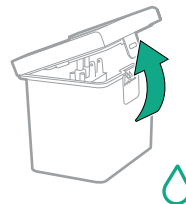


- 4 Sulje ja lukitse säiliöiden kannet. Aseta säiliöt takaisin telakkaan.

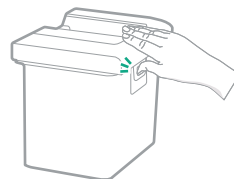

*** Tärkeää:** Varmista ennen uudelleenasetamista, että salpa on kunnolla kiinni ja että säiliöt on asetettu oikein paikoilleen vuotojen estämiseksi.

- 5 Aloita siivous asettamalla robotti takaisin telakkaan ja käyttämällä sovellusta tai painamalla virtapainiketta.

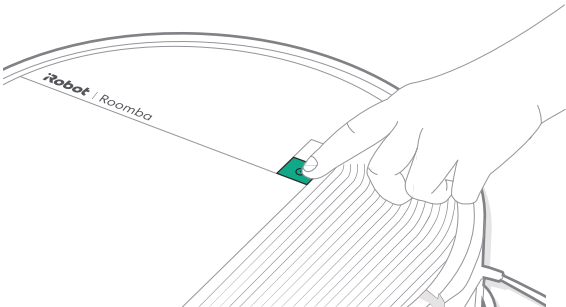

Robotin hoito ja huolto


Pidä robottisi parhaassa toimintakunnossa suorittamalla alla olevat perushoito- ja huoltotoimenpiteet säännöllisesti. Roomba® Home -sovellus tarjoaa henkilökohtaisia muistutuksia lisävarusteiden vaihtamisesta ja tärkeistä huoltotarpeista. Katso lisää ohjevideoita Roomba® Home -sovelluksesta. Jos huomaat robotin keräävän vähemmän roskaa, vaihda säiliön suodatin ja puhdista harjat.

Osa	Huoltoväli	Vaihto*
Sivuharja	Puhdista kerran kuukaudessa	Tarvittaessa, suositellaan 3–6 kuukauden välein
Pääharja	Puhdista kerran kuukaudessa	Tarvittaessa, suositellaan 3–6 kuukauden välein
Telamoppi	Puhdista tarpeen mukaan	Tarvittaessa, suositellaan 3–6 kuukauden välein
Rullamopin kaapimen ura	Puhdista tarpeen mukaan	–
Säiliön suodatin	Puhdista tarpeen mukaan	6–12 kuukauden välein
Likavesisäiliö	Puhdista tarpeen mukaan	–
Pölysäiliö	Puhdista tarpeen mukaan	–
Latauskoskettimet/ takatelakointivalo	Puhdista kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan	–
Nostettava kääntöpyörä	Puhdista 4 viikon välein (kerran viikossa, jos sinulla on lemmikkejä)	–
Pyörät	Puhdista kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan	–
Anturit (navigointi- ja esteidenkiertomoduli, reuna-anturi, putoamisalueen anturi jne.)	Puhdista kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan	–

* Vaihtoväli voi vaihdella. Vaihda osat, jos niissä on näkyvää kulumista.

Sivuharjan puhdistaminen


Irrota sivuharja vetämällä se ulos. Poista mahdolliset hiukset tai roskat ja asenna sivuharja takaisin paikalleen. Kuulet naksahduksen, kun se on tukevasti paikallaan.

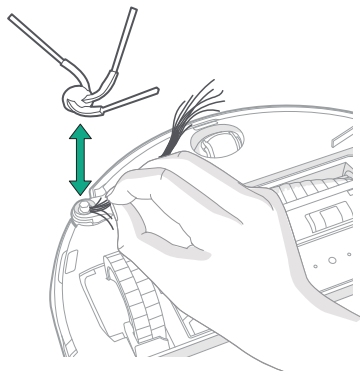


Tärkeää: 1. Irrota likavesisäiliö ennen robotin kääntämistä ympäri.
2. On suositeltavaa vaihtaa sivuharja 3–6 kuukauden välein, jotta robottisi puhdistaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Pääharjan puhdistaminen


1 Purista pääharjan suojuksen vapautuspainikkeita ja nosta suojusta ylöspäin.

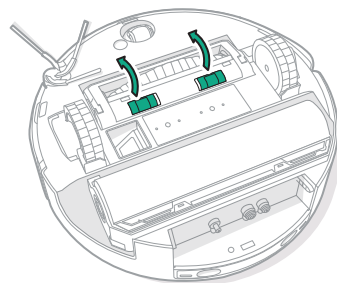

2 Irrota pääharja.

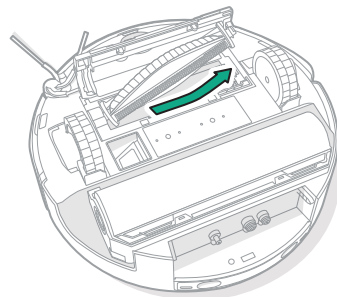


- 3 Irrota päätytulppa pääharjan päästä.

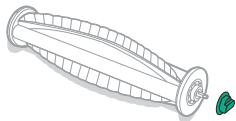

- 4 Poista pääharjaan ja päätytulppaan takertuneet hiukset ja roskat, tarkista leikkuuhampaiden välit vieraiden esineiden varalta ja puhdista ne välittömästi. Asenna päätytulppa takaisin.




- 5 Asenna pääharja ja pääharjan suojus takaisin robottiin ja varmista, että suojuksen kaikki neljä kulmaa on painettu tiukasti paikoilleen. Kuulet naksahduksen, kun se on tukevasti paikallaan.

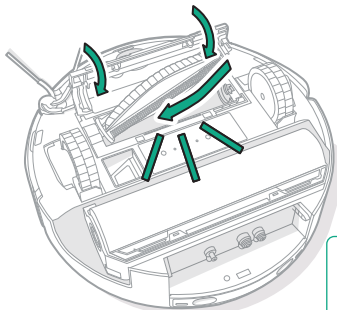


- * Tärkeää:**
1. Irrota likavesisäiliö ennen robotin kääntämistä ympäri.
 2. Pääharja on suositeltavaa vaihtaa 6–12 kuukauden välein parhaan puhdistustehon ylläpitämiseksi.
 3. Varmista, että harjasuojus on asennettu oikein.

Puhdista yleispyörä

- 1 Poista hiukset ja roskat yleispyörästä puhdistusharjalla tai kuivalla liinalla.

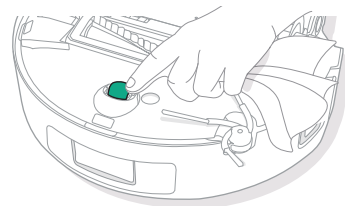


- 2 Väännä yleispyörä ylös työkalulla ja irrota se kotelostaan.

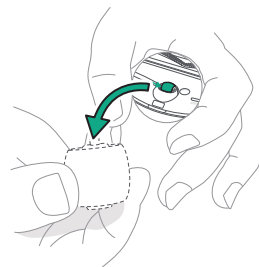

- * Tärkeää:**
1. Irrota likavesisäiliö ennen robotin kääntämistä ympäri.
 2. Nokkapyörää tukkivat hiukset ja roskat voivat vahingoittaa lattiaa.
 3. Nokkapyörän kotelo ei voi irrottaa robotista. Vain nokkapyörän voi irrottaa työkalulla huoltoa varten.

Puhdista taka-apupyörä

Nosta taka-apupyörää työkalulla ja liu'uta sitä oikealta vasemmalle irrottaaksesi sen metalliakselista. Liu'uta taka-apupyörä irti ja poista sitten hiukset ja roskat sen takaa puhdistusharjalla.

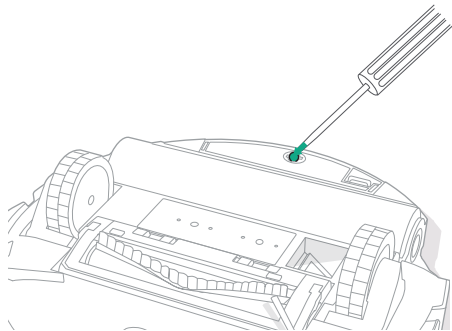


- * **Tärkeää:** 1. Irrota likavesisäiliö ennen robotin kääntämistä ympäri. Jos et irrota likavesisäiliötä, varmista, ettei sen sisällä ole vettä.
2. Varmista, että takasiirtopyörä on asennettu oikein.


Puhdista latauskosketuspinnat ja anturit

Pyhi latauskoskettimet ja anturit puhtaalla, kuivalla liinalla.

Latauskosketuspinnat

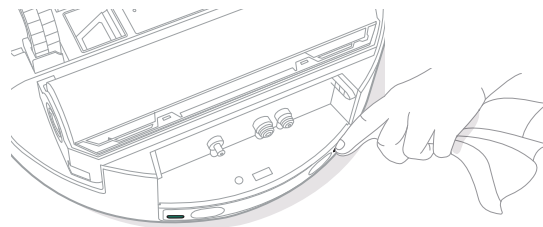


Anturit

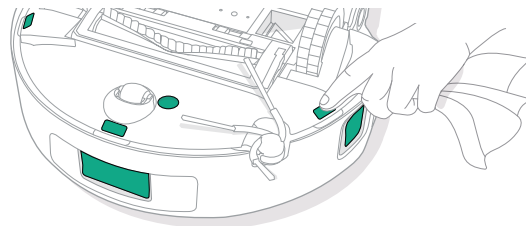


- * **Tärkeää:** Älä suihkuta puhdistusainetta tai vettä antureihin tai anturien aukkoihin.

Puhdista likavesisäiliö


- 1 Paina likavesisäiliön vapautuspainiketta alas säiliön irrottamiseksi.

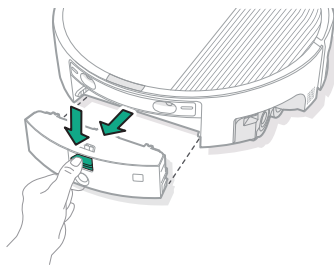


- 2 Käännä likavesisäiliön kansi auki.

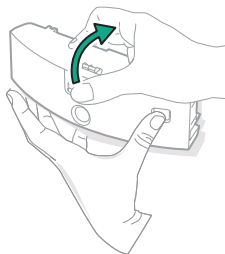


- 3 Tyhjennä likavesi, huuhtelee säiliö puhtaalla vedellä ja pyyhi mahdolliset jäämät pois.

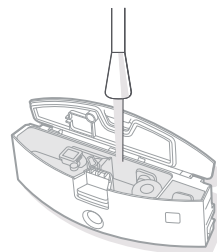


- 4 Puhdista roskat suodattimesta.

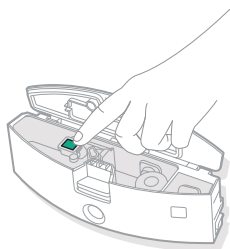

- 5 Huuhtelee ja pyyhi mahdolliset jäämät likavesisäiliön yläpinnalta.

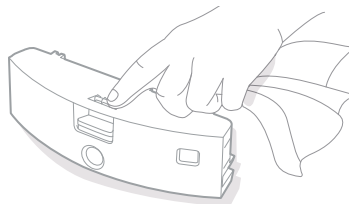


- 6 Puhdista ja varmista, että jätevesiventtiilissä ei ole roskia ja että se voidaan sulkea kokonaan.




Puhdista rullamoppi

- 7 Pyyhi jäämät pois robotin pohjasta. Tämän alueen on oltava puhdas jäämistä, jotta likavesisäiliö liukuu kunnolla takaisin robottiin.

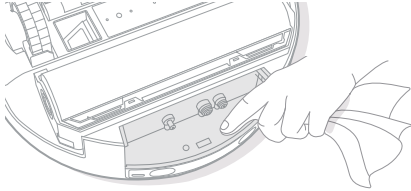


- 8 Asenna likavesisäiliö takaisin robottiin. Kuulet "naksahduksen", kun se on kunnolla paikallaan.

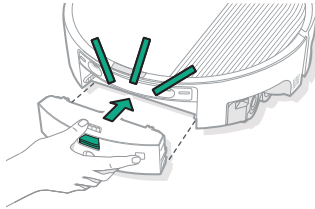


Tärkeää: Likavesisäiliötä ei saa pestä astianpesukoneessa. On tärkeää puhdistaa likavesisäiliö huolellisesti, jotta robotti siivoo jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla. Likavesisäiliö tulee asettaa paikalleen tai irrottaa pystyasennossa. Ennen kuin siirrät tai käännät robottia, irrota likavesisäiliö, jotta vettä ei vuoda robottiin.


- 1 Irrota likavesisäiliö ja käännä robotti ympäri. Paina rullamopin vapautuspainiketta, nosta moppiä ylöspäin ja vedä sitä vasemmalle irrottaaksesi rullamopin.

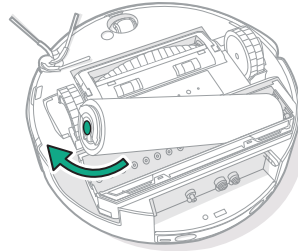

- 3 Rullamoppi on asennettu oikein paikalleen, kun kuulet napsahduksen.

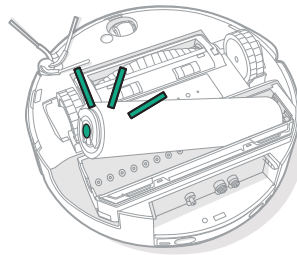


- 2 Puhdista ja huuhtelee rullamoppi ja anna sen ilmakuivua huoneenlämmössä.

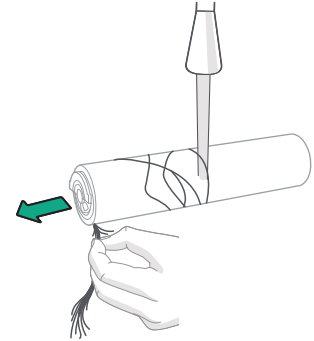


Tärkeää: On suositeltavaa vaihtaa rullamoppi 3 kuukauden välein parhaiden moppaustulosten saavuttamiseksi. Jos rullamopin kansi on kiinni, älä yritä avata sitä väkisin.

Rullamopin kaapimen uran puhdistaminen


- 1 Irrota likavesisäiliö ja käännä robotti ympäri. Paina rullamopin vapautuspainiketta, nosta moppiä ylöspäin ja vedä sitä vasemmalle irrottaaksesi rullamopin.

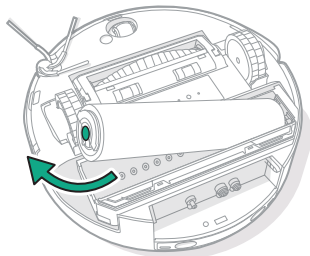


- 3 Huuhtele tai pyyhi rullamopin kaapimen ura.

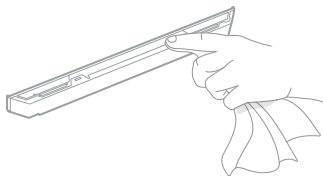

- 2 Työnnä eteenpäin ja nosta ylöspäin irrottaaksesi rullamopin kaavinuran.

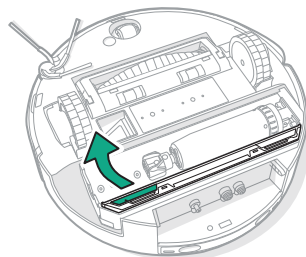


- 4 Kohdista rullamopin kaavinura oikeanpuoleiseen aukkoon ja kiinnitä se painamalla vasenta puolta taaksepäin.

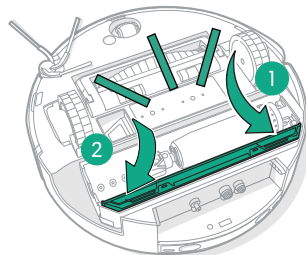


 **Tärkeää:** Varmista, että rullamopin kaapimen ura on asennettu oikein. Rullamoppia ei ole helppo asentaa takaisin, ellei sitä ole kiinnitetty kunnolla.

Pölysäiliön ja suodattimen puhdistaminen


- 1 Irrota robotin yläkansi nostamalla ylöspäin.

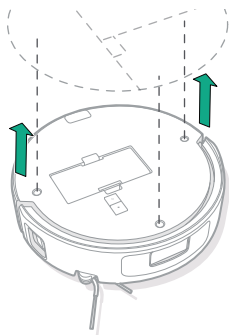

- 2 Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja vedä ylöspäin poistaaksesi pölysäiliön.

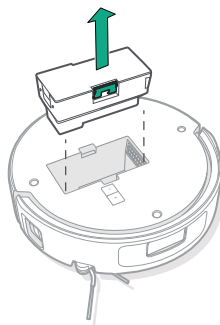


- 3 Avaa suodattimen kansi ja poista suodatin.

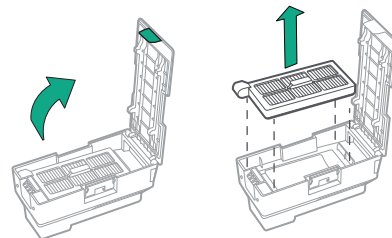


- 4 Puhdista roskat suodattimesta.



- 5 Tyhjennä ja puhdista pöly ja lika pölysäiliöstä.

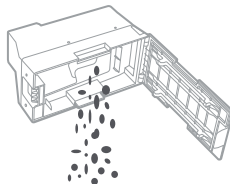


- 6 Asenna suodatin takaisin pölysäiliöön. Asenna pölysäiliö takaisin robottiin.

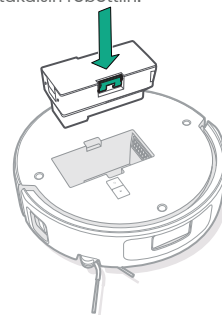

Tärkeää: Suodatin on pestävä, mutta sen on annettava ilmakeivua kokonaan ennen kuin se asennetaan takaisin pölysäiliöön. Älä puhdista pölysäiliötä astianpesukoneessa.

7 Asenna robotin yläkansi takaisin.

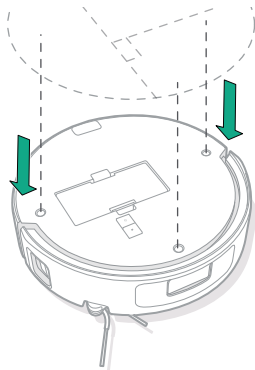

Telakan hoito ja huolto


Jotta telakka toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, noudata seuraavilla sivuilla kuvattuja toimenpiteitä.

Osat	Huoltotiheys	Vaihtoväli*
Telakan latauskosketuspinnat	Puhdista kerran kuukaudessa	-
Anturit	Puhdista kerran kuukaudessa	-
Paluu telakkaan -signaali lähetysalue	Puhdista kerran kuukaudessa	-
Puhdistusallas ja altaan uimuri	Puhdista 2 viikon välein tai tarvittaessa	-
Puhdasvesisäiliö	Huuhtelee ja vaihda vesi tarvittaessa	-
Likavesisäiliö	Huuhtelee ja tyhjennä tarpeen mukaan	-
Ramppilevy	Puhdista kerran kuukaudessa	-
Lianpoistopussi	-	Vaihda tarpeen mukaan
Puhdistusliuos	-	Vaihda tarpeen mukaan

* Vaihtoväli voi vaihdella. Vaihda osat, jos niissä on näkyvää kulumista.

Puhdista telakan latauskosketuspinnat ja infrapunaikkuna



Tarkista osat varmistaaksesi, ettei niissä ole roskia. Pyyhi puhtaalla, kuivalla liinalla.

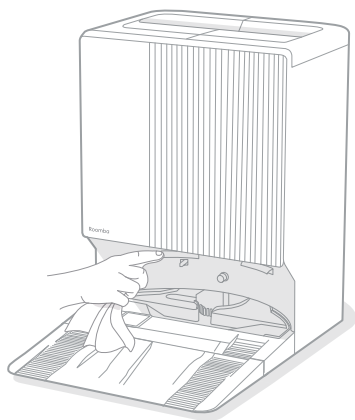


Tärkeää: Älä suihkuta puhdistusainetta tai vettä antureihin tai anturien aukkoihin.

Puhdistusalustan puhdistaminen

- 1 Huuhtelee tai pyyhi lika varovasti pois puhdistusalustan sisältä ja ympäriltä. Varmista, että puhtaan veden täyttöaukossa ja likaisen veden imuaukossa ei ole tukoksia. Sitkeän lian poistamiseen voidaan käyttää mietoa saippuaa ja sientä.

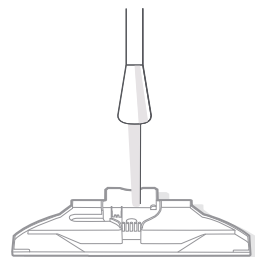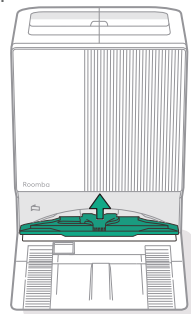


- 2 Varmista puhdistuksen jälkeen, että puhdistusalusta on asennettu tukevasti paikalleen.

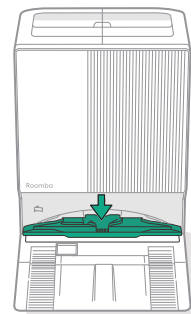


Vesisäiliöiden pesu


- 1 Poista ja puhdista likavesisäiliö viipymättä rullamopin pesuohjelman jälkeen hajujen ja homeen välttämiseksi.

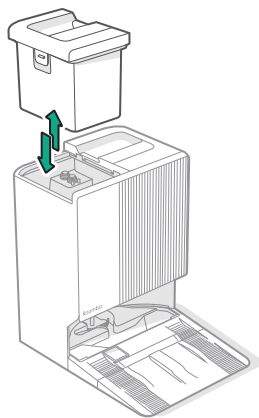

- 2 Tyhjennä likavesisäiliö.

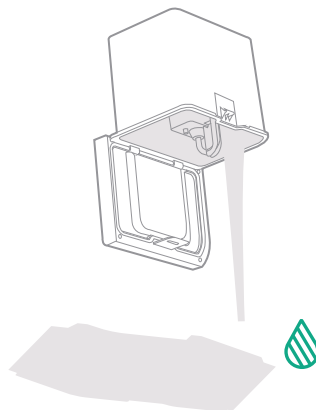


- 3 Huuhtele molemmat säiliöt huoneenlämpoisellä vedellä. Sitkeän lian poistamiseen voidaan käyttää mietoa saippuaa ja sientä.

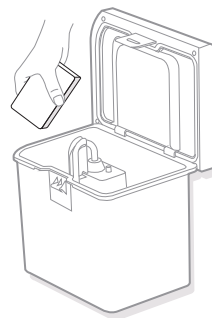


 **Tärkeää:** Puhdasvesisäiliön ja likavesisäiliön uimurit ovat liikkuvia osia. Ole varovainen puhdistaessasi niitä, jotta niiden toiminta ei vahingoitu.

Vesisäiliöiden pesu

- 4 Täytä puhdasvesisäiliö vedellä.

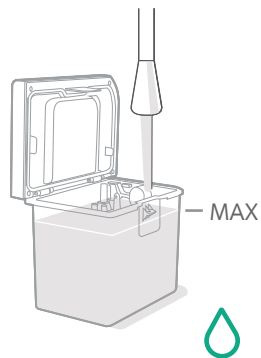

- 5 Asenna molemmat säiliöt takaisin telakkaan.

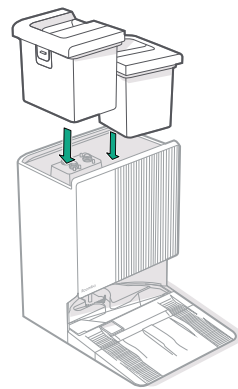


Tärkeää: Älä laita säiliöitä astianpesukoneeseen. Varmista ennen uudelleenasetusta, että säiliön salvat on suljettu huolellisesti.

Vaihda puhdistusliuos

Irrota telakan paneeli ja aseta se vakaalle pinnalle.

Kuten kuvassa on esitetty, poista ja hävitä tyhjä puhdistusaine, ota sitten uusi puhdistusaine ja asenna se ilmoitettuun paikkaan. Työnnä puhdistusainetta sisäänpäin, kunnes se on asennettu oikein.

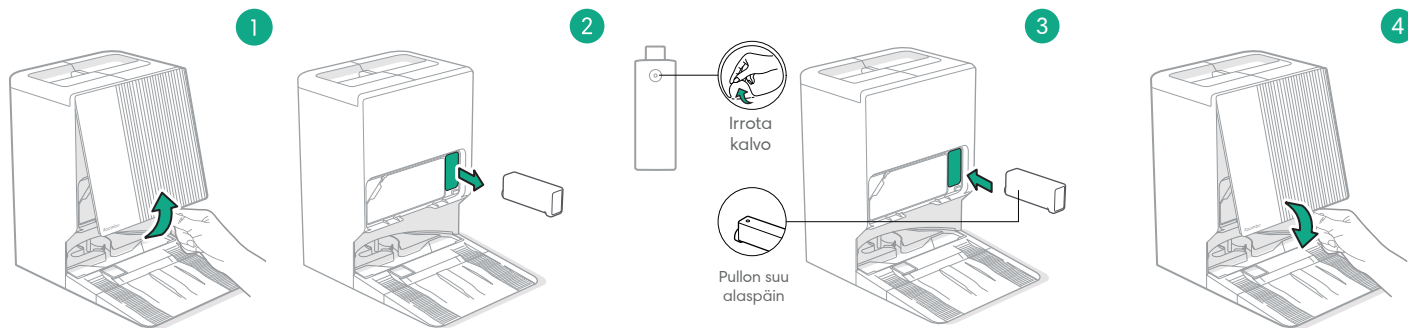


Tärkeää: 1. Älä käytä epävirallista pesuainetta tai muita puhdistustuotteita, sillä tämä voi vahingoittaa laitetta.
2. Robotti annostelee pesuainetta automaattisesti. Älä lisää pesuainetta manuaalisesti puhdasvesisäiliöön.
3. Kun telakan pesuaine loppuu, vaihda se viipymättä määritettyyn pesuaineeseen puhdistustehon ylläpitämiseksi.

Vaihda lianpoistopussi

Kun pölypussi on vaihdettava, avaa telakan paneeli, poista pussi vetämällä pölypussin kahvasta ja hävitä se. Aseta uusi pölypussi ja työnnä kahva aukkoon varmistaen, että se on asennettu oikein.

Kohdista salvat ja kiinnitä telakan paneeli takaisin. Kuulet naksahduksen, kun se on tukevasti paikallaan.

fifi

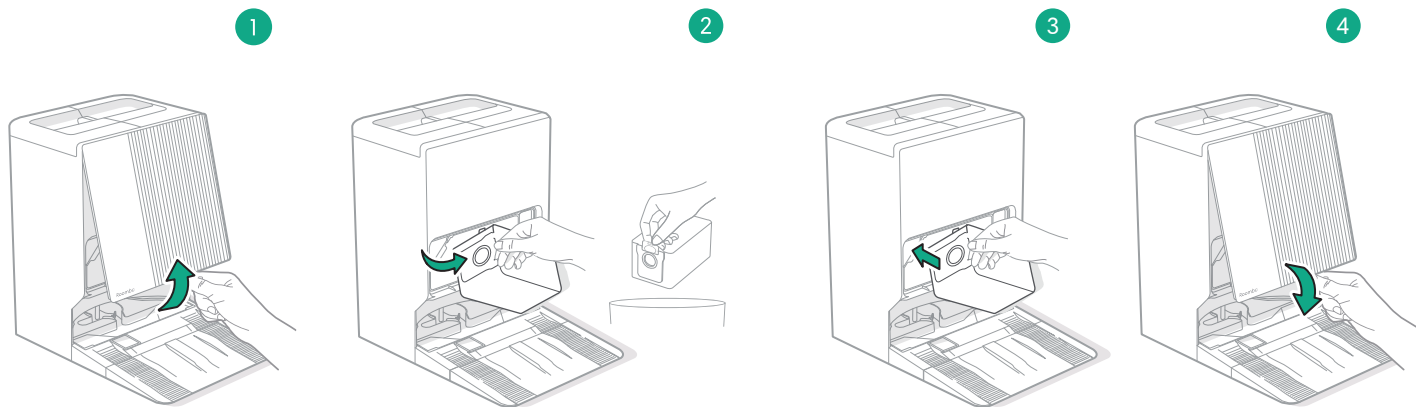

Vianmääritys

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Virran kytkeminen ei onnistu

Akun varaus on vähissä. Lataa täyteen ennen käyttöä.

Käynnistys ei onnistu: akun varaus alhainen

Anna robotin ladata akkuaan riittävästi ja yritä uudelleen.

Ei päässyt telakalleen

Varmista, että reitti on vapaa, jotta robotti voi palata telakalleen. Tarkista, että telakka on kytketty pistorasiaan ja alkuperäisessä paikassaan.

Epätavallinen ääni siivouksen aikana

Pääharja, sivuharja, vasen/oikea pyörä tai rullamoppi saattaa olla sotkeutunut vierasesineisiin. Sammuta robotti ja puhdista se.

Heikentynyt puhdistusteho tai roskien putoaminen

Pölysäiliö on täynnä. Puhdista se. Pääharjaan on sotkeutunut vierasesineitä. Puhdista se.

Robotti offline-tilassa

Heikko Wi-Fi-signaali. Varmista, että robotti on hyvän Wi-Fi-kuuluvuuden alueella. Wi-Fi-yhteys epänormaali. Nollaa Wi-Fi, lataa uusin sovellus ja yritä sitten yhdistää uudelleen.

Lataus ei onnistu

Varmista, että telakan ympärillä on riittävästi tilaa ja että telakan latauskoskettimissa ei ole pölyä tai esteitä. Ympäristön lämpötila on liian alhainen (alle 0 °C) tai liian korkea (yli 40 °C).

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Yhdistäminen sovellukseen ei onnistu

Varmista, että sekä telakka että robotti ovat Wi-Fi-verkon kantoalueella ja että signaali on vahva. Nollaa Wi-Fi-yhteys käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ennen kuin muodostat pariliitoksen uudelleen.

Mopin pesu ei onnistu

Telakan puhdasvesisäiliö on tyhjä. Täytä uudelleen puhtaalla vedellä. Puhtaan veden poistoaukko on tukossa. Poista tukos. Telakan siivousalusta on täynnä. Puhdista alusta. Puhdistusalustaa ei ole asennettu. Asenna se. Likavesisäiliö on täynnä. Tyhjennä se.

Pääharja on jumissa

Poista esteet tai kietoutuneet kuidut harjasta, jotta se pääsee pyörimään vapaasti

Pääharja sotkeutunut. Puhdista ja jatka

Pääharjaan on sotkeutunut vierasesineitä. Puhdista ja käynnistä tehtävä uudelleen.

Vianmääritys

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Sivuharja on jumissa	Vedä sotkeutuneet kuidut ja roskat irti sivuharjasta, jotta se voi pyöriä vapaasti.
Vasen pyörä jumissa / oikea pyörä jumissa	Paina vasenta/oikeaa pyörää ylös ja alas muutaman kerran ja pyöritä sitä sen jälkeen kiinni jääneiden roskien irrottamiseksi. Sen pitäisi pyöriä vapaasti.
Puhdista korkeuserotunnistimet	Puhdista pohjan putoamisanturit pehmeällä ja kuivalla liinalla, jotta laite tunnistaa portaat tarkasti. Aseta robotti lattialle ja paina käynnistyspainiketta jatkaaksesi siivousta.
Navigointi- ja esteidenvääntömoduuli tukossa, pyyhi se ja jatka	1. Navigointi- ja esteidenvääntömoduuli on tukossa. Pyyhi tukos tai vierasesine pois; 2. Jos puhdistusta ei tarvita, siirrä robotti uuteen paikkaan ja käynnistä se uudelleen.
Robotti on jumissa	Siirrä se avoimelle alueelle ja jatka painamalla virtapainiketta. Poista esteet ja avaa ovet.
Käynnistys ei onnistu: jumissa kielletyllä alueella	Siirrä robotti pois kielletyltä alueelta, jotta se voi aloittaa uuden rutiininsa.
Käynnistys ei onnistu: portaita tai pudotus tunnistettu	Siirrä robotti uuteen paikkaan ja yritä uudelleen.

Virheilmaisimet

Ratkaisut

Robotti on ilmassa	Robotti on havainnut olevansa ilmassa. Siirrä se uuteen paikkaan ja aloita uudelleen.
Akun varaus on liian alhainen siivousta varten	Aseta robotti telakkaansa ja anna sen latautua riittävästi. Voit tarkistaa akun tilan täältä Robotit-välilehdeltä.
Siivousalusta on täynnä. Tarkista likavesiputki ja varmista, että likavesisäiliö on asennettu oikein	Tarkista ja tyhjennä ensin likavesisäiliö ja varmista, että se on asennettu paikalleen. Puhdista sitten hiukset ja muut tukokset telakan puhdistussuodattimesta ja imuaukosta.

Robotin tekniset tiedot

Robotin anturiluettelo

Nimi	Määrä	Toiminto	Tunnistusalue / Toimintaetäisyys
Navigointi- ja esteidenväistömoduuli	× 1	Paikannus, navigointi & esteiden väistäminen	0,15–8 m
IMU-gyrokooppi	× 1	Liikeohjaus	/
Kiihtyvyyssanturi	× 1	Nopeuden säätö	/
Sivun yksiviivainen laserreuna-anturi	× 1	Reunasiivous	≤ 1,5 cm
Ultraäänimattotunnistin	× 1	Maton tunnistus	/
Etupuskurin anturi	× 2	Törmäyssuoja	≤ 10 cm
TOF-lattiantunnistusanturi	× 1	Pudotuksen tunnistus	0,01–0,2 m
Infrapunalattiantunnistusanturi	× 2	Pudotuksen tunnistus	≤ 1 cm
Mopin pidikkeen paikallaolon Hall-anturi	× 1	Tunnistaa, onko moppaustynyn pidiike paikallaan, tai pidikkeen nostotilan	≤ 1 cm
Pölysäiliön tunnistava Hall-anturi	× 1	Tunnistaa, onko pölysäiliö asennettu	3 cm ± 0,5 cm
Takaosan paluun infrapuna-anturi	× 1	Paluu telakkaan ja laiteparin muodostus	3–4 m
Likavesisäiliön tunnistava Hall-anturi	× 1	Havaitsee, onko likavesisäiliö asennettu	≤ 1 cm
Likavesisäiliön täyttymisen tunnistava Hall-anturi	× 1	Tunnistaa, onko likavesisäiliö täynnä	≤ 1,2 cm

Telakan anturiluettelo

Nimi	Määrä	Toiminto	Tunnistusalue / Toimintaetäisyys
Puhdasvesisäiliön tunnistava Hall-anturi	× 1	Havaitsee, onko puhdasvesisäiliö asennettu tai tyhjä	< 1,8 cm
Likavesisäiliön tunnistava Hall-anturi	× 1	Havaitsee, onko likavesisäiliö asennettu tai täynnä	< 1,8 cm
Pölypussin paikallaolon Hall-anturi	× 1	Tunnistaa, onko pölypussi asennettu	≤ 1 cm
Puhdistusalustan täyttymisen Hall-anturi	× 1	Havaitsee, onko puhdistusalusta täynnä	≥ 40 ml
Puhdistusalustan paikallaolon Hall-anturi	× 1	Tunnistaa, onko puhdistusalusta asennettu	≤ 6 mm
Telakoinnin infrapuna-anturin lähetin- ja vastaanotin	× 1	Telakointi ja kohdistus	3–4 m
Puhdistusaineen loppumisen tunnistus	× 1	Havaitsee, onko putkistossa puhdistusainetta	/

Robotin tekniset tiedot

Robotti

Mitat	356 × 360 × 99.8 mm
Akun kapasiteetti	Nimelliskapasiteetti: 4400 mAh Nimelliskapasiteetti: 5000 mAh
Nettopaino	5,4 kg

Itsepuhdistuva telakka

Telakan mitat	W350 × D499 × H475 mm
Telakan nettopaino	8,1 kg



Tekninen tuki

Tarvitsetko lisääpua? Autamme mielellämme.

Lataa Roomba® Home -sovellus tai käy osoitteessa global.irobot.com saadaksesi tuotetukea. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen. Jos olet Yhdysvalloissa tai Kanadassa ja tarvitset lisääpua, soita Yhdysvaltain asiakaspalveluun numeroon (877) 855-8593.

iRobot®-asiakaspalvelukeskuksen aukioloajat Yhdysvalloissa

Maanantai–perjantai: 9.00–21.00 (EST)

Lauantai–sunnuntai: 9.00–18.00 (EST)

Turvallisuustiedot

Katso lisätietoja tämän tuotteen mukana toimitetusta turvallisuusoppaasta tai osoitteesta global.irobot.com.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Yhdysvallat. Kaikki oikeudet pidätetään. iRobot, Roomba ja PerfectEdge ovat iRobot Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. AutoEmpty, AutoWash, StayClean ja PrecisionVision ovat iRobot Corporationin tavaramerkkejä. Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple ja App Store ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.