

Brugs- og monta- gevejledning



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

DA

ORIGINAL DRIFTSVEJLEDNING

LIEBHERR

Indhold

1	Generelle sikkerhedsoplysninger.....	3		PartyMode	26
1.1	Tilsluttet brug.....	3		HolidayMode.....	27
1.2	Brugergruppe.....	3		SabbathMode.....	27
1.3	Advarsler - Farer for brugeren.....	3		E-Saver	28
1.4	Funktionsfejl, skader og reparation.....	4		CleaningMode.....	28
1.5	Bortskaffelse.....	4		Indtastningsspærre.....	29
1.6	Overensstemmelse.....	4		Påmindelse.....	29
1.7	Klimaklasser.....	4		Temperatureenhed.....	29
1.8	SVHC-stoffer jf. REACH-forordning.....	4		Display-lysstyrke.....	30
1.9	EPREL-database.....	4		WLAN.....	30
1.10	Open-source-licenser.....	4		Apparatoplysninger.....	31
1.11	Reserve dele.....	5		Software.....	31
1.12	Advarselstrin.....	5		Døralarm.....	31
2	Oversigt over apparatet.....	5		Demotilstand.....	32
2.1	Leveringsomfang.....	5		Nulstilling til fabriksindstillinger.....	32
2.2	Oversigt over enhed og udstyr.....	5			
2.3	SmartDevice.....	5			
3	Installation og tilslutning.....	6			
3.1	Installationsforhold.....	6			
3.2	Apparatets mål.....	6			
3.3	Nichemål.....	7			
3.4	Møbelfrontens vægt.....	8			
3.5	Transport af enheden.....	8			
3.6	Udpakning af skabet.....	8			
3.7	Forklaring til anvendte symboler.....	8			
3.8	Flytning af dørstop til 4-stjernet fryserdør*.....	9			
3.9	Vending af døren.....	9			
3.10	Opstilling af skab.....	11			
3.11	Installation af flere enheder.....	12			
3.12	Bortskaffning af emballagen.....	12			
3.13	Indbygning af skabet i en niche.....	12			
3.14	Møbel fronter.....	19			
3.15	Tilslutning af apparatet til strømforsyningen.....	20			
4	Sådan fungerer Touch-displayet.....	20			
4.1	Navigation og symbolforklaring.....	20			
4.2	Menuer.....	21			
4.3	Dvaletilstand.....	21			
5	Idriftsættelse.....	21			
5.1	Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning).....	21			
6	Opbevaring.....	22			
6.1	Henvisninger angående opbevaring.....	22			
6.2	Kølesektion.....	22			
6.3	BioFresh.....	22			
6.4	4-stjernet fryser*.....	23			
6.5	Opbevaringstider.....	23			
7	Energibesparelse.....	24			
8	Betjening.....	24			
8.1	Betjeningslementer og displayelementer.....	24			
8.1.1	Status-visning.....	24			
8.1.2	Symboler.....	24			
8.2	Apparatets funktioner.....	24			
8.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	24			
	Slukning og tænding af apparatet.....	24			
	Temperatur.....	25			
	BioFresh B-Value	25			
	C-Value*	26			
	D-Value.....	26			
	SuperCool.....	26			
9	Udstyr.....	34			
9.1	4-stjernet frostboks*.....	34			
9.2	Dørhylde.....	34			
9.3	Hylde.....	35			
9.4	Delbar hylde.....	36			
9.5	Variabel flaskehylde.....	37			
9.6	Skuffer.....	37			
9.7	Bokslåg Fruit & Vegetable-safe.....	38			
9.8	Flaskeholder.....	39			
9.9	FlexCube.....	39			
10	Service.....	39			
10.1	FreshAir-aktivkulfilter.....	39			
10.2	Fjernelse/indsættelse af flaskeholder.....	40			
10.3	Adskillelse/montering af udtrækssystemer.....	40			
10.4	Udtagning / indsætning af variabel flaskehylde....	40			
10.5	Bokslåg Fruit & Vegetable-safe.....	41			
10.6	Afrimning af apparatet.....	41			
10.7	Manuel afrimning af frostboks*.....	41			
10.8	Rengøring af skabet.....	41			
11	Kundeservice.....	42			
11.1	Tekniske data.....	42			
11.2	Driftsstøj.....	42			
11.3	Teknisk fejl.....	43			
11.4	Kundeservice.....	44			
11.5	Typeskilt.....	44			
12	Sæt ud af drift.....	44			
13	Bortskaffelse.....	44			

13.1	Forberedelse af enheden til bortskaffelse.....	44
13.2	Miljøvenlig bortskaffelse af enheden.....	44

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet: <i>Fig. Vejledende illustration</i>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afgivelser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvigelser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-Source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brugerinformation gælder for følgende enheder:

IRB..	40.. / 41.. / 45.. / 51..
-------	---------------------------

1 Generelle sikkerhedsoplysninger

Opbevar denne brugerinformation omhyggeligt, så den altid er inden for umiddelbar rækkevidde.

Hvis du giver enheden videre, bedes du give denne brugerinformation videre til eventuelle efterfølgende ejere.

Af hensyn til korrekt og sikker brug af enheden bedes du læse denne brugerinformation omhyggeligt inden installation og brug. Følg altid de heri indeholdte instruktioner, sikkerhedsoplysninger og advarsler. De er vigtige, for at du kan installere og betjene enheden sikkert og korrekt.

1.1 Tilsigtet brug

- Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug og til lignende anvendelsesformål som f.eks.:
 - I personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsområder
 - I landbrugsmiljøer og af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder
 - I morgenmadspensioner
 - i forbindelse med catering og lignende service inden for engroshandlen
- Yderligere anvendelsesformål:
 - Denne enhed er ikke egnet til nedfrysning af fødevarer.*
 - Enhver anden form for brug er ikke tilladt.

1.2 Brugergruppe

- Denne enhed må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller medmindre de er blevet forklaret brugen af enheden. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Børn fra 3 til 8 år må tage varer ud af og sætte varer ind i køle-/fryseenheden.

1.3 Advarsler - Farer for brugeren

- ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne i enhedens kabinet eller i indbyggede komponenter fri for forhindringer.
- ADVARSEL: Til acceleration af afrimningsprocessen må der ikke anvendes andre mekaniske enheder eller andre midler end dem, der anbefales af producenten.
- ADVARSEL: Undgå at beskadige kølemiddelsløjbet.
- ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater i køle-/fryserummet, som ikke overholder det design, der anbefales af producenten.
- ADVARSEL: Pas på, at elledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges under opstilling af enheden.
- ADVARSEL: Placer ikke mobile multistikkontakter eller elnetdele på bagsiden af enheden.

Efter installationen skal det stadig være muligt at frakoble enheden fra elnettet.

- Tilgængeligt netstik (over, under eller ved siden af enheden)
- Udløsning af sikringen i bygningsinstallationen i overensstemmelse med installationsforskrifterne.



ADVARSEL: Brandfare/brandfarlige stoffer.

Symbolet findes på kompressoren og kan også være afbildet andre steder på enheden. Det indikerer den fare, som brandfarlige stoffer udgør. Mærkatens må ikke fjernes.

- Jo mere kølemiddel der er i enheden, desto større skal det rum være, hvor enheden står. Hvis enheden lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis installationsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal installationsrummet være mindst 1 m³. Oplysninger om kølemidlet findes på typeskiltet på indersiden af enheden.
- Overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer, skal rengøres med jævne mellemrum.


Generelle sikkerhedsoplysninger

- Råt kød eller rå fisk skal emballeres i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Hvis køle-/fryseenheden skal stå tom i længere tid, skal man slukke for enheden, afrime den, rengøre den, og lade døren stå åben for at forhindre mugdannelse.
- Undgå længerevarende hudkontakt med kolde overflader eller kølevarer. Brug f.eks. handsker som værnemiddel.
- Alkoholiske drikkevarer eller andre beholdere med alkohol må kun opbevares i skabet, hvis de er lukket tæt. Evt. udtrædende alkohol kan blive antændt vha. elektriske komponenter.
- Åbn kun døren i kort tid. Således forhindres det, at temperaturen stiger i enhedens indre.
- Ræk ikke fingrene ind mellem dør og enhed under åbning og lukning. Fingrene kan komme i klemme.
- Der må ikke placeres genstande på den forreste del af den nederste glasplade for at sikre, at enhedens dør kan lukke korrekt. (se 6.2 Kølesektion) (se 9.2 Dørhylde)
- ADVARSEL: Denne enhed skal fastgøres som beskrevet i brugsanvisningen for at forhindre farer som følge af utilstrækkelig stabilitet.
- Følg instruktionerne for installation, fastgørelse, nødvendige dimensioner og tilslutninger. (se 3 Installation og tilslutning)

1.4 Funktionsfejl, skader og reparation

- Nettetilslutning med IEC-stik:
Hvis elledningen til denne enhed bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel elledning, der kan rekvireres hos producenten eller dennes kundeservice. Udskiftningen kan foretages af kunden selv.
- Reparation af og indgreb i enheden må kun udføres af kundeservice eller andet behørigt uddannet fagpersonale.
- I tilfælde af funktionsfejl eller fejl på enheden skal elledningen tages ud af stikkontakten, eller sikringen skal slås fra. Tag altid fat i selve stikket, når elledningen skal trækkes ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet.

1.5 Bortskaffelse

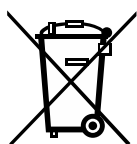

Symbolet med den overstregede skraldespand angiver, at enheden ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald og skal afleveres separat. Den indeholder værdifulde materialer og kan genbruges.



Symbolet kan findes på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: **Man kan dø af det, hvis den sluges eller trænger ned i luftvejene.** Denne anvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Normalt er der ingen fare.



Denne eller lignende mærkater kan befinde sig på bagsiden af enheden. Den gør opmærksom på, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller kabinettet. Denne anvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Mærkaten må ikke fjernes.

- Gamle køle-fryse-kombinationer skal derfor bortskaffes korrekt iht. de lokale forskrifter og love. Kølekredsløbet i den gamle køle-fryse-kombination må ikke beskadiges, når den transporteres væk, så det indeholdte kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan undvige ukontrolleret.

- Bemærk venligst, at sletning af evt. personoplysninger er kundens ansvar.
- For Tyskland: Enheden kan bortskaffes gratis på lokale genbrugsstationer via klasse 1-opsamlingsbeholderne. Ved køb af en ny køle-/fryseenhed og et salgsareal > 400 m² vil forhandleren også tage den gamle enhed tilbage uden beregning.
- EU: Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bortskaffer gamle apparater.

1.6 Overensstemmelse

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. I indbygget tilstand overholder enheden de relevante sikkerhedsbestemmelser og direktiver.

For EU-markedet: Enheden overholder direktiv 2014/53/EU.

For GB-markedet: Enheden overholder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende internetadresse: www.liebherr.com

BioFresh-rummet opfylder kravene til et kølerum i henhold til DIN EN 62552:2020.

1.7 Klimaklasser

Køle-fryse-kombinationen er beregnet til at blive brugt ved begrænsede omgivelsestemperaturer afhængigt af klimaklassen. Klimaklassen, der passer til dit køle-/fryseskab, står på typeskiltet.

Bemærk

- Overhold de angivne omgivelsestemperaturer af hensyn til korrekt drift.

Klimaklasse	til omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.8 SVHC-stoffer jf. REACH-forordning

- Via nedenstående link kan man kontrollere, om enheden indeholder SVHC-stoffer jf. REACH-forordningen: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 EPREL-database

- Fra den 1. marts 2021 kan oplysninger om energimærkning og krav til miljøvenligt design findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Man kan få adgang til produktbasen via følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her bliver man bedt om at indtaste modellens ID. Modellens ID findes på typeskiltet.

1.10 Open-source-licenser

- Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open-source-licenser. Information om anvendte open-source-licenser kan rekvireres hér: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Reservedele

- Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.

1.12 Advarselstrin

 FARE	Markerer en umiddelbart farlig situation, der fører til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
 ADVARSEL	Markerer en umiddelbart farlig situation, der kan føre til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
 FORSIGTIG	Markerer en farlig situation, der kan føre til lettere eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.
PAS PÅ	Markerer en farlig situation, der kan føre til materielle skader, hvis den ikke undgås.
Bemærk	Markerer nyttige henvisninger og tips.

2 Oversigt over apparatet

2.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Indbygningsskab
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servicebrochure

2.2 Oversigt over enhed og udstyr

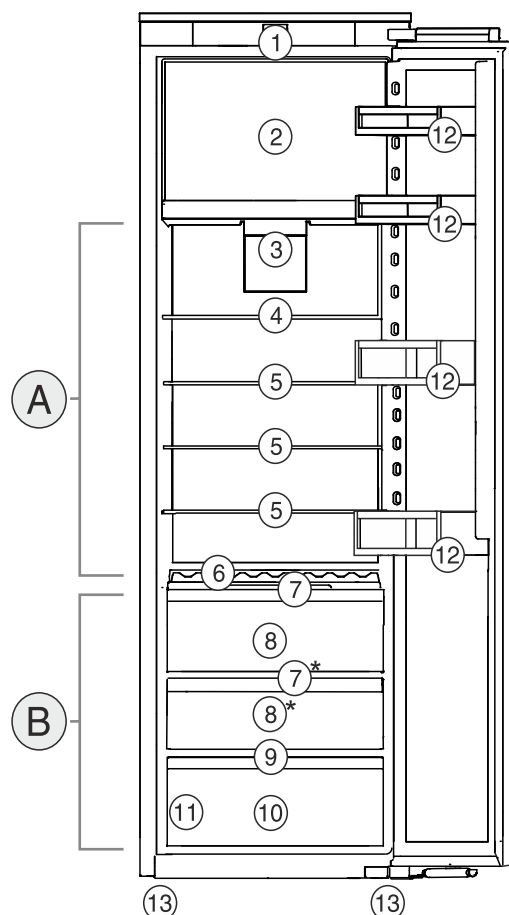


Fig. 1 Vejledende illustration

Temperaturområde

(A) Kølesektion

(B) BioFresh

Udstyr

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Betjeningselementer | (8) Fruit & Vegetable-safe |
| (2) 4-stjernet fryser* | (9) Afløbsåbning |
| (3) Ventilator med FreshAir-aktivt kulfilter | (10) Meat & Dairy-safe |
| (4) Delbar hylde | (11) Typeskilt |
| (5) Hylde | (12) Dørhylde |
| (6) Variabel flaskehylde | (13) Justerbar fod |
| (7) Bokslåg Fruit & Vegetable-safe | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til dit køleapparat.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integrere dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

Apparat forberedt til SmartDevice:

Dit apparat er forberedt til at blive anvendt med SmartDeviceBox. Du skal først købe og installere SmartDeviceBox. Du skal downloade SmartDevice-appen for at forbinde dit apparat med WLAN-nettet.

Flere oplysninger om SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Køb Smart-DeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-butikken:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Download appen SmartDevice:



Efter installation og konfiguration af SmartDevice-appen kan man integrere enheden ved hjælp af SmartDevice-appen og enhedsfunktionen WLAN (se WLAN) i WLAN.

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruge SmartDeviceBox.

3 Installation og tilslutning

3.1 Installationsforhold

Installationsforholdene er afgørende for at sikre, at man kan betjene enheden sikkert, effektivt og fejlfrit.

- Overhold alle sikkerhedsanvisningerne.
- Vær opmærksom på installationssted og position i rummet.



ADVARSEL

Brandfare gennem forkert opstilling!

Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektrotekniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.



ADVARSEL

Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.



ADVARSEL

Brandfare pga. udløbende kølemiddel og olie!

Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brændbart. Den indeholdte olie er ligeledes brændbar. Udløbende kølemiddel og olie kan antændes i passende høje koncentrationer og i kontakt med eksterne varmekilder.

- Kølekredsløbets rørledninger og kompressorer må ikke beskadiges.

3.1.1 Installationssted

- Enheden må kun installeres og benyttes i lukkede rum.
- Enheden må kun benyttes i indbygget tilstand.
- Hvis enheden installeres i et meget fugtigt miljø, kan der dannes kondensvand på ydersiden af enheden. Sørg altid for god ventilation på installationsstedet.
- Jo mere kølemiddel der er i enheden, desto større skal det rum være, hvor enheden står. Hvis enheden lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis installationsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal installationsrummet være mindst 1 m³. Oplysninger om kølemidlet findes på typeskiltet på indersiden af enheden.
- Gulvet på installationsstedet skal være vandret og jævnt.

3.1.2 Position i rummet

- Indbyg ikke enheden i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Man kan indbygge enheden lige ved siden af en ovn.
- Hvis man indbygger enheden lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Enheden må kun indbygges i stabile møbler.
- Enheden må ikke benyttes i eksplosionsfarlige områder.

3.2 Apparatets mål

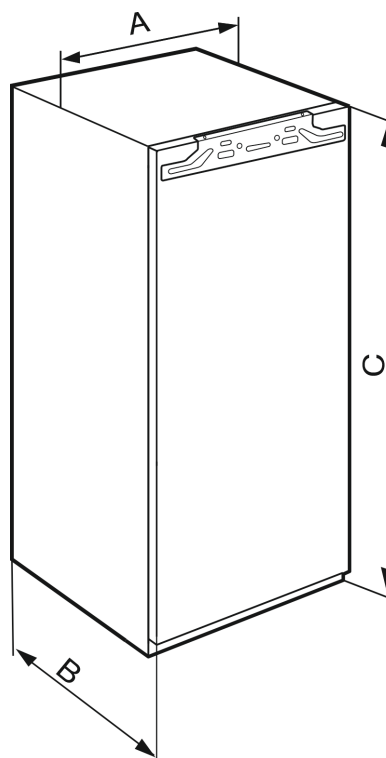


Fig. 2

IR(B)..(i) 40..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1022

Nichehøjde 1020 - enheder med én dør

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
C (mm)	1213

Nichehøjde 1220 - enheder med én dør

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1395

Nichehøjde 1400 - enheder med én dør

IRB..i 48..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1572

Nichehøjde 1580 - enheder med én dør

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

Nichehøjde 1780 - enheder med én dør

3.3 Nichemål

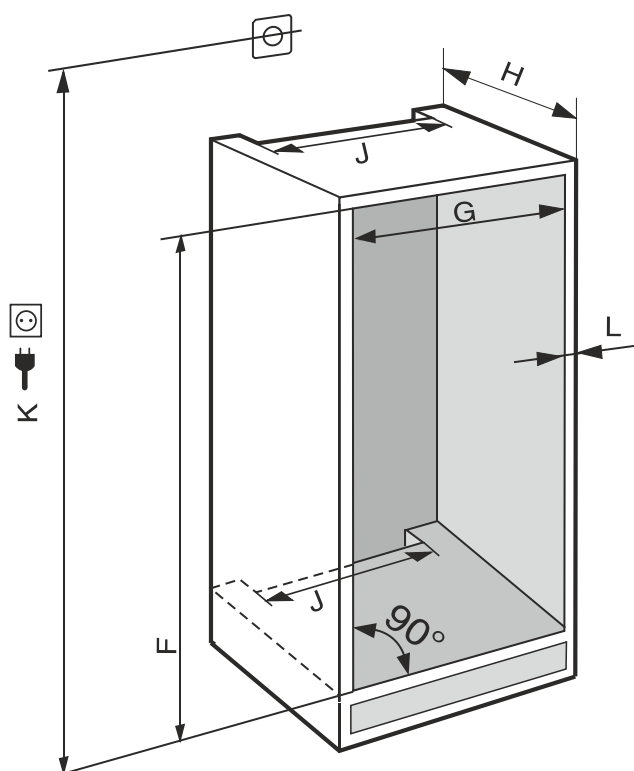


Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

Ved apparater med fast vandtilslutning skal man være opmærksom på følgende oplysninger:

- Vandtilslutning
- Tilslutning af apparat til vandforsyning

IR(B)..(i) 40..	
F (mm)	1024 til 1040
G (mm)	560 til 570
H (mm)	min. 550, anbefalet 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
F (mm)	1216 til 1236
G (mm)	560 til 570
H (mm)	min. 550, anbefalet 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
F (mm)	1397 til 1413
G (mm)	560 til 570
H (mm)	min. 550, anbefalet 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRB..i 48..	
F (mm)	1574 til 1590
G (mm)	560 til 570
H (mm)	min. 550, anbefalet 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGnc 1783 / SIGN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	1772 til 1788
G (mm)	560 til 570
H (mm)	min. 550, anbefalet 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Det erklærede energiforbrug er beregnet med en køkkenelementdybde på 560 mm. Apparatet er fuldt funktionsdygtigt ved en køkkenelementdybde på 550 mm, men har et energiforbrug, der er en smule højere.

- Kontrollér tykkelsen af de tilstødende møblers vægge: De skal være min. 16 mm.
- Monter kun apparatet i stabile køkkenelementer. Møblerne skal sikres, så de ikke kan vælte.
- Justér køkkenmøblerne med et vaterpas og en ansatsvinkel, og udlign om nødvendigt med underlag.
- Kontrollér, at gulvet og møblets sidevægge har en ret vinkel i forhold til hinanden.

Installation og tilslutning

3.3.1 Krav til ventilation

VIGTIGT

Tildækkede ventilationsåbninger!

Beskadigelser. Apparatet kan overophede, hvilket nedsætter levetiden for forskellige apparatdele og medføre begrænsninger af funktionerne.

- Sørg altid for god ventilation og udluftning.
- Ventilationsåbningerne hhv. -gitteret i apparathuset og køkkenmøblet (indbygningsapparat) skal altid være frie.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.

Ventilationstværsnittet skal ubetinget følges:

- Dybden af ventilationsskakten på møblets bagside skal være mindst 38 mm.
- Til ventilationstværsnittene i møbelsoklen og indbygningsmøblerne skal der være mindst 200 cm².
- Grundlæggende gælder: Jo større ventilationstværsnittet er, desto mere energibesparende arbejder skabet.

Tilstrækkelig ventilation er en forudsætning for anvendelsen af apparatet. De fra fabrikken monterede ventilationsgittere sikrer et effektivt ventilationstværsnit ved apparatet på 200 cm². Hvis ventilationsgitteret erstattes af et panel, skal dette som minimum have et lige så stort ventilationstværsnit som producentens ventilationsgitter eller større.

3.4 Møbelfrontens vægt

VIGTIGT

Fare for beskadigelser som følge af en for tung møbellåge! Hvis møbellågen er for tung, kan der opstå beskadigelser på hængsler og dermed funktionsbegrænsninger.

- Inden møbellågen monteres, skal man sikre sig, at den tilladte vægt for møbellågen ikke overskrides.

Nichehøjde (mm)	Maksimal vægt for møbellågen (kg)
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Køle- og fryseapparater med én låge

3.5 Transport af enheden

3.5.1 Transport af enheden til første ibrugtagning

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Enheden er emballeret.
- ☐ Enheden står oprejst.
- Enheden skal transporteres af to personer.
- Udpak enheden. (se 3.6 Udpakning af skabet)

3.5.2 Transport af enheden efter første ibrugtagning

Følg instruktionerne nedenfor, hvis enheden skal transporteres eller flyttes igen efter første ibrugtagning.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Enheden er tømt.
- ☐ Enheden står oprejst.

- ☐ Enhed med dør(e): Døren er sikret mod utilsigtet åbning.
- ☐ Enhed med udtræksvogn: Udtræksvognen er sikret mod utilsigtet åbning.
- ☐ Enhed er afmonteret.
- Enheden skal transporteres af to personer.

3.6 Udpakning af skabet

VIGTIGT

Fare for beskadigelse hvis enheden flyttes!

Hvis man flytter enheden på gulvet uden beskyttelse, kan enheden beskadige gulvet.

- Tildæk gulvet tilstrækkeligt, før emballagen fjernes fra enheden.

- Kontrollér enhed og emballage: Ved mistanke om transportskader skal man kontakte leverandøren, inden enheden tilsluttes.

VIGTIGT

Materielle skader forårsaget af spidse eller skarpe genstande!




Brug af spidse eller skarpe genstande, når du fjerner emballagen, kan beskadige enheden.

- Brug ikke spidse eller skarpe genstande til at fjerne emballagemateriale.

- Fjern emballagemateriale.

3.7 Forklaring til anvendte symboler

	Der er risiko for personskader under dette arbejdsstrin! Overhold sikkerhedsanvisningerne!
	Vejledningen gælder for flere modeller. Dette arbejdsstrin må kun udføres, hvis det er relevant for den aktuelle enhed.
	Mht. montering henvises til den detaljerede beskrivelse i tekstafsnittet af instruktionerne.
	Afsnittet gælder for enten en enhed med én dør eller en enhed med to døre.
	Vælg mellem de to alternativer: Enhed med dørstop til højre eller enhed med dørstop til venstre.
	Kræver monteringstrin ved IceMaker og/eller InfinitySpring.
	Løsn eller spænd blot skruerne en smule.
	Spænd skruerne fast.

	Kontrollér, om følgende arbejdsstrin er nødvendigt for den pågældende model.
	Kontrollér, at de anvendte komponenter er monteret rigtigt og/eller sidder ordentligt fast.
	Mål det foreskrevne mål, og korriger om nødvendigt.
	Værktøj til montering: Målepind
 	Værktøj til montering: Batteridrevet skruetrækker og indsats Der anbefales en lang bit-indsats for bedre adgang til skrueerne.
	
	Værktøj til montering: Vaterpas
	Værktøj til montering: Gaffelnøgle med SW 7 og SW 10
	Der kræves to personer til dette arbejdsstrin.
 	Arbejdsstrinnet udføres på det markerede sted på enheden.
	Hjælpemidler til montering: Sejlgarn
	Hjælpemidler til montering: Vinkelmåler
	Hjælpemidler til montering: Skruetrækker
	Hjælpemidler til montering: Saks
	Hjælpemidler til montering: Markøren, aftørrelig

	Tilbehør: Udtagning af komponenter
	Komponenter, som ikke længere behøves, skal bortskaffes korrekt.

3.8 Flytning af dørstop til 4-stjernet fryserdør*

Du kan nemt flytte den 4-stjernede fryserdør, når du skifter dørstoppet. Hvis det er muligt at åbne enhedens dør mere end 115° (1), kan du også åbne fryseren uden at skifte dørstoppet. Hvis åbningsvinklen (2) på enhedens dør er mindre, er det nødvendigt at flytte dørstoppet.

Skyderen til flytning af dørstoppet er placeret nederst på bagsiden af den 4-stjernede fryserdør.

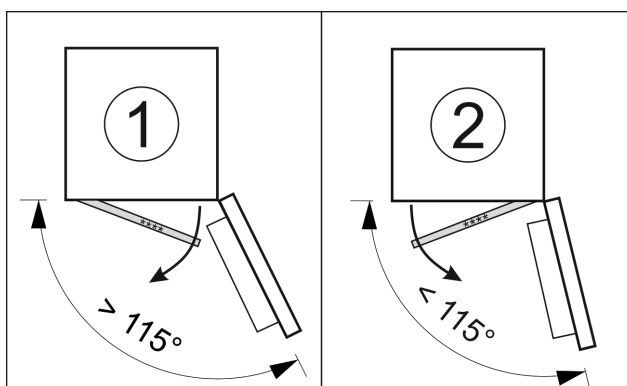


Fig. 4

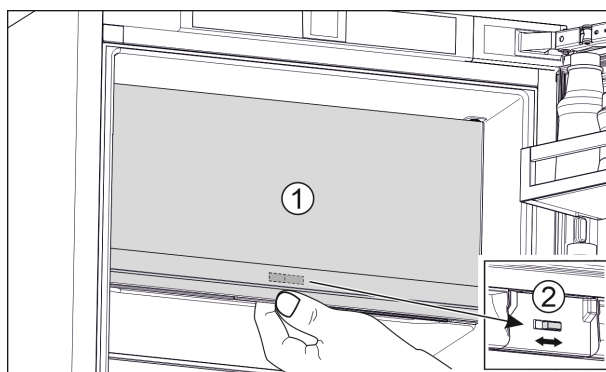


Fig. 5

- Luk den 4-stjernede fryserdør (1).
- Grib fat i den 4-stjernede fryserdør nedefra.
- Skub skyderen (2) enten mod højre eller mod venstre.

3.9 Vending af døren

Værktøj

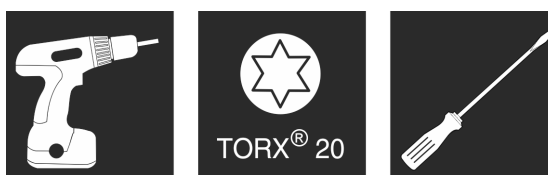


Fig. 6

Installation og tilslutning

VIGTIGT

Strømførende dele!

Beskadigelse af elektriske komponenter.

► Træk netstikket ud, før der skiftes dørhængsel.

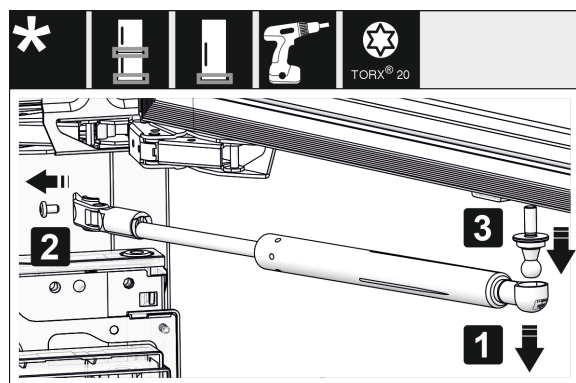


Fig. 7

► Afmonter lukkedæmperen: Træk lukkedæmperen af kugletappen (1), skru holderen af (2). Afmonter kugletappen med en skruetrækker (3).

Bemærk

Hvis lukkedæmperen befinder sig lige over gulvet, kan man først fjerne kugletappen, når døren er afmonteret.

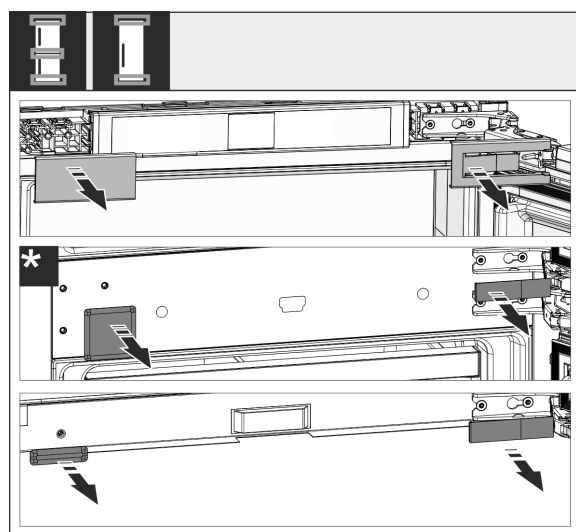


Fig. 8

► Tag afdækningerne af.

Bemærk

Når man fjerner afdækningerne, skal man passe på ikke at ridse overfladen.

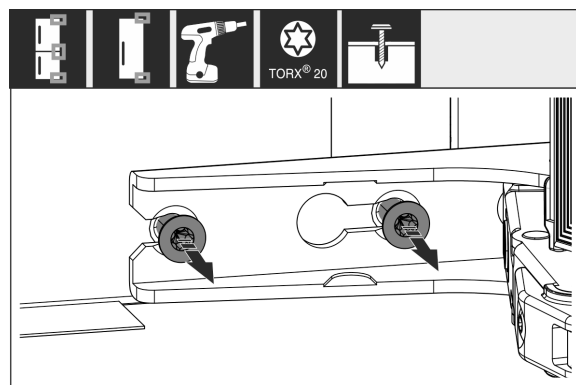


Fig. 9

► Løsn skruerne på **alle** hængslerne, skru dem ikke ud.

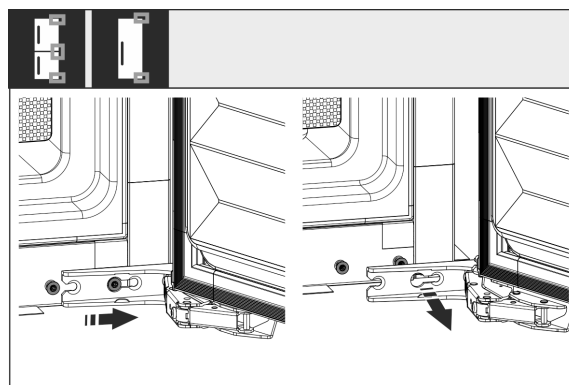


Fig. 10 *

► Tag døren af: Skub døren fremad og udad, tag den af og stil den til side.

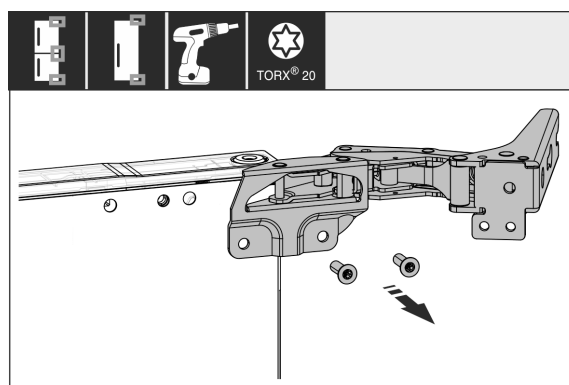


Fig. 11

► Skru alle hængsler af og læg dem til side sammen med skruerne.

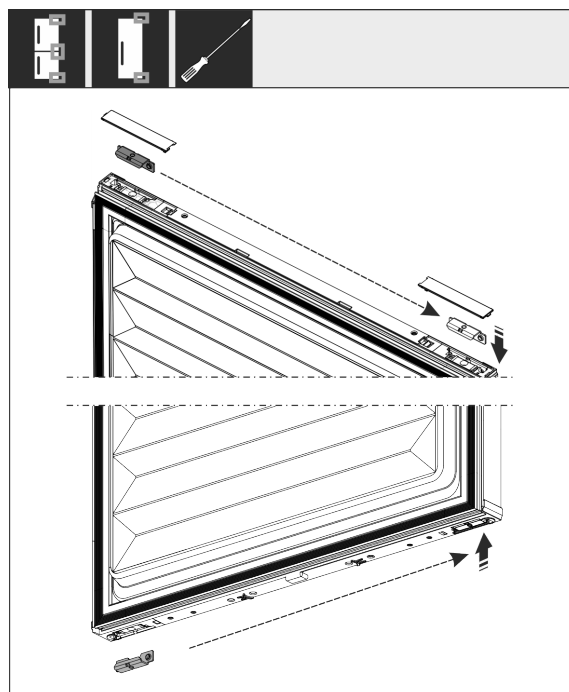


Fig. 12

► Løsn vinklerne foroven og forneden fra døren og flyt dem. Vinklen skal flyttes til fastskruning af hængslerne.

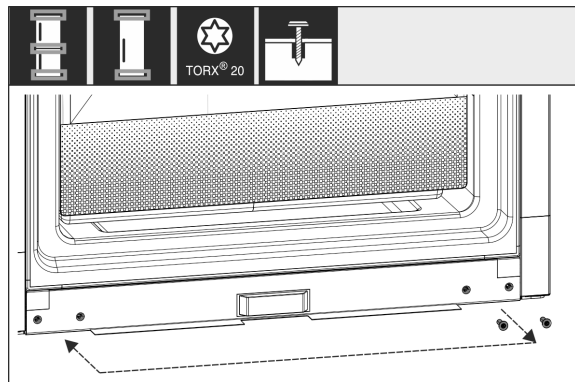


Fig. 13

- Flyt skruerne til fastgørelsen af hængslerne. Skru ikke fast efter flytningen, da hængslerne skal anbringes senere.

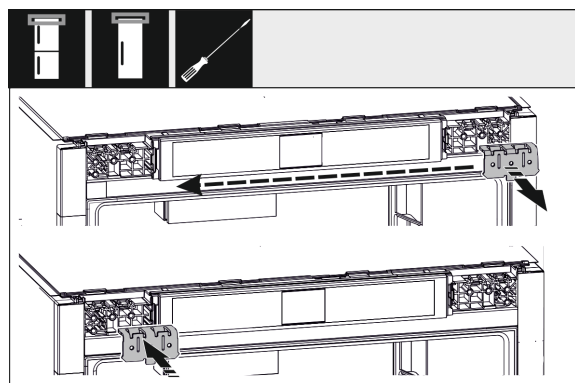


Fig. 14

- Anbring fastgørelsesvinklen på den modsatte side.

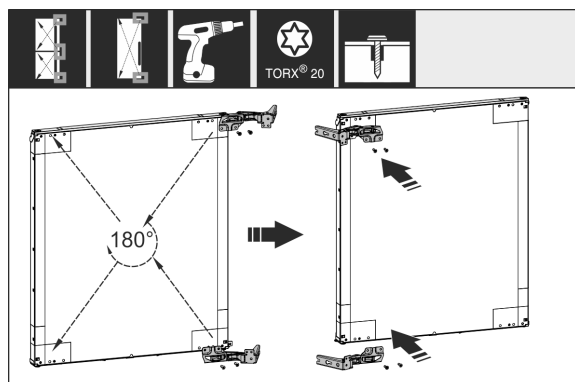


Fig. 15

- Anbring alle hængsler 180° drejet på den modsatte side og skru dem fast.

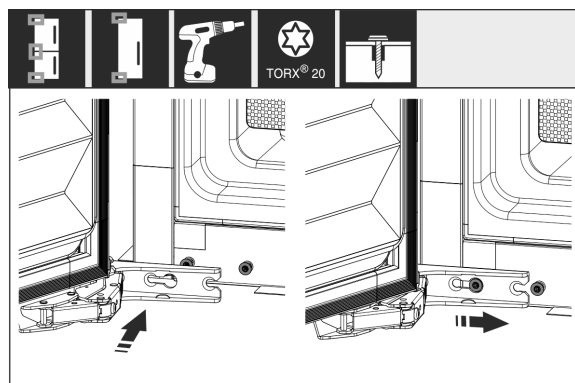


Fig. 16 *

- Monter igen døren: Anbring igen døren og stram skruerne.

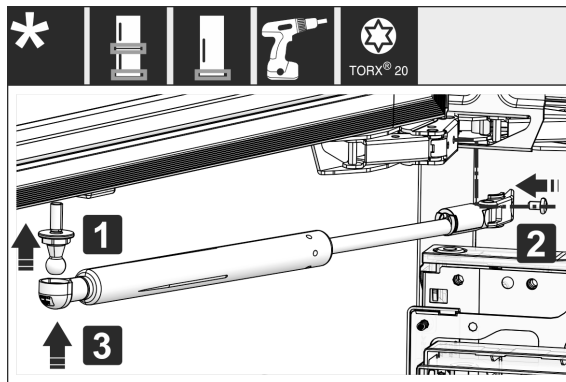


Fig. 17

- Monter igen lukkedæmperen: Skru kugletappen (1) ind, skru beslaget fast (2) og anbring lukkedæmperen i kugletappen.
- Kontroller alle skruer og stram dem eventuelt.

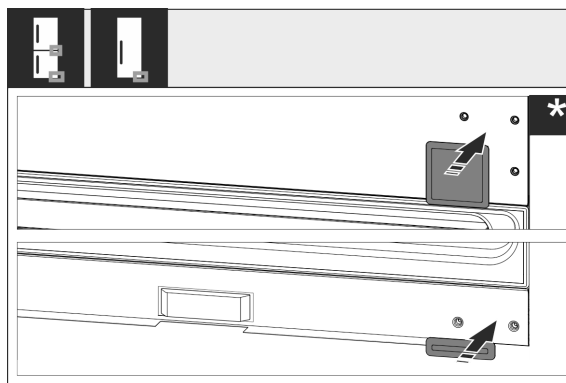


Fig. 18

- Monter igen afdækningen forned og i midten. Monter først de øvrige afdækninger, efter at skabet er bygget ind i møblet.

3.10 Opstilling af skab



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser på grund af det tunge apparat!

- Vær to personer om at transportere apparatet til dets opstillingssted.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader, hvis apparatet er ustabil! Apparatet kan vælte.

- Fastgør apparatet iht. anvisningerne.



ADVARSEL

Fare for brand og beskadigelse!

- Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!

Det er at foretrække, at skabet monteres i køkkenelementet af en fagmand.


Opstil aldrig skabet uden hjælp.

3.10.1 Efter opstillingen

- Fjern alle transportsikringer.

Installation og tilslutning

- Træk transportsikringen på appartdøren af.

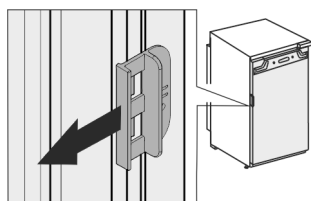

- Rengør skabet (se brugervejledningen, Rengøring af skabet).

3.11 Installation af flere enheder

Enhederne er udviklet til forskellige installationsmåder. Hvis man ønsker at placere flere enheder ved siden af hinanden eller oven på hinanden, skal man sikre sig, at følgende krav er opfyldt:

- ❑ Installér kun enheder ved siden af eller oven på hinanden, der er designet til dette formål.
- ❑ Overhold instruktioner og følgende tabel.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse gennem kondensvand!

- Enheden må ikke opstilles lige ved siden af et andet køle-/fryseskab.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af kondensvand!

- Enheden må ikke installeres lige oven over et andet køle-/fryseskab.

Model	Installationsmåde
alle modeller	individue
Modeller, hvis modelbetegnelse starter med S...	Side-by-side (SBS)
Modeller op til en maks. nichehøjde på 880 mm og med opvarmet loft kan installeres „oven på hinanden“. Øverste enhed: op til maks. nichehøjde 140 mm	Oven på hinanden

Modeller og deres installationsmåde

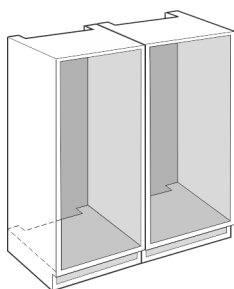


Fig. 19

Hver enhed skal monteres i en separat møbelniche.

3.12 Bortskafning af emballagen



ADVARSEL

Fare for at blive kvælt af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Dele af skummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen

- Bånd af polypropylen
- Naglet træramme med plade af polyetylene*
- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

3.13 Indbygning af skabet i en niche

Værktøj



Fig. 20

Medfølgende monteringsdele

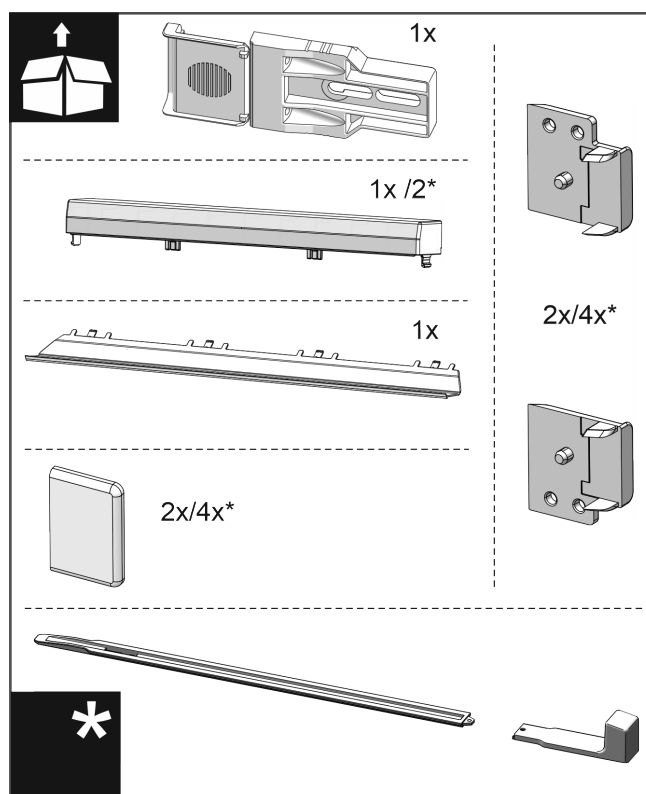


Fig. 21

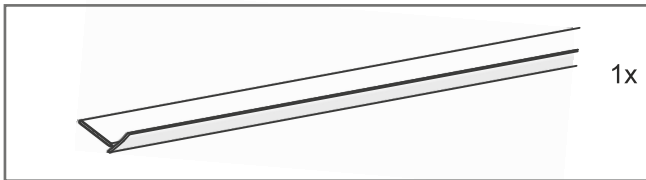


Fig. 22

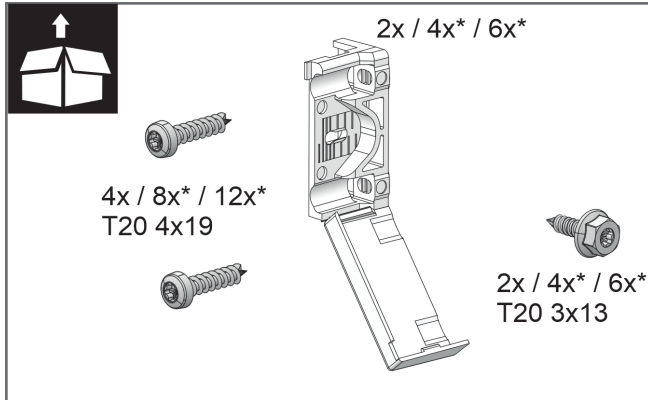


Fig. 23

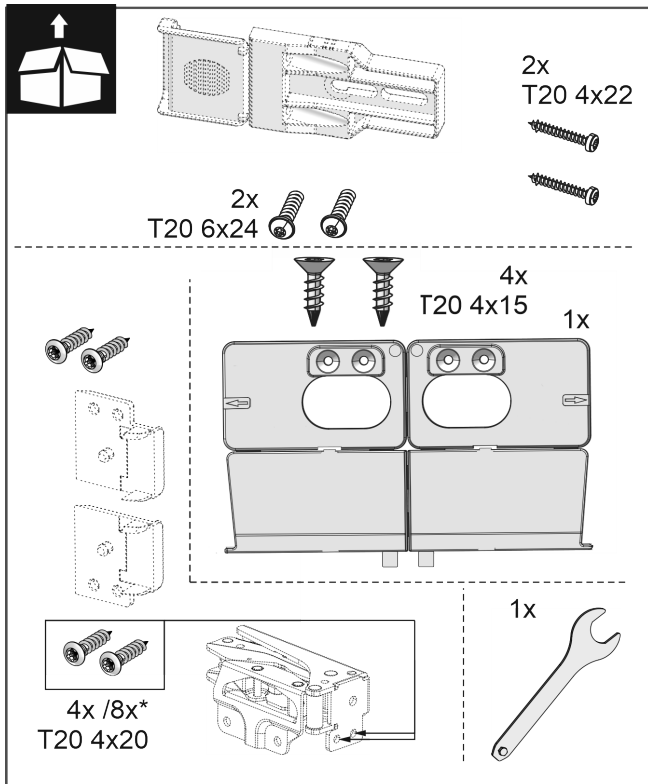


Fig. 24

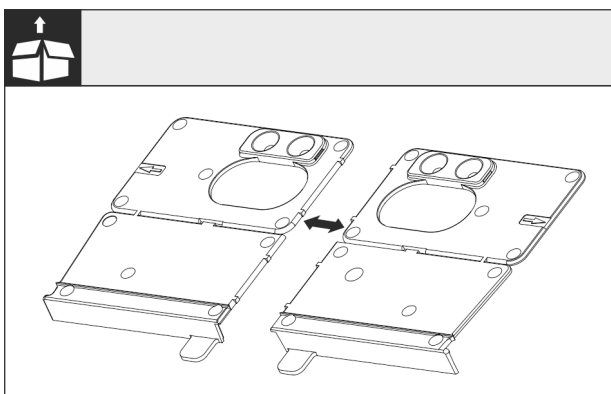


Fig. 25

- Adskil gulvbeslaget ved perforeringen.

VIGTIGT

Korrekt indbygningsdybde for skabet.

- Anvendelsen af monteringsvinklen sikrer, at skabet indbygges i den korrekte dybde.

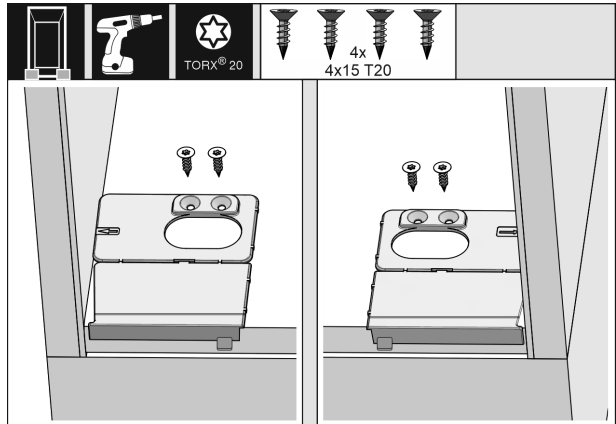


Fig. 26

- Skru gulvmonteringsvinklen fast i højre og venstre side i bunden af møbelnichen, så den flugter med sidevæggen.

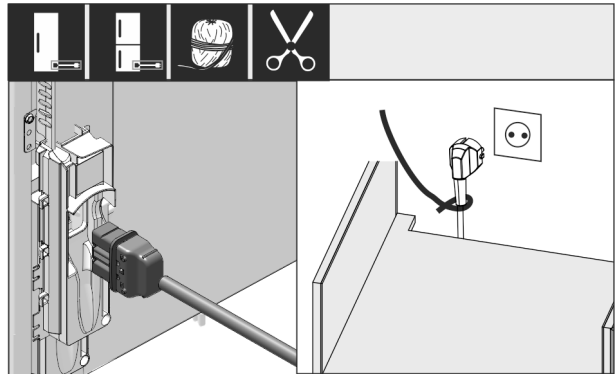


Fig. 27

- Tag strømkablet ud af tilbehørspakken.
- Sæt køleskabsudtagets strømkabel helt ind i stikket på enhedens bagside. Sørg for, at køleskabsudtaget sidder ordentligt fast.
- Træk netstikket til den frit tilgængelige stikkontakt ved hjælp af en snor.

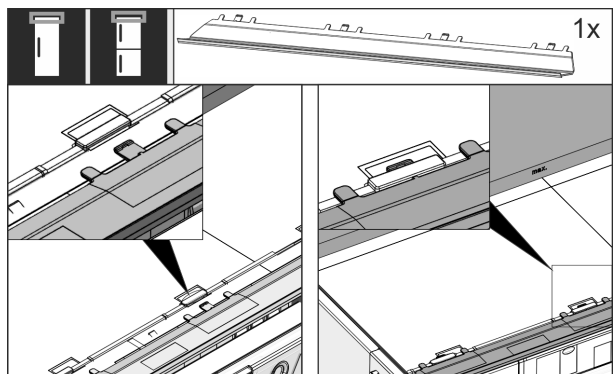


Fig. 28

- Sæt skabets udligningspanel på oversiden af skabet. Panelet kan flyttes til begge sider.

Installation og tilslutning

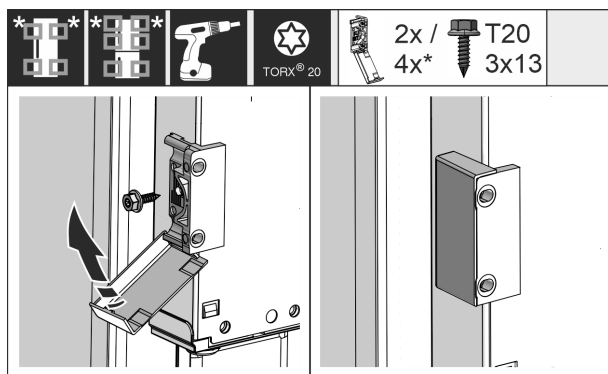


Fig. 29

- Monter fastgørelsesvinklen. Anbring fastgørelsesvinklen, så den er i højde med elementets dørgræb. Anvend i alt fire fastgørelsesvinkler, hvis det drejer sig om en stor dør.
- Klap afdækningerne op efter monteringen på vinklen.

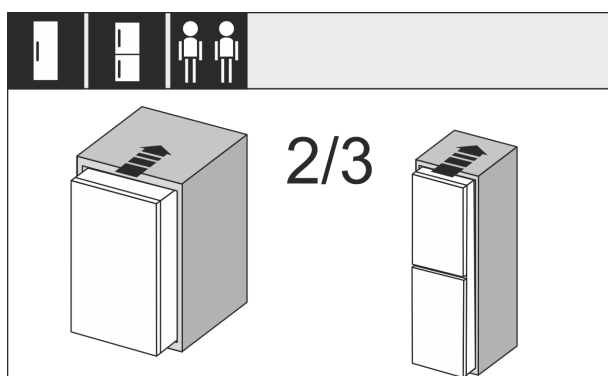


Fig. 30

- Skub skabet 2/3 ind i møbelnichen.

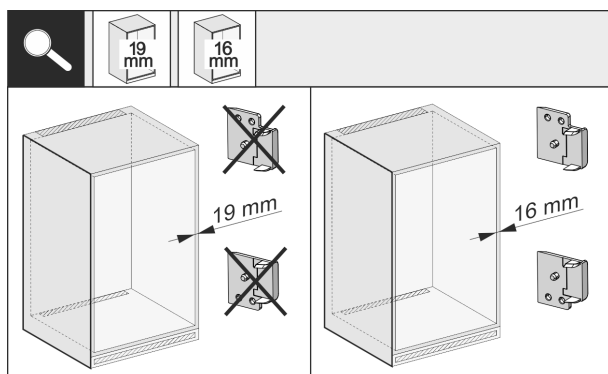


Fig. 31

- Kontrollér, om tykkelsen af møbelsidevæggene er 16 mm eller 19 mm.

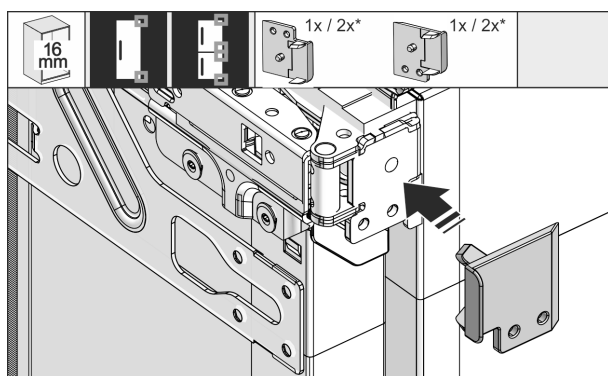


Fig. 32

- 16 mm tykke møbelvægge: Sæt afstandsstykker på alle hængsler.

- 19 mm tykke møbelvægge: Du skal ikke bruge noget afstandsstykke.

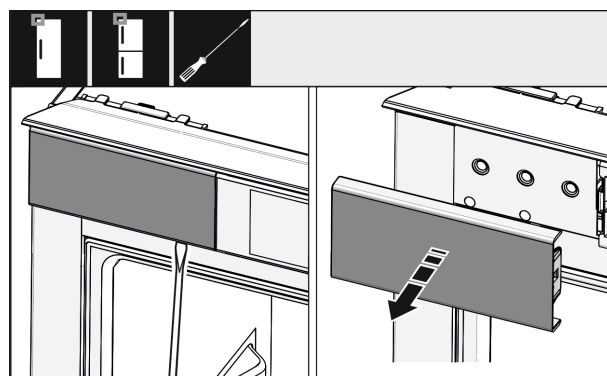


Fig. 33

- Løsn afdækningen foroven i venstre side med en skrue-trækker, og tag den af.

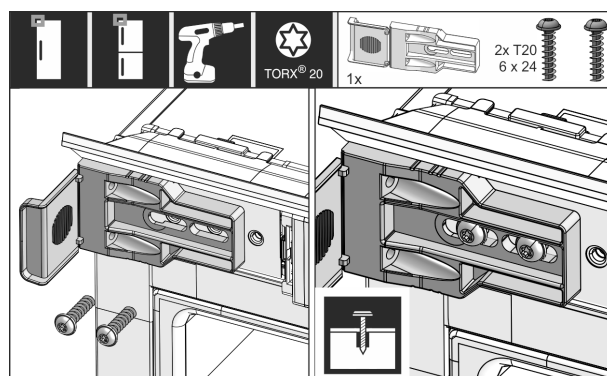


Fig. 34

- Skru fastgørelsesvinklen løst på. Vinklen skal kunne flyttes let.

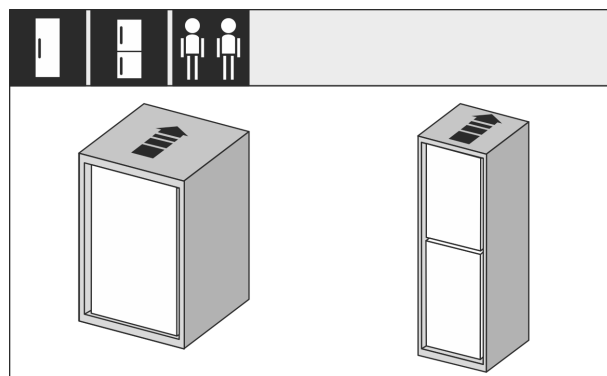


Fig. 35

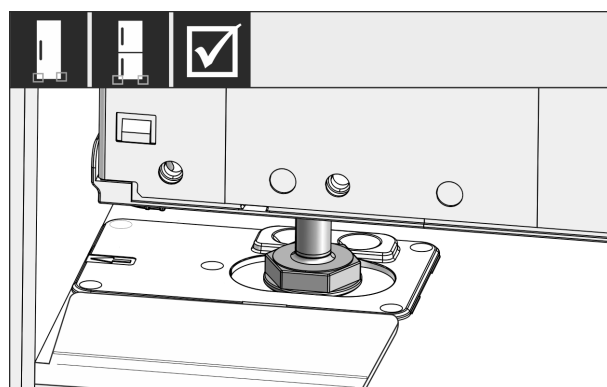


Fig. 36



ADVARSEL

Brandfare som følge af kortslutning!

- Når du skubber enheden ind i nichen: Strømkablet må ikke bukke eller beskadiges.
- Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.

- Skub apparatet helt ind i møbelnichen. Stillefødderne skal være anbragt i anslagsvinklernes udsparinger i begge sider.

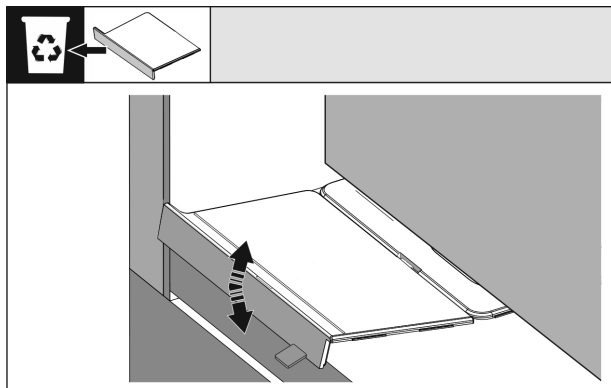


Fig. 37

- Fjern bundmonteringsvinklens anslag. Løsn anslaget ved at bevæge det, og riv det eventuelt af med en tang.

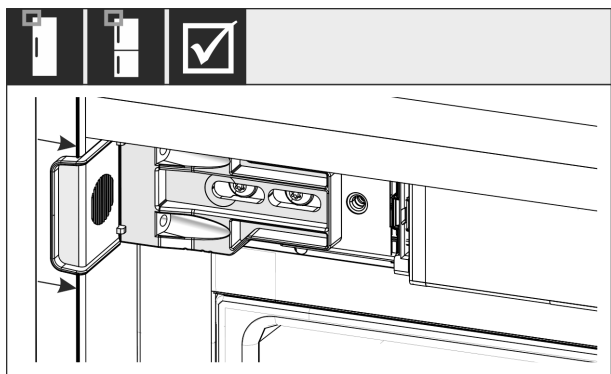


Fig. 38

- Kontrollér, om apparatet er anbragt, så det flugter med møbelnichen. Fastgørelsesvinklen skal slutte tæt til møbelnichens sidevæg.

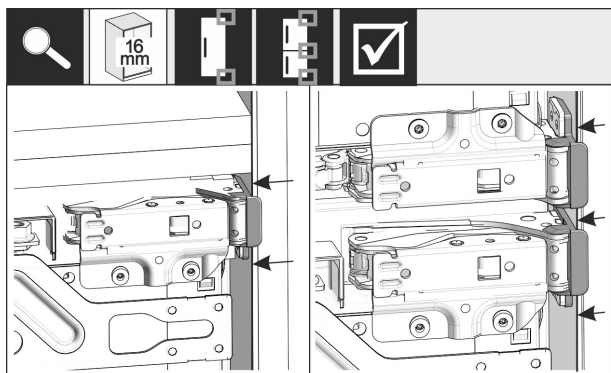


Fig. 39

Bemærk

Ved 16 mm tykke møbelsidevægge sidder afstandsdelene på hængselsiden på møbelnichen.

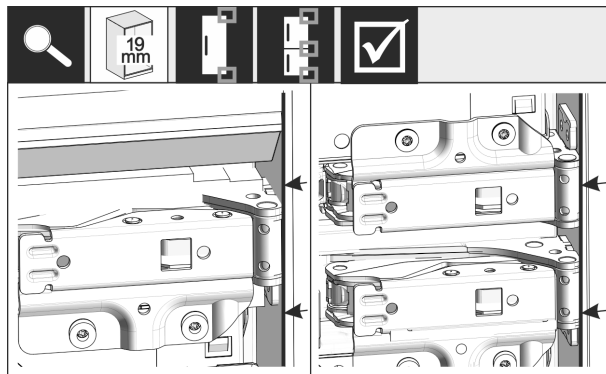


Fig. 40

- 19 mm tykke møbelvægge: Indstil hængslernes forkant, så de flugter med forsiden af møbelsidevæggen.

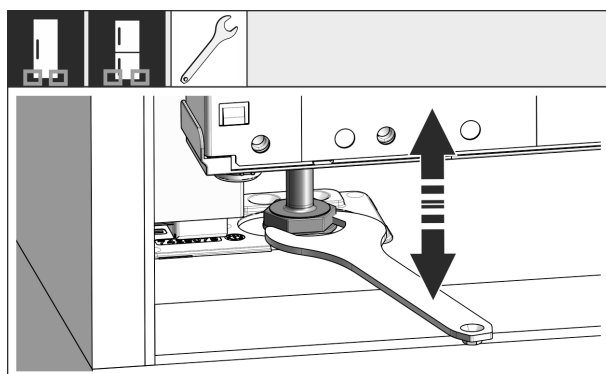


Fig. 41

- Juster efter behov skabets hældning med justeringsbenene.

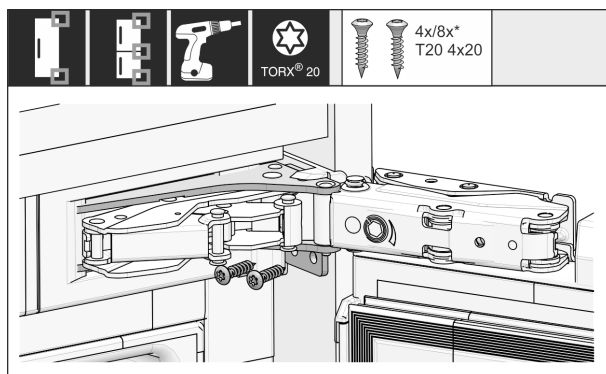


Fig. 42

- Skru apparatet på i hængselsiden.

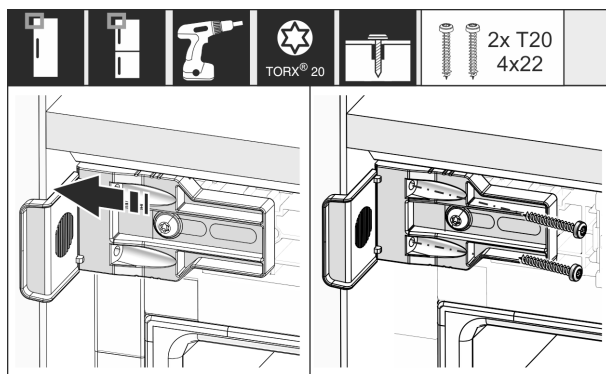


Fig. 43

- Flyt vinklen, så den flugter med møbelnichens sidevæg.
- Spænd alle skruer fast.

Installation og tilslutning

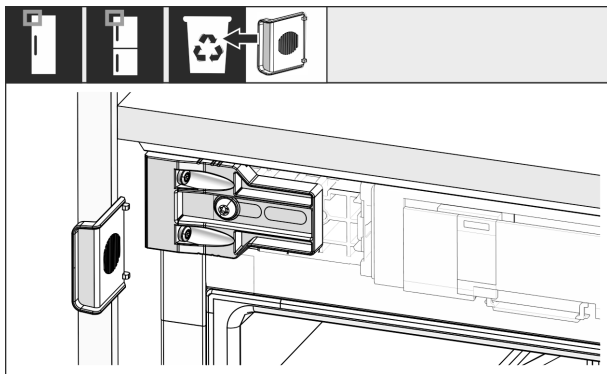


Fig. 44

- Bræk anslaget af vinklen foroven i grebssiden og kasser det.

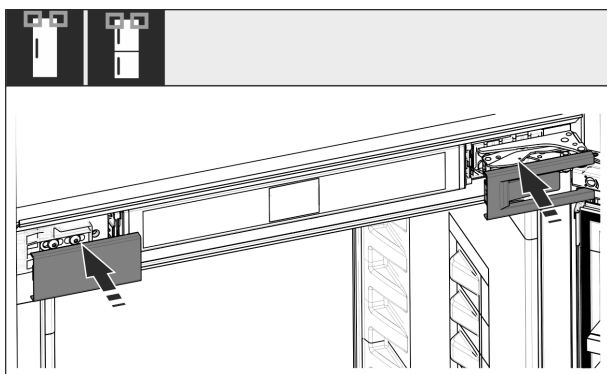


Fig. 45

- Sæt afdækningerne på.

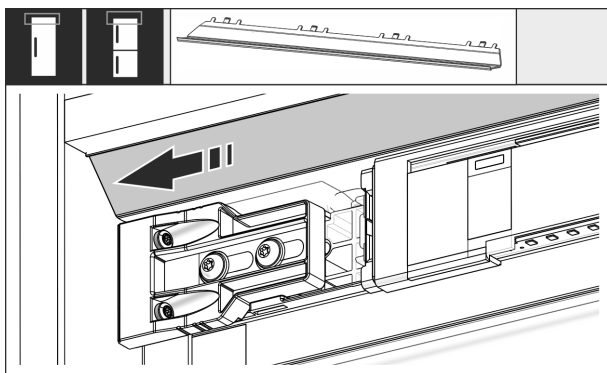


Fig. 46

- Flyt panelet, indtil det flugter med møbelvæggens side.

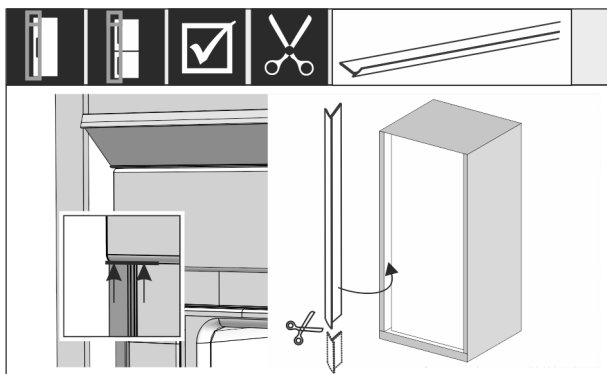


Fig. 47

- Ved behov: Afkort kederiden til den ønskede længde med en skarp saks.
- Anbring kederlisten under den øverste afdækning, og tryk den fast. Kederlisten er magnetisk.

Fra en nichehøjde på 1400 mm skal der monteres -nivellerings-skiner:



Fig. 48

Fra en nichehøjde på 1400 mm skal der monteres -nivellerings-skiner under enheden. Nivellerings-skinerne **reducerer støjniveauet**. To nivellerings-skiner og et monteringsgreb medfølger som standard i tilbehørspakken fra og med en nichehøjde på 1400 mm.

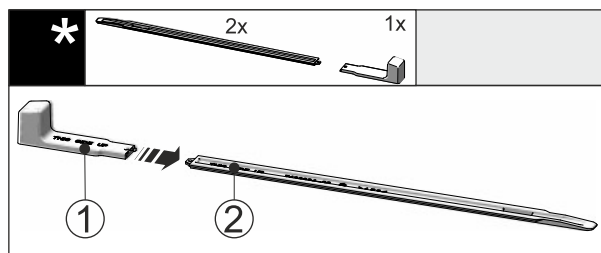


Fig. 49

- Sæt monteringsgrebet Fig. 49 (1) på nivellerings-skinen Fig. 49 (2).

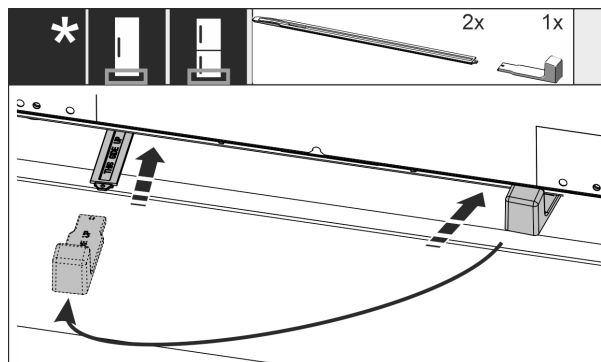


Fig. 50

- Skub nivellerings-skinen så langt som muligt ind i føringen under bunden af enheden.
- Træk monteringsgrebet af, og sæt det på den anden nivellerings-skinne.
- Gør det samme med den anden nivellerings-skinne.

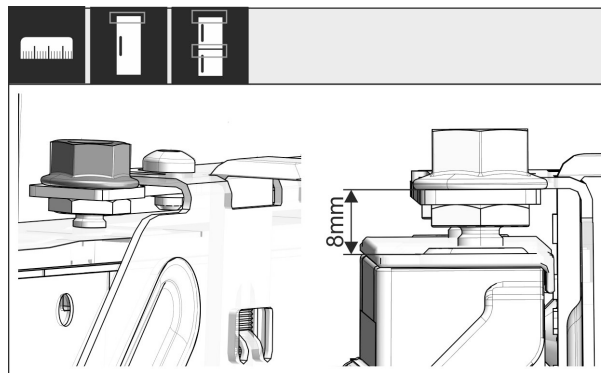


Fig. 51

- Luk døren.
- Kontrollér forindstillingen på 8 mm fra apparatdørens overkant til traversens placering.

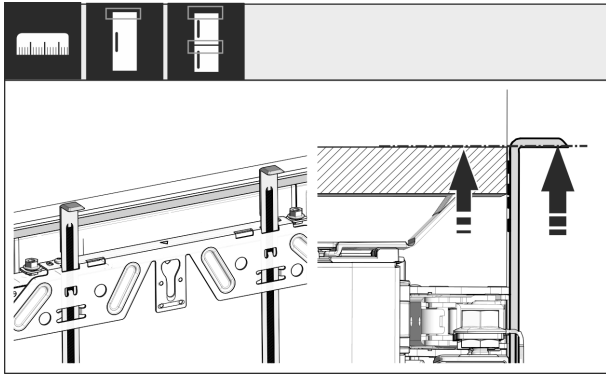


Fig. 52

- Skub monteringshjælpen op til møbellågens højde. Monteringshjælpens nederste anslagskant = Overkanten på den låge, der skal monteres.

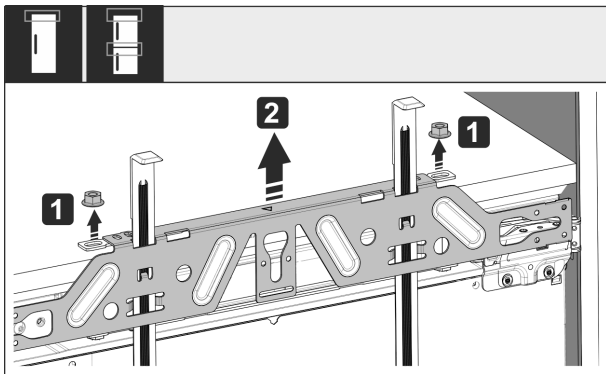


Fig. 53

- Løsn kontramøtrikkerne Fig. 53 (1).
- Tag fastgørelsestraversen Fig. 53 (2) af.

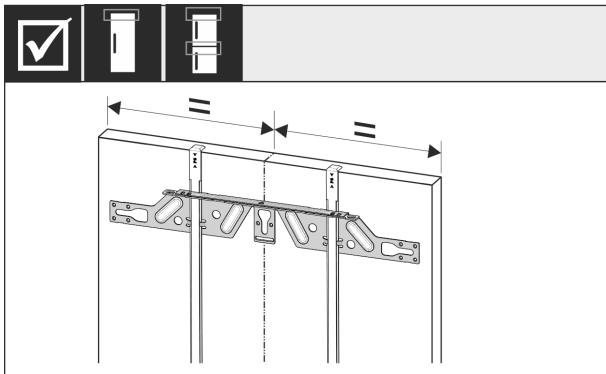


Fig. 54

- Anbring fastgørelsestraversen på indersiden af møbellågen og juster den, så den er midt for.

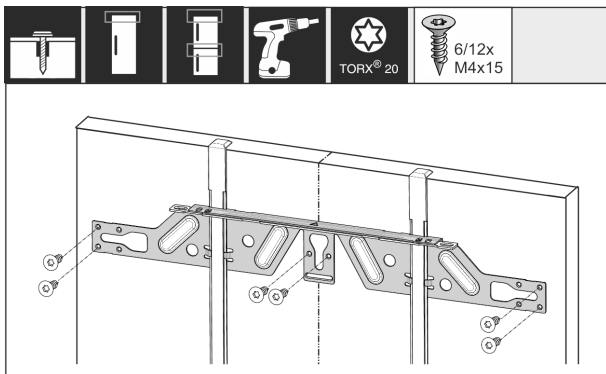


Fig. 55

- Ved låger af spånplade monteres fastgørelsestraversen med mindst 6 skruer, ved kassetelåger med mindst 4 skruer.

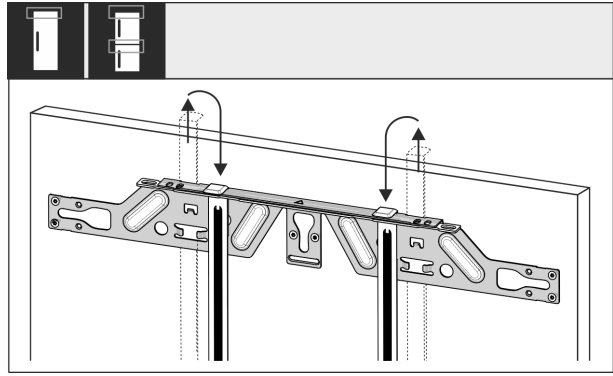


Fig. 56

- Træk monteringshjælpen ud, og skub den drejet ind i åbningen ved siden af.

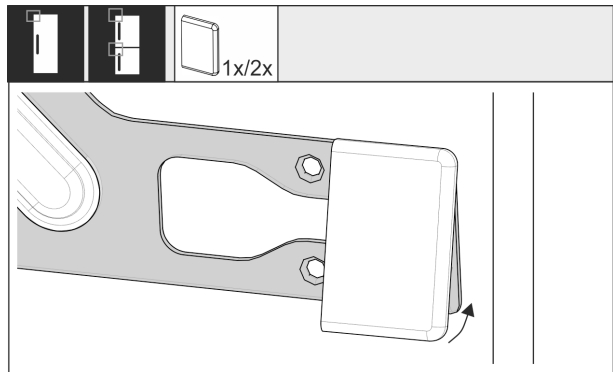


Fig. 57

- Sæt afdækningen fast på fastgørelsestraversen i grebsiden.

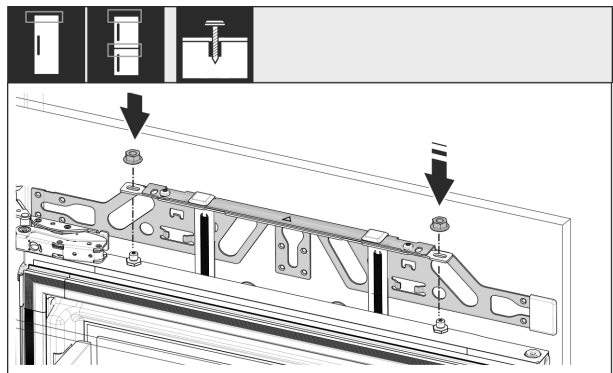


Fig. 58

- Anbring møbellågen, og skru kontramøtrikkerne løst på justeringsboltene igen.

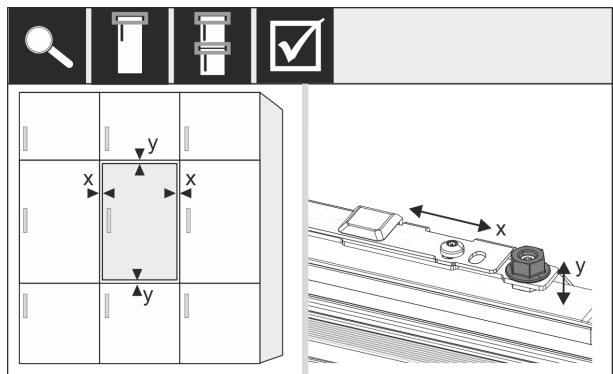


Fig. 59

- Juster møbellågen i X- og Y-retningen ved hjælp af justeringsboltene.

Installation og tilslutning

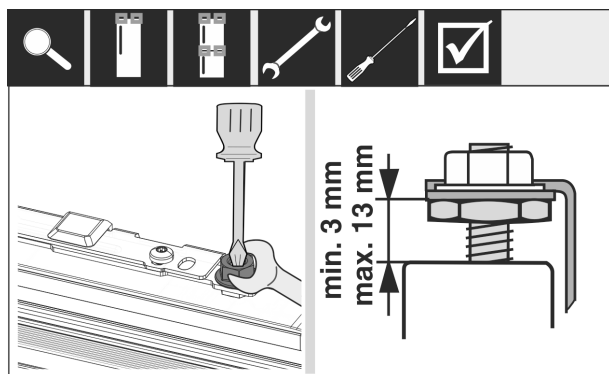


Fig. 60

- Spænd kontramøtrikkerne.
- Kontrollér indstillingshøjden.

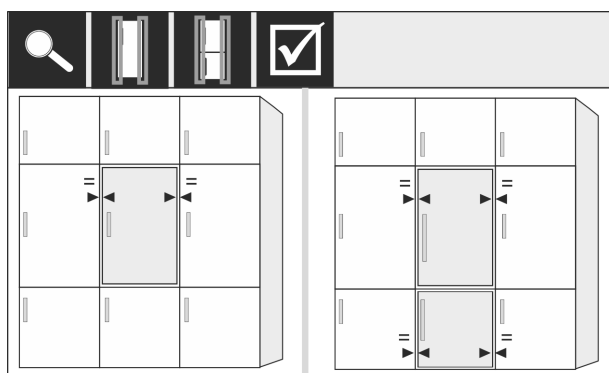


Fig. 61

Møbelfronter, der er tykkere end 19 mm:

- Vær opmærksom på mål, vægt og henvisninger i følgende kapitler: (se 3.4 Møbelfrontens vægt) (se 3.14 Møbelfronter)

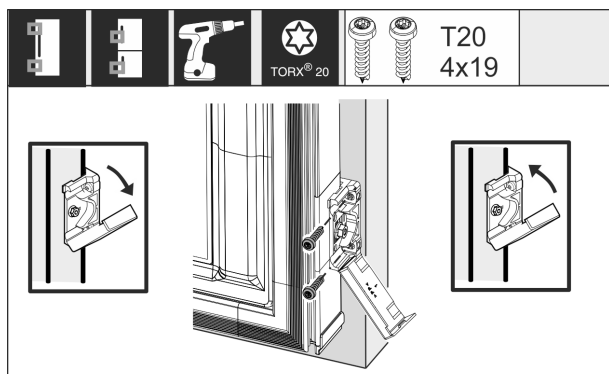


Fig. 62

Montering af fastgørelsesvinklen på møbellågen:

- Åbn afdækningen.
- Montering af fastgørelsesvinklen på møbellågen:
- Justér fastgørelsesvinklens forkant, så den er parallel med møbellågens kant, og skru vinklen fast.
- Montering af fastgørelsesvinklen på møbellågen:
- Vip afdækningen op.

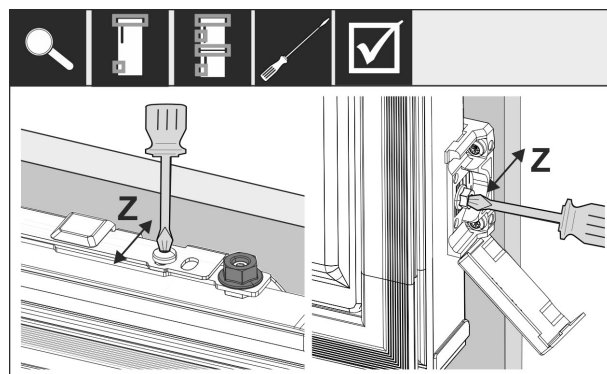


Fig. 63

Justér møbellågen i Z-retning:

- Løsn justeringsskruen på fastgørelsestraversen og skruen på fastgørelsesvinklen.
- Forskyd lågen.

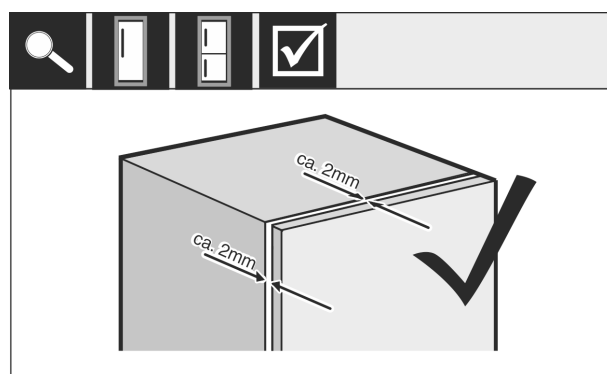


Fig. 64

- Kontrollér afstanden mellem møbellåge og møbelkabinnet.
- Kontrollér, og efterspænd alle skruer, hvis det er nødvendigt.

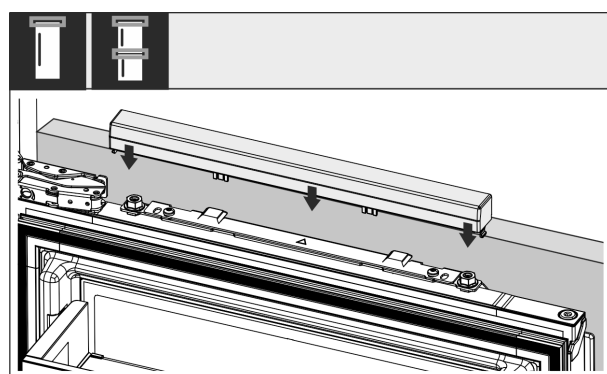


Fig. 65

- Sæt den øverste afdækning på.

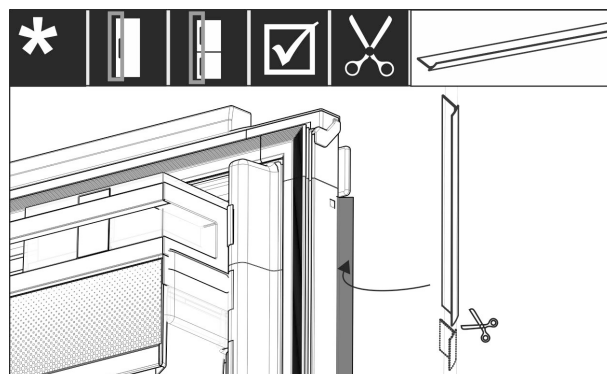


Fig. 66

- Skær længden af kederlisterne til.

- Isæt kederlister mellem møbelfrontlågen og apparatdøren.

Hvis du vil sikre, at apparatet er indstillet korrekt, og der ikke forekommer tilslusning, kondensvand og funktionsfejl, skal du opfylde følgende kriterier:

- Døren skal lukke korrekt.
- Møbellågen må ikke støde imod selve møblet.
- Tætningen i øverste hjørne i grebssiden skal slutte tæt.
- Kontrollér nicheindbygningen i henhold til ovennævnte kriterier.

3.14 Møbelfronter

3.14.1 Mål

Afhængigt af enhedens variant skal der bruges én møbeldør eller to møbeldøre. Størrelsen af den eller de pågældende møbeldør(e) afhænger af den samlede nichestørrelse og møbelkroppens tykkelse.

Bemærk

Se de pågældende enheds- og nichemål samt indbygnings-skitterne.

Generelle krav:

- Bemærk vores enheds-specifikke anbefalinger mht. størrelse og vægt til fast dørmontering. (se 3.4 Møbelfrontens vægt)
- Møbelkropstykkelsen bør være min. 16 mm og maks. 19 mm.

Yderligere møbeldør over, under eller ved siden af:

- Lodret spaltemål mellem møbeldøre skal være 4 mm.
- Vandret spaltemål mellem møbeldøre skal være 4 mm. Kontrollér kollisionsforholdene. (se 3.14.3 Indstilling af fugespalte uden kollision)

Vægt og hængsler:

- Ved tunge møbelfronter er belastningen på hængslet meget høj. Hængslet risikerer at blive beskadiget. Vær derfor opmærksom på de maksimale vægtangivelser for apparatet i kapitlet Møbelfrontvægt (se 3.4 Møbelfrontens vægt).
- Overstiger møblets front den maks. tilladte vægt, kan en enhed med skydedørsteknologi være en fordel, fordi vægten understøttes af flere af møblets skjulte hængsler.
- Hvis der bruges lange møbelfronter, som rager langt ud over enhederne, anbefaler vi et ekstra dørhængsel (f.eks. Kamat), der skal have samme omdrejningspunkt som det faste dørhængsel, der bruges på enheden. Ved at bruge et andet hængsel (Kamat) fordeles vægten over flere punkter. Ved høje møbelfronter anbefales det at bruge et udfræset kompensationsbeslag for at modvirke forvridning (konveks/konkav).

3.14.2 Montering af møbelfront(er)

Bemærk følgende ved monteringen:

- Møbelfronten skal være monteret symmetrisk med køleskabsdøren.
- Den tilstødende møbelfront ligger på nøjagtigt samme niveau.
- Den tilstødende møbelfront har samme kantradius som enhedens front.
- Møbelfronten er plan og spændingsfri.
- Møbelfronten har en minimal dybdeindstilling på ca. 2 mm i forhold til møbelkroppen.
- Montér enheden i nichen. (se 3.13 Indbygning af skabet i en niche)
- Fastgør møbelfronten på enhedens dør. (se 3.13 Indbygning af skabet i en niche)

- Indstilling af fugespalte.
- Kontrollér, at møbelfronten ikke kan kollidere med noget. (se 3.14.3 Indstilling af fugespalte uden kollision)

3.14.3 Indstilling af fugespalte uden kollision

3.14.3 Fugespalte med tilstødende møbelside

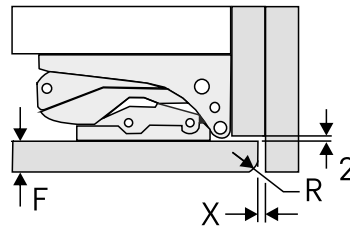


Fig. 67 Fugespalte med tilstødende møbelside

(F) Fronttykkelse (X) Fugespalte min.

(R) Hjørneradius møbel-front

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbel-front R [mm]	Fugespalte min. X (lodret) [mm]
16 til 20	0 til 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Anbefales ikke.	

3.14.3 Fugespalte med tilstødende møbeldør

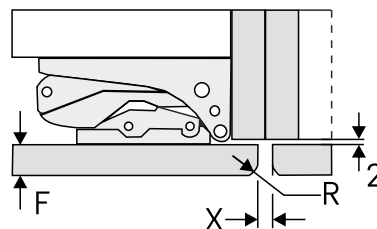


Fig. 68 Fugespalte med tilstødende møbeldør

(F) Fronttykkelse (X) Fugespalte min.

(R) Hjørneradius møbel-front

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbel-front R [mm]	Fugespalte min. X (lodret) [mm]
16 til 20	0 til 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4

Sådan fungerer Touch-displayet

Fronttykkelse F [mm]	Hjørneradius møbelfront R [mm]	Fugespalte min. X (lodret) [mm]
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Tilslutning af apparatet til strøm-forsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød og kvæstelser som følge af et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning! Livsfare og snitsår. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen blev beskadiget under transporten, er der fare for et livsfarligt elektrisk stød. Du kan derudover få snitsår på apparatets beskadigede dele.

- Kontrollér apparatet og nettilslutningsledningen for beskadigelser efter transport.
- Apparatet må aldrig tages i brug, hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget.
- Kontakt kundeservice.

Du slutter apparatet til lysnettet ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Strømkablet har en IEC-stikdåse i den ene ende og en stikkontakt i den anden ende.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet og strømkablet er ubeskadigede.
- Apparatet er indbygget i overensstemmelse med reglerne. (se 3.13 Indbygning af skabet i en niche)
- Kravene til den elektriske tilslutning er opfyldt.
- Målene for korrekt tilslutning er kendt og overholdt.
- Netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er let tilgængelig og ligger ikke bag enheden. (se 3.3 Nichemål)

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt drift! Beskadigelse af apparatets elektriske komponenter.

- Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.




ADVARSEL

Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning! Forbrændinger.

Beskadigelser på apparatet.

- Anvend ikke forlængerledninger.
- Anvend ikke strømskinner.

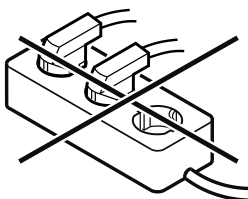

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning! Beskadigelser på apparatet.

- Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzingeneratore.
- Tilslut lysnettilslutningsledningens lysnetstik til strømforsyningen. Sørg for, at lysnetstikket sidder ordentligt fast i stikkontakten.
- Liebherr-logoet vises i displayet.
- Visningen skifter til standby-symbolet.
- Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 60 sekunder: Standby-symbol udtones og forsvinder.
- Apparat er tilsluttet. Første ibrugtagning: se følgende kapitler eller brugsanvisning.

4 Sådan fungerer Touch-displayet

Du betjener apparatet med Touch-displayet. Brug Touch-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

4.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.


Symbol	Beskrivelse
	Tryk på navigationspilen Frem: Naviger én videre i menuen.
	Tryk på navigationspilen Tilbage: Gå én tilbage i menuen.
	Tryk gentagne gange på navigationspilen: Gå til den ønskede funktion i menuen.
	Tryk på bekræftelsessymbolet: Aktivér/deaktivér funktion. Åbn undermenuen.
	Tryk på bekræftelsessymbolet samtidig med symbolet Tilbage: Gå ét menuniveau tilbage.
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.

Symbol	Beskrivelse
	Åbn symbolet "Indstillingsmenu": Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 4.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	Åbn symbolet "Avanceret menu": Gå menuen Avanceret, og åbn menuen Avanceret. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 4.2.2 Åbn menuen Avanceret)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Luk døren, og åbn den igen.	Hvis man lukker døren og åbner den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

4.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer.

Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Indstillings- menu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet. (se 4.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
Menuen Avan- ceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode 1 5 1 . (se 4.2.2 Åbn menuen Avanceret)

4.2.1 Åbn indstillingsmenuen

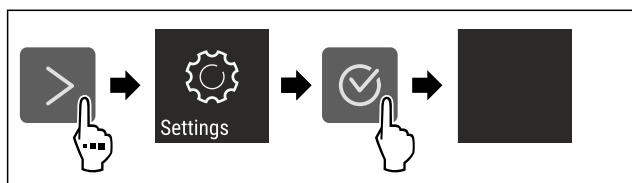


Fig. 69 *Veiledende illustration*

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Indstillingsmenuen åbnes.

- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

4.2.2 Åbn menuen Avanceret




Fig. 70

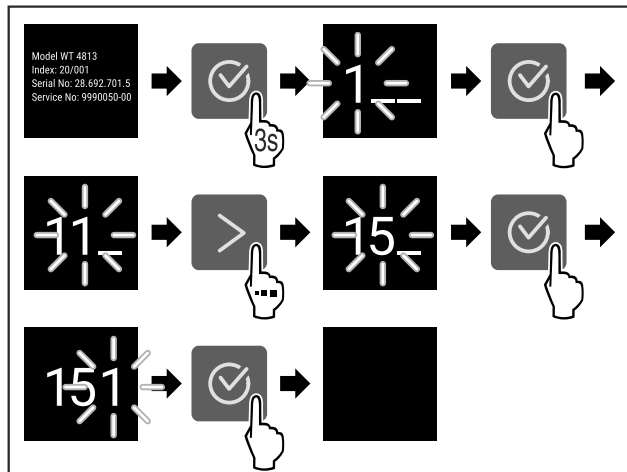


Fig. 71 Vejledende illustration, adgang med numerisk kode

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Udvidet menu er åbnet.
- Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

4.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

4.3.1 Afslut dvaletilstand

- ▶ Tryk på en vilkårlig navigationstast.
- ▶ Dvæletilstand afsluttes.

5 Idriftsættelse

5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Apparatet er indbygget og tilsluttet i overensstemmelse hermed.
- ☐ Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- ☐ Touch-displaysets funktionsmåde er kendt. (se 4 Sådan fungerer Touch-displayet)

Tænd for apparatet via Touch-displayet:

- Når displayet er i dvaletilstand: Tryk på bekræftelsessymbolet.
- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

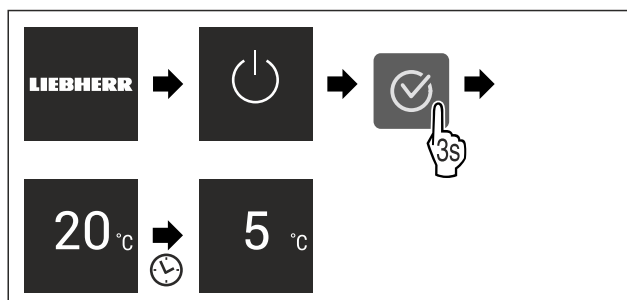


Fig. 72 Vejledende illustration

- Statusdisplayet fremkommer.
- Apparatet køler til den fabriksindstillede måltemperatur.
- Apparatet starter i demotilstand (statusvisning med DEMO vises): Når apparatet starter i demotilstand, kan du deaktivere denne tilstand inden for de næste 5 minutter. (se Demotilstand)

Yderligere oplysninger:

- Sådan tages SmartDevice i brug. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Bemærk

Producenten anbefaler:

- Anbringelse af fødevarer: Vent ca. 6 timer, indtil den indstillede temperatur er nået.
- Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.*
- Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 6.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk

Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Opbevaring

6.1 Henvisninger angående opbevaring



ADVARSEL

Brandfare pga. elektriske apparater!

Hvis man bruger elektriske apparater i enhedens fødevarerområde, kan sådanne forårsage brand.

- Der må ikke bruges elektriske apparater i enhedens fødevarerområde, medmindre dette er anbefalet af producenten.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Hold luftåbningerne på ventilatoren fri.
- Fryserum: Pak fødevarer godt ind.*
- Emballer eller overdæk fødevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag, i lukkede beholdere.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

6.2 Kølesektion

Luftcirkulationen i apparatet indstiller forskellige temperatuzoner. Du kan finde de forskellige temperatuzoner i oversigten over apparat og udstyr. (se 2.2 Oversigt over enhed og udstyr)

6.2.1 Placering af fødevarer



FORSIGTIG

Fare for (person)skade pga. forkert anbragte fødevarer eller genstande!

Hvis man placerer fødevarer eller genstande på den nederste glasplade, kan døren måske ikke lukke ordentligt. Dørhulden kan da gå i stykker, hvilket kan bevirke, at fødevarer eller genstande falder ud og forårsager personskader.

- Det forreste område af den nederste glasplade skal holdes fri.

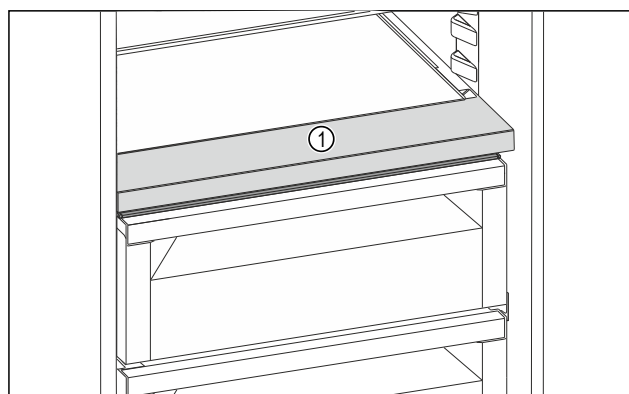


Fig. 73 Vejledende illustration

(1) Forreste område

- Øverste område og dør: Opbevaring af smør, ost, konserves og tuber.
- Koldeste temperatuzone: Opbevaring af letfordærlige fødevarer såsom færdigretter.

6.3 BioFresh

BioFresh forlænger opbevaringstiden for bestemte fødevarer sammenlignet med almindelig køling.

Bemærk

Når temperaturerne falder til under 0 °C, kan fødevarerne fryse.

- Opbevaring af kuldefølsomme grøntsager som agurker, auberginer, zucchini samt kuldefølsomme, eksotiske frugter i kølesektionen.

6.3.1 Fruit & Vegetable-skuffe

Skaber et opbevaringsklima tæt på 0 °C. Det tætte bokslåg sikrer permanent luftfugtighed. Dette opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af uemballerede fødevarer med høj iboende fugtighed (f. eks. salat, grøntsager, frugt).

Luftfugtigheden i rummet afhænger af kølevarernes fugtindhold samt, hvor ofte apparatet åbnes. Du kan justere luftfugtigheden.

Placering af fødevarer

- Opbevaring af uemballerede frugter og grøntsager. Hvis luftfugtigheden er for høj:
- Juster luftfugtigheden.

6.3.2 Meat & Dairy-skuffe

Skaber et opbevaringsklima tæt på 0 °C. Dette opbevaringsklima er velegnet til følsomme fødevarer (f.eks. mejeriprodukter, kød, fisk, pålæg).

Placering af fødevarer

- Opbevaring af tørre eller emballerede fødevarer.

6.4 4-stjernet fryser*

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frostvarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til indfrysning af friske fødevarer.

Lufttemperaturen i fryseren, målt med termometer eller andet måleinstrument, kan svinge. Temperaturudsving er større i en halvfuld eller tom fryser, og det er muligt at nå temperaturer højere end -18 °C grader.

6.4.1 Indfrysning af fødevarer

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 11.5 Type-skilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Placering af fødevarer



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser på grund af glasskår! Flasker og dåser med drikkevarer kan sprænges under nedfrysning. Dette gælder især for kulsyreholdige drikkevarer.

- Flasker og dåser med drikkevarer må ikke nedfryses!

- Læg emballerede fødevarer i fryseboksen.

Optøning af fødevarer



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:

- I kølesektionen
- I mikrobølgeovnen
- I ovnen/varmluftskomfuret
- Ved stuetemperatur
- Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

6.5 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

6.5.1 Køledel

Det er minimumholdbarhedsdatoen på emballagen, der gælder.

6.5.2 BioFresh

Vejledende værdier for opbevaringstiden i Meat & Dairy-Safe		
Smør	ved 1 °C	op til 90 dage
Skæreost	ved 1 °C	op til 110 dage
Mælk	ved 1 °C	op til 12 dage
Pølse, afskåret pålæg	ved 1 °C	op til 8 dage
Fjerkræ	ved 1 °C	op til 6 dage
Svinekød	ved 1 °C	op til 6 dage
Oksekød	ved 1 °C	op til 6 dage
Vildt	ved 1 °C	op til 6 dage

Bemærk

- Vær opmærksom på, at mere proteinholdige fødevarer fordærver hurtigere. Det vil sige, at skal- og krebsdyr fordærver hurtigere end fisk, og fisk hurtigere end kød.

Vejledende værdier for opbevaringstiden i Fruit & Vegetable-Safe		
Grøntsager, salater		
Artiskokker	ved 1 °C	op til 14 dage
Selleri	ved 1 °C	op til 28 dage
Blomkål	ved 1 °C	op til 21 dage
Broccoli	ved 1 °C	op til 13 dage
Julesalat	ved 1 °C	op til 27 dage
Vårsalat	ved 1 °C	op til 19 dage
Ærter	ved 1 °C	op til 14 dage
Grønkål	ved 1 °C	op til 14 dage
Gulerødder	ved 1 °C	op til 80 dage
Hvidløg	ved 1 °C	op til 160 dage
Kålrabi	ved 1 °C	op til 14 dage
Hovedsalat	ved 1 °C	op til 13 dage
Krydderurter	ved 1 °C	op til 13 dage
Porrer	ved 1 °C	op til 29 dage
Svampe	ved 1 °C	op til 7 dage
Radiser	ved 1 °C	op til 10 dage
Rosenkål	ved 1 °C	op til 20 dage
Asparges	ved 1 °C	op til 18 dage
Spinat	ved 1 °C	op til 13 dage
Savojkål	ved 1 °C	op til 20 dage
Frugt		
Abrikoser	ved 1 °C	op til 13 dage
Æbler	ved 1 °C	op til 80 dage
Pærer	ved 1 °C	op til 55 dage
Brombær	ved 1 °C	op til 3 dage
Dadler	ved 1 °C	op til 180 dage
Jordbær	ved 1 °C	op til 7 dage
Figner	ved 1 °C	op til 7 dage

Vejledende værdier for opbevaringstiden i Fruit & Vegetable-Safe		
Blåbær	ved 1 °C	op til 9 dage
Hindbær	ved 1 °C	op til 3 dage
Ribs	ved 1 °C	op til 7 dage
Søde kirsebær	ved 1 °C	op til 14 dage
Kiwi	ved 1 °C	op til 80 dage
Ferskner	ved 1 °C	op til 13 dage
Blommer	ved 1 °C	op til 20 dage
Tyttebær	ved 1 °C	op til 60 dage
Rabarber	ved 1 °C	op til 13 dage
Stikkelsbær	ved 1 °C	op til 13 dage
Druer	ved 1 °C	op til 29 dage

6.5.3 Fryser*

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Kødpålæg, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fedt	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, oksekød	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

7 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Installer ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater ellign.
- Hvis man installerer apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarehed og -intensitet.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugstedet, f.eks. af den omgivende temperatur. Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Placering af fødevarer sorteret: home.liebherr.com/food.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Tag kun fødevarer ud så længe som nødvendigt, så de ikke varmes for meget op.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.
- Tø dybfrost op i kølerummet.*
- Hvis der er et tykt lag is i skabet: Lad skabet tø op.*
- Anvend HolidayMode ved længere tids (se HolidayMode) ferie.

8 Betjening

8.1 Betjeningsselementer og displayelementer

8.1.1 Status-visning

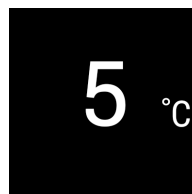


Fig. 74

(1) Temperaturvisning
køledel

Status-visningen viser den indstillede temperatur. Det er startvisningen. Derfra kan der navigeres til funktionerne og indstillingerne.

8.1.2 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	Standby Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
	Blinkende tal Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
	Blinkende symbol Skabet kører. Der udføres indstillinger.
	Bjælken bygges op Funktionen aktiveres.

8.2 Apparatets funktioner

8.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 4 Sådan fungerer Touch-displayet)
- ☐ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer.



Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Handlingsinstruktioner (se 12 Sæt ud af drift) er udført.




Fig. 75

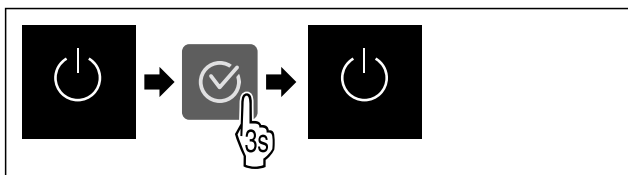


Fig. 76

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Apparat er slukket.
- Der vises et standby-symbol på displayet.
- Display bliver sort.

Tænding af apparat

Når displayet er i dvaletilstand:

- Tryk på en vilkårlig navigationstast.

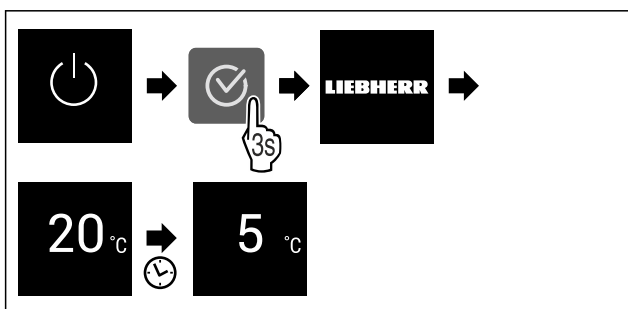


Fig. 77 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Hvis apparatet starter i demotilstand:
- Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)
- Apparat er tændt.
- Tidligere foretagne indstillinger gendannes.
- Apparat køler til indstillet måltemperatur.

5 °C

Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åbnes
- Hvor lang tid døren er åben
- Rumtemperaturen på opstillingsstedet
- Typen, temperaturen og mængden af fødevarer

Temperaturzone	Fabriksindstillet temperatur	Anbefalet indstilling
5 °C kølesektion	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (se BioFresh B-Value)

Indstilling af temperaturen i kølesektion

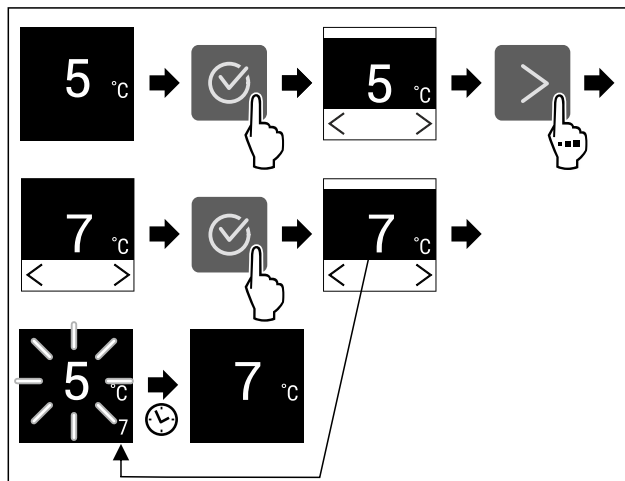


Fig. 78 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Temperatur er indstillet.

Indstilling af temperaturen i BioFresh

Indstil temperaturen via **BioFresh B-Value**. (se BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Brug denne funktion til at indstille BioFresh B-Value. Med BioFresh B-Value kan man indstille BioFresh en lille smule varmere eller koldere, hvis dette er nødvendigt som følge af en højere eller lavere omgivelsestemperatur. BioFresh B-Value er indstillet til værdien B5 ved levering fra fabrikken. Når man ændrer B-Value, skal man være opmærksom på følgende tabel:

Værdi	Beskrivelse
B1	laveste temperatur
B1-B4	Temperaturen kan falde til under 0 °C, så fødevarerne kan fryse nemt.*
B5	Forudindstillet temperatur
B9	Højeste temperatur

Indstilling af BioFresh B-Value



Fig. 79

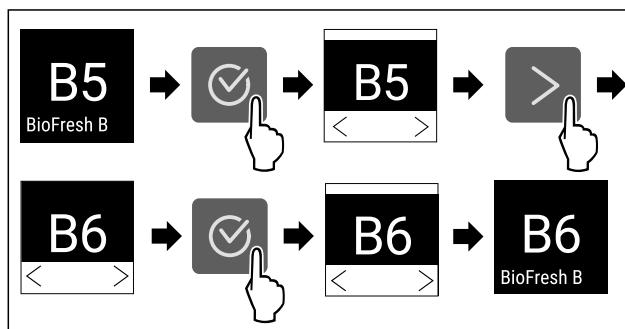


Fig. 80 Vejledende illustration: Skift fra B5 til B6.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- BioFresh B-Value er indstillet.

C5 C-Value*

Brug denne funktion til at indstille C-Value. Med C-Value kan du indstille ****-fryseren en smule varmere eller koldere. C-Value er indstillet til værdien C5 ved levering fra fabrikken.

Værdi	Beskrivelse
C1 til C4	****-fryser bliver koldere.
C5	forindstillet værdi
C6 til C9	****-fryser bliver varmere.

Indstilling af C-Value




Fig. 81

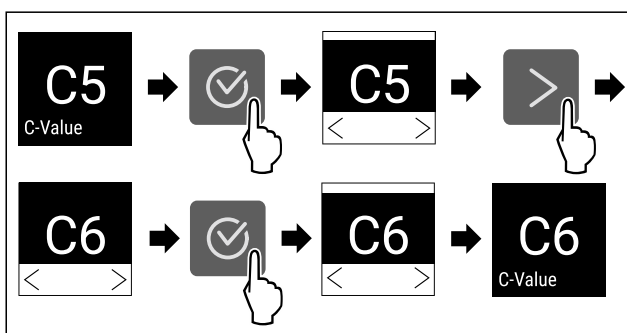


Fig. 82 Vejledende illustration: Skift fra C5 til C6.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- C-Value er indstillet.

D1 D-Value

D-Value er forindstillet til apparatet og må ikke ændres.



SuperCool

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperCool. Når man aktiverer SuperCool, forstærker apparatet køleeffekten. Dermed kan man opnå lavere køletemperaturer. Man kan aktivere SuperCool, hvis større mængder fødevarer skal afkøles hurtigt.

Når man aktiverer SuperCool, kan der desuden opnås lavere temperaturer i ****-fryseskuffen. Man kan aktivere SuperCool, hvis der skal nedfryses fødevarer i ****-fryseskuffen.*

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af SuperCool

Tidspunkt for aktivering af funktionen:

- Hvis der skal opbevares friske fødevarer i kølesektionen: Aktiver funktionen, når du lægger fødevarerne ind.
- Hvis der skal opbevares friske fødevarer i ****-fryseskuffen: Aktiver funktionen 3 timer før indlægning af fødevarerne.*

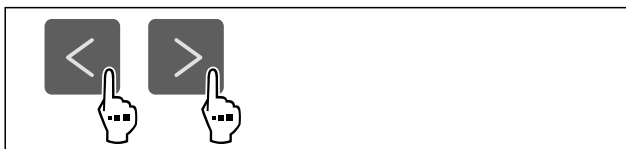


Fig. 84

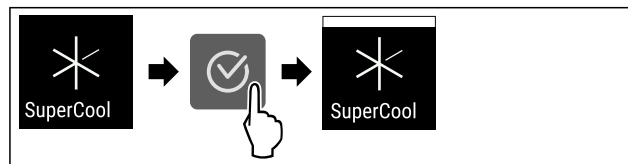


Fig. 85

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SuperCool er aktiveret.

Deaktivering af SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk efter 18 timer. Man kan dog også altid deaktivere SuperCool manuelt:



Fig. 86

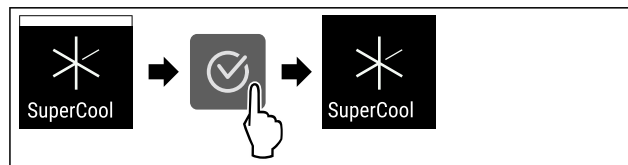


Fig. 87

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SuperCool er deaktiveret.
- Apparat fortsætter i normaldrift.
- Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.



PartyMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer diverse funktioner, der er praktiske i forbindelse med fester.

PartyMode aktiverer følgende funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)

Du kan indstille alle anførte funktioner individuelt og fleksibelt. Når du deaktiverer PartyMode, annulleres alle ændringer.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af PartyMode



Fig. 88

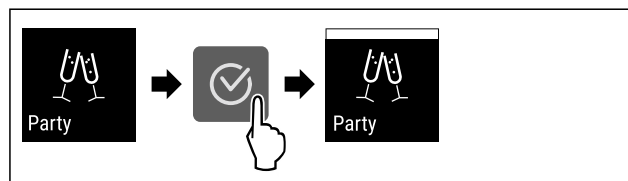


Fig. 89

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- PartyMode og de tilhørende funktioner er aktiveret.

- Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

Deaktivering af PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk efter 24 timer. Du kan dog også altid deaktivere PartyMode manuelt:



Fig. 90

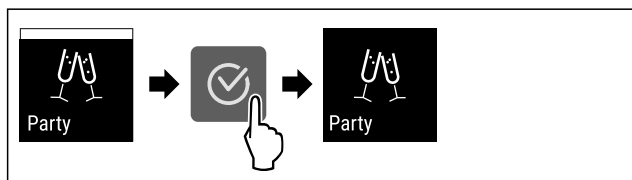


Fig. 91

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- PartyMode er deaktiveret.
- Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur: Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

HolidayMode

Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere HolidayMode. Når HolidayMode aktiveres, indstilles kølesektionen til 15 °C. Herved spares energi under længere fraværperioder, ligesom dårlig lugt og skimmeldannelse forhindres.

Apparattilstand ved aktiv HolidayMode
Kølesektion køler ned til 15 °C.
BioFresh køler ned til 15 °C.
I ****-fryseskuffen bevares den indstillede temperatur.*
PartyMode er deaktiveret.
SuperCool er deaktiveret.

Aktivering af HolidayMode

- Tøm kølesektionen fuldstændigt.
- Tøm BioFresh fuldstændigt.

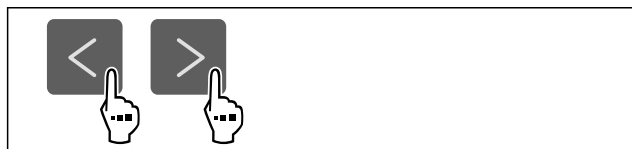


Fig. 92

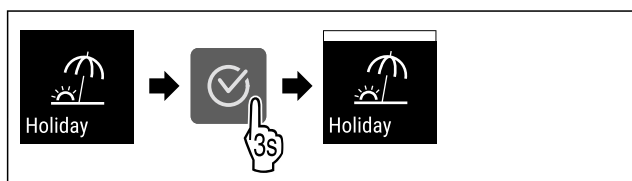


Fig. 93

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- HolidayMode er aktiveret.
- Temperaturvisningen viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivering af HolidayMode

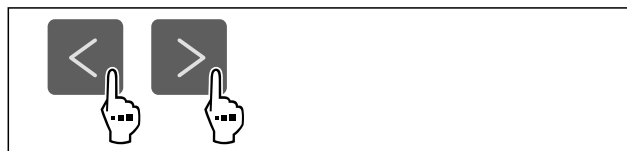


Fig. 94

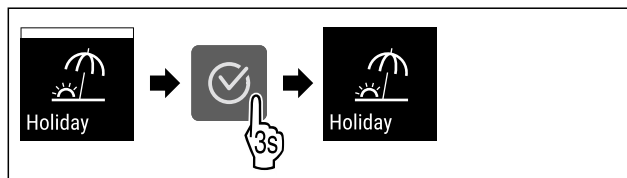


Fig. 95

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- HolidayMode er deaktiveret.
- Apparatet køler til den tidligere indstillede temperatur.



SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.
Alle funktioner på displayet undtagen funktionen Deaktivering af SabbathMode er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Displayet bliver ved med at lyse, når du lukker døren.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval stoppes.
Påmindelser og advarsler vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
Afrimningscyklussen arbejder kun på det angivne tidspunkt, uafhængigt af brugen af enheden.
Efter strømsvigt returnerer enheden til SabbathMode.

Apparattilstand

Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer! Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigt. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigt kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddel-forgiftning, såfremt de indtages.

Efter et strømsvigt:

- Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.




Fig. 96

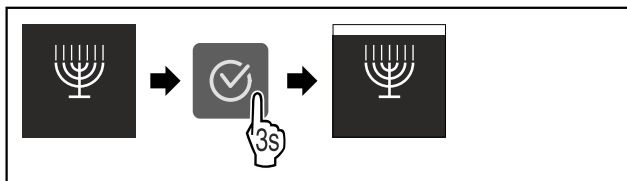


Fig. 97

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SabbathMode er aktiveret.
- På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Du kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

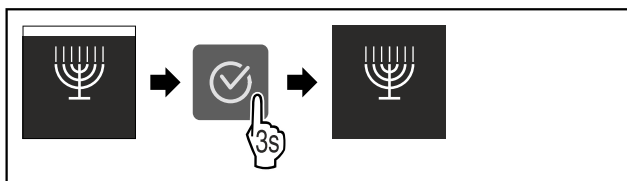


Fig. 98

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SabbathMode er deaktiveret.



E-Saver

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere energisparemodus. Hvis man aktiverer energisparemodus, falder energiforbruget, og temperaturen i apparatet stiger. Fødevarerne holder sig friske, men holdbarheden forkortes.

Temperaturzone	Anbefalet indstilling (se Indstilling af temperaturen i køle-sektion)	Temperatur ved aktiv E-Saver
5 °C kølesektion	4 °C	7 °C

Temperaturer

Aktivering af E-Saver

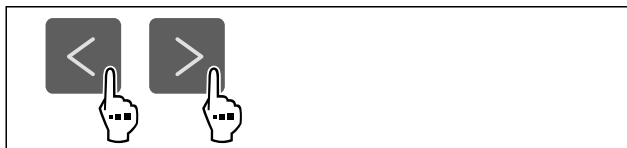


Fig. 99

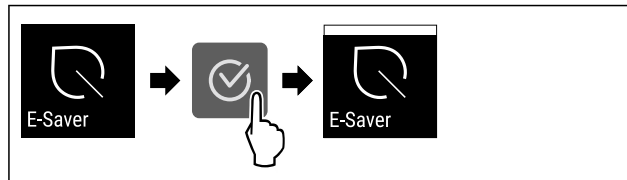


Fig. 100

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Energisparemodus er aktiveret.

Deaktivering af E-Saver



Fig. 101

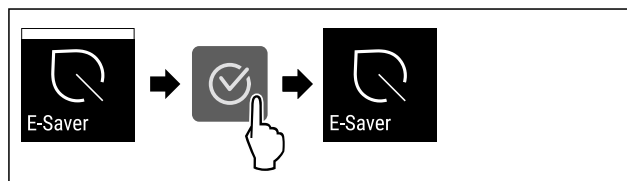


Fig. 102

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Energisparemodus er deaktiveret.



CleaningMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode muliggør komfortabel rengøring af apparatet.

Denne indstilling relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- Rengør køledelen. (se 10.8 Rengøring af skabet)

Apparattilstand ved aktiv CleaningMode
På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.
Køledelen er slukket.
Den indvendige belysning er aktiveret.
Påmindelserne og advarslerne vises ikke. Der lyder ingen signaltone.

Apparattilstand

Aktivering af CleaningMode



Fig. 103

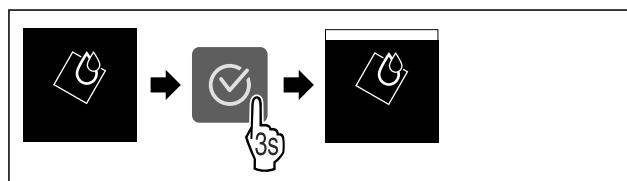


Fig. 104

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- CleaningMode er aktiveret.
- På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.

Deaktivering af CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk efter 60 minutter. Du kan dog også altid deaktivere CleaningMode manuelt:

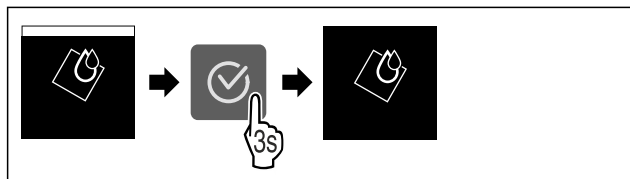


Fig. 105

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ CleaningMode er deaktiveret.
- ▶ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f.eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

Hvis du aktiverer indtastningsspærren, kan du stadig navigere i menuerne, men du kan ikke vælge eller ændre andre funktioner.




Fig. 106

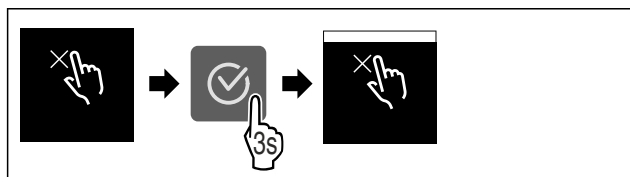


Fig. 107

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Indtastningsspærre er aktiveret.

Deaktivering af indtastningsspærre



Fig. 108

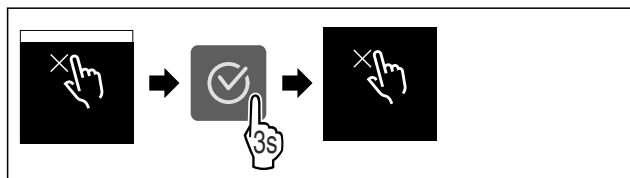


Fig. 109

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Indtastningsspærre er deaktiveret.



Påmindelse

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere påmindelser. Funktionen er aktiveret ved levering fra fabrikken.

Når funktionen er aktiveret, vises følgende påmindelser:

- Udskift FreshAir-aktivt kulfilter (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter)

Aktivering af påmindelse



Fig. 110

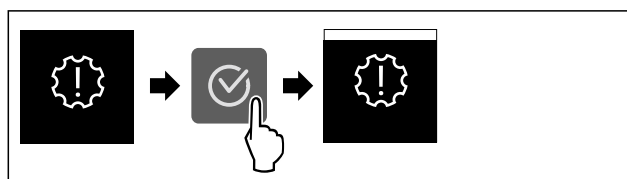


Fig. 111

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Påmindelse er aktiveret.

Deaktivering af påmindelse



Fig. 112

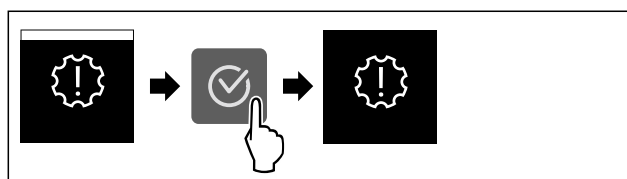


Fig. 113

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Påmindelse er deaktiveret.



Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

Indstilling af temperaturenhed




Fig. 114

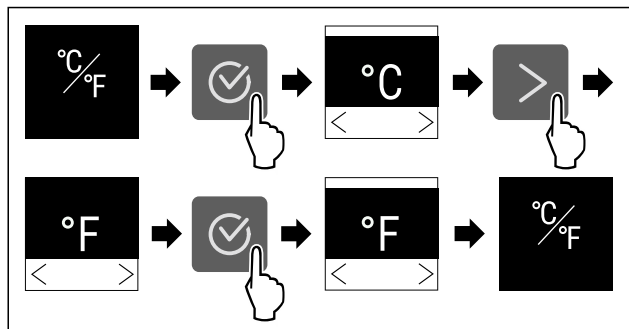


Fig. 115 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Temperaturenhed er indstillet.



Display-lysstyrke

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trin-vist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke



Fig. 116

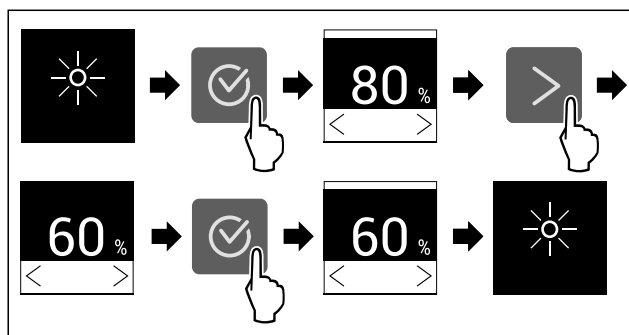


Fig. 117 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Lysstyrke er indstillet.



WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobil-enhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Hvis du vil oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du bruge SmartDeviceBox.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruge SmartDeviceBox.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartDeviceBox er købt og sat i. (se 2.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice-appen er installeret (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.




Fig. 118

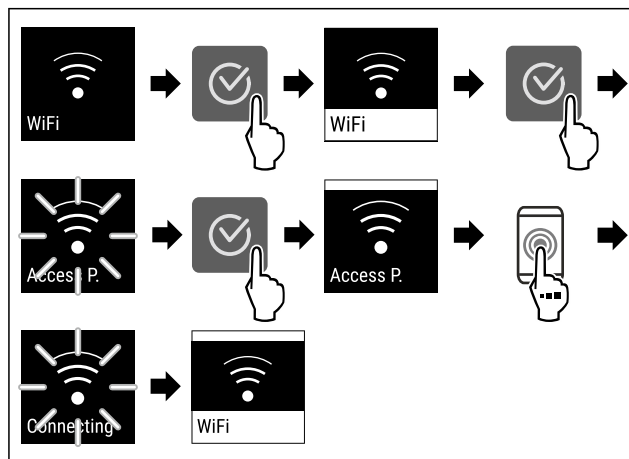


Fig. 119

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen



Fig. 120

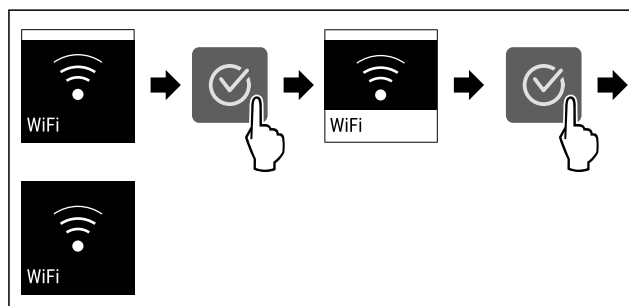


Fig. 121

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen



Fig. 122

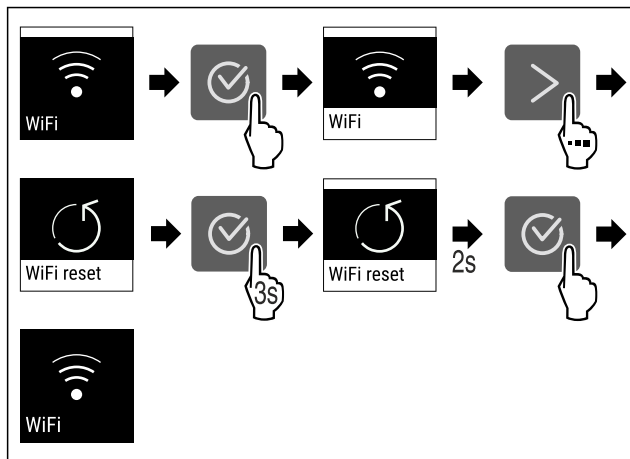


Fig. 123

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillingen.

Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen




Fig. 124

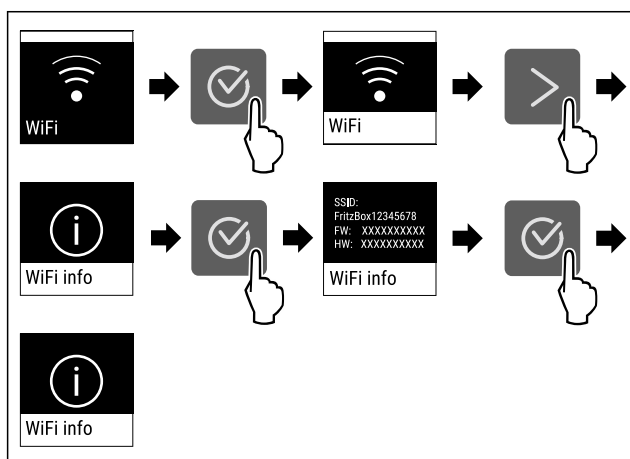


Fig. 125

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Apparatoplysninger

Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

Brug desuden denne funktion til at åbne den udvidede menu. (se 4 Sådan fungerer Touch-displayet)

Visning af apparatoplysninger



Fig. 126



Fig. 127

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Display viser apparatoplysninger.



Software

Brug denne funktion til at få vist apparatets softwareversion.

Visning af softwareversion



Fig. 128



Fig. 129

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Display viser softwareversion.



Døralarm

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længe døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 1 minut
- 2 minutter
- 3 minutter
- Off

Indstilling af døralarm



Fig. 130

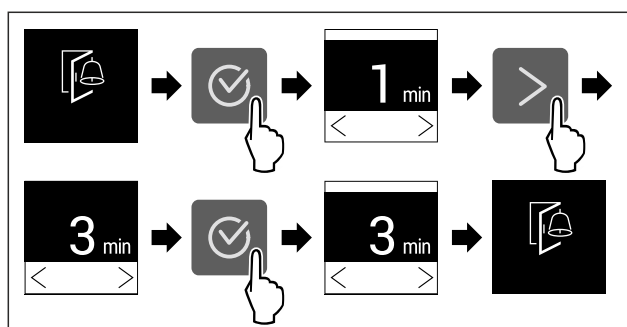


Fig. 131 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 1 minut til 3 minutter.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm



Fig. 133

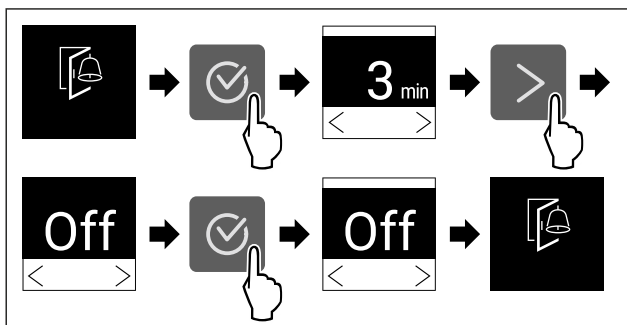


Fig. 134

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Døralarm er deaktiveret.

Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand



Fig. 135

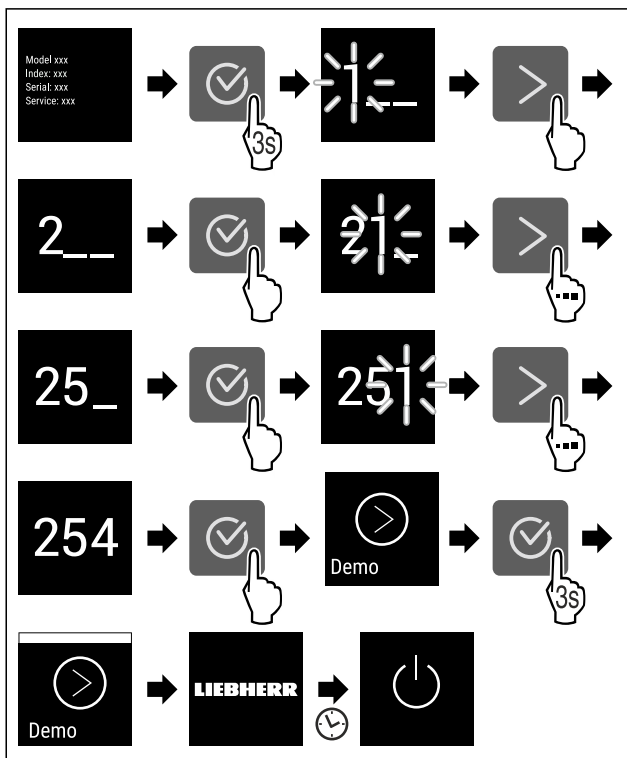


Fig. 136

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Demotilstand er aktiveret.
- Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- "DEMO" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand



Fig. 137

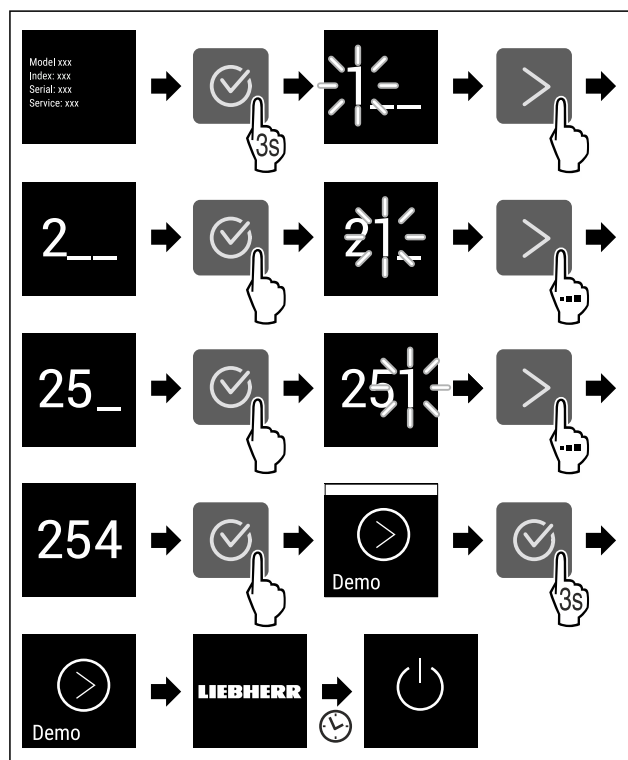


Fig. 138

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Demotilstand er deaktiveret.
- Apparatet er slukket.
- Tænd for apparatet. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling



Fig. 139

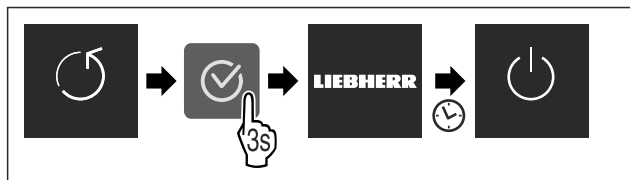


Fig. 140

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Apparat er nulstillet.
- Apparat er slukket.
- Genstart apparat. (se 5.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))

8.3 Meddelelser

Der findes to kategorier af meddelelser:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i forbindelse med døralarmer eller funktionsfejl. Du kan selv afslutte de mere simple advarsler. Ved mere alvorlige funktionsfejl skal du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Påmindelse	Påmindelser husker dig på generelle fremgangsmåder. Du kan udføre disse fremgangsmåder og dermed afslutte meddelelsen.

8.3.1 Oversigt over advarsler

Apparatets adfærd ved advarsler:

- Advarsel vises på displayet.
- Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke.
- Ved visse advarsler pulserer den indvendige belysning.

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 Døralarm	Meddelelsen vises, hvis døren har været åbnet for længe.	Foretag handlinger. (se Døralarm)
 Fejl	Meddelelsen vises, hvis der er opstået en apparatfejl. En komponent i apparatet gør opmærksom på en fejl.	Foretag handlinger. (se Fejl)

8.3.2 Afslutning af advarsler

Døralarm

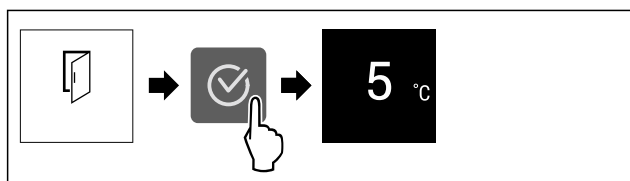


Fig. 141 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller -
- Luk døren.

► Displayet springer til statusvisningen.

Man kan indstille, hvor længde døren må være åbnet, før døralarmen lyder. (se Indstilling af døralarm)

Fejl

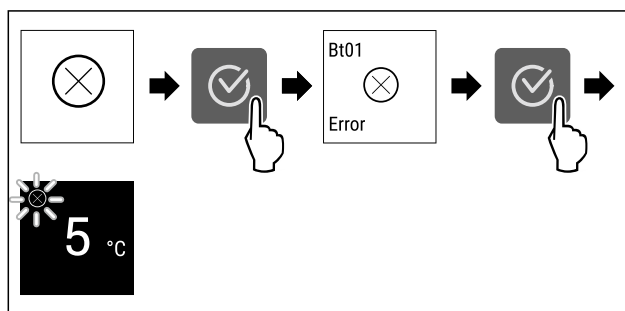


Fig. 142 Vejledende illustration

- Tryk på bekræftelsessymbolet.
- Fejlkode vises.
- Notér fejlkoden.
- Tryk på bekræftelsessymbolet.
- Displayet springer til statusvisningen.
- Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)

8.3.3 Oversigt over påmindelser

Apparatets adfærd ved påmindelser:

- Påmindelse vises på displayet.
- Alarmtone lyder.
- Ved visse påmindelser pulserer den indvendige belysning.

Man kan deaktivere følgende påmindelser (se Deaktivering af påmindelse) :

- Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter	Meddelelsen vises, hvis FreshAir-aktivkultfilteret skal udskiftes.	Foretag handlinger. (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter)

8.3.4 Afslutning af påmindelser

Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter

Liebherr anbefaler: Udskift FreshAir det aktive kulfilter hver 6. måned.

Bemærk

Du kan købe FreshAir-aktivkultfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

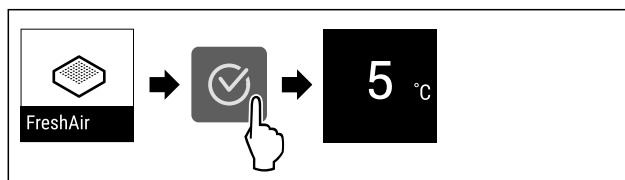


Fig. 143 Vejledende illustration

- Tryk på bekræftelsessymbolet.
- Udskift det aktive kulfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivkultfilter)
- Det aktive kulfilter sikrer optimal luftkvalitet i køleapparatet.
- Påmindelsen vises igen efter 6 måneder.

Hvis du ikke længere ønsker at få denne påmindelse, kan du deaktivere den. (se Deaktivering af påmindelse)

9 Udstyr

9.1 4-stjernet frostboks*

9.1.1 Åbn/luk frostboksen

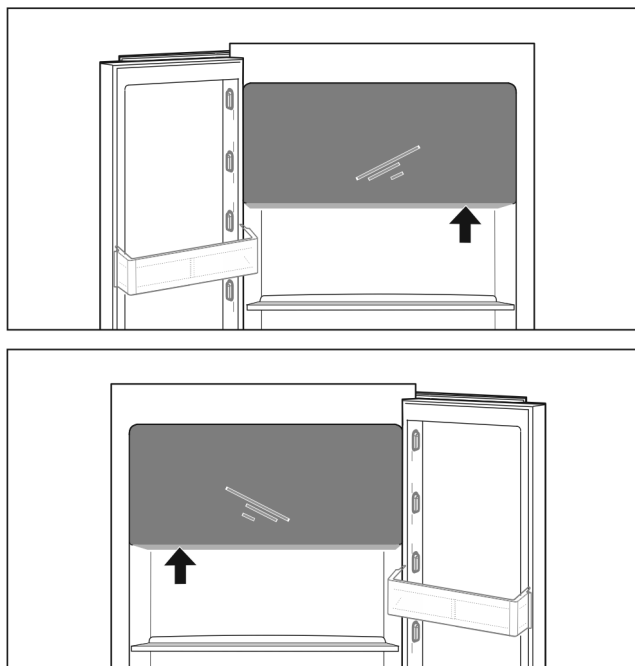


Fig. 144

Åbn frostboksen:

- Tag fat i gribeområdet nedefra.
- Tryk på gribepladen og træk samtidig døren fremad.

Luk frostboksen:

- Luk døren og tryk samtidig foran.
- Døren er gået i indgreb.

9.2 Dørhylder

Dørhylder er velegnede til opbevaring af drikkevarer og fødevarer. Du kan forskyde dørhylderne til individuelle anvendelsesformål og demontere dem i forbindelse med rengøring. Liebherr anbefaler dog, at man bruger dørhylderne i den fabriksleverede position i døren.

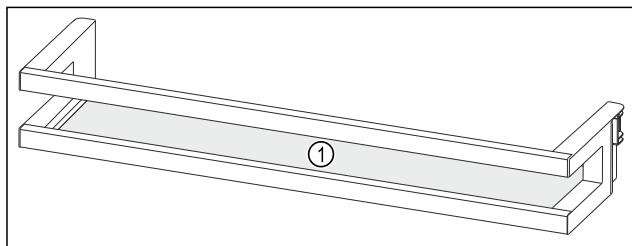


Fig. 145 Vejledende illustration af dørhylder
(1) Hylde

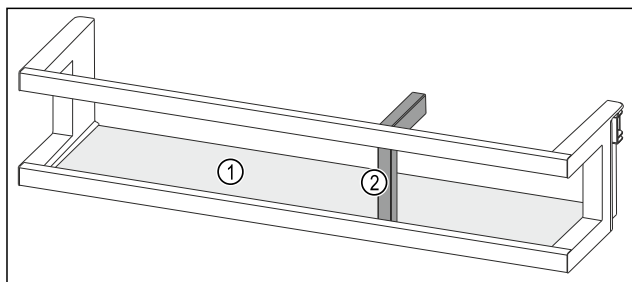


Fig. 146 Vejledende illustration af dørhylder med flaskeholder

(1) Hylde

(2) Flaskeholder

Følgende tabel viser eksempler på, hvad der kan opbevares i hver dørhylde.

Dørhylde	Fødevarer
Dørhylde (se Fig. 145)	Smør, ost, konserves, tuber
Dørhylde med flaskeholder (se Fig. 146)	Flasker Brug den forskydelige flaskeholder til at fastgøre flaskerne i dørhylden.

9.2.1 Udtagning af dørhylde

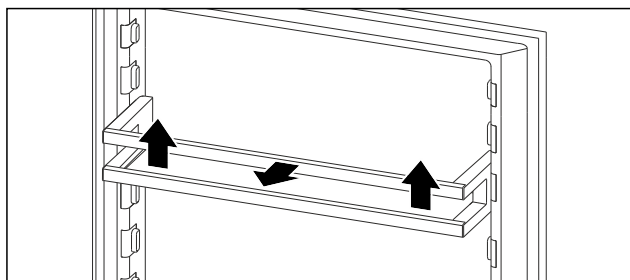


Fig. 147 Vejledende illustration

- Skub dørhylden opad.
- Træk dørhylden fremad.

9.2.2 Indsætning af dørhylde



FORSIGTIG

Fare for (person)skade pga. forkert anbragte fødevarer eller genstande!

Hvis man placerer fødevarer eller genstande på den nederste glasplade, kan døren måske ikke lukke ordentligt. Dørhylden kan da gå i stykker, hvilket kan bevirke, at fødevarer eller genstande falder ud og forårsager personskader.

- Det forreste område af den nederste glasplade skal holdes fri.

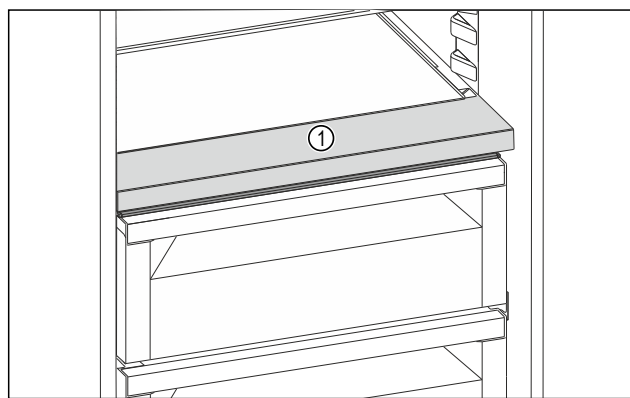


Fig. 148 Vejledende illustration
(1) Forreste område

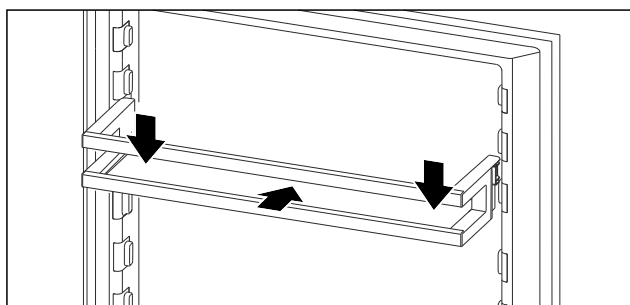


Fig. 149 Vejledende illustration

- Skub dørhylden ind.
- Tryk dørhylden nedad.

9.3 Hylder

Der findes forskellige hylder afhængigt af enhedstypen:

- hylde i én del
- delbar hylde
- Variabel flaskehylde (se 9.5 Variabel flaskehylde)

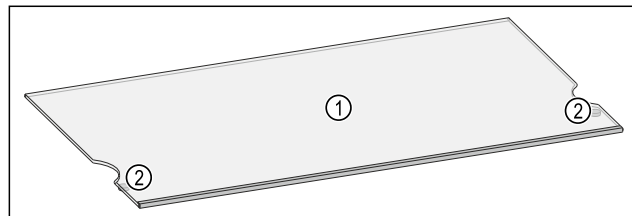


Fig. 150 Vejledende illustration af hylde
(1) Hylde (2) Udtræksstop

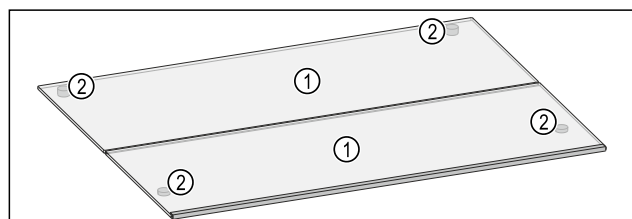


Fig. 151 Vejledende illustration af delbar hylde
(1) Hylde (2) Udtræksstop

9.3.1 Brug af hylder

Du kan flytte hylderne i højden - enten permanent eller i forbindelse med rengøring.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Hylderne er tomme.

Udtagning af hylde

Hylderne er sikret mod utilsigtet udtrækning ved hjælp af udtrækningsstop.



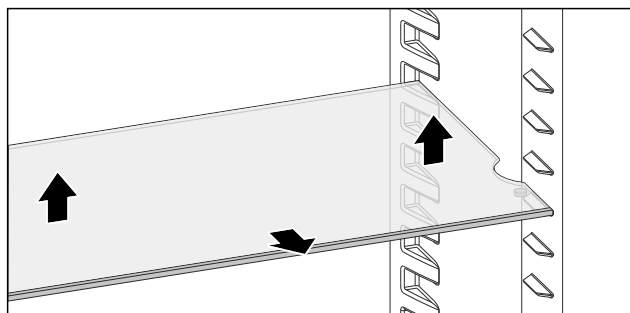


Fig. 152
► Løft hylden.
► Tag hylden ud fortil.
-eller-

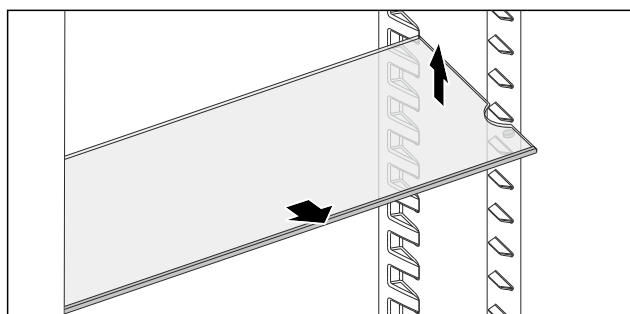


- Fig. 153
- Lettere udtagning: Stil hylden skråt, og tag den ud fortil.
 - Hylder er taget ud.
 - Du kan indsætte hylderne i en anden højde.

Indsættelse af hylde

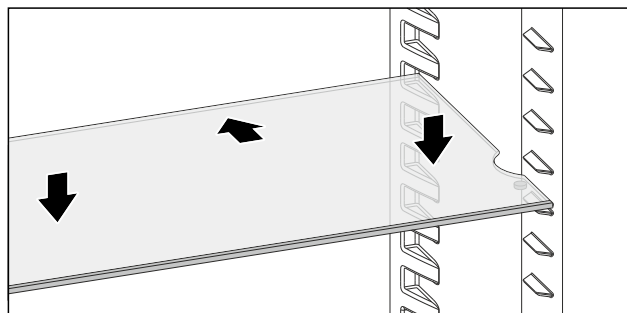

- Fig. 154
- Hvis udtrækningsstoppene vender nedad:
- Skub hylden helt ind.
 - Sænk hylden.
- eller-

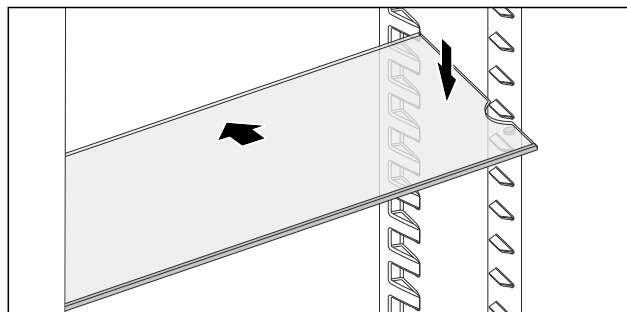

- Fig. 155
- Skub hylden skråt ind, og sænk den.
 - Udtrækningsstoppene ligger bag den forreste støtteflade.


9.3.2 Brug af delbare hylder

Du kan skubbe den delbare hylde sammen i den fabriksmonterede position, flytte den i højden eller udtage den i forbindelse med rengøring.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Hylderne er tomme.

Sammenskrubning af delbar hylde

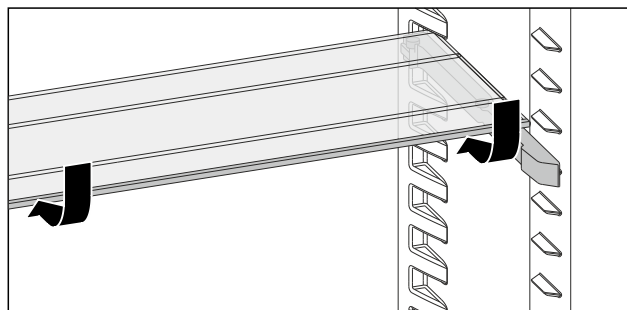

- Fig. 156
- Skub den forreste hylde ind under som vist i figuren.
 - Den delbare hylde er skubbet sammen.
 - Der er plads til højere fødevarer på hylden nedenunder.

Brug af begge delbare hylder

- Tag fat i den underste indskubbede hylde med den ene hånd, og træk den fremad.
- Pyntelisten vender fremefter.

► Udtrækningsstoppene vender nedad.

Flytning af de delbare hylder i højden

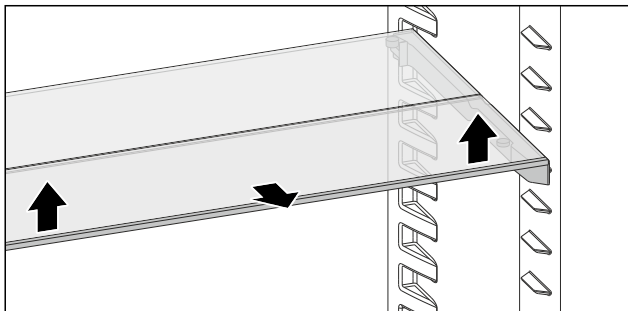


Fig. 157

- Løft den forreste hylde op foran.
- Tag den forreste hylde ud fortil.

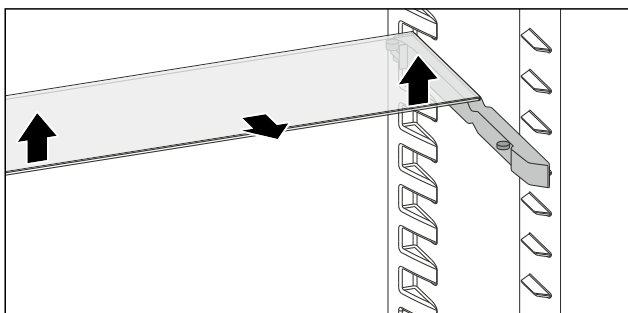


Fig. 158

- Gentag de samme handlinger for den bageste hylde.

VIGTIGT

Enhed med fryser:*

- Støtteskinner og delbare hylder må ikke placeres foran ventilatoren.

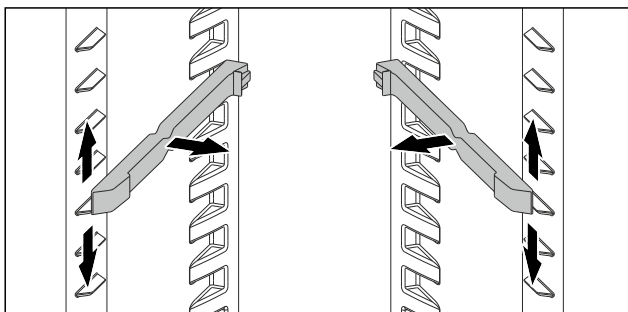


Fig. 159

- Træk støtteskinnerne ud.
- Indsæt støtteskinnerne i den ønskede højde.

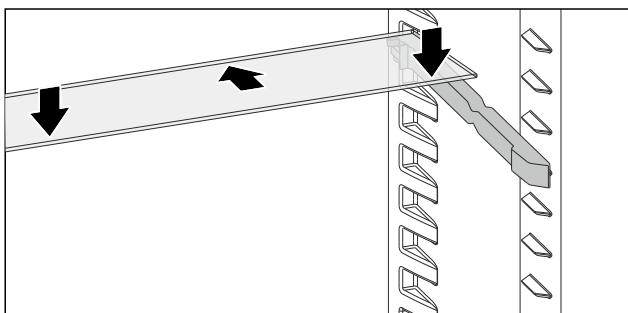


Fig. 160

- Skub hylden med de høje udtrækningsstops helt ind.
- Sænk hylden.
- Udtrækningsstoppene ligger bag den bageste støtteflade.

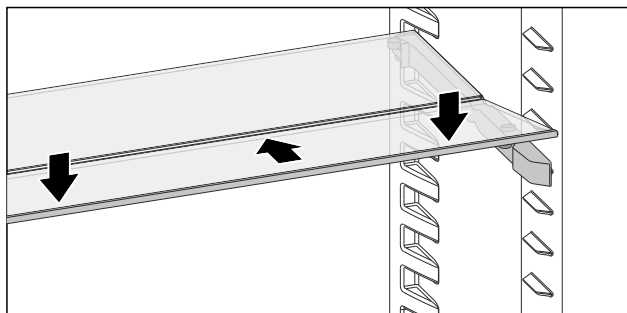


Fig. 161

- Foretag også handlingerne for den forreste hylde.

Udtagning af delbar hylde

Du udtager de delbare hylder på samme måde, som du flytter hylderne. (se Flytning af de delbare hylder i højden)

9.4 Delbar hylde

9.4.1 Anvendelse af den delbare hylde

Hylderne er sikret med udtræksstop, så de ikke kan trækkes ud utilsigtet.

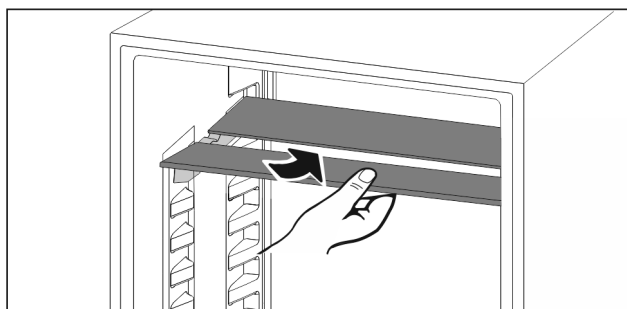


Fig. 162

- Skub den delbare hylde ind nedenunder som vist på tegningen.

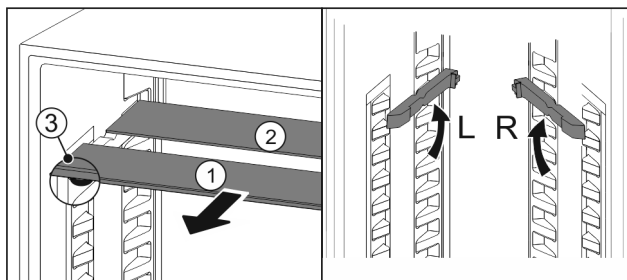


Fig. 163

Indstilling i højden:

- Træk glaspladerne ud enkeltvis fremad Fig. 163 (1).
- Træk hylde-skinne ud af deres holdere og lad dem gå i indgreb i den ønskede højde.
- Skub glaspladerne ind én ad gangen.
- Flade udtræksstop foran, direkte bag ved hylde-skinne.
- Høje udtræksstop bagtil.

Anvendelse af begge opbevaringsflader:

- Tag fat med en hånd om den nederste glasplade, og træk den fremefter.
- Glaspladen Fig. 163 (1) med pyntelisten ligger foran.
- Stoppene Fig. 163 (3) peger nedad.
- Skab med frostboks:*
- Anbring ikke hylde-skinne og delbare hylder foran ventilatoren.*

9.5 Variabel flaskehylde

Du kan bruge enten glaspladen eller den variable flaskehylde i bunden af kølesektionen. Glaspladen er indsat ved levering fra fabrikken.

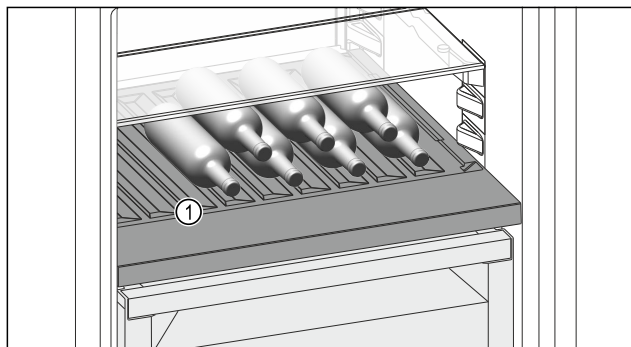


Fig. 164 Vejledende illustration
(1) Variabel flaskehylde

9.5.1 Brug af variabel flaskehylde

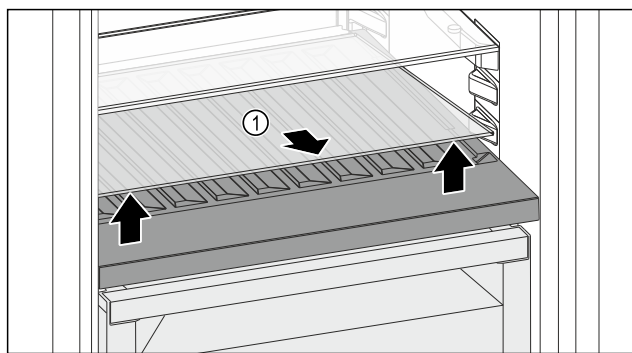


Fig. 165

- Løft glaspladen Fig. 165 (1) i udsparringen foran, og tag den ud.
- Opbevar glaspladen Fig. 165 (1) forsvarligt uden for enheden.
- Indlæg glaspladen (2) lige under den variable flaskehylde.

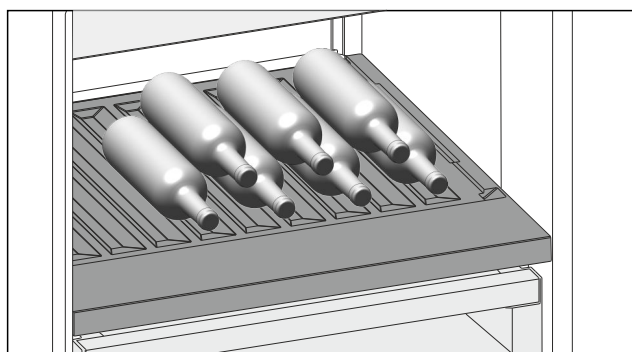


Fig. 166 Vejledende illustration

- Indlæg flasker med bunden først, ind mod bagvæggen. (se Fig. 166)

Bemærk

- Hvis flaskerne rager ud over den variable flaskehylde foran:
- Sæt den nederste hylde en position højere.

9.5.2 Brug af glasplade

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Flasker er taget ud.
- ☐ Den variable flaskehylde er rengjort.
(se 10.4 Udtagning / indsætning af variabel flaskehylde)
(se 10.8.3 Rengør udstyret)

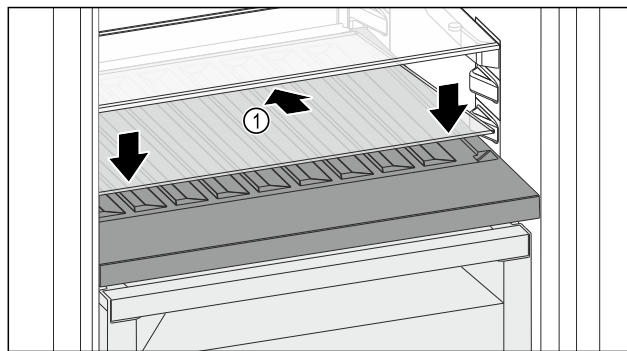


Fig. 167

- Indsæt glaspladen Fig. 167 (1) skråt nedad og bagtil.
- Sænk glaspladen Fig. 167 (1) foran.

9.6 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Hold altid ventilatorluftslidserne frie på indersiden af bagvæggen.

9.6.1 Skuffe på glideskinner

Udtagning af skuffe

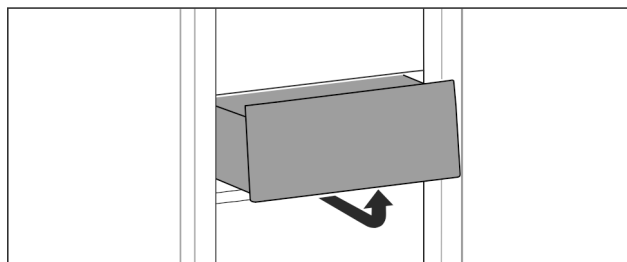


Fig. 168

- Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe

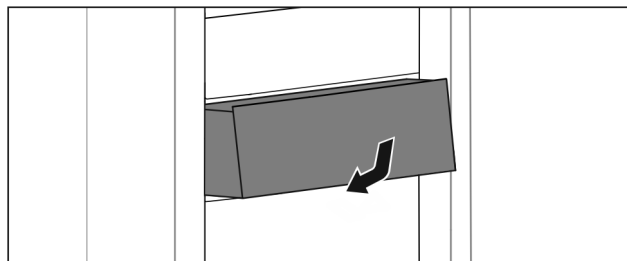


Fig. 169

- Sæt skuffen i som vist på tegningen.

9.6.2 Skuffe på teleskopskinner

Skuffen kører med udtrækkelige skinner (teleskopskinner). Der findes teleskopskinner med komplet udtræk og teleskopskinner med delvist udtræk. Skuffer med komplet udtræk kan trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Skuffer med delvist udtræk kan ikke trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhænger af apparattypen.

Komplet udtræk*

Du genkender det komplette udtræk på en klemme, der befinder sig bagved til venstre og højre på skinnen.

Udtagning af skuffe

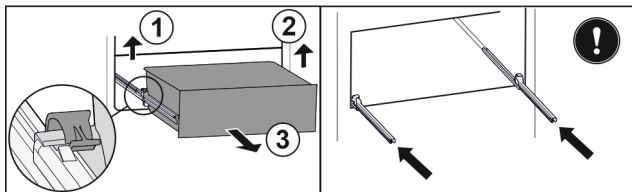


Fig. 170

- Træk skuffen ud indtil anslag.
- Løft den venstre klemme, og træk samtidigt skuffen i venstre side fremad. Fig. 170 (1)
- Løft den højre klemme, og træk samtidigt skuffen i højre side fremad. Fig. 170 (2)
- Tag skuffen ud fremskudt. Fig. 170 (3)
- Skub skinnerne ind.

Isætning af skuffe

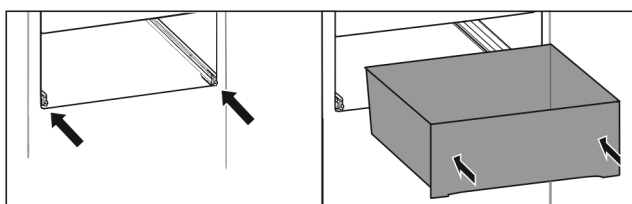


Fig. 171

- Skub skinnerne ind.
- Sæt skuffen på skinnerne.
- Skub skuffen bagud.
- Skuffen går hørbart i indgreb bagtil.

Deludtræk køledel*

Udtagning af skuffe

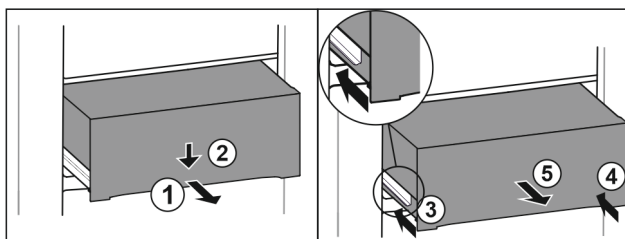


Fig. 172

- Træk skuffen halvt ud. Fig. 172 (1)
- Tryk skuffen ned på forsiden. Fig. 172 (2)
- Skub venstre skinne ca. 2 cm ind. Fig. 172 (3)
- Skub højre skinne ca. 2 cm ind. Fig. 172 (4)
- Tag skuffen ud fremskudt. Fig. 172 (5)

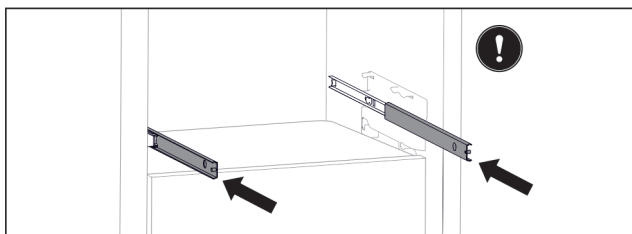


Fig. 173

Hvis skinnerne ikke er skubbet helt ind efter udtagningen af skuffen:

- Skub skinnerne helt ind.

Isætning af skuffe

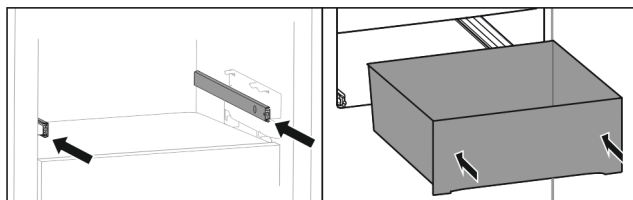


Fig. 174

- Skub skinnerne ind.
- Sæt skuffen på skinnerne.
- Skub skuffen bagud.

9.7 Bokslåg Fruit & Vegetable-safe

Bokslåget sikrer permanent luftfugtighed.

Bokslåget befinder sig direkte på skuffen og kan være dækket af hylder eller ekstra skuffer.

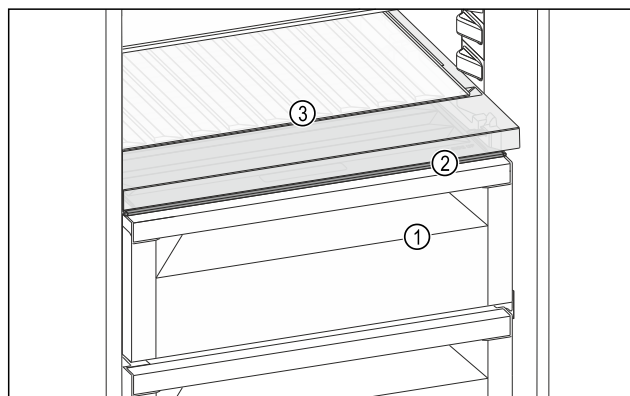


Fig. 175 Vejledende illustration af bokslåg Fruit & Vegetable-safe

- (1) Fruit & Vegetable-safe
- (2) Bokslåg Fruit & Vegetable-safe
- (3) Variabel flaskehylde

9.7.1 Reduktion af luftfugtighed i skuffen

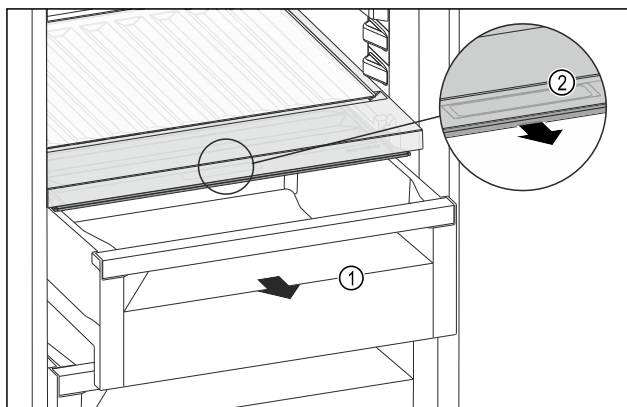


Fig. 176

- Træk skuffen Fig. 176 (1) ud.
- Tag fat i grebsforsænkningen Fig. 176 (2) i bokslåget, og træk samtidigt bokslåget frem.
- Når skuffen er lukket, er der et lille mellemrum mellem bokslåget og skuffen.

9.7.2 Forøgelse af luftfugtighed i skuffen

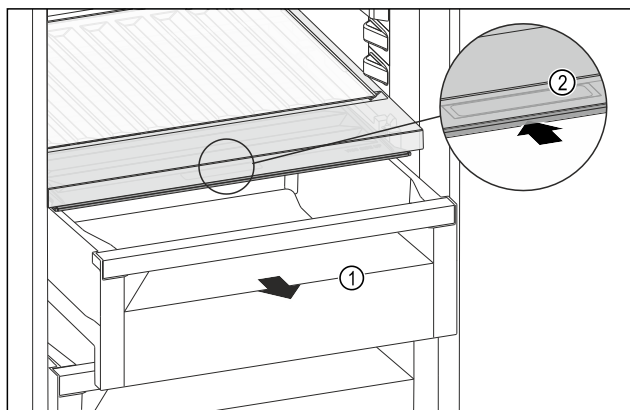


Fig. 177

- Træk skuffen Fig. 177 (1) ud.
- Tag fat i grebsforsænkningen Fig. 177 (2) i bokslåget, og skub samtidigt bokslåget tilbage.
- Når skuffen er lukket, slutter bokslåget tæt til skuffen.

9.7.3 Brug af Fruit & Vegetable-safe som Meat & Dairy-safe

Man kan bruge Fruit & Vegetable-safe som Meat & Dairy-safe. Dette kræver, at man reducerer fugtigheden i skuffen. (se 9.7.1 Reduktion af luftfugtighed i skuffen)

9.8 Flaskeholder

9.8.1 Anvendelse af flaskeholderen

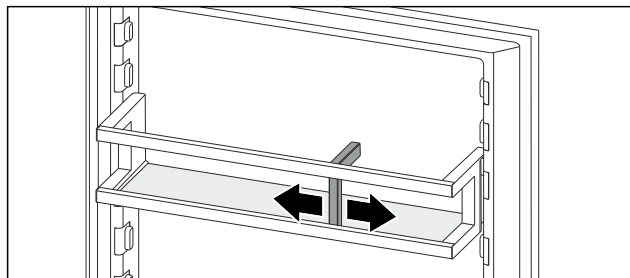


Fig. 178

- Skub flaskeholderen hen til flaskerne.
- Flaskerne vælter ikke.

9.9 FlexCube

FlexCube har åbninger i forskellige størrelser, så du kan opbevare småting såsom tuber, åbne jogurtbægre eller vagtelæg i den. FlexCube passer f.eks. i alle Liebherr-dørhylder. Ved behov kan man også opstille flere FlexCube'er ved siden af hinanden.

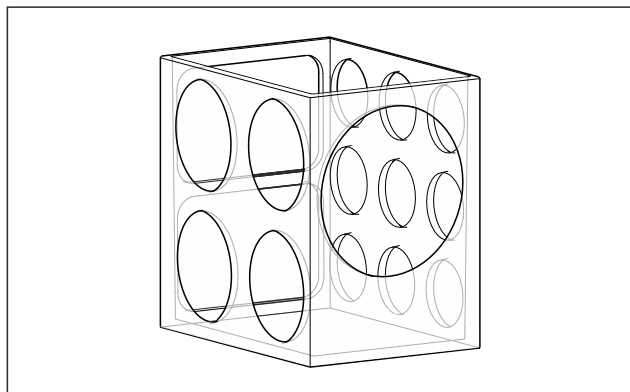


Fig. 179 Vejledende illustration

Bemærk

Du kan få dette tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.9.1 Brug af FlexCube

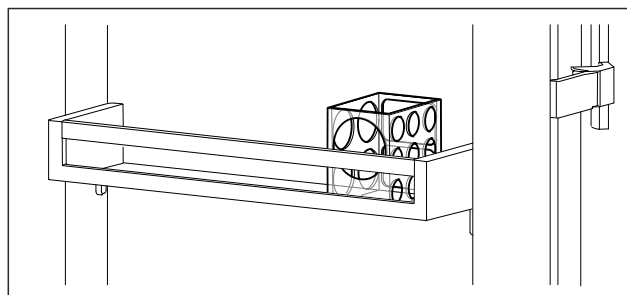


Fig. 180 Vejledende illustration

- Indsæt FlexCube i dørhylden.

-eller-

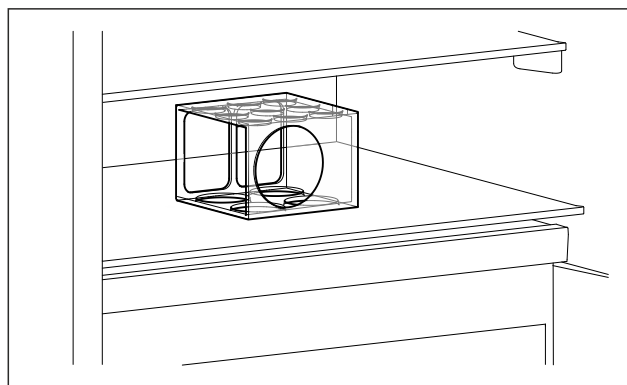


Fig. 181 Vejledende illustration

- Stil FlexCube på hylden.
- Sorter smådele med henblik på opbevaring i FlexCube.

10 Service

10.1 FreshAir-aktivkulfilter

FreshAir-aktivkulfilteret befinder sig i rummet over ventilatoren.

Det sikrer en optimal luftkvalitet.

- Skift aktivkulfilteret hver 6. måned.
Når påmindelsen aktiveres, beder en meddelelse i displayet dig om at skifte.
- Aktivkulfilteret kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Bemærk

Du kan købe FreshAir-aktivkulfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Udtagning af FreshAir-aktivkulfilteret

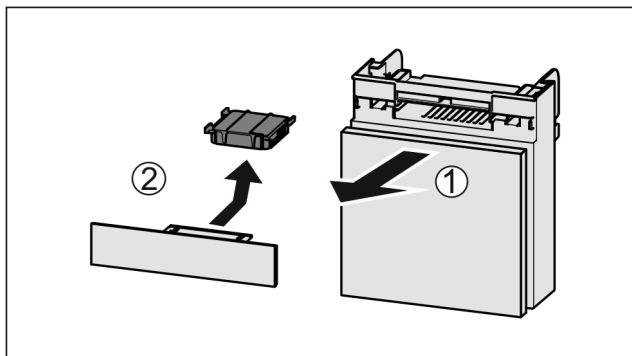


Fig. 182

- Træk rummet fremad Fig. 182 (1).
- Tag aktivkulfilteret Fig. 182 (2) ud.

10.1.2 Isætning af FreshAir-aktivkulfilteret

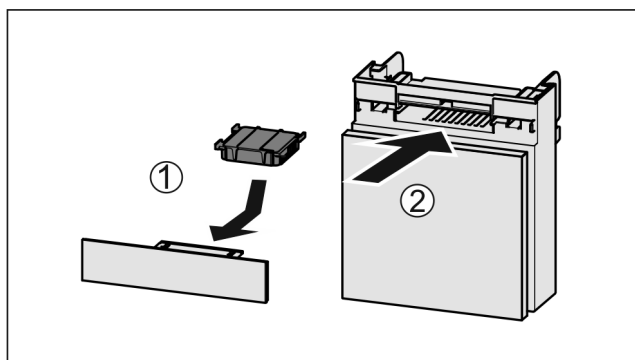


Fig. 183

- Anbring aktivkulfilteret som vis på billedet Fig. 183 (1).
- Aktivkulfilteret går i indgreb.
Hvis aktivkulfilteret vender nedad:
- Skub rummet ind Fig. 183 (2).
- Nu er aktivkulfilteret klar til anvendelse.

10.2 Fjernelse/indsættelse af flaskeholder

10.2.1 Fjernelse af flaskeholder

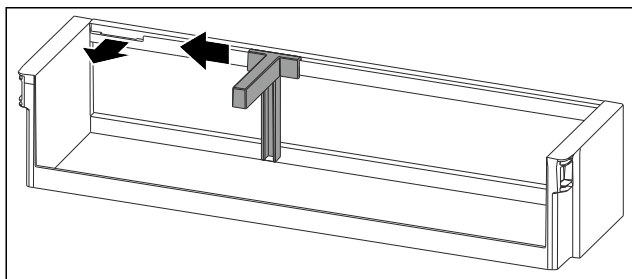


Fig. 184

- Skub flaskeholderen til siden indtil udsparringen.
- Tag flaskeholderen ud fremefter.

10.2.2 Indsætning af flaskeholder

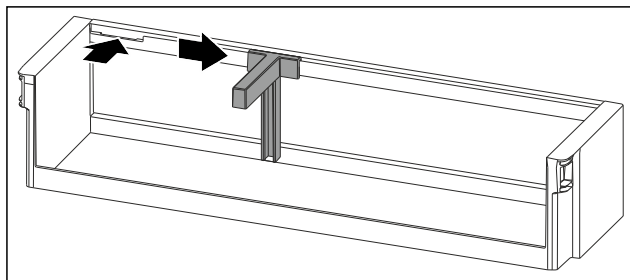


Fig. 185

- Indsæt flaskeholderen i udsparringen.
- Skub flaskeholderen til siden til den ønskede position.

10.3 Adskillelse/montering af udtræks-systemer

10.3.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Skuffe på glideskinner	Kan ikke skilles ad
Komplet udtræk*	Kan ikke skilles ad*
Deludtræk kølesektion*	Kan ikke skilles ad*

10.4 Udtagning / indsætning af variabel flaskehylde

Du kan tage den variabel flaskehylde ud i forbindelse med rengøring.

10.4.1 Udtagning af variabel flaskehylde

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Flasker er taget ud.
- ☐ Glasplade er taget ud. (se 9.5.1 Brug af variabel flaskehylde)

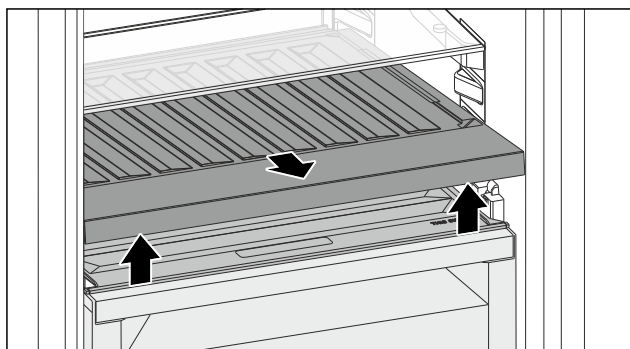


Fig. 186

- Løft den variable flaskehylde foran, og træk den ud.
- Bokslåg er synligt.

Bemærk

Liebherr anbefaler:

Undlad at stille varer på det underliggende bokslåg.

10.4.2 Indsætning af variabel flaskehylde

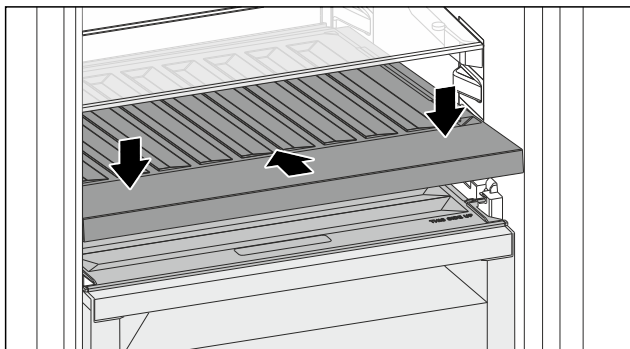


Fig. 187

- Skub den variable flaskehylde helt ind, og tryk den ned.
- Indsæt glasplade. (se 9.5.2 Brug af glasplade)
- eller-
- Brug den variable flaskehylde til flasker.

10.5 Bokslåg Fruit & Vegetable-safe

Man kan tage bokslåget ud i forbindelse med rengøring.

10.5.1 Udtagning af bokslåg

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Glaspladen lige over den variable flaskehylde er fjernet.
- ☐ Den variable flaskehylde er fjernet.
- ☐ Skuffen lige under bokslåget er fjernet. (se 9.6 Skuffer)

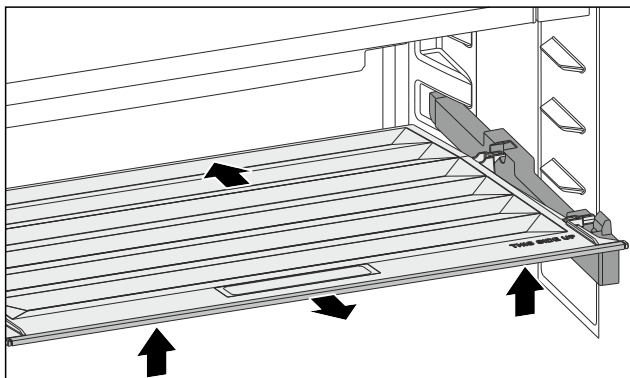


Fig. 188

- Skub bokslåget tilbage.
- Løft bokslåget op foran.
- Udtag bokslåget foran i en opadgående vinkel.

10.5.2 Indsætning af bokslåg

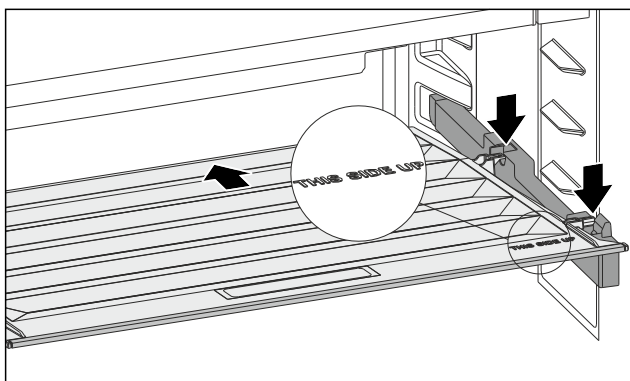


Fig. 189

- Hvis teksten THIS SIDE UP vender opad:
- Indsæt de bageste holdedele i de bageste åbninger.
 - Skub bokslåget tilbage.

- Sænk bokslåget foran, og bring de forreste holdedele i indgreb i åbningerne.
- Bring bokslåget i den ønskede position.

10.6 Afrimning af apparatet



ADVARSEL

Usagkyndig afrimning af skabet!

Kvæstelser og skader.

- Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr i de, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
- Anvend ikke elektriske varme- eller damprengøringsapparater, åben ild eller afrimningsspray til afrimningen.
- Is må ikke fjernes med skarpe genstande.

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.


- Rengør afløbsåbningen med jævne mellemrum. (se 10.8 Rengøring af skabet)

10.7 Manuel afrimning af frostboks*

Efter længere tids anvendelse dannes der et rim- eller islag.

Følgende faktorer fremskynder dannelsen af rim eller is:

- Apparatet åbnes tit.
- Der anbringes varme fødevarer.
- Sluk enheden.
- Træk netstikket ud af stikkontakten, eller udskift sikringen.
- Tag frostvarerne ud, pak dem ind i avispapir eller tæpper, og opbevar dem et koldt sted.

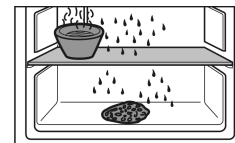

- Stil en skål med varmt, ikke kogende vand på en hylde i midten.
- Afrimningen fremskyndes.
- Lad rummets og apparatets dør stå åben under afrimningen.
- Fjern løsnede isstykker.
- Tør eventuelt flere gange afrimningsvandet op med en svamp eller klud.
- Rengør enheden. (se 10.8 Rengøring af skabet)

10.8 Rengøring af skabet

10.8.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.



ADVARSEL

Brandfare!

- Undlad at skade kølekredsløbet

- Tøm køle-fryse-kombinationen.
- Træk stikket ud.
- eller-
- Aktivér CleaningMode. (se CleaningMode)

10.8.2 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

- ▶ Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- ▶ Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- ▶ Afløbsåbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel, f.eks. en vatpind.

10.8.3 Rengør udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Dørhylde
- Hylde
- Delbar hylde
- Bokslåg Fruit & Vegetable-safe
- Skuffe
- Variabel flaskehylde

Rengøring med en fugtig klud:

- Teleskopskinner
Vær opmærksom på: Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes!

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Flaskeholder
- Holdedel delbar hylde
- Isterningbakke*
- FlexCube
- ▶ Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
- ▶ Rengør udstyret.

10.8.4 Efter rengøringen

- ▶ Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- ▶ Tilslut skabet og tænd for det.
Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- ▶ Anbring fødevarer.
- ▶ Gentag rengøringen regelmæssigt.

11 Kundeservice

11.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Køling	3 °C til 9 °C
BioFresh	0 °C til 3 °C

Maks. frysemængde / 24 timer	
Frostboks*	Se typeskilt under „Frysekapacitet .../ 24 h“ *

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.

11.2 Driftsstøj

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kraftig køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lydstyrken er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 8.2 Apparatets funktioner)
- ventilatoren kører
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Slubrelyde	Skabet åbnes og lukkes med dæmper.	Normal driftslyd
Snurrende og susende lyde	Ventilatoren kører.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet montering	Fejllyd	Kontroller indbygningen. Juster skabet.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

11.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

11.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Strømskikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	▶ Kontroller strømskikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	▶ Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	▶ Hold skabet lukket. ▶ Beskyt fødevarerne: Læg køleelementer oven på fødevarerne, eller brug en anden fryser, hvis strømafbrydelsen varer længere.* ▶ Optøede madvarer må ikke nedfryses igen.*
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	▶ Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	▶ Luk skabsdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	▶ Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	▶ Problemløsning: (se 1.7 Klimaklasser)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	▶ Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	▶ Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	▶ Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
	→ Skabet er ikke monteret korrekt i nichen.	▶ Kontroller, om skabet er monteret korrekt, og at døren lukker rigtigt.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	▶ Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.

11.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	▶ Den indvendige belysning slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 minutter.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	▶ Kontakt kundeservice. (se 11.4 Kundeservice)
Fryseboksen kan ikke lukkes.*	→ Låsningen er gået i indgreb med åben dør.	▶ Tryk igen på grebet.

11.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 11 Kundeservice). Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 10 Service), må kun gennemføres af kundeservice.
- Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

11.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ☐ Enhedsbetegnelse (model og indeks)
- ☐ Service-nr. (Service)
- ☐ Serienummer (S-Nr.)

- Hent oplysninger om apparatet via displayet. (se Apparatoplysninger)

-eller-

- Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 11.5 Typeskilt)
- Noter oplysningerne om skabet.
- Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

11.5 Typeskilt

Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.

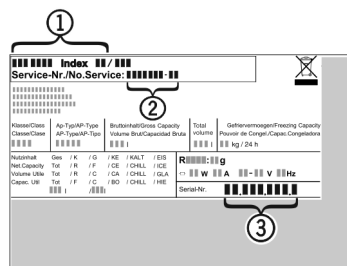


Fig. 190

(1) Skabsbetegnelse (3) Serienummer

(2) Service-nr.

- Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

12 Sæt ud af drift

- Tøm skabet.
- Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- Rengør apparatet. (se 10.8 Rengøring af skabet)
- Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

13 Bortskaffelse

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Betydningen af symbolerne på enheden er kendt.
- ☐ Anvisningerne til bortskaffelse er kendt. (se 1.5 Bortskaffelse)

13.1 Forberedelse af enheden til bortskaffelse

- Tag enheden ud af drift. (se 12 Sæt ud af drift)

13.2 Miljøvenlig bortskaffelse af enheden



ADVARSEL

Brandfare pga. udløbende kølemiddel og olie!
Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brændbart. Den indeholdte olie er ligeledes brændbar. Udløbende kølemiddel og olie kan antændes i passende høje koncentrationer og i kontakt med eksterne varmekilder.

- Kølekredsløbets rørledninger og kompressorer må ikke beskadiges.
- Se anvisninger vedr. transport af enheden. (se 3.5 Transport af enheden)
- Transporter enheden destruktionsfrit væk.
- Bortskaf enheden som foreskrevet.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260727

7088657-00