


Roomba® Plus 675-679

Combo Robots + AutoWash™ stacija


Lietotāja rokasgrāmata

iRobot

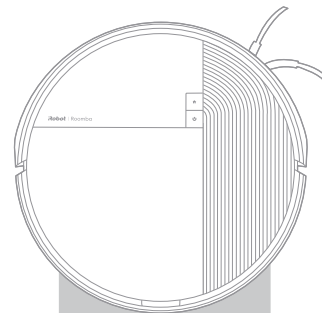


Darba sāksana

- 1 Noņemiet bufera sloksnes no abām robota pusēm.
Noņemiet aizsargplēvi priekšpusē.

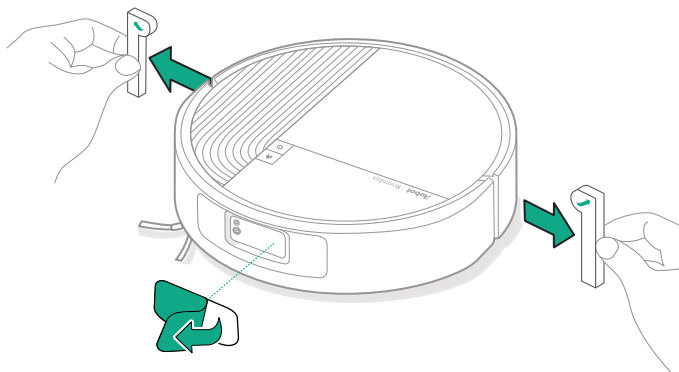


- 2 Uztādiet sānu birsti.


Salāgojiet sānu birsti ar robota stiprinājuma tapu un spiediet uz leju, līdz dzirdat "klikšķi".

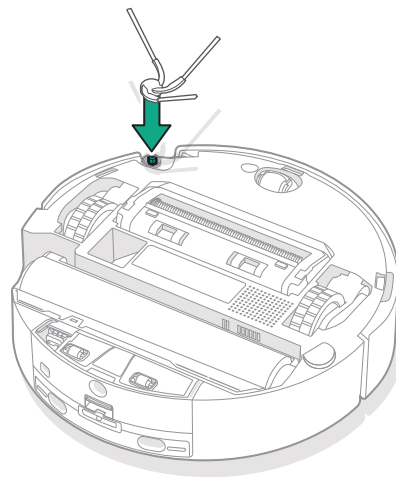


3 Novietojiet dokstaciju uz cietas un līdzenas grīdas.

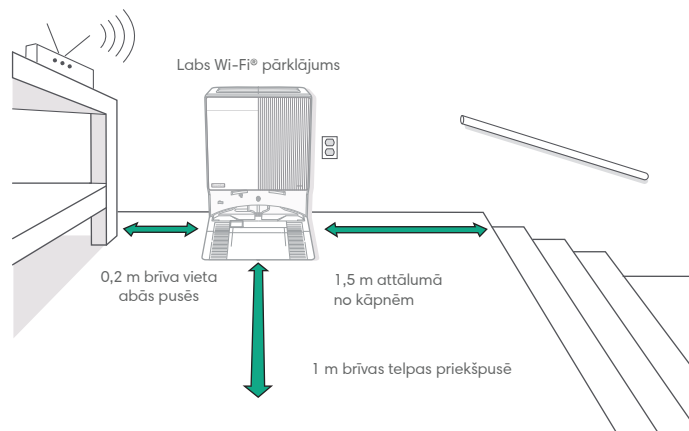

4 Pievienojiet strāvas vadu strāvas ievadei doka aizmugurē.

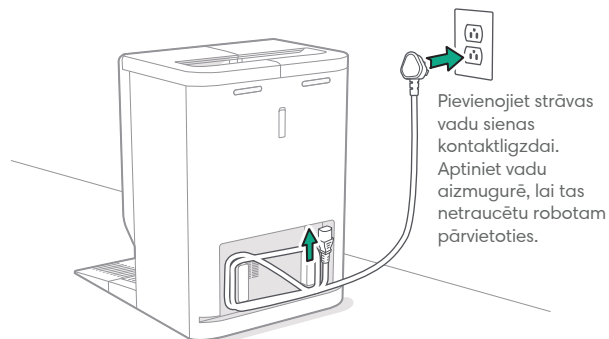

5 Salāgojiet doku, lai uzstādītu uzbrauktuves plāksni. Stingri nospiediet uz leju, līdz tas nofiksējas vietā ar klikšķi.

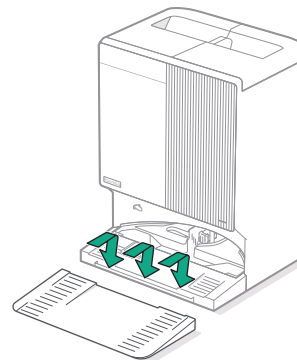


Piezīme: Sargājiet doku no tiešu saules staru iedarbības. Pārļiecinieties, ka zona ap dokstaciju nav piegrūzota, lai robots varētu veiksmīgi atgriezties dokstacijā.



BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu to, ka robots varētu nokrist pa kāpnēm, pārļiecinieties, ka dokstacija atrodas vismaz 1,5 m attālumā no kāpnēm.


6 Piepildiet ar tīru ūdeni.

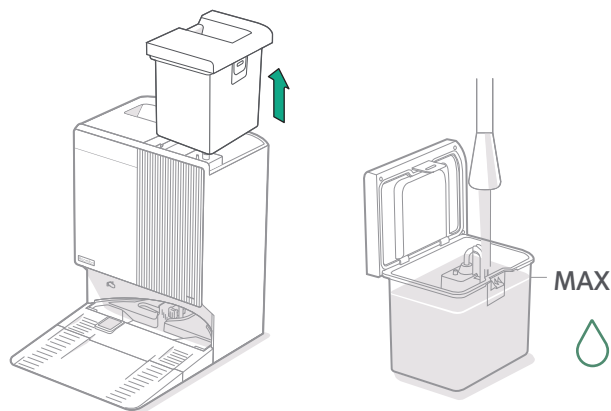

Izņemiet tīrā ūdens tvertni (labajā pusē) no doka. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.


7 Uztādiet tīrīšanas šķīdumu.

Noņemiet dokstacijas paneli un novietojiet to uz stabilas virsmas. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa kasetni paredzētajā pozīcijā, kā parādīts attēlā. Bīdiet kasetni uz iekšu, līdz tā ir pareizi uztādīta.

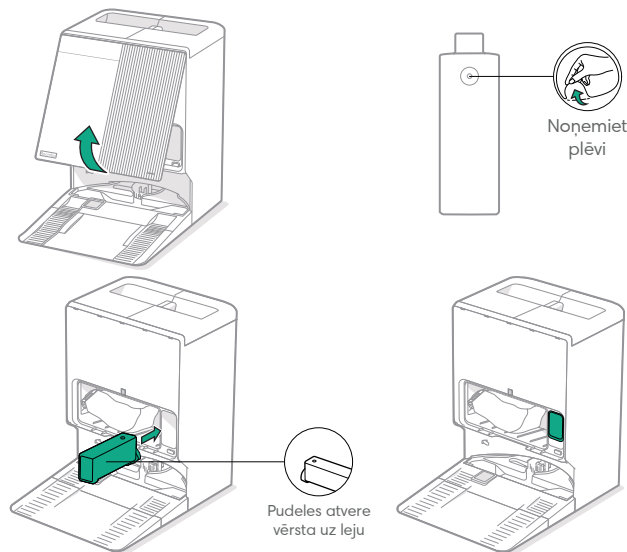

- Svarīgi:**
1. Nelietojiet neoficiālu tīrīšanas šķīdumu vai citus tīrīšanas līdzekļus, jo tas var sabojāt ierīci.
 2. Dokstacija automātiski dozē tīrīšanas šķīdumu. Nav ieteicams manuāli pievienot tīrīšanas šķīdumu tīrā ūdens tvertnei.
 3. Kad tīrīšanas šķīdums dokstacijā beidzas, nekavējoties nomainiet to ar norādīto tīrīšanas šķīdumu, lai uzturētu tīrīšanas veiktspēju.

8 Ieslēdziet un pamodiniet robotu.

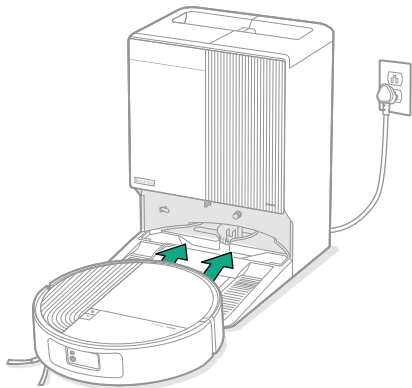

Novietojiet robotu dokstacijas priekšā attēlā norādītajā virzienā un lēnām stumiet to uz priekšu, līdz tas saskaras ar dokstacijas uzlādes kontaktiem. Indikators iedegsies baltā krāsā, norādot, ka robots ieslēdzas. Tad jūs dzirdēsiet balss uzvedni, kas norāda, ka robots ir pilnībā ieslēgts un pamodies.



- Piezīme:**
- Lietojot pirmo reizi, pēc tam, kad dokstacija ir ieslēgta, uzmanīgi iebīdīet robotu dokstacijā, lai to pamodinātu.
 - Izmantojot robotu jaunā vidē, lieciet tam sākt darbu no dokstacijas, lai izveidotu jaunu karti.
 - Lai gan robotam ir neliels atlikušais uzlādes līmenis, pirms pirmā tīrīšanas cikla ieteicams to uzlādēt 4 stundas.
 - Lai izņemtu robotu no dokstacijas, velciet to pret sevi un pēc tam izceliet ārā.
 - Jauni produkti pirms izvešanas no rūpnīcas tiek pakļauti ūdens testēšanai, tāpēc tajos var būt neliels atlikušais ūdens daudzums. Tas ir normāli.

9 Lejupielādēt.

Noskenējiet QR kodu ar savas mobilās ierīces kameru vai meklējiet Roomba® Home savā lietotņu veikalā. Lietotne Roomba® Home un Wi-Fi savienojums ir nepieciešami, lai pabeigtu iestatīšanu. Lietotne palīdzēs jums veikt tīkla konfigurēšanu.

Pievienot ierīci.

Pēc robota ieslēgšanās pieskarieties "Savienot", lai konfigurētu tīklu;



Kad robots ir iestatīts lietotnē, jūs varēsiet:

- Kontrolētu, kad, kur un kā tas tīra
- Iestatiet plānotos grafikus
- Pielāgot tīrīšanas preferences
- Pielūgt padomus, ieteikumiem un bieži uzdotajiem jautājumiem



Svarīgi: Wi-Fi savienojums atbalsta tikai 2,4 GHz tīklus; 5 GHz tīkli netiek atbalstīti.

Uzlāde

Indikatorgaismiņu ilustrācija

 	Balta	Gaidstāve / Tīršana / Atgriešanās dokstacijā
	Pulsē baltā krāsā	Ieslēdzas / Uzlādējas / Savienojas ar Wi-Fi / Notiek programmaparatūras atjaunināšana
	Mirgo baltā krāsā	Atgriežas dokstacijā pēc pārtraukuma / Lejupielādē programmaparatūras atjauninājumu / Notiek rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
	Mirgo sarkanā krāsā	Robota kļūda
	Gaisma izslēgta	Izslēgts / Miega režīms

Uzlāde un tīršanas atsākšana

Kad robotam ir nepieciešams uzlādēties, tas atgriezīsies dokstacijā. Kad tas būs pietiekami uzlādējies, lai pabeigtu atlikušo tīršanas uzdevumu, tas atsāks tīršanu no vietas, kur to pārtrauca.

Gaidstāves režīms

Robots patērē nelielu enerģijas daudzumu, kamēr tas atrodas dokstacijā. Ja robots ilgāku laiku netiek izmantots, varat nospiegt un turēt  10 sekundes, lai izslēgtu robotu. Lai to atkal ieslēgtu, nospiediet  3 sekundes.

Tīršana

Pogu vadība

 Sākuma poga	Nospiediet	Ja robots ir ārpus stacijas	Nosūtīt robotu uz dokstaciju
		Ja robots ir stacijā	Mazgājiet rullīša mopu
	Nospiediet divreiz	Ja robots ir ārpus stacijas	Aktivizēt vietas tīršanu
	Nospiediet un turiet šo pogu 10 s, un 5 s laikā nospiediet barošanas pogu	Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	
 Ieslēgšanas poga	Nospiediet		Sākt / paust tīršanu
	Nospiediet un turiet 3 s		Ieslēgt
	Nospiediet un turiet 10 s		Izslēgt (ar izslēgšanas signālu)
	Nospiediet un turiet 15 s		Piespiedu izslēgšana

Tīrīšanas iestatījumi

Robots automātiski izpētīs jūsu mājokli un tīrīs sistemātiski, virzoties rindu pa rindai. Ja tīrīšanas cikla laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūs zems, robots atgriezīsies dokā un pēc tam atsāks tīrīšanu no vietas, kur to pārtrauca.



Padomi:

Pirms tīrīšanas novāciet no grīdas liekos priekšmetus.
Bieža robota lietošana uzturēs jūsu grīdas tīras.

Ja neesat pārliecināts, vai robots ir pabeidzis tīrīšanu vai ir apturēts, pārbaudiet tā statusu lietotnē Roomba® Home.



Piezīme: Lietotne Roomba® Home un Wi-Fi savienojums ir nepieciešami, lai pabeigtu iestatīšanu. Mobilā lietotne ļauj tīrīt noteiktas telpas, iepļānot tīrīšanas uzdevumus un iestatīt automatizētu darbu/grafikus. Tīrīšanas funkciju vadībai ļoti ieteicams izmantot lietotni Roomba® Home.

Vietas tīrīšana

Kad robots atrodas ārpus dokstacijas, divreiz nospiediet  pogu, lai veiktu lokālo tīrīšanu norādītajā zonā. Kad lokālā tīrīšana ir pabeigta, robots pabeigs savu uzdevumu.

Nospiediet , lai nosūtītu to atpakaļ uz dokstaciju.

Automātiskā mazgāšana


Jūsu robots katra tīrīšanas cikla laikā un pēc tā automātiski atgriezīsies dokstacijā, lai iztukšotu netīro ūdeni un izmazgātu rullīša mopu.




Piezīme: Roomba® roboti parasti ir paredzēti putekļu sūkšanai uz lielākās daļas grīdas segumu. Tomēr, tā kā neapstrādātas cietkoksnes grīdas un noteikti lamināta/vinila grīdas segumi vai melnās grīdas var būt jutīgi pret ūdens radītiem bojājumiem, mēs neiesakām izmantot rullīša mopu uz šādiem grīdas segumiem.

Par Roomba® robotu

Skats no augšas

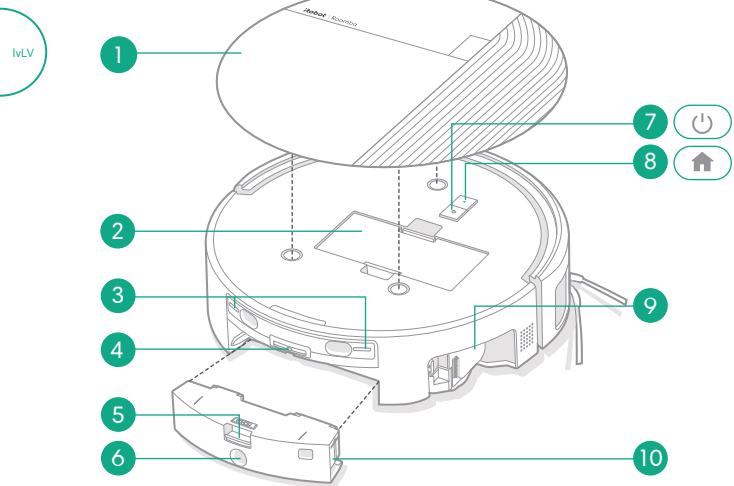


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Robota augšējais pārsegs | 6 Tīrā ūdens uzpildes atvere |
| 2 Robota putekļu tvertne | 7 Ieslēgšanas poga |
| 3 Uzlādes kontakti | 8 Sākuma poga |
| 4 Robota ūdens izsmidzināšanas sprausla | 9 Rullīša mopa mezgls |
| 5 Netīrā ūdens tvertnes atbrīvošanas poga | 10 Robota netīrā ūdens tvertne |

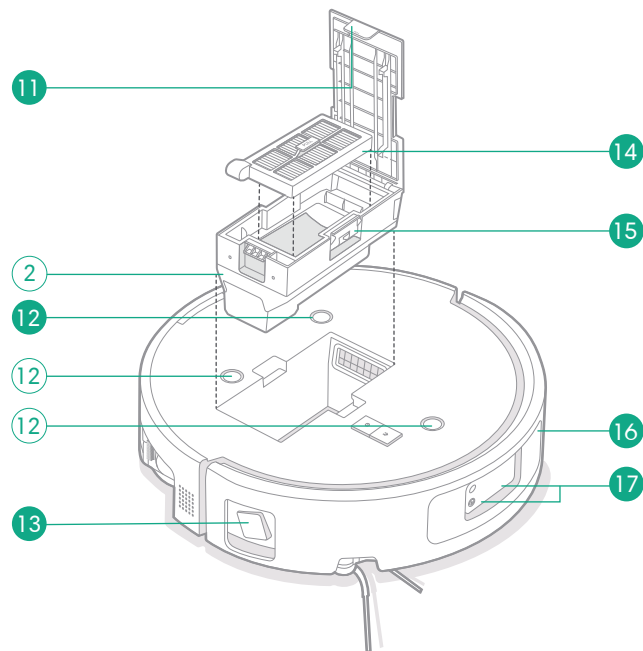


- | | |
|---|--|
| 11 Filtra pārsega atbrīvošanas poga | 15 Putekļu tvertnes atbrīvošanas poga |
| 12 Magnētiskais augšējā vāka fiksators | 16 Priekšējā bufera sensors |
| 13 Sānu vienas līnijas lāzera malas sensors | 17 Navigācijas un šķēršļu izvairīšanās modulis + aizpildošais apgaismojums |
| 14 Filtrs | |

Skats no apakšas

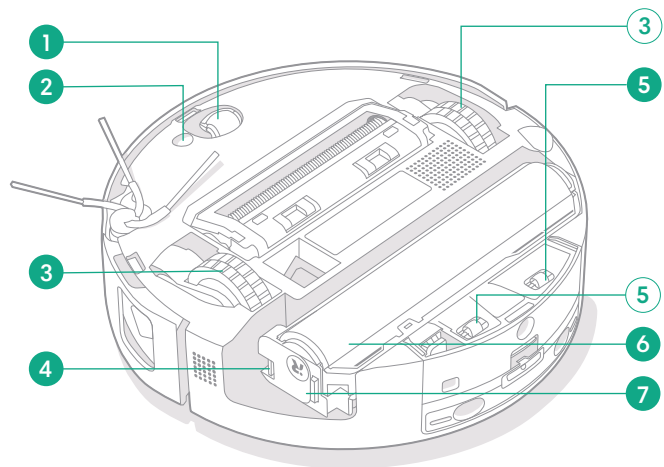


- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Paceļams universālais ritenis | 6 Rulliņa mops |
| 2 Ultraskaņas paklāju noteikšanas sensors | 7 Rulliņa mopa gala vāciņš |
| 3 Dzenošais ritenis | |
| 4 Rulliņa mopa atbrīvošanas poga | |
| 5 Aizmugurējais palīgritenis | |

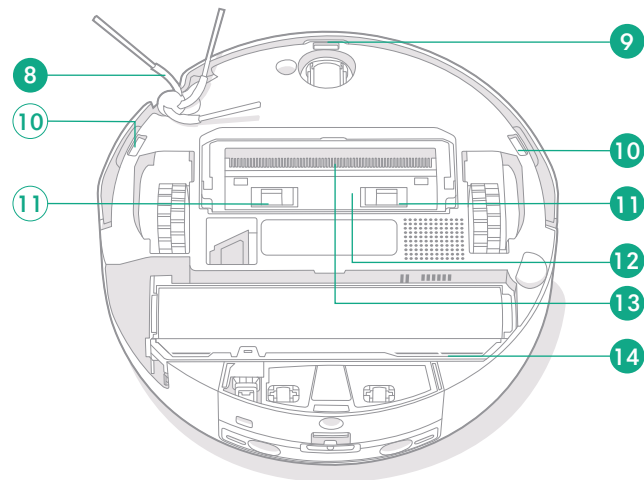

- | | |
|---|---------------------------------|
| 8 Sānu birste | 12 Galvenās birstes pārsegs |
| 9 TOF grīdas noteikšanas sensors | 13 Pretsapišanās galvenā birste |
| 10 Infrasarkanais grīdas noteikšanas sensors | 14 Rulliņa mopa skrāpja rievā |
| 11 Galvenās birstes pārsega atbrīvošanas poga | |

Par Roomba® dokstaciju


Skats no priekšpuses

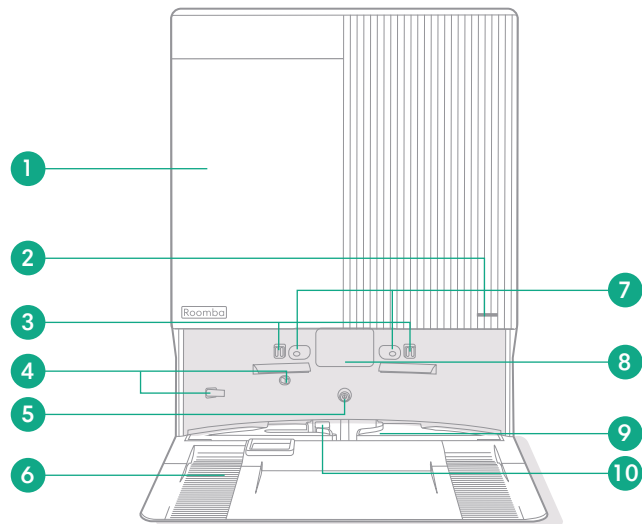

- 1 Stācijas panelis (Lai izņemtu vai ievietotu netīrumu savākšanas maisu un tīrīšanas šķidrumu, noņemiet šo paneli)
- 2 Indikatora gaisma
- 3 Doka uzlādes kontakti
- 4 Drenāžas bīdstienis
- 5 Tīrā ūdens iepļūde

- 6 Uzbrauktuves plāksne
- 7 Atgriešanās dokā izlīdzināšanas stūris
- 8 Dokošanās signāla izstarošanas zona
- 9 Tīrīšanas paliktņi
- 10 Pludiņš


Skats no aizmugures

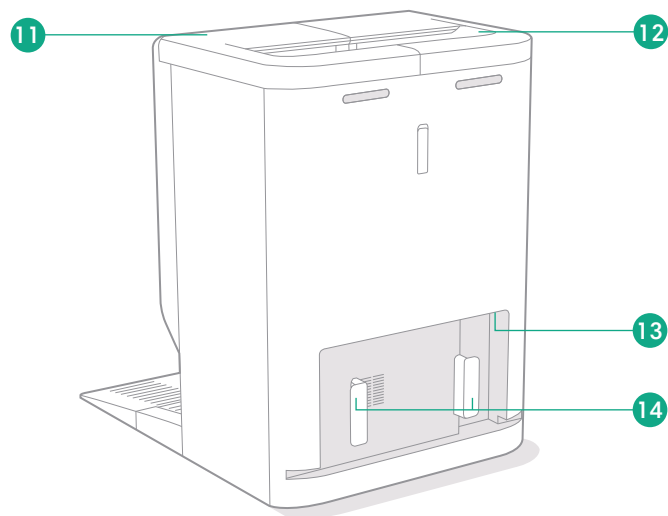

- 11 Tīrā ūdens tvertne
- 12 Netīrā ūdens tvertne
- 13 Strāvas vada ieeja
- 14 Vada izvietošanas rieva


Piezīme: Robota un dokstacijas faktiskā LED darbība var mainīties programmatūras atjauninājumu dēļ.

Skats no iekšpuses

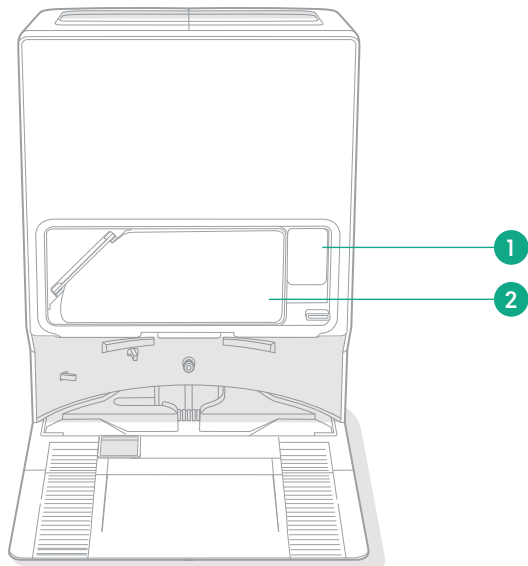


- 1 Mazgāšanas līdzekļa kasetne
- 2 Putekļu maiss

Skats no augšas

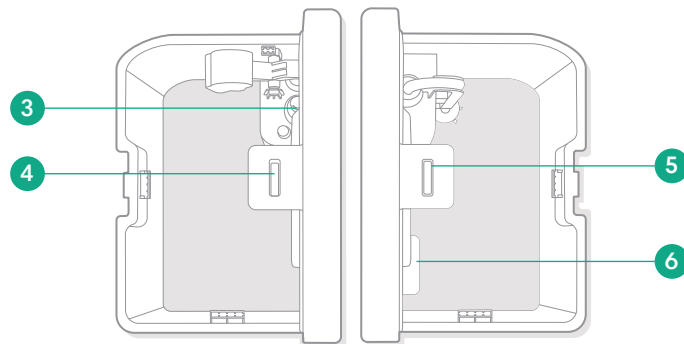

- 3 Netīrā ūdens tvertnes ieplūde
- 4 Netīrā ūdens tvertnes vāka
fiksators
- 5 Tīrā ūdens tvertnes vāka fiksators
- 6 Katlākmens novēršanas modulis

Dokstacijas LED indikators

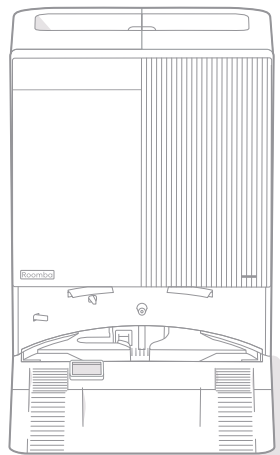

- ■ ■ Pulsē baltā krāsā: Tīrīšana
- Mirgo sarkanā krāsā: Dokstacijas kļūda
- LED indikators izslēgts: Izslēgšana (robots ir stacijā)

Piezīme: Robota un dokstacijas faktiskā LED darbība var mainīties programmatūras atjauninājumu dēļ.

Robota kopšana un apkope


Lai nodrošinātu robota darbību ar maksimālu veikspēju, ir svarīgi regulāri veikt šādu pamata aprūpi un apkopi. Lietotne Roomba® Home nodrošina personalizētus atgādinājumus par piederumu nomaiņu un svarīgām apkopes vajadzībām. Papildu instrukciju videoklipi ir pieejami lietotnē Roomba® Home. Ja pamanāt, ka robots savāc mazāk netīrumu no grīdas, nomainiet vienreizlietojamo putekļu maisu stacijā un notīriet birstes.

Sastāvdaļa	Apkopes biežums	Nomaiņas biežums*
Galvenās birstes pārsegs	Pārbaudiet ik pēc 6 mēnešiem	Nomainiet, ja tā ir nolietota vai bojāta
Uzlādes kontakti	Tīrīt ik pēc 2 nedēļām vai pēc vajadzības	-
Robota putekļu tvertne	Tīrīt ik pēc 2 nedēļām vai pēc vajadzības	-
Sānu birste	Tīrīt ik pēc 2 nedēļām vai pēc vajadzības	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Pretsapišanās galvenā birste	Tīrīt reizi nedēļā	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Paceļams universālais ritenis	Tīriet ik pēc 4 nedēļām (reizi nedēļā, ja jums ir mājdzīvnieki)	-
Dzenošais ritenis	Tīriet ik pēc 4 nedēļām (reizi nedēļā, ja jums ir mājdzīvnieki)	-
Rulliņa mops	Tīrīt pēc vajadzības	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Rulliņa mopa skrāpja rievā	Tīrīt ik pēc 2 mēnešiem vai pēc vajadzības	-
Putekļu tvertnes filtrs	Tīrīt ik pēc 2 nedēļām vai pēc vajadzības	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Sensori (navigācijas un šķēršļu apiešanas modulis, malu sensors, kritiena sensors utt.)	Tīrīt reizi mēnesī vai pēc vajadzības	-

* Nomaiņas biežums var atšķirties. Nomainiet komponentus, ja ir redzamas nodiluma pazīmes.

Sānu birstes tīrīšana


Pavelciet uz āru, lai noņemtu sānu birsti. Noņemiet matus vai gružus un pēc tam uzstādiet atpakaļ sānu birsti. Kad tas būs droši nostiprināts vietā, jūs dzirdēsiet klikšķi.

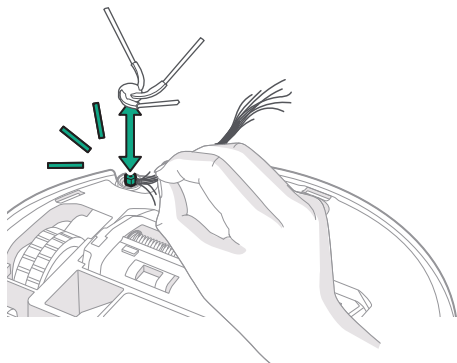


Svarīgi: Optimālai tīrīšanas veikspējai ieteicams nomainīt sānu birsti ik pēc 3–6 mēnešiem.

Galvenās birstes tīrīšana


- 1 Saspiediet galvenās birstes pārsega atbrīvošanas pogas un paceliet pārsegu uz augšu.

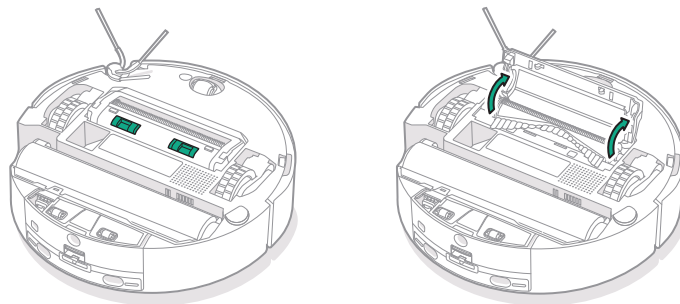


- 2 Izņemiet galveno birsti.

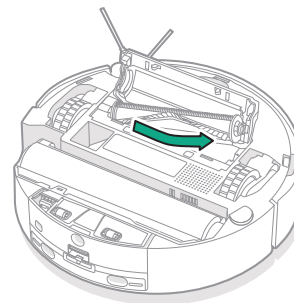


- 3 Noņemiet gala vāciņu no galvenās birstes gala.

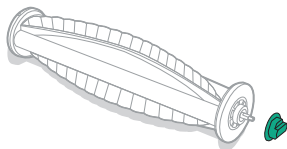

- 4 Noņemiet matus vai grūzus, kas sapinušies uz galvenās birstes un gala vāciņa, pārbaudiet, vai starp griezēja zobiem nav svešķermeņu, un nekavējoties tos notīriet. Uztādiet atpakaļ gala vāciņu.

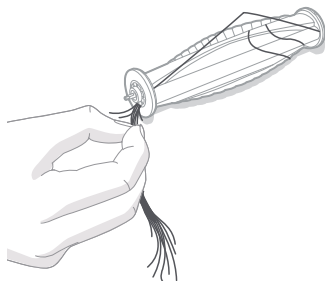


- 5 Ievietojiet robotā atpakaļ galveno birsti un galvenās birstes pārsegu. Salāgojiet un ievietojiet 4 fiksatorus galvenās birstes pārsega priekšpusē, pēc tam nospiediet uz leju pārsega aizmuguri. Kad tas būs droši nostiprināts vietā, jūs dzirdēsiet klikšķi.

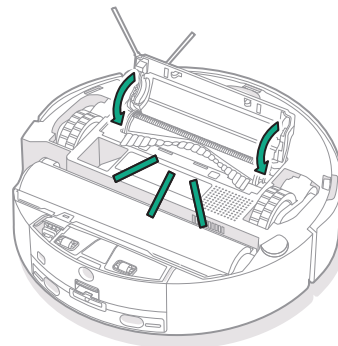


Svarīgi: Optimālai tīrīšanas veikspējai ieteicams nomainīt galveno birsti ik pēc 6–12 mēnešiem.

Universālā riteņa tīrīšana

- 1 Izmantojiet tīrīšanas birsti vai sausu drānu, lai noņemtu matus un gružus no universālā riteņa.

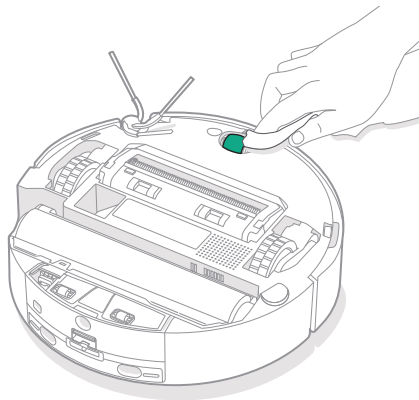

- 2 Izmantojiet rīku, lai paceltu universālo riteni un izņemtu to no tā korpusa.

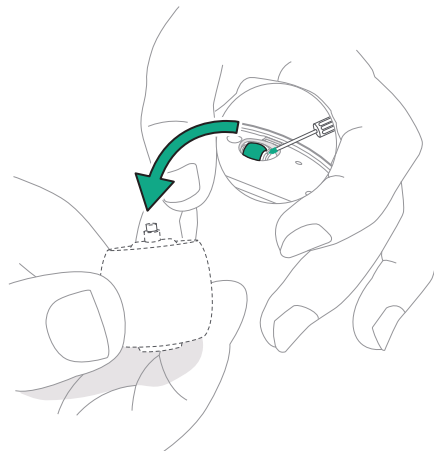


Svarīgi: Universālais ritenis, kurā iestrēguši mati un gruži, var sabojāt grīdu. Universālā rītenīņa korpusu nevar izņemt no robota. Apkopes nolūkos ar instrumentu var izņemt tikai universālo rītenīti.

Aizmugurējā palīgriteņa tīrīšana

Izmantojiet rīku, lai paceltu un pabīdītu aizmugurējo palīgriteni no labās uz kreiso pusi un atvienotu to no metāla ass. Nobīdiet aizmugurējo palīgriteni, pēc tam izmantojiet tīrīšanas birsti, lai iztīrītu matus un gružus no tā aizmugures.


Aizmugurējais palīgritenis

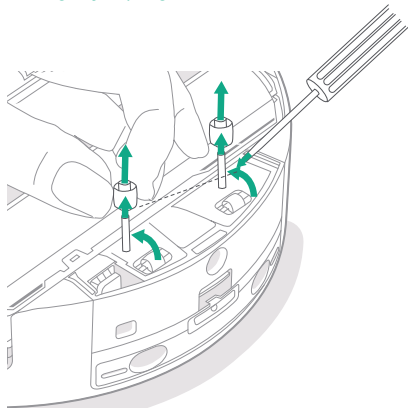


Uzlādes kontaktu un sensoru tīrīšana

Noslaukiet uzlādes kontaktus un sensorus ar tīru, sausu drānu.

Uzlādes kontakti

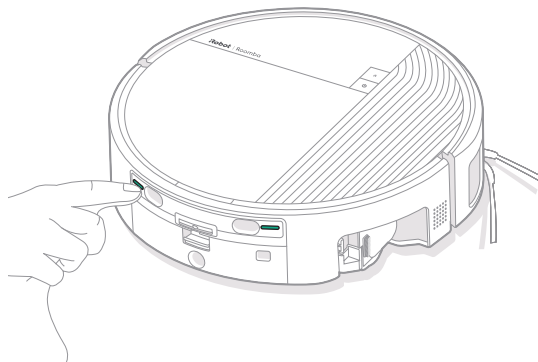


Sensori

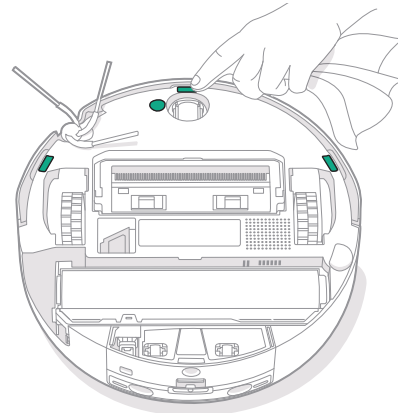


Svarīgi: Nesmidziniet tīrīšanas šķīdumu vai ūdeni uz sensoriem vai sensoru atverēm.

Iztīriet netīrā ūdens tvertni


- 1 Nospiediet netīrā ūdens tvertnes atbrīvošanas pogu, lai izņemtu tvertni.

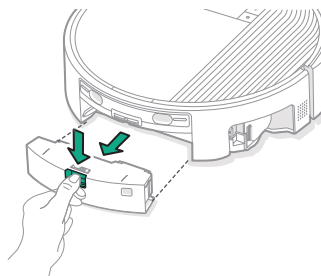


- 2 Atveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.

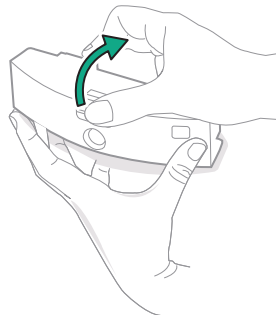


- 3 Izlejiet netīro ūdeni, izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni un noslaukiet visus atlikumus.

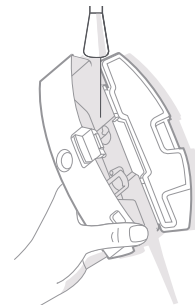


- 4 Noskalojiet un noslaukiet visus atlikumus no tvertnes augšējās virsmas.

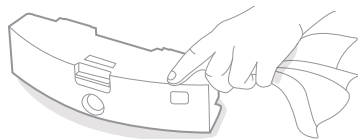

- 5 Noslaukiet visus atlikumus no robota apakšas. Šajā zonā nedrīkst būt atlikumu, lai nodrošinātu, ka tvertne pareizi iebīdās robotā.

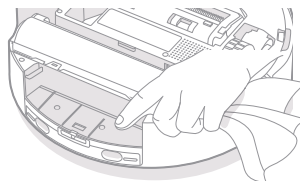


- 6 Ievietojiet netīrā ūdens tvertni atpakaļ robotā. Jūs dzirdēsiet "klikšķi", kad tā būs droši nostiprināta vietā.

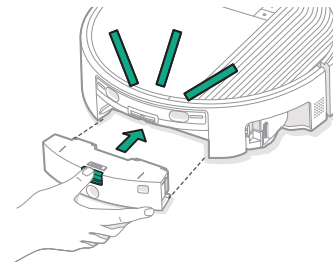


Svarīgi: Nemazgājiet netīrā ūdens tvertni trauku mazgājamajā mašīnā. Rūpīgi iztīriet tvertni, lai uzturētu optimālu tīrīšanas veiktspēju.

Rulliņa mopa tīrīšana

- 1 Nospiediet un turiet rulliņa mopa atlaišanas pogu sānos, pēc tam lēnām horizontāli izvelciet rulliņa moku.

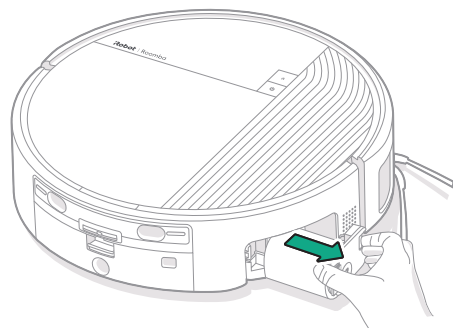


- 2 Iztīriet un izskalojiet rulliņa moku, pēc tam ļaujiet tam nožūt istabas temperatūrā.

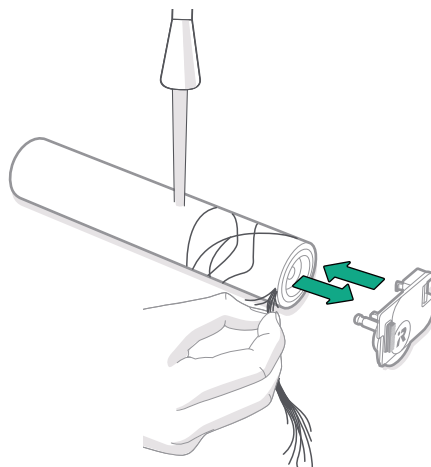

 **Piezīme:** Noņemot rulliņa mopa uzgali, velciet to ārā ar mērenu spēku. Uzstādot to atpakaļ, stingri iespiediet to vietā.


- 3 Salāgojiet rulliņa moku ar gala vāciņu, iestumiet to iekšā un stingri nospiediet, līdz atskan "klikšķis", kas norāda, ka tas ir droši nostiprināts vietā.

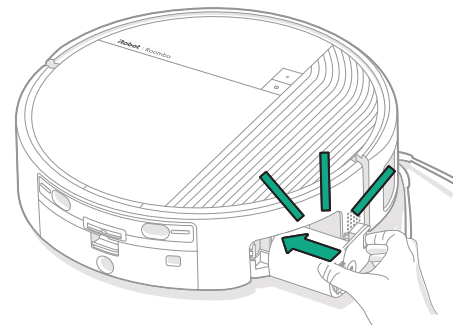


 **Piezīme:** Uzstādot rulliņa moku, pārliecinieties, ka zaļā atbrīvošanas poga uz uzgaļa atrodas augšējā labajā stūrī. Salāgojiet uzgali ar robotu, pēc tam stumiet to horizontāli uz iekšu, līdz atskan "klikšķis", kas norāda, ka tas ir droši nostiprināts vietā.

Rulliņa mopa skrāpja rievas tīrīšana


- 1 Nospiediet un turiet atlaišanas pogu sānos, pēc tam lēnām horizontāli izvelciet rulliņa mopu.

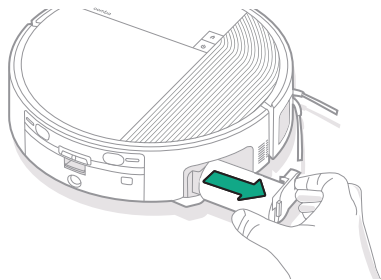


- 2 Apgrieziet robotu otrādi, bīdiet rulliņa mopa skrāpja rievu kreiso pusi uz priekšu un izvelciet to uz kreiso pusi.

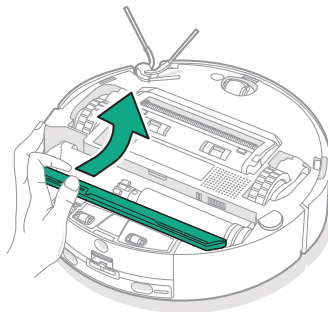

- 3 Noskalojiet vai noslaukiet rulliņa mopa skrāpja rievu.

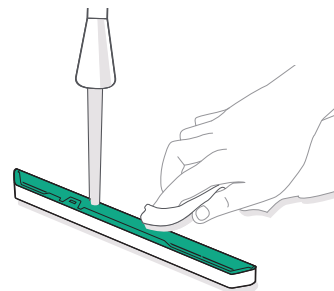


- 4 Salāgojiet rulliņa mopa skrāpja rievu ar atveri labajā pusē, ievietojiet to un stingri spiediet kreiso pusi uz aizmuguri, lai to nostiprinātu.

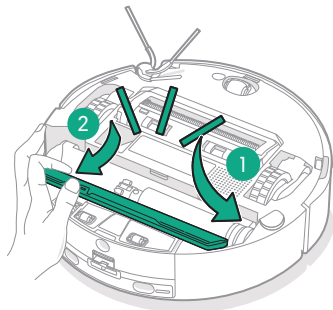


Svarīgi: Pārleicieties, vai rulliņa mopa skrāpja rievu ir pareizi uzstādīta. Ja tā nav droši nostiprināta, rulliņa mopu būs grūti uzstādīt atpakaļ.

Robota putekļu tvertnes un filtra tīrīšana


- 1 Paceliet uz augšu, lai noņemtu robota augšējo vāku.

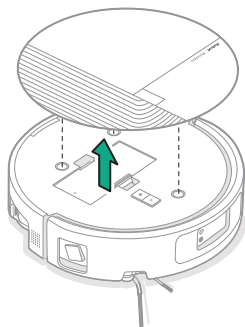


- 2 Nospiediet un turiet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu, lai izņemtu putekļu tvertni.

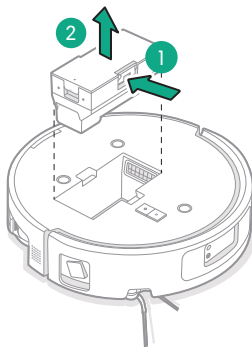


- 3 Atveriet putekļu tvertnes pārsegu un izņemiet filtru.

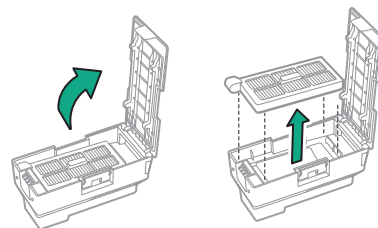

- 4 Ja nepieciešams, izskalojiet filtru ar tīru ūdeni. Pirms uzstādīšanas atpakaļ ļaujiet tam pilnībā izžūt.

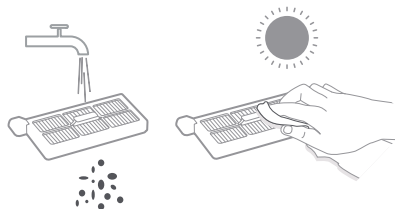


- 5 Iztukšojiet un iztīriet putekļus un netīrumus no putekļu tvertnes.

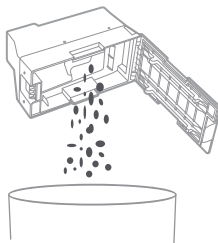


*** Svarīgi:** Filtra vāks ir mazgājams, bet pirms ievietošanas atpakaļ putekļu tvertnē tam ir pilnībā jāizžūst gaisā. Nemazgājiet putekļu tvertni trauku mazgājamajā mašīnā. Filtra tīrīšanai neizmantojiet birsti vai pirkstus. Mazgājiet putekļu tvertni un filtru tikai ar tīru ūdeni. Neizmantojiet nekādus mazgāšanas līdzekļus.

Dokstacijas kopšana un apkope

- 6 Uzstādiet filtra vāku atpakaļ uz filtra. Uzstādiet filtru. Ievietojiet putekļu tvertni atpakaļ robotā.

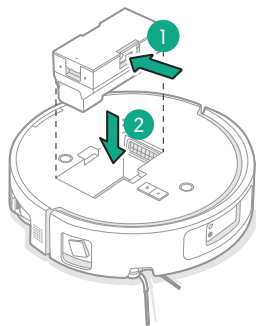

- 7 Aizveriet robota augšējo vāku.

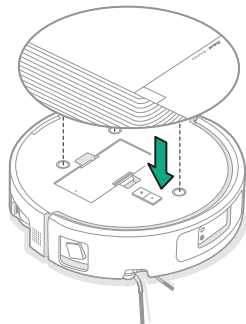


Lai dokstacija darbotos maksimāli efektīvi, ievērojiet turpmākajās lapās aprakstītās procedūras.

Sastāvdaļa	Apkopes biežums	Nomainas biežums*
Doka uzlādes kontakti	Reizi mēnesī	-
Sensori	Tīrīt reizi mēnesī	-
Atgriešanās dokā signāla izstarošanas zona	Tīrīt reizi mēnesī	-
Tīrīšanas paliktnis	Tīrīt ik pēc 2 nedēļām vai pēc vajadzības	-
Tīrā ūdens tvertne	Izskalojiet un nomainiet ūdeni pēc nepieciešamības	-
Netīrā ūdens tvertne	Izskalojiet un iztukšojiet pēc nepieciešamības	-
Uzbrauktuves plāksne	Tīrīt reizi mēnesī	-
Putekļu maiss	-	Nomainīt pēc vajadzības
Mazgāšanas līdzekļa kasetne	-	Nomainīt pēc vajadzības

* Nomainas biežums var atšķirties. Nomainiet komponentus, ja ir redzamas nodiluma pazīmes.



Notīriet stacijas uzlādes kontaktus un infrasarkanā logu

- 1 Pārbaudiet komponentus, lai pārliecinātos, ka tajos nav gružu. Uzmanīgi noslaukiet ar tīru, sausu drānu.

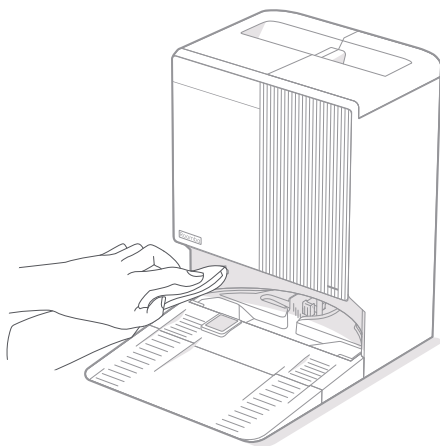


Tīriet tīrīšanas paliktni

- 1 Uzmanīgi noskalojiet vai noslaukiet grūzus tīrīšanas paliktnī un ap to. Pārliecinieties, vai tīrā ūdens uzpildes atvere un netīrā ūdens iesūkšanas atvere nav nosprostotas. Lai noņemtu noturīgus netīrumus, var izmantot maigas ziepes un sūkli.

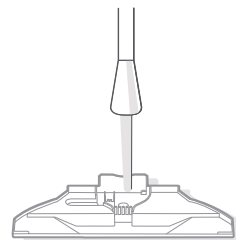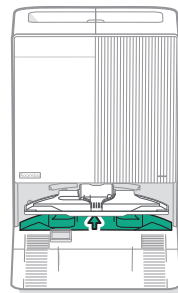


- 2 Pēc tīrīšanas pārliecinieties, ka tīrīšanas paliktnis ir droši uzstādīts savā vietā.

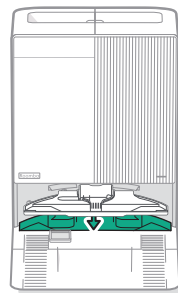


 **Svarīgi:** Nesmidziniet tīrīšanas šķīdumu vai ūdeni uz sensoriem vai sensoru atverēm.

Iztīriet ūdens tvertnes

- 1 Izņemiet un iztīriet netirā ūdens tvertni, lai novērstu smaku un pelējuma rašanos.

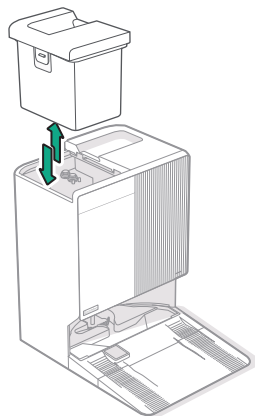


- 2 Iztukšojiet netirā ūdens tvertni un izskalojiet to tīru ar ūdeni.

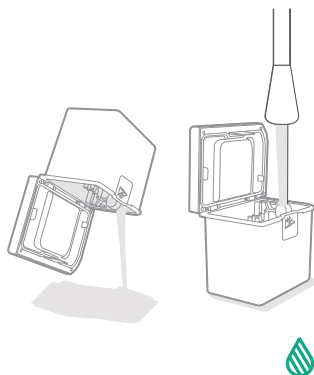


- 3 Izskalojiet abas tvertnes ar istabas temperatūras ūdeni. Noturīgu netīrumu noņemšanai var izmantot sūkli.



- 4 Uzpildiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

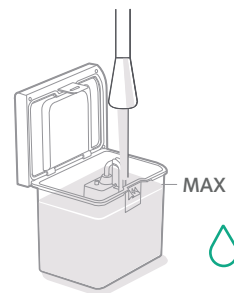


- 5 Ievietojiet abas tvertnes atpakaļ dokā.

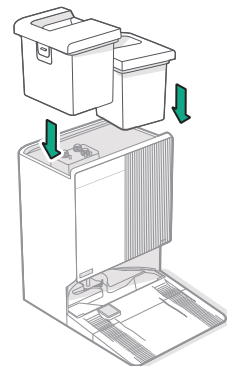

Svarīgi: Pludiņi tīrā ūdens tvertnē un netirā ūdens tvertnē ir kustīgas detaļas. Esiet uzmanīgi, tos tīrot, lai nesabojātu to darbību. Nelieciet tvertnes trauku mazgājamajā mašīnā. Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārliecinieties, ka tvertnes fiksatori ir droši aizvērti.

Nomainiet tīrīšanas šķīdumu


Noņemiet dokstacijas paneli un novietojiet to uz stabilas virsmas. Kā parādīts attēlā, izņemiet un izmetiet tukšo mazgāšanas līdzekļa kasetni, pēc tam paņemiet jaunu tīrīšanas šķīdumu un uzstādiet to norādītajā vietā. Bīdiet tīrīšanas šķīdumu uz iekšu, līdz tas ir pareizi uzstādīts.

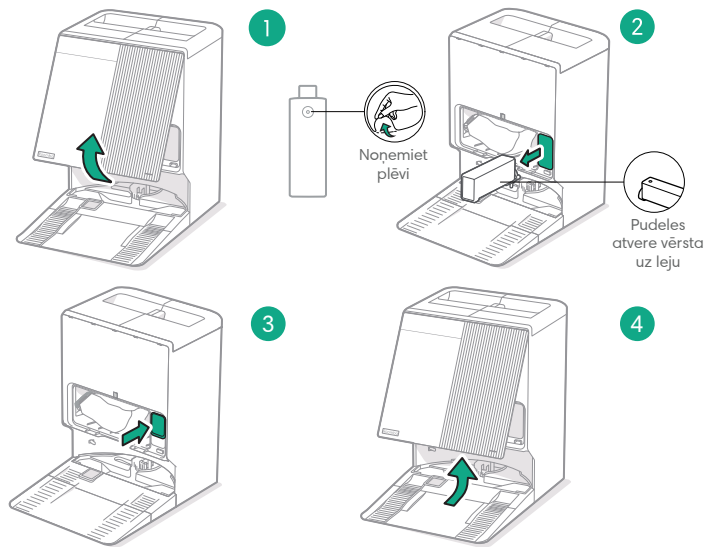

*** Svarīgi:** Roomba® StayClean™ mazgāšanas koncentrāts pašlaik ir vienīgais tīrīšanas šķīdums, kas apstiprināts lietošanai ar šo izstrādājumu. Neizmantojiet nekādu citu tīrīšanas šķīdumu.

Nomainiet netīrumu savākšanas maisu

- 1 Kad netīrumu izmešanas maiss ir jānomaina, atveriet doka paneli, pavelciet netīrumu izmešanas maisa rokturi, lai izņemtu maisu, un izmetiet to. Ievietojiet jaunu netīrumu izmešanas maisu un iebīdiet rokturi atverē, pārliecinoties, ka tas ir pareizi uzstādīts.
- 2 Salāgojiet fiksatorus un pievienojiet atpakaļ doka paneli. Kad tas būs droši nostiprināts vietā, jūs dzirdēsiet klikšķi.

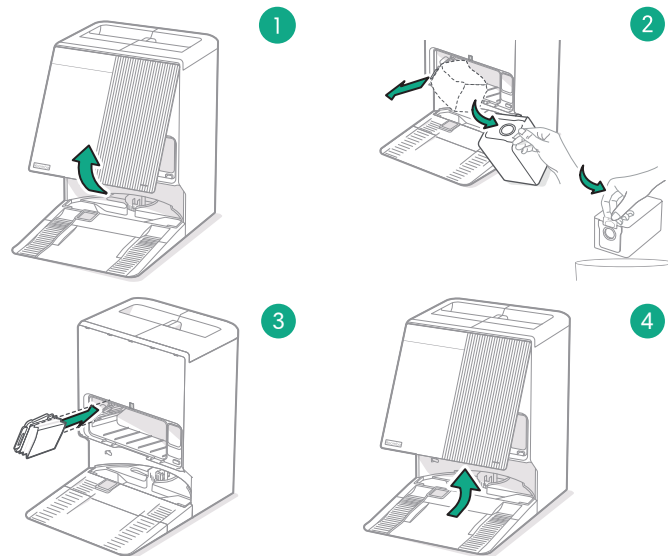

Problēmu novēršana

Kļūdu indikatori	Risinājumi
Nevar ieslēgt	Zems akumulatora uzlādes līmenis. Lūdzu, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet.
Nevar sākt: zems akumulatora līmenis	Lūdzu, ļaujiet robotam pietiekami uzlādēt akumulatoru un mēģiniet vēlreiz.
Nevarēja sasniegt savu dokstaciju	Pārļiecinieties, ka ceļš ir brīvs, lai robots varētu atgriezties savā stacijā. Pārbaudiet, vai stacija ir pievienota strāvai un atrodas tās sākotnējā vietā.
Neparasts trokšnis tīrīšanas laikā	Galvenajā birstē, sānu birstē, kreisajā/labajā ritenī vai rulliņu slotā var būt iekērušies svešķermeņi. Izslēdziet robotu un iztīriet to.
Samazināta tīrīšanas veikspēja vai netīrums izbiršana	Putekļu tvertne ir pilna. Iztīriet to. Galvenajā birstē ir sapinušies svešķermeņi. Iztīriet to.
Robots bezsaistē	Vājš Wi-Fi signāls. Pārļiecinieties, ka robots atrodas laba Wi-Fi pārklājuma zonā. Neparasts Wi-Fi savienojums. Atiestatiet Wi-Fi un lejupielādējiet jaunāko lietotni, pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu vēlreiz.
Nevar uzlādēt	Pārļiecinieties, ka ap dokstaciju ir pietiekami daudz vietas un ka uz dokstacijas uzlādes kontaktiem nav putekļu un šķēršļu. Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema (zem 0 °C) vai pārāk augsta (virs 40 °C).

Kļūdu indikatori	Risinājumi
Nevar izveidot savienojumu ar lietotni	Pārļiecinieties, ka gan stacija, gan robots atrodas Wi-Fi pārklājuma zonā ar spēcīgu signālu. Pirms atkārtotas savienošanas pāri atiestatiet Wi-Fi, kā norādīts rokasgrāmatā.
Nevar izmazgāt mopu	Stacijas tīrā ūdens tvertnē nav ūdens. Lūdzu, piepildiet ar tīru ūdeni. Tīrā ūdens izplūdes atvere ir bloķēta. Likvidējiet nosprostojumu. Stacijas tīrīšanas paliktnis ir pilns. Lūdzu, iztīriet paliktni. Tīrīšanas paliktnis nav uzstādīts. Uzstādiet to. Netīrā ūdens tvertne ir pilna. Iztukšojiet to.
Galvenā birste ir iestrēgusi	Izņemiet šķēršļus vai sapinušās šķiedras no birstes, lai tā varētu brīvi griezties
Galvenā birste sapinusies. Iztīriet un turpiniet	Galvenajā birstē ir sapinušies svešķermeņi. Iztīriet un restartējiet uzdevumu.

Problēmu novēršana

Kļūdu indikatori

Risinājumi

Sānu birste ir iestrēgusi

Izņemiet sapinušās šķiedras un netīrumus no sānu birstes, lai tā varētu brīvi griezties.

Kreisais ritenis iestrēdzis/Labais ritenis iestrēdzis

Vairākas reizes nospiediet kreiso/labo riteni uz augšu un uz leju, pēc tam pagrieziet to, lai atbrīvotu iesprūdušos grūžus. Tam vajadzētu brīvi griezties.

Notīriet krituma sensorus

Notīriet apakšējos krituma sensorus ar mīkstu, sausu drānu, lai kāpnes varētu tikt precīzi uztvertas. Novietojiet robotu uz grīdas un nospiediet sāšanas pogu, lai atsāktu tīrīšanu.

Navigācijas un šķēršļu izvairīšanās modulis ir bloķēts, lūdzu, noslaukiet un turpiniet

1. Navigācijas un šķēršļu izvairīšanās modulis ir bloķēts. Lūdzu, noslaukiet aizsprostojumu vai svešķermeni;
2. Ja tīrīšana nav nepieciešama, lūdzu, pārvietojiet robotu uz jaunu vietu un restartējiet to.

Robots ir iestrēdzis

Pārvietojiet to uz atvērtu vietu un nospiediet barošanas pogu, lai atsāktu. Novāciet šķēršļus un atveriet durvis.

Nevar sākt: iestrēdzis aizliegtajā zonā

Pārvietojiet robotu ārpus aizliegtās zonas, lai tas varētu sākt jauno uzdevumu.

Nevar sākt: konstatētas kāpnes vai kritums

Lūdzu, pārvietojiet robotu uz jaunu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kļūdu indikatori

Risinājumi

Robots ir pacelts

Robots ir konstatējis, ka ir pacelts gaisā. Lūdzu, pārvietojiet to uz jaunu vietu un sāciet vēlreiz.

Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai veiktu tīrīšanu.

Novietojiet robotu tā dokstacijā un ļaujiet tam pietiekami uzlādēties. Akumulatora statusu varat pārbaudīt šeit, cilnē Roboti.

Tīrīšanas paliktnis ir pilns. Lūdzu, pārbaudiet netīrā ūdens cauruli un pārliecinieties, ka netīrā ūdens tvertne ir pareizi uzstādīta

Vispirms pārbaudiet un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, pārliecinoties, ka tā ir pareizi uzstādīta vietā. Pēc tam iztīriet matus un citus aizsprostojumus no stacijas tīrīšanas filtra un sūkšanas atveres.

Robota specifikācijas

Robota sensoru saraksts

Nosaukums	Daudzums	Funkcija	Noteikšanas diapazons / Darbības attālums
Navigācijas un šķēršļu izvairšanās modulis	x 1	Lokalizācija, navigācija & izvairšanās no šķēršļiem	Radara navigācija 0,08–12 m Šķēršļu apiešana 0,05–0,32 m
IMU žiroskops	x 1	Kustības vadība	/
Akselerometrs	x 1	Ātruma vadība	/
Sānu vienas līnijas lāzera malas sensors	x 1	Malu tīrīšana	1,5–10 cm
Ultraskaņas paklāju noteikšanas sensors	x 1	Paklāja atpazīšana	30 mm
Priekšējā bufera sensors	x 2	Aizsardzība pret sadursmēm	≤ 3 mm
TOF grīdas noteikšanas sensors	x 1	Krituma noteikšana	9 cm
Infrasarkanais grīdas noteikšanas sensors	x 2	Krituma noteikšana	9 cm
Putekļu tvertnes noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai putekļu tvertne ir uzstādīta	≤ 1 cm
Aizmugurējais atgriešanās infrasarkanais sensors	x 1	Atgriešanās dokā un savienošana pāri	2–2,2 m
Netīrā ūdens tvertnes noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai netīrā ūdens tvertne ir ievietota	≤ 1 cm
Netīrā ūdens tvertnes pilnuma noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai netīrā ūdens tvertne ir pilna	< 0,3 mm

Dokstacijas sensoru saraksts

Nosaukums	Daudzums	Funkcija	Noteikšanas diapazons / Darbības attālums
Tīrā ūdens tvertnes noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai tīrā ūdens tvertne ir uzstādīta vai tukša	≤ 1,5 cm
Netīrā ūdens tvertnes noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai netīrā ūdens tvertne ir ievietota vai pilna	≤ 1,5 cm
Tīrīšanas paplātes pilnuma noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai tīrīšanas paplāte ir pilna	≤ 1,5 cm
Tīrīšanas paplātes noteikšanas Holla sensors	x 1	Nosaka, vai ir uzstādīta tīrīšanas paplāte	≤ 1,5 cm
Tīrīšanas šķiduma trūkuma noteikšana	x 1	Nosaka, vai cauruļvadā ir tīrīšanas šķidrums	/

Robots

Produkta nosaukums	Robots putekļsūcējs
Izmēri	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Akumulatora ietilpība	Aprēķinātā ietilpība 4800 mAh Nominālā ietilpība 5200 mAh
Neto svars	~4,85 kg

Pašattīrošā dokstacija

Stacijas izmēri	350 x 484 x 475 mm
Stacijas neto svars	~8,15 kg

Tehniskais atbalsts

Vai nepieciešama papildu palīdzība? Mēs labprāt palīdzēsim.

Lejupielādējiet lietotni Roomba® Home vai apmeklējiet vietni global.irobot.com, lai saņemtu atbalstu saistībā ar produktu. Varat arī sazināties ar vietējo servisa centru. Ja atrodaties ASV vai Kanādā un jums nepieciešama papildu palīdzība, zvaniet ASV klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni (877) 855-8593.

iRobot® ASV klientu apkalpošanas centra darba laiks

Pirmdien–piekdien: 9.00–21.00 (EST)

Sestdien–svētdien: 9.00–18.00 (EST)

Drošības informācija

Skatiet šī produkta komplektācijā iekļauto drošības rokasgrāmatu vai apmeklējiet vietni global.irobot.com, lai iegūtu papildinformāciju.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Visas tiesības aizsargātas. iRobot, Roomba un PerfectEdge ir uzņēmuma iRobot Corporation reģistrētas preču zīmes. AutoEmpty, AutoWash, StayClean un PrecisionVision ir uzņēmuma iRobot Corporation preču zīmes. Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes. Apple un App Store ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Google Play ir uzņēmuma Google LLC preču zīme.